




# singing machine®

creating Joy through music™

## SMC2035

INSTRUCTION MANUAL/  
MANUAL DE INSTRUCCIONES/  
MODE D'EMPLOI

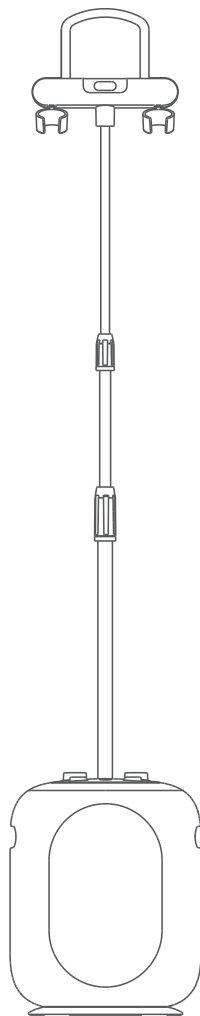

**[www.singingmachine.com](http://www.singingmachine.com)**

The Singing Machine® is a registered trademark of The Singing Machine Co., Inc.

The Singing Machine® es marca registrada de The Singing Machine Co., Inc.

The Singing Machine® est une marque déposée de The Singing Machine Co., Inc.



# Warnings



**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



**DANGEROUS VOLTAGE:** The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



**ATTENTION:** The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this product.

**DRIPPING WARNING:** This product shall not be exposed to dripping or splashing, and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.

**VENTILATION WARNING:** The normal ventilation of the product shall not be impeded for intended use.

**CAUTION:** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT.

**WARNING:** TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

**FCC WARNING:** This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The rating information is located at the bottom of the unit.

**Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### RF Exposure Warning Statements:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

# Important Safety Information

1. Read these Instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all Instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the Manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.


12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Do not place objects filled with water, such as a vase, on the apparatus.
16. The AC mains plug is used as the power disconnect device and it should remain readily accessible and operable during intended use. In order to completely disconnect the apparatus from power, the mains plug should be completely removed from the AC outlet socket.
17. **CAUTION:** To reduce the risk of fire or explosion, do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or other heat sources.

PORTABLE CART WARNING  
(symbol provided by RETAC)




# Included

Please make sure that the following items are included.

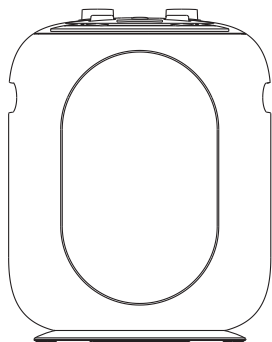


Main Unit

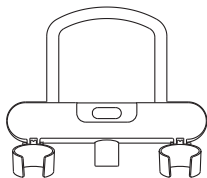


Cradle with mic holders  
(Detachable)




Extendable Mic stand

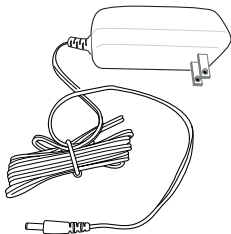

AC Adapter




Manual



Wired Microphone



# Assembly

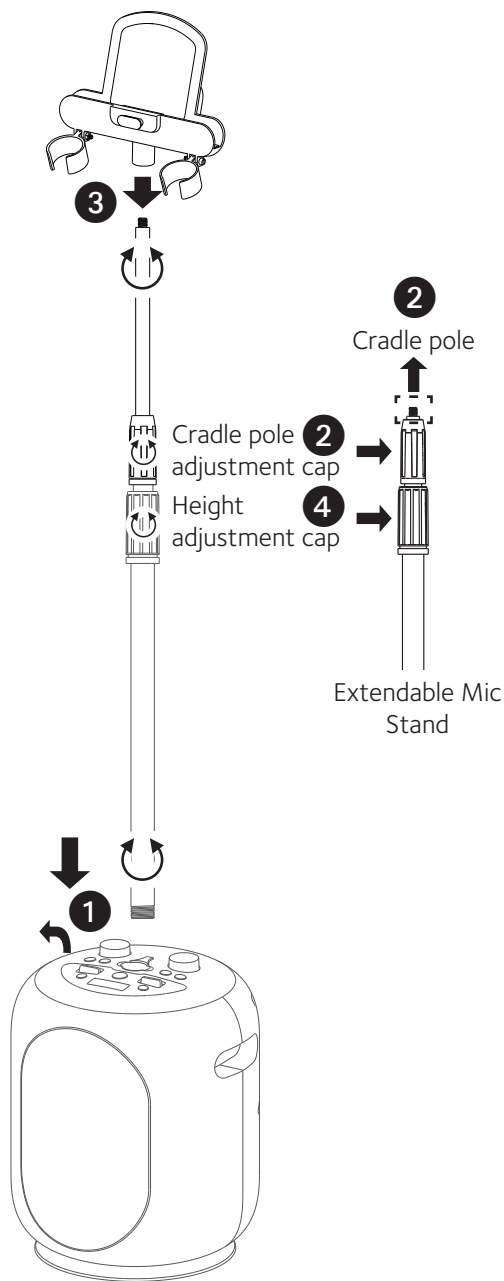




1 Lift the rubber cover on the top of the Main unit. Insert the Mic stand into the Main unit and tighten it.

2 Untighten cradle pole cap, pull up on the cradle pole. Retighten cap to keep in place.

3 Insert then rotate to tighten the Cradle with Mic holders on the mic stand.

4 Untighten height adjustment cap to adjust to a suitable height. Retighten cap to hold in place.


# Location of Controls

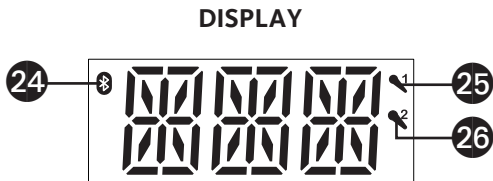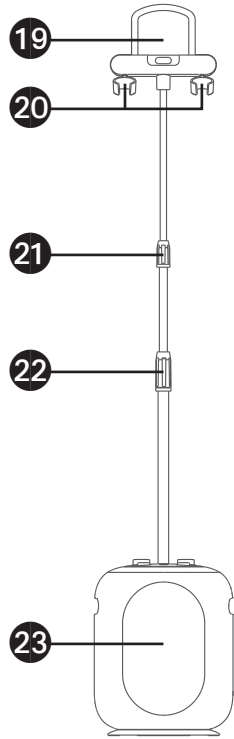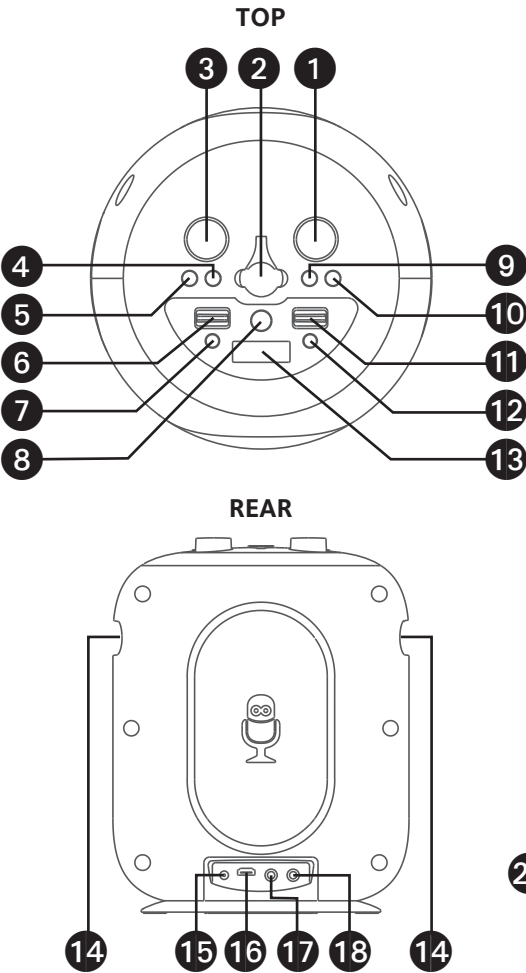

- |                                    |                        |                                |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. NAVIGATION/ENTER Control        | 9. VOCALS OFF Button   | 18. Mic 2 Jack                 |
| 2. Rubber Cover                    | 10. ↩ BACK Button      | 19. Cradle                     |
| 3. MASTER VOLUME Control           | 11. MIC VOLUME Control | 20. Mic Holders                |
| 4. PLAYBACK Button                 | 12. 🏠 HOME Button      | 21. Cradle pole adjustment cap |
| 5. RECORD Button                   | 13. Display            | 22. Height adjustment cap      |
| 6. VOICE EFFECTS Control           | 14. Handles            | 23. Speaker                    |
| 7. 📶 Bluetooth Button              | 15. DC In Jack         | 24. Bluetooth indicator        |
| 8. ⏻/☀ (ON/STANDBY/ LIGHTS button) | 16. HDMI Jack          | 25. Mic 1 indicator            |
|                                    | 17. Mic 1 Jack         | 26. Mic 2 indicator            |

# Connections

## Connecting to AC Power

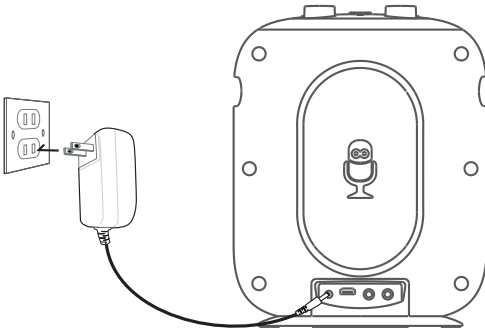


Insert the AC power cord into a conveniently located AC outlet having 120V AC, 60Hz.

### Notes:

- Make all connections prior to plugging the AC adaptor into a power outlet.

---

## Connecting the Unit to a TV

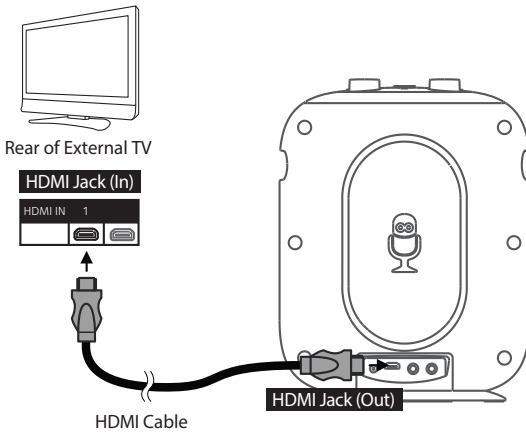

To output the casting video and casting audio to your TV, perform the following steps:


Plug the HDMI cable (not included) into the HDMI Jack on the back of the unit. Plug the other end of the HDMI cable into the HDMI input on your TV.

### Notes:

- This unit can be used with or without a TV, but it is highly recommended to use a TV in order to utilize all the features.
- Also refer to the TV's User Guide.
- Bluetooth audio and mic input cannot be output to your TV.

# Connections

## Connecting the Microphone(s)

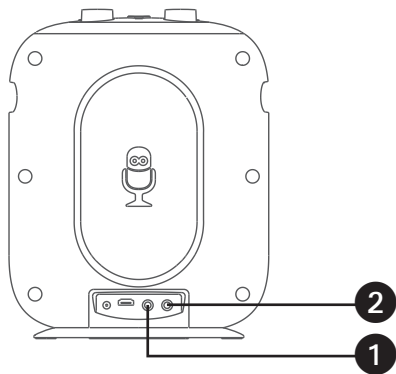


### Microphones:

Connect a microphone into Mic jack 1 **1** as well as Mic jack 2 **2** (when desired).

**Note:** Do not drop or tap the Mic as damage to the Mic or speakers may occur. Do not twirl the microphone cord as it will cause damage to the encased wiring.

---


## Lights Mode

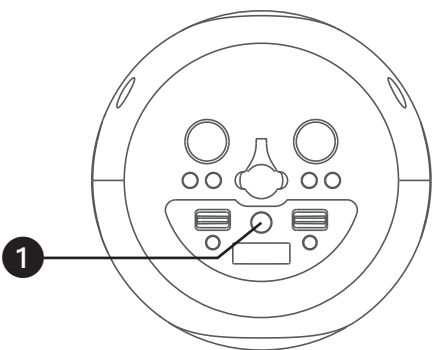

There are 5 built-in light modes. Repeatedly press **⏻/☀** button to switch between lighting effects.


---

## Cradle

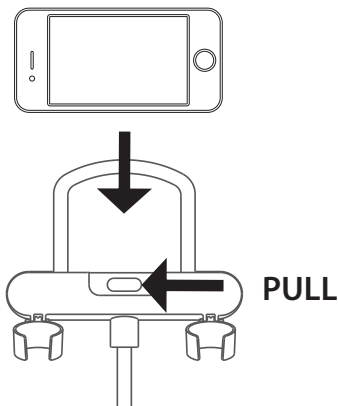

# Connections

## Connect to WiFi

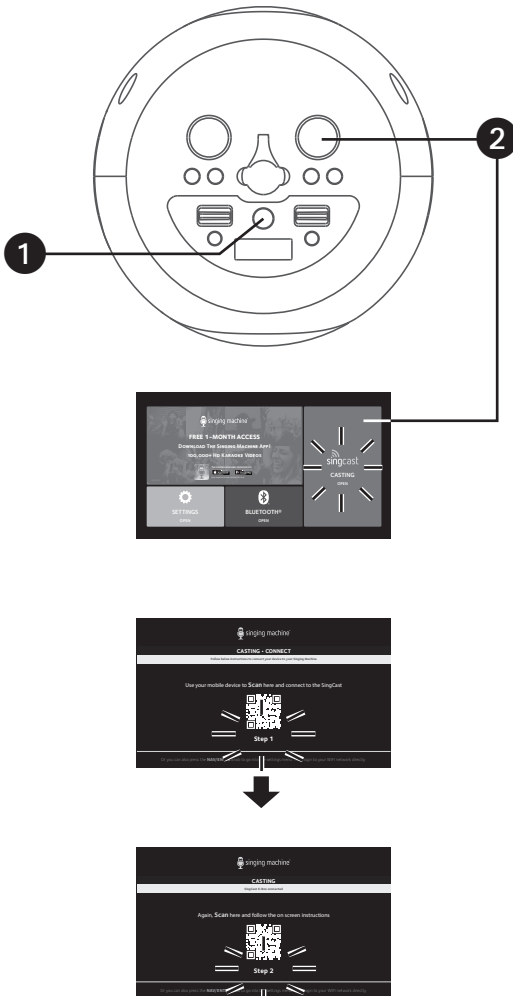

**1** Connect the unit as described previously and ensure to connect it to a TV. Press the **ON/STANDBY/LIGHTS** button to turn the unit on.

### **2** USE YOUR MOBILE DEVICE TO CONNECT THIS UNIT

Use the **NAV/ENTER** control to select the **SINGCAST** icon on your TV screen. "CAS" will display on the screen. If this unit has not been connected to your WiFi network, a step 1 QR code will pop up on screen. Use your mobile device to scan the QR code allowing it a moment to load. Once your mobile device connects to the unit successfully, the step 2 QR code will pop up on screen.

#### **NOTE:**

- Rotate the **NAV/ENTER** control to navigate, press it to enter.

### **3** CONNECT THIS UNIT TO YOUR WIFI NETWORK

Use your mobile device to scan the step 2 QR code and allow it to load. The WiFi list will pop up on your mobile device. Search for and select your home WiFi and input your WiFi password to complete the login process.


If the unit does NOT connect to your home WiFi successfully, check your password and WiFi frequency and repeat above steps.

#### **NOTES:**


- This unit supports **2.4GHz WiFi only**.
- Make sure the WiFi network of the mobile device and unit are using the same network.
- WPA3 security settings can cause connection issues. If you have WPA3 security, we recommend lowering to WPA2 or lower. Or contact us for further help.

# Connections


## Connect to WiFi (Continued)

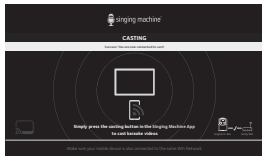

4 When the unit connects to your WiFi successfully, "connected" will display on-screen. You can download the Singing Machine Karaoke App to listen to your favorite karaoke music and project the HD karaoke video on your TV.

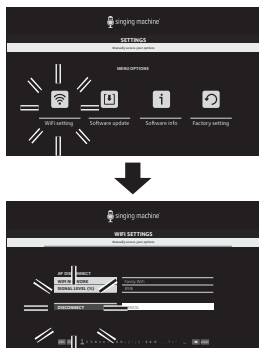

5 The unit automatically searches and pairs to a previously paired WiFi network. If you want to connect to another WiFi network, you can go to the main menu and select **SETTINGS>WiFi setting>DISCONNECT** to disconnect from the WiFi network in order to connect to another WiFi network.

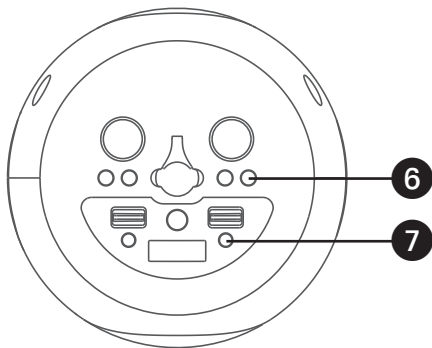

6 Press the **BACK** button to go back to the previous screen.

7 Press the **HOME** button to go to the main menu.



# Connections

## Settings




1 Press the **HOME** button to go to the main menu. Using the **NAV/ENTER** control select the **SETTINGS** icon; "SEt" will appear on-screen.

2 Select **WiFi setting** to connect or disconnect from the WiFi network and check the WiFi signal level.

3 Select **Software update** to update the software of the unit.


4 Select **Software info** to check the latest software version of this unit.

5 Select **Factory setting** to delete all data stored in the unit.

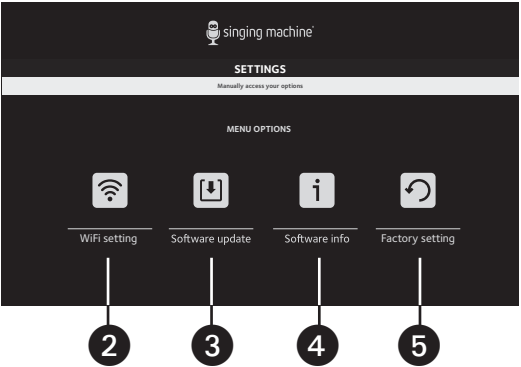

# Operation


## Using SingCast Casting

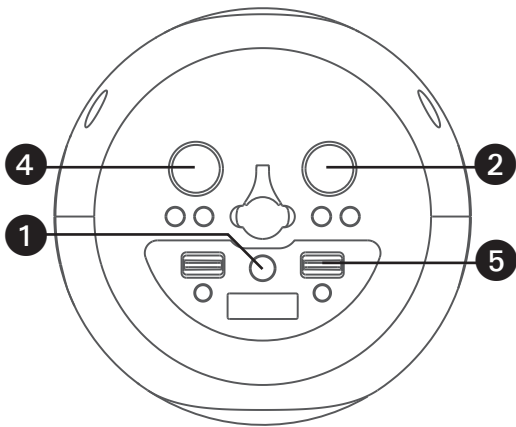

1 Connect the unit as described previously and ensure to connect it to a TV. Press the **ON/STANDBY/LIGHTS** button to power on the unit.


2 Use the **NAV/ENTER** control to select the **SINGCAST** icon on your TV screen; "CAS" appears on the display.

3 Download the Singing Machine Karaoke App to choose from thousands of HD karaoke videos, project your favorite karaoke videos from your mobile device to your TV (make sure your mobile device and the unit are connected to the same WiFi network).

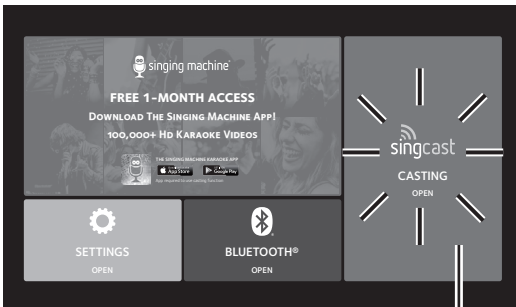

4 Adjust the volume to a comfortable level using the **MASTER VOLUME** control.



5 Adjust the **MIC VOLUME** control as desired. Increasing this control will increase the volume of both microphones.



6 Connect the microphone and slide the **ON/OFF** switch on the microphone to the ON position.

# Operation

## Using SingCast Casting (Continued)

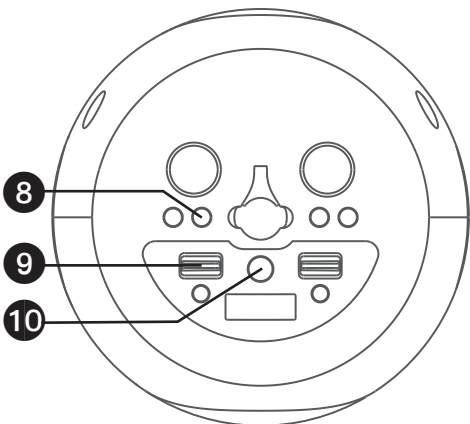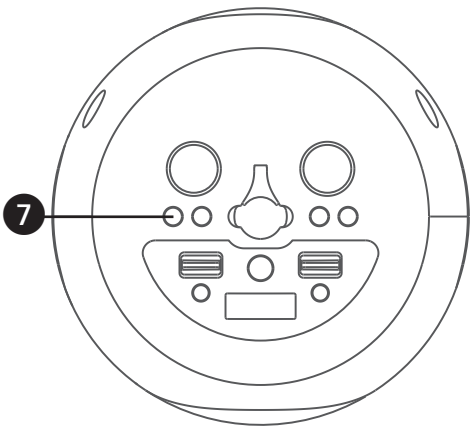

### 7 RECORD YOUR SINGING PERFORMANCE

During music playback, press the **RECORD** button to record your singing and the music, "REC" will appear solid on the display. Press the **RECORD** button again to stop recording, "REC" will turn off.

This unit is able to record for 5 minutes. It will also stop recording automatically after 5 minutes and "REC" will turn off.

**NOTE:** Please note that new recordings will cause previous recordings to be deleted.

### 8 PLAYBACK YOUR SINGING PERFORMANCE

To playback your singing performance, you can press the **PLAYBACK** button. "PB" will appear on the display and light solid. Press again to stop. Press and hold the **PLAYBACK** button to delete the recorded track. A sound will be heard confirming the deletion of the track.


### 9 Toggle the VOICE EFFECTS control to select a voice effect.

### 10 Press and hold the button to turn off the unit.



# Operation

## Using a Bluetooth Device

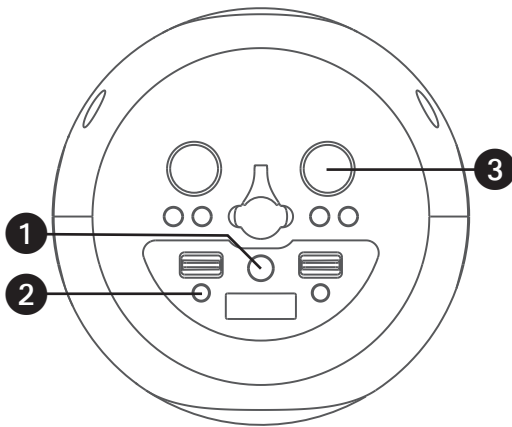

- 1 Connect the unit as described previously. Press the **⏻/★ (ON/STANDBY/LIGHTS)** button to turn the unit on.

### 2 WAYS TO ENTER BLUETOOTH MODE


- 2 Press the **📶** button; “bt” will start to flash on the display.

- 3 Use the **NAV/ENTER** control to select **BLUETOOTH OPEN** in the main menu; the unit should be connected to a TV.

- 4 The unit automatically searches and pairs a previously paired Bluetooth device (if previously paired). If no previously paired devices are present and you cannot find this unit on your bluetooth compatible device’s search list.


Press and hold the **📶** button; the “PR” and bluetooth indicator will start flashing for 60 seconds.

**NOTE:** You can also press and hold the **📶** button to disconnect any paired device in order to pair another device.

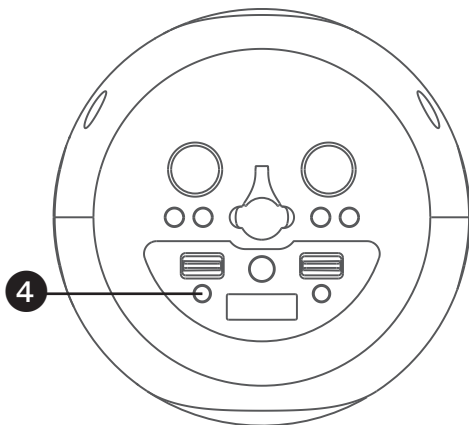

# Operation

## Using a Bluetooth Device (Continued)

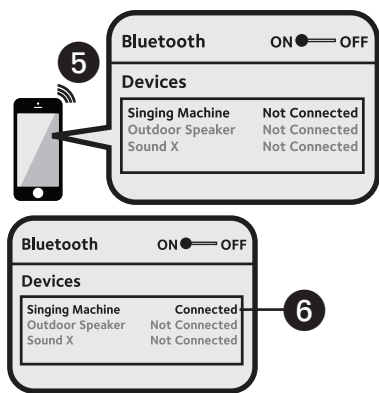


5 Turn on your device's Bluetooth option in settings to search for a discoverable device with a Bluetooth signal. Select "**SINGING MACHINE**" from the device results on the Bluetooth menu.

**NOTE:** Also refer to the user manual of your Bluetooth device for detailed instructions.

6 "bt" and bluetooth indicator will light solid.

### NOTES:

- If your Bluetooth prompts you for a passcode during the pairing process, please enter "0000" to connect.
- On some Bluetooth devices, once pairing is completed, select your Bluetooth device as "Use as Audio Device" or similar.
- If connection is lost after successful pairing, check to make sure the distance between speaker and Bluetooth-enabled device does not exceed 30 feet/10 meters.

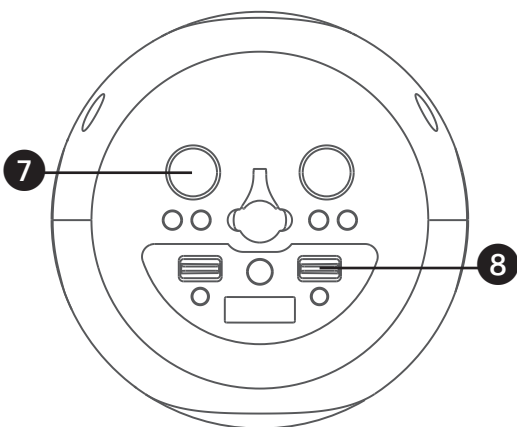


7 Adjust the volume to a comfortable level using the **MASTER VOLUME** control on this unit as well as the volume on your Bluetooth device.

**NOTE:** Bluetooth music and your singing performance are only played on the unit.


8 Adjust the **MIC VOLUME** control as desired. Increasing this control will increase the volume of both microphones.

# Operation

## Using a Bluetooth Device (Continued)

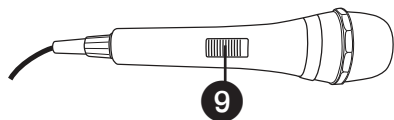

9 Connect the microphone and slide the **ON/OFF** switch on the microphone to the ON position.

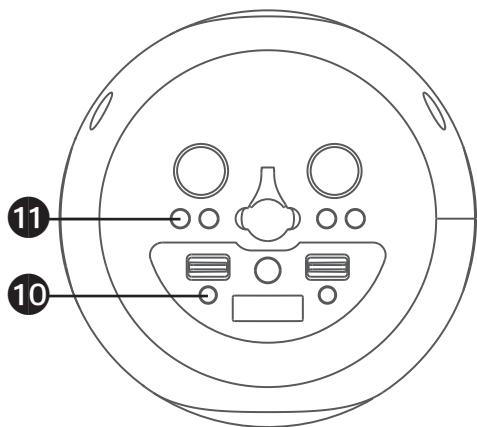


10 To control your Bluetooth device from this unit, press the  button to start playback (music app must be open). Press  during playback to pause the song.

## 11 RECORD YOUR SINGING PERFORMANCE

During music playback, press the **RECORD** button to record your singing and the music, "REC" will appear solid on the display. Press the **RECORD** button again to stop recording, "REC" will turn off. It will also stop recording automatically after 5 minutes and "REC" will turn off.

**NOTE:** Please note that new recordings will cause previous recordings to be deleted.

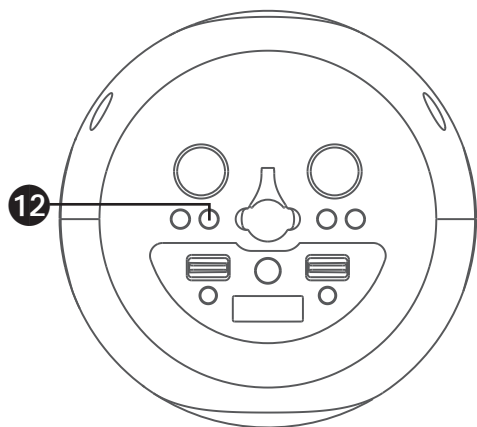


## 12 PLAYBACK YOUR SINGING PERFORMANCE

To playback your singing performance, you can press the **PLAYBACK** button. "PB" will appear solid on the display. Press again to stop. Press and hold the **PLAYBACK** button to delete the recorded track.



# Operation


## Using a Bluetooth Device (Continued)

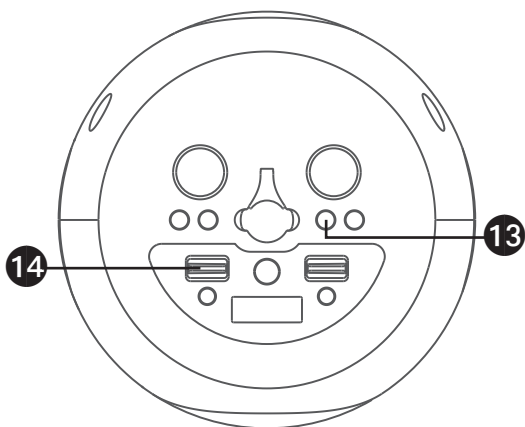

**13** To sing without the lead singer on the recording, press the **VOCALS OFF** button. To resume the lead singer, press again.

**NOTE:** Lead vocal removal might work better on some songs than others.

**14** Toggle the **VOICE EFFECTS** control to select the voice effects.

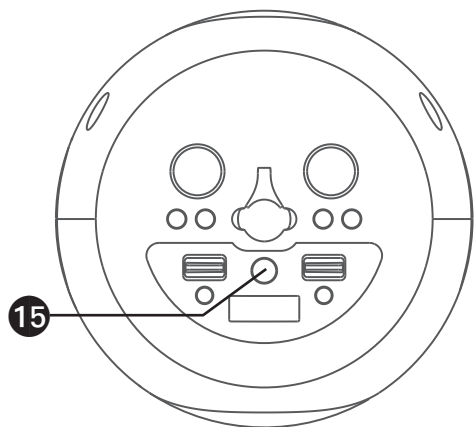

**15** Press and hold the **⏻/☀** button to turn off the unit.

# Troubleshooting Guide

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

## No Power

- Power is not on; press the  button to turn power on.
- Confirm that the AC adapter is connected securely to the rear of the unit.
- Connect the unit to a different outlet.
- The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply restart the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in another location.

## No Sound – General

- Master Volume is set to minimum; raise volume.

## No Sound – If connected to a TV

- Correct mode (SingCast) was not selected on the unit.
- Bluetooth music audio and singing performance cannot output to the TV.
- Volume on the TV is muted or too low.
- Correct source (usually HDMI) was not selected on the TV's menu.

## No sound from the microphone

- Make sure the microphone is firmly connected to the MIC 1 or MIC 2 jack.
- Make sure the mic's **ON/OFF** switch is set to the ON position.
- Make sure the **MIC VOLUME** control is not set too low.
- **MASTER VOLUME** is set to minimum; raise volume.
- Microphone input cannot output to the TV.

## The Bluetooth device cannot be paired or connected with the unit

- Ensure any other Bluetooth devices are turned off to avoid accidental pairing.
- You have not activated the Bluetooth function of your device; see page E12 or refer to the Bluetooth device user's manual.
- The system is not in pairing mode; press and hold the  button to restart pairing.

## The Music is not available on the unit after successfully connecting to Bluetooth

- Ensure your Bluetooth device can support the A2DP Bluetooth profile.
- The volume on the external Bluetooth device is set too low or muted; raise as desired.

## Failed to connect to the WiFi network

- The unit is not within the WiFi signal range.
- Check that your WiFi frequency is 2.4GHz.
- Ensure you have entered the correct password.
- Check that the mobile device and unit are using the same WiFi network.
- WPA3 security settings can cause connection issues. If you have WPA3 security, we recommend lowering to WPA2 or lower. Or contact us for further help.

# Need Help Casting? Start here!

## Scanning QR code fail

- We recommend for you to scan the QR Code once more. If you cannot scan it successfully, you may need to try a specific QR code scanning APP to help.
- Alternatively, you can go into "SETTINGS menu/WiFi setting" to connect the SingCast unit to your WiFi network directly.

## No Internet connection

- Ensure the unit is in SingCast mode.
- Ensure the input WiFi password is correct.
- Ensure the SingCast unit is not too far from your router (recommended maximum 10 meters). If the WiFi signal level is weak, we recommend that you relocate the SingCast unit closer to the router.
- This unit can only connect to 2.4GHz frequency WiFi.
- This unit is only compatible with WIFI security WPA2 or lower. Please check out below compatible WiFi security list.  
WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WEP 64bit & 128bit, IEEE 802.11x and IEEE 802.11i.
- If your WiFi security is set to WPA3 or above on your router, you will need to set it to WPA2 or lower.
- Depending on the brand of your router, if you still cannot connect to the router with WPA2 or lower security standard, you are recommended to factory reset your router. \*Make sure you have written down your existing customized SSID name and password. This will help in reconnecting your previously connected devices and revert to your previous WiFi security settings.
- If the Singing Machines unit's WiFi is connected to the router successfully. But you still cannot connect to the internet. You might need to check for any internet connection problems on your router. Or check out the router's settings to verify if the unit is blocked from going online. You are highly recommended to refer your router's instruction manual.
- To ensure the unit's WiFi function works fine, you can connect your unit's WiFi to your mobile device's hotspot with data service to verify. Make sure you have a second mobile device providing hotspot to cast the video.

## Cannot find the SingCast unit on your Karaoke app casting list / No Casting video to TV

- Ensure both the SingCast unit and your mobile device are connected to the same WiFi network.
- If SingCast does not appear as a casting option, check advanced security settings to enable DLNA.
- If you are connecting a router with Mesh function, you need to make sure "Access Intranet" function is enabled.

# Specifications

## AUDIO

Output Power .....35 Watts (RMS)

## BLUETOOTH

Bluetooth Version ..... V5.0

Working Distance..... Up to 30 feet/10 meters measured in open space

## WIFI

Wifi frequency.....2.4GHz

## GENERAL

Power ..... 100-240V, 50/60Hz

Output ..... DC16.1V 3.5A Positive Center

Dimensions:

Main Unit only ..... 10.3 x 10.3 x 12.6 inches (26.2 x 26.2 x 32cm)

Main unit + Mic stand ..... Adjustable height max. 64.2 H inches/ 163cm (optional)

Weight:

Main Unit only ..... 4.6 Lbs (2.1 kgs)

Main unit + Mic stand.....5.4 Lbs (2.5 kgs)

Microphone ..... -74 dB 600 Ohms impedance with 6.3 mm Dynamic Microphone

Specifications are subject to change without notice.



**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



**Bluetooth**<sup>®</sup>

The Bluetooth<sup>®</sup> word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks and logos by The Singing Machine Company, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

# Advertencias



**PRECAUCIÓN**  
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA  
NO ABRIR



**PRECAUCIÓN:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO quite la cubierta (ni la tapa posterior). NO hay piezas reparables por el usuario adentro. Derive las reparaciones a personal de servicio calificado.

**AVISO DE LA FCC:** Este equipo puede generar o usar energía de radio frecuencia. Los cambios o modificaciones realizados en el aparato pueden provocar interferencia perjudicial, a menos que dichas modificaciones estén autorizadas en el manual de instrucciones. El usuario puede perder toda autoridad para operar el equipo si realiza cambios o modificaciones sin autorización.

Este aparato cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones que figuran a continuación: (1) Es probable que no cause interferencia perjudicial y (2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda llegar a causar un funcionamiento indeseado.

**NOTA:** Este equipo fue probado y se concluyó que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites fueron pensados para proporcionar protección razonable ante la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se lo instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones radiales. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia de alguna/s de las siguientes maneras:

- Reoriente la antena receptora o ubíquela en otro lugar.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para que lo asesore.

La información de clasificación está ubicada en la parte inferior de la unidad.

**Advertencia:** Los cambios o modificaciones efectuadas a esta unidad que no fueron expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

## Declaraciones de advertencia de exposición a RF:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para ambiente incontrolado. Este equipo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

 **TENSIÓN PELIGROSA:** La luz intermitente con símbolo de flecha dentro de un triángulo pretende alertar al usuario de la presencia de tensión peligrosa no aislada dentro del paquete del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

 **ATENCIÓN:** El signo de exclamación dentro de un triángulo pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparaciones) en el material que acompaña a este producto.

**ADVERTENCIA DE GOTE:** Este producto no se podrá exponer a goteo o salpicaduras, ni se podrá colocar encima del producto ningún objeto lleno con líquidos, como jarrones.

**ADVERTENCIA DE VENTILACIÓN:** La ventilación normal del producto no se debe bloquear para el uso previsto.

**PRECAUCIÓN:** PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE UNA HOJA ANCHA DEL ENCHUFE A LA RANURA ANCHA.

**ADVERTENCIA:** PARA EVITAR INCENDIOS O PELIGROS DE DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O HUMEDAD.

# Información importante sobre seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este artefacto cerca del agua.
6. Límpiolo únicamente con un paño seco.
7. No obstruya las aberturas para ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluso amplificadores) que produzcan calor.
9. No desafíe el fin de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas y una es más ancha que la otra. El enchufe de conexión a tierra tiene dos clavijas, y una tercera punta a tierra. La clavija ancha o la tercera punta se suministran para su seguridad. Si el enchufe suministrado no coincide con su tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Evite pisar o apretar el cable de alimentación, especialmente en los enchufes, tomacorrientes y en el punto por donde salen del artefacto.
11. Utilice sólo los complementos y accesorios especificados por el fabricante.
12. Utilice la unidad sólo con el carro, soporte, trípode, repisa o mesa recomendados por el fabricante, o que se vendan junto con el producto. Cuando se utiliza un carro, tenga cuidado

cuando mueva el carro y artefacto junto a para evitar lesiones producidas por la caída del producto.


PORTABLE CART WARNING  
(symbol provided by RETAC)




13. Desenchufe este artefacto durante las tormentas eléctricas o cuando no se lo utilice durante períodos prolongados.
14. Derive todas las reparaciones al personal de reparaciones calificado. Es necesario reparar el artefacto cuando se encuentra dañado; por ejemplo, cuando el cable de suministro de energía o el enchufe están dañados, cuando se derrama líquido sobre la unidad o caen objetos dentro del mismo, cuando el producto ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando no funciona con normalidad o cuando se ha caído.
15. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este artefacto a la lluvia o la humedad. No coloque objetos llenos de agua, como jarrones, sobre el aparato.
16. El enchufe de conexión de CA se utiliza como dispositivo de desconexión eléctrica y deberá estar siempre accesible y en funcionamiento durante el uso previsto. Para desconectar completamente el aparato de la electricidad, el enchufe de conexión deberá quitarse por completo del tomacorriente de CA.
17. **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio o explosión no exponga las baterías al calor excesivo, como al rayo del sol, fuego u otras fuentes de calor.

# Piezas incluidas

Asegúrese de que estén incluidos las siguientes piezas.

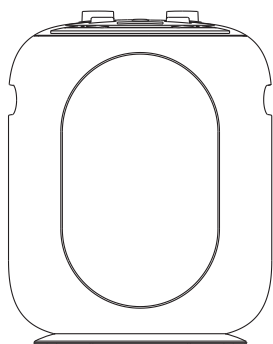


Unidad Principal

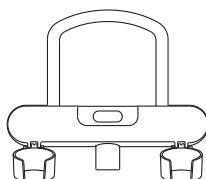


Cuna con soportes para micrófono (Desmontable)




Soporte de micrófono extensible

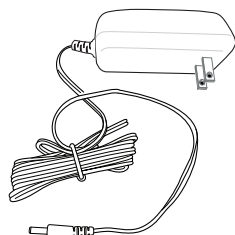

Adaptador de CA




Manual



Micrófono con cable

# Ensamblaje

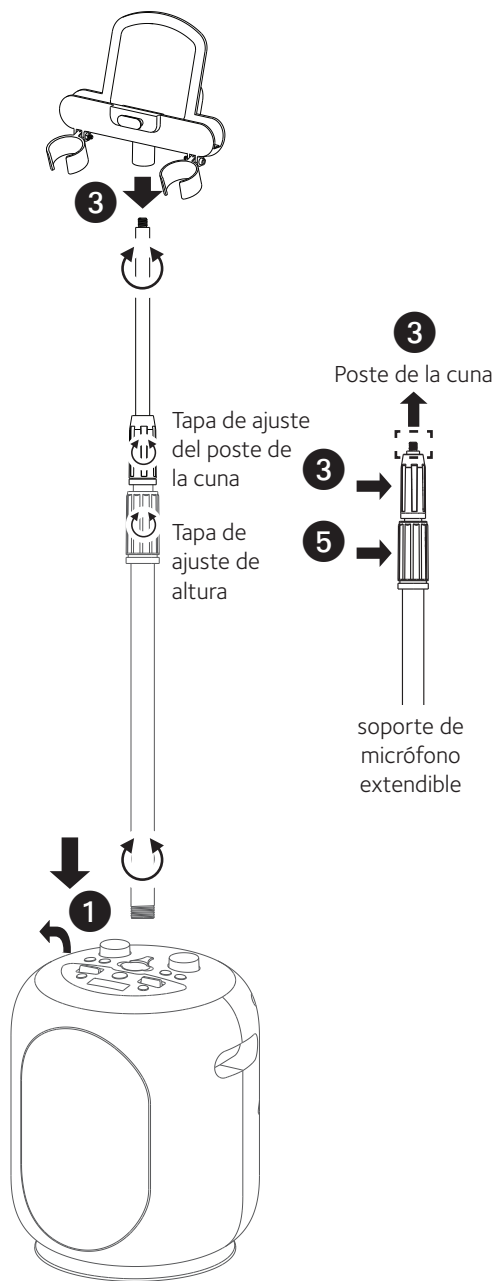





1 Levanta la cubierta de goma en la parte superior de la unidad principal. Inserte el soporte del micrófono en la unidad principal y apriételo.

2 Afloje la tapa del poste de la cuna, levante el poste hacia arriba. Vuelva a apretar la tapa para mantener en su lugar.

3 Inserte y luego gire para apretar la cuna con soportes para micrófono en el poste.

4 Afloje la tapa de ajuste de altura para ajustar a una altura adecuada. Vuelva a apretar la tapa para mantenerla en su lugar.


# Ubicación de los controles

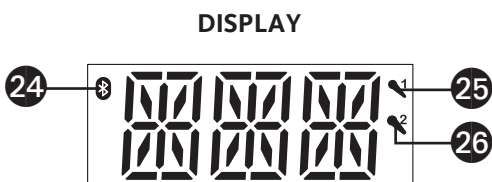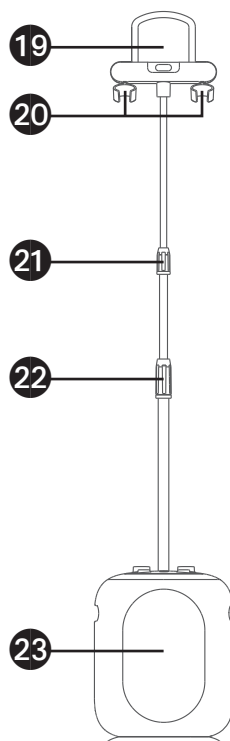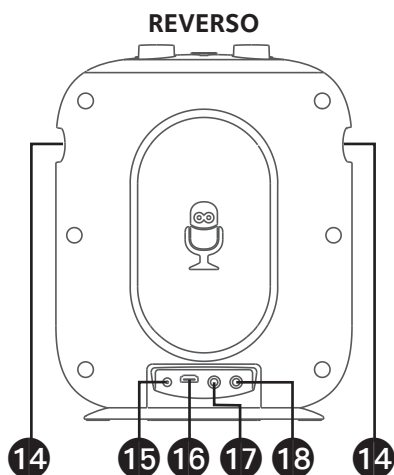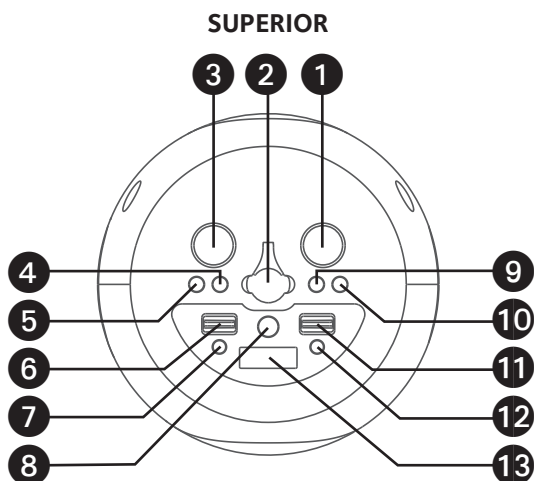

- |                                           |                                         |                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Control de Navegación/<br>ACEPTAR      | 9. Botón VOCALS OFF                     | 17. Entrada para MICRÓFONO 1    |
| 2. Cubierta de goma                       | 10. ↩ Botón de VOLVER<br>(BACK)         | 18. Entrada para MICRÓFONO 2    |
| 3. Control de VOLUMEN<br>PRINCIPAL        | 11. Control de VOLUMEN DEL<br>MICRÓFONO | 19. Soporte                     |
| 4. Botón REPRODUCCIÓN<br>(PLAYBACK)       | 12. 🏠 Bouton INICIO (HOME)              | 20. Soportes para micrófono     |
| 5. Botón GRABACIÓN<br>(RECORD)            | 13. Pantalla                            | 21. Ajuste del poste de la cuna |
| 6. Control de EFECTOS DE VOZ              | 14. Manija                              | 22. Tapa de ajuste de altura    |
| 7. 📶 Botón Bluetooth                      | 15. Conector de entrada de CC           | 23. Ponente                     |
| 8. ⏻/⏻ (Botón ENCENDIDO/<br>ESPERA/LUCES) | 16. Conector para HDMI                  | 24. Indicador de Bluetooth      |
|                                           |                                         | 25. Indicador de MICRÓFONO 1    |
|                                           |                                         | 26. Indicador de MICRÓFONO 2    |

# Conexiones

## Conexión a alimentación de corriente alterna

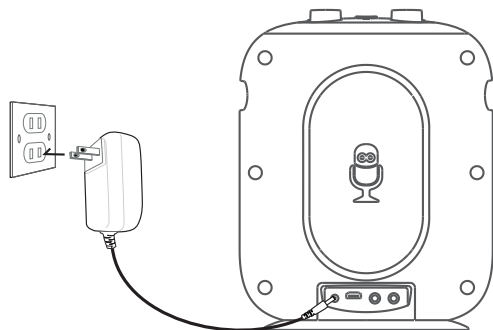


Introduzca el cable de alimentación de CA en un tomacorriente de CA de ubicación conveniente con 120V de CA, 60Hz.

### NOTA:

- Haga todas las conexiones antes de enchufar el adaptador de CA al tomacorriente.

## Conexión de la unidad a un televisor

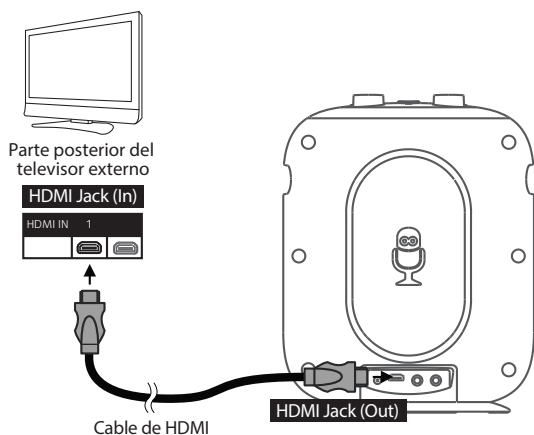

Para generar el video de transmisión y emitiendo audio a su televisor, realice los siguientes pasos:


Conecte el cable de HDMI (no incluido) en el conector de HDMI en la parte posterior de la unidad. Conecte el otro extremo del cable de HDMI en la entrada de HDMI de su televisor.

### NOTAS:

- Esta unidad puede utilizarse con o sin televisor, pero es altamente recomendable usar uno para aprovechar todas las funciones.
- También consulte la Guía de usuario del televisor.
- La entrada de audio y micrófono Bluetooth no se puede enviar a su televisor.

# Conexiones

## Conexión de la Microphono(s)

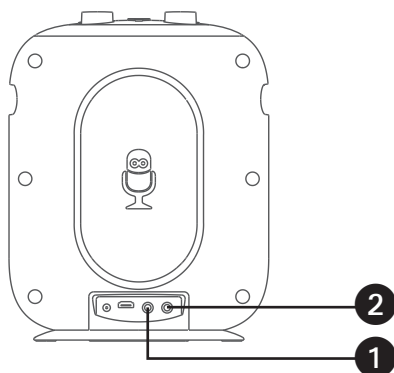


### Micrófonos:

Inserte el enchufe de un micrófono en la entrada para micrófono 1 **1** y el otro enchufe de micrófono en la entrada para micrófono 2 **2** (si lo desea).


**NOTA:** No arroje o dé golpecitos al micrófono, puede dañar el micrófono o los parlantes. No gire el micrófono por el cable porque causará daños en el cableado revestido.

## Luces del altavoz

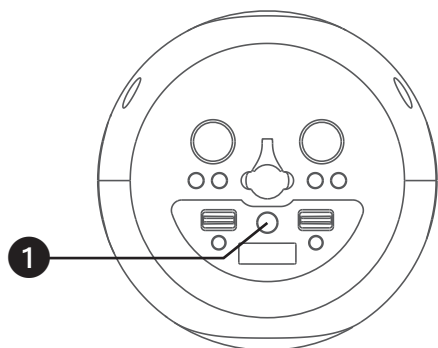



Hay 5 modos de luz incorporados. Presione repetidamente el botón **⏻/✱** para cambiar entre los efectos de iluminación.

## Soporte

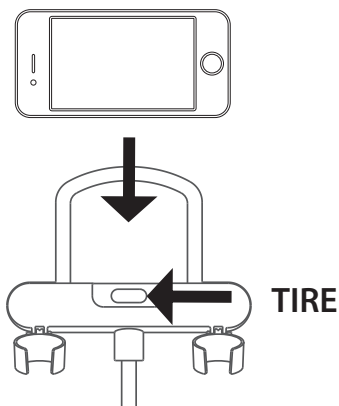

# Conexiones

## Conectarse a WiFi

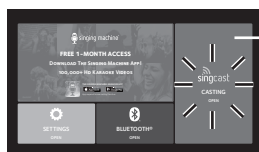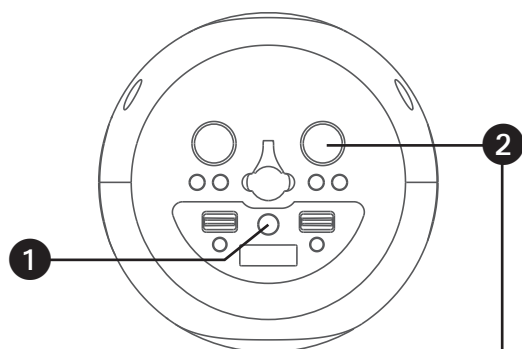

1

Conecte la unidad como se describió anteriormente y asegúrese de conectarla a un televisor. Presione el botón **ON/STANDBY/LIGHTS** para encender la unidad.

2

### USE SU DISPOSITIVO MÓVIL PARA CONECTARSE A ESTA UNIDAD

Utilice el control **NAV / ENTER** para seleccionar el icono **SINGCAST** en la pantalla de su televisor. "CAS" aparecerá en la pantalla. Si esta unidad no se ha conectado a su red WiFi, aparecerá un código QR del paso 1 en la pantalla. Utilice su dispositivo móvil para escanear el código QR y deje que se cargue un momento. Una vez que su dispositivo móvil se conecta correctamente a la unidad, el código QR del paso 2 aparecerá en la pantalla.

#### NOTA:

- Gire el control **NAV / ENTER** para navegar, presiónelo para entrar.

3

### CONECTE ESTA UNIDAD A SU RED WIFI

Utilice su dispositivo móvil para escanear el código QR del paso 2 y permita que se cargue. La lista de WiFi aparecerá en su dispositivo móvil. Busque y seleccione el WiFi de su hogar e introduzca su contraseña de WiFi para completar el proceso de inicio de sesión.



Si la unidad NO se conecta correctamente a la red WiFi de su hogar, verifique su contraseña y la frecuencia de la red WiFi y repita los pasos anteriores.

#### NOTAS:

- Esta unidad solo admite WiFi de 2,4 GHz.
- Asegúrese de que la red WiFi del dispositivo móvil y la unidad están usando la misma red.
- La configuración de seguridad WPA3 puede causar problemas de conexión. Si tiene seguridad WPA3, le recomendamos que baje a WPA2 o menos. O contáctenos para obtener más ayuda.

# Conexiones

## Conectarse a WiFi (Continuación)

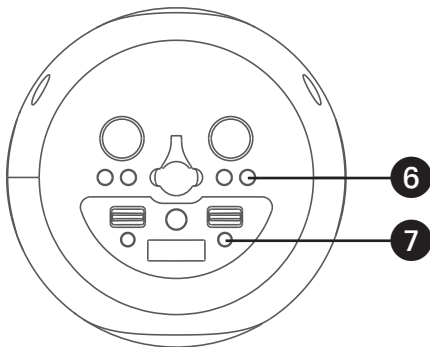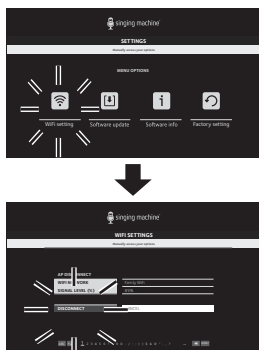

4 Cuando la unidad se conecte con éxito a su WiFi, aparecerá "conectado" en la pantalla. Puede descargar la aplicación Singing Machine Karaoke para escuchar su música de karaoke favorita y proyectar el video de karaoke en HD en su televisor.

5 La unidad busca y empareja automáticamente a una red WiFi previamente emparejada. Si desea conectarse a otra red WiFi, puede ir al menú principal y seleccionar **CONFIGURACIÓN> Configuración WiFi> DESCONECTAR** para desconectarse de la red WiFi y conectarse a otra red WiFi.

6 Presione el botón **BACK** en el panel de control para volver a la pantalla anterior.

7 Presione el botón de **HOME** en el panel de control para ir a la pantalla de inicio.




# Conexiones

## Configuraciones



1 Presione el botón **HOME** para ir al menú principal. Usando el control **NAV / ENTER** seleccione el ícono **SETTINGS**; Aparecerá "Set" en la pantalla.

2 Seleccione la **configuración de WiFi** para conectarse o desconectarse de la red WiFi y compruebe el nivel de la señal WiFi.

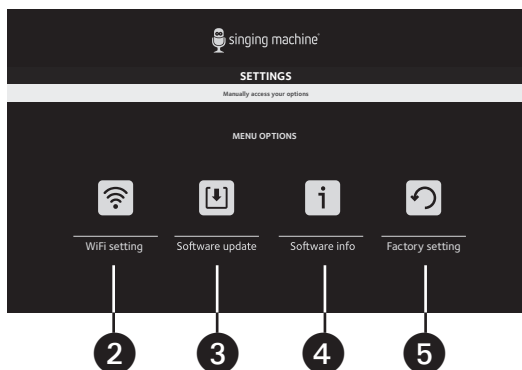


3 Seleccione **Actualización de software** para actualice el software de la unidad.

4 Seleccione **Información del software** para comprobar la última versión de software de esta unidad.

5 Seleccione la **configuración de fábrica** para eliminar todos los datos almacenados en la unidad.

# Funcionamiento

## Uso de un casting de SingCast

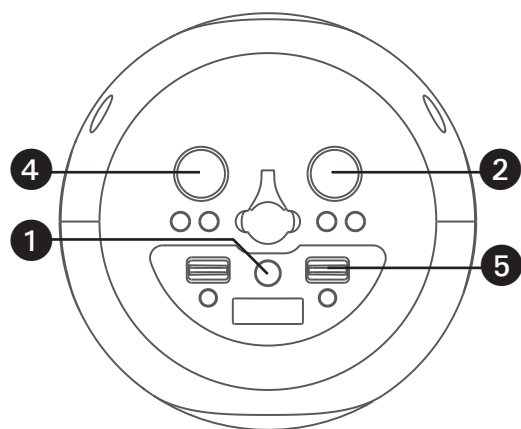


1 Conecte la unidad como se describió anteriormente y asegúrese de conectarla a un televisor. Presione el botón **⏻/☀ (ON/STANDBY/LIGHTS)** para encender la unidad.

2 Utilice el control **NAV / ENTER** para seleccionar el icono **SINGCAST** en la pantalla de su televisor; aparezca "CAS" en la pantalla.


3 Descargue la aplicación Singing Machine Karaoke para elegir entre miles de videos de karaoke en HD, proyecte sus videos de karaoke favoritos desde su dispositivo móvil a su televisor (asegúrese de que su dispositivo móvil y la unidad estén conectados a la misma red WiFi).

4 Ajuste el volumen a un nivel conveniente, usando el control de **MASTER VOLUME**.

5 Ajuste el control **MIC VOLUME** como desee. Aumentar este control aumentará el volumen de ambos micrófonos.

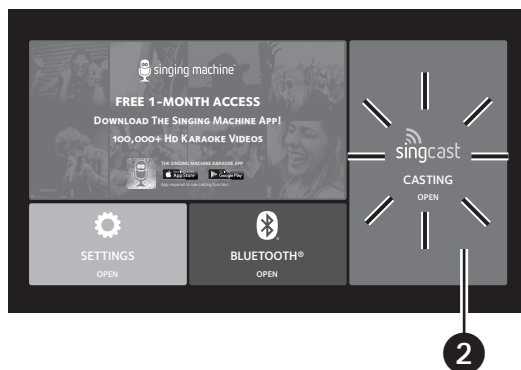


6 Conecte los micrófonos y ubique el interruptor de **ON/OFF** del micrófono en la posición de ENCENDIDO (ON).



# Funcionamiento

## Uso de un casting de SingCast (continuación)

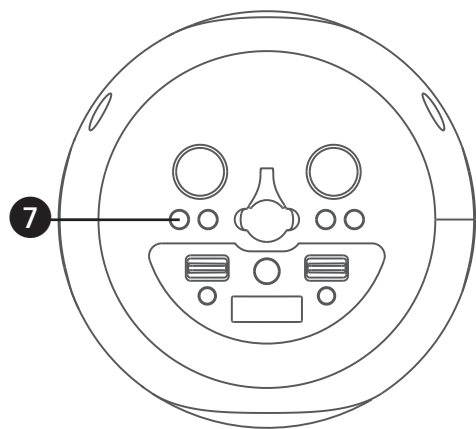


7

### GRABE SU REPRESENTACION VOCAL

Durante la reproducción de música, presione el botón **RECORD** para grabar su canto y la música, "REC" aparecerá sólido en la pantalla. Presione el botón **RECORD** nuevamente para detener la grabación, "REC" se apagará.

También dejará de grabar automáticamente después de 5 minutos y "REC" se apagará.

**NOTA:** Tenga en cuenta que las nuevas grabaciones harán que se eliminen las grabaciones anteriores.

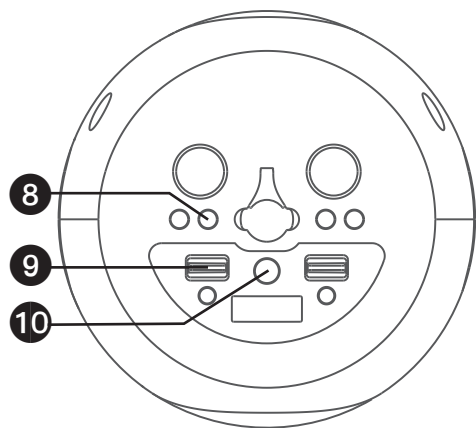

8

### REPRODUCIR SU GRABACIÓN DE VOZ

Para reproducir su grabación de voz, puede oprimir el botón **PLAYBACK**, "PB" aparecerá sólido en la pantalla. Oprímalo nuevamente para detenerla. Mantenga presionado el botón **PLAYBACK** para eliminar la pista grabada. Se escuchará un sonido confirmando el borrado de la pista.

9


Mueva el control **EFFECTOS DE VOZ (VOICE EFFECTS)** para seleccionar un efecto de voz.

10

Mantenga presionado el botón **ON/STANDBY/LIGHTS** para apagar la unidad.

# Funcionamiento

## Utilizar un dispositivo con Bluetooth

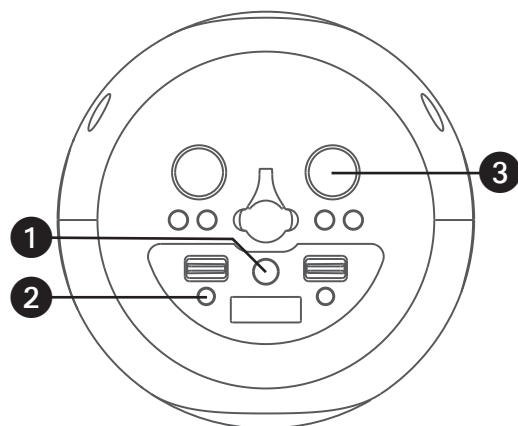

1 Conecte la unidad como se describió previamente. Presione el botón (**ON/STANDBY/LIGHTS**) para encender la unidad.

### 2 MANERAS DE ENTRAR AL MODO BLUETOOTH

2 Presiona el botón ; "bt" comenzará a parpadear en la pantalla.


3 Utilice el control **NAV / ENTER** para seleccionar **BLUETOOTH OPEN** en el menú principal; la unidad debe estar conectada a un televisor.



4 La unidad busca y empareja automáticamente un dispositivo Bluetooth emparejado previamente (si se emparejó previamente). Si no hay dispositivos emparejados previamente y no puede encontrar esta unidad en la lista de búsqueda de su dispositivo compatible con bluetooth.


Presione y mantenga presionado el botón ; el "PR" y el indicador de bluetooth parpadeará en 60 segundos.

**NOTA:** También puede mantener presionado el botón para desconectar los dispositivos emparejados y poder emparejar otro dispositivo.

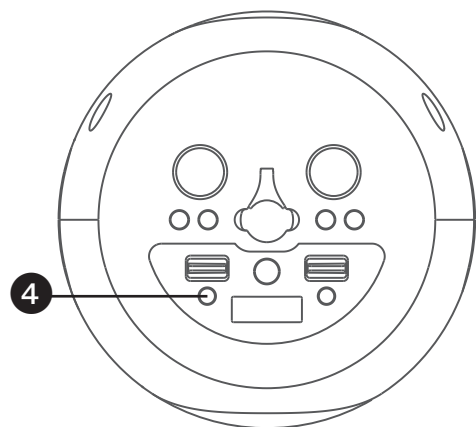

# Funcionamiento

## Utilizar un dispositivo con Bluetooth (continuación)

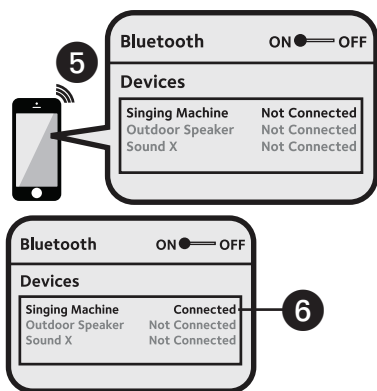

5

Encienda la opción Bluetooth en su dispositivo, desde el menú de configuración, para buscar un dispositivo reconocible con señal Bluetooth. Seleccione **“SINGING MACHINE”** en los resultados del dispositivo en el menú de Bluetooth.


**NOTA:** También consulte el manual de usuario de su dispositivo con Bluetooth para más instrucciones.

6

“bt” y el indicador de bluetooth se iluminarán sólido.

### NOTAS:

- Si el Bluetooth le pide un código durante el proceso de emparejamiento, ingrese “0000” para conectarse.
- En algunos dispositivos con Bluetooth, una vez finalizado el emparejamiento, elija su dispositivo con Bluetooth como “Usar como dispositivo de audio” o similar.
- Si la conexión se pierde luego de un emparejamiento exitoso, verifique que la distancia entre el altavoz y el dispositivo con Bluetooth no supere los 30 pies/10 metros.

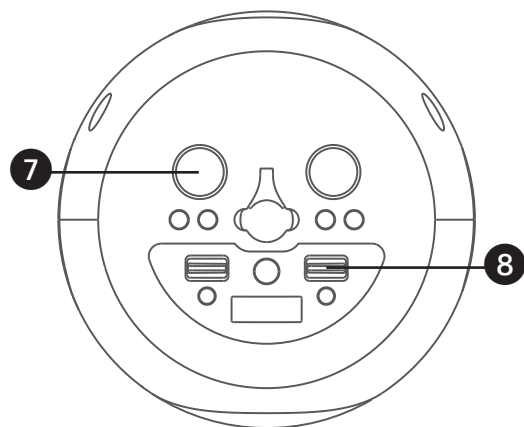

7

Ajuste el volumen a un nivel conveniente usando el control de **VOLUMEN PRINCIPAL** de esta unidad así como también el Volumen de su dispositivo Bluetooth.


**NOTA:** La música Bluetooth y su canto las interpretaciones solo se reproducen en la unidad.

8


Ajuste el control **MIC VOLUME** como desee. Aumentar este control aumentará el volumen de ambos micrófonos.

# Funcionamiento

## Utilizar un dispositivo con Bluetooth (continuación)



9 Conecte los micrófonos y ubique el interruptor de **ON/OFF** del micrófono en la posición de ENCENDIDO (ON).

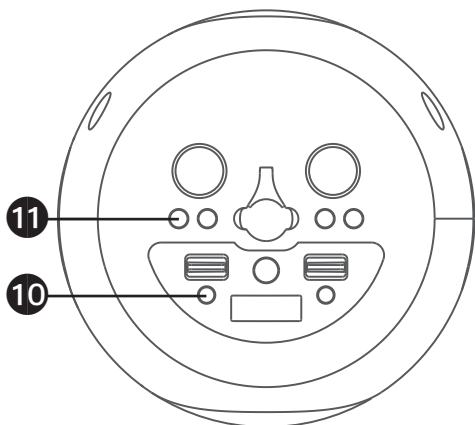


10 Para controlar su dispositivo con Bluetooth desde esta unidad, oprima para comenzar la reproducción (la aplicación de música debe estar abierta). Presione el botón durante la reproducción para pausar la canción.

### 11 GRABE SU REPRESENTACION VOCAL

Durante la reproducción de música, presione el botón **RECORD** para grabar su canto y la música, "REC" aparecerá sólido en la pantalla. Presione el botón **RECORD** nuevamente para detener la grabación, "REC" se apagará. También dejará de grabar automáticamente después de 5 minutos y "REC" se apagará.

**NOTA:** Tenga en cuenta que las nuevas grabaciones harán que se eliminen las grabaciones anteriores.

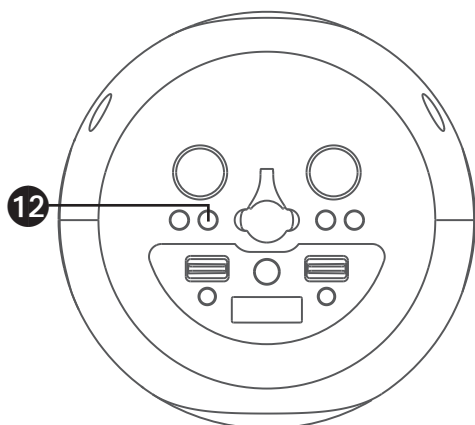


### 12 REPRODUCIR SU GRABACIÓN DE VOZ

Para reproducir su grabación de voz, puede oprimir el botón **PLAYBACK**, "PB" aparecerá sólido en la pantalla. Oprímalo nuevamente para detenerla. Mantenga presionado el botón **PLAYBACK** para eliminar la pista grabada. Se escuchará un sonido confirmando el borrado de la pista.

# Funcionamiento


Utilizar un dispositivo con Bluetooth (continuación)

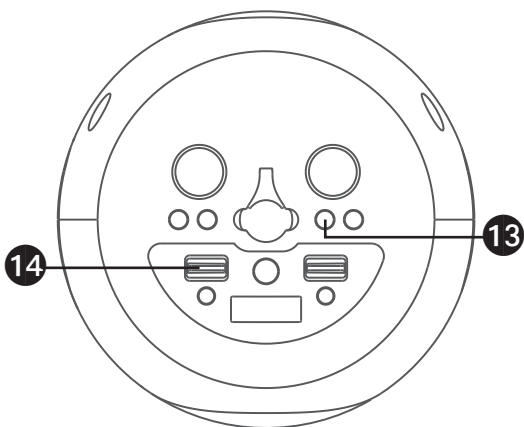

- 13** Para cantar sin el cantante principal en la grabación, presione el botón **VOCALS OFF**. Para reanudar el cantante principal, presione nuevamente.

**NOTA:** La eliminación de la voz principal podría funcionar mejor en algunas canciones que en otras.

- 14** Mueva el control **EFFECTOS DE VOZ (VOICE EFFECTS)** para seleccionar un efecto de voz.

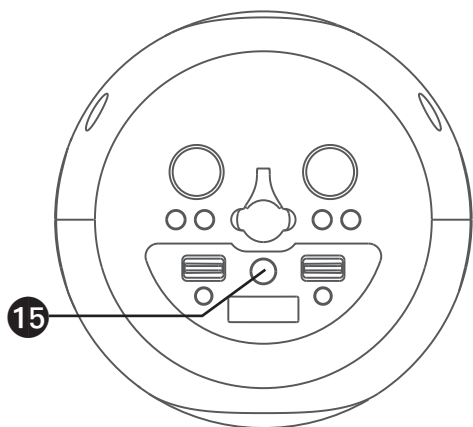

- 15** Mantenga presionado el botón **⏻/✱ (ON/STANDBY/LIGHTS)** para apagar la unidad.

# Guía de Resolución de Problemas

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico.

## No hay energía

- La unidad no está encendida; presione el botón  (ON/STANDBY/LIGHTS) para encenderlo.
- Verifique que el adaptador de CA esté conectado de forma segura en la parte trasera de la unidad.
- Conecte la unidad a otro tomacorriente.
- El funcionamiento normal del producto puede verse afectado por fuertes interferencias electromagnéticas. En ese caso, simplemente reinicie el producto para reanudar el funcionamiento normal, siguiendo el manual de instrucciones. En caso de que no se pueda reanudar el funcionamiento, utilice el producto en otro lugar.

## No hay sonido - General

- Master Volume está en mínimo: suba el volumen.

## No hay sonido – si está conectado a un televisor

- No se seleccionó el modo correcto (SingCast) en la unidad.
- El audio de música Bluetooth y la interpretación de canto no se pueden emitir al televisor.
- El volumen del televisor está silenciado o demasiado bajo.
- No se seleccionó la fuente correcta (generalmente HDMI) en el menú del televisor.

## No hay sonido desde el micrófono

- Asegúrese de que está firmemente conectado a la entrada para el MICRÓFONO 1 o 2.
- Asegúrese de que el interruptor de **ON/OFF** se encuentre en posición ENCENDIDO (ON).
- Asegúrese de que los controles de **MIC VOLUME** no estén muy bajos.
- El **MASTER VOLUME** está fijado en mínimo: suba el volumen.
- La entrada de micrófono no puede salir al televisor.

## El dispositivo con Bluetooth no se puede emparejar o conectar con la unidad.

- Asegúrese de que los otros dispositivos con Bluetooth estén apagados para evitar el emparejamiento accidental.
- No ha activado la función Bluetooth de su dispositivo; consulte la página S12 o el manual del usuario del dispositivo con Bluetooth.
- La unidad no está en modo de emparejamiento; presione y mantenga presionado el botón  para reiniciar el emparejamiento.

## La música no está disponible en la unidad luego de conectar de manera exitosa el Bluetooth.

- Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth es compatible con el perfil Bluetooth A2DP.
- El volumen del dispositivo externo con Bluetooth está muy bajo o en silencio; súbalo según lo deseado.

## No se pudo conectar a la red WiFi

- La unidad no está dentro del rango de alcance de la señal de WiFi.
- Verifique que su frecuencia de WiFi es 2.4 GHz.
- Asegúrese de haber introducido la contraseña correcta.
- Verifique que el dispositivo móvil y la unidad estén usando la misma red WiFi.
- La configuración de seguridad WPA3 puede causar problemas de conexión. Si tiene seguridad WPA3, le recomendamos que baje a WPA2 o inferior. O póngase en contacto con nosotros para obtener más ayuda.

# ¿Necesitas ayuda para iniciar el casting?

## ¡Empieza aquí!

### Error al escanear el código QR

- Le recomendamos que escanee el código QR una vez más.
- Alternativamente, puede ir a "Menú CONFIGURACIÓN/Configuración WiFi" para conectar el SingCast unidad a su red WiFi directamente.

### Sin conexión a Internet

- Asegúrese de que la unidad esté en modo SingCast.
- Asegúrese de que la contraseña WIFI ingresada sea correcta.
- Asegúrese de que la unidad SingCast no esté demasiado lejos de su enrutador (se recomienda un máximo de 10 metros). Si el nivel de la señal WiFi es débil, le recomendamos que reubique la unidad SingCast más cerca del enrutador.
- Esta unidad solo puede conectarse a Internet WiFi con una frecuencia de 2,4 GHz.
- Esta unidad solo es compatible con seguridad WiFi WPA2 o inferior. Por favor consulte debajo de la lista de seguridad WiFi compatible. WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WEP de 64 y 128 bits, IEEE 802.11x e IEEE 802.11i.
- Si su seguridad WiFi está configurada en WPA3 o superior en su enrutador, deberá configurarla en WPA2 o inferior.
- Dependiendo de la marca de su enrutador, si todavía no puede conectarse al enrutador con WPA2 o un estándar de seguridad inferior, se recomienda restablecer los valores de fábrica de su enrutador. \*Asegúrese de haber anotado su nombre y contraseña de SSID personalizados existentes. Esto ayudará a volver a conectar sus dispositivos previamente conectados y volver a su configuración de seguridad WiFi anterior.
- Si el WiFi de la unidad The Singing Machines está conectado al enrutador con éxito. Pero todavía no puede conectarse a Internet. Es posible que deba verificar si hay algún problema de conexión a Internet en su enrutador O revise la configuración del enrutador para verificar si la unidad está bloqueada para conectarse. Se recomienda encarecidamente consultar el manual de instrucciones de su enrutador.
- Para asegurarse de que la función WiFi de la unidad funcione bien, puede conectar el WiFi de su unidad al punto de acceso de su dispositivo móvil con servicio de datos para verificar. Asegúrese de tener un segundo dispositivo móvil que proporcione un punto de acceso para transmitir el video.

### No se puede encontrar la unidad SingCast en la lista de transmisión de la aplicación Karaoke / No se envía el video a la TV

- Asegúrese de que tanto la unidad SingCast como su dispositivo móvil estén conectados al mismo WiFi red.
- Si SingCast no aparece como una opción de transmisión, verifique la configuración de seguridad avanzada para activar DLNA.
- Si está conectando un enrutador con la función Mesh, debe asegurarse de que "Acceso La función Intranet" está habilitada.

# Especificaciones

## AUDIO

Potencia de Salida ..... 35 vatios (RMS)

## BLUETOOTH

Versión de Bluetooth ..... 5,0

Distancia de funcionamiento ..... Hasta 30 pies/10 metros medidos en espacio abierto

## WIFI

Frecuencia de WiFi ..... 2.4GHz

## GENERAL

Potencia ..... 100-240V, 50/60Hz

Salida ..... CC16.1V 3.5A Centro positivo

Dimensiones:

Unidad principal solamente ..... 10,3 x 10,3 x 12,6 pulgadas (26,2 x 26,2 x 32cm)

Unidad principal y soporte de micrófono .... Altura ajustable máx. 64,2 H pulgadas / 163 cm (opcional)

Peso:

Unidad principal solamente ..... 4.6 libras (2.1 kgs)

Unidad principal y soporte de micrófono ..... 5.4 libras (2.5 kgs)

MICRÓFONO ..... Impedancia Con Micrófono Dinámico -74 Db 600 Ohm Con 6.3 Mm

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI e Interfaz multimedia de alta definición HDMI, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.



**Bluetooth**<sup>®</sup>

El nombre de la marca Bluetooth<sup>®</sup> y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso que The Singing Machine Company, Inc. haga de dichas marcas y logotipos será en virtud de una licencia. Otras marcas registradas y comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.



# Mises en Garde



**Mises en Garde**  
**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE**  
**NE PAS OUVRIR**



**MISE EN GARDE:** AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE DOS DU BOÎTIER). AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONTACTER UN TECHNICIEN COMPÉTENT.

**MISE EN GARDE DE LA FCC:** Cet appareil peut générer ou utiliser des fréquences radio. Les modifications ou changements peuvent causer des interférences nuisibles, à moins que ces modifications ne soient approuvées expressément dans ce mode d'emploi. L'utilisateur pourrait perdre l'autorité de faire fonctionner cet équipement en cas de modification non autorisée.

Cet appareil répond aux exigences de l'alinéa 15 des réglementations FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible et 2), Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences qui pourraient affecter son fonctionnement

**REMARQUE:** Suite aux tests effectués, il est établi que cet appareil numérique de Classe B répond aux exigences de l'alinéa 15 des réglementations FCC. Ces normes sont élaborées pour vous protéger contre toute interférence nuisible en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. Par conséquent, s'il n'est pas installé et utilisé en suivant les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée concernant la possibilité d'interférence avec une installation spécifique. Si une interférence se produisait en réception radio et/ou de télédiffusion, lors de l'activation et la désactivation de l'appareil, nous vous recommandons

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise de courant différente de celle utilisée par le récepteur.
- En cas de problème, contactez le vendeur ou un technicien spécialisé en réception radio/TV.

Le régime nominal est indiqué dans la partie inférieure de l'appareil.

**Avertissement:** Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation du droit donné à l'utilisateur de se servir de cet appareil.

## Énoncés d'avertissement d'exposition aux RF :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et le corps.

 **TENSION DANGEREUSE:** Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil, dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.

 **ATTENTION:** Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de consignes importantes sur le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil dans la documentation accompagnant ce produit.

**AVERTISSEMENT D'ÉGOUTTEMENT:** Ce produit ne doit pas être exposé à l'égouttement ni aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur le produit.

**AVERTISSEMENT D'AÉRATION:** L'aération normale du produit ne doit pas être entravée pour l'usage prévu.

**MISE EN GARDE :** AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, JUMELER LA LARGE BROCHE DE LA FICHE À LA FENTE LA PLUS LARGE ET L'INSÉRER COMPLÈTEMENT.

**AVERTISSEMENT:** AFIN D'ENRAVER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION OU D'INCENDIE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

# Renseignements Importants de Sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Suivez toutes les consignes.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. Installez conformément selon les consignes du fabricant.
8. N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, registres d'air chaud, cuisinières, ou autres appareils (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne nuisez pas à la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre est dotée de deux broches et d'une troisième broche de mise à la terre. La broche la plus large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Lorsque la broche fournie ne convient pas à la prise, consultez un électricien afin de remplacer la prise désuète.
10. Protégez le cordon d'alimentation afin que personne ne marche dessus ou le pince, particulièrement au niveau des broches, de la prise et du point où ils sortent de l'appareil.
11. Utilisez seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez seulement avec un chariot, une sellette, un trépied, un support ou une table. Lorsqu'un chariot est utilisé, prenez garde

de ne pas déplacer la combinaison chariot/ appareil pour éviter toute blessure causée par un renversement.


13. Débranchez cet appareil durant un orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Confiez toutes les réparations à un technicien compétent. La réparation s'avère nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple, si le cordon d'alimentation ou la fiche a été endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été échappé.
15. **AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'électrocution, évitez d'exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne déposez pas d'objets remplis d'eau, tels qu'un vase, sur l'appareil.
16. La fiche de secteur c.a. est utilisée pour débrancher l'appareil et doit être facilement accessible et utilisable durant l'usage prévu. Afin de couper complètement l'alimentation de l'appareil, la fiche de secteur doit être complètement débranchée de la prise c.a.
17. **MISE EN GARDE :** Afin de réduire le risque d'incendie ou d'explosion, n'exposez pas les piles à une source de chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.

**AVERTISSEMENT RELATIF AU CHARIOT PORTATIF (Symbol fourni par RETAC)**




# Éléments compris

Veuillez vous assurer que les éléments suivants sont inclus.

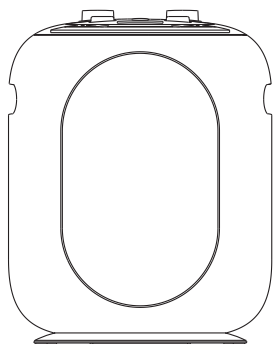


Unité Principale

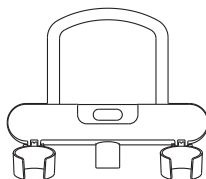


Support avec supports de  
micro (détachable)




Support de micro extensible

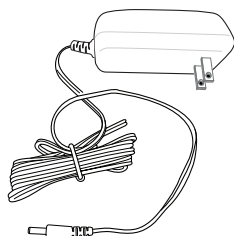

Adapteur CA



Manual D'Emploi



Microphone avec cable

Diagram illustrating the assembly of the microphone stand:


- 3** Casquette d'ajustement de poteau de crèche
- 3** Bouchon de réglage en hauteur
- 3** Poste de crèche
- 5** Pied de microphone extensible
- 1**

**2** Desserrez le capuchon sur le poteau du berceau, soulevez le poteau. Resserrez le capuchon pour le maintenir en place.



**3** Insérez puis tournez pour fixer le berceau avec les supports de microphone au poteau.

**4** Desserrez le capuchon de réglage de la hauteur pour régler à une hauteur appropriée. Resserrez le capuchon pour le maintenir en place.

# Emplacement des Commandes

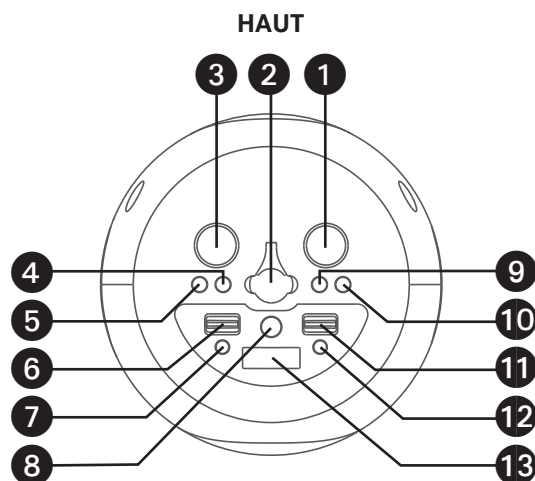

ARRIÈRE

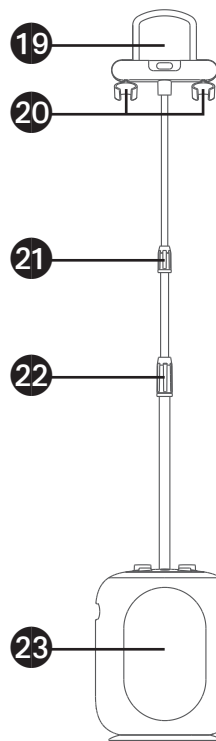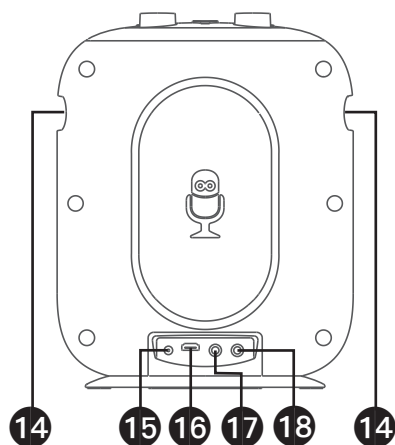


AFFICHAGE



- |                                   |                                |                                         |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Contrôle du NAVIGATION/ ENTRÉE | 9. Bouton VOCALS OFF           | 18. Prise MIC 2                         |
| 2. Couvercle en caoutchouc        | 10. ↩ Bouton RETOUR (BACK)     | 19. Support                             |
| 3. Commande VOLUME PRINCIPAL      | 11. Contrôle des MICRO VOLUME  | 20. Supports de micro                   |
| 4. Bouton REPRODUCCIÓN (PLAYBACK) | 12. 🏠 Bouton de ACCUEIL (HOME) | 21. Ajustement de la tige de la nacelle |
| 5. Bouton ENREGISTREMENT (RECORD) | 13. Affichage                  | 22. Capuchon de réglage en hauteur      |
| 6. Contrôle des effets vocaux     | 14. Poignée de transport       | 23. Conférencier                        |
| 7. Bluetooth Bouton               | 15. Prise de sortie DC         | 24. Témoin Bluetooth                    |
| 8. Marche/Arrêt Bouton            | 16. Prise HDMI                 | 25. Témoin Mic 1                        |
|                                   | 17. Prise MIC 1                | 26. Témoin Mic 2                        |

# Connexions

## Raccordement à l'alimentation CA

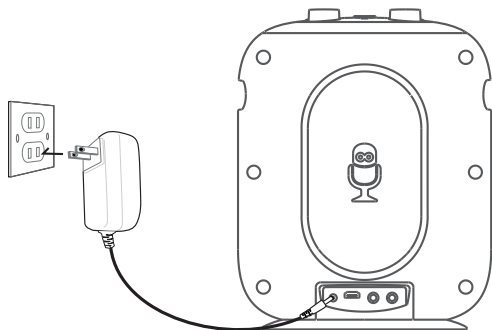


Insérez la fiche secteur dans une prise de courant située de façon appropriée, disposant de 120V, 60 Hz.

### REMARQUE:

- Effectuez toutes les connexions avant de brancher l'adaptateur CA dans une prise de courant.

## Connexion de l'unité à un téléviseur

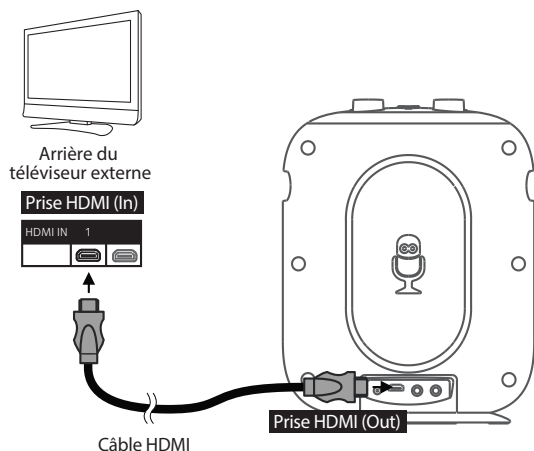

Pour sortir la vidéo de casting et diffuser de l'audio sur votre téléviseur, effectuer les étapes suivantes :


Connectez le câble HDMI (non inclus) dans la prise HDMI à l'arrière de l'appareil. Connectez l'autre extrémité du câble HDMI à l'entrée HDMI de votre téléviseur.

### REMARQUES:

- Cette unité peut être utilisée avec ou sans téléviseur, mais il est fortement recommandé d'utiliser un téléviseur afin de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités.
- Référez-vous également au guide utilisateur du téléviseur.
- L'entrée audio et micro Bluetooth ne peut pas être transmise à votre téléviseur.

# Connexions

## Connexion des microphones

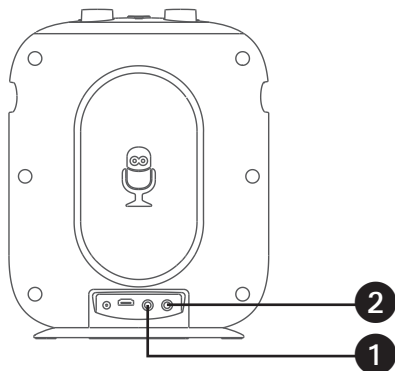


### Microphones :

Connectez un microphone au jack Mic 1 **1** ainsi qu'au jack Mic 2 **2** (si vous le souhaitez).


**REMARQUE:** Ne pas échanger le microphone car cela peut causer des dommages ainsi qu'aux haut-parleurs. Ne pas faire virevolter le microphone par la cordon car cela peut endommager le câblage encastré.

## Lumières mode lueur

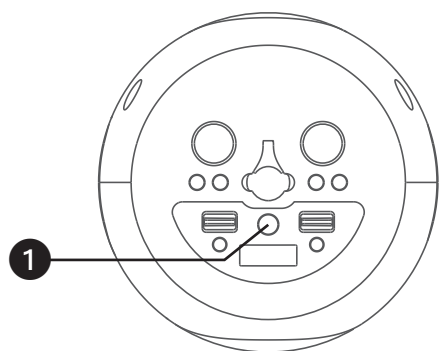




Il existe 5 modes d'éclairage intégrés. Appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour basculer entre les effets d'éclairage.

## Support

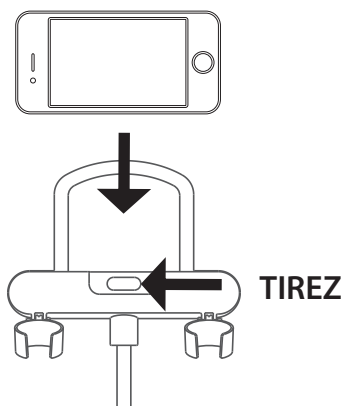

# Connexions

## Se connecter au WiFi

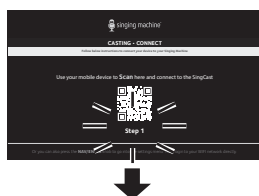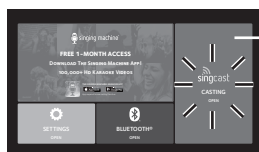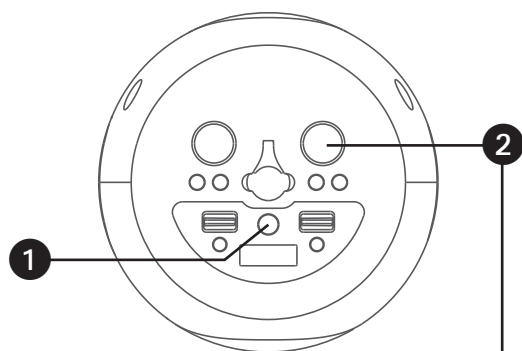

1

Connectez l'appareil comme décrit ci-dessus ; il doit être connecté à un téléviseur. Appuyez sur la touche **ON / STANDBY / LIGHTS** pour allumer l'appareil.

2

### UTILISEZ VOTRE APPAREIL MOBILE POUR VOUS CONNECTER À CET APPAREIL

Utilisez la commande **NAV/ENTER** pour sélectionner l'icône **SINGCAST** sur l'écran de votre téléviseur. "CAS" s'affichera à l'écran. Si cet appareil n'a pas été connecté à votre réseau WiFi, un code QR de l'étape 1 apparaîtra à l'écran. Utilisez votre appareil mobile pour scanner le code QR en lui laissant un moment pour se charger. Une fois que votre appareil mobile se connecte avec succès à l'unité, le code QR de l'étape 2 apparaîtra à l'écran.

### REMARQUE:

- Tournez la commande **NAV/ENTER** pour naviguer, appuyez dessus pour entrer.

3

### CONNECTEZ CET APPAREIL À VOTRE RÉSEAU WIFI

Utilisez votre appareil mobile pour scanner le code QR de l'étape 2 et laissez-le se charger. La liste WiFi apparaîtra sur votre appareil mobile. Recherchez et sélectionnez votre réseau WiFi domestique et saisissez votre mot de passe WiFi pour terminer le processus de connexion.


Si l'unité ne se connecte PAS avec succès à votre réseau WiFi domestique, vérifiez votre mot de passe et la fréquence WiFi et répétez les étapes ci-dessus.

### REMARQUES:

- Cet appareil ne prend en charge que le **WiFi 2,4 GHz**.
- Assurez-vous que le réseau WiFi du l'appareil mobile et l'unité utilisent le même réseau.
- Les paramètres de sécurité WPA3 peuvent entraîner des problèmes de connexion. Si vous disposez de la sécurité WPA3, nous vous recommandons de passer à WPA2 ou à une version inférieure. Ou contactez-nous pour plus d'aide.


# Connexions

## Se connecter au WiFi (Suite)

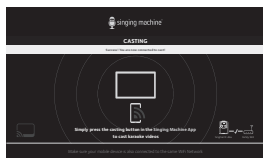


4

Lorsque l'unité se connecte avec succès à votre WiFi, "connecté" s'affichera à l'écran. Vous pouvez télécharger l'application Singing Machine Karaoke pour écouter votre musique de karaoké préférée et projeter la vidéo de karaoké HD sur votre téléviseur.

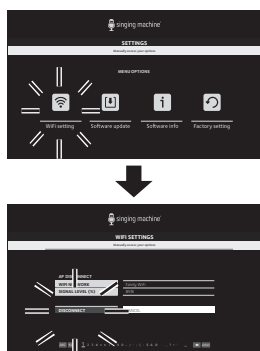

5

L'unité recherche et s'apparie automatiquement à un réseau WiFi précédemment apparié. Si vous souhaitez vous connecter à un autre réseau WiFi, vous pouvez aller dans le menu principal et sélectionner **PARAMÈTRES > Paramètres WiFi > DÉCONNECTER** pour vous déconnecter du réseau WiFi afin de vous connecter à un autre réseau WiFi.

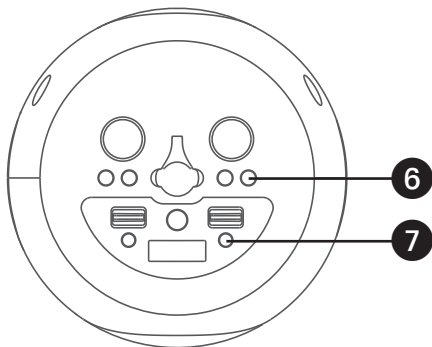

6

Appuyez sur le bouton **BACK** pour revenir à l'écran précédent.

7

Appuyez sur le bouton **HOME** pour accéder au menu principal.


# Connexions

## Réglages



1 Appuyez sur le bouton **HOME** pour accéder au menu principal. À l'aide de la commande **NAV/ENTER**, sélectionnez l'icône **RÉGLAGES** ; "SEt" apparaîtra à l'écran.

2 Sélectionnez le **paramètre WiFi** pour vous connecter ou se déconnecter du réseau WiFi et vérifiez le niveau du signal WiFi.

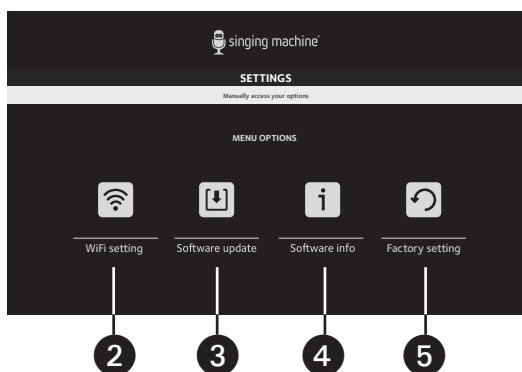


3 Sélectionnez **Mise à jour du logiciel** pour mettre à jour le logiciel de l'appareil.

4 Sélectionnez **Infos sur le logiciel** pour vérifier dernière version du logiciel de cet appareil.

5 Sélectionnez le **paramètre d'usine** à supprimer toutes les données stockées dans l'unité.

# Utilisation

## Utilisation de SingCast Casting

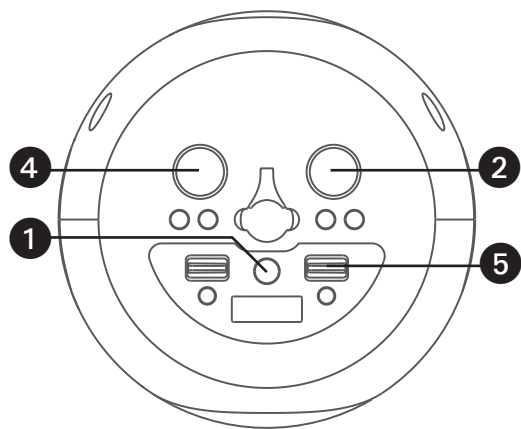

1

Connectez l'appareil comme décrit ci-dessus ; il doit être connecté à un téléviseur. Appuyez sur la touche **⏻** / **✱ (ON / STANDBY / LIGHTS)** pour allumer l'appareil.

2

Utilisez la commande **NAV/ENTER** pour sélectionner l'icône **SINGCAST** sur l'écran de votre téléviseur ; "CAS" apparaisse à l'écran.

3

Téléchargez l'application Singing Machine Karaoke pour choisir parmi des milliers de vidéos de karaoké HD, projetez vos vidéos de karaoké préférées de votre appareil mobile vers votre téléviseur (assurez-vous que votre appareil mobile et l'appareil sont connectés au même réseau WiFi).

4



Ajustez le volume à un niveau confortable en utilisant la commande de **MASTER VOLUME**.

5

Réglez la commande **MIC VOLUME** comme vous le souhaitez. Augmenter cette commande augmentera le volume des deux microphones.


6

Connectez le(s) micro(s), puis glissez l'interrupteur **ON/OFF** sur le micro à la position **MARCHE**.

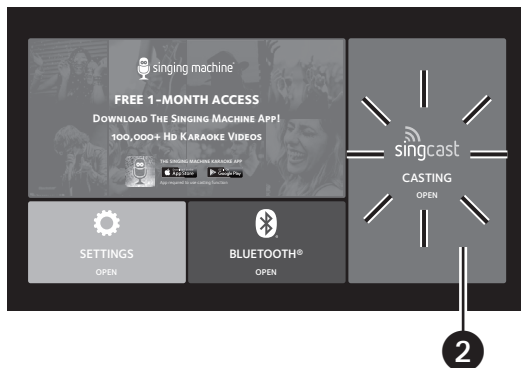

# Utilisation

## Utilisation de SingCast Casting (suite)

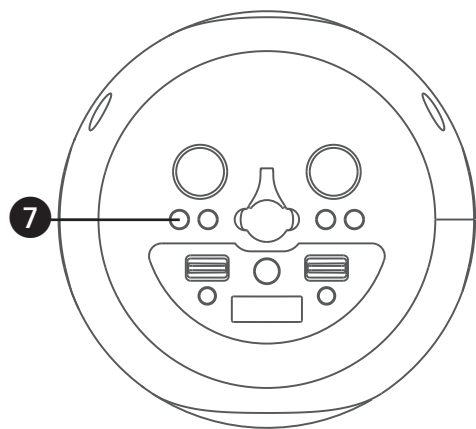


7

### ENREGISTRER VOS PERFORMANCES VOCALES:

Pendant la lecture de musique, appuyez sur le bouton **RECORD** pour enregistrer votre chant et la musique, "REC" apparaîtra en continu sur l'affichage. Appuyez à nouveau sur le bouton **RECORD** pour arrêter l'enregistrement, "REC" s'éteindra.

Il arrêtera également l'enregistrement automatiquement après 5 minutes et "REC" s'éteindra.

**REMARQUE:** Veuillez noter que les nouveaux enregistrements entraîneront la suppression des enregistrements précédents.

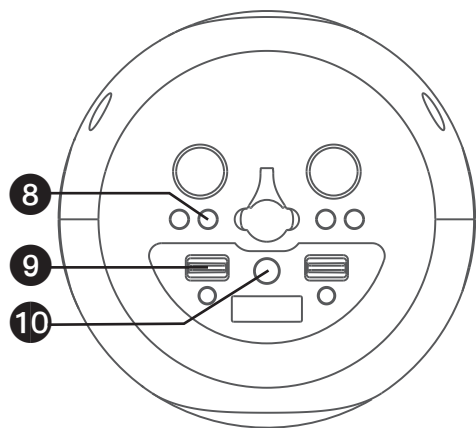

8

### LISEZ VOTRE PERFORMANCE DE CHANT

Pour commencer la lecture de votre enregistrement, appuyez sur le bouton **PLAYBACK**. "PB" apparaîtra en continu sur l'affichage. Appuyez à nouveau pour arrêter. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **PLAYBACK** pour supprimer la piste enregistrée. Un son se fera entendre confirmant la suppression de la piste.

9


Basculez la commande **VOICE EFFECTS** pour sélectionner un effet vocal.

10

Maintenir enfoncée la touche la touche  pour éteindre l'appareil.

# Utilisation

## Utilisation d'un dispositif Bluetooth

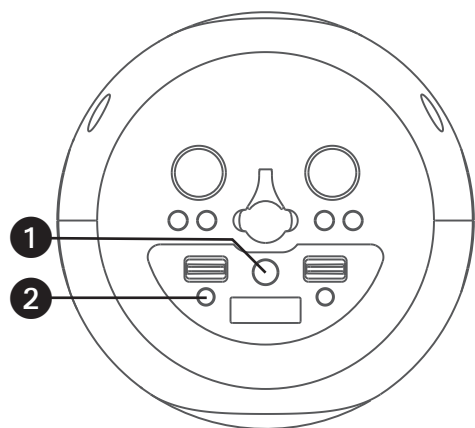

1 Connectez l'appareil tel que cela a été décrit précédemment. Appuyez sur la touche **ON / STANDBY / LIGHTS** pour allumer l'appareil.

### 2 FAÇONS D'ENTRER EN MODE BLUETOOTH



2 Appuyez sur le bouton **BT**; "bt" commencera à clignoter sur l'écran.

3 Utilisez la commande **NAV/ENTER** pour sélectionner **BLUETOOTH OPEN** dans le menu principal ; l'appareil doit être connecté à un téléviseur.

4 L'appareil recherche et associe automatiquement un appareil Bluetooth précédemment apparié (s'il a déjà été apparié). Si aucun appareil précédemment couplé n'est présent et que vous ne trouvez pas cet appareil sur la liste de recherche de votre appareil compatible Bluetooth.


Appuyez sur le bouton **BT** et maintenez-le enfoncé; l'indicateur «PR» et bluetooth commencera à clignoter au bout de 60 secondes.

**REMARQUE :** Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche **BT** pour déconnecter tout dispositif jumelé afin de jumeler un autre dispositif.

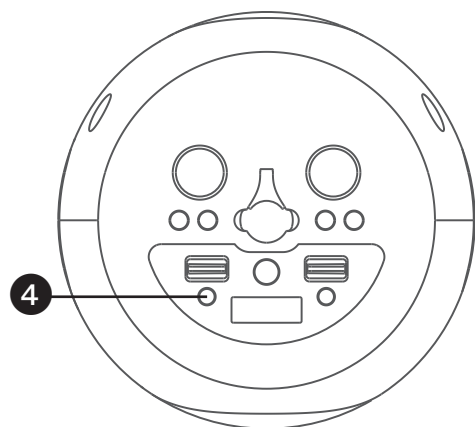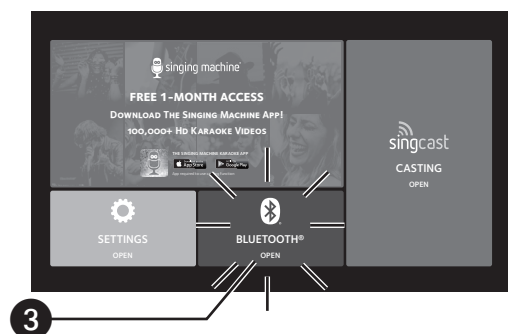

# Utilisation

## Utilisation d'un dispositif Bluetooth (Suite)

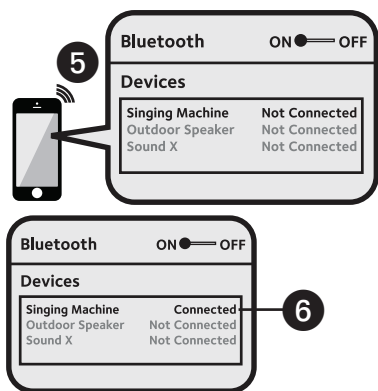

5

Activez l'option Bluetooth dans les paramètres de votre dispositif pour rechercher un dispositif détectable avec un signal Bluetooth. Sélectionnez « **Singing Machine** » à partir des résultats dans le menu Bluetooth.


**REMARQUE:** Reportez-vous également au mode d'emploi de votre dispositif Bluetooth pour obtenir des instructions détaillées.

6

"bt" et l'indicateur Bluetooth s'allument en continu.

### REMARQUES:

- Si votre dispositif Bluetooth vous demande d'entrer un mot de passe au cours du processus de jumelage, veuillez entrer « 0000 » pour vous connecter.
- Sur certains dispositifs Bluetooth, lorsque le jumelage est terminé, sélectionnez votre dispositif Bluetooth à l'aide de l'option « Utiliser comme périphérique audio » ou d'une option semblable.
- Si la connexion est perdue après un jumelage réussi, assurez-vous que la distance entre le haut-parleur et le dispositif Bluetooth n'excède pas 30 pieds/10 mètres.

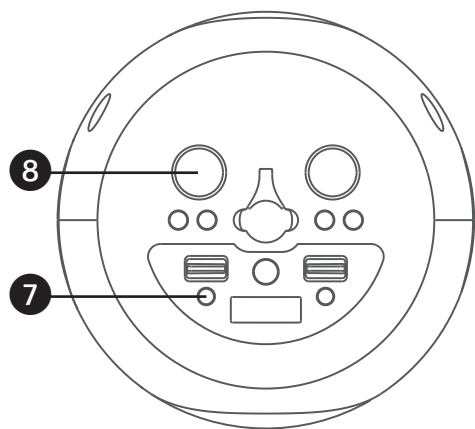

7

Ajustez le volume à un niveau confortable en utilisant la commande du **MASTER VOLUME** sur cet appareil ou le volume sur votre dispositif Bluetooth.


**REMARQUE :** La musique Bluetooth et votre chant les performances ne sont jouées que sur l'appareil.

8


Réglez la commande **MIC VOLUME** comme vous le souhaitez. Augmenter cette commande augmentera le volume des deux microphones.

# Utilisation

## Utilisation d'un dispositif Bluetooth (Suite)



**9** Connectez le(s) micro(s), puis glissez l'interrupteur **ON/OFF** sur le micro à la position **MARCHE**.

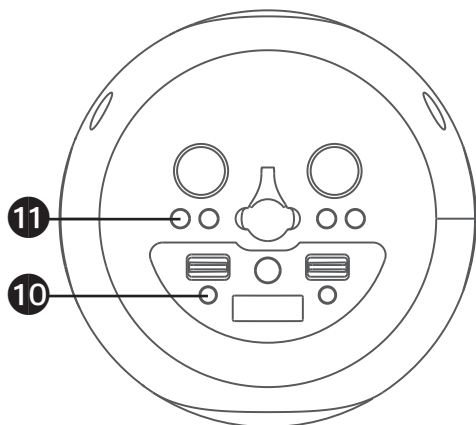


**10** Pour contrôler votre appareil Bluetooth à partir de cet appareil, appuyez sur la touche  pour démarrer la lecture (l'application musicale doit être ouverte). Appuyez sur la touche  pendant la lecture pour interrompre la chanson.

### **11 ENREGISTRER VOS PERFORMANCES VOCALES**

Pendant la lecture de musique, appuyez sur le bouton **RECORD** pour enregistrer votre chant et la musique, "REC" apparaîtra en continu sur l'affichage. Appuyez à nouveau sur le bouton **RECORD** pour arrêter l'enregistrement, "REC" s'éteindra.

Il arrêtera également l'enregistrement automatiquement après 5 minutes et "REC" s'éteindra.

**REMARQUE:** Veuillez noter que les nouveaux enregistrements entraîneront la suppression des enregistrements précédents.

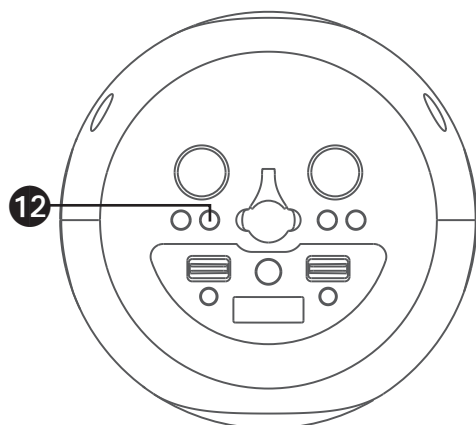


### **12 LISEZ VOTRE PERFORMANCE DE CHANT**

Pour commencer la lecture de votre enregistrement, appuyez sur le bouton **PLAYBACK**. "PB" apparaîtra en continu sur l'affichage. Appuyez à nouveau pour arrêter. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **PLAYBACK** pour supprimer la piste enregistrée. Un son se fera entendre confirmant la suppression de la piste.

# Utilisation


## Utilisation d'un dispositif Bluetooth (Suite)

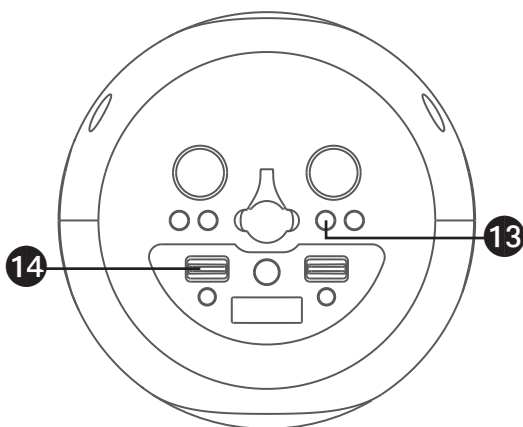

- 13** Pour chanter sans le chanteur principal sur l'enregistrement, appuyez sur la bouton **VOCALS OFF**. Pour reprendre le chanteur principal, appuyez à nouveau.

**REMARQUE:** La suppression de la voix principale peut mieux fonctionner sur certaines chansons que sur d'autres.

- 14** Faites glisser le commande **VOICE EFFECTS** pour sélectionner les effets vocaux.

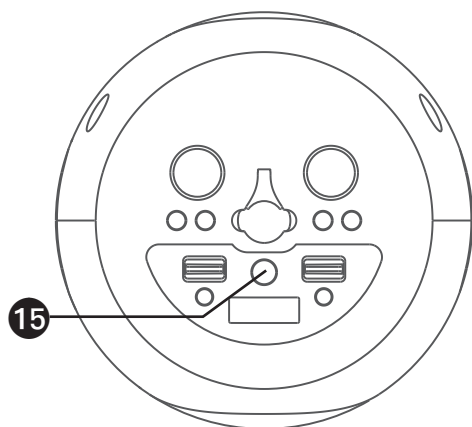

- 15** Maintenir enfoncée la touche la touche  (**ON / STANDBY / LIGHTS**) pour éteindre l'appareil.

# Guide de dépannage

En cas de problème avec cet appareil, vérifiez les points suivants avant de le faire réparer :

## Aucune alimentation

- L'appareil n'est pas en marche; appuyez sur la touche  (**ON / STANDBY / LIGHTS**) pour le mettre sous tension.
- Assurez-vous que la prise de courant est correctement branchée à l'arrière de l'appareil.
- Branchez l'appareil à une autre prise de courant.
- Le fonctionnement normal du produit pourrait être compromis par des interférences électromagnétiques puissantes. En pareil cas, redémarrez simplement le produit pour reprendre le fonctionnement normal en suivant les instructions du mode d'emploi. S'il n'est pas possible d'en rétablir le fonctionnement, veuillez utiliser le produit dans un autre emplacement.

## Aucun son – Général

- Le volume principal est réglé au minimum : augmenter le volume.

## Aucun son – Lors de la connexion à un téléviseur

- Le mode correct (SingCast) n'a pas été sélectionné sur l'appareil.
- La musique Bluetooth et les performances de chant ne peuvent pas être transmises au téléviseur.
- Le volume du téléviseur est en mode silence ou trop faible.
- La source appropriée (habituellement HDMI) n'est pas sélectionnée dans le menu du téléviseur.

## Aucun son provenant du microphone

- Assurez-vous que le microphone est bien connecté au jack MIC 1 ou MIC 2.
- Assurez-vous que le commutateur **ON/OFF** du microphone soit en position MARCHE (ON).
- Assurez-vous que le niveau du **MIC VOLUME** n'est pas trop faible.
- Le volume maître **MASTER VOLUME** est réglé au minimum ; augmentez le volume.
- L'entrée microphone ne peut pas sortir vers le téléviseur.

## Le dispositif Bluetooth ne peut pas être jumelé ou connecté avec l'appareil

- Assurez-vous que tous les autres dispositifs Bluetooth sont éteints pour éviter un jumelage accidentel.
- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre dispositif; consultez la page F12 ou reportez-vous au mode d'emploi du dispositif Bluetooth.
- Le système n'est pas en mode de jumelage; appuyez et maintenez la touche  pour redémarrer le jumelage.

## La lecture musicale n'est pas disponible sur l'appareil après l'établissement de la connexion Bluetooth

- Assurez-vous que le dispositif Bluetooth est compatible avec le profil Bluetooth A2DP.
- Le volume de l'appareil Bluetooth externe est réglé trop bas ou muet ; augmentez le volume comme vous le souhaitez.

## Échec de connexion au réseau WiFi

- L'appareil ne se trouve pas dans la portée du signal WiFi.
- Vérifiez que votre WiFi utilise la fréquence 2,4 GHz.
- Assurez-vous d'entrer le bon mot de passe.
- Vérifiez que l'appareil mobile et l'unité utilisent le même réseau WiFi.
- Les paramètres de sécurité WPA3 peuvent entraîner des problèmes de connexion. Si vous disposez de la sécurité WPA3, nous vous recommandons de passer à WPA2 ou à une version inférieure. Ou contactez-nous pour plus d'aide.

# Vous avez besoin d'aide pour démarrer le casting ? Commencer ici!

## Échec de la numérisation du code QR

- Nous vous recommandons de scanner à nouveau le code QR.
- Alternativement, vous pouvez aller dans "Menu RÉGLAGES/Réglage WiFi" pour connecter le SingCast l'unité à votre réseau WiFi directement.

## Pas de connexion Internet

- Assurez-vous que l'appareil est en mode SingCast.
- Assurez-vous que le mot de passe WiFi saisi est correct.
- Assurez-vous que l'unité SingCast n'est pas trop éloignée de votre routeur (maximum recommandé de 10 mètres). Si le niveau du signal WiFi est faible, nous vous recommandons de déplacer l'unité SingCast plus près du routeur.
- Cet appareil ne peut se connecter à Internet WiFi qu'avec une fréquence de 2,4 GHz.
- Cet appareil est uniquement compatible avec la sécurité WiFi WPA2 ou inférieure. Veuillez vérifier s'il vous plaît ci-dessous la liste de sécurité WiFi compatible. WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WEP 64 bits et 128 bits, IEEE 802.11x et IEEE 802.11i.
- Si votre sécurité WiFi est définie sur WPA3 ou supérieur sur votre routeur, vous devrez la définir sur WPA2 ou inférieur.
- Selon la marque de votre routeur, si vous ne pouvez toujours pas vous connecter au routeur avec WPA2 ou une norme de sécurité inférieure, il est recommandé de réinitialiser votre routeur aux paramètres d'usine. \*Assurez-vous d'avoir noté votre nom et votre mot de passe SSID personnalisés existants. Cela vous aidera à reconnecter vos appareils précédemment connectés et à rétablir vos paramètres de sécurité WiFi précédents.
- Si le WiFi de l'unité Singing Machines est correctement connecté au routeur. Mais vous ne pouvez toujours pas vous connecter à Internet. Vous devrez peut-être vérifier s'il y a des problèmes de connexion Internet sur votre routeur. Ou vérifiez les paramètres du routeur pour vérifier si l'unité est bloquée pour se connecter. Il est fortement recommandé de consulter le manuel d'instructions de votre routeur.
- Pour vous assurer que la fonction WiFi de l'appareil fonctionne correctement, vous pouvez connecter le WiFi de votre appareil au point d'accès de votre appareil mobile avec le service de données à vérifier. Assurez-vous d'avoir un deuxième appareil mobile fournissant un point d'accès pour diffuser la vidéo.

## Impossible de trouver l'unité SingCast sur la liste de diffusion de votre application de karaoké / Pas de diffusion de vidéo sur le téléviseur

- Assurez-vous que l'unité SingCast et votre appareil mobile sont connectés au même réseau WiFi réseau.
- Si SingCast n'apparaît pas comme option de diffusion, vérifiez les paramètres de sécurité avancés pour activer DLNA.
- Si vous connectez un routeur avec la fonction Mesh, vous devez vous assurer que "Access La fonction Intranet" est activée.

# Caractéristiques techniques

## L'AUDIO

Puissance de sortie ..... 35 Watts (RMS)

## BLUETOOTH

Version Bluetooth ..... V5,0

Distance de fonctionnement ..... jusqu'à 30 pieds/10 mètres, mesurée dans un espace ouvert

## WIFI

Fréquence WiFi..... 2,4GHz

## GÉNÉRALITÉS

Alimentation ..... 100-240V, 50/60Hz

Sortie ..... 16.1V CC 3.5A (centre positif)

Dimensions:

Unité principale uniquement ..... 10,3 x 10,3 x 12,6 pouces (26,2 x 26,2 x 32cm)

Unité principale et pied de micro ..... Hauteur réglable max. 64,2 H pouces / 163 cm (facultatif)

Poids:

Unité principale uniquement ..... 4,6 Lbs (2,1 kgs)

Unité principale et pied de micro ..... 5,4 Lbs (2,5 kgs)

Microphone ..... -74 dB impédance 600 Ohms avec entrée Aux 6.3 mm pour microphone dynamique

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques et logos par The Singing Machine Company, Inc. s'effectue sous licence. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Visit Our Website: [www.singingmachine.com](http://www.singingmachine.com)  
Visite Nuestra Pagina de Internet: [www.singingmachine.com](http://www.singingmachine.com)  
Visitez notre site Web : [www.singingmachine.com](http://www.singingmachine.com)

Copyright © 2022 All Rights Reserved.  
Derechos de autor © 2022 Todos los derechos reservados.  
Droit d'auteur© 2022 - Tous droits réservés.

The Singing Machine Company, Inc.  
4060 E Jurupa Street, Unit B  
Ontario, CA 91761-1413 USA

U.S. Representative

Company Name : The Singing Machine Company, Inc.

Address : 6301 NW 5th Way, Suite 2900, Fort Lauderdale,  
FL33309, USA

Telephone : 954 -596-1000

Website : [www.singingmachine.com](http://www.singingmachine.com)

PRINTED IN CHINA  
IMPRESO EN CHINA  
Imprimé en Chine  
2035-2202-ESF01-US

