

Amica


TF 3043




PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
EN OPERATING INSTRUCTIONS
CS NÁVOD K OBSLUZE
DE BEDIENUNGSANLEITUNG

TOSTER	4
TOASTER	13
TOPINKOVAČ	21
TOASTER	28



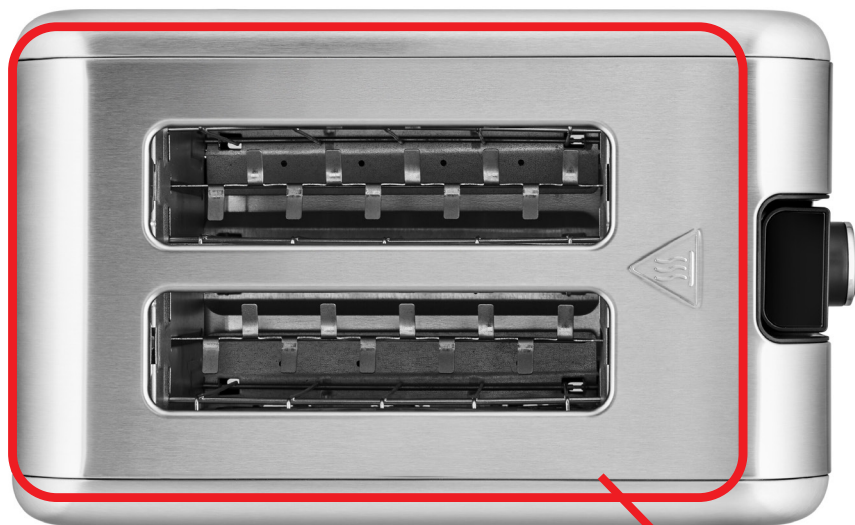

2

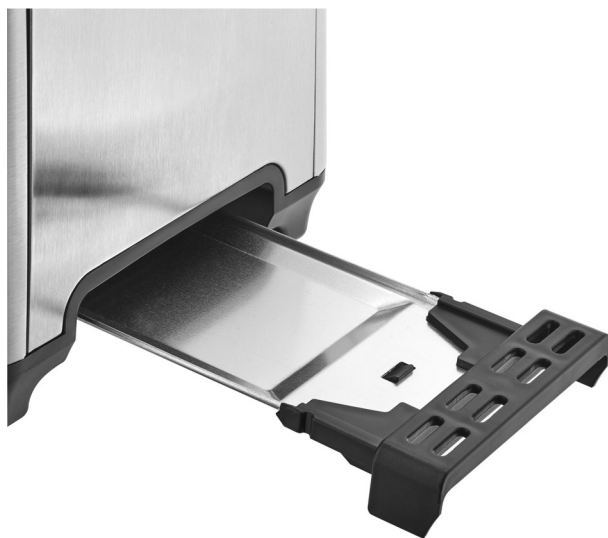

3

GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA

SZANOWNI PAŃSTWO!

Urządzenie marki Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało dokładnie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.

Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące symboli występujących w niniejszej instrukcji:



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika urządzenia oraz prawidłowej jego eksploatacji.



Wskazówki związane z użytkowaniem sprzętu.



Zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania z urządzeniem oraz czynnościach, które może wykonać jedynie wykwalifikowana osoba, na przykład z serwisu producenta.



Informacje dotyczące ochrony środowiska naturalnego.



Zakaz wykonywania pewnych czynności przez użytkownika.

SPIS TREŚCI

DANE TECHNICZNE.....	4
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA UŻYTKOWANIA.....	5
USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU.....	8
OBŚŁUGA.....	10
CZYSZCZENIE.....	12
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA.....	12

DANE TECHNICZNE / WYPOSAŻENIE

Typ	TF 3043
Napięcie znamionowe	220V-240V ~ 50/60Hz
Moc znamionowa	780-930 W
Przewód zasilający	~0,7 m
Obudowa	Stal nierdzewna
Ilość szczelin tostowych	2
Funkcja rozmrażania	Tak
Funkcja podgrzewania	Tak
Przycisk zatrzymania pracy	Tak
Tacka na okruszki	Tak
Funkcja autowylączenia po upieczeniu	Tak
Precyzyjna regulacja temperatury	Nie



Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.



Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy. Pełne wyposażenie urządzenia znajduje się w odpowiednim rozdziale.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA



Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała:



Uważnie przeczytaj tę instrukcję przed użytkowaniem urządzenia.



Nie zanurzaj korpusu urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Zanurzenie w wodzie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.



W przypadku zalania wodą zewnętrznych elementów urządzenia, przed ponownym włączeniem urządzenia do sieci dokładnie je wysusz. Nie dotykaj mokrych powierzchni mających kontakt z podłączonym do zasilania urządzeniem, należy natychmiast odłączyć je od zasilania.



Nie używaj urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia przewodu przyłączeniowego lub jeżeli urządzenie zostało upuszczone na podłogę.



Po użyciu zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka a także w przypadku jakiegokolwiek niewłaściwego działania, przed czyszczeniem lub przed wymianą akcesoriów.



Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka ściennego nigdy nie ciągnij za przewód tylko za wtyczkę jednocześnie trzymając drugą ręką gniazdko sieciowe.

Urządzenie jest wykonane w I klasie ochrony przeciwporażeniowej.



Nie próbuj usuwać żadnych części obudowy.



Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego nie umieszczaj go ponad ostrymi krawędziami, ani w pobliżu gorących powierzchni.



Nie wystawiaj urządzenia na deszcz lub wilgoć i nie używaj urządzenia na zewnątrz. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękoma.



Jeżeli przewód sieciowy lub wtyczka ulegną uszkodzeniu, to powinny one być wymienione przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.



Nigdy nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach.



Używanie akcesoriów, które nie zostały dostarczone wraz z produktem może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA



Należy zachować ostrożność przy myciu akcesoriów.



Nigdy nie zostawiaj urządzenia podłączonego do sieci bez nadzoru.



Wyciągaj wtyczkę z gniazda sieciowego przed zmianą akcesoriów.



To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane przez odpowiednią osobę.

Powierzchnia na której jest użytkowane urządzenie powinna być wypoziomowana czysta i sucha.



Aby włączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj włącznik (Rys. 1 poz. 1 lub 2). Aby wyłączyć urządzenie naciśnij przycisk (Rys. 1 poz. 3). Całkowite wyłączenie urządzenia jest możliwe poprzez odłączenie urządzenia od zasilania.

Przed użyciem rozwinąć i wyprostować przewód sieciowy.

Urządzenia używaj na płaskiej, stabilnej powierzchni.

Nie używaj przedłużacza, który nie spełnia obowiązujących norm i przepisów elektrycznych.

Nie używaj tostera bez zamontowanej wysuwanej tacki na okruchy (Rys. 3). Tackę na okruchy należy regularnie czyścić. Nie dopuścić do nadmiernego gromadzenia się okruchów na tacce.

Nie umieszczaj wewnątrz urządzenia folii aluminiowej ani innych przedmiotów, może to spowodować porażenie lub pożar.



Nie używaj urządzenia do ogrzewania pomieszczeń.



Nie używaj urządzenia do innych celów niż jest przeznaczone.



Zachowaj wszelkie środki ostrożności, nie dotykaj żadnych gorących powierzchni tostera. Nie chowaj urządzenia ani nie nakrywaj go, dopóki całkowicie nie wystygnie.

Nie umieszczaj urządzenia na gorącym palniku gazowym, elektrycznym lub w ich pobliżu ani w miejscach, gdzie mogłoby zetknąć się z innymi źródłami ciepła.



Uwaga: pieczywo może się spalić. Korzystając z tostera zapewnij odpowiednią przestrzeń nad urządzeniem i ze wszystkich stron dla odpowiedniego obiegu powietrza. Urządzenie podczas pracy nie może dotykać zasłon, dekoracji ściennych, odzieży, ręczników papierowych ani innych materiałów palnych. Na powierzchniach, które mogą być wrażliwe na wysokie temperatury zaleca się korzystanie z izolowanej podkładki termicznej.



Nie używaj urządzenia do opiekania produktów żywnościowych zawierających cukier ani produktów z zawartością przetworów owocowych lub konserwantów.



Ostrzeżenie! Nie wolno wyciągać zaciętego pieczywa nożem lub innym przedmiotem, ponieważ zetknięcie z elementami pod napięciem może spowodować śmiertelne porażenie prądem elektrycznym. Należy odczekać, aż urządzenie ostygnie, odłączyć je od zasilania i ostrożnie wyjąć pieczywo.

Uwaga! Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.




Urządzenie to zostało zaprojektowane do podgrzewania lub rozmrażania pieczywa, nie używaj go do innych celów.

Nie dotykaj powierzchni oznaczonej symbolem  w trakcie ani po pracy urządzenia. Powierzchnie te są gorące (Rys. 2).

Wymagania elektryczne

Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada parametrom zasilania elektrycznego w domu, przy czym zasilanie to musi być oznaczone jako ~ (prąd przemienny).

ROZPAKOWANIE

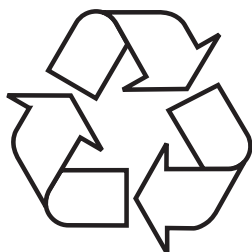

Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Elementy wyposażenia (Rys. 1)

1. Przycisk podgrzewania
2. Przycisk rozmrażania
3. Przycisk kasowania funkcji
4. Pokrętko regulacji zarumienienia pieczywa
5. Lampka kontrolna
6. Dźwignia podnoszenia i opuszczania pieczywa
7. Szczeliny na pieczywo o zmiennej szerokości
8. Ruszt do bułek

Funkcja opiekania

- Podłącz urządzenie do gniazda zasilania.
- W szczelinach urządzenia (Rys. 1, poz. 7) umieść maksymalnie dwie kromki chleba tostowego.
- Ustaw odpowiedni poziom zarumienienia pieczywa pokrętkiem (Rys. 1, poz. 4). Podczas pierwszego korzystania z tosteru proponujemy ustawienie poziomu zarumienienia w połowie skali. Następnie można wybrać inne ustawienie, w zależności od rodzaju pieczywa i preferencji osobistych.

Po zakończonym procesie może wystąpić problem z wyciągnięciem mniejszych produktów, aby wydostać pieczywo ze szczelin unieś dźwignię podnoszenia i opuszczania pieczywa (Rys. 1, poz. 6) ok. 20 mm powyżej pozycji domyślnej.

- Naciśnij dźwignię podnoszenia i opuszczania pieczywa na sam dół aż poczujesz opór i usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Cykl opiekania rozpocznie się automatycznie po zapaleniu się przycisku kasowania funkcji na niebiesko.

Uwaga: jeżeli toster nie jest podłączony do zasilania i nie jest włączona odpowiednia funkcja, wówczas dźwignia nie zakleszczy się w odpowiednim miejscu.

- Urządzenie wyłączy się po uzyskaniu zadeklarowanego koloru pieczywa. Proces opiekania możesz zatrzymać w dowolnym momencie pracy urządzenia przyciskiem kasowania funkcji (Rys. 1, poz. 3).

W sytuacji zacięcia się chleba lub bułki w urządzeniu należy wyłączyć zasilanie, wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego. Po całkowitym ostygnięciu urządzenia ostrożnie wyciągnąć chleb z tosteru uważając, aby nie zniszczyć elementów grzejnych.

Funkcja opiekania z rozmrażaniem

- Podłącz urządzenie do gniazda zasilania.
- W szczelinach urządzenia (Rys. 1, poz. 7) umieść maksymalnie dwie kromki chleba tostowego.
- Ustaw odpowiedni poziom zarumienienia pieczywa pokrętkiem (Rys. 1, poz. 4). Podczas pierwszego korzystania z tosteru proponujemy ustawienie poziomu zarumienienia w połowie skali. Następnie można wybrać inne ustawienie, w zależności od rodzaju pieczywa i preferencji osobistych.

Po zakończonym procesie może wystąpić problem z wyciągnięciem mniejszych produktów, aby wydostać pieczywo ze szczelin unieś dźwignię podnoszenia i opuszczania pieczywa (Rys. 1, poz. 6) ok. 20 mm powyżej pozycji domyślnej.

- Naciśnij dźwignię podnoszenia i opuszczania pieczywa na sam dół aż poczujesz opór i usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Cykl opiekania rozpocznie się automatycznie po zapaleniu się przycisku kasowania funkcji na niebiesko.

Uwaga: jeżeli toster nie jest podłączony do zasilania i nie jest włączona odpowiednia funkcja, wówczas dźwignia nie zakleszczy się w odpowiednim miejscu.

- Naciśnij przycisk rozmrażania (Rys. 1, poz. 2).
- Urządzenie wyłączy się po uzyskaniu zadeklarowanego koloru pieczywa. Proces rozmrażania możesz zatrzymać w dowolnym momencie pracy urządzenia przyciskiem kasowania funkcji (Rys. 1, poz. 3).

W sytuacji zacięcia się chleba w urządzeniu należy wyłączyć zasilanie, wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego. Po całkowitym ostygnięciu urządzenia ostrożnie wyciągnąć chleb z tosteru uważając, aby nie zniszczyć elementów grzejnych.

Funkcja podgrzewania

- Podłącz urządzenie do gniazda zasilania.
- W szczelinach urządzenia (Rys. 1, poz. 2) umieść maksymalnie dwie kromki chleba tostowego.
- Ustaw odpowiedni poziom zarumienienia pieczywa pokrętkiem (Rys. 1, poz. 7). Podczas pierwszego korzystania z tosteru proponujemy ustawienie poziomu zarumienienia w połowie skali. Następnie można wybrać inne ustawienie, w zależności od rodzaju pieczywa i preferencji osobistych.

Po zakończonym procesie może wystąpić problem z wyciągnięciem mniejszych produktów, aby wydostać pieczywo ze szczelin unieś dźwignię podnoszenia i opuszczania pieczywa (Rys. 1, poz. 6) ok. 20 mm powyżej pozycji domyślnej.

- Naciśnij dźwignię podnoszenia i opuszczania pieczywa na sam dół aż poczujesz opór i usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Cykl opiekania rozpocznie się automatycznie po zapaleniu się przycisku kasowania funkcji na niebiesko.

Uwaga: jeżeli toster nie jest podłączony do zasilania i nie jest włączona odpowiednia funkcja, wówczas dźwignia nie zakleszczy się w odpowiednim miejscu.

- Naciśnij przycisk podgrzewania (Rys. 1, poz. 4).
- Urządzenie wyłączy się po uzyskaniu zadeklarowanego koloru pieczywa. Proces podgrzewania możesz zatrzymać w dowolnym momencie pracy urządzenia przyciskiem kasowania funkcji (Rys. 1, poz. 5).
W sytuacji zacięcia się chleba lub bułki w urządzeniu należy wyłączyć zasilanie, wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego. Po całkowitym ostygnięciu urządzenia ostrożnie wyciągnij chleb z tosteru uważając, aby nie zniszczyć elementów grzejnych.

Funkcja podgrzewania bułeczek

- **Nie należy używać rusztu do opiekania pieczywa zamrożonego, posmarowanego masłem czy bułeczek z nadzieniem.**
- Użyj rusztu do bułek (8) do podgrzewania i pieczenia bułek.
- Umieść bułeczki na ruszcie do bułek.
- Nastaw poziom opiekania na 1-2 (w zależności od preferencji), potem opuść dźwignię.
- Naciśnij dźwignię opiekania w dół, aż zatrząśnie się na swoim miejscu. Bułki można wyjąć z rusztu do bułek, gdy dźwignia tostów podniesie się.

Uwaga! Ruszt do bułki bardzo się nagrzewa.

- Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności związanej z czyszczeniem lub konserwacją, upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania i całkowicie ostygło.
- Do czyszczenia nie używaj substancji żrących lub ściernych. Używaj tylko czystej wody z dodatkiem delikatnych detergentów.
- Korpus urządzenia przetrzyj wilgotną ściereczką, pod żadnym pozorem nie zanurzaj korpusu urządzenia w wodzie ani w innej cieczy, nie kieruj na niego strumienia wody. Dokładni osusz urządzenie po czyszczeniu.
- Aby usunąć okruchy z toster, wysuń tackę na okruchy (Rys.1, poz. 1), opróżnij ją i ponownie wsuń na pierwotne miejsce.
- Aby usunąć okruchy które znajdują się wewnątrz urządzenia, odwróć urządzenie nad zlewem i delikatnie nim potrząśnij. Okruchy, które znajdowały się wewnątrz urządzenia powinny zostać usunięte.

Tackę na okruchy czyść regularnie po każdym użyciu (Rys. 3). Nie wolno doprowadzić do nadmiernego nagromadzenia się okruchów, może to spowodować pożar.

GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.

Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Obsługa posprzedażowa

W przypadku gdy zaistnieją jakiegokolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Amica to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort korzystania z naszego wyrobu.

Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- **dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE**
- **dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE**
- **dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/UE**
- **dyrektywy RoHS 2011/65/UE**

i dlatego wyrób został oznakowany  oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

THANK YOU FOR CHOOSING OUR APPLIANCE

DEAR CUSTOMER,

Your appliance is exceptionally easy to use and extremely efficient. Before being packaged and leaving the manufacturer, the appliance was thoroughly checked with regard to safety and functionality.

Before using the appliance, please carefully read these Operating Instructions

Symbols appearing in these instructions have the following meaning:



Important information concerning proper operation of the appliance and your personal safety.



Tips on how to use the appliance.



Risks resulting from improper operation of the appliance. Activities that must be performed by a qualified technician.



Information on how to protect the environment..



This indicates actions that must not be performed by the user.

CONTENTS

TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	13
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE.....	14
DISPOSING/SCRAPPING OF USED EQUIPMENT.....	17
OPERATION.....	19
CLEANING AND MAINTENANCE.....	20
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE.....	20

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type	TF 3043
Rated voltage	220V-240V ~ 50/60Hz
Rated power	780-930 W
Power Cord	~0,7 m
Body	Stainless steel
Number of bread slots	2
Thaw function	Yes
Keep warm function	Yes
Stop button	Yes
Crumb tray	Yes
Automatic switch off after toasting	Yes
Precise temperature control	No



The appliance is designed for household use only.

The manufacturer reserves the right to introduce changes, which do not affect operation of the appliance.

**Important! To minimize the risk of fire, electric shock or injury:**

Carefully read this instruction before using the appliance.



Do not immerse the body of the appliance in water or other liquids. Immersing in water may cause an electric shock.



If water spills on the external components of the appliance, dry it thoroughly before switching back on. Do not touch wet surfaces in contact with the appliance connected to power supply, immediately disconnect it from the mains.



Do not use the appliance if it shows any signs of damage to the power cord, or if the appliance has been dropped on the floor.



After use, always pull out the plug from the socket, and also in case of any malfunction, before cleaning or before changing accessories.



When pulling out the plug from the wall outlet, never pull by the cord, only the plug, holding the socket with your other hand.

The appliance is Class I fire protection electrical equipment.



Do not attempt to remove any parts of the housing.



To prevent damage to the power cord, do not place it over sharp edges or close to hot surfaces.



Do not expose the appliance to rain or humidity, and do not use it outdoors. Do not operate the appliance with wet hands.



If the power cord or plug is damaged, it should be replaced by a professional repair shop in order to avoid hazard.



Never place the appliance on hot surfaces.



Using attachments that were not supplied with the product may cause damage to the appliance.



Take caution when cleaning the attachments.



Never leave the appliance connected to the mains without supervision.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE



Pull the plug from the wall outlet before replacing accessories.



This appliance can be used by children aged 8 years and older or by persons with physical, mental or sensory handicaps, or by those who are inexperienced or unfamiliar with the appliance, provided they are supervised or have been instructed how to safely use the appliance and are familiar with risks associated with the use of the appliance. Ensure that children do not play with the appliance. Cleaning and maintenance of the appliance should not be performed by children unless they are 8 years or older and are supervised by a competent person.

The surface on which the appliance is used shall be levelled, clean and dry.



Press and hold the power switch (Fig. 1, item 1 or 2) to turn on the appliance. To stop the appliance press the button (Fig. 1, item 3). The complete appliance shut-down is possible by disconnecting the appliance from the power supply.

Before use, extend and straighten the power cord.

Use the appliance on a flat, stable surface.

Do not use an extension cord that does not meet the applicable standards and regulations.

Do not use the toaster without the pull-out crumb tray (fig. 3). Clean the crumb tray regularly. Do not allow excessive accumulation of crumbs on a tray.

Do not put aluminium foil or other objects inside the unit, this may result in electric shock or fire.



Do not use the appliance for room heating.



Do not use the device for other purposes than intended.



Exercise caution, do not touch any hot surfaces of the sandwich maker. Don't store or cover your appliance unless it has completely cooled down.

Do not put the appliance on a hot gas or electric hob or in their vicinity, or in places where it could come into contact with other sources of heat.



Caution: bread may burn. When using the sandwich maker provide adequate space above the appliance and on its sides for proper air circulation. The appliance in operation must not come in contact with the curtains, wall coverings, clothing, paper towels or other flammable materials. On surfaces sensitive to high temperatures, it is recommended to use an insulated heat pad.



Do not use the appliance for toasting food products containing sugar, processed fruit or preservatives.



Warning! Do not pull out stuck bread with a knife or other tool, as contact with live parts may result in fatal electric shock. Wait until the appliance is cold, unplug from the power outlet and carefully remove bread.

Important! This equipment is not designed for operation with external time switches or a separate remote control system.



The appliance is designed for heating or thawing bread, do not use it for other purposes.


Do not touch the surface marked with the symbol  when the appliance is on or after operation. These surfaces become hot (Fig. 2).

Electrical requirements

Make sure that the voltage indicated on the nameplate corresponds to that of your home electrical mains.

Alternating current must be used, typically marked ~.

UNPACKING

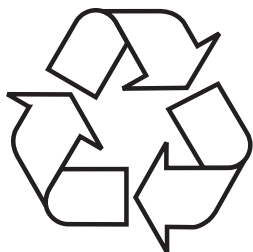

During transportation, protective packaging was used to protect the appliance against any damage. After unpacking, please dispose of all elements of packaging in a way that will not cause damage to the environment.

All materials used for packaging the appliance are environmentally friendly; they are 100% recyclable and are marked with the appropriate symbol.

Important! Packaging materials (bags, polyethylene, polystyrene, etc.) should be kept away from children during unpacking.

DISPOSAL OF OLD APPLIANCE



In accordance with European Directive 2012/19/EU and local legislation regarding used electrical and electronic goods, this appliance is marked with the symbol of the crossed-out waste container. This marking indicates that the appliance must not be disposed

of together with other household waste after it has been used.

The user is obliged to hand it over to waste collection centre collecting used electrical and electronic goods. The collectors, including local collection points, shops and local authority departments provide recycling schemes.

Proper handling of used electrical and electronic goods helps avoid environmental and health hazards resulting from the presence of dangerous components and the inappropriate storage and processing of such goods.

Appliance's parts (Fig. 1)

1. Heating button
2. Thaw button
3. Reset button
4. Browning level slider/knob
5. Control lamp
6. Brad up/down lever
7. Bread slots with variable width
8. Bun warming rack

Toasting function

- Connect the appliance to the power outlet.
- In the slots (Fig. 1, item 7) put up to two slices of bread or other baked product.
- Set the desired level of browning with the knob/slider (Fig. 1, item 4). When using the toaster for the first time, we suggest to set the browning level in the middle of the scale. Then select other setting, depending on the type of bread and personal preference.

You might experience problems with pulling out smaller products after toasting, to pull out bread from the slots, lift the up/down lever (Fig. 1, item 6) approx. 20 mm above the default position.

- Press the up/down lever to the bottom until you feel resistance and hear a click. Toasting cycle will start automatically when the reset button is blue.

Note: if the toaster is unplugged from the power outlet, and no function has been selected, the lever will not catch in a proper place.

- Press the heating button (Fig. 1, item 1).
- The appliance will turn off after achieving the set bread browning level. You can stop the toasting process at any time pressing the reset button (Fig. 1, item 3).

In an unlikely event of bread or roll jam in the appliance, turn off the power supply, pull the plug from the wall outlet. When the appliance is completely cold, carefully pull out bread from the toaster making sure not to damage the heaters.

Thaw function

- In the slots (Fig. 1, item 7) put up to two slices of bread or other baked product.
- Set the desired level of browning with the knob/slider (Fig. 1, item 4). When using the toaster for the first time, we suggest to set the browning level in the middle of the scale. Then select other setting, depending on the type of bread and personal preference.

You might experience problems with pulling out smaller products after toasting, to pull out bread from the slots, lift the up/down lever (Fig. 1, item 6) approx. 20 mm above the default position.

- Press the up/down lever to the bottom until you feel resistance and hear a click. Toasting cycle will start automatically when the reset button is blue.

Note: if the toaster is unplugged from the power outlet, and no function has been selected, the lever will not catch in a proper place.

- Press the thaw button (Fig. 1, item 2).
- The appliance will turn off after achieving the set bread browning level. You can stop the toasting process at any time pressing the reset button (Fig. 1, item 3).

In an unlikely event of bread or roll jam in the appliance, turn off the power supply, pull the plug from the wall outlet. When the appliance is completely cold, carefully pull out bread from the toaster making sure not to damage the heaters.

Bun warming feature

- **Do not use the bun warming rack to thaw frozen toast, warm up buttered bread or filled bread rolls.**
- Use the bun warming rack (8) to warm and bake your buns.
- Place the buns on the bun warming rack.
- Set the browning level to 1-2 (depending on your preference), then push down the lever.
- Press the toasting lever down until it locks into place. You can remove the buns from the bun warming rack when the toasting lever pops up.

Note! The bun warming rack becomes very hot.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before any cleaning or maintenance, make sure that the appliance is disconnected from the power source and completely cold.
- Do not use corrosive or abrasive products for cleaning. Use only clean water with mild detergent.
- Wipe the appliance body with a damp cloth, under any circumstances, do not immerse the appliance in water or other liquids, do not wash with water jet. Thoroughly dry the appliance after cleaning.
- To remove crumbs from the toaster, slide out the crumb tray (Fig. 3), empty it and then fit into place.
- To remove crumbs from inside the appliance, flip the appliance over the sink and shake gently. Crumbs that were inside the appliance should be removed.

Clean the crumb tray regularly after each use (Fig. 3). Do not allow excessive accumulation of crumbs, it may cause fire.

WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE

Warranty

Warranty service as stated on the warranty card

The manufacturer shall not be held liable for any damage caused by improper use of the product.

Manufacturer's Declaration

The manufacturer hereby declares that this product meets the requirements of the following European directives:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EC**
- **Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EC**
- **ErP Directive 2009/125/EC**
- **Directive RoHS 2011/65/EC**

and has thus been marked with the  symbol and been issued with a declaration of compliance made available to market regulators.

BLAHOPŘEJEME VÁM K VÝBĚRU ZNAČKY AMICA

VÁŽENÍ KLIENTI!

Zařízení značky Amica je spojení výjimečně snadné obsluhy a dokonalé efektivity. Každé zařízení bylo před expedicí z továrny důkladně zkontrolováno z hlediska bezpečnosti a funkčnosti.

Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze.

Níže jsou uvedena vysvětlení týkající se symbolů, které se vyskytují v tomto návodu:



Důležité informace o bezpečnosti uživatele zařízení a jeho správném používání.



Pokyny k používání zařízení.



Nebezpečí vyplývající z nevhodného zacházení se zařízením a činnosti, které může provést pouze kvalifikovaná osoba, například ze servisu výrobce.



Informace o ochraně životního prostředí.



Zákaz provádění určitých činností uživatelem.

OBSAH

TECHNICKÉ ÚDAJE	21
POKYNY K BEZPEČNĚMU POUŽÍVÁNÍ	22
LIKVIDACE/SEŠROTOVÁNÍ OPOTŘEBENÉHO ZAŘÍZENÍ	25
OBSLUHA	26
ČIŠTĚNÍ	27
ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS	27

TECHNICKÉ ÚDAJE / VYBAVENÍ

Typ	TF 3043
Jmenovité napětí	220 V – 240 V ~ 50 Hz
Jmenovitý výkon	715-850 W
Napájecí kabel	~0,7 m
Kryt	Nerezová ocel
Počet toustovacích otvorů	2
Funkce rozmrazování	Ano
Funkce přihřívání	Ano
Tlačítko zastavení práce	Ano
Tác na drobky	Ano
Funkce automatického vypnutí po upečení	Ano
Přesné nastavení teploty	Ne



Zařízení je určeno výlučně pro domácí použití.

Výrobce si vyhrazuje možnost provádění změn, které nemají vliv na funkčnost zařízení.



Obrázky v tomto návodu k obsluze mají názorný charakter. Úplné vybavení zařízení je uvedeno v příslušné kapitole.

-  Upozornění! Abyste minimalizovali nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo tělesného poranění:
-  Pozorně si přečtěte tento návod před používáním zařízení.
-  Děti si neuvědomují nebezpečí, které může vzniknout při používání elektrických zařízení, proto mějte zařízení mimo dosah dětí.
-  Neponořujte tělo zařízení do vody nebo jiných tekutin. Ponoření do vody může způsobit úraz elektrickým proudem.
-  V případě, že dojde k zalití vnějších dílů zařízení vodou, důkladně je osušte před opětovným připojením zařízení k síti. Nedotýkejte se mokrých povrchů, které mají styk se zařízením připojeným k napájení, okamžitě odpojte zařízení od napájení.
-  Nepoužívejte zařízení, pokud jeví jakékoli známky poškození napájecího kabelu nebo pokud zařízení spadlo na zem.
-  Po použití vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a také v případě jakéhokoli nesprávného fungování, před čištěním nebo výměnou příslušenství.
-  Při vytahování zástrčky z nástěnné zásuvky nikdy netáhněte za kabel, ale pouze za zástrčku a zároveň přidržíte druhou rukou síťovou zásuvku. Zařízení je vyrobeno ve třídě I ochrany proti úrazu elektrickým proudem.
-  Nepokoušejte se odstranit žádné části krytu.
-  Abyste zabránili poškození napájecího kabelu, nepokládejte jej na ostré hrany ani v blízkosti horkých povrchů.
-  Nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkosti a nepoužívejte zařízení venku. Zařízení neobsluhujte mokrýma rukama.
-  Pokud se napájecí kabel nebo zástrčka poškodí, nechte je vyměnit ve specializovaném servisu, aby nedošlo k ohrožení.
-  Nikdy nestavějte zařízení na horké povrchy.
-  Používání příslušenství, které nebylo dodáno s výrobkem, může poškodit zařízení.



Bud'te opatrní při mytí příslušenství.



Nikdy nenechávejte zařízení připojené k síti bez dohledu.



Před výměnou příslušenství vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.



Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s fyzickým, mentálním nebo psychickým postižením nebo bez zkušeností a znalostí, pokud budou pod dohledem nebo byly poučeny o správném používání zařízení a pochopily nebezpečí spojené s používáním zařízení. Děti si nesmí hrát se zařízením. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti, ledaže jsou starší 8 let a jsou pod dohledem.

Povrch, na kterém se používá zařízení, musí být v rovině, čistý a suchý.



Chcete-li zapnout zařízení, stiskněte a přidržte spínač (obr. č 1, pol. 1 nebo 2). Abyste vypnuli zařízení, stiskněte tlačítko (obr. č 1, pol. 3). Zařízení můžete úplně vypnout po jeho odpojení od napájení.

Před použitím rozviňte a narovnejte síťový kabel.

Zařízení používejte na rovném, pevném povrchu.

Nepoužívejte prodlužovací kabel, který nespĺňuje platné normy a elektrické předpisy.

Topinkovač nepoužívejte bez vysunovacího tácu na drobky (obr. č. 3). Tác na drobky pravidelně čistěte. Zabraňte nadměrnému hromadění drobků na tácu.

Nevkládejte do zařízení hliníkovou fólii nebo jiné předměty, může to způsobit úraz nebo požár.



Zařízení nepoužívejte k vytápění místností.



Zařízení nepoužívejte pro jiné účely, než pro které je určeno.



Dodržujte veškerá bezpečnostní opatření, nedotýkejte se žádných horkých povrchů topinkovače. Zařízení neuchovávejte ani jej nezakrývejte, dokud úplně nevychladne.

Zařízení nestavějte na horké plynové nebo elektrické hořáky nebo v jejich blízkosti ani na místa, kde by mohlo přijít do styku s jinými tepelnými zdroji.



Upozornění: pečivo může shořet. Při používání topinkovače zajistěte vhodný prostor nad zařízením a ze všech stran pro vhodnou cirkulaci vzduchu. Zařízení se během provozu nesmí dotýkat záclon, nástěnného obložení, oděvů, papírových ručníků a jiných hořlavých materiálů. Na povrchy, které mohou být citlivé na vysoké teploty, používejte tepelně izolovaný obklad.



Zařízení nepoužívejte pro pečení potravin obsahujících cukr ani pro výrobky obsahující ovocný protlak nebo konzervanty.



Výstraha! Nevytahujte zaseknuté pečivo nožem nebo jiným předmětem, protože styk se součástmi pod napětím může způsobit smrtelný úraz elektrickým proudem. Nechte zařízení vychladnout, odpojte jej od napájení a opatrně vytáhněte pečivo.

Upozornění! Zařízení není určeno pro práci s použitím externích hodin nebo dálkového ovládání.



Zařízení bylo navrženo pro ohřívání nebo rozmrazování pečiva, nepoužívejte jej pro jiné účely.

Nedotýkejte se povrchu označeného symbolem  během práce zařízením a po jejím ukončení.

Tyto plochy jsou horké (obr. č. 2).

LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ZAŘÍZENÍ




Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES. Takové označení znamená, že toto zařízení se po ukončení životnosti nesmí vyhazovat společně s jiným domácím odpadem.

Uživatel je povinen odevzdat jej do sběrný použitých elektrických a elektronických zařízení. Provádějící sběr, včetně místních sběrů, obchodů a obecních úřadů, tvoří systém umožňující odevzdávání těchto zařízení.

Příslušné nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními zabráňuje negativním následkům pro lidské zdraví a životní prostředí, vznikajícím z přítomnosti nebezpečných složek a nesprávného skladování a zužitkování takových zařízení.

VYBALENÍ

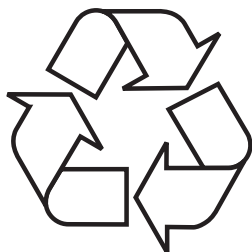

Zařízení bylo po dobu přepravy zabezpečeno proti poškození. Po vybalení zařízení odstraňte části obalu způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Všechny materiály použité na obal jsou stoprocentně neškodné pro životní prostředí a jsou vhodné pro zpětné získání a byly označeny příslušným symbolem.

Upozornění! Obalové materiály (polyetylenové sáčky, pěnový polystyren apod.) nenechávejte při vybalování v dosahu dětí.

Součásti (obr. č. 1)

1. Tlačítko ohřívání
2. Tlačítko rozmrazování
3. Tlačítko mazání funkcí
4. Ovládací knoflík míry opečení pečiva
5. Kontrolní svítidla
6. Páčka zvedání a spouštění pečiva
7. Otvory na pečivo s proměnlivou šířkou
8. Rošt na pečivo

Funkce opékání

- Zařízení připojte do síťové zásuvky.
- Do otvorů zařízení (obr. č. 1, pol. 7) vložte maximálně dva krajíce chleba nebo jiného pečiva.
- Nastavte vhodnou úroveň zhnědnutí pečiva otočným regulátorem (obr. č. 1, pol. 4). Při prvním použití topinkovače doporučujeme nastavit zhnědnutí v polovině stupnice. Pak vyberte jiné nastavení, v závislosti na druhu pečiva a osobních preferencích.

Po dokončení opékání může nastat problém s vytažením menších produktů jako jsou housky, muffiny atp. Abyste dostali pečivo ze štěrbin, zvedněte páčku zvedání a spouštění pečiva (obr. č. 1, pol. 6) asi 20 mm nad výchozí polohu.

- Stiskněte páčku zvedání a spouštění pečiva dolů nadoraz, až uslyšíte charakteristické kliknutí. Cyklus opékání se spustí automaticky, když se rozsvítí tlačítko mazání funkcí modře.

Upozornění: pokud topinkovač není připojen k napájení a není zapnutá vhodná funkce, pak se páčka zasekne na příslušném místě.

- Stiskněte tlačítko ohřívání (obr. č. 1, pol. 1).
- Zařízení se zapne po dosažení určené barvy pečiva. Proces opékání můžete zastavit kdykoli během práce zařízením tlačítkem mazání funkcí (obr. č. 1, pol. 3).

Při málo pravděpodobné situaci zaseknutí chleba nebo housky v zařízení odpojte napájení vytažením zástrčky z nástěnné zásuvky. Až zařízení úplně vychladne, opatrně vytáhněte chléb z topinkovače, a přitom dávejte pozor, abyste nezničili topné články.

Funkce rozmrazování

- Zařízení připojte do síťové zásuvky.
- Do otvorů zařízení (obr. č. 1, pol. 7) vložte maximálně dva krajíce chleba nebo jiného pečiva.
- Nastavte vhodnou úroveň zhnědnutí pečiva otočným regulátorem (obr. č. 1, pol. 4). Při prvním použití topinkovače doporučujeme nastavit zhnědnutí v polovině stupnice. Pak vyberte jiné nastavení, v závislosti na druhu pečiva a osobních preferencích.

Po dokončení opékání může nastat problém s vytažením menších produktů jako jsou housky, muffiny atp. Abyste dostali pečivo ze štěrbin, zvedněte páčku zvedání a spouštění pečiva (obr. č. 1, pol. 6) asi 20 mm nad výchozí polohu.

- Stiskněte páčku zvedání a spouštění pečiva dolů nadoraz, až uslyšíte charakteristické kliknutí. Cyklus opékání se spustí automaticky, když se rozsvítí tlačítko mazání funkcí modře.

Upozornění: pokud topinkovač není připojen k napájení a není zapnutá vhodná funkce, pak se páčka zasekne na příslušném místě.

- Stiskněte tlačítko rozmrazování (obr. č. 1, pol. 2).
- Zařízení se zapne po dosažení určené barvy pečiva. Proces opékání můžete zastavit kdykoli během práce zařízením tlačítkem mazání funkcí (obr. č. 1, pol. 3).

Při málo pravděpodobné situaci zaseknutí chleba nebo housky v zařízení odpojte napájení vytažením zástrčky z nástěnné zásuvky. Až zařízení úplně vychladne, opatrně vytáhněte chléb z topinkovače, a přitom dávejte pozor, abyste nezničili topné články.

Funkce ohřívání pečiva

- **Nepoužívejte nástavec k opékání mraženého, máslem namazaného pečiva nebo pečiva s náplní.**
- Použijte nástavec na pečivo (8) k zahřátí a pečení pečiva.
- Umístěte pečivo na nástavci na pečivo.
- Nastavte stupeň opékání na 1-2 (v závislosti na preferencích) a následně spusťte páku.
- Zatlačte páčku opékání dolů, dokud nezaklapne na svém místě. Pečivo lze vyjmout z nástavce na pečivo, jakmile se páčka toustu zvedne.

Upozornění! Nástavec na pečivo se velmi nahřívá.

- Před zahájením jakékoli činnosti spojené s čištěním nebo údržbou se ujistěte, že zařízení je odpojeno od zdroje napájení a úplně vychladlo.
- K čištění nepoužívejte leptavé nebo brusné látky. Používejte pouze čistou vodu s přídavkem jemných čisticích přípravků.
- Tělo zařízení otřete vlhkým hadříkem, nikdy neponořujte tělo zařízení do vody ani do jiných tekutin, nestříkejte na něj proud vody. Po vyčištění zařízení důkladně osušte.
- Abyste odstranili drobky z topinkovače, vysuňte tác na drobky (obr. 3), vyprázdněte jej a zasuňte zpět na původní místo.
- Abyste odstranili drobky nacházející se uvnitř zařízení, otočte zařízení vzhůru nohama nad dřezem a opatrně s ním zatřeste. Droby, které byly uvnitř zařízení, by měly vypadnout.

Tác na drobky čistěte pravidelně po každém použití (obr. 3). Zabraňte nadměrnému hromadění drobků, může to způsobit požár.

ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS

Záruka

Záruční plnění podle záručního listu.

Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

Poprodejní servis

Pokud vzniknou jakékoli problémy spojené s používáním zařízení Amica, pak vám naše SERVISNÍ CENTRUM zajistí rychlou a plně profesionální pomoc. Chceme totiž všem, kteří důvěřují značce Amica, zaručit úplný komfort při používání našeho výrobku.

Prohlášení výrobce

Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:

- **směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2014/35/EC**
- **směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EC**
- **směrnice ErP - 2009/125/EC**
- **směrnice RoHS 2011/65/EC**

Zařízení je označeno symbolem  a má prohlášení o shodě pro kontrolu příslušným orgánem dozoru nad trhem.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF IHRES AMICA-GERÄTS

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN!

Ihr Amica-Gerät verbindet Bedienungsfreundlichkeit mit perfekter Leistung. Alle unsere Geräte werden sorgfältig auf Sicherheit und Funktionalität überprüft, bevor sie unseren Produktionsbetrieb verlassen.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Im Folgenden finden Sie Erläuterungen der Symbole, die wir in der Bedienungsanleitung verwenden:



Wichtige Informationen zur Sicherheit des Benutzers und zum ordnungsmäßigen Gebrauch des Gerätes.



Informationen und nützliche Tipps zum Gebrauch.



Gefahren durch falschen Umgang mit dem Gerät und Hinweise für Maßnahmen, die nur durch einen Fachmann, z.B. durch einen Wartungstechniker des Herstellers, durchgeführt werden dürfen.



Informationen zum Umweltschutz.



Verbot der Ausführung bestimmter Maßnahmen durch den Benutzer.

INHALTSVERZEICHNIS

TECHNISCHEDATEN.....	28
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.....	29
ENTSORGUNG / VERSCHROTTUNG VON ALTGERÄTEN.....	33
BEDIENUNG.....	34
REINIGUNG.....	35
GARANTIE, KUNDENDIENST.....	35

TECHNISCHE DATEN / AUSTRÜSTUNG

Modell	TF 3043
Nennspannung	220V-240V ~ 50/60Hz
Nennleistung	780-930 W
Netzkabel	~0,7 m
Gehäuse	Edelstahl
Anzahl der Schlitze	2
Auftaufunktion	JA
Aufwärmfunktion	JA
Stopptaste	JA
Krümelschublade	JA
Abschaltautomatik	JA
Präzise Temperatureinstellung	Nein



Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im Haushalt bestimmt.



Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die die Gerätefunktion nicht beeinträchtigen.
Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur zur Veranschaulichung. Die volle Ausstattung des Geräts wird in dem entsprechenden Kapitel beschrieben.



Achtung! Um das Risiko eines Brands, eines Stromschlags oder der Körperverletzung zu minimieren:



Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.



Kinder sind sich der mit dem Gebrauch elektrischer Geräte verbundenen Gefahren nicht bewusst. Bewahren Sie dieses Gerät daher außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wenn das Gerät in Wasser getaucht wird, besteht Stromschlaggefahr.



Sollten die äußeren Teile des Geräts Wasser ausgesetzt werden, müssen Sie das Gerät sorgfältig abtrocknen, bevor Sie es wieder an den Strom anschließen. Berühren Sie keine feuchten Flächen, die mit dem angeschlossenen Gerät Kontakt haben, und trennen Sie dieses umgehend vom Netzstrom.



Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Zeichen einer Beschädigung des Netzkabels aufweist oder wenn es auf den Boden gefallen ist.



Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer den Netzstecker, auch im Fall irgendwelcher Fehlfunktionen, vor dem Reinigen und vor dem Auswechseln von Zubehör.



Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, ziehen Sie nie am Kabel sondern nur am Stecker und halten Sie dabei gleichzeitig die Steckdose fest.

Das Gerät hat die Schutzklasse IP I.



Versuchen Sie nicht, irgendwelche Teile des Gehäuses zu entfernen.



Um Schäden des Netzkabels zu vermeiden, halten Sie es von scharfen Kanten und heißen Flächen fern.



Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus und benutzen Sie es nicht im Außenbereich. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.



Bei einer Beschädigung des Netzkabels oder des Netzsteckers müssen diese durch einen Fachbetrieb ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.



Stellen Sie das Gerät nicht auf heißen Flächen ab.



Durch die Verwendung von Zubehör, das nicht zusammen mit dem Produkt geliefert wurde, können Beschädigungen am Gerät entstehen.



Seien Sie vorsichtig beim Waschen des Zubehörs.



Lassen Sie das Gerät, wenn es an den Netzstrom angeschlossen ist, nie unbeaufsichtigt.



Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehör auswechseln.



Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Unkenntnis verwendet werden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die mit ihm verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät darf nicht von Kindern gereinigt oder gewartet werden, es sei denn sie haben das 8. Lebensjahr vollendet und werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt.

Die Fläche, auf der das Gerät steht, sollte eben, sauber und trocken sein.



Um das Gerät einzuschalten, drücken und halten Sie den Schalter (Abb. 1 Pos. 1 oder 2). Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste (Abb. 1 Pos. 3). Um das Gerät vollständig abzuschalten, muss es vom Netzstrom getrennt werden.

Wickeln Sie das Netzkabel vor dem Gebrauch ab und begradigen Sie es.

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Oberfläche.

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, die nicht den geltenden elektrischen Normen und Vorschriften entsprechen.

Verwenden Sie den Toaster nicht ohne die herausnehmbare Krümelschublade (Abb. 3). Die Krümelschublade muss regelmäßig gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass sich nicht zu viele Krümel in der Schublade ansammeln.

Stecken Sie keine Alufolie oder andere Gegenstände in das Gerät, da dies zu einem Stromschlag oder Brand führen kann.



Verwenden Sie das Gerät nicht zum Beheizen von Räumlichkeiten.



Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.



Treffen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen, berühren Sie keine heißen Oberflächen des Toasters. Räumen Sie das Gerät nicht in einen Schrank und decken Sie es nicht ab, bevor es vollständig abgekühlt ist.

Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder an einen Ort, an dem es mit anderen Hitzequellen in Berührung kommen könnte.



Vorsicht: Brot kann anbrennen. Achten Sie bei der Verwendung des Toasters auf ausreichend Platz über dem Gerät und an allen Seiten, damit die Luft ausreichend zirkulieren kann. Das Gerät darf während des Betriebs nicht mit Vorhängen, Wandschmuck, Kleidung, Papiertaschentüchern oder anderen brennbaren Gegenständen in Kontakt kommen. Bei Oberflächen, die empfindlich auf hohe Temperaturen reagieren, empfiehlt es sich, den Toaster auf eine feuerfeste Unterlage zu stellen.



Verwenden Sie das Gerät nicht zum Toasten von zuckerhaltigen Lebensmitteln oder Produkten, die Obstzeugnisse oder Konservierungstoffe enthalten.



Warnhinweis! Ziehen Sie eingeklemmtes Brot nicht mit einem Messer oder einem anderen Gegenstand heraus, da der Kontakt mit stromführenden Teilen einen tödlichen Stromschlag verursachen kann. Lassen Sie das Gerät abkühlen, trennen Sie es von der Stromversorgung und ziehen Sie das Brot vorsichtig heraus.

Achtung! Das Gerät ist nicht für die Verwendung mit externen Zeitschaltuhren oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.



Dieses Gerät ist zum Aufwärmen oder Auftauen von Brot bestimmt, verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.


Fassen Sie Oberflächen, die mit dem Symbol  gekennzeichnet sind, während und nach dem Betrieb des Geräts nicht an. Diese Oberflächen werden heiß (Abb. 2).

Elektrische Anforderungen

Prüfen Sie, ob die Spannungsangaben auf dem Typenschild den Parametern der Stromversorgung im Haus entsprechen, wobei diese Stromversorgung mit dem Symbol ~ (Wechselstrom) gekennzeichnet sein muss.

ENTSORGUNG / VERSCHROTTUNG VON ALTGERÄTEN

AUSPACKEN

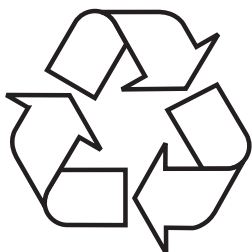

Das Gerät wird gegen Transportschäden geschützt. Nach dem Auspacken sind die Verpackungsmaterialien so zu entsorgen, dass dadurch kein Risiko für die Umwelt entsteht.

Alle Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich, zu 100 % wiederverwertbar und mit einem entsprechendem Symbol gekennzeichnet.

Achtung! Die Verpackungsmaterialien (Polyethylenbeutel, Styroporstücke usw.) sind beim Auspacken außer Reichweite von Kindern zu halten.

ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN



Dieses Gerät wurde gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG sowie dem polnischen Gesetz über elektrische und elektronische Altgeräte mit dem Symbol eines durchgestrichenen Abfallcontainers gekennzeichnet.

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass das Gerät nach Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.

Der Benutzer ist verpflichtet, das Gerät an einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte abzugeben. Das Abfall-Sammelunternehmen, darunter lokale Sammelstellen, Geschäfte und Gemeindeeinrichtungen, bilden ein System, welches die Entsorgung des Geräts ermöglicht.

Die richtige Vorgehensweise mit Elektro- und Elektronikschrott trägt zur Verhinderung schädlicher Folgen für die menschliche Gesundheit und die natürliche Umwelt bei, die aus der Anwesenheit von Schadstoffen sowie einer falschen Lagerung und Weiterverarbeitung solcher Materialien entstehen.

Bestandteile der Ausrüstung (Abb. 1)

1. Aufwärm Taste
2. Auftautaste
3. Abbruchtaste
4. Drehschalter zum Einstellen der Röststärke
5. Kontrollleuchte
6. Hebel zum Heben und Senken des Brotes
7. Brotschlitze mit variabler Breite
8. Brötchenaufsatz

Röstfunktion

- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.
- Stecken Sie bis zu zwei Scheiben Toast oder anderes Brot die Schlitze des Toasters (Abb. 1, Pos. 7).
- Stellen Sie mit dem Drehschalter die gewünschte Röststärke ein (Abb. 1, Pos. 4). Wenn Sie den Toaster zum ersten Mal benutzen, empfehlen wir Ihnen, die mittlere Röststärke einzustellen. Danach können Sie eine andere Einstellung wählen, je nach Brotsorte und Ihren persönlichen Vorlieben.

Kleinere Brotscheiben sind nach dem Toasten unter Umständen schwer aus dem Toaster zu holen. Heben Sie, um das Brot aus den Schlitzen zu bekommen, den Hebel zum Heben zum Heben und Senken des Brotes (Abb. 1, Pos. 6) ca. 20 mm über die Standardposition an.

- Drücken Sie den Hebel zum Heben und Senken des Brotes, bis Sie einen Widerstand spüren und ein Klickgeräusch hören. Der Röstvorgang beginnt automatisch, nachdem die Taste zum Abbrechen der Funktion blau aufleuchtet.

Hinweis: Wenn der Toaster nicht an den Strom angeschlossen und die entsprechende Funktion nicht eingeschaltet ist, rastet der Hebel nicht an der richtigen Stelle ein.

- Drücken Sie die Aufwärm Taste (Abb. 1, Pos. 1).
- Das Gerät schaltet sich aus, wenn die eingestellte Röststärke erreicht ist. Sie können den Röstvorgang jederzeit während des Betriebs durch Drücken der Abbruchtaste abbrechen (Abb. 1, Pos. 3).

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass sich eine Brotscheibe oder ein Brötchen im Gerät verklemmt, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Sobald das Gerät vollständig abgekühlt ist, nehmen Sie das Brot vorsichtig aus dem Toaster und achten Sie darauf, die Heizelemente nicht zu beschädigen.

Auftaufunktion

- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.
- Stecken Sie bis zu zwei Scheiben Toast oder anderes Brot die Schlitze des Toasters (Abb. 1, Pos. 7).
- Stellen Sie mit dem Drehschalter die gewünschte Röststärke ein (Abb. 1, Pos. 4). Wenn Sie den Toaster zum ersten Mal benutzen, empfehlen wir Ihnen, die mittlere Röststärke einzustellen. Danach können Sie eine andere Einstellung wählen, je nach Brotsorte und Ihren persönlichen Vorlieben.

Kleinere Brotscheiben sind nach dem Toasten unter Umständen schwer aus dem Toaster zu holen. Heben Sie, um das Brot aus den Schlitzen zu bekommen, den Hebel zum Heben zum Heben und Senken des Brotes (Abb. 1, Pos. 6) ca. 20 mm über die Standardposition an.

- Drücken Sie den Hebel zum Heben und Senken des Brotes, bis Sie einen Widerstand spüren und ein Klickgeräusch hören. Der Röstvorgang beginnt automatisch, nachdem die Taste zum Abbrechen der Funktion blau aufleuchtet.

Hinweis: Wenn der Toaster nicht an den Strom angeschlossen und die entsprechende Funktion nicht eingeschaltet ist, rastet der Hebel nicht an der richtigen Stelle ein.

- Drücken Sie die Auftautaste (Abb. 1, Pos. 2).
- Das Gerät schaltet sich aus, wenn die eingestellte Röststärke erreicht ist. Sie können den Auftaufvorgang jederzeit während des Betriebs durch Drücken der Abbruchtaste abbrechen (Abb. 1, Pos. 3).

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass sich eine Brotscheibe oder ein Brötchen im Gerät verklemmt, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Sobald das Gerät vollständig abgekühlt ist, nehmen Sie das Brot vorsichtig aus dem Toaster und achten Sie darauf, die Heizelemente nicht zu beschädigen.

Funktion zum Aufwärmen von Brötchen

- **Verwenden Sie den Brötchenaufsatz nicht zum Toasten von gefrorenem oder gebuttertem Brot oder gefüllten Brötchen.**
- Verwenden Sie den Brötchenaufsatz (8) zum Aufwärmen und Aufbacken von Brötchen.
- Legen Sie die Brötchen auf den Brötchenaufsatz.
- Stellen Sie die Röststärke auf 1-2 (je nach Vorliebe) und senken Sie dann den Hebel.
- Drücken Sie den Hebel des Toasters nach unten, bis er einrastet. Die Brötchen können vom Aufsatz genommen werden, wenn der Hebel nach oben springt.

Achtung! Der Brötchenaufsatz wird sehr heiß.

- Vergewissern Sie sich vor jeder Reinigung oder Wartung, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden oder scheuernden Stoffe. Verwenden Sie nur sauberes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
- Wischen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie das Gehäuse des Geräts nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein und richten Sie keinen Wasserstrahl auf das Gerät. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung gründlich ab.
- Um Krümel aus dem Toaster zu entfernen, ziehen Sie die Krümelschublade heraus (Abb.3), leeren Sie sie und schieben Sie sie wieder an ihren Platz.
- Um die Krümel im Inneren des Geräts zu entfernen, drehen Sie das Gerät über dem Spülbecken um und schütteln Sie es vorsichtig. Die Krümel sollten aus dem Gerät entfernt werden.

Reinigen Sie die Krümelschublade regelmäßig nach jedem Gebrauch (Abb. 3). Vermeiden Sie eine übermäßige Ansammlung von Krümel im Gerät, da dies einen Brand verursachen kann.

GARANTIE, KUNDENDIENST

Garantie

Garantieleistungen laut Garantieschein.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen.

Kundendienst

Im Fall irgendwelcher Probleme bei der Nutzung der Amica-Geräte gewährleistet unser KUNDENDIENST-ZENTRUM schnelle und voll professionelle Hilfe. Wir möchten all denen, die der Marke Amica ihr Vertrauen geschenkt haben, vollen Komfort bei der Nutzung unserer Erzeugnisse bieten.

CE-Konformitätserklärung

Der Hersteller dieses Produktes erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt den einschlägigen, grundlegenden Anforderungen der nachfolgenden EU-Richtlinien entspricht:

- **Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG**
- **Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EG**
- **ErP – Richtlinie 2009/125/EG**
- **Richtlinie RoHS 2011/65/EG**

Das Gerät ist mit dem **CE** Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.

Amica S.A.
ul. Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.pl

IO-SDA-0284
(07.2022./1)

