

**BG: Инструкции за Употреба на Детско Акумулаторно Бъги с
2*12V7Ah Батерии**

Модел: „DESERT” Артикулен Номер: XMX607

**EN: Instruction Manual For Children's Battery Operated ATV with
2*12V7Ah Batteries**

Model: „DESERT” Item No.: XMX607



BG: ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!
ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
СГЛОБЯВАНЕТО, ПРАВИЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКАТА НА ПРОДУКТА.
АКУМУЛАТОРНОТО БЪГИ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИ
СТАНДАРТ EN 71-1-2-3.

ВНИМАНИЕ! СХЕМИТЕ И ФИГУРИТЕ В ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ СА САМО
ИЛЮСТРАТИВНИ И НАСОЧВАЩИ И ПРОДУКТЪТ, КОЙТО СТЕ ЗАКУПИЛИ МОЖЕ ДА
СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ ТЯХ.


EN: IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!
THE USER MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ON THE ASSEMBLY,
CORRECT USE AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT. THE BO ATV COMPLIES WITH
THE REQUIREMENTS OF EUROPEAN STANDARD EN 71-1-2-3.

WARNING! THE SCHEMES AND FIGURES IN THIS INSTRUCTION ARE FOR
ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY AND THE PRODUCT YOU HAVE BOUGHT MAY
DIFFER FROM THEM.











ЧАСТИ/ PARTS







PD

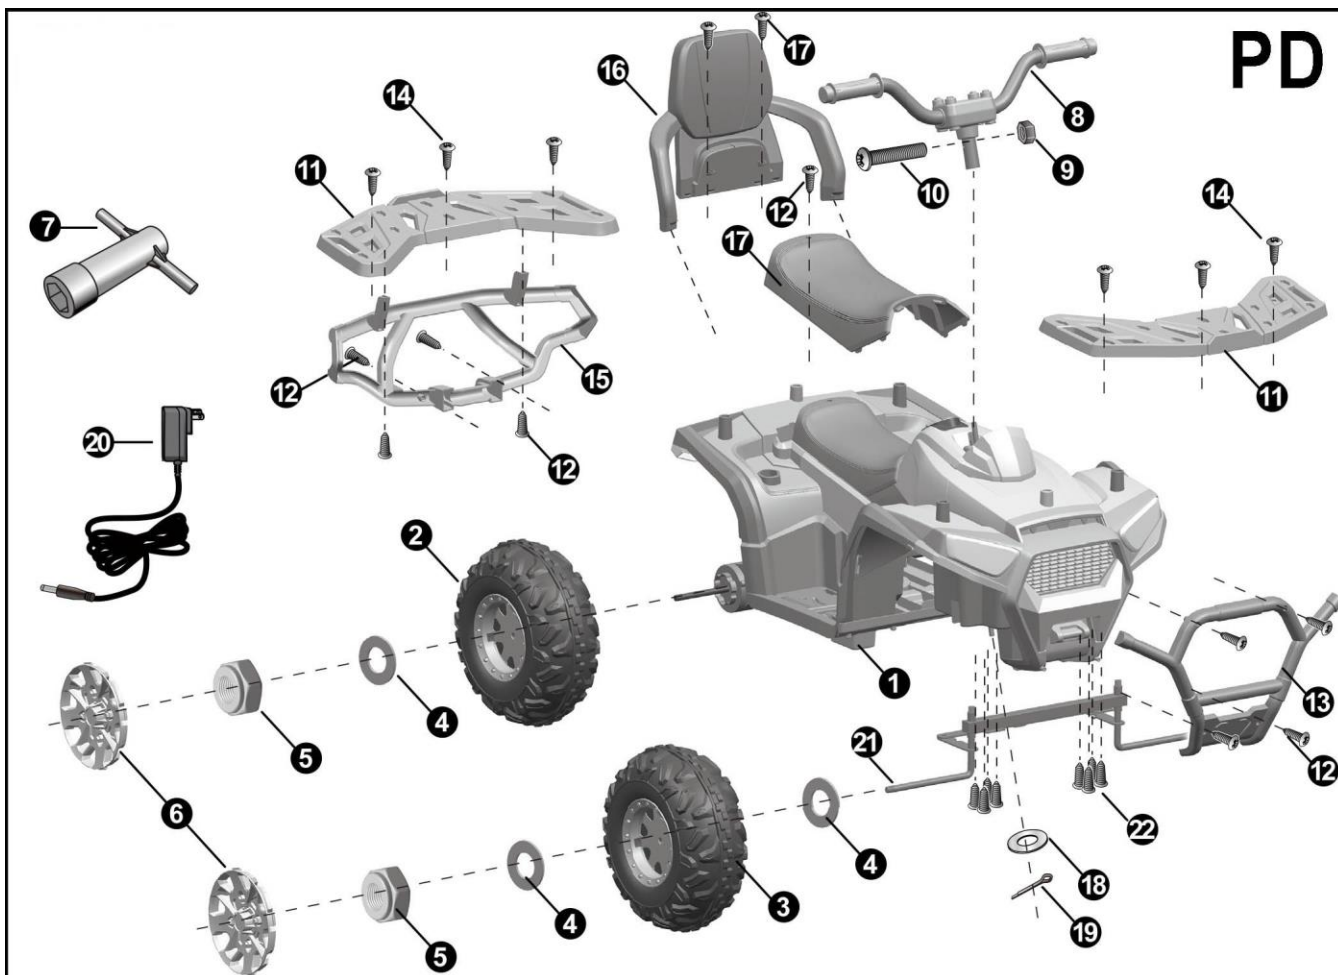

СТЪПКИ НА СГЛОБЯВАНЕ И УПОТРЕБА/ ASSEMBLY STEPS AND USE

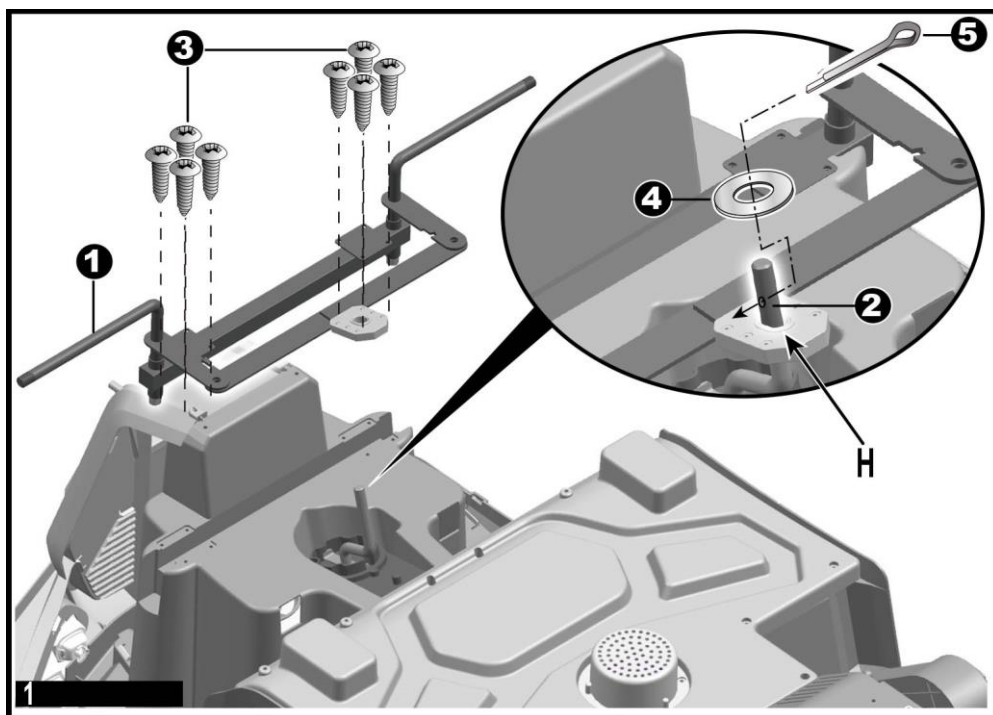

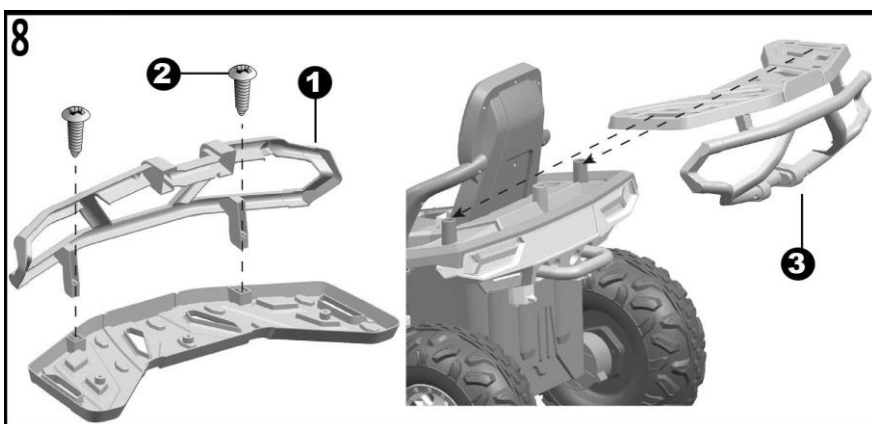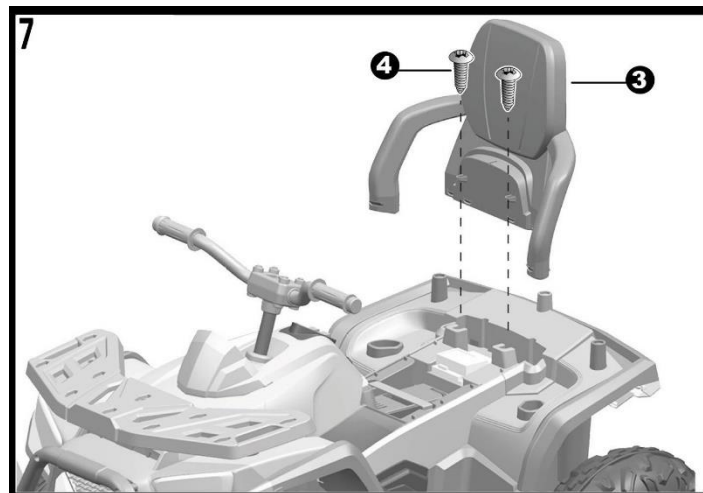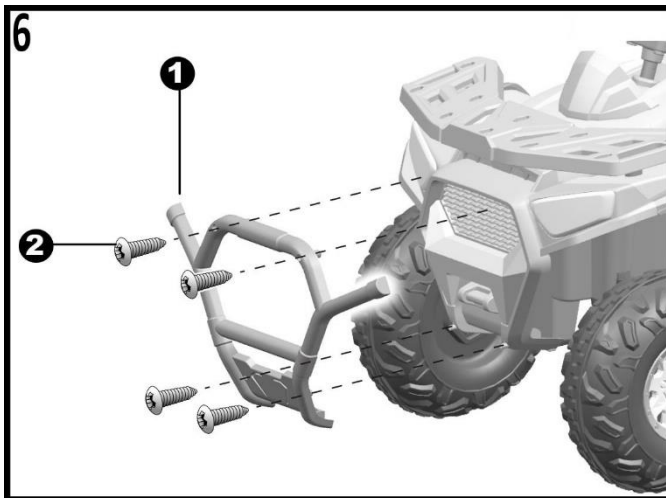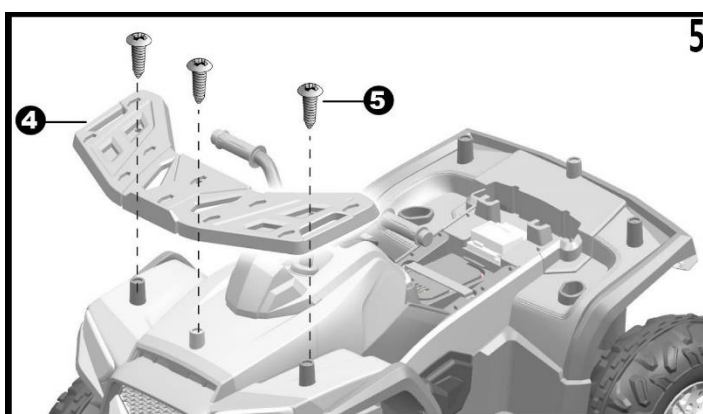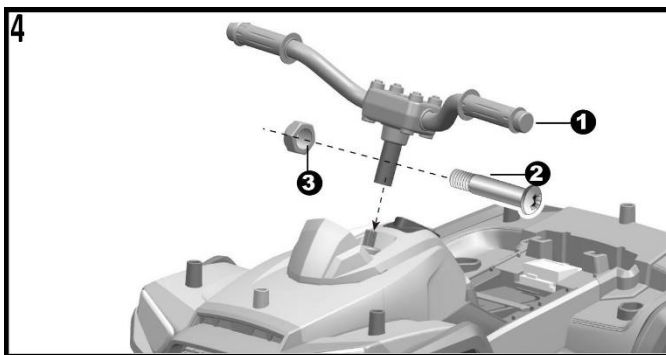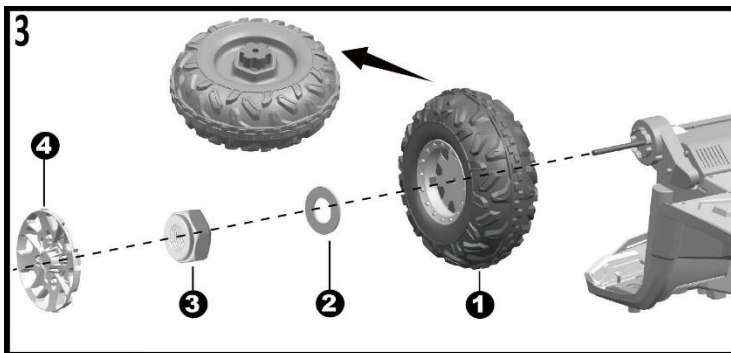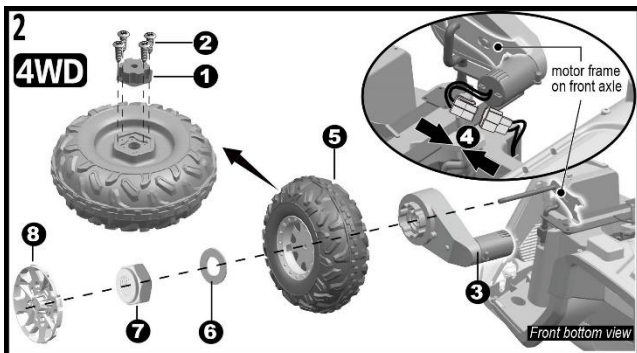

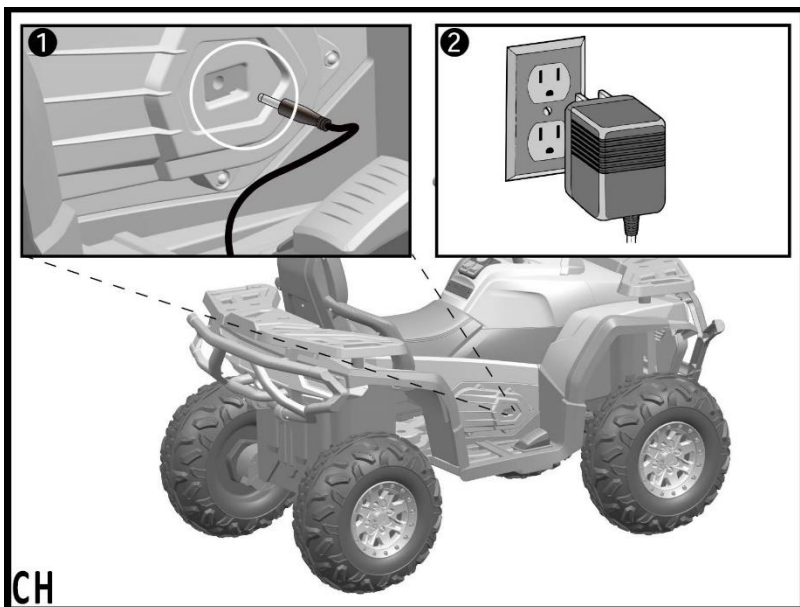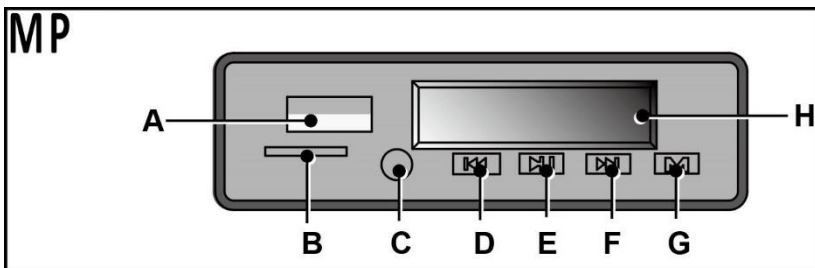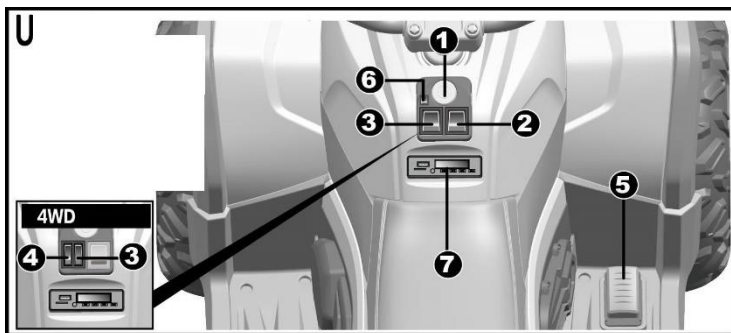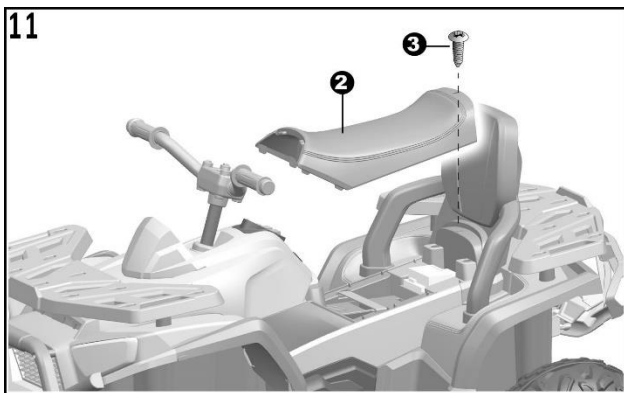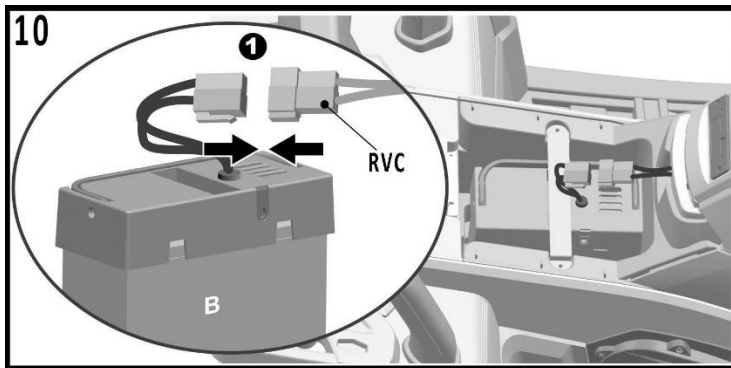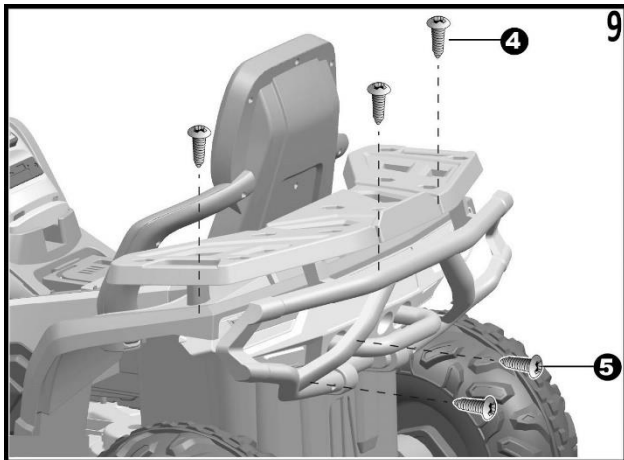



Използвайте тази акумулаторна кола САМО на равна повърхност.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ акумулаторната кола в тревиста област!

ВНИМАНИЕ!

• НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ В КАЛНИ ТЕРЕНИ!!!!

- **ИЗИСКВА СЕ СГЛОБЯВАНЕ ОТ СПЕЦИАЛИСТ.** Продуктът съдържа малки части, които трябва да бъдат сглобени само от възрастен. Дръжте децата настрана по време на сглобяването.
- Преди сглобяването винаги сваляйте предпазните материали и изхвърлете всички опаковки.
- **ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ** – Малки части. Не е подходящо за деца под 36 месеца.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Максимална товароносимост:	50 кг	Размери на продукта:	110 x 70 x 77 cm
Подходяща възраст за употреба:	3 + години	Начин на хранване:	Чрез акумулаторна батерия
Батерия:	12V7Ah x 2	Зарядно:	Входящ: AC220V 50Hz Изходящ: DC12V1500mA
Среден живот на батерията:	Около 300 пъти на зареждане	Време за зареждане:	8 ~ 12 Часа
Време за Употреба:	45 – 50 минути	Скорост:	3 – 8 km/ h

ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

- **Внимание!** Да се употребява само при пряк надзор на възрастен.
- **НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР.** Винаги наблюдавайте детето, когато използва акумулаторното ATV.
- **Внимание!** Тази играчка не е подходяща за деца под 3-годишна възраст поради нейната максималната скорост.
- Предназначено за деца над 3 годишна възраст с максимално тегло до 50 кг.
- Да се използва само по предназначение. Акумулаторното бѝе играчка – то не е предназначено за превозване на хора на дълги разстояния или за превозване на багаж и др.
- Изисква се сглобяване от възрастен.
- По време на сглобяването на бѝгито, не трябва да има деца под 3 години в близост. Дребни части. Риск от задавяне.
- Дръжте опаковката на продукта на място, недостъпно за деца по време на разопаковането и след това.
- Поставянето и зареждането на батериите да се извършва само от възрастен.
- Използвайте с повишено внимание. Необходими са умения за избягване на падания или сблъсъци, които биха причинили нараняване на потребителя или на трети лица.
- **Внимание!** При употреба следва да се носят лични предпазни средства. Да не се използват по платното за движение на превозни средства.
- Продуктът е предназначен за употреба само от едно дете на сесия.
- Никога не използвайте по пътните платна, в близост до коли, на или близо до стрѝмни наклони или стѝлбища, плувни басейни или други водни тела, в кални терени или заблатени участѝци!
- Периодично проверявайте състоянието и целостта на отделните детайли, защото в случай на повреда е възможно нараняване на вашето дете.
- Не трябва да използвате бѝгито, ако установите, че има разхлабени, износени или повредени части. Колелата трябва да се движат свободно.
- Винаги да се носят обувки по време на употреба. Детето не трябва да бѝде босо при употребата на играчката или с обувки с хлѝзгава подметка.

- Винаги да се седи на седалката. Не позволявайте на детето да стъпва върху седалката или да употребява акумулаторното ATV, докато е в изправено положение.
- Детето не трябва да скача с бѣгито от бордюри или други по-високи части, както и да се блѣска в тях.
- Трябва да научите вашето дете, както и другите деца, които са в близост до бѣгито, да не докосват колелата с ръце или други предмети, докато е в движение.
- Не поставяйте и не връзвайте по играчката предмети или други аксесоари и връзки. Това може да предизвика закачане, омотаване и нарушаване на равновесието, вследствие на което детето може да се нарани.
- Не модифицирайте никоя от частите на продукта!
- Да се държи далеч от преки източници на топлина – отоплителни уреди, открит огън и други.
- Не използвайте бѣгито навън в дъждовни дни, не го мокрете обилно с вода или с други течности по време на игра или при почистване. Така ще предотвратите риска от увреждане на играчката, впоследствие появата на ръжда по металните части и нарушаване на стабилността на връзките.
- Тази играчка няма спирачка.

Правила за Безопасно Каране

❖ Дръжте децата само в Безопасни Зони за Каране:

- Да не се използва по наклонени и стръмни площи или стълбища, в близост до плувни басейни или други водни тела.
- Да се кара само по равни терени и обезопасени площадки. Като например – във вашия дом, парк или площадка за игра.
- Забранява се използването на продукта зад спрели автомобили, по или близо до оживени пътища, улици, реки, хълмове, издатини, ескалатори и други опасни места.
- **Никога не използвайте по** поляни или други тревни площи, на или близо до стръмни склонове.
- Избягвайте песъчливи или други твърди и груби повърхности. Не използвайте в лошо време (сняг, дъжд, силен вятър), или на слабо осветени места, или там, където няма добър изглед, или където има препятствия.
- Никога не използвайте на тъмно. Детето Ви може да срещне неочаквани препятствия и да се стигне до инцидент. Използвайте само през деня или на добре осветени места.
- ❖ Забранено е да съкращавате електрическите кабели или да добавяте други електрически части.
- ❖ Проверявайте жиците, буксите и контакторите периодично.
- ❖ Не позволявайте децата да пипат колелата или да бъдат в близост до тях, когато акумулаторното бѣги се движи.
- ❖ Някои аксесоари на бѣгито може да се повредят при неправилно управление, бъдете внимателни.
- ❖ Не използвайте внезапно превключвателя напред-назад, докато бѣгито е в движение. Може да се използва само, когато играчката е спряна от движение.
- ❖ При рестартирането на мотора може да се появят искри. Забранено е да стартирате бѣгито при силно възпламеними и експлозивни среди, като например бензиностанции.
- ❖ Възрастен трябва да прочете внимателно тази инструкция и да даде правилни насоки на децата преди игра с продукта. Покажете им как да стартират и отпускат педала, как да спират бѣгито и как да действат при неизправности.
- ❖ Когато не използвате повече играчката, спрете я от захранване.
- ❖ Не променяйте нищо по корпуса и частите на продукта. Това може да доведе до дестабилизиране на играчката и нараняване на Вашето дете.
- ❖ **Следното трябва да се потвърди преди употребата на продукта:**
- **Важно!** Преди употребата на продукта за първи път, батерията трябва да се зареди за 4 - 6 часа, но не повече от 10 часа. Само възрастен може да зарежда и презарежда батерията.
- Проверявайте редовно всички винтове, гайки и предпазни покрития и ги затягайте, ако е нужно!
- Преди всяка употреба проверявайте седалката. Дали е правилно поставена и обезопасена (фиксирана) с помощта на винт.
- За да се избегнат инциденти, уверете се, че акумулаторното бѣги е напълно безопасно преди употреба.

НАСОКИ ЗА БАТЕРИЯТА/ ЗАРЯДНОТО/ ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Батерия/ Зарядно/ Алкални батерии

1. Батерията/ зарядното/ алкалните батерии не са играчки и е строго забранено децата да играят с тях.
2. Непрезаредимите батерии не трябва да се презареждат, затова не ги презареждайте.
3. Не смесвайте стари с нови батерии или батерии от различни типове: алкални, стандартни (въглерод-цинкови) или презаредими (никел-кадмиеви).
4. Зареждането на батериите трябва да се прави само от възрастен.
5. Извадете презаредимите батерии от бѣгито преди да започнете да ги зареждате.
6. Поставете батериите според ± поляритета в отделението на батериите.
7. Изтощените батерии трябва незабавно да се извадят от продукта.
8. Извадете батериите, ако няма да използвате продукта дълго време.
9. Не скъсявайте клемите на акумулаторната батерия.
10. Използвайте само предоставените от производителя акумулаторна батерия и зарядно.

11. Не използвайте батерията или зарядното за друг продукт, защото това може да доведе до прегряване, пожар или експлозия.

12. **НЕ ОТВАРЯЙТЕ** батерията и зарядното.

13. **НЕ ЗАРЕЖДАЙТЕ** батерията наобратно.

14. Винаги поддържайте батерията суха. Не допускайте батерията или нейните компоненти да влиза в контакт с прясна или солена вода.

ЧАСТИ НА ПРОДУКТА

Вижте Фигура PD: Преди да започнете да сглобявате акумулаторното бѝги, извадете частите от опаковката. Проверете дали са налични всички. Запазете опаковките, докато завършите напълно сглобяването.

1. Корпус – 1 бр.; 2. Задни гуми – 2 бр.; 3. Предни гуми – 2 бр.; 4. Ø12 Шайба – 4 бр.; 5. Гайка – 4 бр.; 6. Тас – 4 бр.; 7. Гаечен ключ – 1 бр.; 8. Кормило – 1 бр.; 9. Ø5 Гайка – 1 бр.; 10. M5X27 Винт – 1 бр.; 11. Предна и задна декорация – 2 бр.; 12. Ø4x16 Винт – 11 бр.; 13. Предна броня – 1 бр.; 14. Ø5x12 Винт – 6 бр.; 15. Задна броня – 1 бр.; 16. Облегалка – 1 бр.; 17. Седалка – 1 бр.; 18. Ø10 пластмасова шайба – 1 бр.; 19. Шплент – 1 бр.; 20. Зарядно – 1 бр.; 21. Предна ос – 1 бр.; 22. Ø4x16 винтове за предната ос – 8 бр.; А. Ø4x20 Винтове – 8бр; В. Зъбчатка – 2 бр.

СГЛОБЯВАНЕ НА ПРОДУКТА

• **ВНИМАНИЕ!** Изисква се сглобяване от възрастен.

• **Забележка:** Някои части може да са предварително фабрично сглобени.

• Внимавайте при разопаковането и сглобяването на акумулаторното бѝги. Не позволявайте на децата да играят с частите или да помагат при сглобяването. Опасност от нараняване поради наличието на малки части, остри ръбове и остри върхове при несглобеното състояние на акумулаторното бѝги.

• Заделете всички части преди сглобяването. Запазете всички опаковки, докато не приключите, за да не зхвърлите някоя от тях по невнимание.

• След всяка стъпка трябва да проверявате дали отделните части са правилно поставени и добре фиксирани. Следвайте стриктно отделните стъпки и разучете добре фигурите на сглобяване.

• **Не претатягайте**, за да не повредите някоя част.

1. Стъпка 1 – Монтиране на предната ос - Вижте Фигура 1: Внимателно обърнете тялото на бѝгито с дъното нагоре. Монтирайте предната ос към корпуса. Поставете огънатия край на кормилния вал в отвора на връзката на предната ос. Вкарайте осем винта Ø4x16 през предната ос и в корпуса на бѝгито и затегнете с отвертка. Поставете пластмасова шайба Ø10 върху огънатия край на кормилния вал. Поставете фиксиращ шплент в отвора на огънатия край на кормилния вал, огънете краищата на шплента назад с помощта на клещи (не са включени в комплекта).

Стъпка 2 - Прикрепете предните гуми - Вижте Фигура 2: Поставете зъбчатката към предната гума и затегнете с четири Ф 4x12 винта. Монтирайте единия преден редуктор на предната ос (надпис „R” е подходящ за дясната страна, „L” е подходящ за лявата страна.). Уверете се, че редуктора съвпада с рамката на двигателя на предната ос, както е показано. Включете конектора на редуктора в конектора на кабелите на корпуса. Поставете предната гума на предната ос. Уверете се, че зъбното колело на предната гума съвпада с кутията на редуктора. Поставете шайба Ф12 на предната ос. Поставете гайка на оста и я затегнете с гаечен ключ. **НЕ претатягайте.** Поставете таса на гумата. Повторете същите стъпки, за да монтирате и другата предна гума..

3. Стъпка 3 – Монтиране на задните гуми - Вижте Фигура 3: Задните редуктори може да са предварително монтирани. Поставете една задна гума на задната ос. Уверете се, че зъбчатката на гумата съвпада с тази на задния редуктор. Поставете шайба Ф12 на задната ос. Затегнете с гайка и гаечен ключ. Повторете горната процедура, за да сглобите другата задна гума към задната ос. **СЪВЕТ:** Предвиден е допълнителен гаечен ключ, който държи гайката от другата страна на задната ос, докато затягате гайката от другата страна. Поставете тасовете на задните гуми.

4. Стъпка 4 – Монтиране на кормилото и предната декорация- Вижте Фигури 4 и 5: Обърнете корпуса на бѝгито. Поставете кормилото на върха на края на кормилния вал. Изравнете отворите на кормилото с отворите на кормилния вал. Фиксирайте с винт M5x27 и гайка. Използвайте клещи, за да държите гайката, докато затягате винта от другата страна с отвертка. Закрепете предната декорация към корпуса на бѝгито. Фиксирайте я с три винта Ø5x12.

5. Стъпка 5 – Монтиране на предната броня и облегалката - Вижте Фигури 6 и 7: Монтирайте предната броня към корпуса на бѝгито. Поставете четирите винта Ø4x16 и затегнете с отвертка. Поставете облегалката в задната част на бѝгито. Фиксирайте я с два винта Ø4x16.

6. Стъпка 6 – Монтиране на коша за багаж и задната броня - Вижте Фигури 8 и 9: Обърнете задната декорация с дъното нагоре. Фиксирайте задната броня към декорацията, както е показано. Поставете двата винта Ø4x16 и затегнете с отвертка. Монтирайте задната декорация към задната част на корпуса на бѝгито. С покошката на три винта Ø5x12 и отвертка фиксирайте задната декорация към корпуса на бѝгито. Промушете два винта Ø4x16 през съответните отвори на задната броня и корпуса на бѝгито. Затегнете ги с отвертка.

7. Стъпка 7 - Свържете захранващите кабели и монтирайте седалката - Вижте Фигури 10 и 11: Включете конектора на акумулаторната батерия в червения конектор на бѝгито, както е показано. Поставете седалката на корпуса. Фиксирайте я с винт Ø4x16.

УПОТРЕБА НА АКУМУЛАТОРНОТО БѝГИ

Вижте Фигура U: На нея са показани различните бутони:

1. Стартиращ бутон - Бутон за включване и изключване

2. F/R – напред (forward) / назад (backwards);

• За да се предвижи бѣгито напред: превключвателят за предвижване Напред/ Назад трябва да се постави в позиция напред (Forward) и да се натисне крачния педал. Ако педалът се освободи, бѣгито спира да се движи.

• За да се предвижи бѣгито назад: превключвателят за предвижване Напред/ Назад трябва да се постави в позиция назад (Rearward) и да се натисне крачния педал. Ако педалът се освободи, бѣгито спира да се движи.

3. Бутон за висока и ниска скорост: бѣгито се движи с висока скорост само напред.

4. 2W/4W Бутон – бутон за регулиране на 2WD или 4WD функция

5. Крачен педал: Натиснете, за да се придвижи бѣгито напред/ назад. За да спре да се движи бѣгито, махнете крака от педала.

Чрез волана се регулира завиването наляво/ надясно.

6. Бутон за светлини – бутон за включване и изключване на предните светлини

7. MP3 Плейър – Фигура MP:

A: USB слот

B: Слот за SD карта (разчита само формат MP3)

C: Слот за AUX

D: Предишна песен/ увеличаване на звука

E: Старт/пауза

F: Следваща песен/намаляне на звука

G: Бутон за смяна на аудиото (ако свържете 2 или повече устройства).

H: Екран: показва нивото на батерия, когато бѣгито спре.

❖ **ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!** Винаги спирайте акумулаторното бѣги от движение, когато сменят посоката или скоростта, за да избегнете повреда на редукторите или моторите.

ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ – ВИЖТЕ ФИГУРА СН

Зареждането на батерията може да се осъществява само от възрастен!

ВНИМАНИЕ

•ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР:

- **НИКОГА НЕ** заменяйте батерията или зарядното с друга марка. Използвайки друга батерия или зарядно може да доведе до пожар или експлозия.

- **Не** използвайте батерията или зарядното за други продукти. Може да се стигне до прегряване, пожар или експлозия.

- **НИКОГА** не променяйте електрическата верига. Ако направите някакви промени по нея може да се стигне до късо съединение, пожар или експлозия или системата перманентно да се повреди.

- **Не** позволявайте на Вашето дете да зарежда батерията.

- **НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДИРЕКТЕН КОНТАКТ МЕЖДУ КЛЕМИТЕ НА БАТЕРИЯТА. МОЖЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО ПОЖАР ИЛИ ЕКСПЛОЗИЯ.**

- При зареждане, дръжте батерията далеч от лесно запалими предмети.

- **Никога не** вдигайте батерията за жиците или зарядното. Може да възникне повреда по батерията и да се стигне до пожар. Вдигайте батерията **САМО** за кутията.

- По време на зареждането на батерията се получават експлозивни газове. Не зареждайте в близост до източници на топлина или възпламеними вещества. Зареждайте батерията **САМО** в добре проветрими помещения.

- При зареждане **не** обръщайте батерията наобратно.

- Винаги обезопасявайте и застопорявайте акумулаторната батерия с помощта на скобата. В противен случай батерията може да изпадне и да нарани детето, ако акумулаторното ATV се преобърне.

• Клемите на батерията, терминалите и свързаните с тях аксесоари съдържат олово и оловни съединения, химикали, които според Щата на Калифорния, САЩ, могат да причинят рак или заболявания на репродуктивните органи/ възпрепятстване на репродуктивността. **ВИНАГИ СИ МИЙТЕ РЪЦЕТЕ СЛЕД БОРАВЕНЕ С БАТЕРИЯТА.**

• С батерията трябва да борави само възрастен. Батерията е тежка и съдържа киселина. Изпускането на батерията може да доведе до сериозни наранявания.

• **Не** позволявайте батерията да се изтощи напълно. Трябва да я презареждате след всяка употреба или веднъж месечно, ако не я използвате редовно.

• Преди да започнете да зареждате продукта трябва да проверите дали зарядното, батерията и кабелите са в добро състояние. Ако има някаква повреда по някоя от тези части, трябва да преустановите употребата им, докато се отстрани неизправността.

• Съвсем нормално е зарядното да се затопли по време на зареждане. Но ако зарядното е много горещо, трябва да преустановите зареждането и да проверите адаптора и батерията.

• Не отваряйте батерията. Тя съдържа оловна киселина и други химикали, които са токсични и корозивни.

• **Не** отваряйте зарядното! Показващите се кабели и течашият по тях ток може да причинят токов удар.

• Преди да приберете акумулаторното бѣги за съхранение, трябва да го зарядите напълно. След това на всеки 3 месеца трябва да го зареждате, за да удължите живота на акумулаторната батерия.

- **Контактът за зареждане се намира в лявата задна част на корпуса на бѐгито.**
- **При зареждането бѐгито е неизползваемо, тъй като се спира тока по електрическата система.**
- **Когато бѐгито започне да се движи по – бавно, трябва да презаредите батерията.**
- След всяка употреба или веднџ в месеца минимум трябва да зареждате акумулаторната батерия от 8 до 12 часа, но НЕ ПОВЕЧЕ.
- **Преди да започнете да зареждате батерията, изключете бѐгито от бутона за захранването.**
- Не съкращавайте клемите на батерията.
- Зарядното и батерията не са играчки. Не позволявайте на децата да играят със зарядното и батерията.
- Използвайте само батерията и зарядното, които са препорџчани от производителя.

1. Изключете ATV от ON/OFF бутона. Включете буксата на зарядното в контакта за зареждане.
2. Включете щепсела на зарядното към контакт от главната електропреносна мрежа. Батерията ще започне да се зарежда.

БУШОН

Батерията е свързана с термопрекъсвач (бушон). Ако електрическата система или батерията са претоварени, термопрекъсвачът ще изключи захранването на бѐгито. Той ще се саморестартира след 20 секунди. Тогава ще може да се включи отново бѐгито. Ако бушонът се изключва непрекъснато по време на употреба, може би бѐгито е за ремонт. Свържете се с търговския обект, от който сте го закупили. **НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ САМИ ДА ПОПРАВЯТЕ ПРОДУКТА, ЗАЩОТО ГАРАНЦИЯТА ВИ ЩЕ ОТПАДНЕ.**

Избягвайте следното, за да предотвратите падане на бушона:

- Не претоварвайте бѐгито с тегло над разрешеното.
- Не завързвайте нищо зад бѐгито.
- Не карайте по стрѐмни наклони.
- Не буксувайте на място, защото може да се стигне до прегряване на редуктора.
- Не карайте в много горещо време, защото компоненти може да прегреят.
- Не позволявайте на вода или други течности да влизат в контакт с батерията или други електрически компоненти.
- Не променяйте електрическата верига. Може да се стигне до токов удар.

НАРѢЧНИК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Прочетете изцяло тази инструкция и наръчника за отстраняване на неизправности. Не се опитвайте да ремонтирате сами акумулаторното бѐги. За целта се свържете с търговския обект, от който сте го закупили или вносителя.

❖ **Проблем 1: Бѐгито не се движи:**

- **Причина 1:** Батерията няма заряд: Презаредете.
- **Причина 2:** При претоварване или неправилна употреба на бѐгито, бушонът ще се изключи автоматично. Ако настѐпи такава ситуация, изчакайте около няколко минути, без да използвате продукта. Бушонът ще се включи автоматично отново.
- **Причина 3:** Кабелът за батерията е паднал. Свържете го наново.
- **Причина 4:** Батерията е с изтекъл живот. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта, вносителя или производителя за консултация.
- **Причина 5:** Кабелите на електрическата верига са прекъснати или повредени. За да се извърши поправка, свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.
- **Причина 6:** Задвижващият мотор при редуктора е повреден. Продуктът трябва да се прегледа и поправи от професионалист. Свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.

❖ **Проблем 2: Времето на използване на бѐгито е по-кратко**

- **Причина 1:** Времето на зареждане на батерията е съкратено. Зареждайте батерията за препорџчаното време и не по-кратко, или зареждайте всеки път след всяка употреба. Зареждането трябва да се осъществява поне веднџ седмично. Зареждайте за 4 - 6 часа, но не повече от 10 часа.
- **Причина 2:** Батерията е стара. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.

❖ **Проблем 3: Ниска скорост**

- **Причина 1:** Батерията е стара. Подменете с нова. За се целта се свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.

- **Причина 2:** Батерията е напълно изтощена. Презаредете я.
- **Причина 3:** Претоварване. Намалете натоварването до 50 кг.
- **Причина 4:** Повърхността, по която се използва, не е равна. Използвайте продукта само по равни повърхности.

❖ **Проблем 4: Бѐгито трябва да се побутне, за да почне да се движи.**

- **Причина 1:** Слаб контакт на жиците или буксите. Проверете дали всички букси са добре свързани една към друга. Свържете наново всички жици.
- **Причина 2:** Мъртва точка при мотора. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.
- **Проблем 5: Трудна смяна на предавките от движение напред към движение назад и обратно.**
- **Причина:** Смяна на предавките, докато бѐгито е в движение. Спрете напълно бѐгито от движение, за да смените предавките.

❖ **Проблем 6: Висок стържещ звук или щракане, идващ от редуктора/ мотора.**

• **Причина:** Моторът или редуктора са повредени. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.

• **Проблем 7: Батерията не може да се зарежда**

• **Причина 1: Буксата на батерията се е разхлабила.** Уверете се, че кабелите на електрическата верига са свързани с клемата на батерията.

• **Причина 2: Зарядното не е включено.** Уверете се, че зарядното е включено към буксата за зареждане на акумулаторното бѐги.

• **Причина 3: Зарядното е повредено.** Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.

❖ **Проблем 8: По време на зареждането зарядното се затопля**

• **Причина:** Дължи се на химична реакция. Това не трябва да Ви притеснява, тъй като е нормален процес.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОДУКТА

❖ **Почистване:**

1. Не почиствайте продукта с маркуч. Не го мийте с вода и сапун. Не използвайте бѐгито, когато вали дѐжд или сняг. Водата може да повреди мотора, електрическата система и батерията.

2. Почиствайте акумулаторното бѐги само със мека суха кърпа. За да възстановите блясъка на пластмасовите части, използвайте полиращ препарат за мебели, който **НЕ СЪДЪРЖА** восък. Не използвайте силни абразивни почистващи препарати.

❖ **Поддръжка и съхранение:**

1. Отговорността е изцяло на родителите/ възрастни да провери главните части на играчката преди употреба. Редовно проверявайте за потенциален риск от повреда/ нараняване – батерията, зарядното, електрически кабели или жици, букси, винтове, корпус, задвижващи системи, колела, затягащи елементи – дали са в добро състояние или не, дали има някакви повреди, счупени или отчупени части. Ако откриете такива, преустановете употребата на продукта, докато се отстранят повредата. За консултация се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта или с вносителя.

2. Уверете се, че пластмасовите части на играчката не са пукнати или счупени.

3. От време на време използвайте смазочно масло, за да смажете движещите части като например колела и задвижващи връзки. Трябва да нанасяте много тънък слой от маслото и да внимавате при нанасянето му.

4. Съхранявайте бѐгито само в изправено състояние, не го обръщайте наобратно и не го накланяйте. Паркирайте акумулаторното бѐги в затворено помещение или го покрийте с брезент, за да го предпазите от мокро време.

5. Когато не използвате продукта, трябва да го съхранявате на сухо, хладно и проветриво място. Не съхранявайте продукта в близост до източници на топлина – открит огън, отоплителни уреди или готварски печки, а също и на влажни места.

6. САМО ЗА ВЪЗРАСТНИ: презареждайте батерията след всяка употреба. Презареждайте батерията поне веднѐж месечно, когато не използвате акумулаторното бѐги.

7. Когато не се използва акумулаторното бѐги, трябва всички електрически източници да са изключени. Всички превключватели трябва да са в нулево положение или в позиция "stop". Разкачете и буксите на кабелите на батерията.

8. Ако няма да се използва продукта за дълго време, трябва да зарядите батерията напълно, преди да го приберете. А за да поддържате по-дълъг живот на батерията, трябва да я зареждате на всеки три месеца.

9. Преди да приберете бѐгито за съхранение трябва да: поставите бутон за захранване в положение OFF, да извадите кабелите от всички букси и да извадите акумулаторната батерия от бѐгито. Съхранявайте я на подходящо място (сухо, хладно и проветриво помещение). Не позволявайте на деца да играят в близост до батерията.

10. ВАЖНО! НЕ ПРАВЕТЕ ПРОМЕНИ ПО КОРПУСА НА БѐГИТО И ОСНОВНИТЕ МУ ЧАСТИ, А СЪЩО И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ! Това може да доведе до неизправности по бѐгито, неправилен начин на работа и до риск от нараняване на Вашето дете. Поддръжките на тези части трябва да се правят от нещо лице – оторизиран сервиз или вносител.

11. Не презареждайте незарежими батерии, не смесвайте стари с нови или различни видове батерии. Внимавайте за поляритета при поставяне на батериите.

12. Не променяйте структурата на този продукт и електрическата му система. Всякакви промени трябва да се извършват само под ръководството на техник. При проблеми се свържете с търговското лице, от което сте закупили продукта или вносителя.

СМЯНА НА БАТЕРИЯТА И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗТОЩЕНАТА



Вашата батерия в един момент ще загуби способността си да задържа заряд. В зависимост от количеството на употреба и вариращите условия, батерията би трябвало да може да се използва от една до три години. За да подмените батерията и да отстраните изтощената, следвайте следните стѐпки:

1. Свалете седалката на акумулаторното бѐги
2. Свалете буксите на кабелите, свързани към клемите на батерията.
3. Свалете металната скоба, предпазваща батерията от падане.
4. Свалете капака на отделението за батерията.

5.Внимателно вдигнете батерията.

6.В зависимост от състоянието на батерията (напр. протичане) може да се наложи да носите предпазни ръкавици преди да свалите батерията.

•Не вдигайте батерията за нейните клеми или кабели.

7.Поставете изтощената батерия в найлонова опаковка.

•**Важно!** Запечатаната оловно-киселинна батерия трябва да се рециклира или изхвърли по екологосъобразен начин с цел опазване на околната среда от замърсяване. Батерията съдържа оловна киселина (елктролит) и трябва да се отстранява по екологосъобразен начин и според нормативните изисквания.

•**НЕ** изхвърляйте акумулаторната батерия в огън, тъй като тя може да експлодира или да протече.

•**НЕ** изхвърляйте оловно-киселинната батерия в кофите за битов отпадък. Инсинерацията (изгарянето), депонирането или смесването на запечатаните оловно-киселинни батерии с битовия отпадък е забранено от закона.

•Изтощената акумулаторна батерия може да се занесе за рециклиране в местния център по рециклиране или в център за продажба на такива батерии.

8.Подменете батерията с нова и свържете всички кабели и букси отново, както е описано в тази инструкция.

9.Поставете обратно металната скоба, предпазваща батерията от обръщане или изпадане.

10.Поставете обратно седалката на акумулаторното бѝги.

УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ

ВАЖИ САМО ЗА БЪЛГАРСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ И НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

➤ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

“Мони Трейд„ ООД дава 24 месеца търговска гаранция, което отразява нашето доверие във високото качество на нашия дизайн, инженеринг, производство и ефективността на продукта. Потвърждаваме, че този продукт е произведен в съответствие с настоящите европейски изисквания за безопасност и стандартите за качество, които са приложими за този продукт, и че този продукт е без дефекти в материалите и изработката, в момента на покупката.

Детските стоки с производител “Мони Трейд„ ООД имат срок на гаранция две години, считано от датата на закупуване на стоката.

Законовият срок също е две години и е регламентиран в Закона за защита на потребителите. Същото се отнася и за детските стоки на чуждите марки, чиито официален представител за България е “Мони Трейд“ ООД.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП!

• Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

• Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил

три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предидшна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

➤ **ЗА СТОКИ В ГАРАНЦИОНЕН СРОК Е МНОГО ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ**

- НЕОБХОДИМО Е ДА ЗАПАЗИТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА, ИЗДАДЕНИ ВИ ОТ ТЪРГОВЕЦА ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА СТОКАТА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СРОК НА ГАРАНЦИЯ.

- КОГАТО В ГАРАНЦИОННИЯ СРОК УСТАНОВИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, ДЕФЕКТ ИЛИ ПРОБЛЕМ ПРИ УПОТРЕБАТА НА СТОКАТА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА, ЗА ДА БЪДЕ ПРИЕТА И РЕГИСТРИРАНА РЕКЛАМАЦИЯТА ОТ ТЪРГОВЕЦА ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ.

- БЕЗ КАСОВА БЕЛЕЖКА ГУБИТЕ ПРАВАТА СИ ЗА ГАРАНЦИОННО И БЕЗПЛАТНО ОБСЛУЖВАНЕ И ВСИЧКИ РАЗХОДИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, ДЕФЕКТ ИЛИ ПРОБЛЕМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ТРАНСПОРТ ДО СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕРВИЗ, ЩЕ БЪДАТ ЗА ВАША СМЕТКА.

- ПРЕДИ ДА ПРЕДЯВИТЕ РЕКЛАМАЦИЯ, ТРЯБВА ДА СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ СТОКАТА Е С ВАЛИДЕН СРОК ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ. ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА ПРОВЕРИТЕ ДАТАТА НА ЗАКУПУВАНЕТО НА СТОКАТА ОТ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА, ИЗДАДЕНИ ВИ ПРИ ПОКУПКАТА ѝ.

- ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА СУМА ИЛИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЦЕНАТА, КОГАТО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО ТЪРГОВЕЦЪТ ПРЕДЛОЖИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ РЕМОНТ НА СТОКАТА ИЛИ ДА Я ЗАМЕНИ С НОВА.

- ДНИТЕ ЗА РЕМОНТ НА СТОКАТА СЕ ПРИБАВЯТ КЪМ ГАРАНЦИОННИЯ СРОК.

- ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА, КОГАТО НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТОКАТА С ДОГОВОРА Е НЕЗНАЧИТЕЛНО.

- ПРИВЕЖДАНЕТО НА СТОКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА СЕ ИЗВЪРШВА В РАМКИТЕ НА ЕДИН МЕСЕЦ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯТА. ТОВА Е РЕГЛАМЕНТИРАНИЯТ МАКСИМАЛЕН СРОК В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

- ПРИВЕЖДАНЕТО НА СТОКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА Е БЕЗПЛАТНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ ДЪЛЖИ РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПРОДУКТА, ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ И ТРУД, СВЪРЗАНИ С РЕМОНТА И ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ.

- ТЪРГОВЕЦЪТ Е ДЪЛЖЕН ДА УДОВЛЕТВОРИ ИСКАНЕ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА И ДА ВЪЗСТАНОВИ ЗАПЛАТЕНАТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ СУМА, КОГАТО СЛЕД КАТО Е УДОВЛЕТВОРИЛ ТРИ РЕКЛАМАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЕДНА И СЪЩА СТОКА, В РАМКИТЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК Е НАЛИЦЕ СЛЕДВАЩА ПОЯВА НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКАТА С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА.

- ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КАКВО ИЛИ КОИ ЧАСТИ ОТ СТОКАТА НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.

➤ **ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА И РЕКЛАМАЦИЯТА НЕ СЕ ОБСЛУЖВА БЕЗПЛАТНО КОГАТО:**

- НЕ СТЕ ЗАПАЗИЛИ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА.

- НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ОТ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА СГЛОБЯВАНЕ, МОНТАЖ И ПРОФИЛАКТИКА.

- НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ОТ РЪКОВОДСТВОТО ОТНОСНО ПОДДРЪЖКАТА И ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА.

- СТОКАТА Е НЕПРАВИЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО СГЛОБЕНА.

- ИМА ПОВЪРХНОСТНИ НАРАНЯВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СТОКАТА, ПРИ ПРЕНАСЯНЕ, ТРАНСПОРТ ИЛИ СЪХРАНЕНИЕ.

- ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА НЕБРЕЖНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПРЕТОВАРВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ В НЕПОДХОДЯЩА СРЕДА.

- ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА УПОТРЕБА НА СТОКАТА ЗА ЦЕЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ѝ - НАПРИМЕР ЗА ТЕСТОВЕ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ДР.

- СТОКАТА Е РЕМОНТИРАНА В НЕОПРАВОМОЩЕН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕРВИЗ ИЛИ ОТ ДРУГИ ЛИЦА.

- ИМА ИЗВЪРШЕНА ПРОМЯНА ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИЯТА.

- ПОВРЕДАТА Е ПОЛУЧЕНА ВСЛЕДСТВИЕ НА МОНТИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧАСТИ И АКЕСОАРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА СТОКАТА ПРИ ПРОДАЖБАТА.

- ДЕФЕКТИТЕ СА ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВЪНШНИ СИЛИ – ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, СЧУПВАНИЯ СЛЕД УДАР С ТЪВРД ПРЕДМЕТ ИЛИ КАТАСТРОФА, ПРОМИШЛЕНИ ИЗПАРЕНИЯ, АГРЕСИВНИ МИЕЩИ ПРЕПАРАТИ И ДР. ПОДОБНИ.

- **ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ГАРАНЦИЯТА НА СТОКАТА СЕ ЗАПАЗВА, НО ЗА ЕДНА ЧАСТ ОТ ПОВРЕДЕНИТЕ ЧАСТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА АМОРТИЗАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТОКАТА, СЪЩИТЕ ЧАСТИ И РЕМОНТЪТ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.**

- ТАКИВА ЧАСТИ ЗА **ИГРАЧКИ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ** СА: СЧУПЕНИ БУТОНИ, АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ,

СПУКАНИ, СКЪСАНИ ИЛИ ПРОТРИТИ ГУМИ, ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ, СПУКАНИ ПЛАСТМАСОВИ ЧАСТИ, ПОВРЕДЕНИ ЧАСТИ В СЛЕДСТВИЕ НА ПРЕТОВАРВАНЕ.

➤ **Преди да предприемете действия за рекламация на стока в гаранционен срок, закупена от електронния ни магазин или наш контрагент проверете, дали стоката отговаря на описаните до тук условия.**

•Обърнете особено внимание на обстоятелствата, при които гаранцията отпада, както и за частите, които подлежат на амортизация и в периода на гаранция се заплащат.

•**За да изпратите стоката и рекламацията да бъде приета, Вие задължително трябва:**

1. Да почистите добре стоката и в пълна окомплектовка да я поставите в подходяща за транспортиране опаковка, по възможност в оригиналната опаковка, за да предпазите стоката от увреждане при транспорт.

2. В опаковката да поставите следните документи и данни:

•копие на касовата бележка /финансов бон/ и фактура, издадени Ви при закупуването на стоката;

•гаранционна карта;

•други документи, ако разполагате с такива – например протоколи, актове, експертни заключения и др., които установяват несъответствието на стоката с договореното или установяват претенцията Ви по основание и размер

•описание на несъответствието според Вас - дефектът или проблемът при употребата на стоката

➤ **ДЕЙСТВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКА С ГАРАНЦИЯ**

След като търговецът получи стоката, обект на рекламация, задължително я вписва в регистъра на предявените рекламации.

Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. В случай, че са изпълнени изброените условия и рекламацията е основателна, се предприемат действия за отстраняване на несъответствието, като потребителят не дължи разходи за експедиране на стоката, за резервни части, материали и труд, свързани с ремонта и гаранционното обслужване.

➤ **Когато рекламацията е неоснователна, разходите за експедиране на стоката са за сметка на потребителя.**

➤ **При наличие на обстоятелства, които са основание за отпадане на гаранцията, отстраняването на несъответствие се осъществява срещу заплащане и само след изричното съгласие на потребителя.**

➤ Максималният срок за отстраняване на несъответствието е един месец, считано от датата на предявяване на рекламацията. След сервизните действия по предявената рекламация (преглед на доставената стока и придружаващите документи, оценка за основателност на рекламацията, ремонт), се издава акт за удовлетворяване на рекламацията. Екземпляр от този акт, стоката и приложените към нея документи, се изпращат на потребителя.

➤ Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл.119 ЗЗП.

Име на клиента :

Адрес:.....

Име на търговския обект:.....

Дата на продажба:

Име на модела:

Подпис и печат на продавача:

Дата на извършен гаранционен ремонт.....

Извършил ремонта:

Описание на повредата:

.....

Становище:.....

ПРОИЗВЕДЕНО ЗА МОНИ ТРЕЙД ООД ПОД МАРКА МОНИ

Вносител: Мони Трейд ООД

Адрес: България, гр. София, кв. Требич, ул. Доло 1

Тел.: 02/ 936 07 90; web: www.moni.bg



Use the vehicle on generally level ground **ONLY!**

DO NOT use the vehicle on Lawns!

WARNING!

•DO NOT USE IN MUDDY TERRAINS!!!!

- FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD**, READ ALL WARNINGS AND ASSEMBLY/ USE INSTRUCTIONS. KEEP THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.
- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.** The product contains small parts, which are for adult assembly only. Keep children away when assembling.
 - Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
 - CHOKING HAZARD** – Small parts. Not suitable for children under 36 months.

SPECIFICATIONS

Load Capacity:	Under 50 kg	Size of ATV:	110 x 70 x 77 cm
Suitable age:	3+ years	Power way:	Rechargeable battery
Battery:	12V7Ah x 2	Charger:	Входящ: AC220V 50Hz Исходящ: DC12V1500mA
Average battery life:	Approximately 300 times	Charge time:	4 ~6 Hours
Use time:	45 – 50 minutes	Speed:	3 – 8 km/ h

WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE

- Warning!** To be used under the direct supervision of an adult.
- NEVER LEAVE THE CHILD WITHOUT ADULT SUPERVISION.** Always monitor the child while it is using the battery operated ATV.
- Warning!** This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed.
- Intended for children older than 3 years of age with maximum weight up to 50 kg.
- Use only as intended. The battery operated ATV is a toy – it is not intended to transport people on long distances or luggage and etc.
- Adult assembly required.
- Children under 3 years of age are not to be present during assembly of the ATV. Small parts. Risk of choking.
- Keep the packing away from children during the unpacking and afterwards.
- The assembly and charging of the batteries must be made by an adult.
- Use with caution. Skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Warning!** Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.
- The product is intended for use only by one child at a session.
- Never use on roads, close to cars, on or close to steep hills or stairs, pools, or other water bodies, muddy terrains or swampy areas.
- Check regularly the condition of each part, since there is a risk of injuring your child in case of damage.
- Do not use the ATV if you find loosen, worn-out or damaged parts. The wheels must be moving freely.
- One must always use shoes during use. The child must not be barefoot during use of the toy or with shoes with slippery soles.
- One must always sit on the seat. Do not allow the child to step on the seat or to use the battery operated ATV, while standing up.
- Your child must not jump with the ATV from curbs or other higher parts or bump into them.

- You must teach your child and the other children, which are near the ATV, not to touch its wheels with hands or other objects, while the ATV is moving.
- Do not tie or attach objects or accessories to the toy. This may lead to hanging, twining and disturbance of the balance causing injuring your child.
- Do not modify any of the parts of the product!
- Keep away from direct heat sources – heaters, open fires or others.
- Do not use the ATV in rainy days, do not get it wet with water or other liquids during play or during cleaning. This will prevent the risk of damage of the toy due to rust on the metal parts or disturbing the stability of the connections.
- This toy has no breaks.

RULES FOR SAFE DRIVING

❖The children must be in Safe Zones for driving:

- Not to be used on slopes or steep areas or stairs, near swimming pools or other water bodies.
- Use the toy on even ground and in safe areas only. Such as – in your home, park or playground.
- Using the product behind vehicles, near or on high traffic, streets, rivers, slopes, escalators or other dangerous places is strictly forbidden.
- Never use on** lawns or other grass areas, on or near steep slopes.
- Avoid sandy or other hard and rough surfaces. Do not use in poor weather (snow, rain, strong wind), or at places that are poorly lit, or places with poor visibility or with obstacles.
- Never use in the dark. Your child may encounter unexpected obstacles resulting in an accident. Use only during the day or at places that are well lit.
- ❖It is forbidden to shorten the terminals of the electric cables or to add other electric parts.
- ❖Periodically check the wires, bushings and connectors.
- ❖Do not allow children to touch the wheels or be close to them, when the battery operated ATV is in motion.
- ❖Some accessories of the ATV may get damaged during improper driving, be careful.
- ❖DO not use suddenly the forwards/backwards switch, while the ATV is in motion. It can be used only while the toy is stopped in place.
- ❖When restarting the motor there may be some sparks. It is forbidden to start the ATV in highly flammable and explosive environments such as petrol stations.
- ❖An adult must read this instruction carefully and give correct guidelines to children before playing with this product. Show them how to start and release the pedal, how to stop the ATV and how to act in case of malfunctions.
- ❖When you stop using the toy, turn off the power.
- ❖Do not change anything in the body and parts of the product. This may lead to destabilization of the toy and injury to your child.
- ❖**The following must be confirmed before using the product:**
- Important!** Before use of the product for the first time, the battery must be charged for 4 - 6 hours, but no more than 10 hours. Only an adult can charge and recharge the battery.
- Check regularly all screws, nuts and safety coverings and tighten them if necessary!
- Before each use check the seat. Whether it is correctly placed and mounted (installed) with the help of a screw.
- In order to avoid incidents, make sure that the battery operated ATV is entirely safe before use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Battery/ Charger/ Alkaline batteries

1. The battery/ charger/ alkaline batteries are not toys and it is strictly forbidden for children to play with them.
2. Non-rechargeable batteries must not be recharged, do not recharge them.
3. Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
4. Only an adult must charge the batteries.
5. Remove the rechargeable batteries from the product before you start charging them.
6. Observe the correct polarity $\pm$ indicated at the battery compartment.
7. The discharged batteries must immediately be removed from the product.
8. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long time.
9. Do not shorten the battery terminals.
10. Use only the rechargeable battery and charged provided by the manufacturer.
11. Do not use the battery or charger for other product, because this may lead to overheating, fire or explosion.
12. **DO NOT OPEN** the battery or charger.
13. **DO NOT CHARGE** the battery backwards.
14. Always keep the battery dry. The battery or its components must not get in contact with fresh or salt water.

PARTS OF THE PRODUCT

See Figure PD: Before you start assembling the ATV, take all the parts from the packing. Check if all the parts are available. Keep the packages until you finish completely the assembly.

1. Vehicle body – 1 pc;
2. Rear wheels – 2 pcs;
3. Front wheels – 2 pcs;
4. Ø12 washer – 4 pcs;
5. Nut – 4 pcs;
6. Wheel cover – 4 pcs;
7. Spanner – 1 pc;
8. Handle bar – 1 pc;
9. Ø5 nut – 1 pc;
10. M5X27 screw – 1 pc;

11. Front and rear decoration – 2 pcs; 12. Ø4x16 screw – 11 pcs; 13. Front roll bar – 1 pc; 14. Ø5x12 screw – 6 pcs; 15. Rear roll bar – 1 pc; 16. Backrest – 1 pc; 17. Seat – 1 pc; 18. Ø10 plastic washer – 1 pc; 19. Split pin – 1 pc; 20. Charger – 1 pc; 21. Front axle – 1 pc; 22. Ø4x16 screw for the front axle – 8 pcs; A. Ø4x20 screw – 8 pcs; B. Wheel driver – 2 pcs.

ASSEMBLY STEPS

•**WARNING!** Adult assembly required. Children can be harmed by small parts, sharp edges and sharp points in the vehicle's unassembled state. Care should be taken in unpacking and assembly of the vehicle. Do not allow the children to play with any of the parts or to help in the assembly of the vehicle. Identify all parts before assembly and save all packing material until assembly is complete to ensure that no parts are discarded.

•After each step you must check if each part is correctly placed and well fixed. Follow strictly each step and study well the assembly figures.

•**DO NOT** over-tighten in order to avoid any damage.

1.Step 1 - Attach the Front Axle – See Fig. 1: Gently turn the vehicle body upside down. Fit the front axle to the vehicle body. Insert the bend end of the steering column into the hole on the front axle linkage. Insert eight Ø4x16 screws through the front axle and into the vehicle body, and tighten with a screwdriver. Fit a Ø10 plastic washer onto the bent end of the steering column. Insert a split pin into the hole on the bent end of the steering column, bend the ends of the split pin back using long nose pliers (not included).

2. Step 2 - Attach the Front Wheels - See Fig. 2: Fit a wheel driver to the front wheel and use four Ø 4x12 screws to secure it. Put a gear box onto the front axle ("R" labeled fit to right side, "L" labeled fit to the left side.) Make sure the gear box match up with the motor frame on the front axle as shown. Plug the connector on the motor in the connector on the vehicle body. Put a front wheel onto the front axle. Make sure the driver on the front wheel matches the gear box on the front axle. Put a Ø12 washer onto the front axle. Tighten a nut to the end of the front axle with a spanner. **DO NOT** over tighten. Attach the wheel cover to the wheel. Repeat for the other front driving wheel.

3.Step 3 - Attach the Rear Driving Wheels – See Fig. 3: Put a wheel onto the rear axle. Ensure the wheel matches the gear box. Put another Ø12 washer onto the rear axle. Tighten a nut to the end of the rear axle with a spanner. Repeat the above procedure to assemble the other rear wheel to the rear axle. Repeat to fix the other rear wheel. **HINT:** An extra spanner has been provided to hold the nut on the other side of the rear axle while tightening the nut on the other side. Attach the wheel cover to the wheel.

4.Step 4 - Attach the Handle bar & Front decoration – See Fig. 4 & 5: Turn over the vehicle body. Fit the handle bar to the end of the steering column. Line up the holes on the handle bar with those on the steering column. Fix using M5x27 screw and nut. Use pliers to hold the nut while tightening the screw on the other side with a screwdriver. Place the front decoration to the vehicle body. Fix it using three Ø5x12 screws.

5.Step 5 - Attach the Front Roll Bar & Back Rest – See Fig. 6 & 7: Place the front roll bar to the vehicle body. Fix it with four Ø4x16 screws and a screwdriver. Put the back rest at the rear part of the ATV. Fix it with two Ø4x16 screws.

6.Step 6 - Attach the Rear Decoration & Rear Roll Bar – See Fig. 8 & 9: Turn the rear decoration upside down. Attach the rear roll bar to the rear decoration as shown. Insert the two Ø4x16 screws and tighten with a screwdriver. Place the rear decoration with roll bar assembly over the rear of the vehicle body. Insert three Ø5x12 screws through the rear decoration and into the vehicle body, tighten with a screwdriver. Insert two Ø4x16 screws through the rear roll bar and into the vehicle body, and tighten with a screwdriver.

7.Step 7 - Connect the Power Supply & Attach the Seat – See Fig. 10 & 11: Plug the battery connector into the red connector of the vehicle cables as shown. Fix the tabs of the seat into the holes on the vehicle. Use a Ø4x16 screw to secure the seat to the vehicle body.

HOW TO OPERATE THE BO ATV

See Fig. U - On it are shown the different buttons:

1.Power button: Turn the power on and off.

2.Forward-reverse switch: Changes the direction of movement of the ATV.

- To move the vehicle forward, shift the lever to top position. If you release the foot pedal, the ATV will stop moving.
- To move the vehicle reverse, shift the lever to down position. If you release the foot pedal, the ATV will stop moving.

3.High-low speed switch: the ATV moves in high speed only in forward mode.

4.2W/4W switch (if equipped): Operates the vehicle to 2WD mode and 4WD mode.

5.Foot pedal: To move the vehicle, press the pedal down. To brake or slow down, release pressure from the pedal. Use the handle bar to turn to the left or right.

6.Lights switch: Turn the front lights on and off.

7.Mp3 player – See Fig. MP: A. USB slot; B. TF card slot (Read mp3 format only); C. AUX input; D. Previous Song/ Increase volume; E. Play/ Pause; F. Next song / decrease volume; G. Change the audio input (If you insert two or more audio input devices). H. Display screen: It displays the power level of the battery when the vehicle stops.

❖ **WARNING!** Always stop the ATV when changing the direction of movement or the speed in order to avoid damage of the gearboxes or motors.

CHARGING THE BATTERY

ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!

WARNING

•IN ORDER TO AVOID FIRE AND ELECTRIC SHOCK:

- NEVER USE** battery or charger of other brand or another product. Always use only the rechargeable battery and adapter provided with the bought product.
- Do not place the battery or adapter for another product. This may result in overheating, fire or explosion.
- NEVER** change the electric current. Making any changes to it may lead to short circuit, fire or explosion or the system may permanently get damaged.
- Do not** allow Your child to charge the battery.
- DO NOT ALLOW** DIRECT CONTACT BETWEEN THE TERMINALS OF THE BATTERY. THIS MAY LEAD TO FIRE OR EXPLOSION.
- During the charging of the battery explosive gases, heat or flammable substances accumulate. Charge the battery in well ventilated places **ONLY**.
- Never pick up the battery by its cable or adapter. This may lead to damaging of the battery resulting in a fire. Pick the battery by the corpus **ONLY**.
- Do not turn the battery backwards.
- Always secure and fasten the rechargeable battery with the bracket. Otherwise the battery can fall and injure the child, if the battery operated ATV upturns.
- The battery terminals, connectors and parts related to them contain lead and lead components, chemicals, which according to the state of California can cause cancers and reproductive disabilities. **Always wash your hands after handling the battery.**
- Only an adult can handle and charge the battery. The battery is heavy and contains lead acid (electrolyte). Dropping the battery may lead to permanent damage of the battery or serious injuries.
- Do not let the battery discharge entirely. You must recharge it after each use or once a month if you are not going to use it regularly.
- Before you start charging the product you must check whether the adapter, battery and cables are in good working order. If there is damage on any of these parts, you must stop using them, until the damage is removed.
- It is normal for the adapter to get heated during charging, but if the adapter gets very hot, you must stop the charging and check the adapter and battery.
- Do not open the battery. The battery contains lead acid and other materials, which are toxic and corrosive.
- Do not open the adapter! The exposed wires and electric components of the adapter may cause electric shock.
- Before you put the battery operated ATV in storage, you must charge its battery completely. After that every 3 months you must charge it, in order to prolong its life.
- The charging socket is situated on the left rear part of the ATV'S body.
- During charging the ATV is not usable, because the current of the electric system is stopped.
- When the battery operated ATV starts moving more slowly, you must recharge the battery.
- After each use or at least once a month you must recharge the rechargeable battery between 8 and 12 hours, but **NOT MORE**.
- Switch OFF the POWER BUTTON before charging.**
- Do not shortcut the battery terminals.
- The charger and the battery are not toys. Do not allow the children to play with the charger and the battery.
- Use only the battery and charger, which are recommended by the factory.

1. Turn off the ATV. Plug the charger port into the charging socket on the ATV.
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

FUSE

The battery is connected to a self resetting fuse. If the electric system or the battery are overloaded, the fuse will turn off the electric supply in the ATV. It will restart after 20 seconds. Then the ATV can be used again. If the fuse is repeatedly tripping, then the ATV probably should be repaired. Contact the shop, from which you bought the product. **DO NOT TRY TO REPAIR THE PRODUCT BY YOURSELVES, BECAUSE YOUR WARRANTY WILL EXPIRE.**

Follow the rules bellow to avoid tripping of the fuse:

- Do not overload the ATV.
- DO NOT** tie anything behind the ATV.
- DO NOT** drive up steep slopes.
- DO NOT** drive into fixed objects, as this causes the wheels to spin, leading the motor to overheat.
- DO NOT** drive in very hot weather as the components may overheat.
- DO NOT** allow the access of water or other liquids to the battery or other electric components.
- DO NOT** tamper with the electric system. This may cause short circuit.

IMPORTANT! Read the manual and the troubleshooting guide completely. Do not try to repair the battery operated ATV. For this purpose, contact the shop, from which you bought the product or the importer.

❖ **Problem 1: The ATV does not move**

•Cause 1: The battery is exhausted. Charge it.

•Cause 2: **When the ATV is overloaded or due to improper use, the fuse will switch off automatically.** If this happens, wait for several minutes without using the product. The fuse will switch on automatically.

•Cause 3: **The battery cable has fallen off.** Re-connect.

•Cause 4: **The battery is damaged.** Contact the store you bought the product from.

•Cause 5: **The cables of the electric circuit are broken or damaged.** For repairs, contact the store you bought the product from.

•Cause 6: **The motor is damaged.** The ATV must be examined and repaired by a professional. Contact the store you bought the product from.

❖ **Problem 2: The time for use of the ATV is short :**

•Cause 1: **The time for charging the batter is shorten.** Charge the battery for the recommended time and not shorter, or charge every time after each use. The charging must be done at least once a week. Charge for 4 – 6 hours, but not more than 10 hours.

•Cause 2: **The battery is old.** Contact the store you bought the product from.

❖ **Problem 3: Low speed**

•Cause 1: **The battery is old.** Change it with new. Contact the store you bought the product from.

•Cause 2: **The battery is dead.** Re-charge it.

•Cause 3: **Overload.** Reduce the load to 50 kg.

•Cause 4: **The surface, on which the ATV is being used, is not even.** Use the product only on even surface.

❖ **Problem 4: The ATV must be pushed to start moving.**

•Cause 1: **Poor contact of wires or Connectors.** Check if all wires or connectors are firmly fixed. Re-connect all again.

•Cause 2: **Dead spot in the motor.** Contact the shop, from which you bought the product.

❖ **Problem 5: Difficulty when shifting from forward to reverse or vice versa.**

•Cause: **you are changing the gears when the ATV is moving.** Stop completely the ATV from moving, to change the gears.

❖ **Problem 6: Loud noise or clicking sounds from the gearbox/ motor**

•Cause: **The gearbox or motor are damaged.** Contact the store you bought the product from, the importer or the manufacturer.

❖ **Problem 7: The battery cannot be charged**

•Cause 1: **The socket of the battery is loose.** Make sure that the cables of the electric circuit are connected with the terminal of the battery.

•Cause 2: **The charger is not connected correctly.** Make sure that the charger is plugged in a the ATV socket correctly.

•Cause 3: **The charger is damaged.** Contact the shop you bought the product from.

❖ **Problem 8: During charging the charger is warm**

•Cause: This is due to a chemical reaction. You should not be worried as this is a normal chemical process.

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT

❖ **Cleaning:**

1. Do not clean the product with a hose. Do not wash it with water and soap. Do not use the ATV, when it rains or snows. Water may damage the motor, electric system or battery.

2. Clean the battery operated ATV with soft, dry cloth only. In order to restore the shine of the plastic parts, use polishing agent for furniture **WITHOUT** wax. Do not use strong abrasive cleaning agents.

❖ **Maintenance and storage:**

1. The responsibility to check the main parts of the toy before use is entirely to the parents/ adult. Regularly check for potential risk of damage / injury – the battery, adapter, electric cables or wires, bushings, screws, body, moving systems, wheels, fastening components – whether they are in good working condition or not, whether there is any damage, broken or chipped parts. If you find any, you must stop using the product, until the damage is removed. Contact the shop you bought the product from or the importer.

2. Make sure that the plastic parts of the toy are not cracked or broken.

3. From time to time use lubricating oil, in order to oil the moving parts such as wheels and moving connections. You must apply a very thin layer of the oil and be careful while applying it.

4. Store the ATV in upright position only, do not turn it upside down and do not tilt it. Park the battery operated ATV indoors or cover it with sailcloth, in order to protect it in humid weather.

5. When you are not going to use the product, you must store it at a dry, cool and well ventilated place. Do not store the product close to sources of heat – open fire, heating devices or cookers and also at humid places.

6. FOR ADULTS ONLY: recharge the battery after each use. Recharge the battery at least once a month, when you are not using the battery operated ATV.

7. When the battery operated ATV is not being used, all electric sources must be switched off. All switches must be in zero position or in "stop" position. Disconnect the bushings of the battery's cables.

8. If you are not going to use the product for a long time, you must charge the battery completely, before you put it for storage. You must charge the battery every three months in order to prolong its life.

9. Before you put the ATV for storage you must switch the power button OFF, remove the cables from all bushings and the rechargeable battery of the ATV. Store it at a suitable place (dry, cool and well ventilated place). Do not allow children to play close to the battery.

10. IMPORTANT! DO NOT MAKE ANY CHANGES OF THE BODY OF THE ATV AND ITS MAIN PARTS AND ALSO THE ELECTRIC INSTALLATION! This may lead to damaging of the ATV, improper operation and a risk of injury to the child. These parts must be maintained by an expert – authorized repair shop or importer.

11. Do not charge non-rechargeable batteries, do not mix old and new or different types of batteries. Observe the correct polarity while placing the batteries.

12. Do not change the structure of this product and its electric system. Any changes must be performed under the guidance of a technician only. In case of a problem contact the shop you bought the product from or the importer.

REPLACING OF THE BATTERY AND DISPOSAL OF THE EXHAUSTED BATTERY



Your battery at one point will lose its ability to hold charge. Depending on the amount of use and varying conditions, the battery should be used between one and three years. In order to replace the battery and remove the discharged one, follow the steps below:

1. Remove the seat of the battery operated ATV.
2. Remove the jacks of the battery's cables.
3. Remove the metal bracket that protects the battery from falling.
4. Remove the lid of the battery compartment.
5. Carefully lift the battery.
6. Depending on the state of the battery (for example leakage) you may have to wear protective gloves before you remove the battery.
 - Do not lift the battery by its terminals or cables.
7. Place the discharged battery in a plastic packaging.
 - **Important!** The sealed lead-acid battery must be recycled or thrown away in an ecologically friendly manner for the purpose of avoiding pollution of the environment. The battery contains lead acid (electrolyte) and must be discarded in an ecologically friendly manner in accordance with the regulatory requirements.
 - **DO NOT** throw the rechargeable battery away in fire, because it may explode or leak.
 - **DO NOT** throw the lead-acid battery in the containers for household waste. The incineration (burning), land filling or mixing of the sealed lead-acid batteries with the household waste is forbidden by law.
 - The discharged rechargeable battery can be given at the local recycling center for recycling or at a center for sale of such batteries.
8. Replace the battery with new one and reconnect all cables and terminals.
9. Place the metal bracket protecting the battery from upturning or falling back on.
10. Return the seat of the battery operated ATV back in place.

MADE FOR MONI TRADE LTD UNDER BRAND MONI

Importer: Moni Trade Ltd.

Address: Bulgaria, city of Sofia, Trebich quarter, Dolo str. 1

Tel.: +359 2/ 936 07 90; web: www.moni.bg