
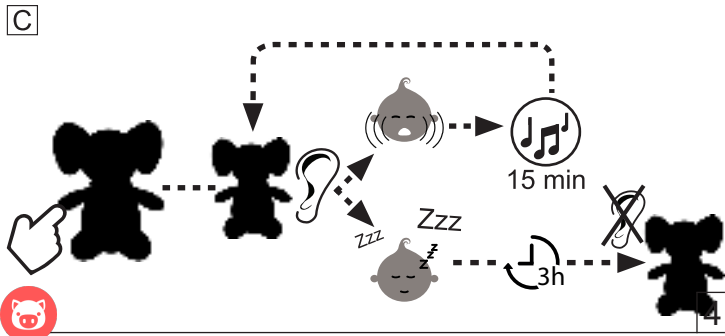


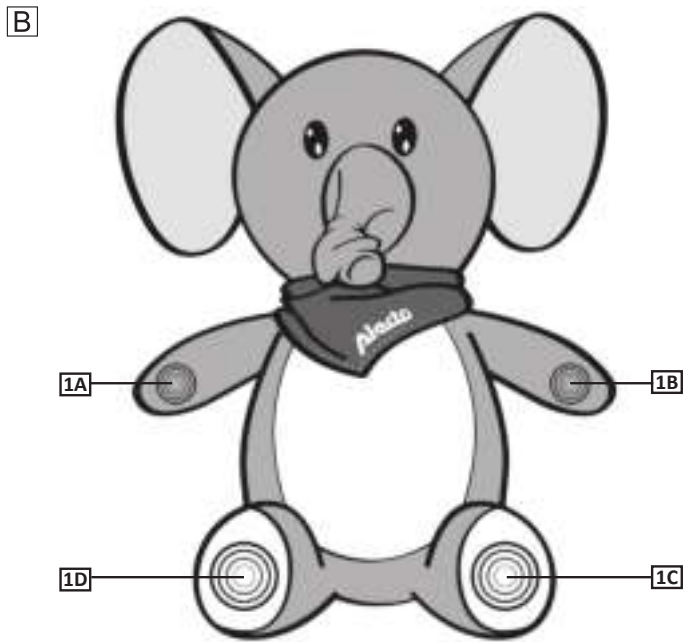

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Dit product is speelgoed voor baby's van elke leeftijd en is bedoeld voor privégebruik.
2. Alle verpakings- en bevestigingsmateriaal is gescheiden van het speelgoed en moet om veiligheidsredenen worden verwijderd voordat het product aan baby's wordt gegeven om mee te spelen.
3. Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als het product gedurende een langere periode niet zal worden gebruikt.
4. Verwijder lege batterijen onmiddellijk. Lege batterijen kunnen gaan lekken.
5. Gebruik geen combinatie van batterijtypes, merken, nieuwe en gebruikte batterijen of batterijen van verschillende capaciteiten.
6. Let op de polariteit (+ / -) bij het installeren van de batterijen.
7. Voer de oude batterijen af volgens de voorschriften.
8. Waarschuwing! Batterijen mogen op geen enkele wijze worden opgeladen, herladen, gedemonteerd, in het vuur worden gegooid of worden kortgesloten.
9. Bewaar batterijen altijd buiten het bereik van kinderen.
10. Gebruik geen oplaadbare batterijen.
11. Reiniging en onderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
12. Stel de batterijen niet bloot aan extreme omstandigheden (radiatoren, verwarmingskussens, warmwaterflessen of direct zonlicht).
13. Bij inslikken kunnen batterijen levensbedreigend zijn. Houd batterijen daarom altijd buiten het bereik van kinderen. Als een batterij is ingeslikt, moet onmiddellijk medische hulp worden ingeschakeld.

Als u (of uw kindje) in contact komt met lekkende batterijen, was dan direct het getroffen gebied met water en zeep. Als het batterijzuur in de ogen is gekomen, spoel het dan uit met water en zoek onmiddellijk medische hulp!

2. LEVERINGSOMVANG

Inhoud:
Olifant knuffel (BC350)
Gebruikershandleiding

Technische informatie:
Type batterij: 3x 1.5V AA (exclusief)
Geluids- en bewegingssensor
Volume (activering): ongeveer 75 dBA
Maximale afstand: +/- 50cm binnen bereik van de baby

1


3. PLAATSEN OF VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

Plaatsen / vervangen van de batterijen (Fig A)

Waarschuwing! Volg deze instructies op om mechanische en elektrische schade te voorkomen.
Het product werkt het beste met Alkaline batterijen (3x AA) die u eerst in het batterijcompartiment moet plaatsen.

Let tijdens de installatie van de batterijen op de juiste polariteit (+ / -) !

1. Open de rits aan de achterzijde door voorzichtig aan het handvat van de rits te trekken. Dit opent de achterkant van de knuffel en geeft toegang tot het batterijcompartiment.
2. Zorg ervoor dat de olifant knuffel uit staat door de schakelaar (1) in de UIT-stand te zetten.
3. Gebruik een Philips (+) schroevendraaier om de deksel van het batterijcompartiment te openen. Verwijder de deksel zodra deze los is.
4. Plaats op de juiste manier 3 x AA batterijen (2) in het batterijcompartiment (3).
5. Plaats de deksel van het batterijcompartiment terug en draai de schroef goed vast.
6. Zet de olifant knuffel aan door de schakelaar (1) in de AAN-stand te zetten.
7. Sluit de achterkant van de olifant knuffel door de rits voorzichtig omhoog te trekken.

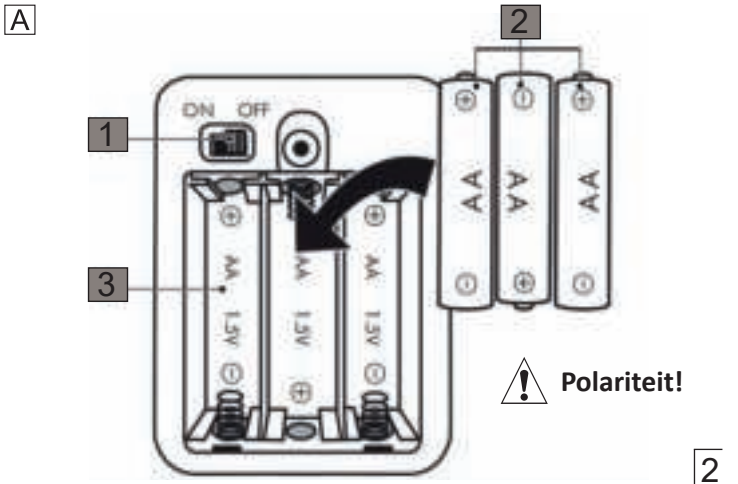

4. FUNCTIES VAN DE GELUIDS- EN BEWEGINGSENSOR

De olifant knuffel wordt geleverd met verschillende sensorfuncties, geluiden en slaapliedjes om je kindje weer in slaap te sussen. De verschillende modi worden bediend met knoppen in de armen en voetjes van de knuffel. Deze knoppen hebben een loopfunctie voor eenvoudig gebruik.

Zie figuur B.

Arm 1A: Slaapliedjes met sensorfunctie (in loop)

1. Slaapliedje (Brahms slaapliedje) --> sensorfunctie (zie par. 4)
2. Sensorfunctie --> slaapliedje (Brahms slaapliedje)
3. Kalmerend geluid (lichte regen) --> sensorfunctie
4. Sensorfunctie --> kalmerend geluid (lichte regen)

Arm 1B: Slaapliedjes zonder sensorfunctie (in loop)

1. Hartslag, speelt voor 15 minuten
2. Lullaby (Twinkle twinkle little star), plays for 15 minutes

Voetje 1C: Volume (in loop)

1. Medium (standaard)
2. Laag
3. Stil (uit na 5 minuten)
4. Hoog

Opmerking: Om de olifant knuffel uit te schakelen, zet je het volume op 'stil'. Na 5 minuten schakelt de knuffel automatisch uit. Als het product voor langere tijd nietgebruikt wordt, zet dan de knuffel uit via de aan/uit-schakelaar op het batterijcompartiment (zie figuur A).

Voetje 1D: Lichtsterkte van het buikje (in loop)

1. Laag (standaard)
2. Medium
3. Hoog
4. Uit

3

5. FUNCTIEOVERZICHT

Slaapliedjes met sensorfunctie (1A)

Lees onderstaande uitleg goed door om de sensorfunctie correct te gebruiken. De sensorfunctie werkt volgens het schema in figuur C.

In de sensormodus is de knuffel 3 uur lang actief. Als er op enig moment tijdens de 3 uur durende sensorfunctie huilen of geluid boven de 75dB of beweging wordt gedetecteerd, zal de knuffel automatisch 15 minuten het gekozen liedje afspelen. Na het afspelen van het liedje zal de knuffel opnieuw gedurende 3 uur terugkeren naar de sensorfunctie voordat de knuffel zichzelf volledig uitschakeld.

Arm 1A: Sensorfuncties in loop

1. Slaapliedje (Brahms slaapliedje) --> sensorfunctie

De knuffel begint met het het afspelen van een slaapliedje (Brahms) gedurende 15 minuten, gevolgd door 3 uur sensorfunctie.

2. Sensorfunctie --> slaapliedje (Brahms slaapliedje)

De knuffel begint met een 3 uur lange sensorfunctiemodus en zal gedurende deze tijd bij gehuil boven 75dB of beweging, 15 minuten lang het slaapliedje van Brahms afspelen. Vervolgens is de sensorfunctie weer actief voor 3 uur.

3. Kalmerend geluid (lichte regen) --> sensorfunctie

De knuffel begint met het afspelen van een kalmerend geluid (lichte regen) gedurende 15 minuten, gevolgd door 3 uur sensorfunctie.

4. Sensorfunctie --> kalmerend geluid (lichte regen)

De knuffel begint met een 3 uur lange sensorfunctiemodus en zal gedurende deze tijd bij gehuild boven 75dB of beweging, 15 minuten lang het kalmerende geluid van lichte regen afspelen. Vervolgens is de sensorfunctie weer actief voor 3 uur.

Slaapliedjes zonder sensorfunctie (1B)

De slaapliedjes worden geactiveerd voor 15 minuten waarna deze automatisch uitschakeld. In deze modus zal de olifant knuffel niet reageren op geluid of beweging van het kindje.

Door op de arm (1B) te drukken kun je eenvoudig schakelen tussen de hartslag en het slaapliedje Twinkle Twinkle. Via het voetje (1C) kan het volume naar wens worden aangepast.

Arm (1B): Slaapliedjes zonder sensorfunctie (in loop)

1. Hartslag
De hartslag blijft 15 minuten actief voordat deze uitgeschakeld.
2. Slaapliedje (Twinkle Twinkle)
Het slaapliedje blijft 15 minuten actief voordat deze uitschakeld.

5

Volumeregeling (1C)

Met het voetje (1C) is het mogelijk om het volume in te stellen.

Standaard is het volume op medium ingesteld.

In de derde positie wordt de olifant knuffel gedempt en na 5 minuten wordt de knuffel helemaal uitgeschakeld.

Het voetje (1C): Volume (in loop)

1. Medium (standaard)
2. Laag
3. Stil (uit na 5 minuten)
4. Hoog

Lichtsterkte van het buikje (1D)

Met het voetje (1D) kun je de lichtintensiteit regelen. Het licht kan handmatig worden uitgeschakeld door herhaaldelijk op de toets in het voetje te drukken tot dat het lampje uit is. Het licht gaat na 30 minuten automatisch uit. Het licht in het buikje kan onafhankelijk van de geluidsfuncties worden geregeld.

Het voetje (1D): Lichtsterkte van het buikje (in loop)

1. Laag (standaard)
2. Medium
3. Hoog
4. Uit

6. OPBERGEN EN SCHOONMAKEN

Opbergen

Bewaar de olifant knuffel op een schone en droge plaats. Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar op het batterijcompartiment op UIT staat. Als de knuffel voor langere tijd wordt opgeborgen, verwijder dan de batterijen volledig uit de knuffel om lekkage te voorkomen.

Gebruik voor het schoonmaken van de knuffel ALLEEN een licht vochtige doek!

Door de interne elektronica is de knuffel NIET geschikt om in de wasmachine te wassen of op geen enkele wijze onder te dompelen in water.

Gebruik NOOIT sterke schoonmaakmiddelen om de knuffel schoon te maken.

6

VERKLARING VAN CONFORMITEIT



Hierbij verklaar ik, Hesdo, dat het product Alecto BC350 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://DOC.hesdo.com/BC350-DOC.pdf>

De handleiding moet worden bewaard omdat deze belangrijke informatie bevat.

Hesdo BV
Aziëlaan 12
5232 BA, 's-Hertogenbosch
The Netherlands

www.alectobaby.nl

v1.1

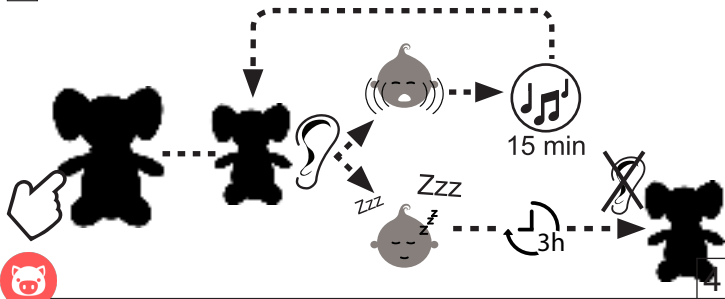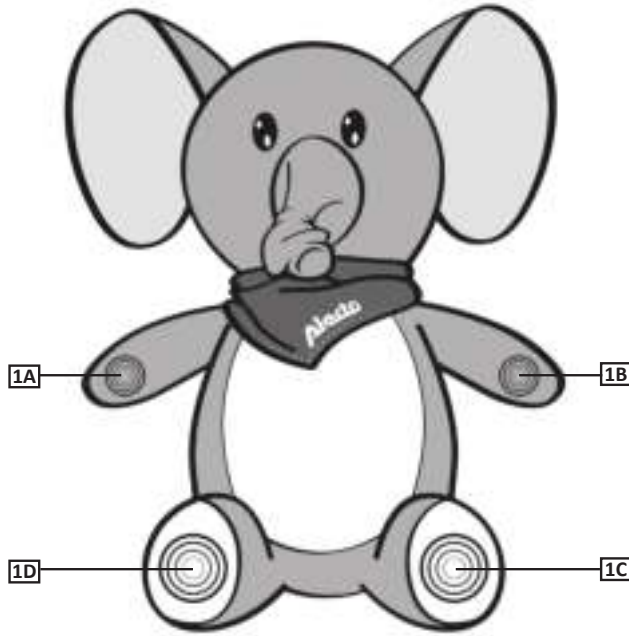

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ce produit est un jouet pour les bébés de tout âge et est destiné à un usage privé.
2. Tous les matériaux d’emballage et de fixation sont séparés du jouet et doivent être retirés pour des raisons de sécurité avant que le produit ne soit donné aux nourrissons pour le jeu.
3. Retirez les piles si elles sont usées ou si le produit ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
4. Retirez immédiatement les piles usées. Les piles usées peuvent avoir des fuites.
5. Ne mélangez pas les piles de types et marques différents, les piles neuves et usagées, ou les piles de différentes capacités.
6. Installez les piles conformément aux indications de polarité (+ / -) figurant à la fois dans le boîtier des piles et dans le mode d’emploi.
7. Éliminez les piles usagées conformément à la réglementation.
8. Mise en garde ! Les batteries ne peuvent en aucun cas être rechargées ou réactivées, ne doivent pas être démontées, jetées dans le feu ou court-circuitées.
9. Gardez toujours les piles hors de portée des enfants.
10. N’utilisez pas de piles rechargeables.
11. Le nettoyage et l’entretien réalisables par l’utilisateur ne peuvent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
12. N’exposez pas les piles à des conditions extrêmes (radiateurs, coussins chauffants, bouillottes ou rayons directs du soleil).
13. L’ingestion des piles peut être mortelle. Pour cette raison, gardez les piles hors de portée des jeunes enfants. En cas d’ingestion de la pile, il faut immédiatement demander une aide médicale.

⚠ Si vous entrez en contact avec de l’acide de batterie, lavez la zone affectée avec de l’eau et du savon. Si de l’acide de pile pénètre dans vos yeux, rincez-les à l’eau et consultez immédiatement un médecin. Si votre enfant entre en contact avec des piles cassées ou de l’acide de pile, lavez-le soigneusement et consultez immédiatement un médecin.

2. CONTENU DE LA LIVRAISON

Contenu :
Éléphant en peluche (BC350)
Mode d’emploi

Caractéristiques techniques :
Type de pile : 3 X 1,5 V AA (exclusif)
Capteur de son et de mouvement
Volume (activation) : environ 75 dBA
Distance maximale : +- 50 cm chez le nourrisson

5. VUE D’ENSEMBLE DES FONCTIONS

Fonctions du capteur (1A)

Veuillez consulter le guide ci-dessous pour utiliser correctement le capteur. Les fonctions du capteur s’exécutent selon le schéma de la figure C.

En mode capteur, l’éléphant en peluche est actif pendant 3 heures. Si des pleurs de plus de 75 dB sont détectés ou si l’appareil détecte un mouvement à tout moment pendant les 3 heures de fonctionnement du capteur, l’éléphant en peluche commence automatiquement à jouer la chanson choisie pendant 15 minutes. Après la lecture de la chanson, l’éléphant en peluche retourne au mode capteur pendant 3 heures avant de s’éteindre.

- Le bras 1 A : Fonctions capteur en boucle
1. **Berceuse (berceuse de Brahms) --> fonction capteur**
L’éléphant en peluche démarre avec la berceuse de Brahms pendant 15 minutes, suivie de 3 heures avec fonction capteur.
 2. **Fonction capteur --> Berceuse (berceuse de Brahms)**
L’éléphant en peluche démarre en mode capteur pendant 3 heures et joue la berceuse de Brahms pendant 15 minutes lorsque des pleurs ou des mouvements sont détectés.
 3. **Son apaisant (pluie légère) --> fonction de capteur**
L’éléphant en peluche démarre avec un son apaisant (effet de pluie légère) pendant 15 minutes, suivie de 3 heures avec fonction capteur.
 4. **Fonction de capteur --> son apaisant (pluie légère)**
L’éléphant en peluche démarre en mode capteur pendant 3 heures et joue un son apaisant (effet de pluie légère) pendant 15 minutes lorsque des pleurs ou des mouvements sont détectés.

Fonctions non liées au capteur (1B)

Les modes non liés au capteur sont actifs pendant 15 minutes avant de se désactiver automatiquement. Dans le mode non lié au capteur, l’éléphant en peluche ne réagit à aucun mouvement ni son du nourrisson. En appuyant sur le bras (1 B), vous pouvez facilement passer des battements du cœur à la berceuse Twinkle twinkle. Par la jambe (1C), le volume peut être modifié selon vos préférences.

- Le bras (1 B) : Fonctions non liées au capteur (en boucle)
1. Battements du cœur
Les battements du cœur restent actifs pendant 15 minutes avant de se désactiver.
 2. Berceuse (Twinkle twinkle)
La berceuse reste active pendant 15 minutes avant de se désactiver.

3. INSERTION OU REMPLACEMENT DES PILES


Insertion/remplacement des piles (Fig A)

⚠ **Mise en garde !** Suivez ces instructions pour éviter tout dommage mécanique et électrique.

Le produit fonctionne mieux avec des piles alcalines (3 x AA) que vous devez d’abord insérer dans le compartiment à piles.

⚠ Faites attention à la polarité plus / moins des piles lors leur installation !

1. Ouvrez la fermeture éclair à l’arrière en tirant doucement sur le dispositif de préhension de la fermeture éclair. Cela permet d’ouvrir la face arrière pour faciliter l’accès au compartiment à piles.
2. Assurez-vous que l’éléphant en peluche est éteint en réglant l’interrupteur (1) sur la position OFF.
3. Utilisez un tournevis Philips (+) pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles ; une fois que le couvercle est dévissé, retirez-lz.
4. Placez soigneusement et correctement 3 piles AA (2) dans le compartiment à piles (3).
5. Remettez le couvercle du compartiment en place et serrez correctement la vis jusqu’au fond.
6. Allumez l’éléphant en peluche en réglant la poignée (1) sur la position ON.
7. Fermez le dos de l’éléphant en peluche en tirant doucement la fermeture éclair vers le haut.

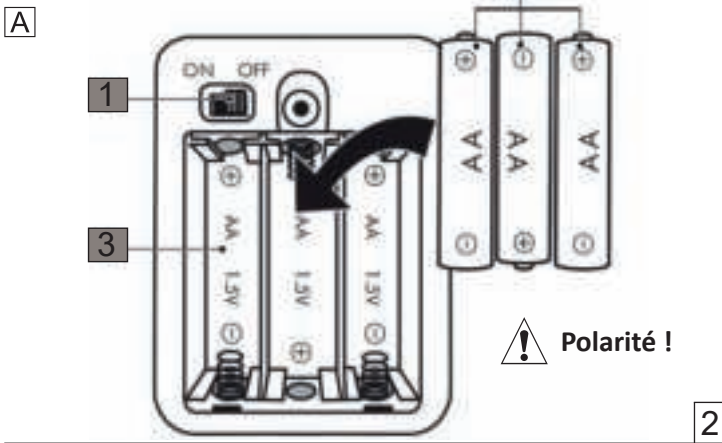

Commande du volume (1C)

Il est possible de contrôler le volume avec la partie inférieure de la jambe (1C). Le niveau de volume standard est fixé à moyen. Dans la troisième position, l’éléphant en peluche est mis en sourdine et s’éteint au bout de 5 minutes.

- La jambe (1 C) : Volume (en boucle)
1. Moyen (par défaut)
 2. Low (Faible)
 3. Muet (éteint au bout de 5 minutes)
 4. High (Élevé)

Fonction d’éclairage au niveau du ventre (1D)

Le bouton dans la jambe (1D) contrôle l’intensité de la lumière. Vous pouvez éteindre les Led manuellement en appuyant plusieurs fois sur le bouton de la jambe (1D) ou elles s’éteignent automatiquement au bout de 30 minutes. La lumière au niveau du ventre est contrôlée indépendamment de la fonction sonore.

- La jambe (1D) : contrôle de la luminosité (en boucle)
1. Faible (par défaut)
 2. Medium (Moyen)
 3. High (Élevé)
 4. Dés

6. STOCKAGE ET NETTOYAGE

Rangement

Rangez l’éléphant en peluche dans un endroit propre et sec. Assurez-vous que l’interrupteur On / Off du compartiment à piles est réglé sur Off. Si l’appareil doit être stocké pendant une longue période, retirez complètement les piles pour éviter toute fuite.

- ⚠ Pour nettoyer l’éléphant en peluche, utilisez UNIQUEMENT un chiffon légèrement humide !
- ⚠ En raison de l’électronique interne, l’éléphant en peluche n’est PAS adapté au lavage en machine, au trempage ou à l’immersion dans l’eau.
- ⚠ Ne nettoyez pas l’éléphant en peluche avec un détergent puissant.

4. FONCTIONS DE CAPTEUR DE SON ET DE MOUVEMENT

L’éléphant en peluche est doté de diverses fonctions de détection, de sons et de chants de berceuse pour aider votre bébé à se rendormir. Les différents modes sont contrôlés par des boutons situés dans les bras et les pattes de l’éléphant en peluche. Ces boutons ont une fonction de boucle pour une utilisation facile.

Veuillez vous référer à la figure B.

Le bras 1 A : Fonctions capteur en boucle

1. Berceuse (berceuse de Brahms) --> fonction capteur (voir par. 4)
2. Fonction capteur --> Berceuse (berceuse de Brahms)
3. Son apaisant (pluie légère) --> fonction de capteur
4. Fonction de capteur --> son apaisant (pluie légère)

Le bras 1 B : Fonctions non liées au capteur (en boucle)

1. Battements du cœur, reproduction pendant 15 minutes
2. Berceuse (Petite étoile Twinkle twinkle), joue pendant 15 minutes

La jambe 1 C : Volume (en boucle)

1. Moyen (par défaut)
2. Low (Faible)
3. Muet (éteint)
4. High (Élevé)

Remarque : Pour éteindre l’éléphant en peluche, mettez-le en sourdine. Au bout de 5 minutes, l’éléphant en peluche s’éteint automatiquement. Si le produit ne sera pas utilisé pendant une période prolongée, éteignez-le à l’aide de l’interrupteur On/Off situé dans le compartiment à piles (voir figure A)

La jambe 1 D : Luminosité de l’éclairage au niveau du ventre (en boucle)

1. Faible (par défaut)
2. Medium (Moyen)
3. High (Élevé)
4. Dés



DECLARATION DE CONFORMITE

Le soussigné, Hesdo, déclare que l’équipement Alecto BC350 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet suivante : <http://DOC.hesdo.com/BC350-DOC.pdf>

⚠ Le manuel d’instructions doit être conservé car il contient des informations importantes.



Hesdo BV
Aziëlaan 12
5232 BA, 's-Hertogenbosch
Pays-Bas

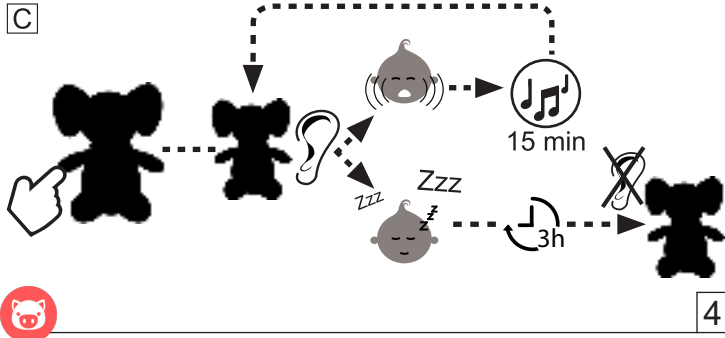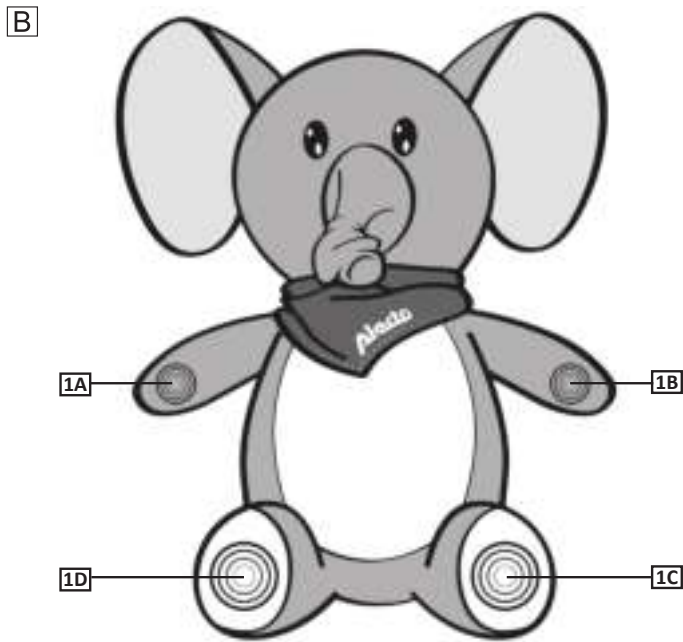

1. SAFETY INSTRUCTIONS

1. This product is a toy for babies of any age and is intended for private use.
2. All packaging and attachment materials are separate from the toy and must be removed for safety reasons before the product is given to infants to play with.
3. Remove the batteries if they are empty or if the product will not be used for an extended period.
4. Remove empty batteries immediately. Empty batteries can start leaking.
5. Do not mix battery types, brands, new and used batteries, or batteries of different capacities.
6. Observe and install the batteries in accordance with the polarity (+ / -) markings both in the battery case and the instructions manual.
7. Dispose of the old batteries in accordance with regulations.
8. Warning! Batteries may not be recharged or reactivated by any means, must not be disassembled, thrown into a fire or short-circuited.
9. Always store batteries out of reach of children.
10. Do not use rechargeable batteries.
11. Cleaning and user maintenance may not be performed by children without supervision.
12. Do not expose the batteries to extreme conditions (radiators, heating pads, hot water bottles or direct sunlight).
13. If swallowed, batteries can be life threatening. For this reason keep batteries out of the reach of small children. If a battery has been swallowed, medical help must be sought immediately.

 If you come into contact with battery acid, wash the affected area with soap and water. If battery acid gets into your eyes, rinse it out with water and seek medical treatment immediately. If your infant comes into contact with broken batteries or battery acid, wash thoroughly and seek immediate medical attention.

2. SCOPE OF DELIVERY

Content:
Cuddly elephant (BC350)
Instruction manual

Technical data:
Battery type: 3x 1.5V AA (exclusive)
Sound- and movement sensor
Volume (activation): approximately 75 dBA
Maximum distance: +/- 50cm within infant

1

5. IN DEPTH FUNCTION OVERVIEW

Sensor functions (1A)

Please review the below guide to use the sensor functions correctly. The sensor functions work according to the schedule in figure C.

In the sensor modes, the cuddly elephant is active for 3 hours. If any time during the 3 hours of sensor function, crying over 75dB is detected or the device detects movement, the cuddly elephant will automatically start to play the chosen song for 15 minutes. After playing the song the cuddly elephant will return to sensor function mode for 3 hours before turning itself off.

The arm 1A: Sensor functions in loop 

1. **Lullaby (Brahms lullaby) --> sensor function**
The cuddly elephant starts with the Brahms lullaby for 15 minutes, followed by 3 hours of sensor function.
2. **Sensor function --> lullaby (Brahms lullaby)**
The cuddly elephant starts in sensor function mode for 3 hours and will play Brahms lullaby for 15 minutes when crying or movement is detected.
3. **Soothing sound (light rain) --> sensor function**
The cuddly elephant starts with soothing sound (light rain effect) for 15 minutes, followed by 3 hours of sensor function.
4. **Sensor function --> soothing sound (light rain)**
The cuddly elephant starts in sensor function mode for 3 hours and will play a soothing sound (light rain) for 15 minutes when crying or movement is detected.

Non sensor functions (1B)

The non sensor modes are active for 15 minutes before turning automatically off. In the non sensor mode the cuddly elephant will not react to any movement or sound the infant makes.

By pressing the arm (1B) you can easily switch between the heartbeat and Twinkle twinkle lullaby.
Through the leg (1C) the volume can be changed to suit your preference.

The arm (1B): Non sensor functions (in loop 

1. Heartbeat
The heartbeat will remain active for 15 minutes before turning off.
2. Lullaby (Twinkle twinkle)
The lullaby will remain active for 15 minutes before turning off.

5

3. INSERTING OR REPLACING THE BATTERIES

Inserting / replacing the batteries (Fig A)


 **Warning!** Follow these instructions to avoid mechanical and electrical damage.

The product works best with Alkaline batteries (3 x AA) which you must first insert into the battery compartment.

 Pay attention to correct plus / minus polarity of the batteries and their installation!

1. Open the zipper on the back by pulling gently on the zipper handle. This will open the backside allowing access to the battery compartment.
2. Make sure the cuddly elephant is turned OFF by setting the switch (1) to the OFF position.
3. Use a Philips (+) screwdriver to open the lid of the battery compartment, once loose remove the lid.
4. Carefully and correctly place 3 x AA batteries (2) in the battery compartment (3).
5. Put the compartment lid back in place and securely tighten the screw to a full tight close.
6. Turn the cuddly elephant ON by switching the handle (1) to the ON position.
7. Close the backside of the cuddly elephant by gently pulling the zipper up.

A

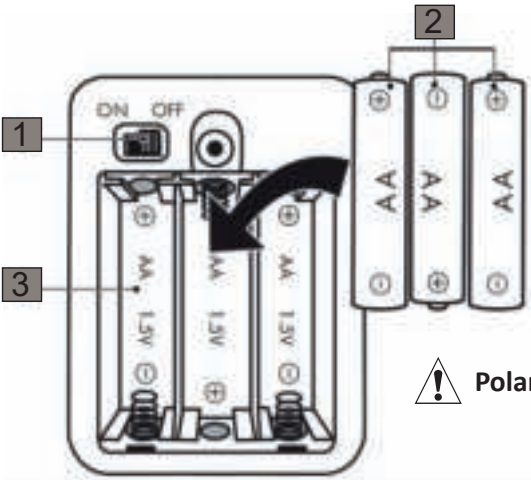

2

Volume control (1C)

With the lower leg (1C) it is possible to control the volume. The standard volume level is set to medium. In the third position the cuddly elephant is muted and turned off after 5 minutes.

The leg (1C): Volume (in loop 

1. Medium (default)
2. Low
3. Muted (off after 5 minutes)
4. High

Belly light function (1D)

The button in the leg (1D) controls the light intensity. The leds can be turned off manually by repeatedly pressing the leg (1D) button or will automatically be turned off after 30 minutes. The belly light is controlled independently from the sound function.

The leg (1D): light brightness control (in loop 

1. Low (default)
2. Medium
3. High
4. Off

6. STORAGE AND CLEANING

Storage

Store the cuddly elephant in a clean and dry place. Make sure the On / Off switch on the battery compartment is set to Off. If the device is stored for a longer period, completely remove the batteries from the device to prevent leakage.

 To clean the cuddly elephant, ONLY use a slightly damp cloth!

 Due to the internal electronics, the cuddly elephant is NOT suitable for machine wash, soaking or submerging in water.

 Do not clean the cuddly elephant with strong detergent.

6

4. SOUND AND MOVEMENT SENSOR FUNCTIONS

The cuddly elephant comes with variety of sensor functions, sounds and lullaby songs to soothe your infant back to sleep. The different modes are controlled by buttons in the arms and legs of the cuddly elephant. These buttons have a loop function for easy usage.

Please refer to figure B.

The arm 1A: Sensor functions (in loop 

1. Lullaby (Brahms lullaby) --> sensor function (see par. 4)
2. Sensor function --> lullaby (Brahms lullaby)
3. Soothing sound (light rain) --> sensor function
4. Sensor function --> soothing sound (light rain)

The arm 1B: Non sensor functions (in loop 

1. Heartbeat, plays for 15 minutes
2. Lullaby (Twinkle twinkle little star), plays for 15 minutes

The leg 1C: Volume (in loop 

1. Medium (default)
2. Low
3. Mute (off)
4. High

Note: To turn off the cuddly elephant, switch the volume to mute. After 5 minutes the cuddly elephant will turn off automatically. If the product will not be used for an extended period, turn the cuddly elephant off through the On/Off switch on the battery compartment (see figure A)

The leg 1D: Belly light brightness (in loop 

1. Low (default)
2. Medium
3. High
4. Off

3

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Hesdo declares that the equipment type Alecto BC350 is in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://DOC.hesdo.com/BC350-DOC.pdf>

 The instruction manual must be retained since it contains important information.

