


Quick setup

Schnelle Einrichtung / Installation rapide / Installazione rapida / Hurtig opsætning / Snelle installatie / Configuración rápida / Snabb installation / Rychlé nastavení / Szybkie ustawienia / Configuração Rápida

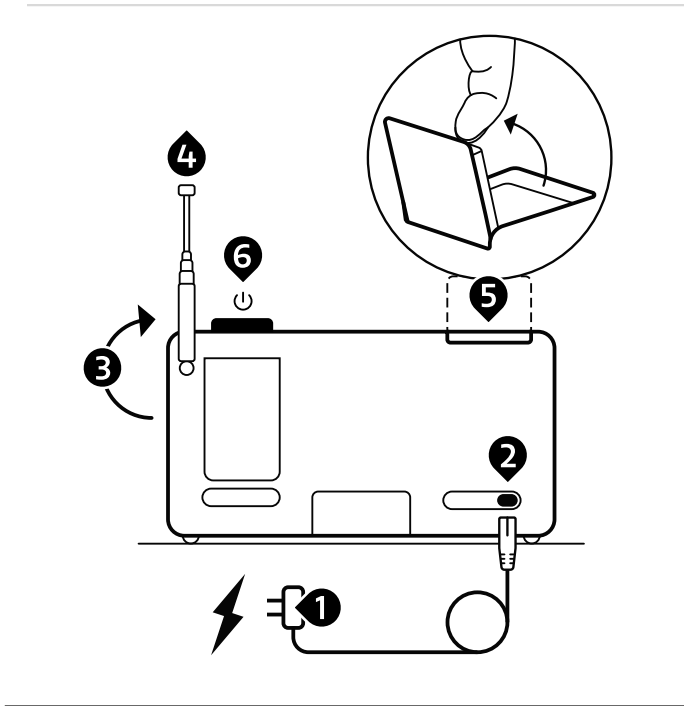

Controls

Bedienung / Contrôles / Comandi / Betjening / Bedieningselementen / Controles / Kontroller / Ovládací prvky / Elementy sterujące / Controlos

1: Volume, 2: Off / On, 3: Mute / Play / Pause

1: Lautstärke, 2: Aus / Ein, 3: Stumm / Wiedergabe / Pause
1: Volume, 2: Arrêt / Marche, 3: Muet / Lecture / Pause
1: Volume, 2: Off / On, 3: Mute / Riproduci / Pausa
1: Lydstyrke, 2: Fra / Til, 3: Lydløs / Afspil / Pause
1: Volume, 2: Uit / Aan, 3: Dempen / Afspelen / Pauze
1: Volumen, 2: Apagado / Encendido, 3: Silenciar / Reproducir / Pausar
1: Volym, 2: Av / På, 3: Mute / Play / Pause
1: Hlasitost, 2: Vypnuto / Zapnuto, 3: Ztlumit / Přehrát / Pozastavit
1: głośność, 2: wyt./wł., 3: wyciszenie/odtworzenie/pauza
1: Volume, 2: Desligado / Ligado, 3: Silenciar / Reproduzir / Pausar

4: Home menu, 5: Station list, 6: Previous menu / Exit menu, 7: Switch display modes

4: Home-Menü, 5: Senderliste, 6: Vorheriges Menü / Menü verlassen, 7: Anzeigemodus wechseln
4: Menu d'accueil, 5: Liste des stations, 6: Menu précédent / Quitter le menu, 7: Changer de mode d'affichage
4: Menu principale, 5: Elenco stazioni, 6: Menu precedente / Esci dal menu, 7: Cambia modalità di visualizzazione
4: Startmenu, 5: Stationsliste, 6: Forrige menu / Afslut menu, 7: Skift visningslistand
4: Home-menu, 5: Stationslist, 6: Vorig menu / Menu verlaten, 7: Weergavemodus wisselen
4: Menü de inicio, 5: Lista de emisoras, 6: Menú anterior / Menú de salida, D: Cambiar modos de visualización
4: Hemmeny, 5: Stationlista, 6: Föregående meny / Avsluta meny, 7: Växla visningslägen
4: Nabitka Domu, 5: Seznam stanic, 6: Předchozí nabídka / Nabídka Konec, 7: Prępnijni trybmu zobrazení
4: Menu główne, 5: Lista stacji, 6: Poprzednie menu / Menu wyjścia, 7: Przełącz tryby wyświetlania
4: Menu inicial, 5: Lista de estações, 6: Menu anterior / Menu de saída, 7: Alternar modos de exibição

8: Navigate menus, 9: Select menu items

8: Menüs navigieren, 9: Menüpunkte auswählen
8: Naviguer dans les menus, 9: Sélectionner des éléments de menu
8: Naviga nei menu, 9: Seleziona le voci di menu
8: Naviger i menuer, 9: Vælg menupunkter
8: door menu's navigeren, 9: menu-items selecteren
8: navegar por los menús, 9: seleccionar elementos del menú
8: Navigera i menyer, 9: Välj menyalternativ
8: Pohyb v nabídkách, 9: Vyberte položky nabídky
8: Naviguj po menu, 9: Wybierz pozycje menu
8: Navegue pelos menus, 9: Seleccione os itens do menu

10: Switch source, 11: Switch to Bluetooth / Pair device, 12: Favourites list

10: Quelle wechseln, 11: Zu Bluetooth wechseln / Gerät koppeln, 12: Favoritenliste
10: Changer de source, 11: Basculer vers un appareil Bluetooth/Appairer, 12: Liste de favoris
10: cambia sorgente, 11: passa a dispositivo Bluetooth/Associa, 12: elenco preferiti
10: Skift kilde, 11: Skift til Bluetooth / Par enhed, 12: Favoritliste
10: Schakel bron, 11: Schakel over naar Bluetooth / Koppel apparaat, 12: Favorietenlijst
10: cambiar fuente, 11: cambiar a dispositivo Bluetooth / emparejar, 12: lista de favoritos
10: Byt källa, 11: Byt till Bluetooth / Par enhet, 12: Favoritlista
10: Prępnout zdroj, 11: Prępnout na zařizení Bluetooth / Pair, 12: Seznam oblíbených
10: Przełącz źródło, 11: Przełącz na urządzenie Bluetooth/sparuj, 12: Lista ulubionych
10: Mudar de fonte, 11: Mudar para dispositivo Bluetooth / Emparelhar, 12: Lista de favoritos

Recall presets / save presets


Voreinstellungen abrufen / Voreinstellungen speichern
Rappeler les pré-réglages / enregistrer les pré-réglages
Richiama i preset / salva i preset
Hent forudindstillinger / gem forudindstillinger
Voorinstellingen oproepen/voorinstellingen opslaan
Recuperar presets / guardar presets
Återkalla förinställningar / spara förinställningar
Vyvolat predvolby / uložit predvolby
Przywołaj ustawienia / zapisz ustawienia
Recuperar predefinições / salvar predefinições

13: Playback controls, 14: Eject CD

13: Wiedergabesteuerung, 14: CD auswerfen
13 : commandes de lecture, 14 : éjection du CD
13: controlli di riproduzione, 14: espulsione CD
13: Afspilningskontroller, 14: Skub cd ud
13: Afspælbetjening, 14: CD uitwerpen
13: controles de reproducción, 14: expulsar CD
13: Afspælningskontroller, 14: Mata ut CD
13: Ovládací prvky přehrávání, 14: Vysunutí CD
13: sterowanie odtwarzaniem, 14: wysuwanie płyty CD
13: controles de reprodução, 14: Ejetar CD

Setup wizard

Setup-Assistenten / Suivre l'assistant de configuration / Segui la procedura guidata di configurazione / Følg installationsguiden / Volg de installatieassistent / Sigue las instrucciones del asistente de configuración / Följ installationsguiden / Postępujcie podle průvodce nastavením / Postępuj zgodnie z kreatorem konfiguracji / Siga o assistente de configuração

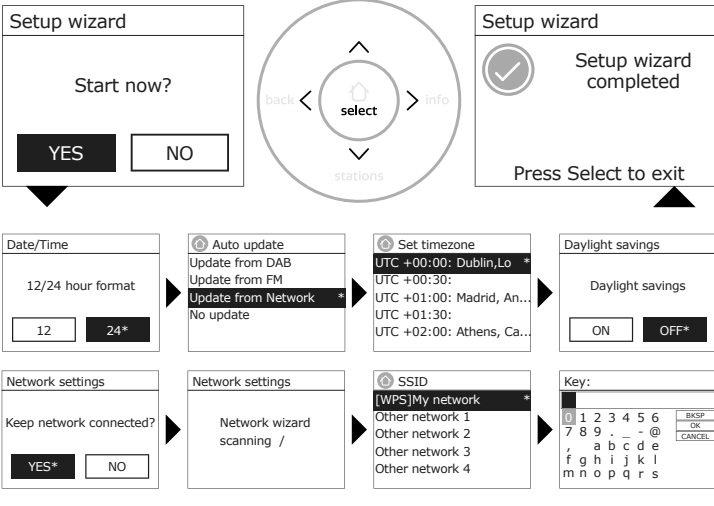

Choose source

Quelle auswählen / Choisir la source / Scegliere la Sorgente / Vælg kilde / Kies bron / Elegir fuente / Váľj källa / Vyběr zdroje / Wybierz źródło / Escolher a Fonte



Digital radio

Change digital radio station

Digitale Radiosender wechseln
Changer de station de radio numérique
Cambiare la stazione radio digitale
Skift digital radiostation
Wijzig digitaal radiostation
Cambie de emisora de radio digital
Byt till digital radiostation
Změna digitální rozhlasové stanice
Zmiana stacji radia cyfrowego
Alterar estação de rádio digital

FM radio

Seek station

Nächste Station suchen
Rechercher la prochaine station
Cercare la prossima stazione
Søg efter næste station
Zoek naar het volgende station
Busqueda de la siguiente emisora
Søk efter næste station
Vyhľadaj ďalší stanici
Wyszukiwanie następnej stacji
Procurar a próxima estação

Manual tune

Manueller Suchlauf
Syntonisation manuelle
Sintonizzazione manuale
Manuel kanalinstilling
Handmatig afstemmen
Manual
Manuelli inställning
Ruční ladění
Strojenie ręczne
Sintonização manual

Internet radio

Internet radio stations in your country

Internetradiosender in Ihrem Land
Stations de radio Internet dans votre pays
Stazioni radio Internet nel tuo paese
Internetradiostationer i dit land
Internetradiostations in uw land
Emisoras de radio por Internet en tu país
Internetradiostationer i ditt land
Internetové rozhlasové stanice ve vaší zemi
Internetowe stacje radiowe w Twoim kraju
Estações de rádio na Internet do seu país

Search for internet radio stations

Suchen Sie nach Internetradiosendern
Rechercher des stations de radio Internet
Cerca le stazioni radio Internet
Søg efter internetradiostationer
Zoeken naar internetradiostations
Buscar emisoras de radio por Internet
Sök efter internetradiostationer
Hledajte internetové rozhlasové stanice
Wyszukaj internetowe stacje radiowe
Procure estações de rádio na Internet

Find stations in other countries & regions

Finden Sie Sender in anderen Ländern und Regionen
Trouver des stations dans d'autres pays et régions
Trova stazioni in altri paesi e regioni
Find stationer i andre lande og regioner
Stations in andere landen en regio's vinden
Encontrar emisoras en otros países y regiones
Hitta stationer i andra länder och regioner
Najdź stacje w innych krajach i regionach
Znajdź stacje w pobliżu
Encontre estações em outros países e regiões

Find popular stations near you

Finden Sie beliebte Sender in Ihrer Nähe
Trouver des stations populaires près de vous
Trova le stazioni più popolari vicino a te
Find populære stationer i nærheden af dig
Populaire stations bij jou in de buurt vinden
Encontrar emisoras populares cerca de ti
Hitta populära stationer nära dig
Najdźte ulubiené stacje v okolí
Znajdź popularne stacje w pobliżu
Encontre estações populares perto de si

Discover new stations based on origin, genre & language

Entdecken Sie neue Sender basierend auf Herkunft, Genre und Sprache
Découvrir de nouvelles stations par origine, genre et langue
Scopri nuove stazioni in base a origine, genere e lingua
Oplev nye stationer baseret på oprindelse, genre og sprog
Nieuwe stations volgens oorsprong, genre en taal ontdekken
Descubrir nuevas emisoras según el origen, el tipo y el idioma
Upptäck nya stationer baserat på ursprung, genre och språk
Objevte nové stanice na základě původu, žánru a jazyka
Odkryj nowe stacje na podstawie pochodzenia, gatunku i języka
Descubra novas estações com base na origem, gênero e idioma

CD player

Play a CD

CD abspielen
Lire un CD
Riproduci un CD
Afspil en CD
Een CD afspelen
Reproducir un CD
Spela en CD
Přehrajte CD
Odtwórz płytę CD
Tocar um CD

Podcasts

Podcasts in your country

Podcasts in Ihrem Land
Podcasts dans votre pays
Podcasts nel tuo paese
Podcasts i dit land
Podcasts in uw land
Podcasts en tu país
Podcasts i ditt land
Podcasts ve vaší zemi
Podcasts w Twoim kraju
Podcasts do seu país

Search for Podcasts

Suchen Sie nach Podcasts
Rechercher des Podcasts
Cerca le Podcasts
Søg efter Podcasts
Zoeken naar Podcasts
Buscar emisoras de Podcasts
Sök efter Podcasts
Hledajte Podcasts
Wyszukaj Podcasts
Procure de Podcasts

Spotify

Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to spotify.com/connect to learn how

Verwende dein Smartphone, Tablet oder deinen Computer als Fernbedienung für Spotify. Auf spotify.com/connect erfährst du mehr.
Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour contrôler Spotify. Accédez à spotify.com/connect pour en savoir plus.
Usa il tuo cellulare, tablet o computer come telecomando remoto per Spotify. Vai su spotify.com/connect per scoprire come.
Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify. Gå til spotify.com/connect for at finde ud af, hvordan du gør.
Gebruik je telefoon, tablet of computer als een afstandsbediening voor Spotify. Ga naar spotify.com/connect om te leren hoe je dat doet
Usa tu teléfono, tu tablet o tu computadora como control remoto de Spotify. Para más información, entra a spotify.com/connect.
Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Spotify. Gå till spotify.com/connect för att ta reda på hur.
Hudbu ze Spotify můžeš ovládat na dálku přes telefon, tablet nebo počítač. Na stránce spotify.com/connect najdeš, jak na to.
Usa o teu telemóvel, tablet ou computador como comando do Spotify. Vai a spotify.com/connect para saberes como.
Wykorzystaj telefon, tablet lub komputer jako pilota, aby sterować aplikacją Spotify. Wejdź na spotify.com/connect, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Bluetooth

Pair with a Bluetooth device

Mit einem Bluetooth-Gerät koppeln
Jumeler avec un appareil Bluetooth
Associare a un dispositivo Bluetooth
Par med en Bluetooth-enhed
Koppel met een bluetooth-apparaat
Emparejamiento con un dispositivo Bluetooth
Para ihop med en Bluetooth-enhet
Spárovat s Bluetooth zařízením
Parowanie z urządzeniem Bluetooth
Emparelhar com um dispositivo bluetooth

Auxiliary input

Connect your external device

Schließen Sie Ihr externes Gerät an
Connectez votre appareil externe
Collega il tuo dispositivo esterno
Tillslut din eksterne enhed
Sluit uw externe apparaat aan
Conecta tu dispositivo externo
Anslut din externa enhet
Připojte své externí zařízení
Podłącz swoje urządzenie zewnętrzne
Conecte seu dispositivo externo