

Special Disclaimer:
While information of this manual has been rigorously checked and reviewed, we still cannot rule out the possibility of spelling mistakes and technical negligence and/or errors. Such negligence and/or errors will be corrected in the updated version(s) without further notice. The intellectual property of this manual belongs to our company, and no organization or individual is allowed to change the content.

USER MANUAL

Paper Shredder

CERTIFICATE

Inspector: _____
Date of Manufacture: _____

DELI GROUP CO., LTD.
301 Xuxiake Ave. Ninghai County
Ningbo 358600 China Made in China
info@deli.com www.deliworld.com

KEEP FOR FUTURE USE
Version: 11
Date: 10-2019

No.14400

deli

Thank you for purchasing our product. This shredder is suitable for personal or small office department use. We believe the shredding capabilities and confidentiality level of this series of shredders will enable you to dispose your documents in a more efficient manner. Please read this manual carefully before use. In order to facilitate proper use of this product, as well as to prevent damage to people and property.

The Table of Toxic And Hazardous Substances/Elements And Their Content

Part name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr VI)	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
Housing	○	○	○	○	○	○
Wastebasket	○	○	○	○	○	○
Motor	×	○	○	○	○	○
Drive	○	○	○	○	○	○
Cables	×	○	○	○	○	○
Circuit board	×	○	○	○	○	○
Print	○	○	○	○	○	○
Fastening materials	○	○	○	○	○	○

This Table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T11364.
○ Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.
× Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572 (due to technical or economic reasons, these toxic or hazardous substances cannot be replaced or reduced for now).

1. Warnings And Precautions

- Please place the shredder on a flat and level surface, to avoid from malfunction caused by tipping over.
- Warning! Do not disassemble, modify or repair the machine by yourself in any way, to avoid electric shock or accidental injury.
- Warning! Do not touch the plug with wet hands, to avoid electric shock or accidental injury.

- 1 -

- Please unplug and turn off the shredder when discarding the shredded objects, moving, or not using the equipment for a while, to avoid a fire or electric shock.
- Warning! Do not splash water onto the machine to avoid a fire or electric shock.
- Do not use this equipment next to a heater or air condition, in a high temperature and humidity, or dusty place, to avoid a fire or electric shock.
- Do not shred tapes, copy papers, fabrics or plastic films, to avoid equipment failure.
- Warning! Do not damage or process the power cord or place objects on the power cord, to avoid a fire or electric shock.
- In case of smoke, odor or other abnormal conditions, please turn off the power switch immediately and stop using to avoid a fire or electric shock.
- Do not use the laminator if the machine or power cord is damaged, to avoid a fire or electric shock.
- Warning! Do not let children use this shredder to avoid accidental injury. (This equipment is installed with sharp blades.)
- Warning! Do not touch the blades in the feed and shredded outlet slots. (If it is accidentally entangled, press and hold the "Reverse" button to remove the object.)
- Warning! Do not allow tie, necktie, sleeves, etc. to get pulled into the feed slot. (If it is accidentally entangled, press and hold the "Reverse" button to remove the object.)
- Warning! Please do not allow your hair to get pulled into the feed slot. (If it is accidentally entangled, press and hold the "Reverse" button to remove the object.)
- Please do not put pins, paper clips, etc. into the feed slot. (If it is accidentally entangled, press and hold the "Reverse" button to remove the object.)
- Do not spray any flammable gases into the equipment to avoid a fire.

- 2 -

2. Packing List

Please check the intact of equipment and inventory all accessories. Please contact the dealer for any defect and/or missing of accessory.

#	Name	Quantity	Remark
1	Paper Shredder	1x	
2	User Manual	1x	
3	Caster Wheel	4x	Put in the wastebasket

3. Product Specification

Product number	14400
Power supply	AC220V/50Hz
Rated power(W)	270
Sheet type	DIN-A4
Sheet capacity	4000
Sheet size (mm)	216
Shredding capacity (Sig. A4) (sheet)	15
Shredding speed (r/min)	12
Paper feed slot width(mm)	260
CD/DVD feed slot width(mm)	122
Wastebasket capacity(L)	12
Product dimensions (mm)	200x300x420
Net weight(kg)	1.0
Gross weight(kg)	1.2
Continuous run time (min)	120

*Test data from Deli lab, changes of the test environment and tools may cause deviations.


4. Maintenance

- Unplug the power cord prior to maintenance.
 - Maintenance is limited to the cleaning of external parts only.
 - When cleaning the external parts, caution must be taken not to drip any water droplets into the interior of the shredder.
- Note: When cleaning the outer casing of the shredder, please gently wipe with a soft cloth slightly dampened with soapy water or detergent. Caution not to let the cloth enter into the feed slot, and do not use solvents such as gasoline, benzene, paint thinner and detergent.
- Unplug the power cord prior to maintenance.
 - Maintenance is limited to the cleaning of external parts only.
 - When cleaning the external parts, caution must be taken not to drip any water droplets into the interior of the shredder.
- Note: When cleaning the outer casing of the shredder, please gently wipe with a soft cloth slightly dampened with soapy water or detergent. Caution not to let the cloth enter into the feed slot, and do not use solvents such as gasoline, benzene, paint thinner and detergent.

- 3 -

5. Product Diagram

- CD/DVD slot
- Paper feed slot
- Handle
- Visible window
- Wastebasket
- Reverse
- Standby
- Forward

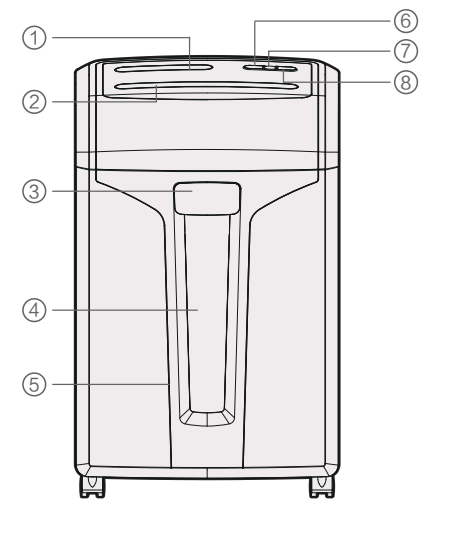

This diagram is for reference only, please take the actual product as standard. (Sheet type varies among different product number)

6. Step-by-step Instructions

- Switch on the 220V power supply in accordance with the voltage specifications of your equipment.
- Press the power switch button "-" on the back of the shredder, and then press the "Standby" button, the indicator will turn green (blue), which means you may start to use the shredder. The shredder will stop the shredding process automatically till you activate the next shredding operation. Upon the completion of shredding operation, please press the "Standby" switch button to turn off the unit.

- 4 -

- If you want to stop the file being shredded, press the manual eject switch "Reverse" button, the shredder will immediately reverse and eject your file.
- If a jam condition occurs due to excessive amount of paper, the red indicator will prompt the status, and automatically reverse to eject the jammed paper and stop the operation automatically. Once you take out the jammed paper, the indicator will turn green (blue) again and will be automatically reactivated by the next shredding operation. If the shredder fails to eject the paper automatically, press the manual "Reverse" button to eject the excess paper. If the jammed paper is too short to be removed by hand, you can also use the "Forward" button to break the paper to clear the jamming.
- The indicator will flash when the wastebasket is full and normal shredding function will be disabled. The shredder will be reactivated after emptying the wastebasket.
- Shredding excessive amount of paper will result in overheated motor issue, and the shredder will stop automatically (which is the uniquely designed automatic protection function to protect the motor from overheating). After the automatic shutdown, the shredder will resume working after around one hour cool down period.

- 5 -

7. Troubleshooting

Problem	Potential causes	Solution
The equipment is not functioning	The plug is not plugged in, no power	Push the plug into the socket thoroughly
	Voltage of the power is too low	Provide rate working voltage
	The wastebasket has not been pushed into the prepositioned position	Push the wastebasket into the prepositioned position
	The equipment is overheated and entered into protection mode due to prolonged use	Wait for a while till the equipment is cooled down
	Paper is too thin or too soft	Add a thicker paper or fold the paper multiple time to increase the thickness
The shredder is stalled	The wastebasket bucket is full	Clean the wastebasket
	Overload issue has not been resolved	Reduce the pages of paper and reload the paper into the feed slot
The shredder motor will not stop running	Paper jam	Press the "Reverse" button to eject the jammed paper
	The feed slot is covered with paper dust and other foreign matter	Clean up the feed slot area
Operating noise is too loud	Equipment has been put on hollow or unlevelled floor	Adjust the placement of the machine

Note: If there is a malfunction condition that can't be troubleshoot through the above method, please stop using the shredder immediately, unplug the power cord and notify the local service unit for service, please don't attempt to disassemble the unit by yourself.

8. Recycling

Be sure to send used and waste electronics and packaging materials to a special recycling site to prevent uncontrolled waste disposal and facilitate material recycling.

- 6 -

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của chúng tôi, các sản phẩm này được thiết kế để sử dụng cho văn phòng, cá nhân và phòng ban. Chúng tôi tin rằng khả năng tiêu hủy và tính bảo mật của loại máy này rất hiệu quả sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái và thuận tiện khi xử lý tài liệu. Để sử dụng sản phẩm đúng cách và ngăn ngừa gây thiệt hại tổn thất cho tài sản của bạn, hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Tên gọi và hàm lượng chất có hại trong sản phẩm

Tên sản phẩm	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Vỏ máy	○	○	○	○	○	○
Thùng đựng giấy	○	○	○	○	○	○
Động cơ	×	○	○	○	○	○
Cáp dây	○	○	○	○	○	○
Người liên lạc	×	○	○	○	○	○
Bên mạch	×	○	○	○	○	○
Bộ phận in	○	○	○	○	○	○
Vật liệu không	○	○	○	○	○	○

Bảng này được trình bày theo quy định SJ/T11364.
○ Chỉ ra rằng tất cả các chất độc hại trong vật liệu đầu nhập đều tuân thủ giới hạn tiêu chuẩn GB/T 26572.
× Chỉ ra rằng ít nhất có một loại chất độc hại trong vật liệu đầu nhập vượt quá giới hạn tiêu chuẩn GB/T 26572 (do hạn chế công nghệ kỹ thuật hoặc kinh tế, làm cho không thể thay giảm bớt được hàm lượng của những chất độc hại này)

1. Hàm mục cảnh báo cần chú ý

- Đặt thiết bị ở nơi ổn định, chú ý không để bị đổ. (Để tránh sự cố của máy dẫn không thể sử dụng bình thường.)
- NGUY HIỂM, không tháo rời, sửa đổi hoặc sửa chữa máy bằng bất kỳ phương tiện nào. (Để tránh gây ra điện giật hoặc thương tích do tai nạn.)
- NGUY HIỂM, không dùng phích cắm điện khi tay đang ướt. (Để tránh gây ra điện giật hoặc thương tích do tai nạn.)

- 7 -

- Khi đổ mảnh vụn, di chuyển hoặc không sử dụng máy trong một thời gian, vui lòng rút phích cắm và tắt nguồn. (Để tránh gây cháy hoặc điện giật.)
- Không để nước vào thiết bị. (Để tránh gây cháy hoặc điện giật.)
- Không sử dụng máy mài máy sợi hoặc đầu hóa, những vật nhọn hoặc đồ cao, đồ nhọn cao, bụi nhiều (để tránh gây cháy nổ hoặc bị điện giật.)
- Không sử dụng nếu thân máy quá nóng hoặc đầu hóa, những vật nhọn hoặc đồ cao, đồ nhọn cao, bụi nhiều (để tránh gây cháy nổ hoặc bị điện giật.)
- NGUY HIỂM, không làm hỏng nơi dây nguồn và không đặt vật nặng lên dây. (Để tránh gây cháy hoặc điện giật.)
- Trong trường hợp có tình huống bất thường như bốc khói hoặc mùi lạ, hãy tắt nguồn ngay lập tức và ngừng sử dụng. (Để tránh gây cháy hoặc điện giật.)
- Không sử dụng nếu thân máy quá nóng hoặc đầu hóa, những vật nhọn hoặc đồ cao, đồ nhọn cao, bụi nhiều (để tránh gây cháy nổ hoặc bị điện giật.)
- Nguy hiểm, đừng để trẻ em sử dụng. (Có một lưỡi dao bên trong máy để tránh chấn thương.)
- NGUY HIỂM, không dùng tay chạm vào phần lưỡi dao của máy hoặc của dây. (Có một lưỡi dao bên trong máy để tránh chấn thương.)
- Nguy hiểm, không được để dây, vòng cổ, tay áo, v.v., cuốn vào dây máy. (Nếu dây bị cuốn vào, hãy nhấn và giữ nút "R" để nhả ra.)
- GUY HIỂM, đừng để tóc bị cuốn vào dây máy. (Nếu tóc bị cuốn vào, hãy nhấn và giữ nút "R" để nhả ra.)
- Không để ghim, kẹp giấy, v.v. vào khe máy. (Nếu ghim, kẹp giấy, v.v. bị cuốn vào, hãy nhấn và giữ nút "R" để nhả ra.)
- Không thổi khói bụi vào máy. (Để tránh gây cháy.)

- 8 -

2. Danh sách đóng hộp

Sau khi mở hộp, kiểm tra xem có ngoại của sản phẩm có còn nguyên vẹn không và đếm tất cả các phụ kiện. Nếu có bất kỳ khuyết tật nào, xin vui lòng liên hệ với các đại lý.

STT	Tên sản phẩm	Số lượng	Chú thích
1	Máy hủy tài liệu	1 máy	
2	Sách hướng dẫn	1 quyển	
3	Bánh xe	4 chiếc	Đặt trong thùng đựng giấy

3. Quy cách sản phẩm

Mô hình	14400
Nguồn điện (V/Hz)	AC220V/50Hz
Công suất định mức (W)	270
Loại giấy hủy	DIN-A4
Nhiệt độ hủy (mm)	440
Loại giấy hủy (mm)	216
Loại giấy hủy (mm)	15
Loại giấy hủy (mm)	12
Loại giấy hủy (mm)	260
Loại giấy hủy (mm)	122
Loại giấy hủy (mm)	12
Loại giấy hủy (mm)	200x300x420
Loại giấy hủy (mm)	1.0
Loại giấy hủy (mm)	1.2
Loại giấy hủy (mm)	120

*Số liệu thử nghiệm do phòng thí nghiệm Deli đưa ra, sự thay đổi của môi trường và công cụ thử nghiệm có thể sẽ dẫn đến kết quả có sự chênh lệch.


4. Phương pháp lắp trí

- Phải rút phích cắm điện trước khi bảo trì.
 - Bảo trì phải thực hiện trong điều kiện khô ráo và không có bụi bẩn.
 - Khi vệ sinh bên ngoài, cần phải không để các giọt nước nhỏ giọt vào máy.
- LƯU Ý: Khi lau chùi và máy, hãy đảm bảo rằng tay cầm của máy không chạm vào các bộ phận bên trong của máy, chẳng hạn như lưỡi dao, trục, trục và các bộ phận khác. Nếu cần phải lau chùi các bộ phận bên trong của máy, vui lòng tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu cần phải lau chùi các bộ phận bên trong của máy, vui lòng tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- 9 -

5. Kết cấu hình dạng sản phẩm và tên gọi

- Khe hủy đĩa CD
- Khe hủy giấy
- Tay kéo
- Cửa sổ quan sát
- Thùng chứa
- R
- Chỉ định
- I

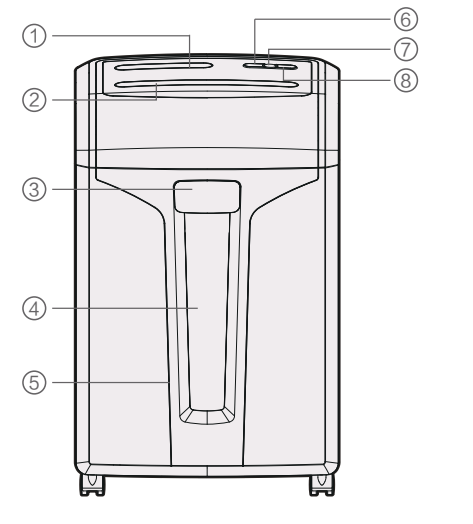

Hình chỉ mang tính minh họa. Chỉ để tham khảo và không nên sử dụng. (Mô hình khác nhau có thể khác nhau)

6. Hướng dẫn sử dụng

- Kết nối nguồn điện 220V so với thông số kỹ thuật điện áp của máy.
- Nhấn nút "-" công tắc nguồn đóng sau máy, đèn tiếp công tắc "chờ đợi" ở phía bên trái của máy sẽ sáng (xanh lam), có thể bắt đầu hủy tài liệu. Sau khi hoàn tất sẽ tự động về trạng thái chờ đợi. Khi hủy tài liệu, hãy nhấn và giữ nút "chờ đợi" ở phía trước, đèn tiếp nút "-" công tắc nguồn đóng sau máy sẽ tắt nguồn.
- Khi bạn muốn dừng hủy tài liệu khi đang hủy, nhấn nút "R" công tắc nhả tài liệu, công tắc sẽ lập tức nhả tài liệu ra.

- 10 -

- Khi giấy vụn đầy làm cho bị kẹt giấy, đèn báo màu đỏ sẽ nhấp nháy, động cơ sẽ tự động tắt nguồn để thoát giấy, sau đó tự động dừng máy. Sau khi hủy giấy ra, đèn báo sẽ chuyển sang màu xanh lục (sắc trời) một lần nữa, để hủy tài liệu tiếp theo, nếu máy không tự động hủy giấy ra, nhấn nút "R" công tắc nhả tài liệu, công tắc thoát giấy. Nếu giấy bị kẹt ngắn không thể bỏ bằng tay, bạn cũng có thể nhấn liên tục nút "R" công tắc nhả tài liệu, công tắc thoát giấy và loại bỏ bằng tay.
- Khi khi giấy vụn đầy, đèn báo màu đỏ sẽ nhấp nháy, chức năng cắt tài liệu mặc định sẽ bị khóa, để ra van giấy, máy móc sẽ khởi động và vận hành bình thường.
- Lượng giấy vụn tích tụ trong máy sẽ khiến nhiệt độ động cơ quá cao và máy hủy tài liệu sẽ tự động ngừng hoạt động (đây là chức năng bảo vệ tự động quá tải được cài đặt đặc biệt cho động cơ). Sau khi tự động tắt, máy có thể hoạt động lại sau khi thời gian chờ (khoảng 1h).

- 11 -

7. Phân tích và loại bỏ sự cố thường gặp

Sự cố	Phân tích nguyên nhân	Phương pháp loại bỏ
Máy không hoạt động	Phích cắm không chặt, không có điện	Cắm chặt phích cắm
	Điện áp cấp quá thấp	Cung cấp điện áp hoạt động định mức
	Thùng đựng giấy không được đẩy vào vị trí đúng	Đẩy vào thùng giấy
	Máy hoạt động liên tục trong thời gian dài, động cơ quá nóng và bị quá tải	Đợi cho máy mát rồi nhấn nút "chờ đợi"
	Giấy quá mỏng hoặc quá ngắn	Hãy thêm 1 trang giấy không mỏng hoặc gấp giấy làm nhiều lần
Thùng đựng giấy đầy	Thùng đựng giấy đầy	Đổ rác trong thùng
	Phu tải quá tải không thể đổ bỏ	Giảm số lượng giấy hủy, và cho rác vào thùng rác
Kẹt giấy	Kẹt giấy	Chọn nút "R" để thoát giấy thừa
Máy chuyển động không ngừng	Khe hủy có giấy rác hoặc bị kẹt	Xử lý sạch
Tiếng ồn máy lớn	Sàn nhà rung hoặc máy không cân bằng	Điều chỉnh vị trí máy

Lưu ý: Khi không thể loại bỏ tình trạng lỗi của máy theo phương pháp trên, vui lòng ngừng sử dụng máy và ngắt nguồn điện, thông báo cho đơn vị dịch vụ để phương của công ty xử lý và không báo cáo sai.

8. Thu hồi tài sản

Hãy chắc chắn vận chuyển các thiết bị điện tử và vật liệu động cơ để sử dụng đến một điểm thu gom chuyển dụng để ngăn chặn chất thải không được kiểm soát và giúp xử lý chất thải vật liệu.

- 12 -

Terima kasih telah membeli produk kami, yang dirancang untuk penggunaan kantor pribadi dan departemen. Kami percaya bahwa kemampuan shredder dan kerahasiaan dari seri shredder ini akan membuat Anda merasa nyaman menangani dokumen. Untuk menggunakan produk dengan benar dan mencegah kerusakan dan kerusakan properti untuk Anda dan orang lain, gunakan.

Nama dan Konten Zat Berbahaya Dalam Produk

Nama bagian	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Housing	○	○	○	○	○	○
Motor	○	○	○	○	○	○
Drive	×	○	○	○	○	○
Cables	○	○	○	○	○	○
Power supply	×	○	○	○	○	○
Circuit board	×	○	○	○	○	○
Print	○	○	○	○	○	○
Fastening materials	○	○	○	○	○	○

Formulir ini disiapkan sesuai dengan ketentuan SJ/T11364.
○ Mengindikasikan semua kandungan zat berbahaya tersebut dibawah ambang batas sesuai ketentuan GB/T 26572.
× Mengindikasikan bahan berbahaya terkandung dalam bahan yang melebihi ketentuan GB/T 26572 (karena alasan teknis & ekonomi perubahan bin bisa dipaparkan).

1. Peringatan

- Letakkan unit di tempat yang stabil dan tidak terbalik. (Untuk menghindari mesin terbalik.)
- Bahaya! Jangan membongkar/memperbaiki mesin dengan cara apapun. (Menghindari sengatan listrik.)
- Bahaya! Jangan memasang steker listrik di tangan basah. (Untuk menghindari sengatan listrik.)

- 13 -

- Saat menghubungkan, memisahkan, tidak menggunakan mesin matikan daya. (Untuk menghindari kebocoran/sengatan listrik.)
- Jangan menggunakan air ke unit. (Untuk menghindari kebocoran/sengatan listrik.)
- Jangan menggunakan mesin di dekat mesin yang dipanaskan/didinginkan, tempat di suhu tinggi atau rendah, lembab, berdebu. (Untuk menghindari kebocoran/sengatan listrik.)
- Jangan masukkan selotip, kertas karbon, kain plastik film di dalam mesin untuk menghubungkan. (Untuk menghindari kerusakan mesin.)
- BAHAYA, jangan merusuk kabel, atau meletakkan benda berat diatas kabel. (Untuk menghindari kebocoran dan sengatan listrik.)
- Jika terjadi keadaan yang abnormal, atau bau segera matikan daya & hentikan penggunaan. (Untuk menghindari kebocoran/sengatan listrik.)
- Jangan gunakan jika badan mesin dan kabel listrik rusak. (Untuk menghindari kebocoran/sengatan listrik.)
- Bahaya! Jangan biarkan anak-anak menggunakan mesin. (Untuk menghindari kebocoran/sengatan listrik.)
- BAHAYA! Jangan menyentuh tepi keluar masuk kertas dengan tangan. (Ada pisau di dalam agar tidak cedera.)
- Bahaya! Jangan masukkan deskalung, selongsong, dompet, celah kertas. (Jika terjadi tekton & tangan tombol balikan dan hopus.)
- Bahaya! Jangan mengulung rambut dilubang kertas. (Jika terjadi tekton & tangan tombol balikan dan hopus.)
- Jangan masukkan pin, klip kertas ke dalam celah kertas. (Jika terjadi tekton & tangan tombol balikan dan hopus.)
- Jangan menyalakan gas yang mudah terbakar ke dalam mesin. (Untuk menghindari kebocoran.)

- 14 -

2. Daftar Kemasan

Setelah membongkar kotak/perhatikan kelengkapan produk, hitung semua aksesoris, jika ada kerusakan segera hubungi dealer.

Number	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Shredder	1set	
2	Instruksi manual	1buku	
3	Caster	4pcs	Ditempatkan dalam ember

3. Spesifikasi Produk

No. Barang	14400
Nomor seri (type)	AC220V/50Hz
Nomor seri (type)	270
Nomor seri (type)	440
Nomor seri (type)	216
Nomor seri (type)	15
Nomor seri (type)	12
Nomor seri (type)	260
Nomor seri (type)	122
Nomor seri (type)	12
Nomor seri (type)	200x300x420
Nomor seri (type)	1.0
Nomor seri (type)	1.2
Nomor seri (type)	120

*Data uji diperoleh dari laboratorium Deli, dan perubahan dalam lingkungan dan data uji dapat menyebabkan penyimpangan dalam hasil.


4. Cara Perawatan

- Cabut steker listrik.
 - Hangus pembersihan bagian luar mesin saja.
 - Saat membersihkan bagian luar hati-hati agar jangan menetes ke mesin.
- Catatan: Saat membersihkan seluruh luar mesin, usahakan lembut dengan kain lembut yang dibasahi dengan air atau sabun lembut atau deterjen. Perhatian: bahwa kain tidak boleh jatuh ke port pemasok kertas, dan jangan gunakan pelat organik seperti benam, benam, thinner, dan deterjen.

- 15 -

5. Struktur & Nama Bagian Produk

- Port disk
- Shredder
- Tangani
- Jendela visual
- Ember kertas
- Ember
- Slip
- Maju

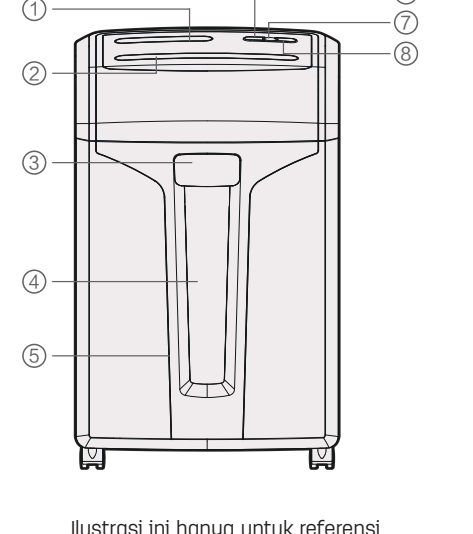

Ilustrasi ini hanya untuk referensi. Yang sebenarnya tunduk pada yang sebenarnya. (Mô hình khác nhau có thể khác nhau)

6. Instruksi Untuk Digunakan

- Nyalakan catu daya 220V terhadap spesifikasi voltase mesin Anda.
- Tekan tombol kembali "-", lalu tekan tombol sekalan "siaga" tengah, lampu indikator menjadi hijau (biru), maka kertas penghancur kertas dapat dimulai. Setelah selesai, kertas penghancur akan otomatis mati dan menunggu kertas robek berikutnya. Setelah selesai menggunakan, tekan tombol sekalan "siaga" tengah, lalu tekan tombol sekalan belokkan "-", untuk menghentikan daya.
- Ketika Anda ingin menghentikan file yang diproses, tekan tombol "Balikan" dari sokor eject manual dan mesin akan segera membalikan dan keluar dari file Anda.

- 16 -

- Ketika ada kertas macet di kertas belokkan, indikator merah akan menyala, motor akan secara otomatis membalik kertas dan kemudian berhenti secara otomatis. Setelah Anda mengeluarkan kertas, lampu indikator berubah menjadi hijau (biru) lagi, menunggu kertas robek berikutnya, jika mesin gagal mengeluarkan kertas secara otomatis, tekan tombol eject manual "Balik" untuk keluar dari kertas belokkan. Jika kertas yang macet terlalu pendek untuk dibongkar dengan tangan, Anda juga dapat menekan tombol "Maju" dari sokor penghancur kertas untuk membalik kertas untuk menghilangkan kertas macet.
- Ketika debu kertas sudah penuh, maka secara otomatis dalam menyala, fungsi shredder normal akan terkunci, dan mesin akan melakukan operasi normal setelah sisa kertas dibersihkan.
- Kertas robek dalam jumlah besar yang terus-menerus di dalam mesin akan menyebabkan suhu motor terlalu tinggi dan mesin penghancur kertas berhenti secara otomatis. (Ini adalah fungsi perlindungan otomatis motor yang terdapat pada mesin). Setelah shutdown otomatis, mesin dapat bekerja kembali setelah menunggu beberapa saat (sekitar 1 jam).

- 17 -

7. Analisis Dan Eliminasi Kesalahan Umum

Kesalahan	Analisis penyebab	Pemecahan masalah
Mesin mati	Steker tidak terpasang/tidak ada daya	Cek steker listrik
	Tegangan listrik rendah	Cek tegangan listrik
	Ember kertas penuh	Ember kertas penuh
	Kertas terlalu tipis	Lipat kertas beberapa kali
	Ember kertas penuh	Kurangi jumlah kertas
Overloading	Overloading	Kurangi jumlah kertas
Kertas macet	Kertas macet	Pilih tombol "balikan"