

ADJUSTABLE FLOOR LAMP

Save these instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:


- These instructions are provided for your safety.
Please read carefully and completely before beginning the assembly and installation of this lighting fixture.
- This lighting fixture is intended for indoor use only.
- Always place lighting fixture on a solid, level surface.
- For use with E26 (medium) base light bulbs only.
- To avoid the risk of fire, do not exceed the maximum wattage of **100W incandescent bulb** , **or 9W LED bulb** , **or 23W fluorescent (CFL) bulb** , **or 9W self-ballasted LED bulb** . (Bulbs not included)
- This lighting fixture has a polarized plug (one prong is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted.
Do not alter the plug. Do not attempt to bypass this safety feature.

WARNINGS:

- To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury: always turn off and unplug this lighting fixture and allow it to cool before attempting to replace the light bulb.
- Do not touch light bulb while fixture is turned on.
- Keep flammable materials away from this lighting fixture.
- Never look directly at a lit bulb.

CARE INSTRUCTIONS:


- Unplug lamp before cleaning.
- Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.
- Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture's finish

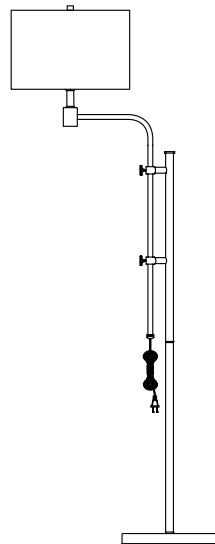

PRE-ASSEMBLY:

Carefully remove all parts and hardware from carton, along with any protective plastic packaging.

Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

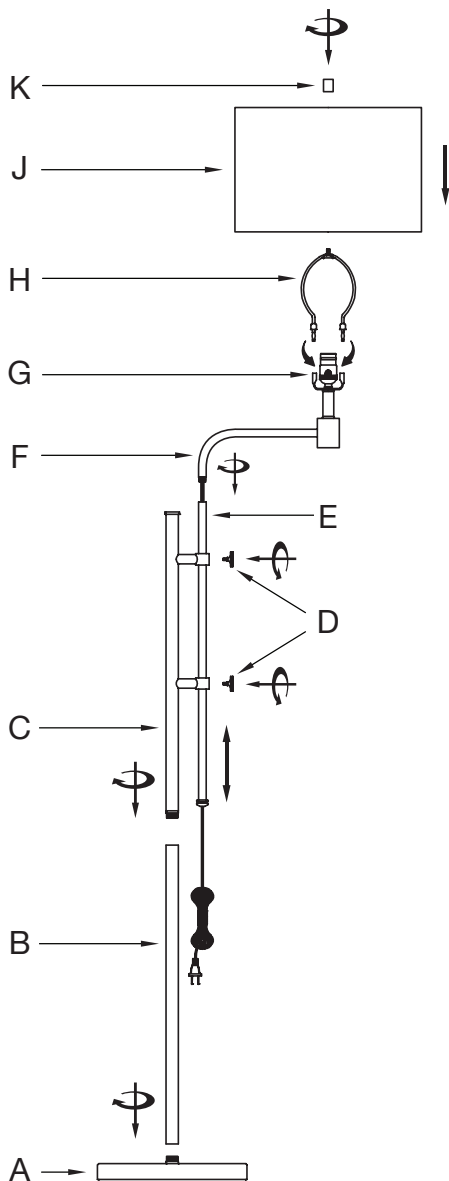

PARTS INCLUDED:

- (A) Base
- (B) Bottom Post
- (C) Middle Post
- (D) Height Adjustment Knobs
- (E) Height Adjustment Post
- (F) Top Post / Socket
- (G) On/Off Control
- (H) Harp Top
- (J) Shade
- (K) Finial

**For use with light bulbs with
a E26 (medium) base.**


***DO NOT EXCEED THE
SPECIFIED WATTAGE.***

STEP 1:

Begin with the Base (A) by placing it upright on a flat, even floor surface.

Attach the Bottom Post (B), taking extra care not to strip the threads.

Tighten firmly by hand.

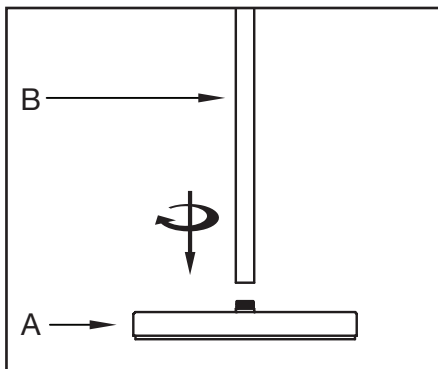


STEP 2:

Attach the Middle Post (C) to Bottom Post (B), taking extra care not to strip the threads.

Install both Height Adjustment Knobs (D) as shown and tighten by hand.

(Loosen the Knobs (D) to adjust the height of lamp once all parts are assembled. Then retighten.)

Install Top Post (F), taking extra care not to strip the threads.

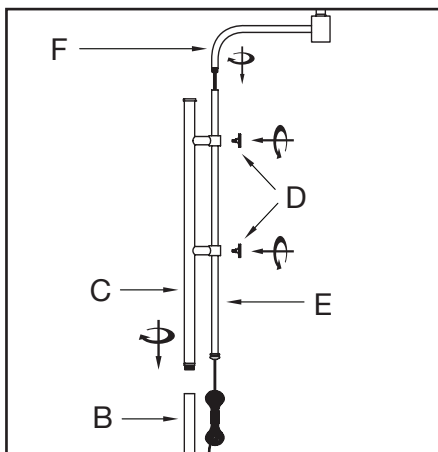


STEP 3:

Attach the Harp Top (H). Squeeze ends to insert into the saddle of the socket.

Carefully place the Shade (J) onto the Harp Top (H).


Screw the Finial (K) onto the Harp Top (H) and tighten fully to hold the Shade (J) in place.

Carefully install the specified light bulb after all parts are fully assembled.

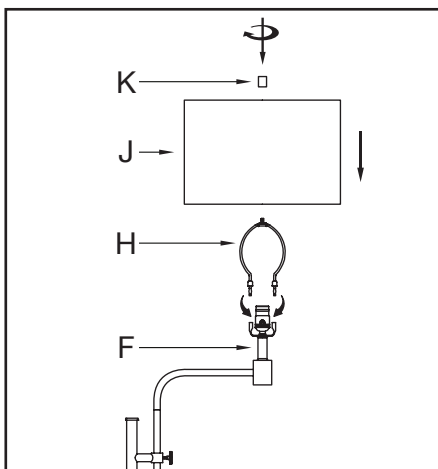

LAMPADAIRE RÉGLABLE

Conservez ces instructions

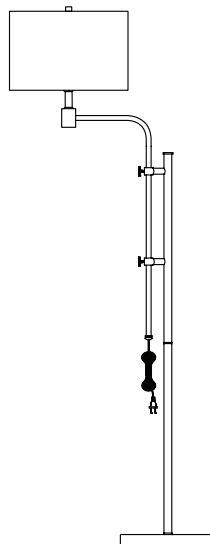

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ESSENTIELLES :

- Ces consignes sont fournies aux fins de votre sécurité.
Veillez les lire attentivement et au complet avant de commencer l'assemblage et la mise en place de ce luminaire.
- Ce luminaire est destiné à utilisation à l'intérieur seulement.
- Posez toujours ce luminaire sur une surface solide et de niveau.
- Pour utilisation uniquement avec les ampoules avec base de E26 (moyenne).
- Pour éliminer tout risque d'incendie, évitez de dépasser la puissance maximale prescrite d'une ampoule à **incandescence de 100 W** , ou d'une ampoule **DÉL de 9 W** , ou d'une ampoule **fluorescente (CFL) de 23 W** , ou d'une ampoule **DÉL à ballast intégré de 9 W** .
(Ampoules non incluses)
- Ce luminaire présente une fiche polarisée (avec une broche plus large que l'autre) à titre de dispositif de sécurité visant à amoindrir le risque de choc électrique. Cette fiche s'insère dans une prise polarisée d'une seule manière. Si la fiche ne s'insère pas au complet dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'y insère toujours pas adéquatement, communiquez avec un(e) électricien(ne) qualifié(e). N'utilisez jamais de cordon prolongateur avec ce luminaire à moins que sa fiche puisse s'insérer correctement.
Évitez d'altérer la fiche. Évitez de contourner cette caractéristique de sécurité.

AVERTISSEMENTS :

- Pour amoindrir le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, veuillez toujours mettre hors tension et déconnecter ce luminaire et le laisser se refroidir avant de tenter de remplacer l'ampoule.
- Évitez de toucher l'ampoule pendant que le luminaire est sous tension.
- Gardez toute matière inflammable éloignée de ce luminaire.
- Évitez toujours de regarder directement une ampoule allumée.


INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

- Déconnectez le luminaire avant de le nettoyer.
- Essuyez-le proprement à l'aide d'un chiffon doux et sec ou d'un essuie-meuble statique.
- Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques forts ou agents nettoyants abrasifs, car ils pourront endommager la finition du luminaire.

PRÉASSEMBLAGE :

Retirez soigneusement de la boîte toutes les pièces, toute la quincaillerie, et tout emballage de plastique protecteur.

Ne mettez aucun élément de contenu au rebut avant de terminer l'assemblage au complet, afin d'éviter de jeter accidentellement de petites pièces ou un élément de quincaillerie.

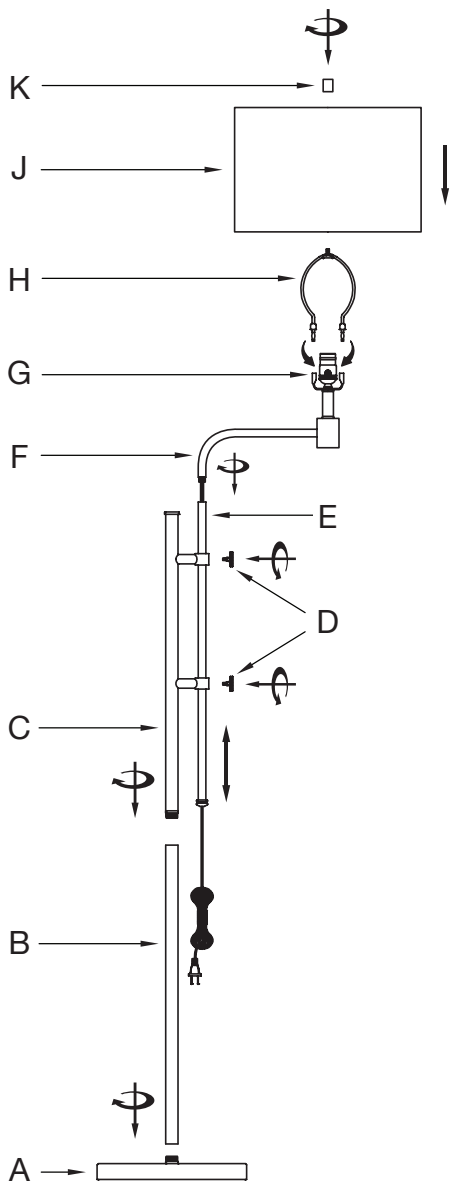

PIÈCES COMPRISES :

- (A) Base
- (B) Poste-lampe inférieur
- (C) Poste-lampe central
- (D) Boutons de réglage de la hauteur
- (E) Poste de réglage de la hauteur
- (F) Poste-lampe supérieure / Douille
- (G) Bouton ON / OFF
- (H) Haut de la lyre
- (J) Abat-jour
- (K) Faîteau

Pour utilisation uniquement avec les ampoules avec base de E26 (moyenne).


ÉVITEZ DE DÉPASSER LA PUISSANCE MAXIMALE SPÉCIFIÉE

ÉTAPE 1 :

Commencez par poser le base de lampe (A) debout sur une surface de plancher plane et de niveau.

Vissez le poste-lampe inférieur (B) en place, en prenant grand soin d'éviter d'arracher les filets.

Serrez fermement à la main.

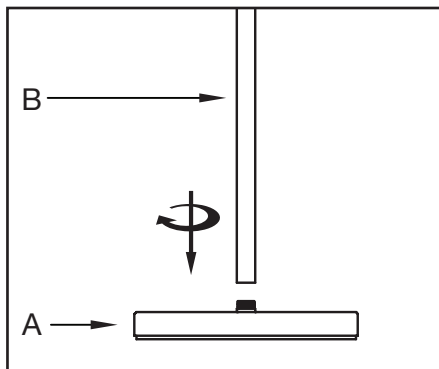


ÉTAPE 2 :

Vissez le poste-lampe central (C) au poste-lampe inférieur (B), en prenant grand soin d'éviter d'arracher les filets.

Installez les deux boutons de réglage de la hauteur (D) comme illustré et serrez à la main.

(Desserrez les boutons (D) pour régler la hauteur de la lampe une fois que toutes les pièces sont assemblées. Resserrez ensuite.)

Vissez le poste-lampe supérieur (F) au poste de réglage de la hauteur (E), en prenant grand soin d'éviter d'arracher les filets.

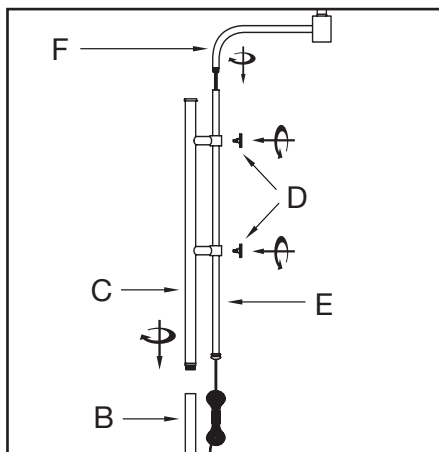


ÉTAPE 3 :

Fixez le haut de la lyre (H). Serrez les extrémités pour les insérer dans la selle de la prise.

Placez soigneusement l'abat-jour (J) sur le dessus du haut de la lyre (H).

Vissez le faîteau (K) sur le dessus du haut de la lyre (H) et serrez à fond pour maintenir l'abat-jour (J) en place.

Vissez soigneusement l'ampoule spécifiée après que toutes les pièces soient complètement assemblées.

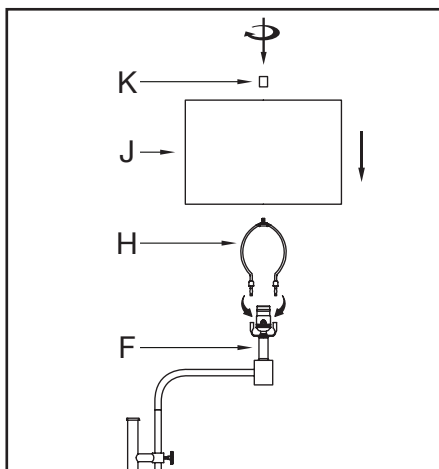

LÁMPARA DE PISO ADJUSTABLE

Guarde estas instrucciones

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:


- Estas instrucciones se proporcionan para su seguridad. Léalas cuidadosamente y por completo antes de comenzar a ensamblar e instalar esta lámpara.
- Esta lámpara está destinada a ser utilizada solo en interiores.
- Coloque siempre la lámpara sobre una base firme y nivelada.
- Para utilizar con bombillas con una base E26 (mediano) solo.
- Para evitar el riesgo de incendios, no exceda el vataje **máximo de una bombilla de 100W incandescente** , **LED de 9W** , **fluorescente (CFL) de 23W** , o **LED balasto incorporado de 9W** . (Bombillas no incluidas)
- Esta lámpara tiene un enchufe polarizado (una patillas es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de un electrochoque. Este enchufe solo entrará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no entra, comuníquese con un electricista calificado. No utilice nunca un cable prolongador, a menos que el enchufe se pueda insertar por completo. No modifique el enchufe. No intente eludir esta característica de seguridad.

ADVERTENCIAS:

- Para reducir el riesgo de incendio, electrochoque o lesiones personales: siempre apague y desenchufe esta lámpara y déjela enfriar antes de intentar reemplazar la bombilla.
- No toque la bombilla mientras la lámpara está encendida.
- Mantenga los materiales inflamables lejos de la lámpara.
- Nunca mire directamente a una bombilla encendida.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:


- Desenchufe la lámpara antes de limpiarla.
- Limpie con un paño suave y seco o con un paño para estática.
- Evite siempre el uso de limpiadores químicos ásperos o abrasivos, ya que pueden dañar el acabado del accesorio.

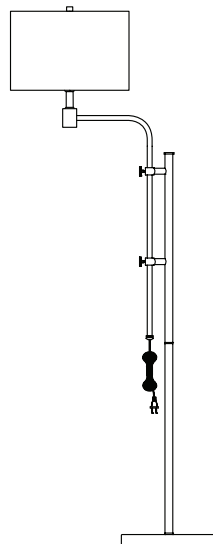

ANTES DEL ENSAMBLADO:

Retire con cuidado todas las piezas y herramientas de la caja, junto con todo el envoltorio plástico protector.

No deseche nada hasta después de haber terminado de ensamblar para evitar botar por accidente piezas pequeñas o herramientas.

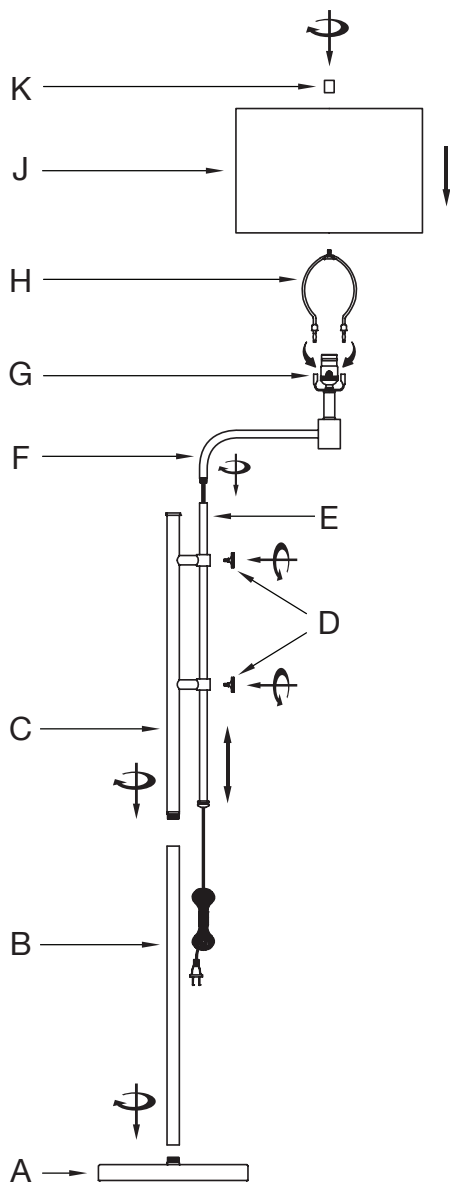

PARTES INCLUIDAS:

- (A) Base
- (B) Poste inferior
- (C) Poste central
- (D) Perillas de ajuste de altura
- (E) Poste de ajuste de altura
- (F) Poste superior
- (G) Interruptor encendido/apagado
- (H) Arpa superior
- (J) Pantalla
- (K) Terminación superior

Para utilizar con bombillas con una base E26 (mediano) solo.


***NO EXCEDA EL VATAJE
ESPECIFICADO***

PASO 1:

Comience colocando la base (A) sobre una superficie plana y uniforme del piso.

Fije el poste inferior (B), poniendo especial cuidado en no desgarrar los hilos.

Ajuste a mano con firmeza.

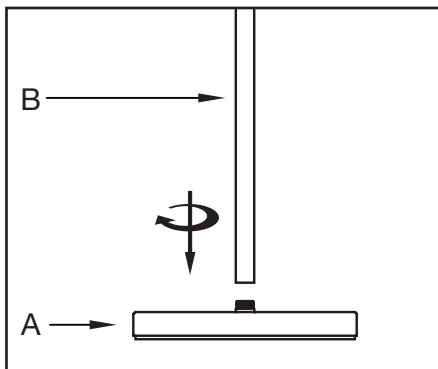


PASO 2:

Fije el poste central (C) al poste inferior (B), poniendo especial cuidado en no desgarrar los hilos.

Instale las perillas de ajuste de altura (D) como se muestra y apriete a mano.

(Afloje las perillas (D) para ajustar la altura de la lámpara una vez que todas las partes estén ensambladas. Luego vuelve a apretar.)

Fije el poste superior (F) al poste de ajuste de altura (E), poniendo especial cuidado en no desgarrar los hilos.

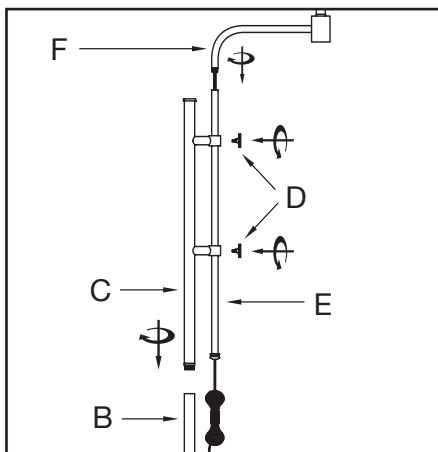

PASO 3:

Adjunte la arpa superior (H). Apriete los extremos para insertarlos en el sillín del enchufe.

Coloque cuidadosamente la pantalla (J) en la parte superior de la arpa superior (H).

Atornille el terminación superior (K) en la parte superior del arpa (H) y apriete completamente para mantener la pantalla (J) en su lugar.

Instale con cuidado la bombilla especificada después de que todas las partes estén completamente ensambladas.

