


innocn®

34C1Q User Manual for Art Monitor

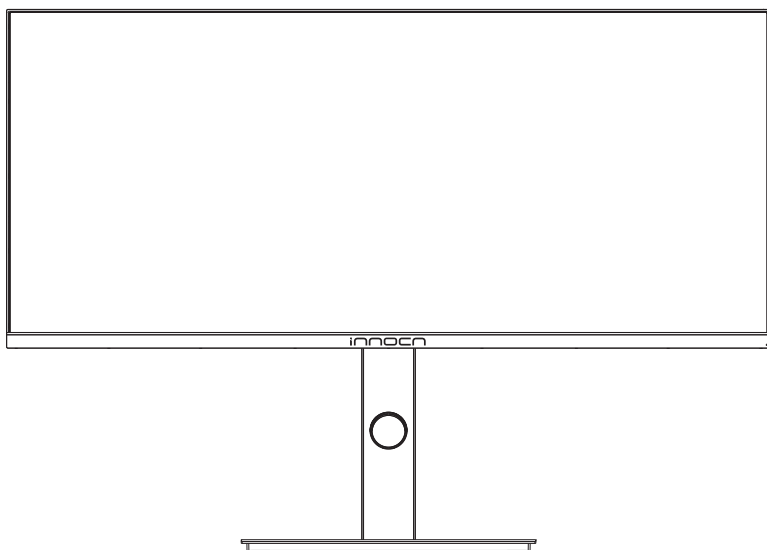

Contents

Precautions	1
Package Content	2
Installation	3
Adjustment of monitor	4
Instructions for use	4
OSD menu	6
Specification	9
German Rhine TÜV Low Blue Light Certification	9
Common troubleshooting	10
Warranty Information	11
Contact us	11



Precautions

Before using this product, please read this User Manual carefully and keep it well

- Keep the monitor away from water sources or damp places, such as bath rooms, kitchens, basements and swimming pools.
- Make sure the monitor is placed on a flat surface. If the monitor falls down, it may cause human injury or device damage.
- Store and use the monitor in a cool, dry and well ventilated place, and keep it away from emission and heat sources.
- Do not cover or block the vent hole in the rear casing, and do not use the product on a bed, sofa, blanket or similar objects.
- The range of the supply voltage of the monitor is printed on the label on the rear casing. If it is impossible to determine the supply voltage, please consult the distributor or local power company.
- If the monitor will not be used for a long period, please cut off the power supply to avoid electric shock in rainy days and damage due to abnormal supply voltage.
- Please use a reliable grounded socket, Do not overload the socket, or it may cause fire or electric shock.
- Do not put foreign matters into the monitor, or it may cause short circuits resulting fire or electric shock.
- Do not disassemble or repair this product by self to avoid electric shock. If faults occur, please contact the after-sales service directly.
- Do not pull or twist the power cable forcedly.
- There is a polarizer layer (not a protective film) on the surface of the screen. Do not peel it off, or the product may be damaged and the warranty will be invalid.




Package Content

Packing list


- Please check that the package of the monitor contains all parts. If any part is lost, please contact the distributor.
- The color and shape of parts may vary with models. Figures in this User Manual are for reference only.
- Cables supplied may vary with purchased products. Figures in this User Manual are for reference only.




Display screen




Stand




Base




Power cable



HDMI Cable

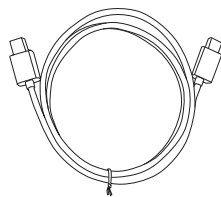


Type-C cable

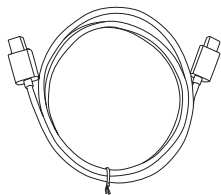

USB-A to USB-B cable



User Manual

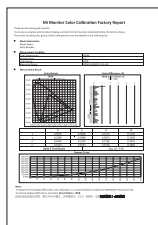


Color calibration report


Installation

Installation of base


1. Open the carton package, take out the upper and lower foam covers and put them flat on the table top.

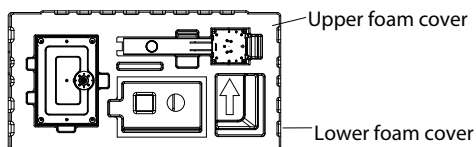


2. Take off the top cover of Polylong, take out the body bag and put the body back into the original bottom cover of Baolong.

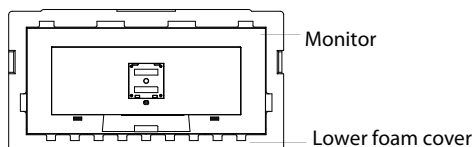

3. Take out the bracket and base, and tighten the manual screws on the base after assembly.

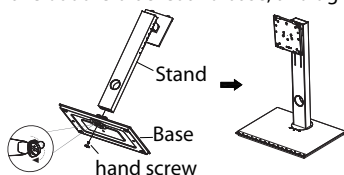

4. Insert the hook at the front end of the shaft of the lifting bracket into the bayonet of the rear shell obliquely, and gently press the tail end perpendicular to the surface of the rear shell, so that the lock of the lifting bracket can be buckled on the quick release button of the rear shell, and the quick release button has a return. The snap action indicates that the tail end has also been snapped into place.

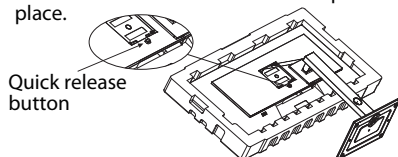


5. Simply hold the stand with hand to stand the monitor upright.




⚠ Note: During standing of the monitor, do not take out the monitor from foams, and do not pinch the liquid crystal screen with hand to avoid damage to the screen.


Adjustment of monitor

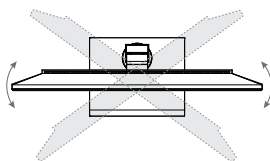

Rotation angle
-30° - +30°



Tilting angle
-5° - +15°

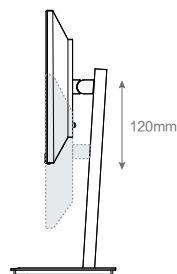

Height adjustment
0 - 120mm


Instructions for use

Cable connection


* The bottom interface configuration at the back of the monitor varies with products.

* Note: If the power cable or signal cable is damaged, you must replace it with special soft cables or special components purchased from the manufacture or maintenance department.

AUDIO OUT

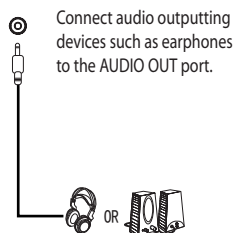

USB A interface

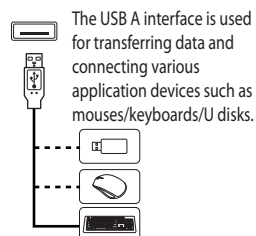


USB B interface

A USB B to USB A cable can be used to transfer data and connect various hosts such as desktop computer/notebooks.



Type-C interface

A Type-C line can be used to connect to data ports of machines and external terminals.

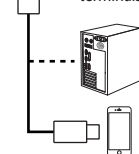


AC IN interface

Please connect the power cable plug to the corresponding port of the monitor, and connect the other end to a properly grounded power outlet.




Description of buttons

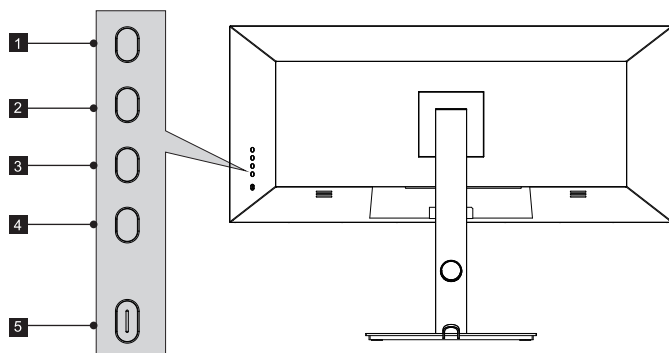

Button	Function
1	Menu button: Press to enter sub-menus/ quickly enter the main menu
2	Up button: Press to move down in the menu/quickly adjust the brightness
3	Down button: Press to move up in the menu/quickly adjust the volume
4	Exit/hot key: Press to return to the previous menu/quickly switch input signals of the port
5	Power button: Press to turn on/off the monitor

Explanation of indicator light

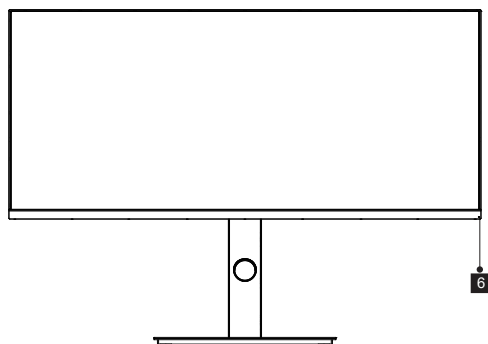

6. Indicator light: Steady blue light indicates the power is on and the monitor runs normally. red light indicates no video signal detected or low voltage. Please make sure that your computer is turned on and all video cables are fully plugged in and/or connected.

OSD menu

When booting for the first time, you need to set the default language of the monitor menu.
Press buttons (▲ ▼) to select the language to be set, and press the OK button(🏠) to confirm.




Menu description

- The color and shape of the OSD menu of the actual computer may be slightly different from them shown in the figure.
- Specifications of the OSD menu may change with improvements of functions without prior notice.


The screen display (OSD) menu can be used to adjust settings of the monitor and is shown on the screen after the monitor is powered on and the 🏠 button is pressed.

1. Press one of the buttons (🏠 ▲ ▼ ➡ 🔌) to activate the browser screen.

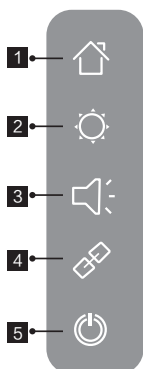

1	Enter the main menu
2	Adjust the brightness
3	Adjust the volume
4	Switch port input signal
5	Power ON/OFF

2. Press  to enter the OSD screen.

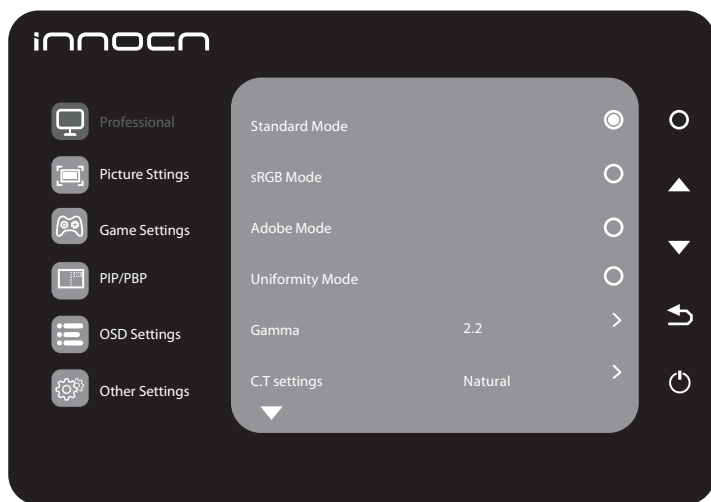

3. Press  or  to scroll through the functions.

- Select the desired function, and press  to enter the sub-menu.

- Press  or  to scroll through sub-menus, and press  key to select and confirm the desired function.

- Press  or  to select one option, and press  to confirm settings and exit from the current menu.

4. Press  to exit from the menu screen

• Functions of the monitor vary with models, and the functions in this manual are for reference only

Professional	Standard Mode	N/A
	sRGB Mode	N/A
	Adobe Mode	N/A
	Uniformity Mode	N/A
	Gamma	1.6/1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/2.8/S.curve
	C.T settings	Natural/Design/Warm/Cool/User C.T1/User C.T2/User C.T3
	Sharpness	0-5
	Shadow Balance	0-100
	Low blue light	0-100
	Hue	R/G/B/C/M/Y
	Saturation	R/G/B/C/M/Y
	Dynamic Brightness	Off/Standard/Expert/Elaboration

Functions of the monitor vary with models, and the functions in this manual are for reference only.

Picture Settings	Brightness	0-100
	Contrast	0-100
	DCR	Off/On
	Contextual model	Off/Movie mode/Reading mode/Night mode/Care eyes mode
	HDR	Off/HDR Standard/HDR Movie/HDR Design
	Aspect ratio	Wide Screen/4:3/1:1/Auto
Game Settings	RTS/RPG Mode	Off/On
	FPS Arena Mode	Off/On
	MOBA Arena Mode	Off/On
	Adaptive-Sync	Off/On
	Response Time	Off/Normal/Fast/Ultrafast
	Refresh Rate	Off/On/Position
	Game Crosshair	Off/Crosshair 1/Crosshair 2/Crosshair 3/Crosshair 4/Crosshair 5/Crosshair 6
PIP/PBP	PIP/PBP Mode	Off/PIP Mode/PBP 2win 1:1/PBP(Phone1)/PBP(Phone2)
	Sub-Signal Source	DP/HDMI1/HDMI2/Type-C
	Audio source	Auto/DP/HDMI1/HDMI2/Type-C
	PIP Position	Top Right/Top Left/Bottom Right/Bottom Left
	PIP Size	Small/Medium/Large
	Window Swap	
OSD Settings	Language	English/简体中文/한국어/العربية/Portugues do Brasil/Deutsch/Nederland/ Suomi/ Français/Ελληνικά/Indonesia/Italiano/日本語/Malaysia/Polskie/Português/Русский/ Español/ไทย/Українська/Tiếng Việt/繁體中文/Türkçe
	OSD Time Out	5-100
	OSD H-Position	0-100
	OSD V-Position	0-100
	OSD transparency	0-5
	Hotkey1 Setting	Brightness/Contrast/Volume/Mute/Shadow Balance/Game Crosshair/Refresh Rate/Contextual model/ PIP/PBP Mode/Input Signal/Dynamic Brightness/HDR/USB Switch
	Hotkey2 Setting	
	Hotkey3 Setting	
Other Settings	Input Sinal	Auto/DP/HDMI1/HDMI2/Type-C
	Volume	0-100
	Mute	Off/On
	Auto Power	Off/On
	Eyeshield Remind	Off/On
	USB Switch	Type-B/Type-C
	USB POWER(SLEEP)	Off/On
	USB Upgrade	No/Yes
	Reset	No/Yes
	Information	Input Source: HDMI2/ Resolution: 3440x1440@60Hz/Mode: Standard Mode/ HDR Ver:SDR/ SN:0000000000000



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference,
 (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr

Specification

Product Name		LCD Monitor
Product model		34C1Q
Screen Size		34inch(86cm)
Aspect Ratio		21:9
Viewing Angle		178°(H) / 178°(V)
Pixel pitch		0.2325 (H) × 0.2325 (V)mm
Contrast ratio		1000:1(TYP)
Color		16.7M
Resolution		3440x1440
Refresh Rate		75Hz
Power Input		100-240V~ 50/60Hz, 2.0A The standard voltage and power supply may vary with countries, please refer to the label at the back of the product.
Product Dimentions	Without base	817 × 362.7 × 59.8 mm approx. 7.3 kg
	With base	817 × 560 × 218.8 mm approx. 10.3 kg
Tilting angle		Forward tilting 5° ± 2°/Backward tilting 15° ± 2°
Height range		120 ± 5mm
Rotation angle		-30°/+30°
Environmental conditions	Action	Temperature: 0°C~ 50°C (32°F ~ 122°F) Humidity: 10%~90% RH (non-condensing)
	Storage	Temperature: -4°~ 40° (24.8°F ~ 104°F) Humidity: 10%~90% RH (non-condensing)

German Rhine TÜV Low Blue Light Certification

Blue light may cause eye fatigue and discomfort. Joint Innovation now offers the screen that passes German Rhine TÜV Low Blue Light certification to ensure the comfort and health of users' eyes. Please follow the instructions below operate the screen to reduce symptoms caused by prolonged exposure to blue light on the screen.



1. Place the screen 20-28 inches (50-70 cm) away from the eyes, with the center of the screen slightly below the line of sight.
2. When you need to use the screen for a long time, blinking consciously from time to time will help reduce eye fatigue.
3. Take a 20-minute break every 2 hours.
4. Take your eyes away from the screen when you rest and stare at distant objects for at least 20 seconds.
5. Stretch moderately during rest to relieve physical fatigue or pain.
6. Turning on Low Blue Light after factory setting is in line with TUV Rheinland's low blue light certification.

Common troubleshooting

The following table contains general information about common monitor problems you might encounter and the possible solutions.

Common Symptoms	Possible Solutions
No display after turning monitor ON (screen is black but power supply lights is ON)	• Ensure that the video cable connecting the monitor and the computer is properly connected and secure. • Make sure if the operating system had entered hibernation, sleep or power-save mode. Press any key (Enter key / Power key) or move the mouse to wake it up. • Check for bent or broken pins in the video cable connector. • Ensure that the correct input source is selected in the Input Source menu. • Replace other identical signal cable (HDMI / DisplayPort) to take cross-test.
No display after turning monitor ON (not boot, black screen & no power lights)	• Verify that the power outlet is functioning properly using any other electrical equipment. • Make sure the power button on the front panel is normal for boot and pressed fully. • Check for bent or broken pins in the video cable connector.
Poor Focus. Picture is fuzzy, blurry, or ghosting	• Eliminate video extension cables. • Reset the monitor to factory settings. • Change the video resolution to the correct resolution and aspect ratio. • If the words are still blurry, please try enabling or disabling CLEAR TYPE function from windows
Missing Pixels. LCD screen has spots	• Cycle power On-Off. • Pixel that is permanently Off is a natural defect that can occur in LCD technology. • For more information on Dell Monitor Quality and Pixel Policy, see INNOCN Support site at: http://www.innocn.com
Safety Related Issues (Visible signs of smoke or sparks)	• Do not perform any troubleshooting steps. • Contact INNOCN immediately.
Image is centered on screen, but does not fill entire viewing area	• Check the Aspect Ratio setting in the Display menu OSD. • Check the resolution setting in your PC • Reset the monitor to factory settings.
The screen appears yellow	• Make sure the device was not set to "Care Eyes mode" • Check here: OSD→Picture Setting→Contextual mode→Care Eyes mode
Control panel keys do not work	• Press only one key at a time. • Restart the computer • Make sure to have a valid video signal going through the monitor before you can turn on the OSD
I cannot adjust the brightness/contrast ratio through OSD	• Make sure the "contextual mode" is OFF before setting brightness and contrast ratio. • Check here: OSD→Picture Setting→Contextual mode→off
I cannot get higher refresh rate on my monitor	• Make sure your video card supports that feature. • Also make sure you are using DisplayPort to connect from your computer to your monitor.
After plugged in USB Type-C from computer to monitor, there is no video	• Not every computer/phone's USB Type-C port will support video out signals. Please check your cable and your computer/phone to make sure those will support a video signal.our monitor.
USB interface is not working	• Check to see if you plugged a USB-B uplink cable(included in the package) from your computer to the monitor's USB-B port. Without an uplink cable to the computer, the USB ports on the back of the monitor will not work. • Check that your monitor is turned On. • Reconnect the uplink cable to your computer. • Reconnect the USB peripherals(downstream connector). • Switch Off and then turn On the monitor again. • Reboot the computer. • Some USB devices like external portable HDD require higher electric current; connect the device directly to the computer system.

Warranty Information

1. What is covered in your warranty?

Item	Warranty term
Monitor	1 Years

2. Contact us

Service Email	service@innocn.com
Service Website	http://www.innocn.com

3. This Warranty is not applicable:

- 1.The product is not purchased from an Authorized Innocn dealer.
- 2.The product is not used according to instructions given in the instruction manual.
- 3.Defects caused by improper use as determined by company personnel.
- 4.Modification or alteration of any nature is made in the electrical circuitry / or physical construction of the set.
- 5.Installation / repair work is carried out by persons / agency other than authorized by the company.
- 6.The original serial number is removed, obliterated or altered from the machine or cabinet.
- 7.Accidents, Acts of God, lightning, water, fire, public disturbances, improper ventilation, voltage fluctuations or any cause beyond the control of Innocn.

Contact us

Thank you for choosing Innocn® !

We hope the Innocn® product you purchased will serve you well. To ensure safety and trouble-free operation of your device, please read the user guide carefully and keep it for future needs.

Please email us for customer service & technical support at service@innocn.com.

We recommend you go online to our homepage for the most up-to-date guidance for your product. registering Innocn membership; refering to warranty information.

🏠 <http://www.innocn.com>



目 录

注意事项	1
产品介绍	2
安装	3
调整显示	4
使用	4
OSD菜单	6
基本参数	9
德国莱因 TÜV Low Blue Light (低蓝光) 认证	9
常见故障排查	10
保修说明	11
联系我们	11



注意事项

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管


- 请勿靠近水源或潮湿的地方，如浴室、厨房、地下室、游泳池等。
- 确保设备安装放置在平稳处，若掉落，可能产生人身伤害或设备损坏。
- 在阴凉、干燥、通风处存放、使用，请勿靠近辐射源和热源。
- 请勿覆盖、堵塞后壳上的通风孔，请勿置于床、沙发、毛毯或类似物体表面使用。
- 设备操作的电源电压范围标示于后壳标签上。若不能确认所供应的电压，可洽询经销商或当地的电力公司。
- 当设备长期不使用，请切断电源，防止在雷雨天受到电击以及异常电源电压的损伤。
- 请使用可靠接地插座，勿让插座过载，否则会引起火灾或电击。
- 请勿把异物放入机内，否则可能会引起短路而导致火灾或电击。
- 请勿自行拆卸，维修本产品，以免发生电击危险，若有故障，请直接与售后服务人员联系。
- 请勿过度拉扯、扭曲电源线。
- 屏幕表面附有一层偏光片（非保护膜），请勿撕除，否则会损坏产品且无法保修。




产品介绍

包装清单


- 请检查所有物品是否包含在您的显示器包装中，如有丢失配件，请联系您的经销商。
- 配件的颜色和形状可能随型号的不同而有所变化，具体以您收到的实物为准。
- 根据所购产品的不同，提供的线材可能会有所不同，具体以收到的实际线材为准。

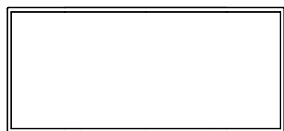


显示器主机




升降支架




底座




电源线



HDMI信号线

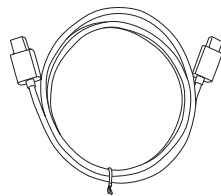


Type-C信号线

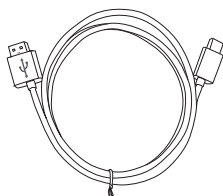

USB-A转USB-B线



说明书

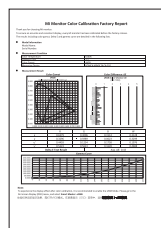


校色报告


安装

底座安装


1. 打开纸箱包装，将保利龙上、下盖取出后平放于桌面上。

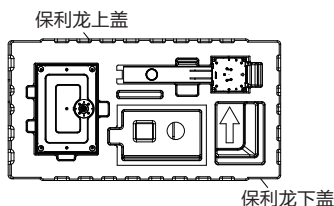


2. 取下保利龙上盖，取出机身袋后机身再次放入原保利龙下盖内。

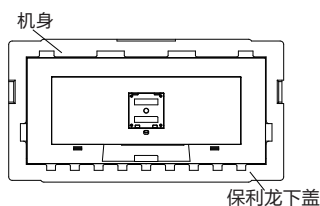

3. 取出支架和底座，用底座上自带的手拧螺丝锁紧。

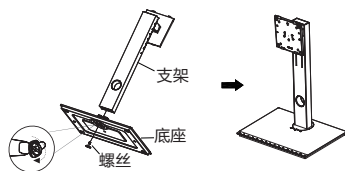

4. 把升降支架转轴前端挂钩斜向插入后壳卡口内，尾端垂直后壳表面的方向轻轻按压，使升降支架的锁扣能扣到后壳快拆按键上，同时快拆按键有回弹动作，表示尾端也已卡附到位。

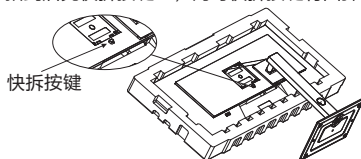


5. 将组装好的整机用双手托起立在平整的桌面上即可。




⚠ 注意：整机在立起的过程中请勿用手直接按住液晶屏幕，防止破屏。


调整显示

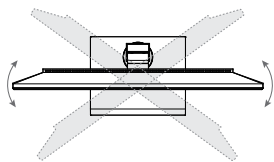

旋转角度
-30° - +30°



倾斜角度
-5° - +15°

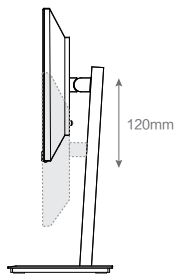

高度调整
0- 120mm

使用

线缆连接


* 显示器背面的底部接口配置根据产品不同而异。

* 注意：如果电源线或信号线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

AUDIO OUT




将耳机等音频输出设备
连接到AUDIO OUT接口。

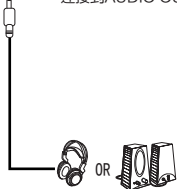

USB A接口



USB A接口为数据传输接口，
接各种应用设备，如U盘/鼠标
/键盘等，也可用于软件升级



USB B接口




使用USB B转USB A数据线
可传输数据，连接各种主
机，如台式主机/笔记本
电脑等。



Type-C接口




使用Type-C线可以连接
到机器数据端口和外部
终端设备。

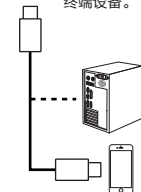


AC IN接口



请将电源线连接显示器对应
电源接口上，将另一端连接到
正确接地的电源插座。

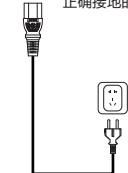


按键说明

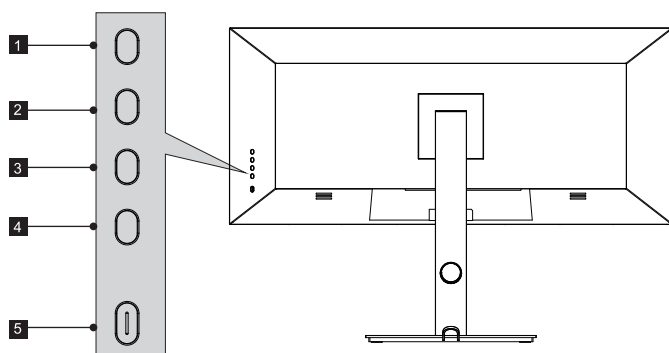

按键	功能
1	菜单选择键：进入下一级菜单 / 快捷进入主菜单
2	向上选择键：返回上一级菜单 / 快捷调节亮度
3	向下选择键：在菜单中向上移动 / 快捷调节音量
4	退出/热键：返回上一级菜单 / 快捷切换端口输入信号
5	电源开关指示灯键：按下可打开/关闭显示器

指示灯说明

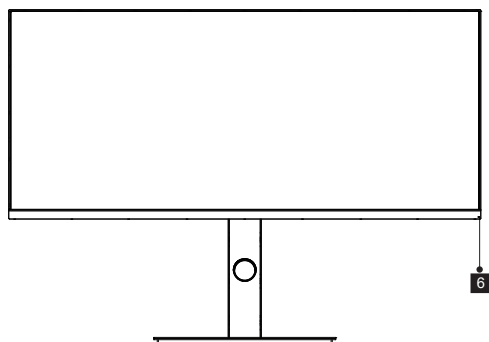

6. 指示灯：蓝色常亮表示电源已打开，并且显示器正常运行。红灯常亮表示为没有视频源，未检测到水平或垂直信号或电压低。请确保您的计算机已打开，并且所有视频电缆均已完全插入和/或连接。

OSD菜单

首次开机时，需要设置显示器菜单的默认语言。按按钮(▲▼)，选择需要设置的语言，按确认键(↵)确定。

Please select the default language
请选择默认语言

English

简体中文

한국어

عربي

Portugues do Brasilazil

Deutsch

Nederland

Suomi

Français

Ελληνικά

Indonesia

Italiano

日本語

Malaysia

Polskie

Português

Русский

Español

ไทย

Українська

Tiếng Việt

繁体中文

Türkçe

菜单说明

- 实际机台OSD菜单的颜色和形状可能与图中所示略有差异。
- OSD菜单规格可能会因功能改进而有所变化，恕不另行通知。

屏幕显示（OSD）菜单可用于调整显示器的设置，并在打开显示器并按↵按钮后显示在屏幕上。

1. 按任意一个按钮(↵ ▲ ▼ ↵ ⏻) 以激活导航界面。

1

↵

2

☀

3

🔊

4

📶

5

⏻

1	进入主菜单图标
2	调节亮度
3	调节音量
4	切换端口输入信号
5	电源开/关

2. 按  进入OSD屏幕。



3. 按  或  浏览功能。

- 选择所需的功能，然后按  键进入子菜单。
- 按  或  浏览子菜单，然后按  键确认选择所需的功能。
- 按  或  选择一个选项，然后按  确认设置并退出当前菜单。

4. 按  退出菜单界面

• 显示器的功能可能因型号而异，以实物为准。

专业	标准模式	N/A
	sRGB模式	N/A
	Adobe模式	N/A
	均匀性补偿模式	N/A
	伽马	1.6/1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/2.8/S曲线
	色温设置	自然/设计/暖色温/冷色温/用户色温1/用户色温2/用户色温3
	锐利度	0-5
	暗部平衡	0-100
	低蓝光	0-100
	色度	红/绿/蓝/青/品/黄
	色饱和度	红/绿/蓝/青/品/黄
	动态亮度	关/标准/高级/精细

● 显示器的功能可能因型号而异，以实物为准。

画面设置	亮度	0~100
	对比度	0~100
	动态对比度	关/开
	情景模式	关/电影模式/阅读模式/夜晚模式/护眼模式
	HDR	关/HDR标准/HDR电影/HDR设计
	画面比例	宽屏/4:3/1:1/自动
游戏设置	RTS/PRG对战模式	关/开
	FPS竞技模式	关/开
	MOBA竞技模式	关/开
	Adaptive-Sync	关/开
	响应时间	关/正常/快/超快
	刷新率	关/开/位置
	游戏准星	关/准星1/准星2/准星3/准星4/准星5/准星6
PIP/PBP	PIP/PBP模式	关/画中画模式/PBP 1:1/PBP(手机1)/PBP(手机2)
	子信号源	DP/HDMI1/HDMI2/Type-C
	音频源	自动/DP/HDMI1/HDMI2/Type-C
	画中画位置	右上/左上/右下/左下
	画中画大小	小/中/大
	画面互换	
菜单设置	语言	English/简体中文/한국어/عربي/Portugues do Brasilazil/ Deutsch/Nederland/ Suomi/ Français/Ελληνικά/Indonesia/Italiano/ 日本語/Malaysia/Polskie/Português/Русский/ Español/ไทย/Українська/Tiếng Việt/繁體中文/Türkçe
	菜单显示时间	5~100
	菜单水平位置	0~100
	菜单垂直位置	0~100
	菜单透明度	0~5
	快捷键1设置	亮度/对比度/声音/静音/暗部平衡/游戏准星/刷新率/情景模式/PIP/PBP模式/输入信号/动态亮度/HDR/USB切换
	快捷键2设置	
	快捷键3设置	
其他设置	输入信号	自动/DP/HDMI1/HDMI2/Type-C
	音量	0~100
	静音	关/开
	自动关机	关/开
	护眼提醒	关/开
	USB切换	Type-B/Type-C
	USB供电(睡眠)	关/开
	USB升级	否/是
	复位	否/是
	信息	输入源:HDMI2/ 分辨率:3440x1440@60Hz/ 模式:标准模式/ HDR Ver:SDR/ SN:0000000000000



HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference,
 (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr

基本参数

产品名称	液晶显示器	
产品型号	34C1Q	
屏幕尺寸	34英寸 (86cm)	
显示比例	21:9	
视角	178° (H) / 178° (V)	
像素间距	0.2325 (H) × 0.2325 (V) mm	
对比度	1000:1 (TYP)	
色彩数	16.7M	
分辨率	3440x1440	
最高刷新率	75Hz	
电源输入	100-240V~ 50/60Hz, 2.0A 不同的国家或地区的标准电压、电流有所不同, 请参阅产品背面的标签。	
产品尺寸 升降底座	不带底座	817 × 362.7 × 59.8 mm / 约7.3 kg
	带底座	817 × 560 × 218.8 mm / 约10.3 kg
倾斜角度	前倾:5° ± 2°; 后仰:15° ± 2°	
行程高度	120 ± 5mm	
旋转角度	-30° / +30°	
环境条件	操作	温度: 0° C ~ 50° C (32° F ~ 122° F) 湿度: 10% ~ 90% RH (无结露)
	储存	温度: -4° ~ 40° (24.8° F ~ 104° F) 湿度: 10% ~ 90% RH (无结露)

德国莱因 TÜV Low Blue Light (低蓝光) 认证

蓝光可能会导致眼睛疲劳和不适。联合创新现在提供获德国莱因TÜV低蓝光认证的屏幕, 以确保用户眼睛的舒适度和健康。请按照以下说明操作屏幕, 以减少因长时间接触屏幕蓝光而导致的症状。

- 1.将屏幕放置在距离眼睛20 - 28英寸(50 - 70公分)的位置, 屏幕中心点略低于视线。
- 2.需长时间使用屏幕时, 不时有意识地眨眼将有助于减轻眼睛疲劳。
- 3.每 2 小时休息 20 分钟。
- 4.休息时将视线从屏幕移开, 凝视远处的物体至少 20 秒钟。
- 5.休息时适度伸展以缓解身体疲劳或疼痛。
- 6.在出厂设置后开启Low Blue Light 符合TUV莱茵的低蓝光认证。



Low Blue Light
(Software
Solution)

www.tuv.com
ID 0217008683

常见故障排查

常见问题	可能的解决方案
电源指示灯不亮	· 是否连接电源线 · 是否开电源
图像暗淡	· 调节亮度及对比度
图像跳动或 出现波纹画面	· 外围可能有引起电子干扰的电器设备
电源指示灯亮，但显示器无图像显示	· 计算机电源是否已打开 · 计算机显卡是否已插好 · 显示器的信号线是否与计算机正确连接 · 检查显示器信号线插头并确认各引脚没有弯曲 · 通过按PC键盘上的Caps Lock键观察指示灯，确认计算机是否在操作
屏幕显示“超频”	· 您的计算机设置在不适当的显示模式，请重新设置为本指南中规格参数表所给出的显示模式
屏幕显示“无连接”	· 检查信号线是否正确连接，如果插头松动，请重新正确连接插头 · 检查信号线连接头的针脚是否损坏



保修说明

一、请妥善保管本三包服务单，本三包服务单和购机发票一起作为保修凭证，在包修期内享受免费保修。

二、“三包”有效凭证

1、在“三包”有效期内产品出现故障，消费者需凭购机发票和此三包服务单享受免费维修服务。

享受免费维修服务时，所修理产品机身号码同三包服务单上的产品机身号码必须一致。如无购机发票的，则以产品机身号码的生产出厂日期作为消费者产品“三包”有效期的起始时间。如两者全无的消费者，则不能享受免费维修服务，我公司将实行收费服务。

2、安装、调试记录单不能单独作为“三包”凭证，必须同时与有效发票一起方可作为“三包”有效期凭证。

三、根据《部分商品修理更换退货责任规定》，属下列情况之一者，不实行“三包”但是可以实行收费修理：

1、超出本公司产品包修期范围内的；

2、无法同时出示购机发票和填写包修凭证，或包修凭证上与维修产品的型号、机身编号不符或涂改；

3、在联合创新显示器指定维修服务点以外场所进行修理或拆动、改装等引起的故障和损坏；

4、未按使用说明书的要求使用、维护、保管、异物进入而造成的故障和损坏；

5、使用非本公司所制造的产品配件而引起的产品故障；

6、消费者购买后，由于跌落、移动、运输等非产品质量原因引起的故障和损坏；

7、油烟、灰尘、受潮、直射阳光等恶劣条件下使用产生的故障；

8、由于雷击、火灾、水灾、地震、风灾等自然灾害及异常电压、公害、化学物质的侵蚀而造成的故障和损坏。

四、超过“三包”有效期或“三包”责任范围的，按照规定的收费标准实施收费服务。

五、本机所享受的保修服务只适用在中国大陆地区使用的用户，不适用于港、澳、台地区使用及其他国家用户。

联系我们

为了继续为我们的客户服务并提供最好的产品，我们的产品信息包括我们的用户手册在内，可能会不时收到更新。请检查我们的网站或公众号以获取最新的用户手册和产品资料。



微信公众号

说明书请扫描二维码关注公众号获取

内容

注意事項	1
製品紹介	2
インストール	3
モニターの調整	4
使用方法	4
OSDメニュー	6
基本パラメータ	9
ドイツ TÜV Rheinland ローブルーライト認証	9
よくある質問	10
保証内容	11
お問い合わせ先	11



注意事項

本製品をご使用になる前に、本ユーザーマニュアルをよくお読みになり、大切に保管してください。

1. 本製品を不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして怪我する恐れがあります。カートやスタンド、三脚、ブラケット、テーブル等は、メーカー指定のものか、本製品用に販売されているものを必ずご利用ください。
2. 本製品は換気のよい場所に放置してください。モニターの上に熱放散を妨げるものをいっさい置かないでください。
3. 本製品は直射日光の当たる場所や高温な場所に放置しないでください。
4. ふろ場など、水がかかったり、湿気の多いところで使用しないでください。液体がこぼれて内部に入ると、感電の恐れがあります。
5. 電源タップと延長コードに過負荷をかけないでください。火災や感電の恐れがあります。
6. 製品の安全性と性能を確保するために、アクセサリはInnocn指定のもののみを使用してください。
7. 本製品を設置する際には製造元の指示に従ってください。付属品は製造元指定のもののみを使用してください。
8. 電源プラグをコンセントに接続する際、アースピンを取り外さないように注意してください。
9. 長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
10. モニターを持ち上げたり動かしたりする際、スタンドベースやスタンドライザーを持ってモニターが逆さまにならないようにしてください。逆さまにすると、モニターが偶発的に破損したり怪我の原因となったりする可能性があります。
11. 窒息の恐れがありますので、ビニール袋はお子さまの手の届くところには置かないでください。
12. カートを使用する場合は、本製品を載せて移動する際、怪我をしないよう注意してください。緊急停止、過度な力、および凹凸により、製品とカートが転倒する恐れがあります。
13. 改造・分解はしないでください。お客様による修理は行わないでください。火災や感電、やけど、動作不良の原因となります。修理が必要な場合は、お気軽にご連絡ください。

(service-japan@innocn.com)


14. 煙がでている、変なおいがする、変な音がするなどの異常が発生したときはすぐに使用を中止してください。万一、異常が発生した場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。弊社のメールまでにご連絡ください。

(service-japan@innocn.com)


製品紹介

パッキングリスト


- モニターのパッケージにすべての部品が入っていることをご確認ください。万が一、部品を紛失した場合は、販売店にご連絡ください。
- モデルによって、部品の色や形状が異なる場合があります。本ユーザーマニュアルに記載されている数値は、あくまでも参考値です。
- ご購入いただいた製品によって、供給ワイヤーが異なる場合があります。本ユーザーマニュアルに記載されている数値は、あくまでも参考値です。

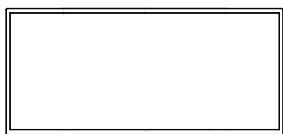


モニター




スタンド




ベース




電源コード




HDMIケーブル

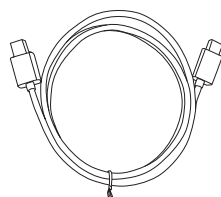


Type-Cケーブル

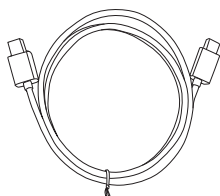

USB A - USB Bケーブル

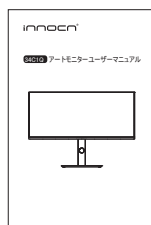

ユーザーマニュアル

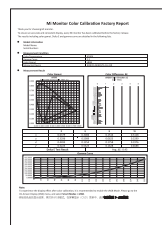


色補正レポート


インストール

ベースの設置


- ダンボール箱を開き、上下の形状カバーを取り出し、テーブルの上に平らに置きます。

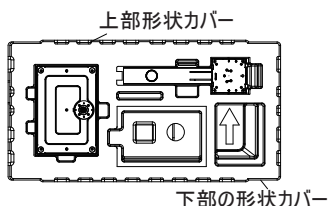


- 発泡スチロール(上)を取り出します。モニター本体を袋から取り出して発泡スチロール(下)に置いてください。

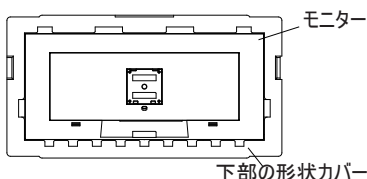

- スタンドとベースを取り外して組み立て、スタンドベースの下部にあるネジハンドルを閉じます。

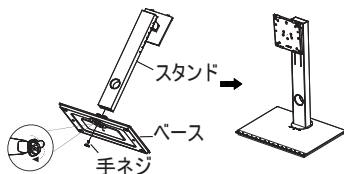

- 本体背面にあるVESA取り付け口に、取り付けスタンドを斜めに“カチッ”と音がするまでしっかり押し込んでください。

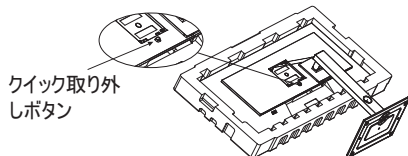


- この段階で、スタンドを手で持つだけでモニターを直立させることができます。




- ⚠ 注意: モニターを立てた状態で、形状カバーからモニターを取り外さないでください。
また、液晶画面が破損しないよう、液晶画面を手で圧迫しないでください。


モニターの調整

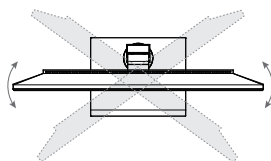

回転角度
-30° - +30°



傾斜角度
-5° - +15°

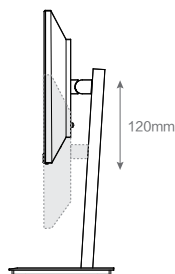

高さの調整
0- 120mm

使用方法

ケーブル接続

*モニター背面のボトムインターフェイスの構成は、製品によって異なります。

*注意: 電源ケーブルや信号ケーブルが破損した場合は、メーカーまたはメンテナンス部門から購入の専用ソフトケーブルや特殊部品と交換してください。


AUDIO OUT

AUDIO OUT端子には、イヤホンなどの音声出力機器を接続します。




USB Aインターフェイス

USB Aインターフェイスは、データの転送や、マウス/キーボード/Uディスクなど、様々なアプリケーションデバイスの接続に使用されます。

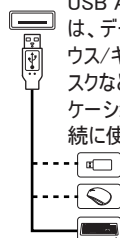


USB Bインターフェイス

USB B-USB Aケーブルは、データの転送やデスクトップPC/ノートPCなどの様々なホストとの接続に使用できます。

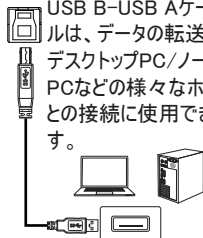


Type-Cインターフェイス

Type-Cケーブルは、デバイスのデータポートや外部端末との接続に使用できます。

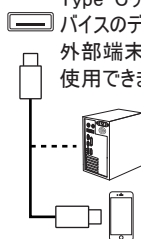


AC INインターフェイス

電源コードをモニターの対応する電源ポートに接続し、もう一方の端を適切に接地された電源コンセントに接続します。

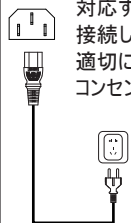


ボタンの説明

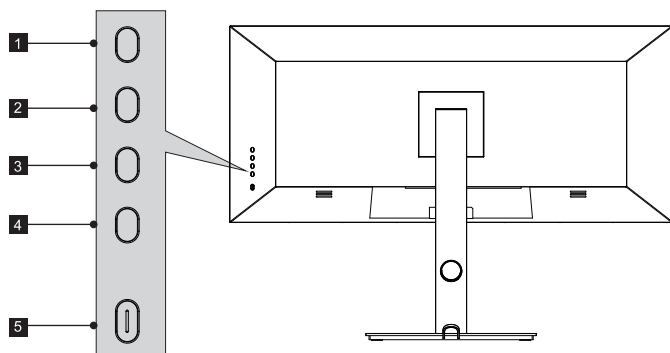

ボタン	機能
1	メニューボタン: サブメニューへ移動/メインメニューへクイック移動します
2	アップボタン: メニューが上に移動/輝度をクイック調整します
3	ダウンボタン: メニューが下に移動/音量をクイック調整します
4	終了/ホットキー: 前のメニューに戻る/ポートの入力信号をクイック切り替えます
5	電源ボタン: モニターのオン/オフを切り替えます

インジケータの説明

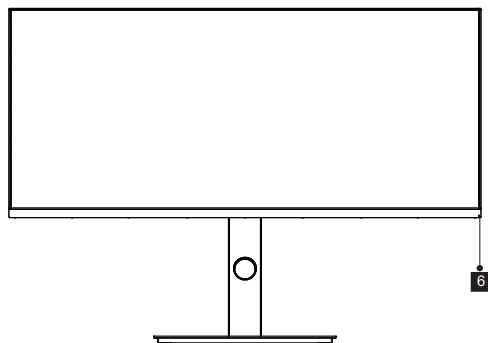

6. インジケータライト: 青色のインジケータライトが点灯している場合は、電源がオンになっていて、モニターが正常に動作していることを示します。赤色のライトが点灯している場合は、ビデオソースがないか、水平信号または垂直信号が検出されていないか、低電圧であることを示しています。コンピュータの電源がオンになっていて、すべてのビデオケーブルが完全に接続されていることを確認してください。

OSDメニュー

初めて起動する時は、モニターメニューのデフォルト言語を設定する必要があります。
ボタン(▲ ▼)を押して設定する言語を選択し、OKボタン(⏏)を押して確定します。

日本語

デフォルトの言語を選択してください
请选择默认语言

English	简体中文	한국어	عربي
Portugues do Brasilazil		Deutsch	Nederland
Suomi	Français	Ελληνικά	Indonesia
Italiano	日本語	Malaysia	Polskie
Português	Русский	Español	ไทย
Українська	Tiếng Việt	繁体中文	Türkçe


メニューの説明

- 実際のPCのOSDメニューの色や形は、図に示されているものとは若干異なる場合があります。
- OSDメニューの仕様は、機能向上のため予告なく変更される場合があります。

オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューは、モニターの設定を調整するために使用します。

モニターの電源を入れた後、ボタン ⏏ を押すと画面に表示されます。

1. いずれかのボタン(⏏ ▲ ▼ ⏏ ⏏)を押すと、ブラウザ画面が表示されます。

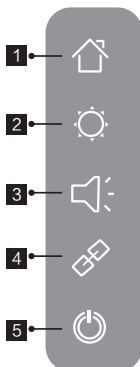

1	メインメニューアイコンに入る
2	輝度の調整
3	音量の調整
4	スイッチポート入力信号
5	電源ON/OFF

2.  ボタンを押して OSD メニューを起動し、メイン・メニューを表示します。



3. ▼または▲を押して、設定オプション間を移動します。

–○ボタンを一度押すと、ハイライトされたオプションが有効になります。

–▼または▲を押して目的のパラメーターを選択します。

–▼または▲を押してサブメニューに入り、メニューのインジケーターに基づき、矢印ボタンを使って変更します。

4.  を押して、メニュー画面を終了します。

●モニターの機能は機種によって異なり、本書に記載されている機能は参考値です。

プロ	標準モード	N/A
	SRGBモード	N/A
	Adobeモード	N/A
	Uniformotyモード	N/A
	ガンマ	1.6/1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/2.8/S.曲線
	C.T設定	ナチュラル/デザイン/ウォーム/クール/ユーザー-C.T1/ユーザー-C.T2/ユーザー-C.T3
	シャープネス	0～5
	シャドウバランス	0～100
	低ブルーライト	0～100
	色相	R/G/B/C/M/Y
	彩度	R/G/B/C/M/Y
	ダイナミックブライトネス	オフ/標準/エクセレント/エロペレーション

● モニターの機能は機種によって異なり、本書に記載されている機能は参考値です。

ピクチャ設定	輝度	0～100
	コントラスト	0～100
	DCR	オフ/オン
	文脈モデル	オフ/ムービーモード/リーディングモード/ナイトモード/ケアアイズモード
	HDR	オフ/HDRスタンダード/HDRムービー/HDRデザイン
	アスペクト比	ワイドスクリーン/4:3/1:1/オート
ゲーム設定	RTS/RPG モード	オフ/オン
	FPS アリーナモード	オフ/オン
	MOBA アリーナモード	オフ/オン
	Adaptive-Sync	オフ/オン
	応答時間	オフ/標準/高速/超高速
	リフレッシュレート	オフ/オン/位置
	ゲーム クロスヘア	オフ/クロスヘア 1/クロスヘア 2/クロスヘア 3/クロスヘア 4/クロスヘア 5/クロスヘア 6
PIP/PBP	PIP/BPモード	オフ/PIPモード/PBP2Win 1:1/PBP(Phone1)/PBP(Phone2)
	サブ信号ソース	DP/HDMI1/HDMI2/Type-C
	オーディオソース	自動/DP/HDMI1/HDMI2/Type-C
	PIP位置	右上/左上/右下/左下
	PIPサイズ	小/中/大
	ウィンドウスワップ	
OSD設定	言語	English/簡体中文/한국어/عربي/Portugues do Brasil/Deutsch/Nederland/ Suomi/ Français/Ελληνικά/Indonesia/Italiano/日本語/Malaysia/Polskie/Português/Русский/ Español/ไทย/Українська/Tiếng Việt/繁体中文/Türkçe
	OSDタイムアウト	5～100
	OSD 水平位置	0～100
	OSD 垂直位置	0～100
	OSD透明度	0～5
	ホットキー1設定	輝度/コントラスト/音量/消音/シャドーバランス/ゲーム クロスヘア/リフレッシュレート/文脈モデル/ PIP/PBP モード/入力信号/ダイナミックブライトネス/HDR/USB Switch
	ホットキー2設定	
	ホットキー3設定	
その他の設定	入力信号	自動/DP/HDMI1/HDMI2/Type-C
	音量	0～100
	消音	オフ/オン
	自動電源	オフ/オン
	アイシールドリマインド	オフ/オン
	USB Switch	Type-B/Type-C
	USB Power (Sleep)	オフ/オン
	USB Upgrade	いいえ/はい
	リセット	いいえ/はい
	情報	入力ソース: HDMI 2/解像度: 3440x1440@60Hz/モード: 標準モード/HDRバージョン: SDR/ SN: 000000000000000000

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDM、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。



本デバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。操作には、次の2つの条件が適用されます：

- (1) 本デバイスは有害な干渉を起こしてはならない。
 - (2) 本デバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受け入れなければならない。
- CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr

基本パラメータ

製品名	液晶ディスプレイ	
製品モデル	34C1Q	
画面サイズ	34インチ(86cm)	
アスペクト比	21:9	
視野角	178° (水平)/178° (垂直)	
ピクセルピッチ	0.2325 (水平) × 0.2325 (垂直) mm	
コントラスト比	1000:1 (TYP)	
カラー	16.7M	
解像度	3440 × 1440	
リフレッシュレート	75Hz	
電源入力	100-240V ~ 50/60Hz, 2.0A 標準的な電圧・電力は国によって異なりますので、製品背面のラベルをご参照ください。	
製品寸法	ベースなし	817 × 362.7 × 59.8mm、約7.3kg
	ベース付き	817 × 560 × 218.8mm、約10.3kg
傾斜角度	前傾-5° ± 2° / 後傾+15° ± 2°	
高さの範囲	120 ± 5mm	
回転角度	-30° / +30°	
環境条件	動作	温度: 0° C ~ 50° C (32° F ~ 122° F) 湿度: 10% ~ 90% RH (結露なし)
	保管	温度: -4° ~ 40° (24.8° F ~ 104° F) 湿度: 10% ~ 90% RH (結露なし)

ドイツ TÜV Rheinland ローブルーライト認証

ブルーライトは目の疲れや不快感の原因となります。Joint Innovationでは、ユーザーの目の快適さと健康を考慮し、ドイツ・TÜV Rheinland ローブルーライト認証を取得したスクリーンを提供しています。画面のブルーライトを長時間浴びることによる症状を軽減するために、以下の指示に従って画面を操作してください。

- 1.画面を目から50～70cm(20～28インチ)離し、画面の中心が目線より少し下になるようにします。
- 2.長時間画面を使用する必要がある場合は、時々意識してまばたきをすることで、目の疲れを軽減することができます。
- 3.2時間ごとに20分の休憩を取ってください。
- 4.休むときは画面から目を離し、遠くのを20秒以上見つめてください。
- 5.身体への疲れや痛みを和らげるために、休息時に適度なストレッチを行ってください。
- 6.工場出荷時にローブルーライトをオンにすることは、テュフラインランドのローブルーライト認証に準拠しています。



Low Blue Light
(Software
Solution)

www.tuv.com
ID 0217008683

よくある質問

症状	考えられる原因
電源ランプが消灯	・電源ケーブルを確実に接続していないか ・電源がオン状態
画面が暗すぎる	・明るさ/コントラストが調整されていない
画像が乱れている、または映像に波模様が現れる	・近くには電波干渉を引き起こす電子機器がある 例：電子レンジ、医療機器
電源ランプが点灯時だが、画像が出ない	・パソコンの電源が入っていないか ・パソコンのグラフィックスカードが確実に接続していないか ・モニターのカベルはコンピュータと正確に接続されていないか ・モニターのカベルを見て、カベルのコネクタが曲がっていないか ・キーボードのCaps Lockキーを押して指示灯を観察して、パソコンが起動していないか
画面が「範囲外です」を表示	・パソコンが不適切なモードを設定していないか、製品の仕様を参考して、推奨モードを設定してください
画面が「接続されている信号がありません」を表示	・カベルが正しく接続されているかを確認してください。緩んでいる場合には締め付けしてください ・カベルやコネクタが破損していないか確認してください。



保証内容

1. 保証期間について

保証対象品	保証期間
製本本体(モニター 自体)	1年

2. お問い合わせ窓口

メール	
オンラインサポート	www.innocn.com

3. 会員専用サービス

ご注文いただいた商品のお届けから1年間以内であれば、何か問題がございましたら、修理の代わりに、直接新品に交換いたします。

4. この保証は最初の購入者であるお客様ご本人にのみに適用され、お客様が製品を転売された第三者には適用されません。

5. この保証規定は、次に記載する事項が原因で損傷または故障した製品には適用されません。

- ① 製品は、Innocnの正規販売代理店から購入したものではありません。
- ② 製品のユーザーガイドに記載されている動作条件の範囲外での使用。
- ③ 会社の担当者が判断した不適切な使用によって引き起こされた欠陥。
- ④ 正規保守代理店以外の者による修理、保守サービス、およびそれに類する行為。
- ⑤ 事故、製品の誤用、濫用、汚染、不適切または不十分な保守または較正、その他外的原因。
- ⑥ 製品の改造。
- ⑦ 元のシリアル番号は、デバイスから削除、消去、または変更された場合。

お問い合わせ先

この度は、Innocnをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。このユーザーガイドでは、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。本製品の情報は予告なしに変更されることがありますので、更新したユーザーガイド、保証情報、およびInnocnソフトウェアについては、当社のホームページにアクセスしてください。

🔗 <http://www.innocn.com>

なお、このユーザーガイドはお手元に大切に保管してください。ご利用中、何かご不明な所がございましたら、下記のメールやQRコードを利用して、お気軽にお問い合わせください。



Line公式アカウント



ホームページ

Hinweise	1
Produkteinführung	2
Installation	3
Monitor anpassen	4
Nutzungsanweisungen	4
OSD-Menü	6
Technische Daten	9
Zertifizierung TÜV Rheinland Low Blue Light	9
Allgemeine Problemlösung	10
Garantiebeschreibung	11
Kontaktaufnahme	11



- Halten Sie den Monitor fern von Feuchtigkeit und feuchten Orten wie Badezimmer, Küche, Keller und Schwimmbecken.
- Legen Sie den Monitor auf eine flache Unterlage. Falls der Monitor herunterfällt, könnte er Schäden oder Verletzungen verursachen.
- Der Monitor an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren und nutzen und von Emissions- und Wärmequellen fernhalten.
- Lüftungsöffnungen auf der Rückseite nicht abdecken oder blockieren und nicht auf Oberflächen wie einem Bett, Sofa oder Tischtuch verwenden.
- Der Bereich der Versorgungsspannung des Monitors ist auf das Etikett auf der Rückseite gedruckt. Wenn die Spannungsversorgung nicht ermittelt werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler oder den örtlichen Stromversorger.
- Falls der Monitor längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie bitte die Stromversorgung, damit es nicht an regnerischen Tagen zu Stromschlägen und aufgrund ungewöhnlicher Spannungsversorgung zu Schäden kommt.
- Bitte verwenden Sie eine zuverlässig geerdete Steckdose. Überlasten Sie die Steckdose nicht, da dies zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen kann.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in den Monitor, da diese einen Kurzschluss verursachen können, was wiederum zu Bränden oder elektrischen Schlägen führt.
- Demontieren oder reparieren Sie dieses Produkt nicht eigenständig. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr. Wenden Sie sich bei einer Störung direkt an den Kundendienst.
- Verdrehen Sie das Netzkabel nicht, ziehen Sie nicht gewaltvoll daran.
- Auf der Oberfläche des Bildschirms befindet sich eine Polarisatorschicht (keine Schutzfolie). Ziehen Sie sie nicht ab. Andernfalls könnte das Produkt beschädigt werden und die Garantie erlischt.




Produkteinführung


Lieferumfang

- Bitte prüfen Sie den Lieferumfang des Monitors auf Vollständigkeit. Falls etwas fehlen sollte, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Farbe und Form der Teile können je nach Modell variieren. Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur der Veranschaulichung.
- Mitgelieferte Kabel können je nach erworbenem Produkt variieren. Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur der Veranschaulichung.


Deutsch

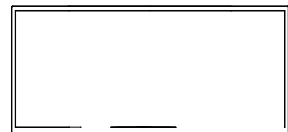


Bildschirm




Ständer




Basis




Stromkabel



HDMI-Signal

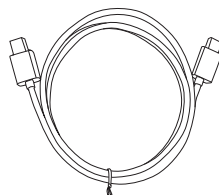


Type-C-Kabel

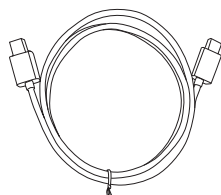

USB-A-auf-USB-B-Kabel



Bedienungsanleitung

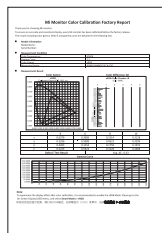

Farbkorrekturbericht


Installation

Basis installieren


1. Die Kartonverpackung öffnen, die obere und untere Schaumstoffabdeckung herausnehmen und flach auf den Tisch legen.




2. Nehmen Sie die obere Abdeckung von Polylong ab, nehmen Sie den Leichensack heraus und legen

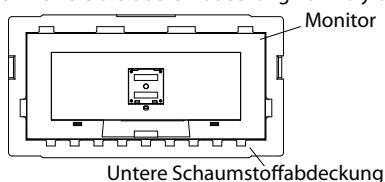

3. Nehmen Sie den Ständer und die Basis heraus und befestigen Sie sie mit der Handschraube, die mit der Basis geliefert wird.

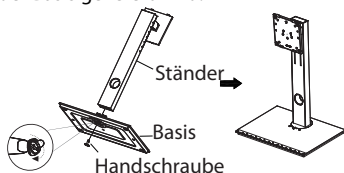

4. Führen Sie den Haken am vorderen Ende des Schafts des Hehebügels schräg in das Bajonett der Hinterschale ein und drücken Sie das hintere Ende leicht senkrecht zur Oberfläche der Hinterschale, damit die Verriegelung des Hehebügels eingeschnallt werden kann der Schnelllöseknopf der hinteren Schale, und der Schnelllöseknopf hat eine Rückprallwirkung. , was anzeigt, dass das Heck ebenfalls eingerastet ist.

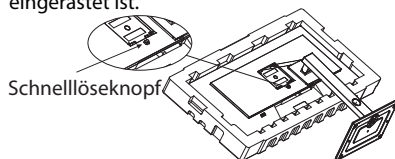


5. Ständer einfach von Hand halten und den Monitor aufrichten.




⚠ Hinweis: Monitor während der Aufstellung nicht aus den Schaumstoffteilen nehmen und den Flüssigkristallbildschirm zur Vermeidung von Schäden nicht zusammendrücken.


Monitor anpassen

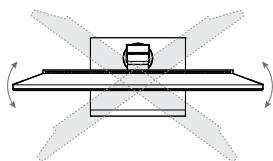

Drehwinkel
-30° bis +30°



Neigungswinkel
-5° bis +15°

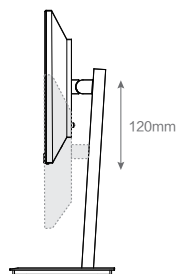

Höhenverstellung
0 bis 120mm

Nutzungsanweisungen

Kabel anschließen


- * Die untere Schnittstellenkonfiguration an der Rückseite des Monitors variiert je nach Produkt.
- * Hinweis: Wenn das Netz- oder Signalkabel beschädigt ist, müssen Sie es durch spezielle weiche Kabel oder spezielle vom Hersteller oder der Wartungsableitung erworbene Komponenten ersetzen.

Audioausgang



USB-A-Schnittstelle

Die USB-A-Schnittstelle dient der Übertragung von Daten und der Verbindung verschiedener Geräte, wie Maus/Tastatur/Speicherstick.

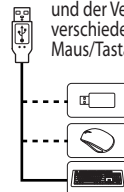


USB-B-Schnittstelle

Ein USB-B-zu-USB-A-Kabel dient der Übertragung von Daten und der Verbindung verschiedener Hosts, wie Desktop-Computer/Notebook.



Type-C-Schnittstelle

Ein Type-C-Kabel dient der Verbindung mit Datenanschlüssen von Geräten und externen Terminals.

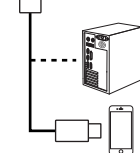


AC IN Schnittstelle

Verbinden Sie das Netzkabel mit dem entsprechenden Stromanschluss am Monitor und das andere Ende mit einer ordnungsgemäß geerdeten Steckdose.




Beschreibung der Tasten

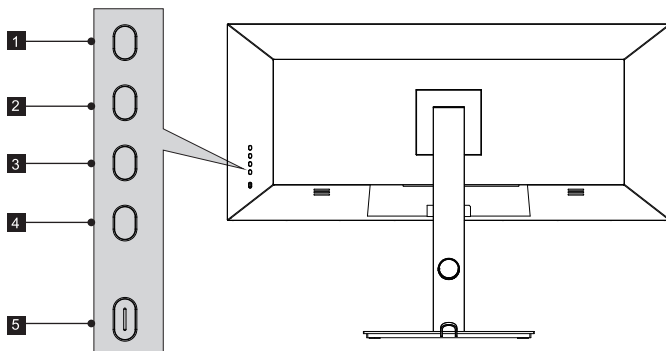

Taste	Funktion
1	Menütaste: Zum Aufrufen von Untermenüs/zum schnellen Aufrufen des Hauptmenüs drücken
2	Aufwärtstaste: Zur Aufwärtsnavigation im Menü/zur schnellen Anpassung der Helligkeit drücken
3	Abwärtstaste: Zur Abwärtsnavigation im Menü/zur schnellen Anpassung der Lautstärke drücken
4	Beenden/Schnellstaste: Zum Zurückkehren zum vorherigen Menü/zum schnellen Umschalten des Eingangssignals drücken
5	Ein-/Aus-Taste: Zum Ein-/Ausschalten des Monitors drücken

Erläuterung der Anzeigen

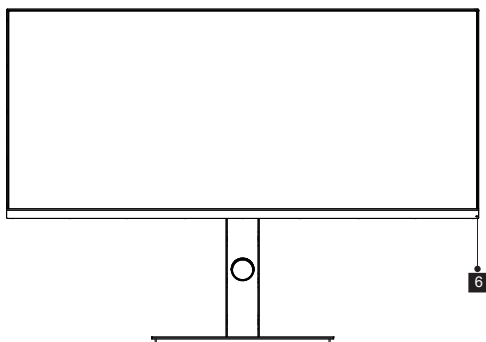

6. Kontrollleuchte: Ein durchgehend blaues Licht zeigt an, dass der Monitor eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert. Rotes Dauerlicht zeigt an, dass keine Videoquelle vorhanden ist, kein horizontales oder vertikales Signal erkannt wurde oder dass die Spannung niedrig ist. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und alle Videokabel richtig eingesteckt und/oder angeschlossen sind.

OSD-Menü

Beim ersten Hochfahren müssen Sie die Standardsprache des Monitormenüs festlegen.

Wählen Sie mit der (▲ ▼) die gewünschte Sprache, und drücken Sie zum Bestätigen die OK-Taste (⇨).




Menübeschreibung

- Farbe und Form des OSD-Menüs des tatsächlichen Computers können geringfügig von der Darstellung abweichen.
- Spezifikationen des OSD-Menüs können zur Veränderung der Funktionen ohne Vorankündigung geändert werden.

Das Bildschirmmenü kann zur Anpassung der Einstellungen des Monitors genutzt werden und wird nach Einschalten und Drücken der Taste ⇨ angezeigt werden.

1. Drücken Sie zum Aktivieren des Browser-Bildschirms eine der Tasten (⇨ ▲ ▼ ⇨ ⏻).

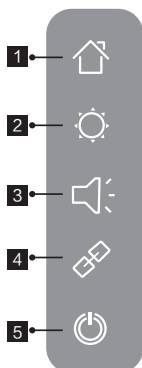

1	Hauptmenü aufrufen
2	Helligkeit anpassen
3	Lautstärke anpassen
4	Anschluss-Eingangssignal umschalten
5	Ein-/Ausschalten

2. Drücken Sie zum Aufrufen des OSD-Bildschirms .



3. Drücken Sie zum Blättern durch die Funktionen ▼ oder ▲ .
- Wählen Sie die gewünschte Funktion und drücken Sie zum Aufrufen des Untermenüs ○ .
 - Blättern Sie mit ▼ oder ▲ durch Untermenüs. Drücken Sie zur Auswahl und Bestätigung der ausgewählten Funktion ○ .
 - Wählen Sie mit ▼ oder ▲ eine Option. Drücken Sie zum Bestätigen der Einstellungen und zum Verlassen des aktuellen Menüs ○ .
4. Drücken Sie zum Verlassen des Menübildschirms .

• Die Funktionen des Monitors können je nach Modell variieren, und die Funktionen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz.

Professionell	Standardmodus	/
	sRGB-Modus	/
	Adobe-Modus	/
	Uniformity-Modus	/
	Gamma	1,6/1,8/2,0/2,2/2,4/2,6/2,8/5.Kurve
	C.T -Einstellungen	Natürlich/Design/Warm/Kühl/Nutzer C.T1/Nutzer C.T2/Nutzer C.T3
	Schärfe	0 bis 5
	Schattenabgl.	0 bis 100
	Schw.Blaulicht	0 bis 100
	Farbton	R/G/B/C/M/Y
	Sättigung	R/G/B/C/M/Y
	Dyn.Helligk.	Aus/Standard/Experte/Ausgestaltung



- Die Funktionen des Monitors können je nach Modell variieren, und die Funktionen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz.

Bildeinstellungen	Helligkeit	0 bis 100
	Kontrast	0 bis 100
	DCR	Aus/Ein
	Kontext.Modell	Aus/Filmmodus/Lesemodus/Nachtmodus/Augenschonmod.
	HDR	Aus/HDR-Standard/HDR-Film/HDR-Design
	Seitenverh.	Breitbild/4:3/1:1/Auto
Spieleinst.	RTS/RPG-Modus	Aus/Ein
	FPS-Arena-Modus	Aus/Ein
	MOBA-Arena-Modus	Aus/Ein
	Adaptive-Sync	Aus/Ein
	Reaktionszeit	Aus/Normal/Schnell/Ultraschnell
	Aktualisierungsrate	Aus/Ein/Pos.
PIP/PBP	Fadenkreuz	Aus/Fadenkreuz 1/Fadenkreuz 2/Fadenkreuz 3/Fadenkreuz 4/Fadenkreuz 5/Fadenkreuz 6
	PIP/PBP-Modus	Aus/PIP-Modus/PBP-2-Fens1:1/PBP(Phone1)/PBP(Phone2)
	Subsignalquelle	DP/HDMI1/HDMI2/Type-C
	Audioquelle	Auto/DP/HDMI1/HDMI2/Type-C
	PIP-Position	ObRechts/Oblinks/UnRechts/Unlinks
	PIP-Größe	Klein/Mittel/Groß
OSD-Einst.	Fenstertausch	
	Sprache	English/简体中文/한국어/عربي/Portugues do Brasil/Deutsch/Nederland/ Suomi/ Français/Ελληνικά/Indonesia/Italiano/日本語/Malaysia/Polskie/Português/Русский/ Español/ไทย/Українська/Tiếng Việt/繁體中文/Türkçe
	OSD-Zeitüber.	5 bis 100
	OSD H-Position	0 bis 100
	OSD V-Position	0 bis 100
	OSD-Transpar.	0 bis 5
	Hotkey1-Einst.	
	Hotkey2-Einst.	Helligkeit/Kontrast/Lautstärke/Stumm/Schattenabgl./Fadenkreuz/Aktualisierungsrate/Kontext.Modell/ PIP/PBP-Modus-/Eingangssignal/Dyn.Helligk./HDR/USB Switch
	Hotkey3-Einst.	
Sonst.Einst.	Eingangssignal	Auto/DP/HDMI1/HDMI2/Type-C
	Lautstärke	0 bis 100
	Stumm	Aus/Ein
	Auto.Einsch.	Aus/Ein
	Eyeshield-Hinw	Aus/Ein
	USB Switch	Type-B/Type-C
	USB Power(Sleep)	Aus/Ein
	USB Upgrade	Nein/Ja
	Rücksetzen	Nein/Ja
	Information	Eingangssqu: HDMI 2/ Auflösung: 3440x1440 @ 60 Hz/ Modus: Standardmodus/ HDR-Ver.: SDR/ SN: 0000000000000



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen, und
 - (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.
- CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr



Technische Daten

Produktbezeichnung		Flüssigkristallanzeige
Produktmodell		34C1Q
Bildschirmgröße		34 Zoll (86cm)
Bildformat		21:9
Betrachtungswinkel		178° (H)/178° (V)
Pixelabstand		0.2325 (H) × 0.2325 (V) mm
Kontrastverhältnis		1000:1 (typisch)
Farbe		16.7M
Auflösung		3440x1440
Bildwiederholfrequenz		75Hz
Stromeingang		100-240V~ 50/60Hz, 2.0A Standardspannung und Stromversorgung können je nach Land variieren; bitte beachten Sie das Etikett auf der Rückseite des Produktes.
Produktabmessungen	Ohne Basis	817×362.7×59.8 mm, ca. 7.3 kg
	Mit Basis	817 × 560 × 218.8 mm, ca. 10.3 kg
Neigungswinkel		Neigung nach vorne -5° ± 2° / Neigung nach hinten +15° ± 2°
Höhenbereich		120 ± 5mm
Drehwinkel		-30° / + 30°
Umgebungsbedingungen	Aktion	Temperatur: 0 bis 50 °C Feuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
	Lagerung	Temperatur: -4 bis 40 °C Feuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

Zertifizierung TÜV Rheinland Low Blue Light

Blaues Licht kann die Augen ermüden und zu anderen Augenbeschwerden führen. Joint Innovation bietet nun einen Bildschirm, der die Zertifizierung TÜV Rheinland Low Blue Light zur Gewährleistung des Komforts und der Gesundheit der Augen von Nutzern besteht. Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zur Reduzierung der Symptome, die durch lange Aussetzung von blauem Licht am Bildschirm auftreten.



1. Stellen Sie den Bildschirm 50 bis 70 cm von den Augen entfernt auf, wobei sich die Mitte des Bildschirms leicht unterhalb der Sichtlinie befindet.
2. Wenn Sie den Bildschirm lange Zeit benutzen müssen, blinzeln Sie von Zeit zu Zeit bewusst. Dadurch reduzieren Sie die Ermüdung der Augen.
3. Machen Sie alle 2 Stunden eine 20-minütige Pause.
4. Richten Sie Ihre Augen während der Pause vom Bildschirm weg und fokussieren Sie mindestens 20 Sekunden lang einen entfernten Gegenstand.
5. Strecken Sie sich während der Pause zur Linderung von körperlicher Ermüdung und Schmerzen.
6. Schalten Sie nach Änderung der Werkseinstellung (Pro-Modus ist Nutzer) Geringes Blaulicht entsprechend der Low-Blue-Light-Zertifizierung von TÜV Rheinland ein.

Allgemeine Problemlösung

Die folgende Tabelle enthält allgemeine Informationen über allgemeine Monitorprobleme und mögliche Abhilfemaßnahmen.

Mögliche Abhilfemaßnahmen	Possible Solutions
Keine Anzeige nach Einschalten des Monitors (Bildschirm ist schwarz, aber die Betriebsanzeigen leuchten)	• Stellen Sie sicher, dass das Videokabel richtig an Monitor und Computer angeschlossen ist. • Prüfen Sie, ob das Betriebssystem Tiefschlafmodus, Ruhezustand oder Energiesparmodus aufgerufen hat. Zum Aufwecken eine Taste (Enter-Taste / Ein-/Austaste) drücken oder die Maus bewegen. • Prüfen Sie den Videokabelanschluss auf verbogene oder gebrochene Kontakte. • Vergewissern Sie sich, dass die richtige Eingangsquelle im Menü Quelle ausgewählt ist. • Verwenden Sie ein anderes identisches Signalkabel (HDMI / DisplayPort) zur Prüfung auf Kabelschäden.
Keine Anzeige nach Einschalten des Monitors (fährt nicht hoch, schwarzer Bildschirm, keine Betriebsanzeigen)	• Stellen Sie über ein anderes elektrisches Gerät sicher, dass die Steckdose richtig funktioniert. • Achten Sie darauf, dass die Ein-/Austaste an der Frontblende bei vollständiger Betätigung einen normalen Start ausführt. • Prüfen Sie den Videokabelanschluss auf verbogene oder gebrochene Kontakte.
Schlechter Fokus Bild ist verschwommen, unscharf oder es erscheinen Geisterbilder	• Verwenden Sie keine Videoverlängerungskabel. • Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. • Ändern Sie die Videoauflösung auf die richtige Auflösung und das richtige Seitenverhältnis. • Wenn die Wörter immer noch unscharf erscheinen, versuchen Sie die Funktion KLARER TYP von Windows zu de-/aktivieren
Fehlende Pixel: LCD-Bildschirm weist Punkte auf	• Schalten Sie das Gerät ein und wieder aus. • Ein Pixel, der dauerhaft ausgeschaltet ist, ist ein natürlicher Defekt, der bei LCD-Technologie auftreten kann. • Weitere Informationen über die Qualitätsrichtlinie für den Dell-Monitor und die Pixel finden Sie auf der INNOCN-Support-Site unter: http://www.innocn.com
Sicherheitsprobleme (sichtbare Anzeichen von Rauch oder Funken)	• Führen Sie keine Schritte zur Problemlösung durch. • Wenden Sie sich umgehend an INNOCN.
Bild ist am Bildschirm zentriert, füllt aber nicht den gesamten Anzeigebereich	• Prüfen Sie die Längen-/Seitenverhältnis-Einstellung im OSD-Menü Display. • Prüfen Sie die Auflösungseinstellung an Ihrem PC. • Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.
Der Bildschirm erscheint gelblich	• Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht auf „Augenschutz-Modus“ eingestellt ist • Hier prüfen: OSD → Bildeinstellungen → Kontextmodus → Augenschutz-Modus
Tasten am Bedienfeld funktionieren nicht	• Drücken Sie immer nur eine Taste auf einmal. • Starten Sie den Computer neu. • Achten Sie darauf, dass ein gültiges Videosignal am Monitor anliegen muss, bevor Sie das OSD einschalten können.
Ich kann Helligkeit/ Kontrastverhältnis nicht über das OSD anpassen	• Stellen Sie sicher, dass der „Kontextmodus“ ausgeschaltet ist, bevor Sie Helligkeit und Kontrastverhältnis einstellen. • Hier prüfen: OSD → Bildeinstellung → Kontextmodus → Aus
Ich kann keine höhere Bildfrequenz an meinem Monitor einstellen	• Stellen Sie sicher, dass Ihre Grafikkarte diese Funktion unterstützt. • Achten Sie zudem darauf, über DisplayPort eine Verbindung von Ihrem Computer zu Ihrem Monitor herzustellen.
Nach Einstecken des USB-Type-C-Steckers vom Computer am Monitor wird kein Video ausgegeben	• Videosignalausgabe wird nicht von jedem USB-Type-C-Anschluss eines Computers/Telefons unterstützt. Bitte prüfen Sie Ihr Kabel und Ihren Computer/Ihr Telefon auf Unterstützung eines Videosignals.
USB-Schnittstelle funktioniert nicht	• Prüfen Sie, ob ein USB-B-Uplink-Kabel (im Lieferumfang enthalten) zwischen Ihrem Computer und dem USB-B-Port des Monitors angeschlossen ist. Ohne Anschluss eines Uplink-Kabels an den Computer funktionieren die USB-Anschlüsse auf der Rückseite des Monitors nicht. • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Monitor eingeschaltet ist. • Schließen Sie das Uplink-Kabel erneut an Ihren Computer an. • Schließen Sie die USB-Peripherie erneut an (Downstream-Anschluss). • Schalten Sie den Monitor aus und wieder ein. • Starten Sie den Computer neu. • Einige USB-Geräte, wie eine externe transportable Festplatte, erfordern höhere Stromstärke; schließen Sie das Gerät direkt an das Computersystem an.

Garantiebeschreibung

1. Was wird durch Ihre Garantie abgedeckt?

Element	Garantiedauer
Monitor	1 Jahre

2. Kontakt:

Service-E-Mail	service@innocn.com
Service-Website	http://www.innocn.com

3. Diese Garantie gilt in folgenden Fällen nicht:

1. Das Produkt wurde nicht von einem autorisierten Innocn-Händler erworben.
2. Das Produkt wurde nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung verwendet.
3. Defekte durch unsachgemäße Verwendung, wie vom Personal des Unternehmens ermittelt.
4. Modifikationen oder Änderungen jeglicher Natur am elektrischen Stromkreis oder an der physischen Konstruktion des Sets.
5. Installation / Reparaturarbeiten, die nicht von vom Unternehmen autorisierten Personen durchgeführt wurden.
6. Die ursprüngliche Seriennummer am Gerät oder Gehäuse wurde entfernt, unleserlich gemacht oder verändert.
7. Unfälle, höhere Gewalt, Blitzschlag, Flut, Feuer, öffentliche Unruhen, unsachgemäße Belüftung, Spannungsschwankungen oder andere Ursachen außerhalb der Kontrolle von Innocn.

Kontaktaufnahme

Vielen Dank, dass Sie sich für Innocn® entschieden haben!

Wir hoffen, dass Ihnen das Innocn®-Produkt gute Dienste leisten wird. Bitte lesen Sie zur Gewährleistung des sicheren und problemlosen Betriebs Ihres Gerätes sorgfältig die Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen auf.

Bei Fragen und Problemen können Sie unserem Kundendienst und technischem Support eine E-Mail senden: service@innocn.com.

Auf unserer Website finden Sie aktuellste Anweisungen zu Ihrem Produkt, können sich als Innocn-Mitglied registrieren und die Garantieinformationen einsehen.

🔗 <http://www.innocn.com>



Table des matières

Remarques	1
Présentation du produit	2
Installation	3
Réglages du moniteur	4
Instructions d'utilisation	4
Menu OSD	6
Paramètres de base	9
Certification de faible lumière bleue German Rhine TÜV*	9
Problèmes courants et solutions	10
Description de la garantie	11
Contactez-nous	11



Remarques

Veuillez, avant d'utiliser ce produit, lire attentivement ce manuel et le conserver en lieu sûr.


- Tenez le moniteur à distance des sources d'eau ou des lieux humides comme les salles de bain, les cuisines, les caves et les piscines.
- Assurez-vous de placer le moniteur sur une surface plate. Si le moniteur tombe, il peut causer des blessures ou dégâts matériels.
- Conservez et utilisez le moniteur dans un lieu frais, sec et correctement aéré ; tenir à distance des sources de radiation et de chaleur.
- Ne couvrez ni n'obstruez les ouvertures d'aération situées sur le capot arrière ; ne posez pas l'appareil sur la surface d'un lit, d'un canapé, d'une couverture ou d'un objet similaire.
- La portée de la tension d'alimentation du moniteur figure sur l'étiquette située au dos de l'appareil. S'il est impossible de déterminer la tension d'alimentation, veuillez consulter votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale.
- Si le moniteur doit rester inutilisé pendant une longue période, coupez l'alimentation pour éviter tout risque d'électrocution les jours de pluie et les dégâts dus à une tension électrique anormale.
- Veuillez utiliser une prise fiable mise à la terre, ne surchargez pas la prise car cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne placez pas d'objet étranger dans le moniteur, car cela pourrait provoquer un court-circuit et causer un incendie ou une électrocution.
- Ne désassemblez pas ni ne réparez ce produit vous-même pour éviter tout risque d'électrocution. En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter directement le service après-vente.
- Ne tirez ni ne pliez le câble d'alimentation en forçant.
- La surface de l'écran est recouverte d'une couche de polariseur (et non d'un film protecteur). Ne l'enlevez pas sous peine d'endommager le produit et d'invalider la garantie.




Présentation du produit

Liste des pièces


- Veuillez vérifier que la boîte d'emballage du moniteur contient toutes les pièces. Si une pièce manque contactez le distributeur.
- La couleur et la forme des pièces peut varier selon les modèles. Les figures représentées dans ce mode d'emploi sont fournies à titre de référence uniquement.
- Les câbles fournies peuvent varier selon les produits achetés. Les figures représentées dans ce mode d'emploi sont fournies à titre de référence uniquement.

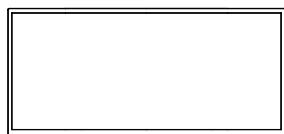


Écran d'affichage




Pied




Base




Câble d'alimentation




Signal HDMI

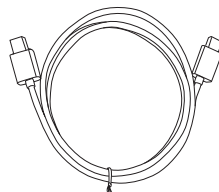


Câble de signal Type-C

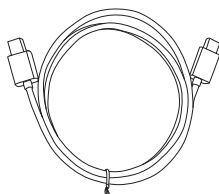

Câble USB-A à USB-B

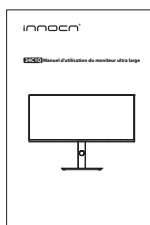

Mode d'emploi

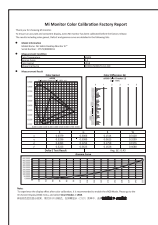


Rapport de correction des couleurs


Installation

Installation de la base


1. Open the carton package, take out the upper and lower foam covers and put them flat on the table top.

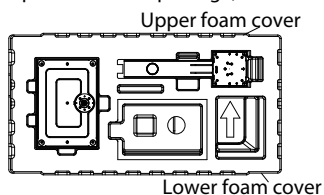


2. Take off the top cover of Polylong, take out the body bag and put the body back into the original bottom cover of Baolong.

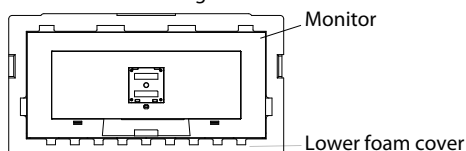

3. Take out the bracket and base, and tighten the manual screws on the base after assembly.

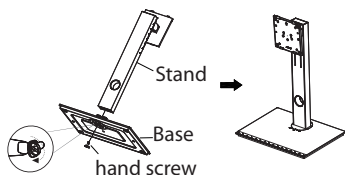

4. Insert the hook at the front end of the shaft of the lifting bracket into the bayonet of the rear shell obliquely, and gently press the tail end perpendicular to the surface of the rear shell, so that the lock of the lifting bracket can be buckled on the quick release button of the rear shell, and the quick release button has a return. The snap action indicates that the tail end has also been snapped into place.

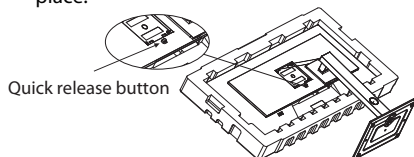


5. Maintenez simplement le pied à la main pour mettre le moniteur debout.




⚠ Remarque : Lorsque vous redressez le moniteur, ne sortez pas le moniteur de son sac en mousse et ne pincez pas l'écran à cristaux liquides avec les mains afin d'éviter de l'endommager.


Réglages du moniteur

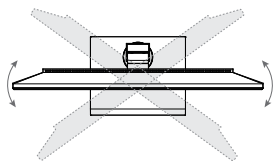

Angle de rotation
-30° - +30°



Angle d'inclinaison
-5° - +15°

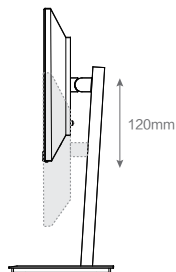


Réglage de la hauteur
0- 120mm

Instructions d'utilisation


Connexion de câble

- * La configuration de l'interface du bas située au dos du moniteur varie selon les produits.
- * Remarque : Si le câble d'alimentation ou le câble de signal est endommagé, il vous faudra le remplacer par un câble flexible spécial ou des composants spécifiques achetés auprès du fabricant ou du département de la maintenance.


Sortie AUDIO

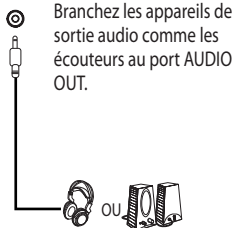


Interface USB A

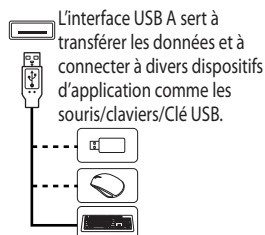


Interface USB B

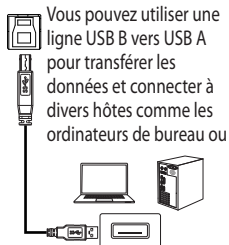


Interface type C

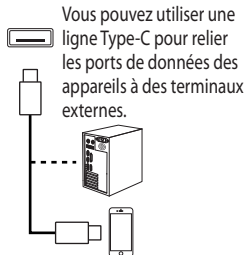

Interface AC IN

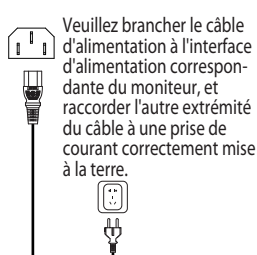


Description des boutons

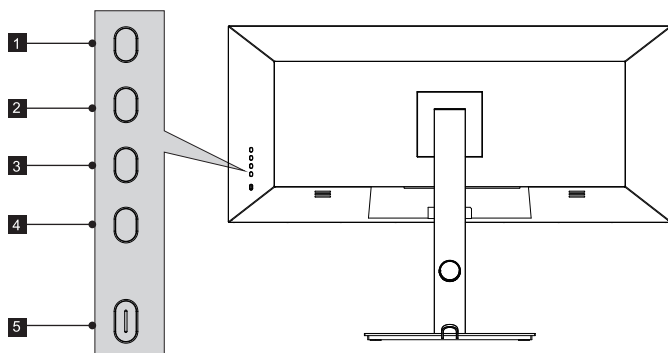

Bouton	Fonction
1	Bouton de menu : Appuyez dessus pour entrer dans les sous-menus/ pour entrer rapidement dans le menu principal
2	Bouton haut : Appuyez dessus pour monter dans le menu/ pour régler rapidement la luminosité
3	Bouton bas : Appuyez dessus pour descendre dans le menu/pour régler rapidement le volume
4	Quitter /raccourci clavier : Appuyez dessus pour revenir au menu précédent / pour changer rapidement les signaux d'entrée du port
5	Bouton d'alimentation : Appuyez pour allumer / éteindre le moniteur.

Explication des indicateurs

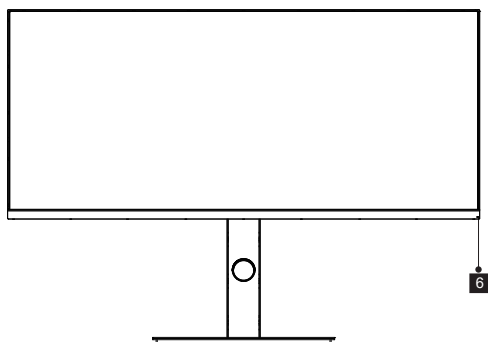

6. Voyant lumineux : une lumière bleue fixe indique que l'alimentation est allumée et que le moniteur fonctionne normalement. Un voyant rouge indique l'absence de source vidéo, l'absence de signal horizontal ou vertical détecté ou une basse tension. Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que tous les câbles vidéo sont correctement branchés et/ou connectés.

Menu OSD

Vous devrez régler la langue par défaut du menu du moniteur lors du premier démarrage. Appuyez sur les boutons (▲▼) pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur le bouton 1st (⇧) pour confirmer.

Veuillez choisir la langue par défaut
请选择默认语言


English	简体中文	한국어	عربي
Portugues do Brasilazil		Deutsch	Nederland
Suomi	Français	Ελληνικά	Indonesia
Italiano	日本語	Malaysia	Polskie
Português	Русский	Español	ไทย
Українська	Tiếng Việt	繁体中文	Türkçe

Description du menu

- La couleur et la forme du menu OSD de l'ordinateur utilisé peuvent légèrement différer de celles représentées sur la figure.
- Les spécifications du menu OSD sont sujettes à modification sans préavis dans le but d'améliorer les fonctions.

Vous pouvez utiliser le menu de l'écran d'affichage (OSD) pour régler les paramètres du moniteur qui sont affichés après l'allumage du moniteur et lorsqu'on appuie sur le bouton ⇧.


1. Appuyez sur l'un des boutons (⇧ ▲ ▼ ⇨ ⏻) pour activer la fenêtre du navigateur.



1	Cliquez sur l'icône pour entrer dans le menu principal
2	Réglez la luminosité
3	Réglez le volume
4	Changez le signal d'entrée du port
5	Activer/Désactiver



2. Appuyez sur  pour entrer dans l'écran OSD.

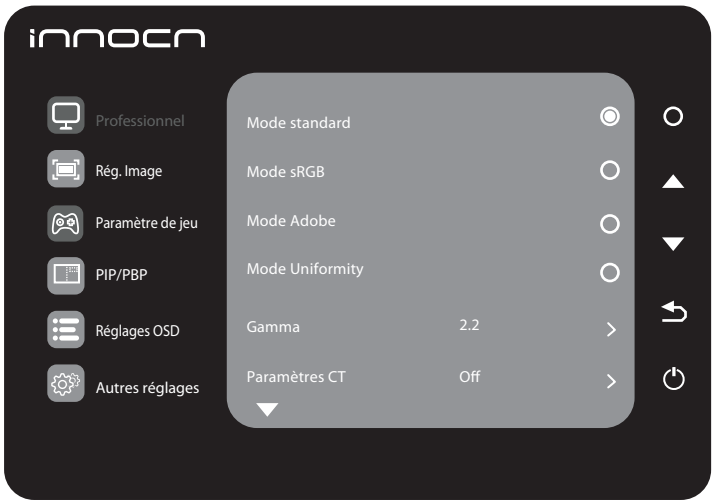

3. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour naviguer à travers les fonctions.
- Sélectionner la fonction désirée puis appuyez sur ○ pour entrer dans le sous-menu.
 - Appuyez sur ▼ ou ▲ pour dérouler les sous-menus, puis appuyez sur la touche ○ pour sélectionner et confirmer la fonction souhaitée.
 - Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur ○ pour confirmer les paramètres et quitter le menu courant.
4. Appuyez sur  pour quitter l'écran de menu.

• Functions of the monitor vary with models, and the functions in this manual are for reference only

Professionnel	Mode standard	S/O
	Mode sRGB	S/O
	Mode Adobe	S/O
	Mode Uniformity	S/O
	Gamma	1,6/1,8/2,0/2,2/2,4/2,6/2,8/Courbe 5
	Paramètres CT	Naturel/Design/Chaud/Froid/Utilisateur C.T1/Utilisateur C.T2/Utilisateur C.T3
	Netteté	0-5
	Balance des ombres	0-100
	Faible lumière bleue	0-100
	Teinte	R/V/B/C/M/Y
	Saturation	R/V/B/C/M/Y
	Luminosité dynamique	Off/Standard/Expert/Elaboration

- Les fonctions du moniteur peuvent varier selon les modèles, et les fonctions figurant dans ce manuel sont données uniquement à titre de référence.

Rég. Image	Luminosité	0-100
	Contraste	0-100
	DCR	Désactivé/Activé
	Modèle contextuel	Off/Mode Film/Mode de lecture/Mode Nuit/Mode soins oculaire
	HDR	Off/On
Paramètre de jeu	Rapport d'aspect	Écran large/4:3/1:1/Autmatique
	Mode RTS/RPG	Off/On
	Mode arène FPS	Off/On
	Mode arène MOBA	Off/On
	Adaptive-Sync	Off/On
	Durée de réponse	Off/Normal(e)/Rapide/Ultra-rapide
	Tx. rafraî.	Off/On/Position
PIP/PBP	Jeu Crosshair	Off/Crosshair 1/Crosshair 2/Crosshair 3/Crosshair 4/Crosshair 5/Crosshair 6
	Mode PIP/PBP	Off/Mode PIP/PBP 2Win1:1/PBP (Phone 1)/PBP (Phone 2)
	Source du Sous-signal	DP/HDMI1/HDMI2/Type-C
	Source audio	Automatique/DP/HDMI1/HDMI2/Type-C
	Position PIP	Coin supérieur droit/Coin supérieur gauche/Coin inférieur droit/Coin inférieur gauche
	Taille PIP	Petit/Moyenne/Grande
	Permutation de fenêtres	
Réglages OSD	Langue	English/简体中文/한국어/عربي/Portugues do Brasilazil/ Deutsch/Nederland/ Suomi/ Français/Ελληνικά/Indonesia/Italiano/日本語/Malaysia/Polskie/Português/Русский/ Español/ไทย/Українська/Tiếng Việt/繁体中文/Türkçe
	Fin de temps OSD	5-100
	Position OSD H.	0-100
	Position OSD V.	0-100
	Transparence OSD	0-5
	Réglage du raccourci 1	Luminosité/Contraste/Volume/Sourdine/Balance des ombres/Jeu Crosshair/Tx. rafraî/Modèle contextuel/ Mode PIP/PBP/Signal d'entrée/Luminosité dynamique /HDR/USB Switch
	Réglage du raccourci 2	
	Réglage du raccourci 3	
Autres réglages	Source d'entrée	Automatique/DP/HDMI1/HDMI2/Type-C
	Volume	0-100
	Sourdine	Off/On
	Marche/Arrêt automatique	Off/On
	Rappel de protection oculaire	Off/On
	USB Switch	Type-B/Type-C
	USB POWER(SLEEP)	Off/On
	USB Upgrade	Non/Oui
	Réinitialiser	Non/Oui
	Information(s)	Source d'entrée : HDMI2/ Résolution : 3440x1440@60Hz/ Mode : Standard Mode/ HDR Ver : SDR/ SN:0000000000000

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement de cet appareil est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer des interférences nuisibles, (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr

Paramètres de base

Nom du produit		Écran à cristaux liquides
Modèle de produit		34C1Q
Taille d'écran		34" (86cm)
Format d'image		21:9
Angles de vue		178°(H) / 178°(V)
Pas de pixel		0,2325 (H) × 0,2325(V) mm
Rapport de contraste		1000:1 (TYP)
Couleur		16.7M
Résolution		3440 x 1440
Taux de rafraîchissement		75Hz
Entrée de courant :		100-240V~ 50/60Hz, 2.0A La tension et l'alimentation électrique standard peuvent varier selon les pays, veuillez consulter l'étiquette située au dos du produit.
Dimensions du produit	Sans la base	817×362.7×59.8 mm approx. 7.3kg
	Avec la base	817 × 560× 218.8 mm approx. 10.3kg
Angle d'inclinaison		Inclinaison vers l'avant -5°/± 2° inclinaison vers l'arrière +15° ± 2°
Portée de la hauteur		120 ± 5mm
Angle de rotation		-30°/ +30°
Angle vertical		N/A
Conditions environnementales	Action	Température : entre 0°C et - 50°C (32°F et 104°F) Humidité : de 10% à 90% (sans condensation)
	Stockage	Température : entre -4°et 40° (24.8°F et 104°F) Humidité : de 10% à 90% (sans condensation)

Certification de faible lumière bleue German Rhine TÜV*

La lumière bleue peut provoquer une fatigue ou un inconfort oculaire. Joint Innovation propose désormais un écran qui a obtenu la certification German Rhine TÜV de basse lumière bleue, afin de garantir le confort et la santé des utilisateurs. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour utiliser l'écran et réduire les symptômes causés par une exposition prolongée à la lumière bleue de l'écran.



1. Placez l'écran à environ 20 à 28 pouces (50 à 70 cm) des yeux, avec le centre de l'écran légèrement sous la ligne de vue.
2. Lorsque vous devez utiliser l'écran pendant une durée prolongée, clignez consciemment des yeux de temps à autre vous aidera à réduire la fatigue oculaire.
3. Faites régulièrement des pauses de 20 minutes toutes les 2 heures.
4. Éloignez vos yeux de l'écran lorsque vous vous reposez et regardez un objet distant pendant au moins 20 secondes.
5. Faites des étirements pendant votre temps de repos pour soulager la fatigue ou la douleur.
6. L'activation de Low Blue Light après le réglage d'usine est conforme à la certification TUV Rheinland Low Blue Light.

Problèmes courants et solutions

Le tableau suivant contient des informations générales sur les problèmes de moniteur courants que vous pouvez rencontrer et les solutions possibles.

Symptômes communs	Solutions possibles
Aucun affichage après avoir allumé le moniteur (l'écran est noir mais les voyants d'alimentation sont allumés)	- Assurez-vous que le câble vidéo reliant le moniteur et l'ordinateur est correctement connecté et sécurisé. - Assurez-vous que le système d'exploitation est passé en mode hibernation, veille ou économie d'énergie. Appuyez sur n'importe quelle touche (touche Entrée / touche Marche/Arrêt) ou déplacez la souris pour le réveiller. - Vérifiez s'il y a des broches tordues ou cassées dans le connecteur du câble vidéo. - Assurez-vous que la source d'entrée correcte est sélectionnée dans le menu Source d'entrée. - Remplacez tout autre câble de signal identique (HDMI / DisplayPort) pour effectuer un test croisé.
Aucun affichage après avoir allumé le moniteur (pas de démarrage, écran noir et pas de voyants d'alimentation)	- Vérifiez que la prise de courant fonctionne correctement en utilisant tout autre équipement électrique. - Assurez-vous que le bouton d'alimentation sur le panneau avant est normal pour le démarrage et enfoncé à fond. - Vérifiez s'il y a des broches tordues ou cassées dans le connecteur du câble vidéo.
Mauvaise concentration. L'image est floue, floue ou fantôme	- Éliminez les câbles d'extension vidéo. - Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine. - Modifiez la résolution vidéo à la résolution et au format d'image corrects. - Si les mots sont encore flous, essayez d'activer ou de désactiver la fonction CLEAR TYPE à partir de Windows
Pixels manquants. L'écran LCD a des taches	- Cycle marche-arrêt. - Un pixel désactivé en permanence est un défaut naturel qui peut se produire dans la technologie LCD. - Pour plus d'informations sur la qualité du moniteur Dell et la politique relative aux pixels, consultez le site de support INNOCN sur : http://www.innocn.com
Problèmes liés à la sécurité (Signes visibles de fumée ou d'étincelles)	- N'effectuez aucune étape de dépannage. - Contactez INNOCN immédiatement.
L'image est centrée sur l'écran, mais ne remplit pas toute la zone de visualisation	- Vérifiez le paramètre Format d'image dans le menu Affichage OSD. - Vérifiez le paramètre de résolution de votre PC - Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine.
L'écran apparaît jaune	- Assurez-vous que l'appareil n'a pas été réglé sur "Mode Care Eyes" - Vérifiez ici : OSD → Paramètres d'image → Mode contextuel → Mode Care Eyes
Les touches du panneau de commande ne fonctionnent pas	- Appuyez sur une seule touche à la fois. - Redémarrer le PC - Assurez-vous qu'un signal vidéo valide passe par le moniteur avant vous pouvez activer l'OSD
Je ne peux pas régler le rapport luminosité/contraste via l'OSD	- Assurez-vous que le « mode contextuel » est désactivé avant de régler la luminosité et le rapport de contraste. - Vérifiez ici : OSD → Paramètres d'image → Mode contextuel → off
Je ne peux pas obtenir un taux de rafraîchissement plus élevé sur mon moniteur	- Assurez-vous que votre carte vidéo prend en charge cette fonction. - Assurez-vous également que vous utilisez DisplayPort pour vous connecter de votre ordinateur à votre moniteur.
Après avoir branché USB Type-C de l'ordinateur au moniteur, il n'y a pas de vidéo	Les ports USB Type-C de tous les ordinateurs/téléphones ne prennent pas en charge les signaux de sortie vidéo. Vérifiez s'il vous plaît votre câble et votre ordinateur/téléphone pour vous assurer qu'ils prendront en charge un signal vidéo.
L'interface USB ne fonctionne pas	- Vérifiez si vous avez branché un câble de liaison montante USB-B (inclus dans l'emballage) depuis votre ordinateur au port USB-B du moniteur. Sans câble de liaison montante vers l'ordinateur, les ports USB à l'arrière du moniteur ne fonctionneront pas. - Vérifiez que votre moniteur est allumé. - Reconnectez le câble de liaison montante à votre ordinateur. - Rebranchez les périphériques USB (connecteur aval). - Éteignez puis rallumez le moniteur. - Redémarrez l'ordinateur. - Certains périphériques USB tels que les disques durs portables externes nécessitent un courant électrique plus élevé ; connecter l'appareil directement au système informatique.

Description de la garantie

1. Que couvre votre garantie

Pièce	Période de garantie
Moniteur	1 ans

2. Contactez-nous

Email du service-client	service@innocn.com
Site internet	http://www.innocn.com

3. Cette garantie n'est pas applicable :

1. Si le produit n'est pas acheté auprès d'un revendeur autorisé Innocn.
2. Si le produit n'est pas utilisé conformément aux instructions données dans le mode d'emploi.
3. En cas de panne provoquée par un usage inapproprié tel que cela aura été déterminé par le personnel de la société.
4. En cas de modification ou altération de quelque nature de ce soit du circuit électrique ou de la structure physique du set.
5. En cas d'installation / de réparation effectuée par des personnes / entreprises autres que celles autorisées par la société.
6. Si le numéro de série original figurant sur le boîtier de l'appareil est enlevé, oblitéré ou modifié.
7. En cas d'accident, de cas de force majeure, de foudre, de dégât des eaux, d'incendie, de troubles publics, d'aération inappropriée, de fluctuation de tension et de toute autre cause échappant au contrôle de Innocn.

Contactez-nous

Merci d'avoir choisi Innocn® !

Nous espérons que le produit Innocn® que vous avez acheté vous sera utile. Afin de garantir le fonctionnement sûr et sans problème de votre appareil, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Veuillez adresser vos requêtes à notre service client et équipe d'assistance technique en nous écrivant à service@innocn.com.

Nous vous recommandons d'aller sur notre page d'accueil en ligne pour prendre connaissance des instructions mises à jour de votre produit, vous enregistrer en tant que membre Innocn, consulter les informations de la garantie.

📍 <http://www.innocn.com>



innocen®



物料号码	108.007.18452		
厂内型号	34B2Q-P	厂外型号	34C1Q
物料名称	说明书	品 牌	INNOCN全球
协力厂商		日 期	20220524
规 格	140x210mm		
要 求	封面封底105g哑粉纸，内页80G书写纸 单色 胶装		
版 本	V01	设 计	梁丽
确 认		核 准	

