




## QUICK START GUIDE

### Android TV 75F1S

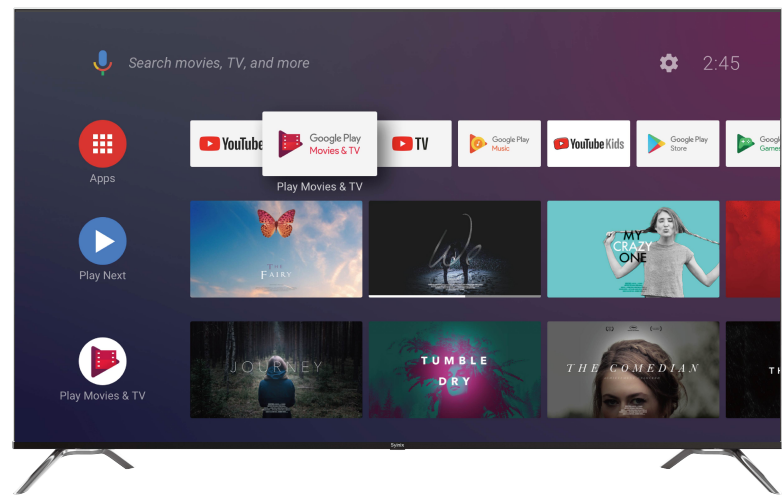


Design and specification are subject to change without prior notice.  
All OSD images shown in this user manual are for illustrative purposes only and may differ from the actual product based on the model.  
Syinix reserves the right of final explanation.

スマートの家電・Design in Japan



#### 1. Packaging including


The items below should be included in the box:  
1 x 75" TV Set  
2 x Base Stands  
8 x Screws ( M4 x16 )  
1 x Remote Control  
2 x AAA Batteries  
1 x Power Cord  
1 x Warranty Card  
1 x Quick Start Guide  
1 x User Manual

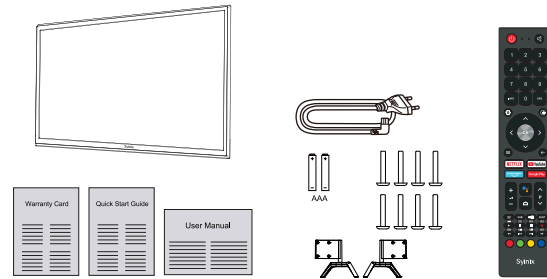

#### 2. Installing the Stands

1. Place the TV face-down on a flat and soft surface. Take care of the screen from any damage or scratches.
2. Fix the left base stand with 4 pcs screws provided.
3. Fix the right base stand with 4 pcs screws provided.

#### 3. Front&Back Views

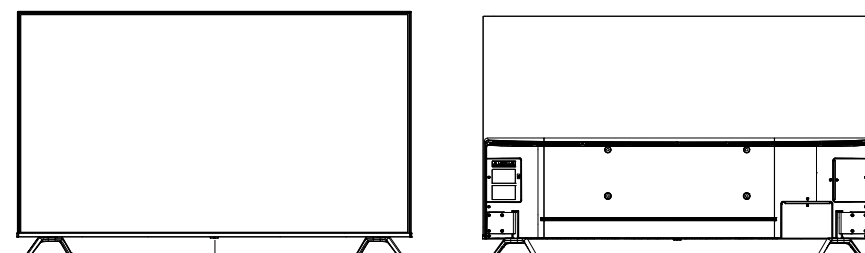


Power button      Power Indicator  
Remote Sensor


%: Press to turn the TV's power on/off.

#### 4. Connecting to your TV


Connect the power cable to the TV, then plug the power cord to the AC outlet.

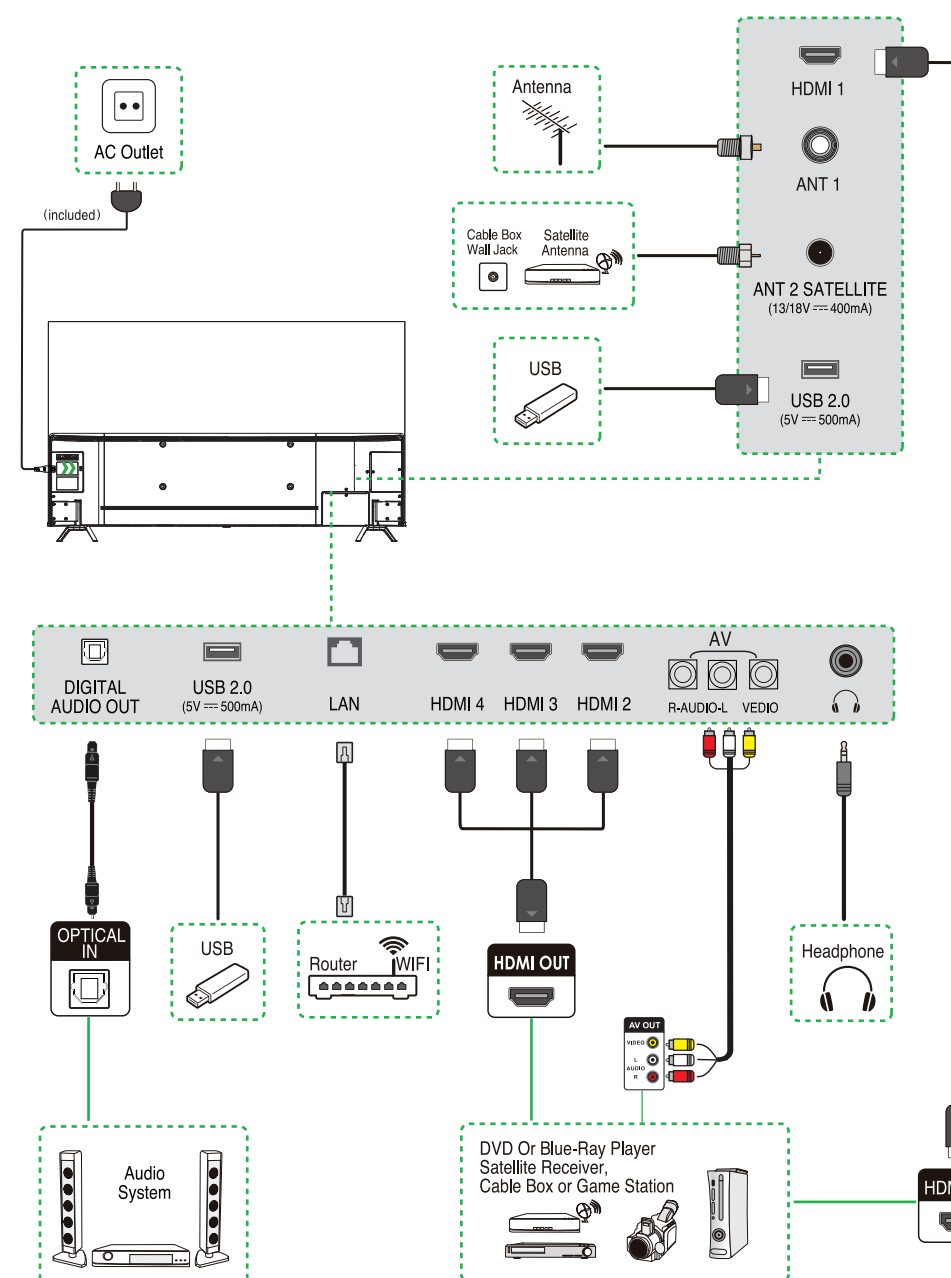


#### 5. Remote Control

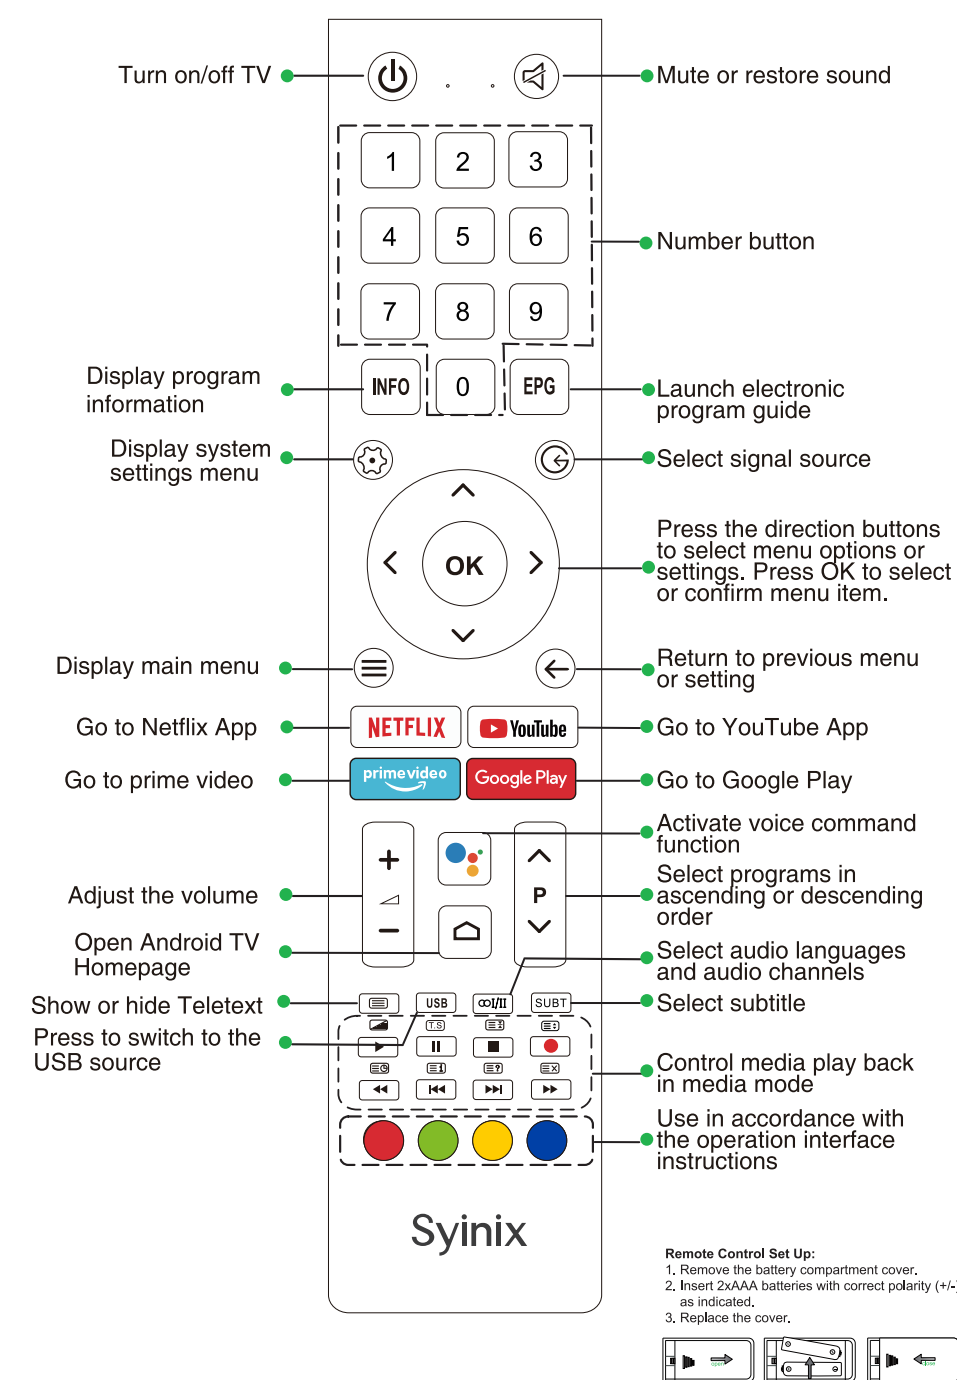

Remote Control Set Up:  
1. Remove the battery compartment cover.  
2. Insert 2 AAA batteries with correct polarity (+/-) as indicated.  
3. Replace the cover.




#### 5. Télécommande

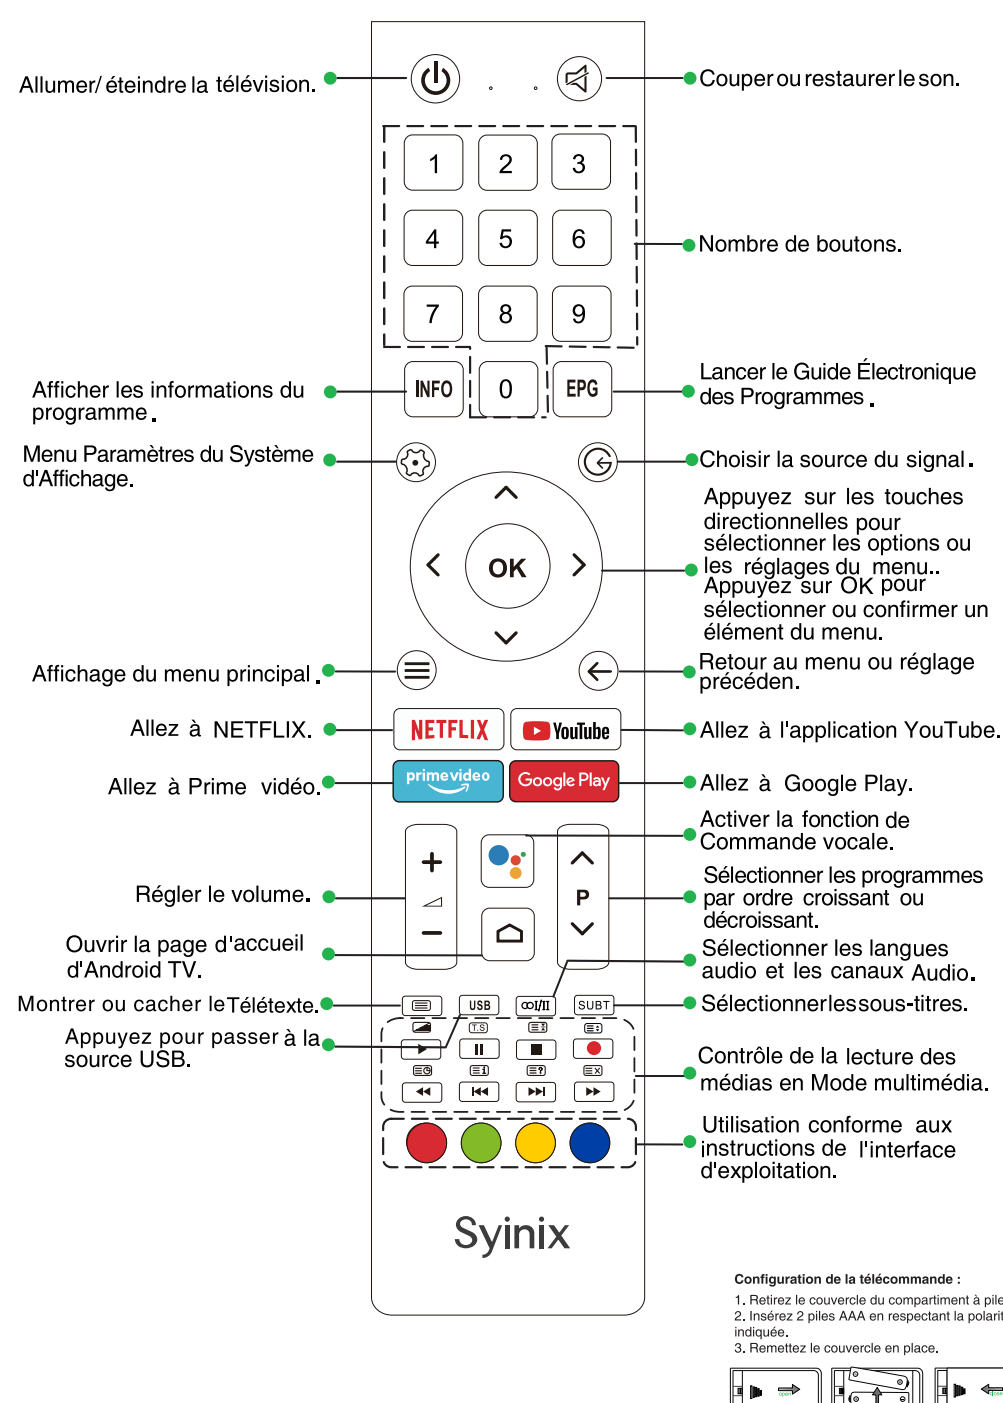

Configuration de la télécommande :  
1. Retirez le couvercle du compartiment à piles.  
2. Insérez 2 piles AAA en respectant la polarité (+/-) indiquée.  
3. Remettez le couvercle en place.

#### 4. Connexion à votre téléviseur

Branchez le câble d'alimentation au téléviseur, puis à la prise secteur.

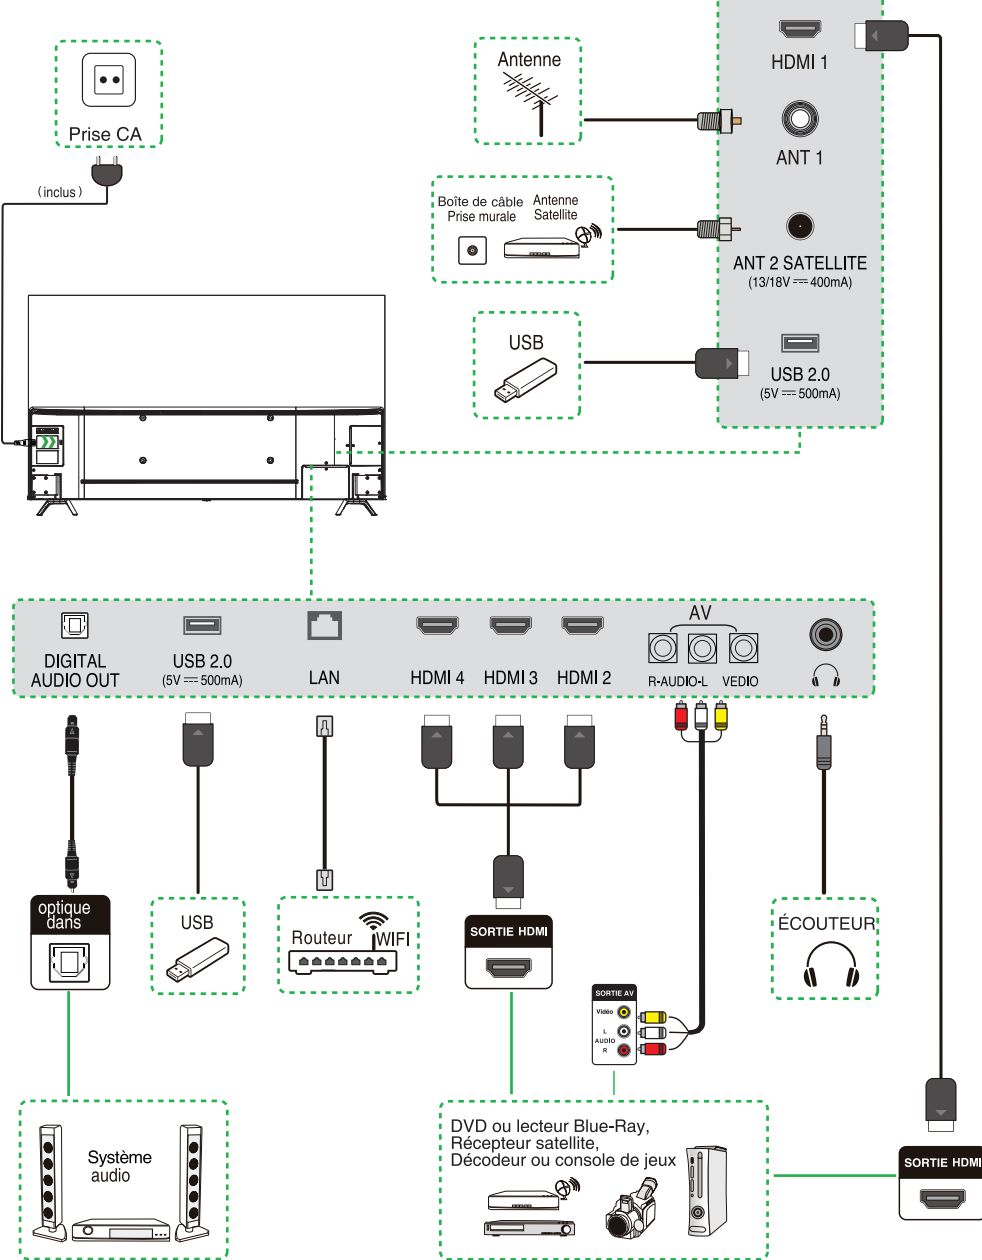

#### 1. L'emballage comprend


Les éléments ci-dessous doivent être inclus dans la boîte :

- 1 téléviseur 75 cm
- 2 supports de base
- 8 Vis ( M4 x16 )
- 1 télécommande
- 2 piles AAA
- 1 câble d'alimentation
- 1 carte de garantie
- 1 guide de démarrage rapide
- 1 manuel d'utilisation

#### 2. Installation des supports

1. Placez le téléviseur face vers le bas sur une surface plane et douce. Prenez soin de l'écran de tout dommage ou rayures.
2. Fixez le support de base gauche avec les 4 vis fournies.
3. Fixez le support de base droit avec les 4 vis fournies.

#### 3. Vues avant et arrière

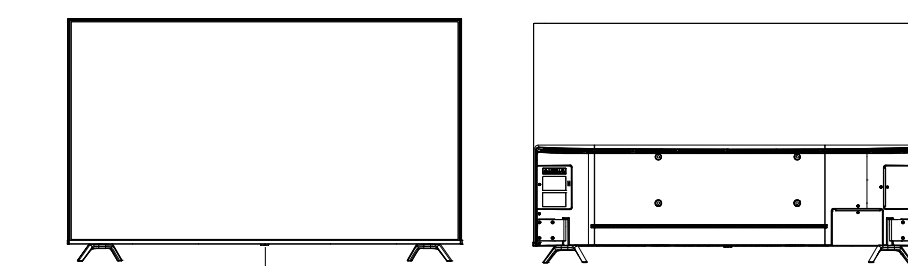


Bouton Alimentation      Indicateur d'alimentation  
Capteur de la télécommande

%: Appuyez pour allumer/éteindre le téléviseur.



## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

### Android TV 75F1S

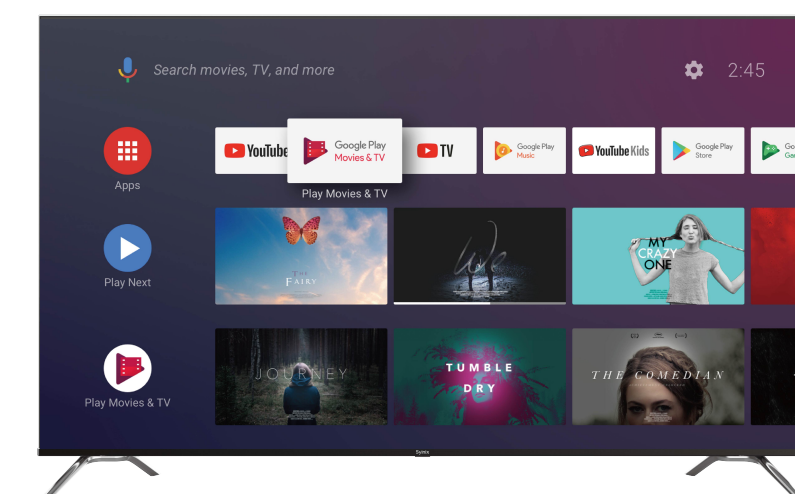

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les images OSD présentées dans ce manuel d'utilisation sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel en fonction du modèle.  
Syinix se réserve le droit d'interprétation finale.

スマートの家電・Design in Japan

