


T'nB[®]

Bluetooth[®] Stereo Speaker

Instructions
User Manual

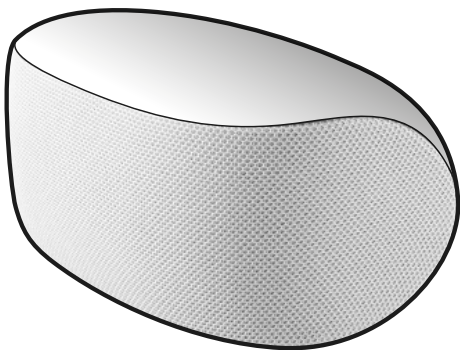

ART SPEAKERS



ENCEINTE BLUETOOTH

Manuel d'instruction

(Lire avant utilisation)

BATTERIE

- Rechargez votre enceinte Bluetooth entièrement avant la première utilisation
 - Fonctionne avec une batterie Lithium interne, rechargeable
 - Pour recharger la batterie :
 - En utilisant un câble micro USB (inclus), insérez ce câble au port USB situé à l'arrière de l'enceinte. Connectez le câble USB à une source d'alimentation tel un PC, un ordinateur, ou un adaptateur USB secteur (non inclus)
 - Quand votre enceinte Bluetooth se recharge, l'indicateur lumineux devient rouge
 - Une fois votre enceinte Bluetooth rechargée, la lumière rouge s'éteint.
-

LECTURE MUSIC VIA BLUETOOTH

- Mettre votre enceinte Bluetooth en marche en tournant le bouton de démarrage situé à l'arrière de l'enceinte vers le côté « ON »
- L'indicateur lumineux devient Bleu. Cela indique que l'enceinte est en mode jumelage, et recherche votre appareil Bluetooth
- S'assurer que le Bluetooth de votre appareil est en marche.
- Rechercher l'enceinte appelée « TNB SPEAKER »
- Une fois l'enceinte sélectionnée, votre appareil se connecte sans mot de passe. (si votre appareil demande un mot de passe, tapez « 0000 »)
- Une fois l'appareil jumelé, l'indicateur lumineux bleu clignote
- Mettez la musique sur votre appareil. S'assurer que la distance séparant votre appareil de l'enceinte ne dépasse pas 10 mètres




- Ajustez le volume de votre appareil au niveau souhaité
- Éteignez l'enceinte si vous ne l'utilisez pas

PRÉCAUTION

Ceci n'est pas un jouet. Ne pas laisser à la portée des enfants.

- Ne pas l'exposer directement au soleil, à l'eau ou à une température élevée
- Un faible niveau de batterie entraîne une connexion diminuée et/ou l'arrêt du fonctionnement Bluetooth
- Faire tomber l'enceinte peut l'endommager.

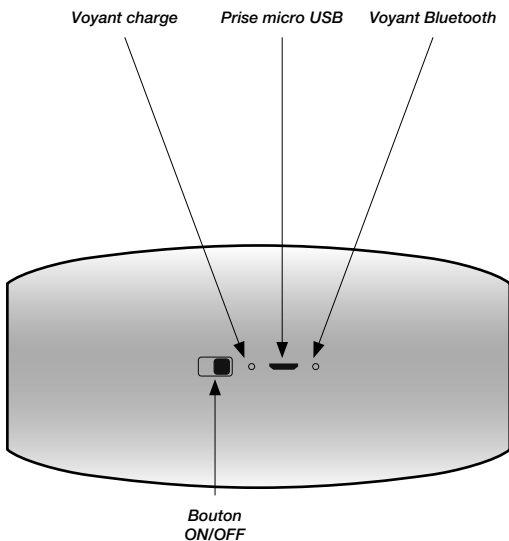

BLUETOOTH SPEAKER

Instruction Manual

(Read before proceeding)

POWER

- Please charge your Bluetooth speaker fully before its first use.
 - Operates using an internal rechargeable Lithium battery.
 - To charge the battery:
 - Using a Micro USB cable (included), insert the USB power cable into the micro USB port located on the back of the speaker. Connect the other end of the USB cord into a powered USB source such as a computer, laptop or USB AC adapter (not included).
 - When your Bluetooth speaker is charging, the indicator light will turn red.
 - Once your Bluetooth speaker is fully charged, the red light will turn off.
-

PLAYING MUSIC VIA BLUETOOTH


- Turn your Bluetooth speaker on by sliding the power switch located on the back of the speaker to 'ON' position.
- The indicator light will turn blue. This indicates that the speaker is in pairing mode and is searching for your Bluetooth device.
- Make sure the Bluetooth function on your device is turned on.
- Search the speaker named "TNB SPEAKER".
- Once you have selected the speaker, your device will pair without a password. (If your device prompts for a password, enter the password "0000").
- Once your speaker is paired, the indicator light will begin to flash blue slowly.
- Start playing music on your device. Make sure that you keep your device within a 10 meter range of your Bluetooth speaker.
- Adjust the volume of your device to a comfortable level.
- Turn off the unit when not in use.



CAUTIONS

This is not a toy. Please keep away from children.

- Please keep away from direct sunlight, excessive heat and water.
- Low power may cause poor connection and/or may cause the Bluetooth function not working
- Dropping the speaker may damage it. Please put it in proper place.

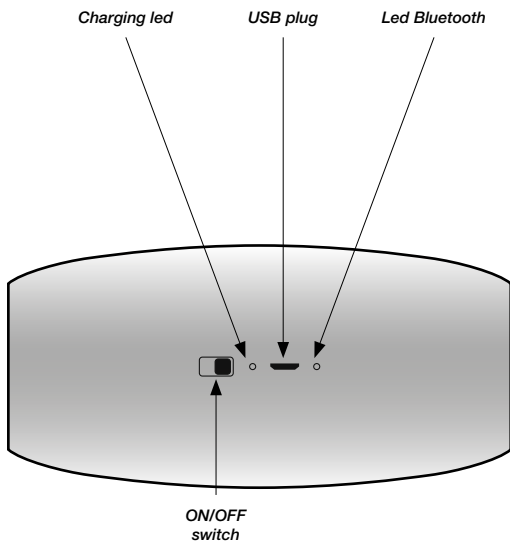

ALTOPARLANTE BLUETOOTH

Manuale di istruzioni

(Leggere prima dell'uso)

POTENZA

- Caricare completamente l'altoparlante Bluetooth la prima volta che si utilizza.
 - Funzionante con batteria interna al litio ricaricabile.
 - Per caricare la batteria:
 - Con un cavo micro USB (fornito), inserire il cavo USB nella porta micro USB nella parte posteriore dell'altoparlante. Collegare l'altra estremità del cavo USB in una fonte USB come possono essere un computer, portatile o un adattatore CA USB (non fornito).
 - Quando l'altoparlante Bluetooth è in carica, l'indicatore di luce è rosso.
 - Quando l'altoparlante Bluetooth è completamente carico, la luce rossa si spegne.
-

ASCOLTARE MUSICA VIA BLUETOOTH

- Accendere l'altoparlante Bluetooth utilizzando l'interruttore sul retro mettendolo in modalità 'ON'.
- Quando l'indicatore di luce diventa blu, significa che l'altoparlante si sta collegando e sta cercando il dispositivo Bluetooth.
- Assicurarsi che la modalità Bluetooth sia attivata.
- Cercare l'altoparlante "TNB SPEAKER".
- Dopo aver selezionato l'altoparlante, il dispositivo si collega senza password. (Se invece il dispositivo richiede la password, digitare "0000").
- Dopo che il dispositivo è collegato, la luce blu inizia a lampeggiare lentamente.
- Premere PLAY per ascoltare la musica sul dispositivo. Assicurarsi di rimanere a una distanza massima di 10m dall'altoparlante Bluetooth.




- Regolare il volume del dispositivo come desiderato.
- Spegner il dispositivo quando non è in uso.

ATTENZIONE

Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

- Tenere lontano dalla luce diretta del sole, fonti di calore e acqua.
- Quando la batteria è scarica, la connessione è scasa e/o può causare il malfunzionamento della funzione Bluetooth.
- Se il dispositivo cade può danneggiarsi. Riporlo in un luogo sicuro.

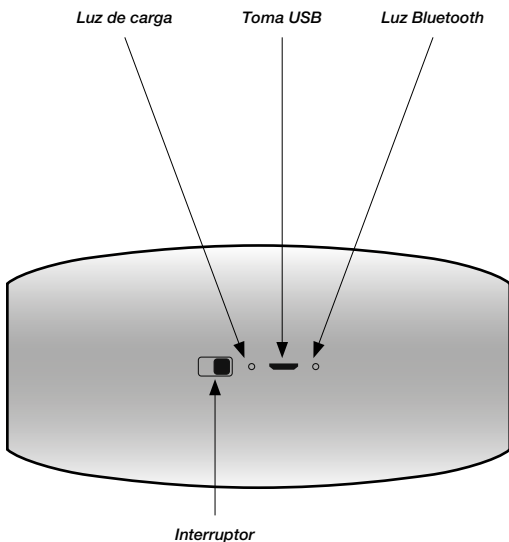

BOXĂ BLUETOOTH

Manual de instrucțiuni

(citiți înainte de a continua)

ALIMENTARE

- Vă rugăm să încărcați complet boxa Bluetooth înainte de prima utilizare.
 - Funcționează folosind o baterie internă reîncărcabilă cu litiu.
 - Pentru a încărca bateria:
 - Folosind un cablu Micro USB (inclus), introduceți cablul de alimentare USB în portul micro USB situat în spatele boxei. Conectați celălalt capăt al cablului USB la o sursă USB alimentată, cum ar fi un computer, laptop sau adaptor CA USB (nu este inclus).
 - Când boxa Bluetooth se încarcă, indicatorul luminos se va deveni roșu.
 - Odată ce boxa Bluetooth este complet încărcat, ledul roșu se va stinge.
-

REDARE MUZICĂ PRIN BLUETOOTH

- Porniți boxa Bluetooth glisând comutatorul de pornire situat în partea din spate a boxei în poziția „ON”.
- Indicatorul luminos va deveni albastru. Acest lucru indică faptul că boxa este în modul de conectare și caută dispozitivul dvs. Bluetooth.
- Asigurați-vă că funcția Bluetooth de pe dispozitiv este activată.
- Căutați boxa numită „TNB SPEAKER”.
- După ce ați selectat boxa, dispozitivul se va asocia fără parolă. Dacă dispozitivul vă solicită o parolă, introduceți parola „0000”.
- Odată ce boxa este asociată, indicatorul luminos va începe să clipească lent albastru.
- Începeți să redați muzică pe dispozitivul dvs. Asigurați-vă că păstrați dispozitivul la o rază de 10 metri de boxa Bluetooth.




- Reglați volumul dispozitivului dvs. la un nivel confortabil.
 - Opriți unitatea când nu este utilizată.
-

ATENȚIE

Aceasta nu este o jucărie. Vă rugăm să țineți boxa departe de copii.

- Vă rugăm să țineți boxa departe de lumina directă a soarelui, de căldură excesivă și de apă.
- Puterea scăzută poate cauza o conexiune slabă și/sau poate cauza nefuncționarea funcției Bluetooth
- Caderea boxei o poate deteriora. Vă rugăm să o puneți la un loc ferit.

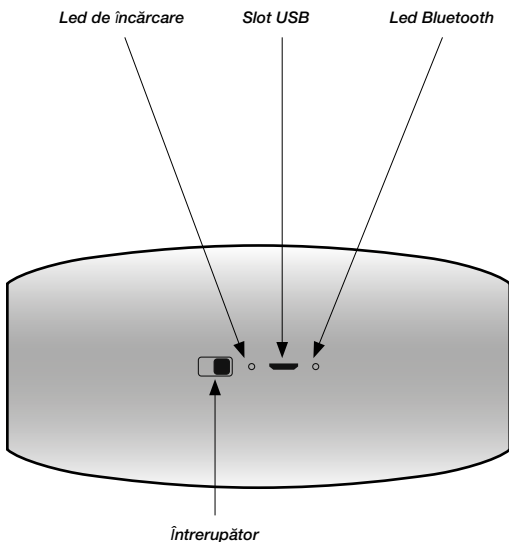

ALTAVOZ BLUETOOTH

Manual de instrucciones

(leer antes de utilizar el dispositivo)

CARGA

- La primera vez que utilice el altavoz Bluetooth realice una carga completa.
 - El dispositivo funciona con una batería de litio interna recargable.
 - Para cargar la batería:
 - Introduzca el cable micro USB (suministrado) en la toma micro USB situada en la parte trasera del altavoz. Conecte el otro extremo del cable en la toma USB de una fuente de energía como un ordenador, un portátil o un adaptador de corriente USB (no suministrado).
 - Cuando el altavoz Bluetooth está cargando el indicador luminoso se enciende en rojo.
 - Una vez completada la carga, se apagará la luz roja.
-

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA CON BLUETOOTH


- Encienda el altavoz Bluetooth: botón de encendido situado en la parte trasera del altavoz en posición "ON".
- El indicador luminoso se encenderá en azul. Esto indica que el altavoz está en modo emparejamiento y busca el dispositivo Bluetooth.
- Compruebe que la función Bluetooth del dispositivo está activada.
- Busque el altavoz "TNB SPEAKER".
- Una vez seleccionado el altavoz, el dispositivo se emparejará sin necesidad de contraseña. (Si el dispositivo solicita una contraseña introduzca "0000").
- Una vez emparejado, el indicador luminoso parpadeará lentamente en azul.
- Inicie la reproducción de música. El dispositivo debe mantener una distancia máxima de 10 metros del altavoz Bluetooth.

- Ajuste el volumen del dispositivo a un nivel cómodo.
- Apague la unidad cuando no esté en uso.

PRECAUCIÓN

Esto no es un juguete. Manténgalo alejado de los niños.

- No lo exponga a la luz directa del sol, ni a excesivo calor o agua.
- La batería baja puede dificultar la conexión y/o causar un mal funcionamiento del Bluetooth.
- El dispositivo puede dañarse con un golpe o caída. Sitúelo en un lugar seguro.

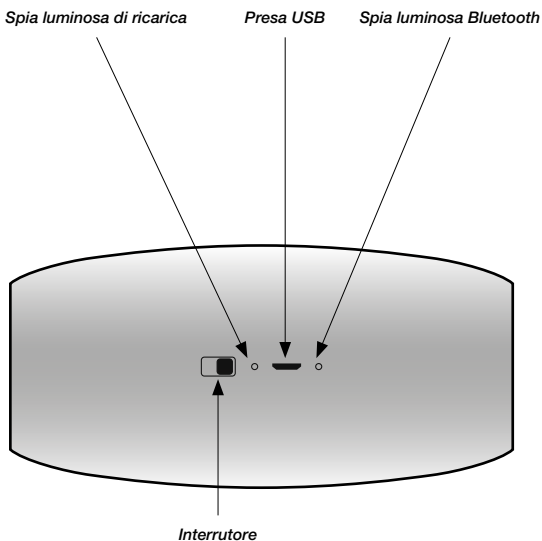

BLUETOOTH LAUTSPRECHER

Bedienungsanleitung

(Bitte vor dem ersten Gebrauch lesen)

STROMVERSORGUNG

- Bitte laden Sie den Bluetooth Lautsprecher vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.
 - Funktioniert mit einem integrierten Lithium Akku.
 - Zum Aufladen des Akkus:
 - Mit einem Mikro USB Kabel (im Lieferumfang enthalten), das USB Stromkabel in die Mikro USB Buchse an der Rückseite des Lautsprechers einsetzen. Das andere Ende des USB Kabels an eine mit Strom versorgte USB Quelle, wie z. B. ein Rechner, Laptop oder USB AC Adapter (nicht mitgeliefert) anschließen.
 - Beim Aufladen des Bluetooth Lautsprechers leuchtet die Statuslampe rot.
 - Wenn Ihr Bluetooth Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, löscht die rote Lampe.
-

MUSIK ÜBER BLUETOOTH WIEDERGEHEN


- Schalten Sie Ihren Bluetooth Lautsprecher durch Betätigung des Schiebeschalters an der Rückseite des Lautsprechers auf die „ON“ Position ein.
- Die Statuslampe wechselt auf blau. Dies gibt an, dass der Lautsprecher im Pairing-Modus ist und nach Ihrem Bluetooth-Gerät sucht.
- Sicherstellen, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts eingeschaltet ist.
- Den Lautsprecher mit dem Namen „TNB SPEAKER“ suchen.
- Wenn Sie den Lautsprecher gewählt haben, verbindet sich Ihr Gerät ohne Passwort. (Wenn Ihr Gerät zu einem Passwort auffordert, „0000“ als Passwort eingeben.
- Wenn Ihr Lautsprecher gekoppelt ist, beginnt die Statuslampe, langsam blau zu blinken.

- Jetzt können Sie auf Ihrem Gerät Musik wiedergeben. Sichergehen, dass Sie Ihr Gerät in einem 10 Meter Umkreis von Ihrem Bluetooth Lautsprecher lassen.
- Die Lautstärke Ihres Geräts auf einen komfortablen Wert einstellen.
- Das Gerät ausschalten, wenn es nicht benutzt wird.

VORSICHT

Dies ist kein Spielzeug. Bitte von Kindern entfernt halten.

- Bitte keiner direkten Sonneneinstrahlung, übermäßiger Hitze und Wasser aussetzen.
- Schwache Stromversorgung kann schlechten Anschluss verursachen und/oder kann dazu führen, dass die Bluetooth Funktion nicht arbeitet.
- Ein Fallen des Geräts kann es beschädigen. Es bitte an einem geeigneten Ort aufbewahren.

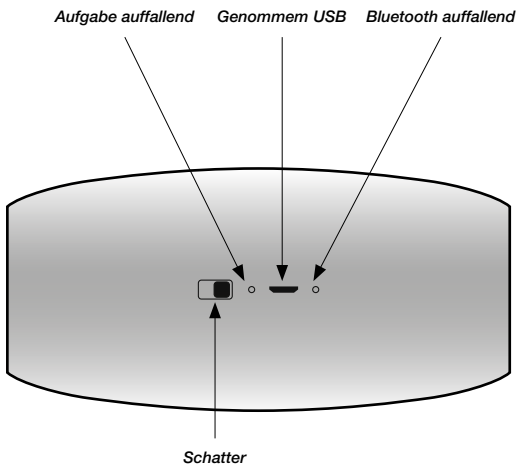



CE 0678

*All brand names and products mentioned are the property of their respective owners.
Toutes les marques et produits cités sont des marques déposées par leurs
propriétaires respectifs.*



o'h line
www.t-nb.com