


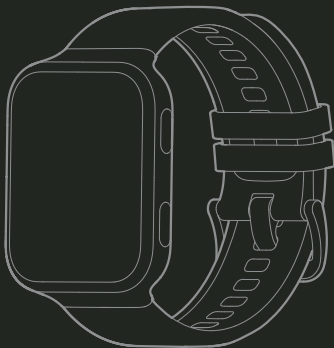


zomai Saphir Watch User Manual



Общий вид устройства

Xiaomi-rus

Внимательно ознакомьтесь с содержанием данного руководства и сохраните его для использования в дальнейшем.

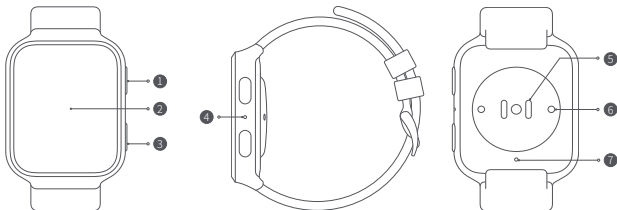


Часы

- 1. Верхняя кнопка
- 2. Экран
- 3. Нижняя кнопка

- 4. Микрофон

- 5. Датчик сердечного ритма
- 6. Контакт
- 7. Барометр

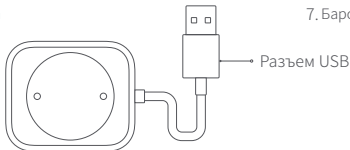

Зарядное устройство

Примечание: изображения устройства, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве по эксплуатации приведены только для справки. Фактический продукт и функции могут отличаться в результате внесения изменений в продукт.



Подключение часов

Xiao**mi**-rus

Скачайте и установите приложение 70mai Health для управления часами. Затем войдите в свою учетную запись в приложении.

1. Нажмите и удерживайте верхнюю кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить часы. Отсканируйте QR-код на экране часов с помощью телефона, а затем скачайте и установите приложение 70mai Health.

Приложение можно скачать в магазинах приложений или через QR-код, представленный ниже.

Примечание: версия приложения может быть обновлена, следуйте указаниям на основе текущей версии приложения.



2. Войдите в свою учетную запись в приложении 70mai Health, выберите **Добавить устройство** и следуйте инструкциям на экране.

3. Одобрите запрос на сопряжение и подождите, пока на экране не появится сообщение **Сопряжение выполнено**.


Примечание:

- Выполняя сопряжение, убедитесь, что Bluetooth вашего телефона включен и часы подключены к телефону.
- Если вы не можете найти часы при добавлении устройства или не можете подключиться к ним, нажмите и удерживайте верхнюю кнопку часов в течение 3 секунд, чтобы восстановить заводские настройки, а затем повторите попытку.




Действия с экраном часов

- 1 Просмотреть уведомления: проведите сверху вниз по главному экрану
- 2 Открыть панель управления: проведите снизу вверх по главному экрану
- 3 Сменить виджет: проведите влево или вправо по главному экрану
- 4 Вернуться назад: проведите по экрану от левого края вправо

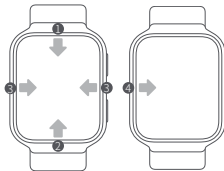

Действия с кнопками

- 1 Нажмите и удерживайте 1 секунду, чтобы активировать Amazon Alexa.
- 2 Нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы включить/выключить часы.
- 3 Нажмите и удерживайте 15 секунд, чтобы перезапустить часы.
- 4 Нажмите, чтобы приостановить/возобновить замеры во время тренировки; нажмите и удерживайте, чтобы завершить тренировку.
- 5 Нажмите, чтобы войти в список функций с главного экрана.

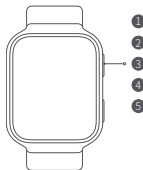


Примечание: голосовой помощник Amazon Alexa доступен не во всех странах и регионах. Для уточнения информации воспользуйтесь приложением 70mai Health или посетите веб-сайт www.amazon.com/alexa-availability



Действия с кнопками

- 6 Нажмите, чтобы перейти к следующей странице во время тренировки.
- 7 Нажмите, чтобы открыть ярлык (список тренировок по умолчанию), когда не тренируетесь.

Примечание: ярлык можно настроить через приложение 70mai Health.

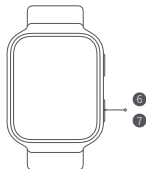

Блокировка/разблокировка экрана

Во избежание случайных нажатий во время плавания экран автоматически блокируется. Чтобы разблокировать экран, нажмите верхнюю или нижнюю кнопку.



Руководство пользователя

Xiaomi-rus

Отсканируйте приведенный ниже QR-код для доступа к онлайн-руководству. Руководство содержит подробную информацию о продукте, включая описание его функций. Перед использованием устройства внимательно прочитайте это руководство, чтобы избежать повреждений из-за неправильной эксплуатации.




Ношение часов

Xiaomi-rus

Для ежедневного ношения часов затяните их ремешок на руке на один палец ниже запястья. Убедитесь, что датчик сердечного ритма нормально считывает данные.

Примечание: слишком слабо затянутый ремешок может препятствовать получению данных датчиком сердечного ритма.

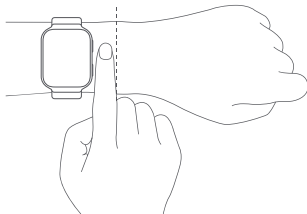


Зарядка


1. Поместите часы на зарядное устройство. Убедитесь, что контакты на задней панели часов и на зарядном устройстве соприкасаются друг с другом.
2. Подключите зарядное устройство к стандартному адаптеру с выходным напряжением 5 В и выходным током не менее 0,5 А.

Примечание:

- Если часы не включаются после того, как ими какое-то время не пользовались, их необходимо зарядить в течение примерно 1 минуты, прежде чем на экране появится значок зарядки.
- Перед зарядкой насухо протрите контакты часов от пота и влаги.

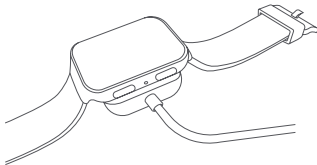

Отрегулируйте пряжку ремешка так, чтобы он удобно охватывал ваше запястье. Если нужно снять ремешок, см. рисунки ниже. Закрепив ремешок, потяните за него, чтобы убедиться в надежности его крепления.

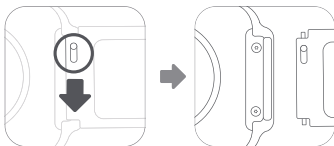

Удалите ремешок



Установите ремешок

Технические характеристики

Xiaomi-rus

Наименование: 70mai Saphir Watch

Модель: WT1004

Тип устройства: устройство Bluetooth

Экран: AMOLED, 1,78 дюйма

Разрешение: 368 × 448 пикселей

Датчики: датчик сердечного ритма, акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, барометр, датчик внешней освещенности, емкостной датчик

Беспроводная связь: Bluetooth 5.0 BLE

Емкость аккумулятора: 320 mAh

Спутниковая навигация: GPS и ГЛОНАСС

Совместимость: Android 4.4 и iOS 10 и более новые версии

Номинальное входное напряжение: 5 В --- 0,5 А

Размеры устройства: 50,1 × 37,3 × 9,8 мм (без ремешка и выступающих деталей)



- При использовании часов для измерения пульса держите запястье неподвижно.
- Водонепроницаемость часов составляет 5 атм, однако данная характеристика не является постоянной величиной и может со временем снизиться. Часы можно не снимать, принимая прохладный душ и плавая в бассейне или на мелководье. Часы нельзя использовать в сауне и во время подводного плавания.
- Экран часов не работает под водой. В случае контакта часов с водой вытрите их мягкой тканью перед использованием, чтобы удалить влагу.
- Во время ежедневного использования часы не должны прилегать к руке излишне плотно. Следите за тем, чтобы кожа руки в месте контакта с часами была сухой, и регулярно промывайте ремешок водой. Немедленно снимите часы и обратитесь за медицинской помощью, если ваша кожа в области контакта с часами покраснела или припухла. Длительное ношение часов во время высокоинтенсивных тренировок может вызвать раздражение кожи вследствие трения. В этом случае необходимо прекратить носить часы.
- Используйте для зарядки часов прилагаемое зарядное устройство. Используйте только сертифицированный адаптер питания от проверенных производителей.
- Во время зарядки держите адаптер питания, зарядное устройство и часы в сухом месте. Do not touch the power adapter or charger with wet hands. Не подвергайте адаптер питания, зарядное устройство и часы воздействию дождя и жидкостей.
- Используйте часы при температуре от 0 до 45 °C и храните их при температуре от -30 до 70 °C. При слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды часы могут работать неправильно.
- Часы оснащены встроенным аккумулятором, который нельзя извлечь. Не разбирайте часы. Не подвергайте аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей, огня и других источников высокой температуры. Неправильная установка аккумулятора может привести к взрыву. Заменяйте аккумулятор только на такой же или эквивалентный тип аккумулятора.
- Запрещается разбирать, прокалывать, ударять, давить аккумулятор или бросать его в огонь.



- Во избежание взрыва никогда не бросайте часы или аккумулятор в огонь.
- Часы не являются медицинским прибором. Данные или информация, полученная с помощью часов, не должны использоваться для диагностики, лечения и профилактики заболеваний.
- Часы и аксессуары содержат мелкие детали. Во избежание удушья, а также других опасностей или проблем храните часы в недоступном для детей месте.
- Часы не являются игрушкой и должны использоваться детьми только под присмотром взрослых.

Справочная служба: help@70mai.com

Для получения дополнительной информации перейдите на сайт www.70mai.com

Производитель: 70mai Co., Ltd.

Адрес: Room2220, building2, No.588, Zixingroad, MinHangDistrict, Shanghai, China



