




1

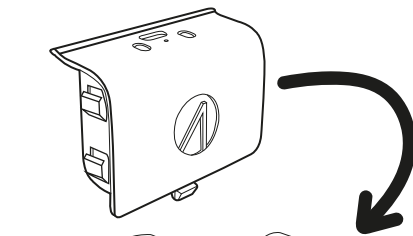


2

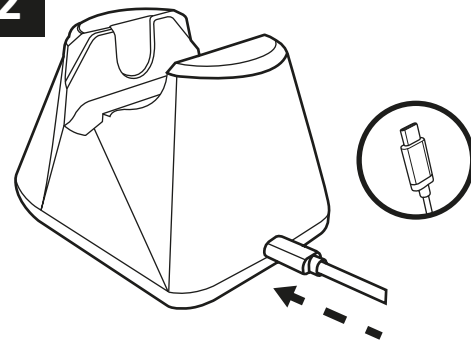


3

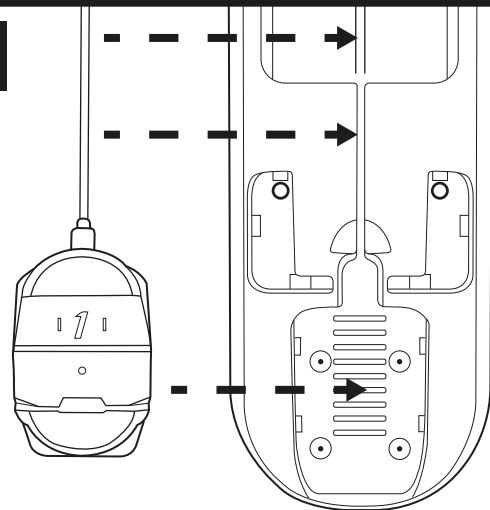

4

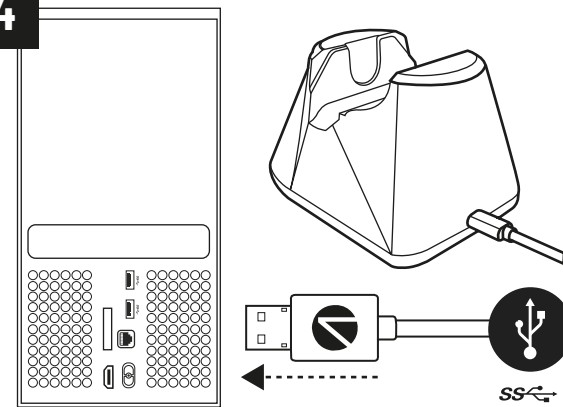


5

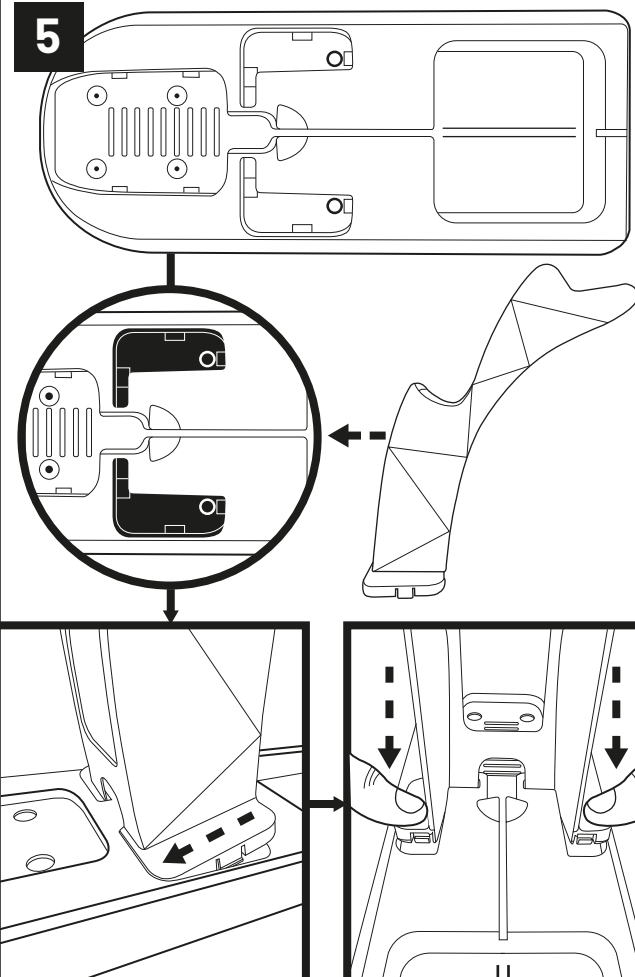

6



POWER ON
ALLUMÉ
ACCENSIONE
EINGESCHALTET
ENCENDIDO
VOEDING AAN

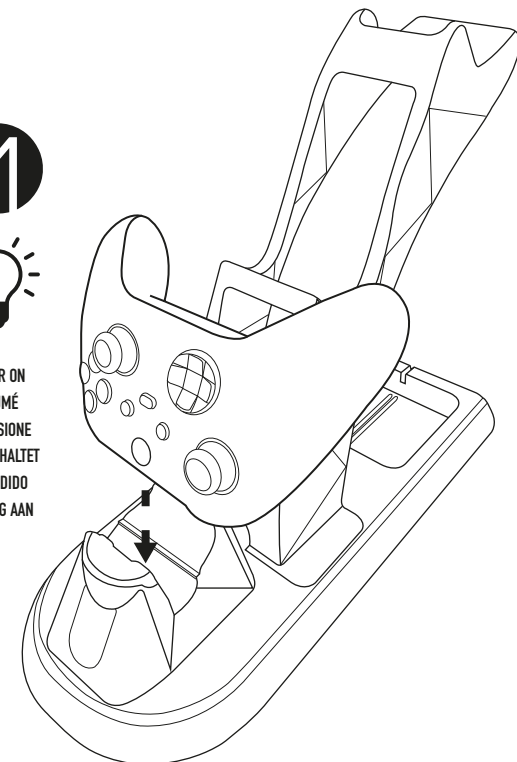

CHARGING / EN CHARGE / CARICA IN CORSO
WIRD AUFGELESEN / CARGANDO
BEZIG MET OPLADEN



CHARGED / CHARGÉ / CARICA COMPLETATA
AUFGELESEN / CARGADO
OPGELESEN

HAVING TROUBLE SETTING UP? WE CAN HELP!

TECHNICAL SUPPORT QUESTIONS / SET UP / NOT WORKING?

ONLINE: STEALTHGAMING.NET/SUPPORT

EMAIL: HELP@ABPTECH.CO.UK

LIVE CHAT: Speak to our Support Team by clicking the **'Chat With Us'** box over at stealthgaming.net

MONDAY-THURSDAY 9AM to 5PM
FRIDAY 9AM to 4PM

FR: VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS DURANT
L'INSTALLATION DU PRODUIT? NOUS POUVONS VOUS AIDER!

EN LIGNE: STEALTHGAMING.NET/SUPPORT
EMAIL: HELP@ABPTECH.CO.UK (ONL D'EXPRESSION ANGLAISE)

IT: HAI PROBLEMI DI INSTALLAZIONE? POSSIAMO AIUTARTI!

ONLINE: STEALTHGAMING.NET/SUPPORT
EMAIL: HELP@ABPTECH.CO.UK (ONL ANGLOFONO)

DE: PROBLEME BEIM AUFBAU? WIR HELFEN IHNEN WEITER!

ONLINE: STEALTHGAMING.NET/SUPPORT
E-MAIL: HELP@ABPTECH.CO.UK (ENGLISH SPEECHES ONLY)

ES: ¿PROBLEMAS CON LA CONFIGURACIÓN? ¡PODEMOS AYUDARLE!

EN LÍNEA: STEALTHGAMING.NET/SUPPORT
CORREO ELECTRONICO: HELP@ABPTECH.CO.UK (ONL DE HABLA INGLESA)

NL: PROBLEMEN BIJ HET INSTELLEN? WIJ HELPEN U WEL!

ONLINE: STEALTHGAMING.NET/SUPPORT
E-MAIL: HELP@ABPTECH.CO.UK (ENGELSTALIGE ONL)

PT: ESTÁ A TER PROBLEMAS EM CONFIGURAR?

ONLINE: STEALTHGAMING.NET/SUPPORT
E-MAIL: HELP@ABPTECH.CO.UK (ATENDIMENTO APENAS EM INGLÊS)

HAPPY WITH YOUR PRODUCT?
DON'T FORGET TO LEAVE A REVIEW ON THE RETAILER
WEBSITE OR OUR FACEBOOK PAGE...

STEALTH



QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

CHARGING DOCK & STAND SET-UP

STEALTHGAMING.NET/SUPPORT

F: STEALTHGAMING.NET / T: @STEALTHGAMENET / I: STEALTHGAMING.NET



Not recommended for children under 6 years of age. Please retain this Instruction Manual for future reference.
Due to the company's policy of constant improvement and technical refinement, the company reserve the right to
alter the specification. This product is not sponsored, endorsed or approved by Microsoft.
XBOX ONE™, XBOX ONE S™, and XBOX ONE X™, are registered trademarks of Microsoft Co. Ltd.
Manufactured by ABP Technology Ltd. Bolton, BL2 1BX. MADE IN CHINA.

UK:
Please keep this instruction manual for future reference. If you require any help or assistance please contact the Helpline.

WARRANTY
This product is guaranteed for a period of one year from the date of purchase. During this period if there is a defect due to faulty materials, or workmanship the retailer from whom you purchased it will replace it with the same or a similar model on production of your purchase receipt or proof of purchase. This guarantee does not cover defects arising from accidental damage, misuse or wear and tear, and is available only to the original purchaser of the product. This does not affect your statutory rights.

INSTALLATION AND USE – REMOVED BATTERY (CHARGE TO PLAY)
1: Remove the existing battery cover, along with any existing batteries from your controller and keep them in a safe place
2: Fit the supplied battery pack into your controller. It will only fit one way and will click into place
3: Using the USB Premium Braided Play & Charge Cable, insert the smaller end into the USB C slot on the back of the Charging Dock and the other end into a free USB port on your console
4: Position your controller onto the charging dock to begin charging (**SEE IMAGES OVERLEAF**)
5: Switch on your console
6: The charging LED indicators on the dock will start to **FLASH GREEN**
7: When the battery packs are fully charged the LEDs will glow **SOLID GREEN**
8: Once fully charged remove the controller from the charging dock (Do not charge the battery for longer than 8 hours)

INSTALLATION AND USE – PREMIUM BRAIDED PLAY & CHARGE CABLE (PLAY & CHARGE)
If you have forgotten to charge your controllers on the Charging Dock, an alternative charging solution can be to use the Premium Braided Play & Charge Cable for instant Play & Charge. Follow the steps below:

- 1: Using the USB Premium Braided Play & Charge Cable, insert the smaller end into the USB C slot on the Battery Pack and the other end into a free USB port on your console
- 2: Switch on your console and charging will begin automatically, the charging LED on the battery pack will start to **FLASH GREEN**
- 3: When the battery pack is fully charged the LED will glow **SOLID GREEN**
- 4: Once the battery pack is fully charged remove the USB charging cable from your controller (Do not charge the battery for longer than 8 hours)

NOTE: You can charge the Rechargeable Battery Pack included whilst installed or not installed in the XBOX Wireless Controller. For set-up without installation, simply follow steps 1 and 2.

IMPORTANT NOTE
• Once the battery pack is fully charged disconnect the USB cable from your Charging Dock/controller and console
• Do not leave the battery on charge for longer than 8 hours, we do not recommend leaving the battery on charge overnight or while unattended
• Do not attempt to charge any other battery pack or device using the USB Charging Cable or Charging Dock
• Do not use any other Charging Dock or USB Charging Cable other than the one supplied
• Do not charge your Battery Pack on flammable surfaces. i.e. Couches, mattresses etc
• Ensure plenty of ventilation

IMPORTANT SAFEGUARDS & PRECAUTIONS
• Children should always be supervised when using or fitting this product
• The Charging Dock, Battery Pack and Cable are for indoor use only
• Do not expose to dust, direct sunlight, wet weather conditions, high humidity, high temperatures or mechanical shock
• Avoid any unnecessary strain of the USB cable
• Never carry the unit by the USB cable
• Do not use if the Charging Dock, Battery Pack or USB cable is damaged
• During use, the Battery Pack may become warm. This is quite normal and there is no need for concern
• Do not attempt to disassemble, repair or modify the battery pack or cable
• Do not disassemble; there are no serviceable parts inside
• For external cleaning, use a soft, clean, damp cloth only. Use of detergents may damage the cabinet finish

BATTERY CARE
• Once the battery is fully charged disconnect the USB charging cable from your Charging Dock or controller
• Do not attempt to charge any other battery pack or device using the USB charging cable
• Ensure correct fitting of the battery pack
• Do not leave the battery on charge for longer than 8 hours
• We do not recommend leaving the battery on charge overnight or while unattended
• When the equipment is not being used for a prolonged period of time, the battery pack should be removed
• Never dispose of batteries in fire, as this can cause them to explode
• The battery pack should only be fitted, removed and charged under adult supervision
• Non-rechargeable batteries are not to be recharged
• Do not short out the battery or charging terminals or carry batteries in your pocket
• The supply terminals are not to be short-circuited

RECYCLING
Where you see this symbol on any of our electrical products, batteries or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in the EU or Turkey. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment/batteries. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste. The recycling and processing of Waste Electrical and Electronic Equipment will make a significant contribution towards helping protect the environment by reducing landfill waste.

MADE IN CHINA

FR:
Ce produit est garanti pendant un an à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, s'il y a un défaut dû à des matériaux défectueux ou à la fabrication, le détaillant auprès duquel vous l'avez acheté le remplacera par le même modèle ou un modèle similaire lors de la présentation de votre reçu ou d'une preuve d'achat. Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant de dommages accidentels, d'utilisations abusives ou d'usure et n'est disponible que pour l'acheteur original du produit. Cela n'affecte pas vos droits légaux.

INSTALLATION ET UTILISATION – STATION DE CHARGE (CHARGER POUR JOUER)
1: Retirez le couvercle du compartiment batterie ainsi que les batteries installées dans votre manette et conservez-les dans un endroit sûr
2: Placez le bloc-batterie fourni dans votre manette, celui-ci ne peut s'adapter que dans un sens et vous entendrez un clic lorsqu'il sera installé
3: À l'aide du câble USB tressé Premium Play & Charge, insérez l'extrémité la plus fine dans la fente USB C située à l'arrière de la station de charge et l'autre extrémité dans un port USB libre sur votre console
4: Placez vos manettes sur la station de charge pour commencer la charge (**CONSULTEZ LES IMAGES AU DOS**)
5: Allumez votre console
6: Les voyants lumineux de charge situés sur la station commenceront à **CLIGNOTER EN VERT**
7: Lorsque les blocs-batteries seront complètement chargés, le voyant sera **VERT ET FIXE**
8: Retirez les manettes de la station de charge lorsqu'elles sont complètement chargées (Ne pas charger la batterie pendant plus de 8 heures)

INSTALLATION ET UTILISATION – CÂBLE DE CHARGE TRESSÉ PREMIUM PLAY & CHARGE (PLAY & CHARGE)
Si vous avez oublié de recharger vos manettes sur la station de charge, vous pouvez tout à fait employer une solution de charge alternative, celle-ci consiste à utiliser le câble tressé Premium Play & Charge pour pouvoir charger et jouer instantanément. Suivez les étapes ci-dessous :

- 1: À l'aide du câble USB tressé Premium Play & Charge, insérez l'extrémité la plus fine dans la fente USB C située sur le bloc-batterie et l'autre extrémité dans un port USB libre sur votre console
- 2: Allumez votre console et la charge commencera automatiquement **CLIGNOTER EN VERT**
- 3: Lorsque le bloc-batterie sera complètement chargé, le voyant sera **VERT ET FIXE**
- 4: Lorsque le bloc-batterie est complètement chargé, retirez le câble de charge USB de votre manette (ne pas charger la batterie pendant plus de 8 heures)

REMARQUE: Vous pouvez charger le bloc-batterie rechargeable inclus qu'il soit ou non installé dans la manette XBOX sans fil. Pour le charger sans l'installer, suivez simplement les étapes 1 et 2.

REMARQUE IMPORTANTE
• Lorsque le bloc-batterie est complètement chargé, débranchez le câble USB de votre manette et de votre console
• Ne pas laisser en charge pendant plus de 8 heures, nous ne conseillons pas de laisser charger pendant la nuit ou sans surveillance
• Ne pas tenter de charger un autre bloc-batterie ou un autre appareil avec le câble de charge USB ou la station de charge
• Ne pas utiliser de station de charge ou de câble de charge USB autres que ceux fournis
• Ne pas charger votre bloc-batterie sur des surfaces inflammables, par ex. Des canapés, des matelas, etc
• Do not charge your Battery Pack on flammable surfaces. i.e. Couches, mattresses etc
• Assurez-vous qu'une bonne ventilation est présente

GARANTIES ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
• Les enfants doivent toujours être surveillés lorsqu'ils utilisent ce produit
• La station de charge, le bloc-batterie et le câble doivent être utilisés uniquement à l'intérieur
• Ne pas exposer à la poussière, à la lumière directe du soleil, à des conditions météorologiques humides, à un taux d'humidité élevé, à des températures élevées ou à des chocs mécaniques
• Éviter toute déformation inutile du câble USB
• Ne jamais transporter vos manettes par le câble USB
• Ne pas utiliser si la station de charge, le bloc-batterie ou le câble USB sont endommagés
• Pendant l'utilisation, le bloc-batterie peut devenir chaud. Ce phénomène est normal, il est inutile de s'en inquiéter
• Ne jamais tenter de démonter, réparer ou modifier la batterie ou le câble
• Ne pas démonter l'unité ; il n'y a pas de pièces réparables à l'intérieur
• Pour un nettoyage externe, utiliser uniquement un chiffon doux, propre et humide. L'utilisation de détergents peut endommager la finition du boîtier

ENTRETIEN DE LA BATTERIE
• Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le câble USB de votre base de charge ou de votre manette
• Ne pas tenter de charger un autre bloc-batterie ou un autre appareil avec le câble de charge USB
• Assurez-vous que le bloc-batterie est bien installé
• Ne pas laisser la batterie charger pendant plus de 8 heures
• Nous vous déconseillons de laisser la batterie charger pendant la nuit ou sans surveillance
• Lorsque l'équipement n'est pas utilisé pendant une durée prolongée, le bloc-batterie doit être retiré
• Ne jamais tenter de démonter, réparer ou modifier la batterie ou le câble
• Le bloc-batterie doit seulement être placé, retiré et chargé sous la surveillance d'un adulte
• Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées
• Ne pas court-circuiter la batterie ni les terminaux de charge, ni transporter de batteries dans la poche
• Les bornes d'alimentation électrique ne doivent pas être court-circuitées

RECYCLAGE
Lorsque ce symbole figure sur l'un de vos produits électriques, sur des batteries ou des emballages, cela signifie que ces produits ou batteries électriques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères, au sein de l'UE ou en Turquie. Pour être sûr d'éliminer correctement le produit et la batterie, veuillez respecter les lois applicables locales ou les réglementations pour le traitement des équipements/batteries électriques. Vous aiderez ainsi à préserver les ressources naturelles et à améliorer les normes de protection environnementales relatives au traitement des déchets électriques. Le recyclage et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques contribueront grandement à protéger l'environnement en réduisant les déchets d'enfouissement.

MADE IN CHINA

IT:
GARANZIA
Questo prodotto è garantito per un periodo di un anno a partire dalla data di acquisto. Durante questo periodo, in presenza di un difetto dovuto al materiale o alla manodopera, il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto lo sostituirà con lo stesso prodotto o con un modello simile previa presentazione della ricevuta o della prova di acquisto. La presente garanzia non copre i difetti derivanti da danno accidentale, utilizzo improprio o usura ed è disponibile solo per l'acquirente originale del prodotto. Ciò non influisce sui diritti legali.

INSTALLAZIONE E USO. BASE DI RICARICA (CHARGE TO PLAY)
1: Rimuovere il coperchio della batteria e le batterie presenti nel controller e riportarle in un luogo sicuro
2: Alloggiare le batterie fornite nel controller secondo il verso obbligato e facendole scattare in posizione
3: Inserire l'estremità più piccola del cavo USB intrecciato Play & Charge Premium nello slot USB C sul retro della base di ricarica e l'altra estremità in un delle porte USB libere sulla console
4: Posizionare i controller sulla base di ricarica per iniziare la carica (**VEDERE LE IMMAGINI SUL RETRO**)
5: Accendere la console
6: La spia di carica LED sulla base comincerà a **LAMPEGGIARE IN VERDE**
7: Quando le batterie saranno completamente cariche, i LED diventeranno **VERDE FISSO**
8: Una volta completata la ricarica, rimuovere i controller dalla base di ricarica (non ricaricare la batteria per più di 8 ore)

INSTALLAZIONE E USO. CAVO INTRECCIATO PLAY & CHARGE PREMIUM (PLAY & CHARGE)
Quando si dimentica di caricare i controller sulla base di ricarica, è possibile utilizzare il cavo intrecciato Play & Charge Premium come soluzione di ricarica alternativa in modalità Play & Charge (ricarica durante il gioco). Procedere come segue:

- 1: Inserire l'estremità più piccola del cavo USB intrecciato Play & Charge Premium nello slot USB C sul retro della base di ricarica e l'altra estremità in una delle porte USB libere sulla console
- 2: Una volta accesa la console, la carica comincerà automaticamente e la spia di carica LED sulla base comincerà a **LAMPEGGIARE IN VERDE**
- 3: Quando le batterie saranno completamente cariche, i LED diventeranno **VERDE FISSO**
- 4: Una volta completata la ricarica, rimuovere il cavo USB dal controller (non caricare la batteria per più di 8 ore)

NOTA: È possibile caricare le batterie ricaricabili incluse sia quando sono installate nel controller wireless XBOX sia quando non lo sono. Per la configurazione senza installazione, seguire i passaggi 1 e 2.

NOTA IMPORTANTE
• Una volta completata la ricarica, scollegare il cavo USB dalla base di ricarica/dal controller e dalla console
• Non lasciare in carica per più di 8 ore. È consigliabile non lasciare in carica per tutta la notte o senza controllo
• Non tentare di caricare altre batterie o dispositivi con il cavo di ricarica USB o la base di ricarica
• Non utilizzare basi di ricarica o cavi di ricarica USB diversi da quelli forniti
• Non caricare le batterie su superfici infiammabili, ad es. divani, materassi, ecc
• Garantire ampia ventilazione

MISURE DI SICUREZZA E PRECAUZIONI IMPORTANTI
• È necessario sempre sorvegliare adeguatamente i bambini quando utilizzano il prodotto
• La base di ricarica, le batterie e il cavo sono destinati esclusivamente per l'uso in ambienti interni
• Non esporre a polvere, luce solare diretta, climi umidi, elevata umidità, alte temperature o urti meccanici
• Evitare di tirare inutilmente il cavo USB
• Non trasportare mai il prodotto con le mani sotto le spalline o le cinture quando si tratta del cavo USB
• Non utilizzare se la base di ricarica, le batterie o il cavo USB sono danneggiati
• Durante l'utilizzo, le batterie potrebbero surriscaldarsi. Si tratta di un comportamento normale che non deve destare preoccupazione
• Le batterie o i terminali di carica non devono essere cortocircuitati
• Non smontare, riparare o modificare le batterie o i terminali di carica
• Per la pulizia esterna, utilizzare soltanto un panno umido morbido e pulito. L'uso di detergenti può danneggiare la finitura

CURA DELLA BATTERIA
• Una volta completata la ricarica, scollegare il cavo USB dalla base di ricarica o dal controller
• Non tentare di caricare altre batterie o dispositivi con il cavo di ricarica USB
• Assicurarsi che le batterie siano correttamente inserite e che le batterie siano caricate in posizione
• Non lasciare in carica la batteria per più di 8 ore
• È consigliabile non lasciare in carica per tutta la notte o senza controllo
• Rimuovere le batterie quando l'apparecchiatura non è in uso per un lungo periodo
• Non gettare mai le batterie nel fuoco poiché ciò può provocare l'esplosione
• L'inserimento, la rimozione e la carica delle batterie deve avvenire soltanto in presenza di un adulto
• La batteria non deve mai essere smontata, riparata o modificata
• Non ricaricare le batterie non ricaricabili
• Le batterie o i terminali di carica non devono essere cortocircuitati
• Non trasportare in tasca
• I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati
• Die Einspeiseterminals dürfen nicht kurzgeschlossen werden

RICICLABILE
La presenza di questo simbolo sui prodotti o sulle confezioni indica che i prodotti elettrici o le batterie non devono essere gettati tra i rifiuti domestici comuni in Europa e in Turchia. Per garantirvi il corretto smaltimento di tali rifiuti, gettate in conformità alle leggi o alle normative locali in materia di smaltimento di prodotti elettrici o batterie. Così facendo, si contribuisce a preservare le risorse naturali e a migliorare gli standard di protezione ambientale nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti elettrici. Riducendo i rifiuti in discarica, il riciclo e il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche darà un contributo rilevante nella protezione dell'ambiente.

MADE IN CHINA



DE:
GARANTIE
Dieses Produkt hat eine Garantielaufzeit von einem Jahr ab Kaufdatum. Sollte während dieser Zeit ein Defekt aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern auftreten, wird der Händler, bei dem Sie den Artikel gekauft haben, ihn gegen Vorlage Ihrer Kaufquittung oder Ihres Kaufbelegs anhand desselben oder einem ähnlichen Modell ersetzen. Diese Garantie deckt keine Mängel ab, die durch versehentliche Beschädigungen, Missbrauch oder Verschleiß entstehen, und steht nur dem ursprünglichen Käufer des Produkts zur Verfügung. Das beeinträchtigt Ihre gesetzlichen Rechte nicht.

INSTALLATION UND ANWENDUNG- LADESTATION(AUFLADEN AUF DEN SPIELEN)
1: Entfernen Sie die vorhandene Batterieabdeckung, sowie alle vorhandenen Batterien von Ihrem Treiber und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf
2: Fügen Sie das mitgelieferte Akkupack in Ihren Treiber ein, es passt nur in eine Richtung und rastet in die richtige Position ein
3: Verwenden Sie das USB Premium Braided Play & Charge Premium-Kabel, stecken Sie das kleinere Ende in den USB-C-Steckplatz auf der Rückseite der Ladestation und das andere Ende in einen freien USB-Anschluss an Ihrer Konsole
4: Positionieren Sie Ihre Treiber auf der Ladestation, um mit dem Aufladen zu beginnen (**SIEHE ABBILDUNGEN AUF DER RÜCKSEITE**)
5: Schalten Sie Ihre Konsole ein
6: Die LED Ladestation auf der Ladestation beginnen **GRÜN ZU BLINKEN**
7: Sobald die Akkupacks vollständig aufgeladen sind, leuchten die LEDs **KONSTANT GRÜN**
8: Nach dem vollständigen Aufladen entnehmen Sie die Treiber der Ladestation (Lassen Sie den Akku nicht länger als 8 Stunden aufladen)

INSTALLATION UND ANWENDUNG- HOCHWERTIGES GEFLOCHTENES SPIEL - & LADEKABEL (SPIELEN & LADEN)
Sollten Sie es versäumt haben, Ihre Treiber über die Ladestation aufzuladen, können Sie als alternative Ladelösung das hochwertige geflochtene Spiel- & Ladekabel für sofortiges Spielen und Aufladen verwenden. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1: Stecken Sie das kleinere Ende mit dem USB hochwertigem geflochtenen Spiel- & Ladekabel, in den USB-C-Steckplatz auf der Rückseite der Ladestation und das andere Ende in einen freien USB-Anschluss an Ihrer Konsole
- 2: Schalten Sie Ihre Konsole ein und der Ladevorgang beginnt automatisch, die Ladestation am Akkupack beginnt **GRÜN ZU BLINKEN**
- 3: Sobald das Akkupack vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED **KONSTANT GRÜN**
- 4: Sobald das Akkupack vollständig aufgeladen ist, entfernen Sie das USB-Ladekabel von Ihrem Treiber (Laden Sie den Akku nicht länger als 8 Stunden)

HINWEIS: Sie können das mitgelieferte wiederaufladbare Akkupack aufladen, während es in der XBOX Wireless Controller installiert ist oder nicht. Für die Inbetriebnahme ohne Installation führen Sie einfach die Schritte 1 und 2 aus.

WICHTIGER HINWEIS
• Sobald das Akkupack vollständig geladen ist, trennen Sie das USB-Kabel von Ihrer Ladestation/Treiber und der Konsole
• Laden Sie den Akku nicht länger als 8 Stunden auf, wir empfehlen, den Akku nicht über Nacht oder unbeaufsichtigt aufzuladen
• Versuchen Sie nicht, ein anderes Akkupack oder Gerät mit dem USB-Ladekabel oder der Ladestation aufzuladen
• Verwenden Sie keine andere Ladestation oder ein anderes USB-Ladekabel als das mitgelieferte
• Laden Sie Ihr Akkupack nicht auf entflammaren Oberflächen auf, d.h. Sofas, Matratzen, usw
• Sorgen Sie für ausreichende Belüftung

WICHTIGE HINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN
• Bei der Verwendung oder Installation dieses Produkts sollten Kinder stets beaufsichtigt werden
• Das Akkupack und das Kabel sind nur für die Verwendung in Innenbereichen bestimmt
• Setzen Sie sie nicht Staub, direkter Sonneneinstrahlung, nassen Witterungsbedingungen, hoher Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturen und mechanischen Schlägen aus
• Vermeiden Sie das Ziehen am Kabel
• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Hände unter den Schultergurten oder der Taille des Produkts gefangen sind
• Tragen Sie das Gerät niemals am USB-Kabel
• Verwenden Sie es nicht, sollte das Akkupack oder das USB-Kabel beschädigt sein
• Während der Verwendung könnte sich das Akkupack erhitzen. Dies ist relativ normal und kein Grund zur Besorgnis
• Das Akkupack und die Ladeklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden
• Die Batterie sollte nicht unter Aufsicht von Erwachsenen eingesetzt, entfernt und aufgeladen werden
• Zur äußeren Reinigung verwenden Sie nur ein weiches, sauberes, feuchtes Tuch. Die Verwendung von Reinigungsmitteln kann die Gehäuseoberfläche beschädigen

BATTERIEWARTUNG
• Sobald das Akkupack vollständig geladen ist, trennen Sie das USB-Kabel von Ihrer Ladestation oder Treiber
• Versuchen Sie nicht, ein anderes Akkupack oder Gerät mit dem USB-Ladekabel aufzuladen
• Stellen Sie das ordnungsgemäße Einlegen des Akkupacks sicher
• Lassen Sie den Akku nicht länger als 8 Stunden aufladen
• Wir empfehlen, den Akku über Nacht oder nicht unbeaufsichtigt aufzuladen
• Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, sollte der Akku entfernt werden
• L'insertione, la rimozione e la carica delle batterie deve avvenire soltanto in presenza di un adulto
• La batteria non deve mai essere smontata, riparata o modificata
• Non ricaricare le batterie non ricaricabili
• Le batterie o i terminali di carica non devono essere cortocircuitati
• Non trasportare in tasca
• Die Einspeiseterminals dürfen nicht kurzgeschlossen werden

ENTSORGUNG
Wenn Sie dieses Symbol auf einem unserer Elektroprodukte, Batterien oder Verpackungen sehen, bedeutet dies, dass das betreffende Elektroprodukt oder die betreffende Batterie nicht als gewöhnlicher Hausmüll in der EU oder der Türkei entsorgt werden darf. Um die korrekte Entsorgung des Produkts und der Batterie zu gewährleisten, entsorgen Sie sie bitte in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen oder den Vorschriften für die Entsorgung von elektrischen Geräten/Batterien. Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und die Umweltschutzstandards bei der Behandlung und Entsorgung von Elektroschrott zu verbessern. Das Recycling und die Verarbeitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten leistet einen bedeutenden Beitrag zum Schutz der Umwelt durch die Reduzierung von Deponieabfällen.

MADE IN CHINA



ES:
GARANTÍA
Este producto dispone de garantía durante un año desde la fecha de compra. Durante este periodo, si existiesen defectos debido a materiales defectuosos o de fabricación, el vendedor al que le compró el producto lo reemplazará por el mismo modelo o uno similar presentando el recibo o comprobante de compra. Esta garantía no cubre defectos causados por daños accidentales, por un uso inadecuado o por el desgaste, y sólo está disponible para el comprador original del producto. Esto no afecta a sus derechos legales.

INSTALACIÓN Y USO: ESTACIÓN DE CARGA (CARGAR PARA JUGAR)
1: Retire la tapa de la batería junto con cualquier otra batería existente del mando y guárdelos en un lugar seguro
2: Encaje la batería suministrada en el mando. Solo se puede colocar de una forma y hará clic cuando esté bien encajada
3: Use el cable USB trenzado Play & Charge premium: inserte el extremo más pequeño en la ranura USB C situada en la parte superior de la estación de carga y el otro extremo en un puerto USB libre de la consola
4: Coloque los mandos en la estación de carga para iniciar la carga (**CONSULTE LAS IMÁGENES EN EL DORSO**)
5: Encienda la consola
6: Los indicadores LED de carga en la estación empezarán a **PARPADEAR EN VERDE**
7: Cuando la batería esté completamente cargada, el LED se iluminará en **VERDE FIJO**
8: Solo retire los mandos de la estación de carga cuando estén completamente cargados
8: Als de controllers eenmaal volledig zijn opgeladen, verwijdert u ze uit het laaddock (Laat de batterij niet meer dan 8 uur opladen)

INSTALACIÓN Y USO: CABLE TRENZADO PLAY & CHARGE PREMIUM (PLAY & CHARGE)
Si olvidó cargar los mandos en la estación de carga, puede usar como solución de carga alternativa el cable trenzado Play & Charge premium para jugar y cargar de forma instantánea. Siga los pasos a continuación:
1: Use el cable USB trenzado Play & Charge premium: inserte el extremo más pequeño en la ranura USB C en la batería y el otro extremo en un puerto USB libre de la consola
2: Encienda la consola para que la carga se inicie de forma automática. El LED de carga de la batería empezará a **PARPADEAR EN VERDE**
3: Cuando la batería esté completamente cargada, el LED se iluminará en **VERDE FIJO**
4: Una vez que la batería esté completamente cargada, retire el cable de carga USB del mando (no cargue la batería durante más de 8 horas)

NOTA: Puede cargar la batería recargable incluida tanto si está instalada como si no en el mando inalámbrico XBOX. Para hacerlo cuando no está instalada, solo siga los pasos 1 y 2.

NOTA IMPORTANTE
• Una vez que la batería esté completamente cargada, desconecte el cable USB de la estación de carga/mando y la consola
• No deje la batería en proceso de carga durante más de 8 horas. No se recomienda dejar la batería en carga durante la noche o mientras está desatendida
• No intente cargar ninguna otra batería o dispositivo con el cable de carga USB o la estación de carga
• No use ningún otro cable de carga USB o estación de carga que los suministrados
• No cargue la batería sobre superficies inflamables, por ejemplo, sofás, colchones, etc
• Asegure una ventilación adecuada

PRECAUCIONES IMPORTANTES
• Los niños deben estar siempre bajo supervisión al usar o instalar este producto
• La estación de carga, la batería y el cable solo se pueden usar en interiores
• No los exponga a polvo, luz directa del sol, interperie, nivel alto de humedad, temperaturas altas ni golpes mecánicos
• Evite tirar del cable
• No transporte nunca el producto con las manos bajo las correas o las cintas del producto
• Nunca transporte la unidad agarrandola del cable USB
• No use la estación de carga, la batería ni el cable USB si presentan daños
• Durante el uso, la batería podría calentarse. Esto es normal y no hay necesidad de preocuparse
• No cortocircuite la batería ni los terminales de carga
• La batería no debe ser desmontada, reparada o modificada
• No cargue la batería sobre superficies inflamables, por ejemplo, sofás, colchones, etc
• Para una limpieza externa, use únicamente un paño suave, limpio y húmedo. El uso de detergentes puede dañar el acabado de la carcasa

CUIDADO DE LA BATERÍA
• Una vez que la batería esté completamente cargada, desconecte el cable USB de la estación de carga o el mando
• No intente cargar otras baterías o dispositivos con el cable de carga USB
• Asegúrese de que la batería está bien encajada
• No deje la batería en proceso de carga durante más de 8 horas
• No se recomienda dejar la batería cargando durante la noche o mientras está desatendida
• Cuando el equipo no se use durante un periodo de tiempo prolongado, es necesario retirar la batería
• Nunca tire las baterías al fuego, puesto que podrían explotar
• La batería no debe ser desmontada, reparada o modificada
• Las baterías no recargables no deben recargarse
• No cortocircuite la batería o terminales de carga, ni transporte baterías en un bolsillo
• Los terminales de suministro no deben cortocircuitarse

RECICLAJE
Cuando se incluya este símbolo en alguno de nuestros productos eléctricos, baterías o cajas, significa que el producto eléctrico o la batería en cuestión no deben desecharse como residuos domésticos habituales en la UE o Turquía. Para asegurar la eliminación correcta del producto y la batería, deséchelos de conformidad con las leyes o los requisitos locales aplicables de eliminación de baterías/equipos eléctricos. De este modo, ayudará a conservar los recursos naturales y mejorar las normas de protección medioambientales relativas al tratamiento y la eliminación de residuos eléctricos. El reciclaje y el procesamiento de residuos eléctricos y equipos electrónicos representan una contribución significativa a la protección del medio ambiente mediante la reducción de residuos en vertederos.

MADE IN CHINA



NL:
GARANTIE
Dit product wordt gedurende een jaar vanaf de datum van aankoop door garantie gedekt. Als er tijdens deze periode sprake is van een defect ten gevolge van fouten in materiaal of productie, zal de detailhandelaar die het product aan u verkocht heeft, het vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar model als u uw aankoopbon of ander bewijs van aankoop overlegt. Deze garantie geldt niet voor defecten die voortvloeien uit incidentele schade, verkeerd gebruik of slijtage, en is alleen beschikbaar voor de oorspronkelijke koper van het product. Dit heeft geen invloed op uw grondwettelijk vastgelegde rechten.

INSTALLATIE EN GEBRUIK – OPLAADDOCK (OPLADEN OM TE SPELEN)
1: Verwijder de aanwezige batterijdeksel en eventuele aanwezige batterijen uit uw controller en bewaar deze op een veilige plek
2: Plaats de bijgeleverde batterij in uw controller. Deze past maar op één manier en zal op zijn plaats vastklikken
3: Gebruik de USB Premium Braided Play & Charge Premium kabel: steek het kleinere uiteinde in de USB C-sleuf aan de achterkant van het oplaaddock en het andere uiteinde in een beschikbare USB-poort op uw console
4: Plaats uw controllers in het oplaaddock om met opladen te starten (**ZIE AFBELDINGEN AAN OMMEZIJDE**)
5: Uw console inschakelen
6: De LED-laadstatusindicatoren op het dock gaan **GROEN TE KNIPPEREN**
7: Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaan de LEDs **ONONDERBROKEN GROEN** branden
8: Als de controllers eenmaal volledig zijn opgeladen, verwijdert u ze uit het laaddock (Laat de batterij niet meer dan 8 uur opladen)

INSTALLATIE EN GEBRUIK – EERSTELAS GEVLOCHTEN PLAY & CHARGE-KABEL (PLAY & CHARGE)
Als u bent vergeten uw controllers in het oplaaddock op te laden, kunt u als alternatieve oplosplossing de eersteklas gevlochten Play & Charge-kabel gebruiken om direct te kunnen spelen en opladen. Volg onderstaande stappen:

- 1: Gebruik van de USB Eersteklas gevlochten Play & Charge-kabel: steek het kleinere uiteinde in de USB C-sleuf van de batterij en het andere uiteinde in een beschikbare USB-poort op uw console
- 2: Schakel uw console in. Het opladen start automatisch en de oplaad-LED op de batterij begint **GROEN TE KNIPPEREN**
- 3: Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat de LED **ONONDERBROKEN GROEN** branden
- 4: Als de controllers eenmaal volledig is opgeladen, verwijdert u de USB-oplaadkabel uit de controller (laad de batterij niet langer dan 8 uur op)

OPMERKING: u kunt de bijgeleverde oplaadbare batterij opladen terwijl deze al dan niet in de draadloze XBOX-controller is geïnstalleerd. Voor de opstelling zonder installatie volgt u simpelweg stap 1 en 2.

BELANGRIJKE OPMERKING
• Als de batterij eenmaal volledig is opgeladen, ontkoppelt u de USB-kabel van uw controller en console
• Laat de controller niet meer dan 8 uur opladen. De hele nacht laten opladen of onbeheerd opladen wordt afgeraden
• Probeer geen andere batterij of ander apparaat met de USB-oplaadkabel op te laden
• Gebruik geen ander oplaaddock of andere USB-oplaadkabel dan het bijgeleverde exemplaar
• Laad uw batterij niet op brandbare oppervlakken op, zoals banken, matrassen, enzovoort
• Zorg voor voldoende ventilatie.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
• Kinderen moeten altijd onder toezicht staan bij gebruik of plaatsing van dit product
• Het oplaaddock, de batterij en de kabel zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis
• Niet blootstellen aan stof, direct zonlicht, neerslag, hoge luchtvochtigheid, hoge temperaturen of mechanische schokken
• Vermeiden te trekken aan de kabel
• Niet transporteer het product met de handen onder de schouders of de taille van het product
• De eenheid nooit aan de USB-kabel dragen
• Niet gebruiken als het oplaaddock, de batterij of de USB-kabel beschadigd is
• De batterij kan tijdens gebruik warm worden. Dit is heel normaal en is geen reden tot bezorgdheid
• De batterij moet er geen kortsluiting op de batterij of laadpunten ontstaat
• De batterij moet niet worden gesloten, gerepareerd of veranderd
• Voor reiniging van de buitenkant alleen een zachte, schone, licht bevochtigde doek gebruiken. Het gebruik van reinigingsmiddelen kan schade aan de afwerking van de behuizing veroorzaken

ZORG VOOR DE BATTERIJ
• Als de batterij eenmaal volledig is opgeladen, ontkoppelt u de USB-oplaadkabel van uw oplaaddock of controller
• Probeer geen andere batterij of ander apparaat met de USB-oplaadkabel op te laden
• Zorg ervoor dat de batterij goed wordt aangesloten
• Laat de batterij niet meer dan 8 uur opladen
• De hele nacht laten opladen of onbeheerd opladen wordt afgeraden
• Wanneer de apparatuur gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, dient de batterij te worden verwijderd
• Batterijen nooit in vuur werpen; er kan dan een explosie optreden
• De batterij mag niet worden gesloten, gerepareerd of veranderd
• Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw worden opgeladen
• Zorg ervoor dat er geen kortsluiting op de batterij of laadpunten ontstaat en draag batterijen niet in uw zakken
• De oplaaddaansluitingen mogen niet worden kortgesloten

RECYCLING
Wanneer u dit symbool op een van onze elektrische producten, batterijen of verpakkingen ziet, betekent dit dat het product of de batterij in de EU of Turkije niet met het normale huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om te zorgen voor een juiste afvalverwerking van product en batterij, dient u deze af te voeren in overeenstemming met geldende plaatselijke wetten of verordeningen op het gebied van de afvoer van elektrische apparatuur/batterijen. Zo draagt u bij aan het behoud van het milieu en de verbetering van normen voor milieubescherming op het gebied van verwerking en afvoer van elektrisch afval. Recycling en verwerking van het afval van elektrische en elektronische apparatuur levert een aanzienlijke bijdrage aan de bescherming van het milieu door verkleining van de afvalberg.

MADE IN CHINA

