



For product questions contact:

Sunbeam Consumer Service

USA : 1.800.334.0759

Canada : 1.800.667.8623

www.oster.ca

©2020 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved.

Distributed by Sunbeam Products, Inc. Boca Raton, Florida 33431. In Canada, imported and distributed by Newell Brands Canada ULC, 20B Hereford Street, Brampton (Ontario) L6Y 0M1.

Pour les questions de produit, communiquez avec le

Service aux consommateurs Sunbeam

États-Unis : 1 800 334.0759

Canada : 1 800 667.8623

www.oster.ca

©2020 Sunbeam Products, Inc. Tous droits réservés.

Distribué par Sunbeam Products, Inc. de Boca Raton en Floride 33431, U.S.A. Au Canada, importé et distribué par Sunbeam Corporation (Canada) Limited du 20B Hereford Street à Brampton (Ontario) L6Y 0M1.

Printed in China
Imprimé en Chine

P.N. 202605
CKSTGR20WT-DM-033_20EFM1
GCDS-OST1107893-LD



ELECTRIC GRIDDLE with WARMING TRAY
GRIL ÉLECTRIQUE AVEC PLATEAU CHAUFFE-METS

User Guide
Notice d'emploi



Safety
Sécurité



How to use
Utilisation



Cleaning
Nettoyage



Warranty
Garantie

www.oster.ca

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all Instructions before using this product.
2. This appliance generates heat during use. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. Always protect your hands with non-slip oven mitts or similar.
3. To protect against electric shock, do not place or immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
4. This appliance is not intended for use by children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Do not attempt to replace or splice a damaged cord. Return appliance to the manufacturer (see warranty) for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not use outdoors or for commercial purposes.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near wet surfaces, or heat sources such as a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
12. Always attach plug to appliance first, then plug cord in the wall outlet. To disconnect, turn any control to OFF, then remove plug from wall outlet.
13. Do not use appliance for other than intended use. Misuse can cause injuries.
14. This appliance is not intended for deep frying foods.
15. Intended for household countertop use only. Keep 6 inches (152 mm) clear from the wall and on all sides. Always use appliance on a dry, stable, level surface.
16. Use caution when opening the lid during or after a cooking cycle. Escaping steam can cause burns.
17. The heating base is subject to residual heat from cooking cycle. Do not touch heating base immediately after cooking. Allow to cool before handling.
18. Models with detachable legs or handles only: Be sure that legs and handles are assembled and fastened properly. See assembly instructions.
19. To avoid a circuit overload, do not operate this appliance on the same circuit with another high wattage appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY



POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug, (one blade is wider than the other). As a safety feature to reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature or modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.

POWER CORD INSTRUCTIONS:

A short power-supply cord or detachable power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used on short-cord models:

- a. The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
- b. When the product is of the grounded type, the extension cord shall be a grounding type 3-wire cord; and
- c. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Do not pull, twist or otherwise abuse the power cord.


Do not wrap the power cord around the main body of the appliance during or after use.

Thank you for purchasing the Oster® Electric Griddle. Before you use this product for the first time, please take a few moments to read these instructions and keep it for reference. Pay particular attention to the Safety Instructions provided. Please review the product service and warranty statements. To learn more about Oster® products, please visit us at www.oster.ca or call us at 1-800-667-8623.



Congratulations on your purchase of a DiamondForce™ appliance!

LEARNING ABOUT YOUR ELECTRIC GRIDDLE with WARMING TRAY

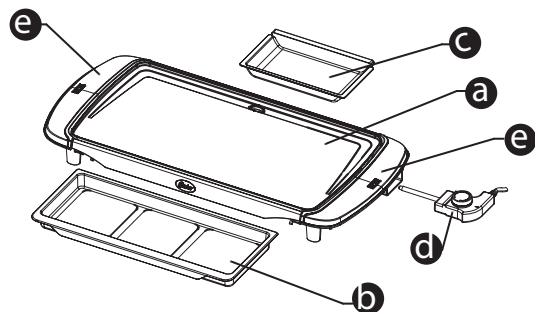

- a Nonstick cooking surface
- b Warming Tray
- c Removable Drip Tray
- d Temperature Control Probe
- e Stainless Steel Handles (one on each side)

Preparing to Use Your Electric Griddle for the First Time.

- 1 Before use, wash the Griddle, Drip Tray and Warming Tray with warm soapy water, and dry completely.

CAUTION: Do not immerse GRIDDLE or TEMPERATURE CONTROL PROBE in water or other liquid.



HOW TO:

Using Your Electric Griddle

- 1 Insert Warming Tray into guides under the front of the griddle. Insert drip tray into guides under the rear of the griddle.
- 2 Turn temperature probe dial to the off position and attach securely to griddle.
- 3 Preheat the griddle by aligning the selected temperature setting on the temperature control probe knob with the indicator light. Griddle is preheated when the light on the knob goes off. The light will cycle during use, indicating the selected temperature is maintained. For best results, wait an additional 5 minutes after the probe light goes off to ensure the griddle is at a steady temperature.

NOTE: When cooking consecutive batches of bacon or other high fat foods, it may be necessary to empty the drip tray to avoid grease overflowing onto the countertop.

CAUTION: Grease may be hot!

CAUTION: Some countertops are sensitive to heat, use care not to place griddle on surfaces where heat may cause damage.

CAUTION: Griddle surfaces are hot during use. Allow to cool completely before handling or cleaning.

Warming Tray

Your Warming Tray can be conveniently used to keep cooked food warm while the griddle is turned on. To use, simply slide out Warming Tray and place food in tray. When done, slide in Warming Tray.

NOTE: Do not overfill warming tray. Food should not touch the bottom of the griddle plate.





COOKING GUIDE

Cooking Time and Temperature

FOOD	TEMP.	TIME	DIRECTIONS
EGGS, fried	300° F	3 to 5 min.	DO NOT PREHEAT. Turn often.
BACON	350° F	8 to 14 min.	DO NOT PREHEAT. Turn often.
SAUSAGE	350° F	20 to 30 min.	Turn halfway into cooking time.
FRENCH TOAST	350° F	6 to 10 min	Turn halfway into cooking time.
HAMBURGER	350° F	3 to 14 min.	Turn halfway into cooking time.
HAM SLICES	350° F	14 to 18 min.	Turn halfway into cooking time.
SANDWICHES	350° F	6 to 10 min.	Butter outside and brown both sides.
PORK CHOPS	350° F	20 to 30 min.	Brown both sides, reduce temp. to 250° F. Turn halfway into cooking time.
POTATOES	350° F	10 to 12 min.	Turn halfway into cooking time.
STEAKS			
Rare	400° F	4 to 6 min.	Turn halfway into cooking time.
Medium	400° F	7 to 12 min.	Turn halfway into cooking time.
Well Done	400° F	13 to 18 min.	Turn halfway into cooking time.
PANCAKES	375° F	2 to 6 min.	Pour batter onto griddle. When bubbles appear on top, turn.



CARE & CLEANING

Your DiamondForce™ Griddle should be cleaned after every use.

1. Unplug the griddle and allow it to cool before cleaning.
- NOTE:** To protect the DiamondForce™ coating, do not run cold water over cooking surface immediately after use.
2. Remove the temperature control probe. DO NOT IMMERSE TEMPERATURE CONTROL PROBE or GRIDDLE IN LIQUIDS.
3. Wipe down the cooking surface with a damp cloth and dry thoroughly. DO NOT use steel wool or other metal pads as this may scratch the surface.
4. Remove the drip tray and discard contents.
5. The Drip Tray and Warming Tray are Dishwasher Safe top rack only.

CAUTION: TEMPERATURE CONTROL PROBE and PROBE CONNECTION must always be completely dry before use.

ANY SERVICE REQUIRING DISASSEMBLY OTHER THAN THE ABOVE CLEANING MUST BE PERFORMED BY AN AUTHORIZED OSTER® SERVICE CENTER.

Questions? Please call 1-800-667-8623 or visit us at www.oster.ca.





1 Year Limited Warranty

Sunbeam Products, Inc or if in Canada, Newell Brands Canada ULC (Sunbeam) warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam dealers, service centers, or retail stores selling Sunbeam products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam or an authorized Sunbeam service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on Sunbeam's Liability?

Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

Sunbeam disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

Sunbeam shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including but not limited to: incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-334-0759 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-667-8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc., located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Newell Brands Canada ULC, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.



CONSIGNES IMPORTANTES

L'utilisation des appareils électroménagers exige l'observation de précautions fondamentales, y compris des suivantes :

1. Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. L'emploi génère de la chaleur. Ne touchez pas les surfaces chaudes, utilisez poignées ou boutons. Portez toujours des gants isolants et antiglisse, ou l'équivalent.
3. Pour vous protéger des chocs électriques, ne placez ou plongez le cordon, les fiches ou l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
4. Cet appareil n'est pas prévu pour être employé par des enfants ou par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui sont dénuées d'expérience ou de connaissances. Redoublez de vigilance si un appareil sert près d'enfants et surveillez ceux-ci assidûment afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Gardez appareil et cordon hors de leur portée.
5. Débranchez l'appareil entre utilisations et avant le nettoyage. Attendez qu'il ait refroidi pour le nettoyer, monter ou démonter toute pièce.
6. N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est abîmé, qui a présenté une anomalie de fonctionnement ou a été endommagé. Ne tentez pas de remplacer ou d'épouser un cordon abîmé. Retournez l'appareil au fabricant (voyez la garantie) pour lui faire subir les vérifications, réparations ou mises au point nécessaires.
7. Utiliser des accessoires non conseillés par le fabricant peut causer des blessures.
8. N'employez cet appareil ni à l'air libre ni à des fins commerciales.
9. Veillez à ce que le cordon ne pende pas et qu'il ne touche aucune surface chaude.
10. Ne posez pas l'appareil sur ou près de surfaces mouillées, de sources de chaleur (foyer à gaz ou électrique chaud, par exemple) ou dans un four chauffé.
11. Déplacez prudemment un appareil qui contient huile ou autre liquide chaud.
12. Fixez toujours le thermostat à l'appareil avant de brancher le cordon sur la prise. Pour la débrancher, ÉTEIGNEZ la poêle puis tirez la fiche hors de la prise.
13. N'utilisez l'appareil qu'aux fins prévues. L'usage abusif peut causer des blessures.
14. Cette poêle électrique n'est pas destinée à la grande friture.
15. Poêle prévue pour servir sur comptoir de cuisine. Posez-la à 15,2 cm (6 po) du mur et de tous articles, toujours sur une surface sèche, plane et d'aplomb.
16. Ouvrez très prudemment le couvercle durant ou après la cuisson. La vapeur qui s'échappe peut provoquer des brûlures.
17. Le corps chauffant est soumis à la chaleur résiduelle de la cuisson. Ne le touchez pas immédiatement après la cuisson – attendez qu'il refroidisse pour le manipuler.
18. Modèles à pieds ou poignées démontables : assurez-vous que pieds et poignées sont correctement assemblés et fixés. Voyez les instructions d'assemblage.
19. Afin de ne pas surcharger le circuit, ne faites pas fonctionner cet appareil sur le même circuit qu'un autre appareil de haute puissance.

CET APPAREIL EST RÉSERVÉ À

L'USAGE DOMESTIQUE

FICHE POLARISÉE



Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil comprend une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, la fiche ne s'enfonce dans les prises polarisées que dans un sens ; si la fiche ne rentre pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle ne pénètre toujours pas convenablement, ayez recours aux services d'un électricien agréé. N'essayez pas de neutraliser le dispositif de sécurité de la fiche et ne tentez pas de modifier la fiche. Si l'assujettissement de la fiche n'est pas serré ou si la prise de courant alternatif est chaude, utilisez une autre prise.

INSTRUCTIONS RELATIVES AU CORDON

Un cordon d'alimentation court, ou amovible, est délibérément fourni pour éviter de s'empêtrer les pieds ou de trébucher, comme pourrait le causer un cordon plus long. Des cordons d'alimentation amovibles plus longs et des cordons prolongateurs sont disponibles et utilisables, à condition d'observer les précautions d'usage. Si un cordon amovible long ou un cordon prolongateur est employé...

- a) sa puissance nominale marquée doit être au moins égale à la puissance nominale de l'appareil ;
- b) si l'appareil est du genre mis à la terre, le prolongateur employé doit obligatoirement être un cordon trifilaire ; et enfin
- c) le cordon long ne doit pas pendre afin que les enfants ne puissent pas le tirer et qu'il ne risque pas de faire trébucher accidentellement.

Ne tirez, tordez ou abusez du cordon d'alimentation en aucune façon.


N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil durant ou après l'utilisation.

Merci d'avoir sélectionné ce gril électrique OsterMD. Avant de le mettre en service, nous vous conseillons vivement de prendre les quelques minutes requises pour lire les directives puis de garder celles-ci pour les consulter au besoin. Attachez-vous sur les instructions de sécurité. Familiarisez-vous avec les renseignements de service et de garantie. Pour découvrir d'autres produits OsterMD, visitez au www.oster.ca ou appelez au 1 800 667-8623.



Nous vous félicitons d'avoir sélectionné un appareil DiamondForce^{MC} !

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LE GRIL ÉLECTRIQUE avec PLATEAU CHAUFFE-METS

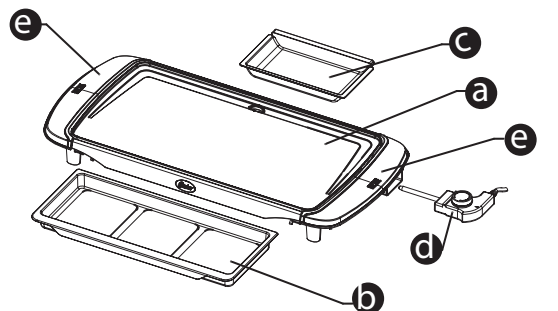

- a Surface antiadhésive
- b Plateau chauffe-mets
- c Collecteur de graisse démontable
- d Thermorégulateur à sonde
- e Poignées d'acier inox (une de chaque côté)

Préparatifs pour l'emploi initial du gril électrique

- 1 Avant l'utilisation initiale, lavez le gril, son collecteur de graisse ainsi que le plateau chauffe-mets à l'eau savonneuse chaude ; asséchez-les à fond.

ATTENTION : n'immergez le GRIL ou le THERMORÉGULATEUR À SONDE ni dans l'eau ni dans un autre liquide.

MÉTHODE

Mode d'emploi du gril électrique

- 1 Glissez le plateau dans les coulisses sous l'avant du gril, le collecteur dans les coulisses sous l'arrière du gril.
- 2 Réglez le cadran de température à l'arrêt puis enfoncez solidement le thermorégulateur dans la douille du gril.
- 3 Préchauffez le gril en faisant correspondre le réglage de la température voulu du cadran et le voyant lumineux. Quand le voyant du cadran s'éteint, c'est signe que le préchauffage est terminé. Durant la cuisson, l'allumage intermittent du voyant indique que la température choisie est maintenue. Pour résultats optimaux, patientez cinq (5) minutes après l'extinction du voyant pour assurer que la température du gril est constante.

REMARQUE : lors de la cuisson répétée de bacon (ou d'un autre aliment gras), il est prudent de vider le collecteur afin que la graisse ne risque pas de déborder sur le comptoir.

ATTENTION : la graisse risque d'être chaude !

ATTENTION : certains comptoirs étant sensibles à la chaleur, veillez à ne pas poser le gril sur une surface qu'il puisse abîmer.

ATTENTION : les surfaces chauffent durant l'emploi. Laissez-les totalement refroidir avant de manipuler le gril ou de le nettoyer.

Plateau chauffe-mets

Le plateau chauffe-mets garde commodément les aliments cuits à la température de service tandis que vous vous servez du gril. Pour l'utiliser, sortez-le en le glissant vers vous, placez-y les aliments cuits puis refermez-le.

REMARQUE : ne remplissez pas ce plateau à l'excès. Les aliments ne devraient pas toucher le fond de la plaque de cuisson.





GUIDE DE CUISSON

Températures et durées de cuisson

ALIMENTS	TEMP.	DURÉE	DIRECTIVES
ŒUFS, au miroir	300 °F / 150 °C	3 à 5 min	NE PAS PRÉCHAUFFER. Tourner souvent.
BACON	350 °F/180 °C	8 à 14 min	NE PAS PRÉCHAUFFER. Tourner souvent.
SAUCISSES	350 °F/180 °C	20 à 30 min.	Tourner au milieu de la cuisson.
PAIN DORÉ	350 °F/180 °C	6 à 10 min	Tourner au milieu de la cuisson.
HAMBURGER	350 °F/180 °C	3 à 14 min.	Tourner au milieu de la cuisson.
JAMBON, tranches	350 °F/180 °C	14 à 18 min.	Tourner au milieu de la cuisson.
SANDWICHES	350 °F/180 °C	6 à 10 min.	Beurrer les faces extérieures et faire dorer.
CÔTELETTES	350 °F/180 °C	20 à 30 min.	Faire dorer les deux faces, réduire à 250 °F/120 °C. Tourner au milieu de la cuisson.
DE PORC	350 °F/180 °C	10 à 12 min.	Tourner au milieu de la cuisson.
DE TERRE BIFTECKS			
Saignant	400 °F/200 °C	4 à 6 min.	Tourner au milieu de la cuisson.
À point	400 °F/200 °C	7 à 12 min.	Tourner au milieu de la cuisson.
Bien cuit	400 °F/200 °C	13 à 18 min.	Tourner au milieu de la cuisson.
CRÊPES	375 °F/190 °C	2 to 6 min.	Verser la pâte sur le gril. Tourner les crêpes quand des bulles éclatent à la surface.



SOINS ET ENTRETIEN

Le gril DiamondForceMC doit nécessairement être nettoyé après chaque utilisation.

1. Débranchez le gril et nettoyez-le lorsqu'il a refroidi.
REMARQUE : pour protéger le revêtement DiamondForceMC, ne faites pas couler d'eau froide sur la surface de cuisson aussitôt après l'utilisation.
2. Retirez le thermorégulateur. NE PLONGEZ LE THERMORÉGULATEUR ou le GRIL DANS AUCUN LIQUIDE.
3. Passez un chiffon humide sur la surface de cuisson et asséchez-la à fond. N'utilisez PAS de laine d'acier ou de tampons métalliques qui rayeraient la surface.
4. Enlevez le collecteur de graisse et videz-le.
5. Le gril, le collecteur de graisse et le plateau ne résistent PAS au lave-vaisselle. Lavez-les à l'eau savonneuse chaude, rincez-les bien puis asséchez-les à fond.

ATTENTION : LE THERMORÉGULATEUR À SONDE et la DOUILLE doivent être totalement secs pour le fonctionnement.

TOUT SERVICE NÉCESSITANT UN DÉMONTAGE AUTRE QUE MENTIONNÉ CI-DESSUS DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN CENTRE DE SERVICES AGRÉÉ OSTERMD.

Des questions ? Appelez au 1-800-667-8623 ou visitez www.oster.ca.





GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Sunbeam Products, Inc. ou, si au Canada, Newell Brands Canada ULC (Sunbeam) garantit que pour une période de un (1) an à partir de la date d'achat, ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication. Sunbeam se réserve le droit de choisir entre réparer ou remplacer ce produit ou tout composant du produit déclaré défectueux pendant la période de garantie. Le produit ou composant de remplacement sera soit neuf soit réusiné. Si le produit n'est plus disponible, il sera remplacé par un produit similaire, de valeur égale ou supérieure. La présente constitue votre garantie exclusive. N'essayez PAS de réparer ou d'ajuster toute fonction électrique ou mécanique du produit, ceci annulerait la garantie.

Cette garantie est valide pour l'acheteur initial du produit à la date d'achat initiale et ne peut être transférée. Conservez votre facture d'achat originale. La preuve d'achat est exigible pour tout service couvert par la garantie. Les détaillants et les centres de services Sunbeam ou les magasins de détail vendant les produits Sunbeam n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer de toute autre manière les termes et les conditions de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages résultant de toute cause suivante : utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit, utilisation d'une tension ou d'un courant incorrect, utilisation contraire aux instructions d'utilisation, démontage, réparation ou altération par quiconque autre que Sunbeam ou un centre de services autorisé de Sunbeam (ou NBC). Cette garantie ne couvre pas non plus les catastrophes naturelles comme les incendies, les inondations, les ouragans et les tornades.

Quelles sont les limites de responsabilité de Sunbeam?

Sunbeam ne sera pas tenu responsable de tout dommage conséquent ou accessoire causé par la violation de toute garantie ou condition expresse, implicite ou réglementaire.

Sauf si cela est interdit par les lois en vigueur, toute garantie ou condition implicite de valeur marchande ou d'adéquation à un usage particulier est limitée en durée à la durée de la garantie énoncée ci-dessus.

Sunbeam exclut toute autre garantie, condition ou représentation, expresse, implicite, réglementaire ou autre.

Sunbeam ne sera pas tenu responsable de tout dommage de toute sorte résultant de l'achat, de l'usage ou du mauvais usage, ou de l'incapacité à utiliser le produit, y compris les dommages ou les pertes de profits conséquents, accessoires, particuliers ou similaires, ou pour toute violation de contrat, fondamentale ou autre, ou pour toute réclamation présentée à l'acheteur par un tiers.

Certaines provinces ou juridictions et certains États interdisent d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou indirects, ou ne permettent pas la limitation de la durée d'application de la garantie implicite, de sorte que vous pouvez ne pas être assujéti aux limites ou exclusions énoncées ci-dessus.

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis et vous pouvez avoir d'autres droits, ces droits variant d'une province, d'une juridiction ou d'un État à l'autre.

Comment obtenir le Service aux termes de la garantie

Aux États-Unis

Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez appeler au 1 800 334-0759 et l'adresse d'un centre de services approprié vous sera fournie.

Au Canada

Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez appeler au 1 800 667-8623 et l'adresse d'un centre de services approprié vous sera fournie.

Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc., de Boca Raton en Floride 33431. Au Canada, cette garantie est offerte par Newell Brands Canada ULC, du 20B Hereford Street à Brampton (Ontario) L6Y 0M1. Pour tout autre problème ou réclamation en relation avec ce produit, veuillez écrire à notre département du Service à la clientèle.

NE RETOURNEZ CE PRODUIT À AUCUNE DE CES ADRESSES NI AU LIEU D'ACHAT.



