

Volta

BATTERY GRIP | TRIPOD | REMOTE

USER GUIDE




The First Step

You may need to upgrade your camera's software before you can use Volta. For step-by-step instructions, go to gopro.com/update.

The Basics

Volta (Battery Grip/Tripod/Remote)

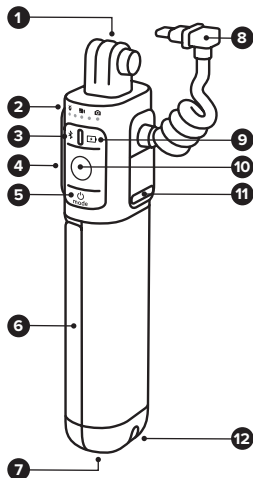

Thumb Screw
Secures your
GoPro to Volta.




USB Pass-Through Door
Lets you plug Volta into
your GoPro while keeping
it weather resistant.



1. Swiveling Camera Mounting Fingers
2. LED Battery/Camera Status Indicators
3. Bluetooth® Button
4. Flip-Out Mounting Fingers
5. Mode + Power Button
6. Tripod Legs
7. 1/4-20 Mount
8. Camera Cable
9. Battery Status Button
10. Shutter Button
11. USB Charging Port (Under Port Cover)
12. Lanyard Attachment Point


Charging Volta

1. Flip open the USB charging port cover.
2. Insert the included USB cable into the port. Connect the other end of the cable to a USB power source.
3. Push the Battery Status button  to start charging.

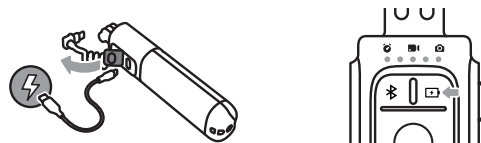

The blinking LED shows the battery status while Volta is charging. All LEDs will be lit when the battery is fully charged. Press the Battery Status button  to check the charge level when Volta is not charging.

LED Power Indicators

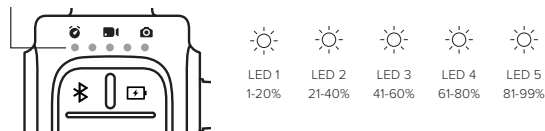

TECH SPECS

- Battery capacity: 4900 mAh
- Power input: 5VDC / 3A (15W max)
- Power output: 5VDC / 2.4A (12W max)
- Charge time: 2.5 hours with GoPro Supercharger (sold separately) or other 5V / 3A charger.

A fully charged Volta will triple a fully charged camera's normal battery life. Battery life may vary based on usage and other external conditions.

CAUTION: To keep Volta weather resistant, be sure the USB port cover is fully closed and the seal is tight after charging.

Mounting Your GoPro

INSTALLING THE USB PASS-THROUGH DOOR

Replace your camera's standard door with the included USB Pass-Through Door.

1. Unlock the latch and flip the door open.



2. With the door in the horizontal position, gently pull outward until the door snaps off.



3. Line the USB Pass-Through Door up with the small silver bar.



4. Press the door tightly into the small silver bar until it snaps into place and is securely attached.




WARNING: Using the USB Pass-Through Door with the Volta camera cable plugged in will protect Volta and your camera from rain and snow, but is not waterproof. Using the USB Pass-Through Door underwater with your GoPro will damage your camera and void the warranty.

Mounting Your GoPro


ATTACHING YOUR CAMERA

1. Mount your GoPro to Volta using the top mounting fingers.

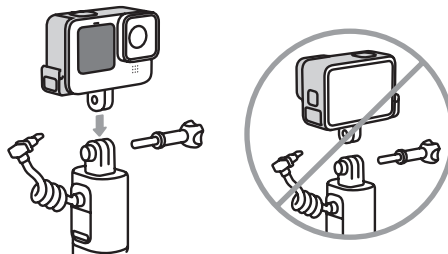


Heads Up: Be sure to insert your camera into the mounting fingers with the USB Pass-Through Door on the side opposite the Thumb Screw. Rotate the mounting fingers if needed to ensure that your camera is mounted properly.

2. Plug Volta's USB cable into your camera.

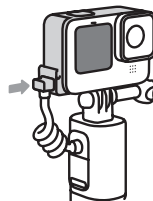

3. Press the Battery Status button  to start sending power to your camera.

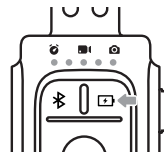

Using Volta to Control Your GoPro

Volta can be used to control your GoPro whether its mounted or detached from the grip. Be sure set up wireless control now so you can simply detach your GoPro anytime you see a great shot that needs a wireless setup.

WIRED CONTROL

Volta's integrated camera buttons gives you easy one-hand control of your GoPro.

1. Press the Battery Status button  to wake Volta.
2. Press Volta's Mode + Power button  to turn your GoPro on.
3. Press Volta's Mode + Power button  button repeatedly to cycle to the mode that you want.
4. Press Volta's Shutter button  to start capturing.
5. To stop capturing video or time lapse, press Volta's Shutter button  again.
6. Press and hold Volta's Mode + Power button  button to turn your GoPro off.

WIRELESS CONTROL

Use Bluetooth to turn Volta into a wireless remote. Wireless control is also used to control your GoPro if you're using Volta with Media Mod. Detach your GoPro from Volta and follow these setup instructions:

1. On your camera, complete these steps:
 - a. From the rear screen, swipe down to access the Dashboard.
 - b. Swipe left, and then tap Connections > Connect Device > Volta.
2. Press and hold the Bluetooth button  on Volta for 4 seconds. Your camera will automatically begin pairing. Volta's center LED will blink blue while it's searching for the camera and turn solid blue when it's connected.

After pairing, Volta and your camera will wirelessly connect automatically when they are both on and not connected via the camera cable.


PRO TIP: After detaching your GoPro, plug Volta's USB cable into the charging port to keep it out of the way.



WARNING: Volta is not weather resistant when used as a wireless remote or any time the USB-C cable is disconnected from your camera.

Tripod

Flip out the built-in tripod legs any time you need to set Volta down to capture stationary shots. You can swivel or tilt your camera to adjust the capture angle.

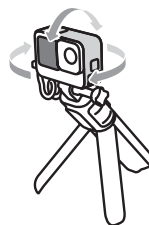


PRO TIP: Volta's additional battery power and tripod legs make it great for capturing extra-long time lapse shots.

Mounting Volta


RETRACTABLE MOUNTING FINGERS

Press the mounting finger release button to use Volta's retractable mounting fingers. They make it easy to attach Volta to GoPro backpack straps, and other mounts.

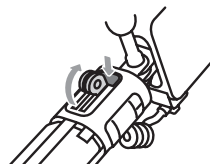


1/4-20 MOUNT

Volta has 1/4-20 mount built into its base for added mounting flexibility.

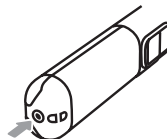

LANYARD


Use the hole in Volta's base to secure the included wrist lanyard.

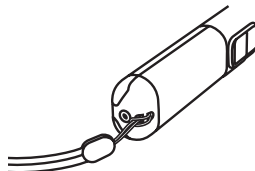

Using Volta with Media Mod


Insert your GoPro into Media Mod (sold separately) as you normally would and follow these steps:

1. Use your camera's mounting fingers to attach your GoPro to Volta.

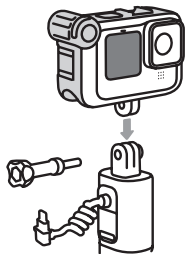

Heads Up: Insert your camera into the mounting fingers with the Media Mod's USB port on the same side as the camera cable and Thumb Screw. Rotate the mounting fingers if needed to ensure that your camera is mounted properly.

2. Plug Volta's USB-C cable into the USB-C port on the back of your Media Mod.

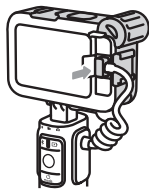

3. Connect Volta to your camera via Bluetooth to use Volta's built-in camera controls.



WARNING: Volta is not weather resistant when used with Media Mod.

Resetting Volta

Press and hold the Mode + Power button  and Shutter button  simultaneously for 8 seconds if you need to reset Volta.

Heads Up: You will not have to re-pair your camera if you reset Volta.

Notes

Here are a few important things to keep in mind while you're using Volta:

- Volta will enter power save mode if it is not used for 24 hours. Press any button to wake it up.
- Disconnect Volta's Bluetooth connection to your camera if you want to connect your camera to the GoPro Quik app. Press Bluetooth button  to disconnect.
- Volta can only pair and connect to one camera at a time.
- Volta's operating ambient temperature range is 14° F – 95° F (-10° C – 35° C). It's normal charging temperature range is 32° F – 95° F (0° C – 35° C). Volta will automatically shut down if it's too hot or too cold. The LEDs will blink red 4x to show that it needs to return to its normal operating temperature before the camera control buttons and camera charging will work. You can check its status by pressing any button. The LEDs will blink red if it's not ready.



WARNING: Volta is not waterproof. Using it under water will damage both Volta and your camera.

Regulatory Information

To see additional information regarding country certifications, refer to the Important Product + Safety Instructions included with your remote.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks is under license.



Volta

POIGNÉE D'ALIMENTATION | TRÉPIED | TÉLÉCOMMANDE

MANUEL DE L'UTILISATEUR




Première étape

Vous devrez peut-être mettre à niveau le logiciel de votre caméra avant de pouvoir utiliser Volta. Pour obtenir des instructions détaillées, rendez-vous sur gopro.com/update.

L'essentiel

Volta (poignée d'alimentation/trépied/télécommande)

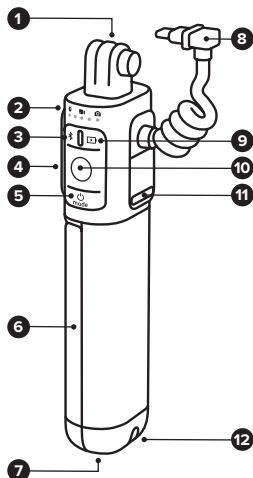

1. Tiges de fixation pivotantes de la caméra
2. Voyants d'état LED de la batterie/caméra
3. Bouton Bluetooth
4. Tiges de fixation escamotables
5. Bouton Mode et Alimentation
6. Pieds de trépied
7. Fixation 1/4-20
8. Câble pour caméra
9. Bouton d'état de la batterie
10. Bouton Obturateur
11. Port de chargement USB (sous le cache du port)
12. Point d'attache pour cordon

Vis moletée
Sécurise la fixation de votre caméra GoPro à Volta.




Porte de connectique USB avec fonction passthrough
Vous permet de brancher Volta à votre caméra GoPro tout en préservant la résistance aux intempéries.




Chargement de Volta

1. Ouvrez le cache du port de chargement USB.
2. Insérez le câble USB fourni dans le port. Connectez l'autre extrémité du câble à une source d'alimentation USB.
3. Appuyez sur le bouton d'état de la batterie  pour commencer le chargement.

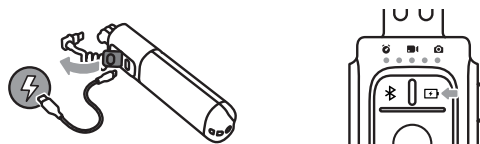

Pendant le chargement de Volta, le voyant LED clignotant indiquera l'état de la batterie. Tous les voyants LED s'allumeront une fois la batterie complètement chargée. Appuyez sur le bouton d'état de la batterie  pour vérifier le niveau de charge lorsque Volta n'est pas en charge.

Voyants d'alimentation LED

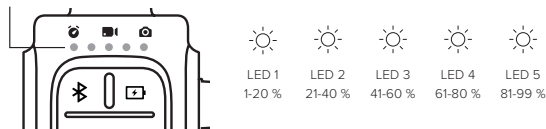

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité de la batterie : 4 900 mAh
- Puissance d'entrée : 5 Vcc/3 A (15 W max.)
- Puissance de sortie : 5 Vcc/2,4 A (12 W max.)
- Durée de chargement : 2,5 heures avec le Supercharger GoPro (vendu séparément) ou un autre chargeur 5 V/3 A.

Avec le produit Volta totalement chargé, l'autonomie de la batterie de la caméra est multipliée par trois (par rapport à une batterie de caméra totalement chargée). L'autonomie de la batterie peut varier en fonction de l'utilisation et d'autres conditions externes.


ATTENTION : pour que Volta résiste aux intempéries, veillez à ce que le cache du port USB soit complètement fermé et que le joint soit étanche après le chargement.

Fixation de votre GoPro

INSTALLATION DE LA PORTE DE CONNECTIQUE USB AVEC FONCTION PASSTHROUGH

Remplacez la porte standard de votre caméra par la porte de connectique USB avec fonction passthrough incluse.

1. Déverrouillez le loquet et ouvrez la porte.



2. Avec la porte en position horizontale, tirez doucement vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle se détache.



3. Alignez la porte de connectique USB avec fonction passthrough avec la petite barre argentée.



4. Clipsez la porte sur la petite barre argentée en appuyant fermement dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement et qu'elle soit bien fixée.




Fixation de votre GoPro



AVERTISSEMENT : l'utilisation de la porte de connectique USB avec fonction passthrough lorsque le câble de caméra Volta est branché protège Volta et votre caméra de la pluie et de la neige, mais cette solution n'est pas étanche. L'utilisation de votre GoPro et de la porte de connectique USB avec fonction passthrough sous l'eau endommagera votre caméra et annulera la garantie.


FIXATION DE VOTRE CAMÉRA

1. Fixez votre caméra GoPro à Volta à l'aide des tiges de fixation supérieures.

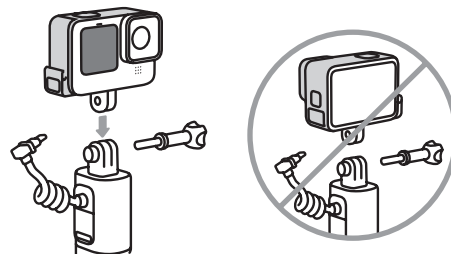

Attention : veillez à ce que la porte de connectique USB avec fonction passthrough soit sur le côté opposé à la vis moletée lorsque vous insérez votre caméra dans les tiges de fixation. Faites pivoter les tiges de fixation si nécessaire pour vous assurer que votre caméra est correctement installée.

2. Branchez le câble USB de Volta à votre caméra.

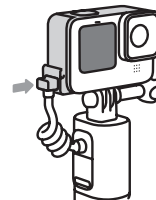

Fixation de votre GoPro

3. Appuyez sur le bouton d'état de la batterie  pour alimenter votre caméra.



Utilisation de Volta pour contrôler votre caméra GoPro

Contrôlez votre GoPro grâce à Volta, qu'elle soit fixée ou détachée de la poignée. Configurez les commandes sans fil dès maintenant pour pouvoir détacher votre GoPro à tout moment lorsque vous voyez une photo exceptionnelle nécessitant une configuration sans fil.

COMMANDES FILAIRES

Les boutons de caméra intégrés de Volta vous permettent de contrôler facilement votre caméra GoPro d'une seule main.

1. Appuyez sur le bouton d'état de la batterie  pour réactiver Volta.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode et Alimentation  de Volta pour allumer votre GoPro.
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode et Alimentation  de Volta pour accéder au mode souhaité.
4. Appuyez sur le bouton Obturateur  de Volta pour commencer à enregistrer.
5. Pour arrêter la capture d'une vidéo ou de contenus en accéléré, appuyez à nouveau sur le bouton Obturateur  de Volta.
6. Maintenez enfoncé le bouton Mode et Alimentation  de Volta pour éteindre votre GoPro.

COMMANDES SANS FIL

Utilisez le Bluetooth pour transformer Volta en télécommande sans fil. Les commandes sans fil permettent de contrôler votre GoPro lorsque vous utilisez Volta avec le module médias. Détachez votre caméra GoPro de Volta et suivez les instructions de configuration suivantes :

Utilisation de Volta pour contrôler votre caméra GoPro

1. Sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes :
 - a. Depuis l'écran arrière de la caméra, glissez vers le bas pour accéder au tableau de bord.
 - b. Faites glisser votre doigt vers la gauche, puis appuyez sur Connexions > Connexion à un appareil > Volta.
2. Appuyez sur le bouton Bluetooth  de Volta et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes. La caméra entre automatiquement en mode d'appariement. Le voyant LED central de Volta clignote en bleu pendant qu'il recherche la caméra et devient bleu fixe après la connexion.

Une fois l'appairage effectué, Volta et votre caméra se connectent automatiquement sans fil lorsqu'elles sont toutes les deux sous-tension et qu'elles ne sont pas connectées via le câble de la caméra.

ASTUCE DE PRO : après avoir détaché votre caméra GoPro, branchez le câble USB de Volta dans le port de chargement pour éviter qu'il ne vous gêne.



AVERTISSEMENT : Volta n'est pas résistante aux intempéries lorsqu'elle est utilisée comme télécommande sans fil ou lorsque le câble USB-C est déconnecté de votre caméra.

Trépied

Dépliez les pieds du trépied intégré chaque fois que vous avez besoin d'utiliser Volta pour prendre des photos en plan fixe. Vous pouvez faire pivoter ou incliner votre caméra pour régler l'angle de prise de vue de façon optimale.


ASTUCE DE PRO : grâce à sa batterie supplémentaire et à ses pieds de trépied, Volta est idéale pour prendre des photos en accéléré sur une durée extra longue.



Fixation de Volta


TIGES DE FIXATION RÉTRACTABLES

Appuyez sur le bouton de déverrouillage des tiges de fixation pour utiliser les tiges de fixation rétractables de Volta. Ces tiges facilitent la fixation de Volta aux sangles de sac à dos GoPro et à d'autres supports.

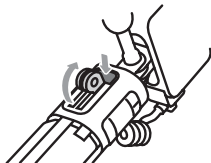


FIXATION 1/4-20

Volta est doté d'une fixation 1/4-20 intégrée à sa base pour une plus grande flexibilité de fixation.

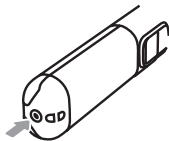

CORDON


Utilisez l'ouverture située dans la base de Volta pour fixer le cordon de poignet inclus.

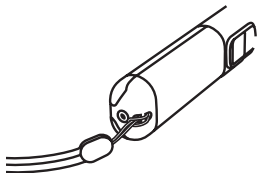

Utilisation de Volta avec le module médias

Insérez votre caméra GoPro dans le module médias (vendu séparément.) comme vous le feriez normalement, puis suivez les étapes suivantes :

1. Utilisez les tiges de fixation de votre caméra pour fixer votre caméra GoPro à Volta.

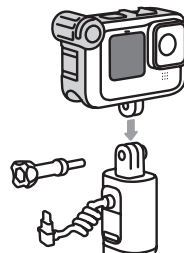

Attention : insérez votre caméra dans les tiges de fixation en plaçant le port USB du module médias du même côté que le câble de la caméra et la vis moletée. Faites pivoter les tiges de fixation si nécessaire pour vous assurer que votre caméra est correctement installée.

2. Branchez le câble USB-C de Volta sur le port USB-C situé à l'arrière de votre module médias.



3. Connectez Volta à votre caméra via Bluetooth pour utiliser les commandes de caméra intégrées de Volta.



AVERTISSEMENT : Volta n'est pas résistante aux intempéries lorsqu'elle est utilisée avec le module médias.

Réinitialisation de Volta

Si vous souhaitez réinitialiser votre Volta, appuyez simultanément sur les boutons Mode et Alimentation  et Obturateur  et maintenez-les enfoncés pendant 8 secondes.

Attention : vous n'aurez pas besoin d'appairer à nouveau votre caméra après avoir réinitialisé Volta.

Remarques

Voici quelques points importants à garder à l'esprit lorsque vous utilisez Volta :

- Volta passe en mode d'économie d'énergie après 24 heures sans avoir été utilisée. Appuyez sur n'importe quel bouton pour la réactiver.
- Déconnectez la connexion Bluetooth de Volta avec votre caméra pour connecter votre caméra à l'application GoPro Quik. Appuyez sur le bouton Bluetooth  pour vous déconnecter.
- Volta ne peut être appairée qu'à une seule caméra à la fois.
- La plage de température ambiante de fonctionnement de Volta est comprise entre -10 °C et 35 °C. Sa plage de température normale pour la charge est comprise entre 0 °C et 35 °C. Volta s'arrête automatiquement en cas de température trop haute ou trop basse. Les voyants LED clignotent en rouge 4 fois pour signaler que la température doit revenir à la plage normale fonctionnement pour que vous puissiez charger la caméra ou utiliser ses boutons de commande. Vous pouvez vérifier son état en appuyant sur n'importe quel bouton. Les voyants LED clignotent en rouge si la caméra n'est pas prête.



AVERTISSEMENT : Volta n'est pas étanche. Une utilisation sous l'eau risque d'endommager Volta ainsi que votre caméra.

Informations réglementaires

Pour obtenir plus d'informations sur les homologations par pays, reportez-vous aux Instructions produit et sécurité importantes fournies avec votre télécommande.

La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation desdites marques est réalisée sous licence.



Volta

AKKUGRIFF | STATIV | FERNBEDIENUNG

BENUTZERHANDBUCH




Erste Schritte

Möglicherweise musst du die Software deiner Kamera aktualisieren, bevor du Volta verwenden kannst. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du unter gopro.com/update.

Die Grundlagen

Volta (Akkugriff/Stativ/Fernbedienung)

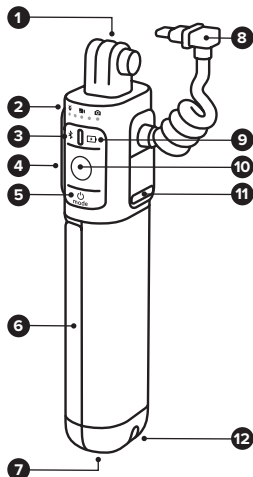

1. Drehbare Befestigungsösen für die Kamera
2. LED-Statusanzeigen für Akku und Kamera
3. Bluetooth-Taste
4. Ausklappbare Befestigungsösen
5. Modus- + Power-Taste
6. Stativbeine
7. 1/4-20-Halterung
8. Kamerakabel
9. Akkustatustaste
10. Auslöser
11. USB-Ladeanschluss (unter der Abdeckung)
12. Befestigungöse für Trageband

Flügelschraube
Zur Befestigung
deiner GoPro
an Volta.




USB-Pass-Through-Klappe
Sorgt dafür, dass deine GoPro wetterbeständig bleibt, wenn du Volta anschließt.




Volta aufladen

1. Klappe die Abdeckung des USB-Ladeanschlusses hoch.
2. Stecke das mitgelieferte USB-Kabel in den Anschluss. Schließe das andere Ende des Kabels an einen Computer oder eine andere USB-Stromquelle an.
3. Drücke die Akkustatustaste , um den Ladevorgang zu starten.

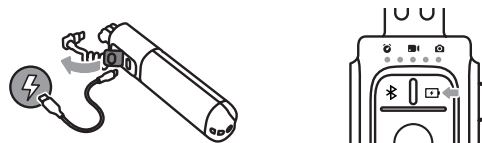

Die blinkende LED zeigt den Akkustatus an, wenn Volta aufgeladen wird. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten alle LEDs. Drücke die Akkustatustaste , um den Ladestand zu überprüfen, wenn Volta nicht aufgeladen wird.

LED-Ladestandanzeigen

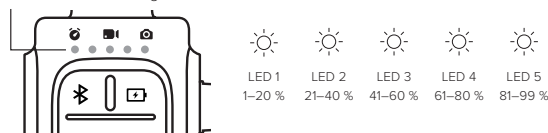

TECHNISCHE DATEN

- Akkukapazität: 4.900 mAh
- Stromeingang: 5 V DC / 3 A (max. 15 W)
- Stromausgang: 5 V DC / 2,4 A (max. 12 W)
- Ladezeit: 2,5 Stunden mit einem GoPro Supercharger (separat erhältlich) oder einem anderen Ladegerät mit 5 V/3 A.

Vollständig aufgeladen verdreifacht Volta die normale Akkulaufzeit einer vollständig aufgeladenen Kamera. Die Akkulaufzeit kann je nach Verwendung und anderen externen Bedingungen variieren.

ACHTUNG: Stelle nach dem Laden sicher, dass die Abdeckung des USB-Anschlusses vollständig geschlossen ist und die Dichtung fest sitzt, um die Wetterbeständigkeit von Volta zu gewährleisten.

GoPro befestigen

MONTIEREN DER USB-PASS-THROUGH-KLAPPE

Ersetze die Standardklappe deiner Kamera durch die mitgelieferte USB-Pass-Through-Klappe.

1. Entriegele den Verschluss und öffne die Klappe.



2. Wenn sich die Klappe in horizontaler Position befindet, ziehe sie vorsichtig nach außen, bis sie sich abnehmen lässt.



3. Richte die USB-Pass-Through-Klappe an der kleinen silbernen Leiste aus.



4. Drücke die Klappe fest in die kleine silberne Leiste hinein, bis sie einrastet und sicher befestigt ist.




WARNHINWEIS: Bei Verwendung der USB-Pass-Through-Klappe mit eingestecktem Kamerakabel sind Volta und deine Kamera vor Regen und Schnee geschützt, sie sind aber nicht wasserdicht. Wenn du deine GoPro mit der USB-Pass-Through-Klappe unter Wasser verwendest, wird die Kamera beschädigt und die Garantie erlischt.

GoPro befestigen


BEFESTIGEN DER KAMERA

1. Befestige deine GoPro mithilfe der oberen Befestigungsösen an Volta.

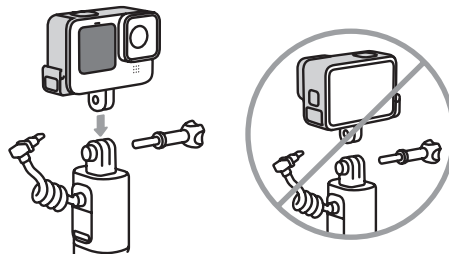


Hinweis: Achte darauf, dass sich die USB-Pass-Through-Klappe auf der entgegengesetzten Seite der Flügelschraube befindet, wenn du deine Kamera an den Befestigungsösen montierst. Drehe bei Bedarf die Befestigungsösen, um sicherzustellen, dass die Kamera ordnungsgemäß montiert ist.

2. Schließe Voltas USB-Kabel an deine Kamera an.

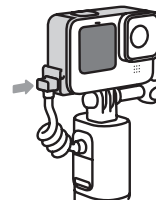

3. Drücke die Akkustatustaste , um die Kamera mit Strom zu versorgen.

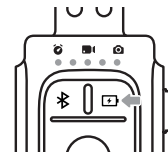

Volta zur Steuerung deiner GoPro verwenden

Du kannst deine GoPro mit Volta steuern, egal ob sie am Griff montiert oder getrennt ist. Richte die Funksteuerung jetzt ein, damit du deine GoPro einfach abnehmen kannst, wenn du eine großartige Aufnahme machen willst, die ein drahtloses Setup erfordert.

KABELGEBUNDENE STEUERUNG

Mit Voltas integrierten Kameratasten steuerst du deine GoPro bequem mit einer Hand.

1. Drücke die Akkustatusaste , um Volta zu aktivieren.
2. Drücke auf Voltas Modus- + Power-Taste , um deine GoPro einzuschalten.
3. Drücke mehrmals auf Voltas Modus + Power-Taste , um zum gewünschten Modus zu gelangen.
4. Drücke auf Voltas Auslöser , um die Aufnahme zu starten.
5. Drücke zum Stoppen einer Video- oder Zeitraffer-Aufnahme nochmals auf Voltas Auslöser .
6. Halte Voltas Modus- + Power-Taste  gedrückt, um deine GoPro auszuschalten.

FUNKSTEUERUNG

Verwende Bluetooth, um Volta in eine drahtlose Fernbedienung zu verwandeln. Wenn du Volta mit dem Media Mod verwendest, kannst du deine GoPro ebenfalls per Funk steuern. Trenne deine GoPro von Volta und befolge die folgenden Anweisungen:

1. Führe auf deiner Kamera folgende Schritte durch:
 - a. Wische auf dem hinteren Display nach unten, um zum Dashboard zu gelangen.
 - b. Wische nach links, und tippe dann auf Verbindungen > Gerät verbinden > Volta.
2. Halte Voltas Bluetooth-Taste  für vier Sekunden gedrückt. Deine Kamera beginnt automatisch mit dem Kopplungsvorgang. Voltas mittlere LED blinkt blau, während die Kamera gesucht wird, und leuchtet blau, wenn sie verbunden ist.

Nach der Kopplung stellen Volta und deine Kamera automatisch eine drahtlose Verbindung her, wenn beide eingeschaltet und nicht über das Kamerakabel verbunden sind.

PROFITIPP: Nachdem du deine GoPro abgekoppelt hast, stecke Voltas USB-Kabel in den Ladeanschluss, damit es nicht im Weg ist.

Volta zur Steuerung deiner GoPro verwenden



WARNHINWEIS: Volta ist nicht wetterbeständig, wenn er als drahtlose Fernbedienung verwendet wird oder wenn das USB-C-Kabel von der Kamera getrennt wird.

Stativ

Klappe die integrierten Stativbeine aus, wenn du Volta aufstellen willst, um stationäre Aufnahmen zu machen. Du kannst die Kamera schwenken oder neigen, um den Aufnahmewinkel anzupassen.




PROFITIPP: Durch die zusätzliche Akkuleistung und die Stativbeine eignet sich Volta hervorragend für besonders lange Zeitrafferaufnahmen.

Volta befestigen


EINKLAPPBARE BEFESTIGUNGS-ÖSEN

Drücke die Entriegelungstaste, um Voltas einklappbare Befestigungsösen auszuklappen. Mit ihnen kannst du Volta bequem an GoPro Rucksackgurten und anderen Halterungen befestigen.

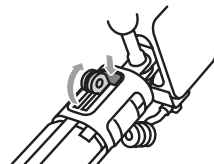

1/4-20-HALTERUNG


Volta verfügt über eine integrierte 1/4-20-Halterung für zusätzliche Flexibilität.

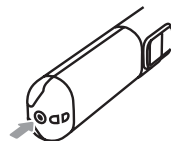

Volta befestigen

TRAGEBAND


An der Befestigungsöse im Griff kannst du das mitgelieferte Armband befestigen.

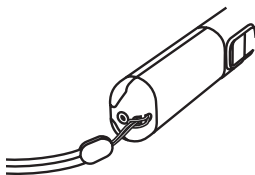

Volta mit Media Mod verwenden

Setze deine GoPro wie gewohnt in den Media Mod (separat erhältlich) ein und befolge diese Schritte:


1. Verwende die Befestigungsösen deiner Kamera, um deine GoPro an Volta zu befestigen.

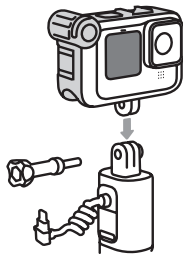

Hinweis: Stecke deine Kamera so auf die Befestigungsösen, dass sich der USB-Anschluss des Media Mods auf der gleichen Seite wie Kamerakabel und Flügelschraube befindet. Drehe bei Bedarf die Befestigungsösen, um sicherzustellen, dass die Kamera ordnungsgemäß montiert ist.

Volta mit Media Mod verwenden

2. Schließe Voltas USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss auf der Rückseite deines Media Mods an.

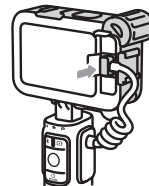

3. Verbinde Volta über Bluetooth mit deiner Kamera, um Voltas integrierte Kamerasteuerung zu verwenden.



WARNHINWEIS: Volta ist bei Verwendung mit dem Media Mod nicht wetterbeständig.

Volta zurücksetzen

Halte die Modus- + Power-Taste  und den Auslöser  gleichzeitig für 8 Sekunden gedrückt, um Volta zurückzusetzen.

Hinweis: Du musst deine Kamera nicht erneut koppeln, wenn du Volta zurücksetzt.

Hinweise

Diese wichtigen Informationen solltest du bei der Verwendung von Volta beachten:

- Volta wechselt in den Energiesparmodus, wenn er 24 Stunden lang nicht verwendet wird. Drücke eine beliebige Taste, um Volta aufzuwecken.
- Trenne die Bluetooth-Verbindung zwischen Volta und deiner Kamera, wenn du deine Kamera mit der GoPro Quik App verbinden möchtest. Drücke die Bluetooth-Taste , um die Verbindung zu trennen.
- Volta kann nur mit einer Kamera zur Zeit gekoppelt und verbunden werden.

Volta mit Media Mod verwenden

- Der Betriebstemperaturbereich von Volta liegt zwischen -10 °C und 35 °C. Der normale Ladetemperaturbereich liegt zwischen 0 °C und 35 °C. Volta schaltet sich automatisch aus, wenn es zu heiß oder zu kalt ist. Die LEDs blinken vier Mal rot, um anzuzeigen, dass Volta wieder die normale Betriebstemperatur erreichen muss, bevor die Kamerasteuerung und das Aufladen der Kamera funktionieren. Du kannst den Status durch Drücken einer beliebigen Taste überprüfen. Die LEDs blinken rot, wenn Volta nicht bereit ist.



WARNHINWEIS: Volta ist nicht wasserdicht. Die Verwendung unter Wasser wird sowohl Volta als auch die Kamera beschädigen.

Gesetzliche Informationen

Weitere Informationen zu Landesertifizierungen findest du im Leitfaden „Wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen“, der mit der Fernbedienung geliefert wurde.

Die Bluetooth Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.



Volta

IMPUGNATURA PORTA BATTERIA | TREPPIEDI | TELECOMANDO

GUIDA PER L'UTENTE




Per iniziare

Potrebbe essere necessario aggiornare il software della fotocamera prima di poter utilizzare Volta. Per istruzioni dettagliate, visita il sito Web gopro.com/update.

Elementi di base

Volta (Impugnatura porta batteria/Treppiedi/Telecomando)

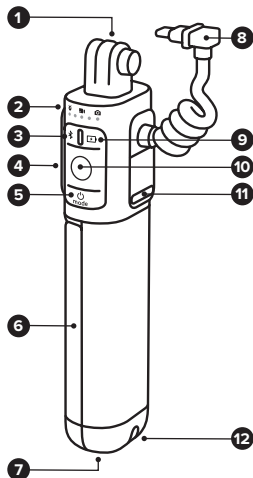

1. Guide di montaggio girevoli per la fotocamera
2. Indicatori di stato a LED per la batteria/fotocamera
3. Pulsante Bluetooth
4. Guide di montaggio estraibili
5. Pulsante accensione + modalità
6. Gambe del treppiedi
7. Supporto 1/4-20
8. Cavo della fotocamera
9. Pulsante stato batteria
10. Pulsante Otturatore
11. Porta di ricarica USB (sotto il coperchio della porta)
12. Punto di fissaggio cordino

Vite di fissaggio
Fissa la tua
GoPro a Volta.




Sportello pass-through per cavo USB

Ti consente di collegare
Volta alla tua GoPro,
preservando la resistenza
agli agenti atmosferici.




Caricare Volta

1. Apri il coperchio della porta USB.
2. Inserisci il cavo USB in dotazione nella porta. Collega l'altra estremità del cavo a una fonte di alimentazione USB.
3. Premi il pulsante stato batteria per avviare la ricarica.

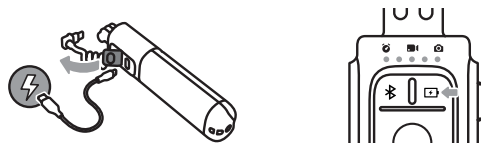

Il LED lampeggiante indica lo stato della batteria mentre Volta è in carica. Tutti i LED si accendono quando la batteria è completamente carica. Premi il pulsante stato batteria per controllare il livello di carica quando Volta non è in carica.

Indicatori di alimentazione a LED

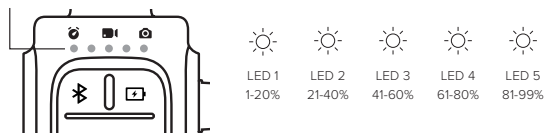

SPECIFICHE TECNICHE

- Capacità della batteria: 4900 mAh
- Potenza in ingresso: 5 VDC/3 A (massimo 15 W)
- Potenza in uscita: 5 VDC/2,4 A (massimo 12 W)
- Tempo di ricarica: 2,5 ore con Supercharger GoPro (venduto separatamente) o altro caricabatteria da 5 V/3 A.

Quando Volta è completamente carico, triplicherà la durata normale della batteria di una fotocamera completamente carica. La durata della batteria può variare in base all'utilizzo e ad altre condizioni esterne.

ATTENZIONE: per preservare la resistenza agli agenti atmosferici di Volta, assicurati che il coperchio della porta USB sia completamente chiuso e che la guarnizione sia ben sigillata dopo la ricarica.

Montare la GoPro

INSTALLARE LO SPORTELLO PASS-THROUGH PER CAVO USB

Sostituisci lo sportello standard della fotocamera con lo sportello pass-through per cavo USB incluso.

1. Sblocca il meccanismo di aggancio e apri lo sportello.



2. Con lo sportello in posizione orizzontale, tiralo delicatamente verso l'esterno finché non si stacca.



3. Allinea lo sportello pass-through per cavo USB con la piccola barra argentata.



4. Premi con decisione lo sportello nella piccola barra argentata finché non si aggancia saldamente.




AVVERTENZA: l'utilizzo dello sportello pass-through per cavo USB con il cavo per la fotocamera di Volta collegato protegge Volta e la fotocamera da pioggia e neve, ma non è impermeabile. L'utilizzo dello sportello pass-through per cavo USB sott'acqua con la GoPro danneggerà la fotocamera e annullerà la garanzia.

Montare la GoPro


FISSARE LA FOTOCAMERA

1. Fissa la tua GoPro a Volta utilizzando le guide di montaggio superiori.

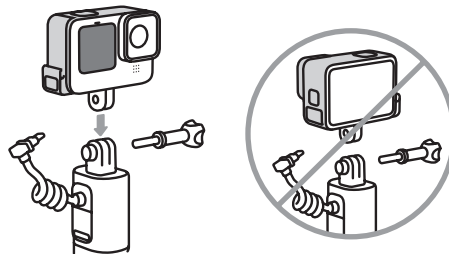


Attenzione: assicurati di inserire la fotocamera nelle guide di montaggio con lo sportello pass-through per cavo USB sul lato opposto alla vite di fissaggio. Se necessario, ruota le guide di montaggio per assicurarti che la fotocamera sia montata correttamente.

2. Inserisci il cavo USB di Volta nella fotocamera.

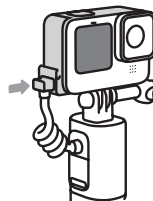

3. Premi il pulsante stato batteria  per iniziare ad alimentare la tua fotocamera.

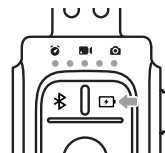

Utilizzare Volta per controllare la GoPro

Volta può essere utilizzato per controllare la GoPro, a prescindere che sia montata o staccata dall'impugnatura. Assicurati di configurare subito il controllo wireless per poter scollegare la GoPro ogni volta che desideri immortalare una scena fantastica che richiede una configurazione wireless.

CONTROLLO CABLATO

I pulsanti per la fotocamera integrati di Volta ti consentono di controllare la tua GoPro con una sola mano.

1. Premi il pulsante stato batteria  per attivare Volta.
2. Premi il pulsante accensione + modalità  per accendere la tua GoPro.
3. Premi ripetutamente il pulsante accensione + modalità di Volta  per passare alla modalità desiderata.
4. Premi il pulsante Otturatore di Volta  per avviare l'acquisizione.
5. Per interrompere l'acquisizione di video o riprese temporizzate, premi di nuovo il pulsante Otturatore .
6. Tieni premuto il pulsante accensione + modalità  per spegnere la tua GoPro.

CONTROLLO WIRELESS

Utilizza il Bluetooth per trasformare Volta in un telecomando wireless. Questa funzione serve inoltre per controllare la tua GoPro se usi Volta con l'Unità multimediale opzionale. Scollega la tua GoPro da Volta e segui queste istruzioni di configurazione:

1. Sulla fotocamera, esegui questi passaggi:
 - a. Sullo schermo posteriore, scorri verso il basso per accedere alla dashboard.
 - b. Scorri verso sinistra, quindi tocca Connessioni > Connetti dispositivo > Volta.
2. Tieni premuto il pulsante Bluetooth  di Volta per 4 secondi. La fotocamera inizierà automaticamente l'abbinamento. Il LED centrale di Volta lampeggia in blu durante la ricerca della fotocamera e diventa blu fisso quando è collegata.

Dopo l'abbinamento, Volta e la fotocamera si connettono automaticamente in modalità wireless quando sono entrambi accesi e non sono collegati tramite il cavo della fotocamera.

SUGGERIMENTO DEGLI ESPERTI: dopo aver staccato la GoPro, collega il cavo USB di Volta alla porta di ricarica per evitare intralci.



AVVERTENZA: Volta non è resistente agli agenti atmosferici se utilizzato come telecomando wireless o quando il cavo USB-C è scollegato dalla fotocamera.

Treppiedi

Estrai le gambe del treppiedi integrate ogni volta che devi eseguire riprese statiche con Volta. Puoi ruotare o inclinare la fotocamera per regolare l'angolo di acquisizione.




SUGGERIMENTO DEGLI ESPERTI:

la carica aggiuntiva della batteria e le gambe del treppiedi di Volta lo rendono ideale per riprese temporizzate extra-lunghe.

Montare Volta


GUIDE DI MONTAGGIO RETRATTILI

Premi l'apposito pulsante di sgancio per utilizzare le guide di montaggio retrattili di Volta. Consentono di fissare con facilità Volta alle cinghie degli zaini GoPro e ad altri supporti.

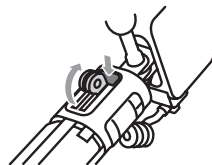


SUPPORTO 1/4-20

Volta è dotato di un supporto 1/4-20 integrato nella base per una maggiore flessibilità di montaggio.

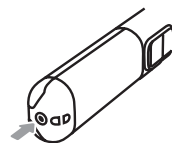

CORDINO


Usa il foro nella base di Volta per fissare il cordino da polso incluso.

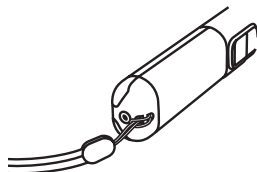

Utilizzare Volta con l'Unità multimediale opzionale

Inserisci la tua GoPro nell'Unità multimediale opzionale (venduta separatamente) come faresti normalmente e segui questa procedura:

1. Usa le guide di montaggio della fotocamera per fissare la GoPro a Volta.

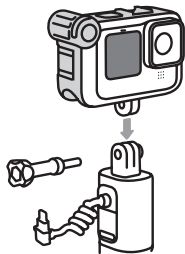

Attenzione: inserisci la fotocamera nelle guide di montaggio con la porta USB dell'Unità multimediale opzionale sullo stesso lato del cavo della fotocamera e della vite di fissaggio. Se necessario, ruota le guide di montaggio per assicurarti che la fotocamera sia montata correttamente.

2. Collega il cavo USB-C di Volta alla porta USB-C sul retro dell'Unità multimediale opzionale.



3. Collega Volta alla fotocamera tramite Bluetooth per utilizzare i comandi integrati per la fotocamera di Volta.



AVVERTENZA: Volta non è resistente agli agenti atmosferici se utilizzato con l'Unità multimediale opzionale.

Ripristinare Volta

Tieni premuti contemporaneamente il pulsante accensione + modalità  e il pulsante Otturatore  per 8 secondi per ripristinare Volta.

Attenzione: non sarà necessario abbinare nuovamente la fotocamera se ripristini Volta.

Note

Ecco alcuni aspetti importanti da tenere a mente durante l'uso di Volta:

- Volta entra in modalità di risparmio energetico se non viene utilizzato per 24 ore. Premi un pulsante qualsiasi per attivarlo.
- Disattiva la connessione Bluetooth tra Volta e la fotocamera se desideri connettere la fotocamera all'app Quik GoPro. Premi il pulsante Bluetooth  per effettuare la disconnessione.
- Volta è in grado di eseguire l'abbinamento e il collegamento a una sola fotocamera alla volta.
- L'intervallo di temperatura dell'ambiente operativo di Volta è compreso tra -10 °C e 35 °C. Il normale intervallo di temperatura di ricarica è 0 °C - 35 °C. Volta si spegne automaticamente se è troppo caldo o troppo freddo. I LED lampeggiano in rosso 4 volte per indicare che è necessario tornare alla normale temperatura prima che i pulsanti di comando e la ricarica della fotocamera possano funzionare. È possibile controllarne lo stato premendo un pulsante qualsiasi. Se non è pronto, i LED lampeggiano in rosso.



AVVERTENZA: Volta non è impermeabile. L'uso in acqua danneggerebbe sia Volta che la fotocamera.

Informazioni di carattere normativo

Per ulteriori informazioni sulle certificazioni dei vari Paesi, consultare le Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza fornite in dotazione con il telecomando.

Il marchio denominativo e i logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni utilizzo di tali marchi è concesso in licenza.



Volta

ACCUGREEP | STATIEF | AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKERSHANDLEIDING




De eerste stap

Mogelijk moet je de software van je camera upgraden voordat je Volta kunt gebruiken. Ga voor stapsgewijze instructies naar gopro.com/update.

De basisbeginselen

Volta (accugreep / statief / afstandsbediening)

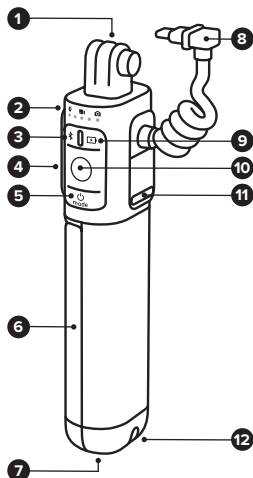

1. Draaibare camera-bevestigingsplaatjes
2. Statuslampjes accu/camera
3. Bluetooth-knop
4. Uitklapbare bevestigingsplaatjes
5. Modus- en aan-/uitknop
6. Statiefpoten
7. 1/4-20-bevestiging
8. Camerakabel
9. Accustatusknop
10. Sluiterknop
11. USB-oplaadpoort (onder poortklepje)
12. Bevestigingspunt voor koord

Vleugelschroef
Bevestigt je GoPro aan Volta.




USB Pass-Through Door
Hiermee sluit je Volta aan op je GoPro en blijft Volta weerbestendig.




Volta opladen

1. Open het klepje van de USB-oplaadpoort.
2. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de poort. Sluit het andere eind van de kabel aan op een USB-voedingsbron.
3. Druk op de accustatusknop  om te beginnen met opladen.

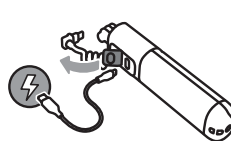

Het knipperende statuslampje geeft de accustatus aan wanneer Volta wordt opgeladen. Alle statuslampjes branden wanneer de accu volledig is opgeladen. Druk op de accustatusknop  om het laadniveau te controleren wanneer Volta niet wordt opgeladen.

Indicatielampjes stroomniveau

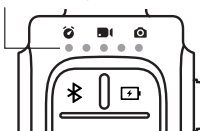

				
LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
1-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-99%

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Accucapaciteit: 4900 mAh
- Ingangsvermogen: 5 VDC / 3 A (max. 15 W)
- Uitgangsvermogen: 5 VDC / 2,4 A (max. 12 W)
- Opladetid: 2,5 uur met GoPro Supercharger (afzonderlijk verkrijgbaar) of een andere 5V/3A-oplader.

Een volledig opgeladen Volta verdrievoudigt de normale gebruiksduur van een volledig opgeladen camera-accu. De accu-duur is afhankelijk van het gebruik en andere externe omstandigheden.

LET OP: De Volta blijft weerbestendig als je na het opladen het klepje van de USB-poort volledig sluit en de afdichting goed dicht is.

De GoPro bevestigen

DE USB PASS-THROUGH DOOR INSTALLEREN

Vervang het standaardklepje van je camera door de meegeleverde USB Pass-Through Door.


1. Maak de vergrendeling los en open het klepje.



2. Trek het klepje terwijl het horizontaal staat voorzichtig naar buiten totdat het losklikt.



3. Houd de USB Pass-Through Door recht voor het zilverkleurige stangetje.



4. Druk de USB Pass-Through Door stevig op het zilverkleurige stangetje totdat die vastklikt en stevig vastzit.




WAARSCHUWING: Als je de USB Pass-Through Door gebruikt om de Volta-camerakabel aan te sluiten, zijn Volta en je camera beschermd tegen regen en sneeuw, maar niet waterdicht. Als je de GoPro met de USB Pass-Through Door onder water gebruikt, raakt de camera beschadigd en vervalt de garantie.

De GoPro bevestigen


JE CAMERA BEVESTIGEN

1. Gebruik de bevestigingsplaatjes bovenop om je GoPro aan Volta te bevestigen.

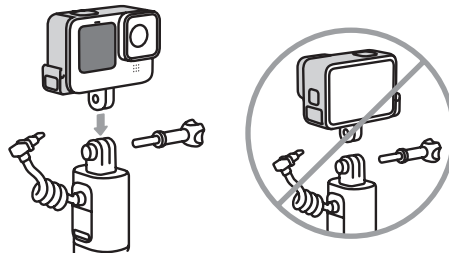


Let op: Zet je camera zó in de bevestigingsplaatjes dat de USB Pass-Through Door aan de andere kant van de vleugelschroef zit. Draai de bevestigingsplaatjes zo nodig om, zodat je de camera goed bevestigt.

2. Sluit de USB-kabel van Volta aan op je camera.

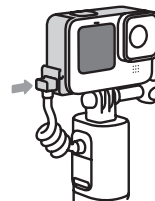

3. Druk op de accustatusknop  om de camera van stroom te voorzien.

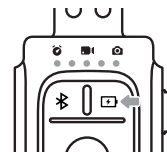

Volta gebruiken om je GoPro te bedienen

Je kunt Volta gebruiken om je GoPro te bedienen, of die nu wel of niet op de handgreep is bevestigd. Als je de draadloze bediening nu instelt, kun je de GoPro gewoon loskoppelen wanneer je een geweldige opname ziet waarvoor je een draadloze opstelling nodig hebt.

BEKABELDE BEDIENING

Met de geïntegreerde cameraknoppen van Volta kun je de GoPro eenvoudig met één hand bedienen.

1. Druk op de accusluisknop  om Volta uit de slaapstand te halen.
2. Druk op de modus- en aan-/uitknop van Volta  om de GoPro in te schakelen.
3. Druk herhaaldelijk op de modus- en aan-/uitknop  tot je bij de gewenste modus bent.
4. Druk op de sluisknop van Volta  om te beginnen met opnemen.
5. Om te stoppen met het vastleggen van video of timelapse, druk je opnieuw op de sluisknop  van Volta.
6. Houd de modus- en aan-/uitknop  van Volta ingedrukt om de GoPro uit te schakelen.

DRAADLOZE BEDIENING

Gebruik Bluetooth om van Volta een draadloze afstandsbediening te maken. Draadloze bediening wordt ook gebruikt om je GoPro te bedienen als je Volta met Mediamodule gebruikt. Koppel je GoPro los van Volta en volg de onderstaande installatieinstructies:

1. Volg deze stappen om je camera:
 - a. Veeg op het scherm aan de achterzijde omlaag om het Dashboard te openen.
 - b. Veeg naar links en tik vervolgens op Connections > Connect Device > Volta (Verbindingen > Toestel aansluiten > Volta).
2. Houd de Bluetooth-knop  vier seconden ingedrukt. Je camera begint automatisch met koppelen. Het middelste statuslampje van Volta knippert blauw terwijl Volta de camera zoekt en blijft continu blauw branden wanneer de camera is verbonden.

Na het koppelen maken Volta en je camera automatisch draadloos verbinding als ze beide zijn ingeschakeld en niet zijn verbonden via de camerakabel.

PRO-TIP: Nadat je de GoPro hebt losgemaakt, sluit je de USB-kabel van Volta aan op de oplaadpoort om deze uit de weg te houden.

Volta gebruiken om je GoPro te bedienen



WAARSCHUWING: Volta is niet weerbestendig wanneer deze wordt gebruikt als draadloze afstandsbediening of wanneer de USB-C-kabel niet op de camera is aangesloten.

Statief

Klap de ingebouwde statiefpoten uit wanneer je Volta wilt neerzetten om stilstaande beelden te maken. Je kunt je camera draaien of kantelen om de opnamehoek aan te passen.


PRO-TIP: Dankzij het extra accuvermogen en de statiefpoten is Volta ideaal voor het vastleggen van extra lange timelapseopnamen.



Volta bevestigen


INKLAPBARE BEVESTIGINGSPLAATJES

Druk op de ontgrendelknop van de bevestigingsplaatjes om de inklapbare bevestigingsplaatjes van Volta te gebruiken. Hiermee kun je Volta eenvoudig aan GoPro-rugzakriemen en andere bevestigingen vastmaken.

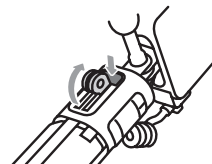

1/4-20-BEVESTIGING


Volta heeft in de onderkant 1/4-20-bevestiging ingebouwd voor extra flexibiliteit bij de bevestiging.

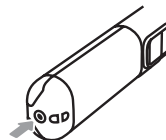

Volta bevestigen

KOORD


Gebruik het gaatje aan de onderkant van Volta om het meegeleverde polskoord vast te zetten.

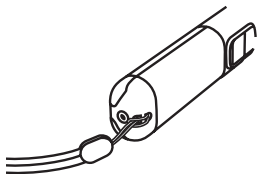

Volta met Mediamodule gebruiken

Plaats je GoPro op de gebruikelijke manier in Mediamodule (afzonderlijk verkrijgbaar) en volg deze stappen:


1. Gebruik de bevestigingsplaatjes van je camera om de GoPro aan Volta te bevestigen.

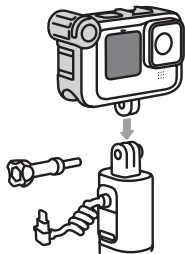

Let op: Zet je camera zó in de bevestigingsplaatjes dat de USB-poort van de Mediamodule aan dezelfde kant zit als de camerakabel en de vleugelschroef. Draai de bevestigingsplaatjes zo nodig om, zodat je de camera goed bevestigt.

Volta met Mediamodule gebruiken

Sluit de USB-C-kabel van Volta aan op de USB-C-poort aan de achterkant van je Mediamodule.

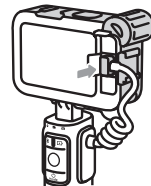

2. Sluit Volta via Bluetooth aan op je camera om de ingebouwde camerabediening van Volta te gebruiken.



WAARSCHUWING: Volta is niet weerbestendig bij gebruik met Mediamodule.

Volta resetten

Houd de modus- en aan-/uitknop  en de sluiterknop  acht seconden gelijktijdig ingedrukt als je de afstandsbediening wilt resetten.

Let op: Je hoeft je camera niet opnieuw te koppelen als je Volta reset.

Opmerkingen

Hieronder vind je een paar belangrijke zaken om in gedachten te houden wanneer je Volta gebruikt:

- Na 24 uur niet gebruikt te zijn, schakelt Volta over naar de energiebesparingsmodus. Druk op een willekeurige knop om Volta uit de slaapstand te halen.
- Verbreek de Bluetooth-verbinding tussen Volta en je camera als je de camera wilt verbinden met de GoPro Quik-app. Druk op de Bluetooth-knop  om de verbinding te verbreken.
- Volta kan slechts met één camera tegelijk koppelen en verbinden.

Opmerkingen

- Volta werkt bij een omgevingstemperatuur tussen de -10 °C en 35 °C. De normale temperatuur bij opladen is tussen de 0° C en 35°C. Volta wordt automatisch uitgeschakeld als deze te warm of te koud wordt. De lampjes knipperen vier keer rood om aan te geven dat eerst een normale bedrijfstemperatuur bereikt moet worden voordat de camerabedieningsknoppen en het opladen van de camera weer werken. Je kunt de status controleren door op een willekeurige knop te drukken. De lampjes knipperen rood zolang het apparaat niet gereed is.



WAARSCHUWING: Volta is niet waterdicht. Bij gebruik onder water kunnen zowel Volta als de camera beschadigd raken.

Nalevingsinformatie

Voor meer informatie over de certificeringen per land raadpleeg je de belangrijke productinformatie en veiligheidsinstructies die met afstandsbediening zijn meegeleverd.

Het Bluetooth-merk en de Bluetooth-logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., en voor het gebruik van dergelijke handelsmerken is een licentie verkregen.



Visit **gopro.com** for more information

© 2022 GoPro, Inc. All rights reserved. Model/Modelo/型號: ACVT1

130-32215-000 REVA

