








 INSTRUCTION MANUAL HSH1C Dimmable Controller HSH1S Kinetic Switch	Introduction HSH1C smart dimming controller can be controlled with HSH1S wireless kinetic switch, no battery is needed during use, It has WIFI module inside, so can be controlled remotely with mobile APP, and also can use voice control with Amazon Alexa. Product parameters Controller Model: HSH1C Kinetic Switch: HSH1S Rated Voltage: 85-125V 50/60Hz 1A Rated Power: Max, LED Lighting Load: 100W Wireless Communication: WIFI2,4GHz/5GHz & RF902 MHz Control distance: 15m(Outdoor) 10m(Indoor) Sensitivity: <110dBm Storage Capacity: Maximum 10 switch keys can be paired Dimming controller dimensions: L56*W46*H20,5mm Kinetic switch dimensions: L105*W36*H17mm
--	--

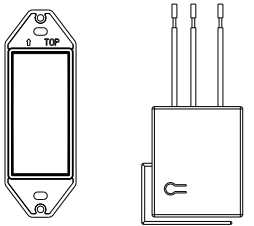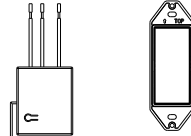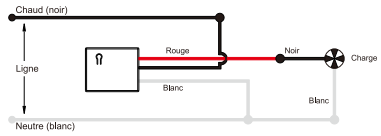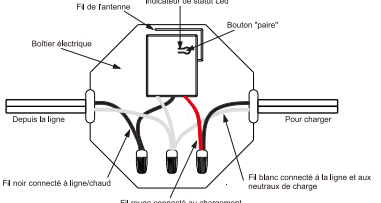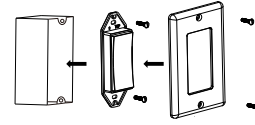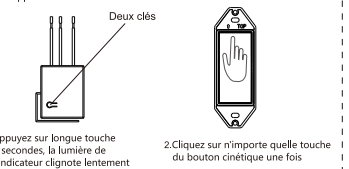

 Mode d'emploi HSH1C Contrôleur Dimmable HSH1S Interrupteur cinématique	Introduction HSH1C smart dimming contrôleur peut être contrôlé avec le commutateur cinétique HSH1S wireless, aucune batterie n'est nécessaire pendant l'utilisation. Il a un WIFI module à l'intérieur, donc il peut être contrôlé à distance avec l'application mobile, et peut également utiliser le contrôle vocal avec Amazon Alexa.  HSH1C Contrôleur Dimmable HSH1S Interrupteur cinématique Product parameters Modèle de contrôleur : HSH1C Interrupteur cinétique: HSH1S Tension nominale: 85-125V 50/60Hz 1A Puissance nominale: Max. Charge d'éclairage LED: 100W Communication sans fil: WiFi2,4GHz/5GHz & RF902 MHz Distance de contrôle: 15m(extérieur) 10m(intérieur) Sensibilité: ~110dBm Capacité de stockage: un Maximum de 10 touches de commutateur peuvent être appariées Dimensions du contrôleur: L56*W46*H20.5mm Dimensions cinématiques du commutateur: L105*W36*H17mm	Installation Controller  Chaud (noir) Ligne Neutre (blanc)  Fi de fanterne Indicateur de statut Led Bouton "paire" Boîtier électrique Depuis la ligne Pour charger Fi noir connecté à ligne/chaud Fi rouge connecté au chargement Fi blanc connecté à la ligne et aux neutres de charge	HSH1S Interrupteur cinématique  1.Montez la plaque de base sur le boîtier ou le mur 2.Adhézerez le commutateur cinétique sans fil à la plaque de base Méthode d'appariement A l'usine, le contrôleur et le commutateur ont été appariés par défaut. Dans certains cas, il faut recouper le contrôleur et le commutateur d'énergie cinétique. Méthodes voir ci-dessous. 1.Appuyez sur le contrôleur d'atténuation, puis continuez d'appuyer sur la touche d'appariement environ 6 secondes, lorsque la lumière de l'indicateur s'allume lentement (flash 1 fois par seconde), puis relâchez la touche, et le contrôleur est prêt pour l'appariement. Vous pouvez également cliquer sur le bouton «appariement» dans l'application pour faire entrer l'appareil en mode appariement. 2.À ce moment, appuyez sur n'importe quel bouton de l'interrupteur d'énergie cinétique une fois (ne pas appuyer plusieurs fois). Si l'indicateur s'allume, cela signifie que l'appariement est réussi. 3.Si vous avez besoin d'interrupteurs multiples, répétez la procédure ci-dessus. Veuillez noter qu'un contrôleur peut être couplé à un maximum de 10 commutateurs. 4.Après la séparation, vous pouvez appuyer sur le bouton énergie cinétique pour contrôler le tamisage. Si le contrôleur n'est pas connecté à des charges, vous pouvez connaître le statut du contrôleur par l'état de la lumière de l'indicateur (allumé/éteint).	Méthode d'appariement  1 Appuyez sur longue touche 6 secondes, la lumière de l'indicateur clignote lentement 2 Cliquez sur n'importe quelle touche du bouton cinétique une fois Méthode de contrôle Après la mise en couple, un interrupteur cinématique peut contrôler un contrôleur d'atténuation, appuyer sur la touche courte pour allumer la lumière, appuyer sur la touche courte pour allumer la lumière. Long appui sur la touche pour éclairer la lumière, long appui sur la touche pour éteindre la lumière:  Vers le haut Allumez/illumine la lumière Baisse la clé Éteins la lumière
Couple clair 1.Si vous avez besoin de virer le bouton et le contrôleur. Continuez d'appuyer sur la touche d'appariement 1 à 2 secondes jusqu'à ce que la lumière passe du clignotement à la lumière stable et s'éteigne. Ou cliquez sur le bouton "couple clair" de l'application. 2.Une fois l'appariement terminé, le commutateur cinétique ne contrôle plus le contrôleur, mais peut être apparié à nouveau.  Téléchargement de l'application Ce contrôleur peut utiliser une application mobile pour la télécommande, recherche "Kinetic switch" dans l'app Store ou Google Play and download, ou scan sous QR code pour télécharger.  Méthode WIFI Connect 1.Utilisez votre téléphone portable pour télécharger l'application et suivez les instructions pour enregistrer votre compte dans l'application.	2.Mettez en marche le contrôleur, et confirmez que le voyant indicateur clignote rapidement (deux fois par seconde). Si le voyant ne clignote pas. Rapidement, appuyez et maintenez la touche d'appariement environ 10 secondes, la lumière de l'indicateur clignote lentement pour rester allumée, relâchant la touche d'appariement lorsque la lumière de l'indicateur reste allumée. Après 3 secondes, la lumière de l'indicateur clignote rapidement (deux fois par seconde), ce qui signifie que le contrôleur est prêt pour la connexion WIFI. 3.Cliquez sur le bouton "+" dans le coin supérieur droit de l'application, puis sélectionnez "Single dimming controller". 4.Mot de passe de WIFI, il commence à se connecter. Si le voyant s'allume, ce qui signifie que l'application se connecte avec succès et que vous pouvez trouver l'appareil dans la page d'accueil de l'application. 5.Après la combinaison avec le réseau, il est possible d'utiliser l'application pour allumer/éteindre la lumière ou ajuster la luminosité. En outre, vous pouvez utiliser l'application mobile pour le contrôle à distance, le contrôle chronométré et le contrôle de scène. 6.Si vous avez besoin de remplacer le routeur, vous devez supprimer tous les périphériques de l'application, puis re-ajouter chaque appareil à votre compte une fois dans le nouveau routeur.  Confirmez le flash lumineux indicateur rapidement Associer les trois appareils le plus près possible	ECHO 1.Dans l'application Kinetic Switch, renommer les appareils de contrôle, comme les lumières des chambres. 2.Ajoutez la Smart Life skill dans l'application Alexa, et connectez-vous en utilisant le compte et le mot de passe de l'application Kinetic Switch. 3.Découvrez l'appareil dans la sélection d'application smart de l'application Alexa. 4.Maintenant tu peux contrôler et contrôler avec la voix.  "Alexa, allume la lumière de la chambre" "Alexa, lumière vive dans la chambre" Instruction de la fonction d'atténuation 1.Le contrôleur Dimmable HSH1C utilise des composants MOS. Soutenir la lampe à incandescence, la lampe au tungstène et principalement la lampe à LED qui supporte le tamisage TRIAC ou MoS. Si le scintille se produit pendant le tamisage, remplacez la lampe compatible. Les variateurs segmentés et les lampes avec variateurs ne sont pas supportés. 2,Ce contrôleur peut seulement être couplé avec le commutateur cinétique HSH1S après l'appariement, long appui sur la touche du commutateur cinétique sur brighten light, et il s'arrêtera à brighten quand la luminosité atteindra son maximum. Long appui sur la touche de commutateur cinétique sur DIM light, et elle s'arrêtera à DIM lorsque la luminosité atteindra le minimum.	Dépannage 1.Échec de la connexion WIFI Méthode de dépannage: confirmez que le voyant indicateur clignote rapidement (deux fois par seconde); Si vous ne clignotez pas rapidement, mettez le. Clignoter rapidement la lumière de l'indicateur selon la méthode de connexion WIFI. Laissez le routeur, le contrôleur et le téléphone mobile aussi près que possible (dans un rayon de 5 mètres) 2.Le contrôleur est déconnecté dans l'application Méthode de dépannage: peut-être le numéro du routeur Connexion au maximum. Habituellement, seuls 15 périphériques peuvent être connectés avec un routeur commun, s'il vous plaît, augmentez le routeur et fermez les périphériques non nécessaires. 3.Le contrôleur ne peut pas fonctionner après mise sous tension Méthode de dépannage: si les charges dépassent le courant nominal ou le court-circuit, le fusible peut exploser. Veuillez vérifier les charges si cela vous convient. 4.Lorsque la charge est une lampe à LED, la lampe clignote pendant la méthode de Dépannage: veuillez vérifier les paramètres de la lampe à LED, et confirmer qu'elle peut supporter le dépannage TRIAC ou le dépannage MOS. S'il ne supporte pas, veuillez remplacer la lampe appropriée.	Avertissement Les modifications ou modifications apportées à cette unité, non expressément approuvées par le responsable du respect des prescriptions, pourraient faire perdre à l'utilisateur le droit d'exploiter l'appareil. NOTE: cet équipement a été testé et s'est révélé conforme aux limites fixées pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation d'habitation. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes: ☐ Reorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. ☐ Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur. ☐ Placer l'appareil dans une sorte sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé. ☐ Consultez le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Cet équipement respecte les limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Ces équipements doivent être installés et exploités à une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. "Veuillez noter que les modifications ou modifications de ce produit ne sont pas expressément approuvées par la partie responsable de la conformité, ce qui pourrait priver l'utilisateur de son droit d'utiliser l'équipement." Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles du FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

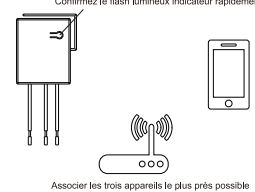