



**CC700- GAMING CONTROLLER
DUAL CHARGING STATION**

**CC700- DUALE GAMING-CONTROLLER-
LADESTATION**

**CC700- ESTACIÓN DE CARGA DUAL PARA
CONTROLADORES DE JUEGOS**

**STATION DE CHARGE DOUBLE CC700
POUR MANETTES DE JEU**

**CC700- DOPPIA STAZIONE DI RICARICA
CONTROLLER PER VIDEOGIOCHI**

**CC700- LAADSTATION VOOR TWEE GAMING
CONTROLLERS**

Warnings and advice

1. Do not place the unit close to naked flame sources e.g. candles.
2. Keep away from dripping or splashed fluids.
3. The unit should not be exposed to direct sunlight, very high or low temperatures, moisture, strong magnetic fields high frequencies and dusty environments.
4. Do not use abrasives or solvents to clean the surface of the unit. Wipe with a clean soft cloth it and a mild detergent solution.
6. Do not disassemble or modify the unit, there are no user serviceable parts. If the unit is damaged or malfunctions do not use. Consult a qualified service engineer.
7. To conserve energy disconnect from the power supply when not in use

Introduction

The CC700 Gaming Controller Dual Charging Station is designed to charge multiple types of games controllers with USB C charging ports. It can charge a single controller or two controllers simultaneously and is compatible with: the PS5, Xbox Series X/S, 2nd Gen Xbox One Elite controller, Switch Pro controller and the Google Stadia controller.


Charging times vary with different controllers but is usually around 4-4.5 hours. The individual LED charging indicators will change from pulsing red to green when a controller is fully charged.

The smart chip micro control charging technology optimises your controller's battery life, ensures high efficiency energy conversion and low power consumption in standby mode.

Box Contents

- 1x Charging station
- 2xUSB C Adptors
- 1x Micro USB charging cable
- 1x User guide

Features

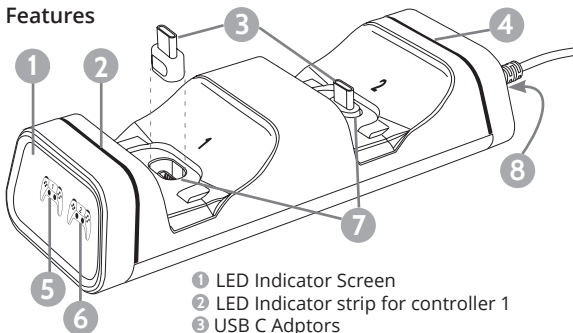


- 1 LED Indicator Screen
- 2 LED Indicator strip for controller 1
- 3 USB C Adaptors
- 4 LED Indicator strip for controller 2
- 5 Controller 1 charge icon
- 6 Controller 2 charge icon
- 7 USB C Charging ports
- 8 Micro USB power input

Positioning your CC700

Place the charger on a flat stable surface in a well ventilated area within easy reach of a powered USB socket. Make sure it is not covered by curtains, newspapers, magazines or other materials that might prevent ventilation.


Powering your CC700

Use the cable supplied to connect the micro USB socket 8 on the back of the CC700 to a powered 5V USB socket. For optimum charging speeds make sure the output socket is rated at 1.5A or more.

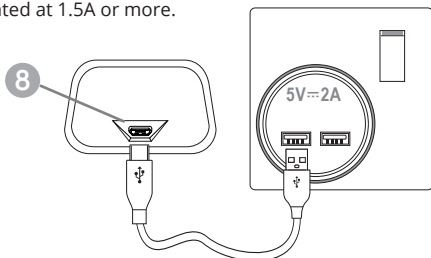


Operating your CC700

There are 2x USB C detachable port adaptors ③ supplied to help make sure your controllers don't get scratched when they are being connected to the charger.

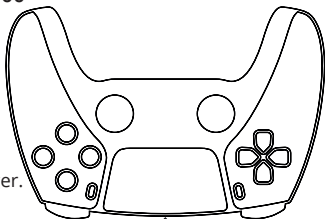


Plug the USB C adaptors ③ into the USB C sockets located on the top of your controllers.

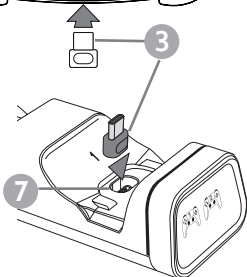

The other end of the USB C adaptors ③ plug into the charging ports ⑦ on the charger.

So each controller can now be plugged into one of the charging ports ⑦ top down as shown opposite.

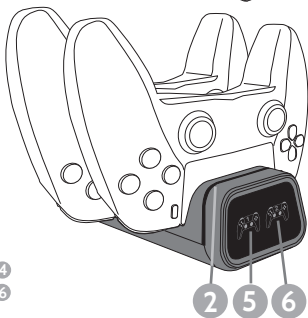

Make sure the USB C adaptor ③ fits securely into the USB charging port ⑦ and makes good contact.

As soon as contact is made the LED strip ② & ④ and icon indicators ⑤ & ⑥ for a connected port will change from constant green to pulsing red. When charging is complete the LED charging indicators will change back to constant green.

RED = CHARGING
GREEN = CHARGED

Troubleshooting

Problem	Action
If the LED indicators are not lit	Check the micro USB cable connection
	Check the charger is connected to a powered USB socket
If the LED indicators don't change from Green to Red when a console is connected	Check the USB C adaptor connection to controller and charger
	Check rechargeable batteries are fitted (applies to controllers with no built-in battery)
If the controller takes a long time to charge:	Check the USB port that the charger is connected to is rated at 5V=2A for PS5 controllers, 5V=1.5A for other controllers

Specifications	
Optimum Input voltage	5V=1.5A or 5V=2A for PS5
Standby max power	≤0.1W
Charging output	2 x 5V/700mA max.
Charging time	4~4.5 hours approx*
Dimensions:	153 x 34 x 56mm (WxHxD)

* Charging time will vary according to the controller type

Technical support

If you experience problems using your CC700 charger please visit our technical website at www.philex.com/technical-support to send us a message or live chat during office hours.

WEEE Disposal/Recycling

Waste electrical, electronic products and batteries should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority for recycling advice.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Von Flammen wie etwa brennenden Kerzen fernhalten.

Das Gerät sollte vor direktem Sonnenlicht, sehr hohen oder niedrigen Temperaturen, Feuchtigkeit, Vibrationen, starken Magnetfeldern, hohen Frequenzen und staubigen Umgebungen geschützt werden.

Versuchen Sie niemals, Drähte, Stifte oder ähnliche Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder Öffnungen des Geräts einzuführen.

Zerlegen und modifizieren Sie das Gerät nicht. Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Wenn das Gerät beschädigt ist oder Funktionsstörungen auftreten, benutzen Sie ihn nicht. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker.

Verwenden Sie keine Scheuermittel, Benzin, Verdünner oder andere Lösungsmittel, um die Oberfläche des Geräts zu reinigen. Zur Reinigung mit einem sauberen weichen Tuch und einer milden Reinigungslösung abwischen.

Um Strom zu sparen, Gerät bei Nichtbenutzung von der Stromversorgung trennen.

Einführung

Die CC700 Duale Gaming-Controller-Ladestation wurde zum Laden verschiedener Gaming-Controller mit USB-Ladeanschlüssen konzipiert. Sie ist in der Lage, einen oder auch zwei Controller gleichzeitig zu laden und ist mit folgenden Geräten kompatibel: PS5, Xbox Series X/S, 2nd Gen Xbox One Elite Controller, Switch Pro Controller sowie Google Stadia Controller.

Ladezeiten variieren zwischen den einzelnen Controllern, liegen jedoch gewöhnlich bei 4 - 4,5 Stunden. Die individuellen LED-Ladeanzeigen wechseln bei abgeschlossener Aufladung von pulsierend rot auf grün.


Die Smart-Chip-Ladetechnologie mit Mikrosteuerungseinheit sorgt für eine optimierte Batterielebensdauer, eine hocheffiziente Energieumwandlung sowie niedrigen Stromverbrauch im Standby-Modus.

Box Contents

Ladestation, 2x USB-C-Adapter

Mikro-USB-Ladekabel, Bedienungsanleitung

Funktionen

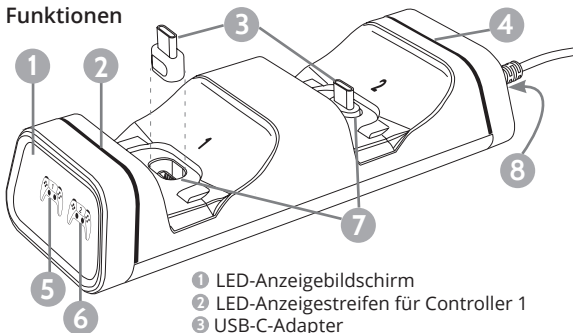


- 1 LED-Anzeigebildschirm
- 2 LED-Anzeigestreifen für Controller 1
- 3 USB-C-Adapter
- 4 LED-Anzeigestreifen für Controller 2
- 5 Controller 1-Ladesymbol
- 6 Controller 2-Ladesymbol
- 7 USB-C-Ladeanschlüsse
- 8 Micro-USB-Eingangsleistung

Positionierung Ihrer CC700

Platzieren Sie die Ladestation in einem gut durchlüfteten Raum auf einer ebenen Fläche in Reichweite einer stromführenden USB-Buchse. Stellen Sie sicher, dass die Ladestation nicht von Vorhängen, Zeitungen, Zeitschriften oder anderen Gegenständen bedeckt wird, die eine ausreichende Luftzirkulation behindern könnten.


Stromversorgung Ihrer CC700

Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Kabel, um die Micro-USB-Buchse 8 auf der Rückseite der CC700 an eine stromführende 5V-USB-Buchse anzuschließen. Um optimale Ladegeschwindigkeiten sicherzustellen, nutzen Sie für PS5-Controller eine für 2 A zugelassene Ausgangsbuchse, während für Controller anderer Konsolen eine Ausgangsbuchse von 1,5 A oder mehr zu verwenden ist.

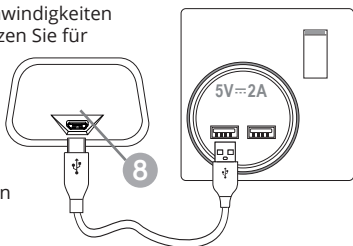


Inbetriebnahme Ihrer CC700

Der Lieferumfang umfasst 2 abnehmbare Adapter für USB-C-Buchsen ③, um ein Verkratzen der Controller beim Anschließen an die Ladestation zu vermeiden.

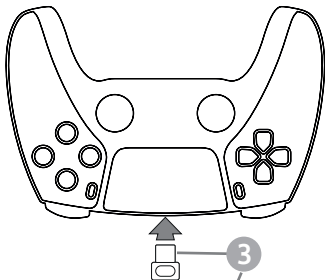


Stecken Sie die USB C-Adapter ③ in die oben am Controller sitzenden USB-Buchsen.

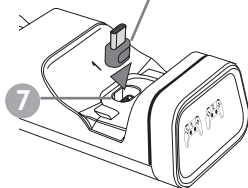

Jeder Controller lässt sich nun wie dargestellt von oben nach unten mit einem der verfügbaren Ladeanschlüsse ⑦ verbinden.

Sorgen Sie dafür, dass der USB-C-Adapter ③ wieder fest und sicher im USB-Ladeanschluss sitzt.

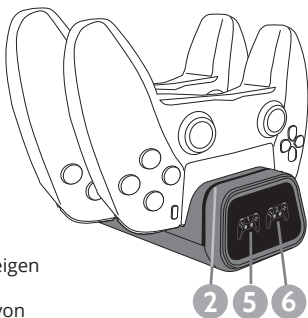

Sobald Kontakt besteht, werden die LED-Streifen-② & ④ sowie Symbolanzeigen ⑤ & ⑥ für den jeweils verbundenen Anschluss von konstant grün auf pulsierend rot wechseln. Nach beendetem Ladevorgang wechseln die LED-Ladeanzeigen wieder zurück auf konstant grün.

ROT = AUFLADEN
GRÜN = AUFGELADEN

Fehlersuche

Problem	Aktion
Falls die LED-Anzeigen nicht aufleuchten	Verbindung des Mikro-USB-Kabels überprüfen
	Überprüfen, ob die Ladestation an eine stromführende USB-Buchse angeschlossen ist
Falls bei angeschlossener Konsole ein Wechsel der LED-Anzeigen von grün auf rot ausbleibt	Verbindung des USB-C-Adapters zu Controller und Ladestation überprüfen
	Überprüfen, ob Akkus verbaut wurden (gilt für Controller ohne integrierte Batterie)
Falls der Ladevorgang des Controllers ungewöhnlich lange dauert	Überprüfen, ob der an die Ladestation angeschlossene USB-Anschluss im Falle von PS5-Controllern für eine Spannung von 5 V/2 A zugelassen ist 5 V/1,5 A für andere Controller

Spezifikationen	
Optimale Eingangsspannung	5V=1.5A oder 5V=2A für PS5
Standby-Maximalleistung	≤0.1W
Ladeausgang	2 x 5V/700mA max.
Ladedauer	Ca. 4~4,5 Stunden*
Abmessungen:	153 x 34 x 56mm (BxHxT)

* Ladedauer variiert je nach Controller-Typ

Technischer Support

Weitere Hilfen, Ratschläge, Informationen und einen Livechat finden Sie auf www.philex.com/support.

Advertencias

Manténgalo alejado de llamas directas como velas encendidas. La unidad no debe exponerse a la luz directa del sol ni a temperaturas extremas, humedad, vibraciones, campos magnéticos intensos, altas frecuencias ni entornos polvorientos. No introduzca cables, agujas ni ningún otro objeto similar en ninguna abertura de.

No desmonte ni modifique la unidad, ya que no contiene piezas manipulables por el usuario.

Si la unidad presenta daños o algún mal funcionamiento, no lo utilice. Póngase en contacto con un ingeniero de asistencia cualificado.

No utilice productos abrasivos, benceno, diluyente ni ningún otro solvente para limpiar la superficie de la unidad. Para proceder a su limpieza, pase un trapo suave y limpio con una solución jabonosa suave.

Para ahorrar energía, desconecte el aparato de la alimentación eléctrica cuando no lo use

Introducción

La estación de carga dual para controladores de juegos CC700 se ha diseñado para cargar distintos tipos de controladores de juegos con puertos de carga USB C. Puede cargar un solo controlador o dos controladores simultáneamente y es compatible con: PS5, Xbox Serie X/S, controlador One Elite Xbox 2ª Gen, controlador Switch Pro y controlador Google Stadia.


Los tiempos de carga pueden variar dependiendo de los controladores pero suelen ser de unas 4-4,5 horas. Los indicadores de carga LED individuales cambiarán de rojo intermitente a verde cuando el controlador esté totalmente cargado.

La tecnología de carga mediante control con micro chip inteligente optimiza la vida de la batería del controlador, garantizando una alta eficiencia de conversión energética y un bajo consumo en modo standby

Contenido del envase ontents

1 Estación de carga, 2 Adaptadores USB C,
1 cable de carga micro USB y 1 Manual de instrucciones

Características

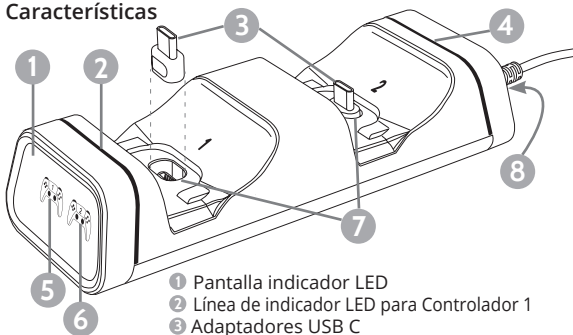


- 1 Pantalla indicador LED
- 2 Línea de indicador LED para Controlador 1
- 3 Adaptadores USB C
- 4 Línea de indicador LED para Controlador 2
- 5 Icono de carga Controlador 1
- 6 Icono de carga Controlador 2
- 7 Puertos de carga USB - C
- 8 Entrada de alimentación Micro USB

Ubicación del CC700

Coloque el cargador sobre una superficie plana y estable en una zona bien ventilada, de modo que pueda enchufarse fácilmente en una toma USB con alimentación. Asegúrese de que no quede cubierto por cortinas, periódicos, revistas u otros materiales que pudieran obstaculizar la ventilación.

Alimentación del CC700

Use el cable que se suministra para conectar la toma Micro USB 8 en la parte trasera del CC700 a una toma USB de 5V con alimentación. Para lograr una velocidad de carga óptima, asegúrese de que la toma de salida sea de 2A para controladores de PS5 y 1,5 A o más para otros controladores.

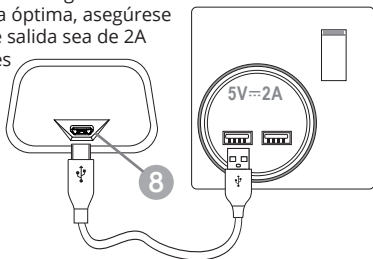

Funcionamiento del CC700




Se suministran 2 adaptadores de puertos USB C de quita y pon ③ para que los controladores no se rayen al conectarse al cargador.

Enchúfeles los adaptadores USB C ③ en las tomas USB en la parte superior de los controladores.

Cada controlador podrá entonces enchufarse a uno de los puertos de carga ⑦ verticales, como se muestra.

Asegúrese de que el adaptador USB C ③ encaje apoyado firmemente en el puerto de carga USB y que se establezca un buen contacto.

En cuanto se produzca el contacto, la línea de LED ② & ④ y los indicadores del icono ⑤ & ⑥ para un puerto conectado, cambiarán de verde fijo a rojo intermitente. Cuando la carga se haya completado, los indicadores LED de carga volverán al color verde fijo.

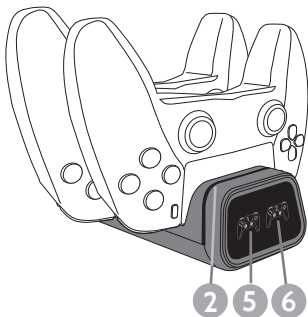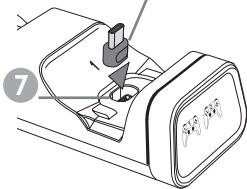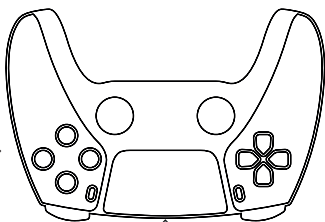

ROJO = CARGANDO

VERDE = CARGADO

Resolución de problemas

Problema	Acción
Si los indicadores LED no están encendidos	Compruebe la conexión del cable Micro USB
	Compruebe que el cargador está conectado a una toma USB con alimentación
Si los indicadores LED no cambian de verde a rojo al conectar una consola	Compruebe la conexión del adaptador USB C al controlador y el cargador
	Compruebe que las baterías recargables estén colocadas (válido para controladores sin batería integrada)
Si el controlador tarda mucho en cargar	Compruebe que el puerto USB al que está conectado el cargador es de 5 V2 A para controladores PS5, 5 V1,5 A para otros controladores

Specifications	
Tensión de entrada óptima	5V=1.5A o 5V=2A para PS5
Potencia máxima en standby	≤0.1W
Salida de carga	2 x 5V/700mA max.
Tiempo de carga	4~4.5 horas aprox*
Dimensiones:	153 x 34 x 56mm (An x Al x F)

* El tiempo de carga variará dependiendo del tipo de controlador

Asistencia técnica

Para obtener más asistencia, asesoramiento, información o acceder a un chat de asistencia en vivo, visite: www.philex.com/support

Warnings and advice

Tenir l'appareil à l'écart de toute source de flamme nue telle que des bougies allumées.

Cet appareil ne doit pas être exposé aux rayons du soleil, à des températures très hautes ou très basses, à l'humidité, aux vibrations, aux champs magnétiques puissants, aux hautes fréquences et aux environnements poussiéreux.

Il ne faut pas essayer d'introduire des fils métalliques, aiguilles ou autres objets similaires dans les événements ou ouvertures de l'appareil.

Ne pas démonter ni modifier l'appareil ; il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque ou en cas de mauvais fonctionnement, ne pas l'utiliser. S'adresser à un réparateur qualifié.

Ne pas utiliser de produits abrasifs, d'essence, de diluant ou tous autres solvants pour nettoyer la surface de l'appareil. Pour le nettoyer, il suffit de l'essuyer avec un chiffon doux et propre avec une solution de détergent doux.

Pour économiser de l'énergie, débranchez l'appareil de sa source d'alimentation entre chaque utilisation.

Introduction

La station de charge double CC700 pour manettes de jeu a été conçue pour charger plusieurs types de manettes de jeu à l'aide de ports de charge USB C. Capable de charger une ou deux manettes simultanément, elle est compatible avec les appareils suivants : PS5, Xbox Series X/S, manette Xbox Elite Series 2, manette Switch Pro et manette Google Stadia.

Le temps de charge peut varier en fonction des manettes mais se situe généralement entre 4 et 4,5 heures.

Les différents témoins de charge LED passent du rouge au vert lors de la charge complète d'une manette.


La technologie de charge par microcontrôleur à puce intelligente optimise la durée de vie de la batterie de votre manette, assure une conversion d'énergie à rendement élevé et permet une faible consommation d'énergie en mode veille.

Contenu de l'emballage

1 station de charge, Adaptateurs USB C,

1 câble de charge Micro USB, 1 mode d'emploi

Caractéristiques

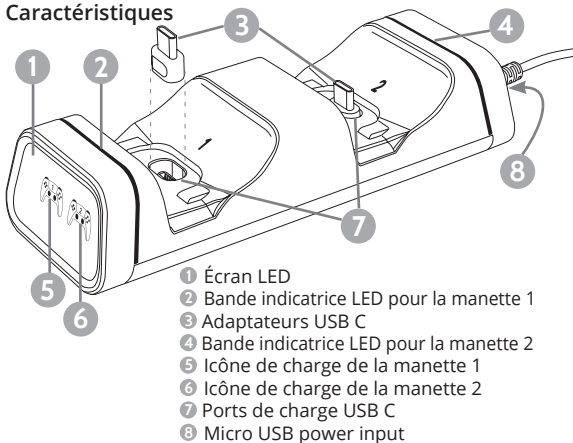


Placement de votre CC700

Placez la station de recharge sur une surface plane et stable, dans une zone bien ventilée, à proximité d'une prise USB alimentée. Veillez à ce qu'elle ne soit pas couverte par des rideaux, des journaux, des magazines ou tout objet empêchant la ventilation.


Alimentation de votre CC700

Utilisez le câble fourni pour relier la prise micro USB ⑧ située au dos de la station de charge CC700 à une prise USB 5 V alimentée. Pour une vitesse de charge optimale, veillez à ce que la prise de sortie soit calibrée à 2 A pour les manettes de PS5 et à 1,5 A ou plus pour les autres manettes.

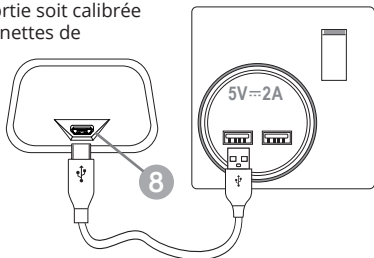


Fonctionnement de votre CC700

Deux adaptateurs de port USB C amovibles ③ sont fournis pour éviter que vos manettes ne se rayent lors du branchement à la station de charge.

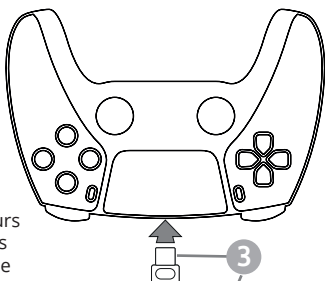


Branchez les adaptateurs USB C ③ dans les prises USB situées sur la partie supérieure de vos manettes.

Chaque manette peut maintenant être branchée à l'un des ports de charge ⑦, à l'envers, comme illustré.

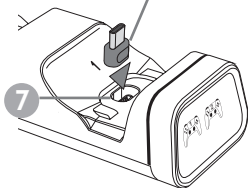

Assurez-vous que l'adaptateur USB C ③ s'insère bien dans le port de charge USB ⑦ et qu'un bon contact est établi.

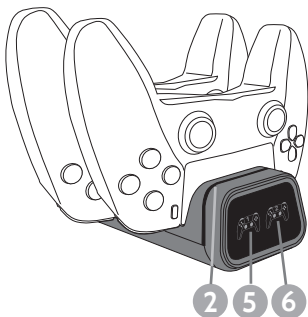

Une fois le contact établi, les indicateurs de la bande LED ② & ④ et de l'icône ⑤ & ⑥ du ou des ports branchés passent du vert fixe au rouge clignotant. Lorsque le chargement est complet, les témoins LED passent de nouveau au vert fixe.

ROUGE = EN CHARGE
VERT = CHARGÉ

Résolution des problèmes

Problème	Action
Si les témoins LED ne s'allument pas	Vérifiez le branchement du câble micro USB fourni.
	Vérifiez que la station de charge est branchée à une prise USB alimentée
Si les témoins LED ne passent pas du vert au rouge lorsqu'une manette est branchée	Vérifiez le branchement entre l'adaptateur USB C, la manette et la station de charge.
	Vérifiez que les batteries rechargeables sont bien installées (s'applique aux manettes sans batterie intégrée).
Si la manette met du temps à se recharger	Vérifiez que le port USB auquel la station de charge est branchée est calibrée à 5 V 2 A pour les manettes de PS5, et 5 V 1,5 A pour les autres manettes.

Spécifications	
Tension d'entrée optimale	5V $\pm$ 1.5A ou 5V $\pm$ 2A pour PS5
Puissance maximale en veille	≤ 0.1 W
Puissance de sortie de charge	2 x 5V/700 mA max.
Temps de charge	Environ 4 à 4,5 heures*
Dimensions:	153 x 34 x 56 mm (l x L x p)

* Le temps de charge peut varier en fonction du type de manette.

Assistance technique

Pour tous conseils, aide, informations ou chat en direct, consultez www.philex.com/support



Avvertenze

Tenerlo lontano da fonti di fiamme come candele accese.

L'unità non deve essere esposta alla luce solare diretta, a temperature molto alte o basse, a umidità, vibrazioni, forti campi magnetici, alte frequenze e ambienti polverosi.

Non tentare in alcun caso di inserire fili, spilli o altri oggetti di questa natura nei fori di ventilazione o nelle aperture dell'unità.

Non smontare o modificare l'unità: non ci sono parti riparabili dall'utente.

Se l'unità viene danneggiata in qualsiasi modo o presenta malfunzionamenti, non usarla. Consultare un tecnico qualificato per l'assistenza.

Per pulire la superficie dell'unità, non usare abrasivi, benzene, diluenti o altri solventi. Per pulire, passare un panno morbido con soluzione detergente delicata.

Per risparmiare energia, scollegare dalla presa di alimentazione quando non in uso.

Presentazione

La doppia stazione di ricarica per controller per videogiochi è progettata per ricaricare una varietà di controller per videogiochi con porte di ricarica USB-C. Può ricaricare un singolo controller o due controller simultaneamente ed è compatibile con la PS5, la Xbox Series X/S, il controller Xbox One Elite di seconda edizione, il controller Switch Pro e il controller Google Stadia.

I tempi di ricarica variano a seconda del controller, ma si aggirano solitamente intorno alle 4 - 4,5 ore. Le spie di ricarica individuali LED passano da una luce rossa lampeggiante al verde una volta che la ricarica è completa.


La tecnologia di ricarica con micro controllo smart chip ottimizza la durata della batteria, garantisce una conversione energetica ad alta efficienza e un basso consumo in modalità standby.

Contenuto della confezione

1 stazione di ricarica, 2 adattatori USB-C

1 cavo di ricarica micro USB, 1 manuale di istruzioni

Caratteristiche

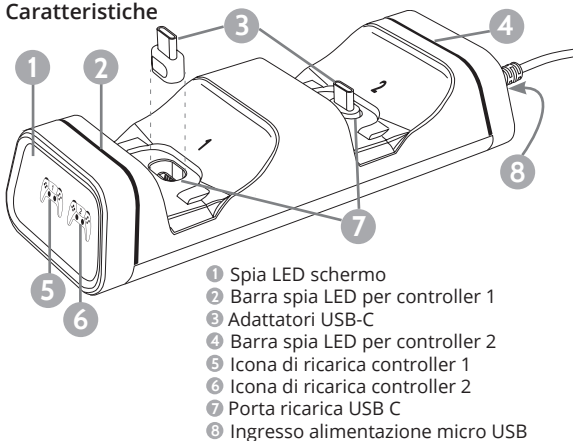


Posizionamento della CC700

Posiziona il caricatore su una superficie piana stabile in un'area ben ventilata con una presa USB alimentata a portata di mano. Assicurati che non ci siano tende, giornali, riviste o altri materiali che possano impedire una buona ventilazione.

Alimentazione della CC700


Utilizza il cavo fornito per collegare la presa micro USB ⑧ sul retro della CC700 a una presa USB alimentata 5V. Per tempi di ricarica ottimali assicurati che la presa di uscita sia da 2A per i controller PS5 e da 1,5A in su per gli altri controller.

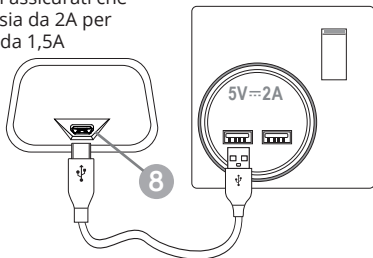


Funzionamento della CC700

Ci sono due adattatori per porta USB-C rimovibili ③ per evitare che i controller non si graffino quando vengono collegati al caricatore.

Inserisci gli adattatori USB-C ③ nelle prese USB in cima ai controller.

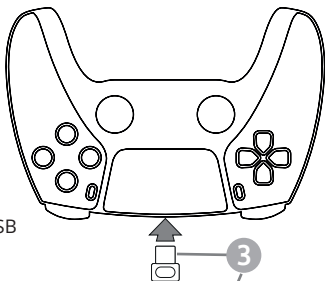


Ogni controller può essere collegato a una delle porte di ricarica ⑦ come mostrato.

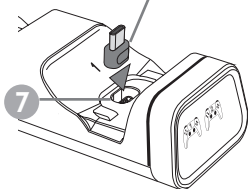

Assicurati che l'adattatore USB-C ③ sia ben inserito alla porta di ricarica USB ⑦ e che faccia contatto.

Non appena si stabilisce un contatto la striscia LED ② & ④ e le icone ⑤ & ⑥ di una porta connessa si illuminano da verde fisso a rosso lampeggiante. Quando la ricarica è completa le spie di ricarica LED diventano verdi.

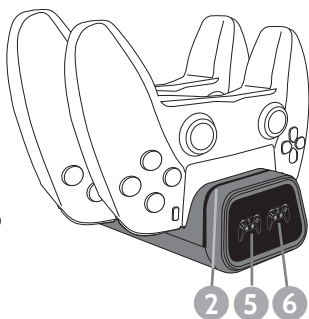

ROSSO = IN CARICA
VERDE = CARICA

Risoluzione dei problemi

Problema	Azione
Se le spie LED non si accendono	Controlla il cavo di collegamento micro USB
	Controlla che il caricatore sia collegato a una presa di alimentazione USB
Se le spie LED non passano da verde a rosso quando una console è collegata	Controlla la connessione dell'adattatore USB-C al controller e al caricatore
	Controlla che le batterie ricaricabili siano inserite (per i controller che non hanno le batterie integrate)
Se il controller impiega troppo tempo a ricaricarsi	Controlla che la porta USB alla quale è collegato il caricatore sia da 5V=2A per i controller della PS5, 5V=1,5A per altri controller

Specifiche	
Tensione ingresso ottimale	5V=1.5A oppure 5V=2A per PS5
Potenza massima standby	≤0.1W
Uscita ricarica	2 x 5V/700mA max.
Tempi di ricarica	circa 4~4,5 ore*
Dimensioni:	153 x 34 x 56 mm (L x H x P)

* I tempi di ricarica variano in base al tipo di controller

Assistenza tecnica

Per ulteriori aiuti, consigli, informazioni o per una chat live, visitare: www.philex.com/support



Warnungen und Ratschläge

Plaats het apparaat niet in de buurt van bronnen met open vuur, bijv. kaarsen. Blijf van druipende of bespatte vloeistoffen weg.

Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan regen, vocht, direct zonlicht, zeer hoge of lage temperaturen, vocht, trillingen, sterke magnetische velden, hoge frequenties en stoffige omgevingen.

Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen om het oppervlak van het apparaat te reinigen.

Veeg het af met een schone, zachte doek en een mild schoonmaakmiddel.

Steek geen draden, pennen enz. In openingen van het apparaat.

Demonteer of wijzig het apparaat niet, er zijn geen gebruikers bruikbare onderdelen. Gebruik het apparaat niet als deze op een of andere manier is beschadigd of als er storingen zijn. Raadpleeg een gekwalificeerde onderhoudstechnicus

Om energie te besparen, haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.

Inleiding

De CC700 Gaming Controller met dubbel laadstation is ontworpen om meerdere soorten gamecontrollers op te laden met USB C-oplaadpoorten. Het kan één of tegelijkertijd twee controllers opladen en is compatibel met: PS5, Xbox reeksen X/S, 2e generatie Xbox One Elite-controller, Switch Pro-controller en de Google Stadia-controller.

De oplaadtijd is afhankelijk van het type controller, maar ligt meestal rond 4-4,5 uur. De individuele led-laadindicatoren veranderen van pulserend rood naar groen wanneer een controller volledig is opgeladen.


De slimme chip-micro-controlelaadtechnologie optimaliseert de levensduur van de batterij van uw controller, zorgt voor een zeer efficiënte energieomzetting en een laag stroomverbruik in de stand-bymodus.

Inhoud van de doos

1x CC700 laadstation, 2 USB C-adapters

1x micro-USB-oplaadkabel, 1x gebruiksaanwijzing

Functies

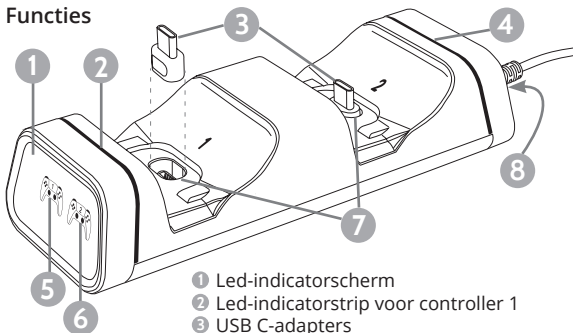


- 1 Led-indicatorscherm
- 2 Led-indicatorstrip voor controller 1
- 3 USB C-adapters
- 4 Led-indicatorstrip voor controller 2
- 5 Controller 1 laadpictogram
- 6 Controller 2 laadpictogram
- 7 USB C-oplaadpoorten
- 8 Micro-USB-ingang

Uw CC700 plaatsen

Plaats de lader op een vlakke, stabiele ondergrond in een goed geventileerde ruimte binnen handbereik van een actieve USB-aansluiting. Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt afgedekt door gordijnen, kranten, tijdschriften of andere materialen die de ventilatie kunnen verhinderen.


De CC700 van stroom voorzien

Gebruik de meegeleverde kabel om de micro-USB-aansluiting (8) aan de achterkant van de CC700 aan te sluiten op een actieve 5V USB-aansluiting. Voor optimale laadsnelheden moet u ervoor zorgen dat de uitgang een vermogen heeft van 2 A voor PS5-controllers en 1,5 A of meer voor andere controllers.

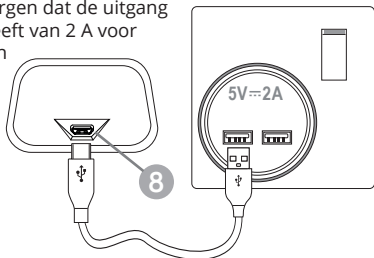


Uw CC7700 bedienen

2x USB C afneembare poortadapters **3** worden meegeleverd om ervoor te zorgen dat uw controllers niet bekrast raken wanneer ze op de lader worden aangesloten.

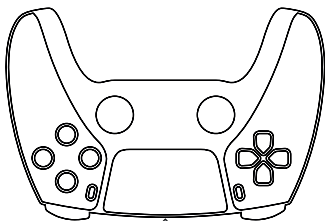


Steek de USB C-adapters **3** in de USB-aansluitingen aan de bovenzijde van uw controllers.

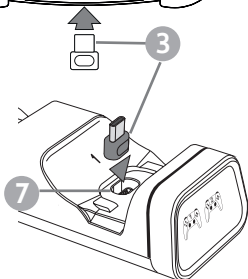

Elke controller kan nu van bovenaf worden aangesloten op een van de laadpoorten **7**, zoals afgebeeld.

Zorg ervoor dat de USB C-adapter **3** terug stevig in de USB-laadpoort past **7** en goed contact maakt.

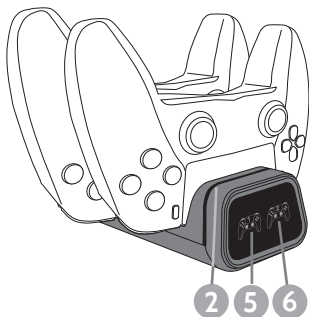

Zodra er contact wordt gemaakt, veranderen de led-strip **2** & **4** en pictogram **5** & **6** indicatoren voor een aangesloten poort van constant groen naar pulserend rood. Wanneer het laden voltooid is, veranderen de led-laadindicatoren weer naar constant groen.

ROOD = OPLADEN
GROEN = OPGELADEN

Problemen oplossen

Probleem	Actie
Als de led-indicatoren niet branden	Controleer de meegeleverde micro-USB-kabelaansluiting
	Controleer of de lader is aangesloten op een actieve USB-aansluiting
Als de led-indicatoren niet veranderen van groen naar rood wanneer een console is aangesloten	Controleer de aansluiting van de USB C-adapter op de controller en de lader
	Controleer of oplaadbare batterijen zijn geplaatst (geldt voor controllers zonder ingebouwde batterij)
Als het opladen van de controller lang duurt	Controleer of de USB-poort waarop de lader is aangesloten een vermogen heeft van 5 V $\equiv$ 2 A voor PS5-controllers, 5 V $\equiv$ 1,5 A voor andere controllers

Specificaties	
Optimale ingangsspanning	5V $\equiv$ 1.5A of 5V $\equiv$ 2A voor PS5
Maximaal stand-by vermogen	≤ 0.1 W
Laadvermogen	2 x 5V/700mA max.
Oplaadtijd	Ongeveer 4~4,5 uur*
Afmetingen:	153 x 34 x 56 mm (B x H x D)

* De laadtijd is afhankelijk van het type controller

Technische ondersteuning

Voor hulp, advies, informatie of live chat, ga naar www.philex.com/support

EN WEEE Disposal/Recycling

Waste electrical, electronic products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority for recycling advice.



DE Entsorgung / Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten

Elektrische Altgeräte und elektronische Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie bei einem Wertstoffhof bzw. einer Recycling-Sammelstelle ab. Bei Fragen zum Recycling können Sie sich an Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Geschäft vor Ort wenden.



ES Eliminación / Reciclaje de RAEE

No deseche este producto con el resto de desechos domésticos al final de su vida útil; entréguelo en un centro de recogida y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



FR Élimination / recyclage des DEEE

À la fin de la durée de vie de l'appareil, ne pas s'en débarrasser avec les ordures ménagères. Le remettre à un centre de collecte agréé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.



IT Smaltimento / riciclaggio RAEE

Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici alla fine della sua vita utile; consegnarlo invece a un centro di raccolta per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici.



NL WEEE-verwijdering / recycling

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gedaan. Recycle wanneer hiervoor voorzieningen zijn. Neem contact op met de lokale autoriteiten voor advies over recycling.



Made In China © Philex Electronic Ltd. Kingfisher Wharf,
London Road, Bedford, MK42 0NX UK. 2020 V1.2

