


Connection diagram

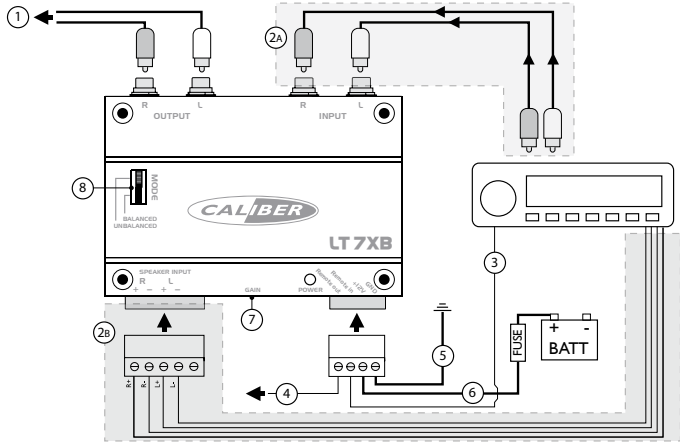

**NEVER USE THE
RCA INPUT (2A)
AND HIGH INPUT (2B)
AT THE SAME TIME**

GB

1. RCA stereo signal cable (left and right channel) to amplifier
2. Audio input connection. Possible in 2 options;
 - A. by RCA input (low input). Use a stereo audio signal cable between the LT 7XB and your head unit.
 - B. by speaker input (high input). Use 2 speaker outputs (R-, R+, L-, L+) of your head unit to connect to the LT 7XB (connector included).
3. Remote signal output of the head unit (not necessary when using high level input)
4. Loop through of the remote signal, to the amplifier
5. To ground
6. To +12V (note: adding a fuse is recommended)
7. Gain control, output level control
8. Balanced (8V output) and unbalanced (4V output) mode switch.

Only use one of these two options to connect!

Note: Place the LT 7XB as close to the head unit as possible.

FR

1. Câble de signaux stéréo RCA (canaux gauche et droit) à l'amplificateur
2. Connexion d'entrée audio. Possible en 2 options :
 - A. via l'entrée RCA (faible entrée). Utilisez un câble de signaux audio stéréo entre le LT 7XB et votre unité principale.
 - B. via l'entrée haut-parleur (entrée élevée). Utilisez les 2 sorties de haut-parleur (R-, R+, L-, L+) de votre unité principale pour vous connecter au LT 7XB (connecteur inclus).
3. Sortie de signaux distants de l'unité principale (non nécessaire en cas d'utilisation de l'entrée de haut niveau)
4. Passage en boucle du signal distant, jusqu'à l'amplificateur
5. Mise à la terre
6. À +12 V (remarque : l'utilisation d'un fusible est recommandée)
7. Prenez le contrôle, le contrôle du niveau de sortie
8. Commutation du mode Équilibré (sortie de 8 V) et Non équilibré (sortie de 4 V).

Utilisez une seule de ces deux options pour vous connecter !

Remarque : Placez le LT 7XB aussi près que possible de l'unité principale

DE

1. RCA-Stereosignalkabel (linker und rechter Kanal) zum Verstärker
2. Audioeingang. 2 mögliche Optionen;
 - A. via RCA-Eingang (niedriger Eingang). Verwenden Sie zwischen dem LT7XB und Ihrem Hauptgerät ein Stereo-Audiosignalkabel.
 - B. via Lautsprechereingang (hoher Eingang). Verwenden Sie 2 Lautsprecher-anschlüsse (R-, R+, L-, L+) des Hauptgeräts für die Verbindung mit dem LT 7XB (Verbindungsstück enthalten).
3. Stellen Sie die Verbindung nur anhand einer dieser zwei Optionen her!
3. Absteiger Signalausgang des Hauptgeräts (bei Verwendung des Hochpegel-eingangs nicht erforderlich)
4. Durchschleif-Funktion des Fernsignals, zum Verstärker
5. Zur Masse
6. Zu +12V (Hinweis: zusätzliche Sicherung empfohlen)
7. Verstärkersteuerung, Ausgangspegelsteuerung
8. Schalter für symmetrischen (8V Ausgang) und unsymmetrischen (4V Ausgang) Modus.

Hinweis: Stellen Sie den LT 7XB so nah wie möglich an das Hauptgerät.

IT

1. Cavo segnale stereo RCA (canale sinistro e destro) ad amplificatore
2. Collegamento ingresso audio; 2 opzioni possibili;
 - A. per ingresso RCA (basso). Usare un cavo di segnale audio stereo fra LT 7XB e unità centrale.
 - B. per ingresso altoparlante (alto). Usare 2 uscite altoparlante (R-, R+, L-, L+) dell'unità centrale per collegare a LT 7XB (connettore incluso).
3. Uscita segnale remoto dall'unità centrale (non necessaria per ingresso ad alto livello)
4. Loop-through segnale remoto; ad amplificatore
5. A terra
6. A +12 V (nota: si consiglia l'aggiunta di un fusibile)
7. Controllo guadagno; controllo livello uscita
8. Commutazione modalità bilanciata (uscita 8 V) e non bilanciata (uscita 4 V).

Usare una di queste due opzioni per il collegamento!

Nota: posizionare LT 7XB il più vicino possibile all'unità centrale.

ES

1. Cable de señal estéreo RCA (canal derecho e izquierdo) al amplificador
2. Conexión de entrada de audio. 2 opciones posibles;
 - A. Por entrada RCA (entrada baja). Utilice un cable de señal de audio estéreo entre el LT 7XB y su unidad de cabecera.
 - B. Por entrada de altavoz (entrada alta). Utilice 2 salidas de altavoz (R-, R+, L-, L+) de su unidad de cabecera para conectar con el LT 7XB (conector incluido).
3. Salida de señal remota de la unidad de cabecera (no necesaria al utilizar entrada de alto nivel)
4. Salida directa de la señal remota, al amplificador
5. A tierra
6. A +12V (nota: se recomienda añadir fusible)
7. Control de ganancia, control de nivel de salida
8. Interruptor de modo balanceado (salida 8V) y desbalanceado (salida 4V).

¡Utilice solo una de estas dos opciones para conectarse!

Nota: Coloque el LT 7XB tan cerca de la unidad de cabecera como sea posible.

NL

1. RCA stereo signaalkabel (linker- en rechter kanaal) naar versterker
2. Audio ingang aansluitingen. Twee opties mogelijk;
 - A. via RCA's (low input). Gebruik een stereo signaalkabel tussen de LT 7XB en de autoradio.
 - B. via luidsprekeruitgangen (high input). gebruik 2 luidspreker uitgangen (R-, R+, L-, L+) op je autoradio om aan te sluiten op de LT 7XB (stekker incl.).
3. "Remote" signaal van de autoradio (niet nodig bij gebruik van de high level input)
4. Doorloop van het remote-signaal naar de versterker
5. Naar massa
6. Naar +12V (let op: het toevoegen van een zekering wordt aanbevolen)
7. Gain control, uitgangsniveau controle
8. Gebalanceerde (8V output) en ongebalanceerde (4V output) modus schakelaar.

Opmerking: Plaats de LT 7XB zo dicht mogelijk bij de autoradio.