



Model #7635601331


WET LOCATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

WARNING

- Consult a qualified electrician if you are not certain about the installation process. Always install wiring connections in accordance with the local code, ordinances, and the National Electric Code.
- Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Do not attempt to install this product while it is plugged in.
- Do not connect this light fixture to a dimmer switch or timer.
- This light fixture is designed to fit standard junction boxes as defined by the National Electrical Code.
- To avoid water damage and the risk of electrical shock, the motion sensor controls must be facing the ground when installation is complete.
- Do not install motors, transformers, or fluorescent light fixtures on the same circuit as the fixture.



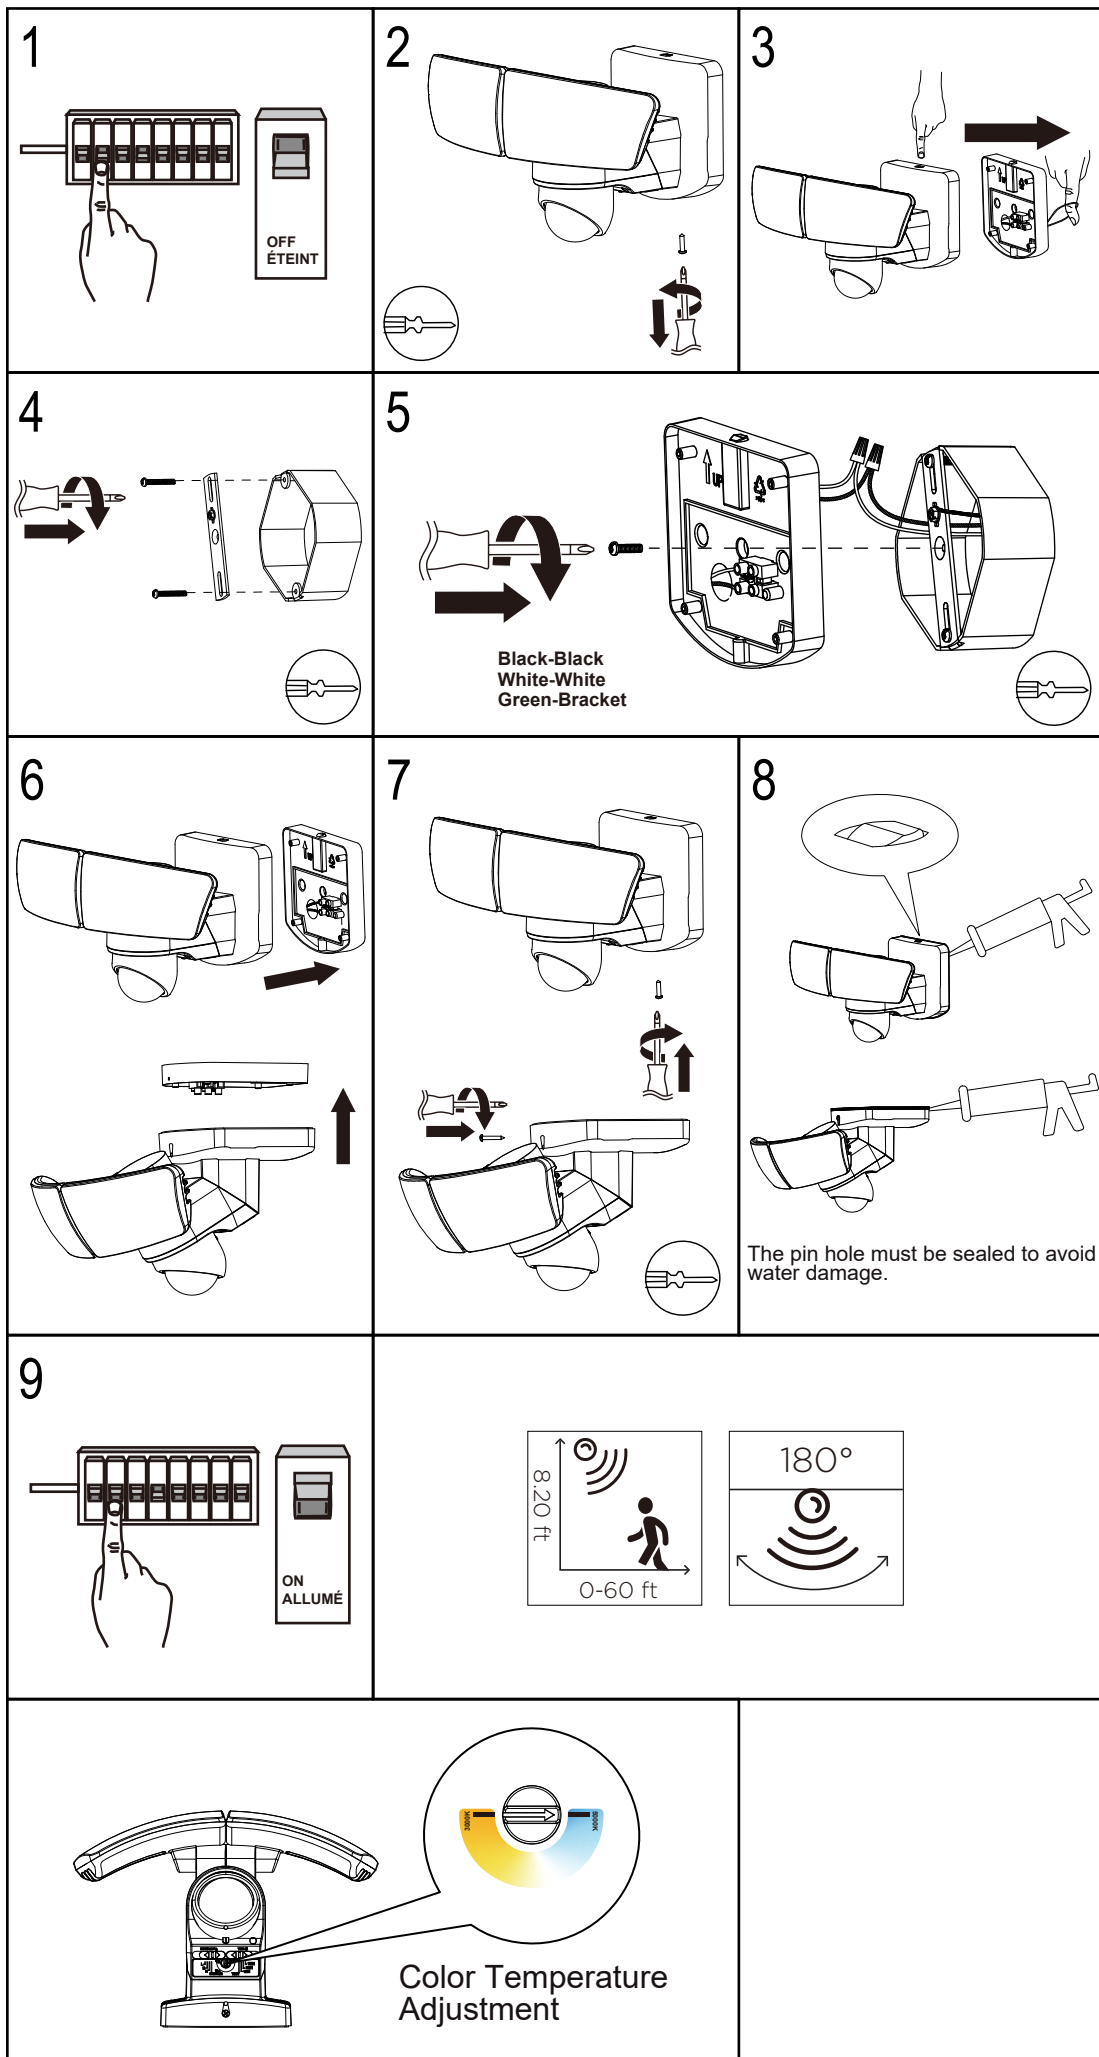

MODE	TIME Setting Réglage de l'heure	DISTANCE Setting Réglage de la DISTANCE	Description
TEST	TEST	DISTANCE	The sensor will detect movement and the light will activate regardless of the time of day. After the movement has stopped or left the coverage area, the light will remain on for about 5 seconds, then turn off. Note: DUSK TO DAWN position is forbidden./Le détecteur détectera les mouvements et le luminaire s'allumera de jour comme de nuit. Il reste allumé pendant environ 5 secondes après que le détecteur ne perçoit plus de mouvement, puis il s'éteint. Remarque : La position DUSK TO DAWN (crépusculaire) est inutilisable.
SECURITY (DISTANCE)	1 MIN	Adjust the DISTANCE to "L", "M", or "H". In the default "H" setting, the fixture will detect the max. range, approximately 60 ft. The sensing angle is up to 180° horizontal./Réglez la DISTANCE à la position « L », « M » ou « H ». Réglé par défaut à la position « H », le luminaire détecte les mouvements à la distance maximale, soit jusqu'à 18,28 m. L'angle de détection s'étend jusqu'à 180° à l'horizontale.	At dusk, the motion sensor becomes active. Any movement within the coverage area will cause the light to turn on. After the movement has stopped, the light will remain on for the preset time limit of 1, 3, or 10 minutes, then turn off. The motion sensor will remain active throughout the night. At dawn, the motion sensor will deactivate and remain deactivated throughout the day. Movement will not cause the light to turn on./ Le détecteur de mouvement est activé au crépuscule. Dès lors, tout mouvement dans la zone de couverture fera allumer la lumière. Il restera allumé 1, 3 ou 10 minutes après que le détecteur ne perçoit plus de mouvement, selon le délai préétabli, puis il s'éteindra. Le détecteur fonctionnera toute la nuit. Le détecteur de mouvement sera mis hors fonction à l'aube et restera désactivé toute la journée. Aucun mouvement ne fera allumer la lumière.
	3 MIN		
	10 MIN	L: Up to 20-30 ft. M: Up to 35-45 ft. H: Up to 50-60 ft./ L : de 6,09 à 9,14 m. M : de 10,66 à 13,71 m. H : de 15,24 à 18,28 m.	
DUSK TO DAWN	1 MIN	Adjust the DISTANCE to "DUSK TO DAWN". Réglez la DISTANCE à la position « DUSK TO DAWN » (crépusculaire).	At dusk, the light will turn to low brightness. Any movement within the coverage area will cause the light to turn to full brightness. After the movement has stopped, the light will remain on for the preset time limit of 1, 3, or 10 minutes, then turn back to low brightness. At dawn, the light will turn off./A la tombée du jour, la lumière passera à une luminosité faible. Dès lors, tout mouvement dans la zone de couverture fera mer la lumière à la luminosité maximale. Elle restera allumée 1, 3 ou 10 minutes après que le détecteur ne perçoit plus de mouvement, selon le délai préétabli, puis repassera à une luminosité faible. A l'aube, la lumière s'éteindra.
	3 MIN		
	10 MIN		For the whole day, the light will remain on at low brightness. Any movement within the coverage area will cause the light to turn to full brightness. After the movement has stopped, the light will remain on for about 5 seconds, then return to low brightness./ La lumière restera à une luminosité faible toute la journée. Dès lors, tout mouvement dans la zone de couverture fera allumer la lumière à la luminosité maximale. Elle restera allumée pendant environ 5 secondes après que le détecteur ne perçoit plus de mouvement, puis repassera à une luminosité faible.
	TEST		

NOTE/REMARQUE

- The sensor has a 14-second warm-up period before it will detect motion. When turned on, please wait 14 seconds./ Avant qu'il ne puisse détecter les mouvements, le détecteur a une période de réchauffement de 14 secondes. Une fois le luminaire allumé, veuillez attendre 14 secondes.
- Manual Override: Force the fixture to override TEST and SECURITY modes so the light will stay on. Turn the light on manually from the wall switch. With the fixture already in the ON position, flip the wall switch off and then back on twice in 3 seconds. There are three ways to revert back to the previous mode/ Interruption manuelle : permet de forcer le luminaire à ignorer les modes TEST et SECURITY (sécurité) afin qu'il demeure allumé. Allumez la lumière manuellement à l'aide de l'interrupteur mural. Après avoir réglé le luminaire en position de marche, basculez l'interrupteur en position d'arrêt et ramenez-le deux fois en position de marche en 3 secondes. Il existe trois façons de retourner au mode précédent.
 - Once again flip the wall switch off, wait for 10 seconds and then back on./ Mettez l'interrupteur mural en position d'arrêt pendant 10 secondes, puis remettez-le en position de marche.
 - If you leave the light on, the light will stay on for about 6 hours./ Si vous laissez l'interrupteur en position de marche, la lumière restera allumée pendant environ 6 heures.
 - Ambient lighting is more than 100 lux./ La luminosité ambiante est supérieure à 100 lux.

Service:

LUTEC USA LLC:
149B Houston Rd Troutman NC 28166
Ningbo UTEC Electric Co.,LTD
CN8, Far East Industry Park , Yuyao, China
www.lutec.com
service@lutec.com

Please call our Customer Service line at 877-714-8669
for assistance Monday - Friday 9 a.m. to 5 p.m. EST

