

Canon

C1333P

Setup Guide

[En](#)[Fr](#)[De](#)[It](#)[Es](#)

1 Important Safety Instructions

Be sure to read these instructions before using the machine.

2 Setup Guide (this document)

3 User's Guide

This section explains all the ways this machine can be used.

FAQ

This section describes problems that may arise and how to resolve these problems.

for Europe



for Americas



<https://oip.manual.canon/>

See p. 4 "Accessing the Online Manual" for details.

- After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference.
- The information in this guide is subject to change without notice.



Configuring the Initial Settings

En

1 Specifying the Basic Settings


Fr

When you turn on the machine for the first time, the Setup Guide appears on the operation panel. Perform the initial machine setup by following the on-screen instructions.

De

It

Es

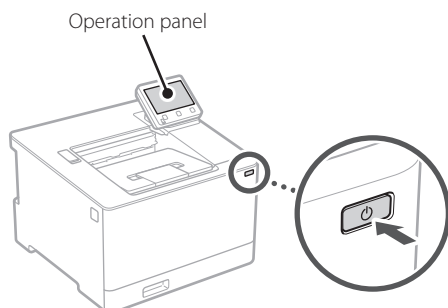

1. Select the language, the country or region, and then the time zone.

2. Set the current date/time.

2 Specifying the Security Settings

To prevent unauthorized access to the machine, set access restrictions for Remote UI.



What is Remote UI?

Remote UI allows you to use your computer's Web browser to check the machine's operating status and change settings.

1. To use the Remote UI, select <Yes>.

To continue without using the Remote UI, select <No> and proceed to step **3**.

2. To use System Manager mode, select <Yes>.

- Set the System Manager ID and PIN so that you can configure the settings for extended functions and the management of access privileges, etc.
- To continue without using System Manager mode, select <No> and proceed to step **5**.

3. Set the System Manager ID.

Enter any number and then select <Apply>.

4. Set the System Manager PIN.

- Enter any number and then select <Apply>.
- Re-enter the same PIN on the next screen as confirmation and select <Apply>.

5. To use General User mode, select <Yes>.

- Set the PIN to be used by general users to access the Remote UI.
- To continue without using General User mode, select <No> and proceed to step **3**.

6. Set the Remote UI Access PIN.

- Enter any number and then select <Apply>.
- Re-enter the same PIN on the next screen as confirmation and select <Apply>.


3 Specifying the Network Settings

Specify the settings for connecting the machine to a network. Before proceeding, check that the computer and router are correctly connected to the network.

- You cannot use a wired LAN and a wireless LAN at the same time.

Wireless LAN

1. Check the router's "SSID" and "Network key."

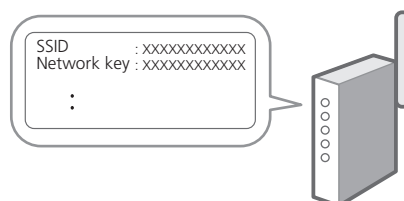


2. To configure the settings, select <Yes> on the operation panel.

3. Select the network with a matching SSID.

4. Enter the password (network key) and select <Apply>.

Wired LAN

Connect the router to the machine with a LAN cable and then select <No> in the screen for choosing how to connect to the network.

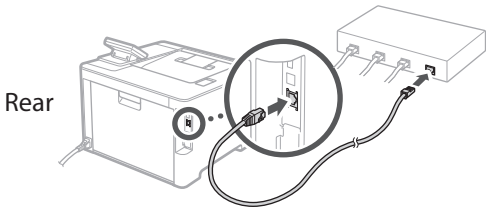

4 Ending the Setup Guide

Check the description in the Application Library and then select <End>.

5 Installing the Software/ Drivers

To use the print function of the machine, you must install the printer driver.

1. Search for “(model name) download.”



Example: C1333P download

If you cannot find the download site, go to
<https://global.canon/en/support/>

2. Download the software and drivers, and install them on your computer.

 If a problem arises during the installation, see “See Troubleshooting (FAQ) for drivers” in “FAQ.”
Accessing the FAQ

 p. 4 “Accessing the Online Manual”

En

Fr

De

It

Es

Useful Functions and Helpful Information

En

Fr

De

It

Es

Accessing the Online Manual

1. Scan the QR code to open the website to the Canon online manual.

for Europe



for Americas



If the site does not open, go to

<https://oip.manual.canon/>

2. Select the manual.

User's Guide

This section lists the functions of the machine, including machine operations, settings, and operating procedures.

FAQ

This section lists frequently asked questions and their answers.



If a problem arises during driver installation, see "See Troubleshooting (FAQ) for drivers."



Using this Machine from a Mobile Device (Linking with Mobile Devices)


This machine can be used from mobile devices such as smartphones. This makes it easy to print documents or photos from a mobile device.



User's Guide

See "Linking with Mobile Devices."

Managing the Machine from a Computer (Remote UI)

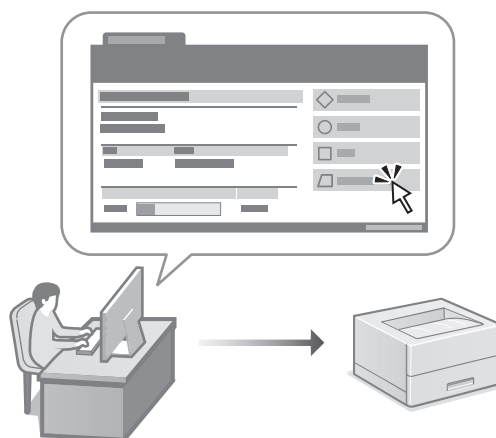

Remote UI allows this machine to be managed using the Web browser on a computer. You can use it to check the machine's operating status and change settings.



User's Guide

See "Managing the Machine from a Computer (Remote UI)."

Canon

C1333P

Guide de configuration

[En](#)[Fr](#)[De](#)[It](#)[Es](#)

1 Consignes de sécurité importantes

Veillez à lire ces instructions avant d'utiliser l'appareil.

2 Guide de configuration (ce document)

3 Guide de l'utilisateur

Cette section explique toutes les façons dont cette machine peut être utilisée.

FAQ

Cette section décrit les problèmes qui peuvent survenir et la manière de les résoudre.

pour l'Europe



pour les Amériques



<https://oip.manual.canon/>

Voir p. 8 «Accès au manuel en ligne» pour plus de détails.

- Après avoir lu ce guide, rangez-le dans un endroit sûr pour information.
- Les informations figurant dans ce guide sont sujettes à modifications sans préavis.



Configuration des réglages initiaux

En

Fr


De

It

Es

1 Réglages de base

Lorsque vous mettez en marche l'appareil pour la première fois, le guide de configuration s'affiche sur le panneau de commande. Effectuez la configuration initiale de la machine en suivant les instructions à l'écran.

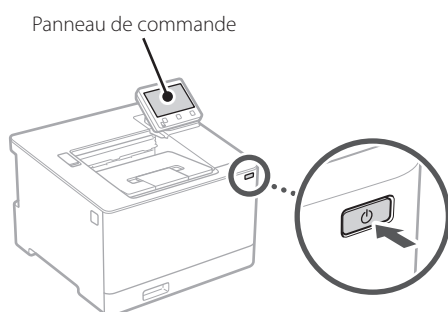

1. Sélectionnez la langue, puis le pays ou la région et enfin le fuseau horaire.

2. Définissez la date/heure actuelle.

2 Paramètres de sécurité

Pour éviter tout accès non autorisé à la machine, définissez des restrictions d'accès pour l'IU distante.



Qu'est-ce que l'IU distante ?

L'IU distante vous permet d'utiliser le navigateur Web de votre ordinateur pour vérifier l'état de fonctionnement de l'appareil et changer les paramètres.

1. Pour utiliser l'IU distante, sélectionnez <Oui>.

Pour continuer sans utiliser l'IU distante, sélectionnez <Non> et passez à l'étape **3**.

2. Pour utiliser le mode Manager du système, sélectionnez <Oui>.

- Définissez l'ID et le code PIN de manager du système de sorte à pouvoir configurer les réglages pour les fonctions étendues, la gestion des droits d'accès, etc.
- Pour continuer sans utiliser le mode Manager du système, sélectionnez <Non> et passez à l'étape **5**.

3. Définissez l'ID de manager du système.

Saisissez un nombre puis sélectionnez <Appliquer>.

4. Définissez le code PIN de manager du système.

- Saisissez un nombre puis sélectionnez <Appliquer>.
- Saisissez de nouveau le même code PIN sur l'écran suivant pour confirmation, puis sélectionnez <Appliquer>.

5. Pour utiliser le mode Utilisateur général, sélectionnez <Oui>.

- Définissez le code PIN à utiliser par les utilisateurs généraux pour accéder à l'IU distante.
- Pour continuer sans utiliser le mode Utilisateur général, sélectionnez <Non> et passez à l'étape **3**.

6. Définissez le code PIN d'accès à l'IU distante.

- Saisissez un nombre puis sélectionnez <Appliquer>.
- Saisissez de nouveau le même code PIN sur l'écran suivant pour confirmation, puis sélectionnez <Appliquer>.


3 Réglage des paramètres du réseau

Faites les réglages pour la connexion de l'appareil à un réseau. Avant de poursuivre, vérifiez que l'ordinateur et le routeur sont correctement connectés au réseau.

- Vous ne pouvez pas utiliser un réseau local câblé et un réseau local sans fil en même temps.

Réseau local sans fil

1. Vérifiez le «SSID» et la «Clé de réseau» du routeur.

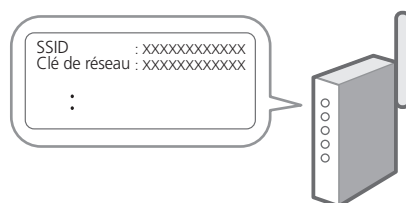


2. Pour configurer les paramètres, sélectionnez <Oui> sur le panneau de commande.

3. Sélectionnez le réseau avec un SSID correspondant.

4. Saisissez le mot de passe (clé de réseau), puis sélectionner <Appliquer>.

Réseau local câblé

Raccordez le routeur à l'appareil à l'aide d'un câble réseau, puis sélectionnez <Non> dans l'écran permettant de choisir la méthode de connexion au réseau.

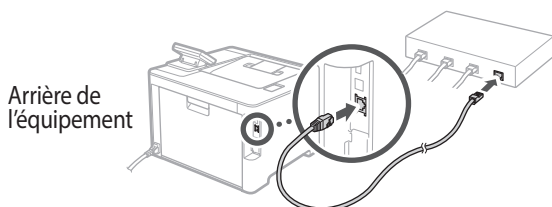

4 Clôture du guide de configuration

Prenez connaissance de la description dans Application Library puis sélectionner <Fin>.

5 Installation du logiciel et des pilotes

Pour utiliser la fonction d'impression de l'appareil, vous devez installer le pilote d'imprimante.

1. Rechercher «Télécharger (nom du modèle)».

Télécharger XXXXXXXX



Exemple : Télécharger C1333P

Si vous ne trouvez pas le site de téléchargement, allez sur

<https://global.canon/en/support/>

2. Téléchargez le logiciel et les pilotes, et installez-les sur votre ordinateur.



Si un problème survient au cours de l'installation du pilote, reportez-vous à la section «Voir la section Dépannage (FAQ) pour les pilotes» dans «FAQ».

Accès aux FAQ



p. 8 «Accès au manuel en ligne»

En

Fr

De

It

Es

Fonctions utiles et informations pratiques

En

Fr

De

It

Es

Accès au manuel en ligne

1. Scannez le code QR pour ouvrir le site web du manuel en ligne Canon.

pour l'Europe



pour les Amériques



Si le site ne s'ouvre pas, allez sur

<https://oip.manual.canon/>

2. Sélectionnez le manuel.

Guide de l'utilisateur


Cette section répertorie les fonctions de la machine, notamment les opérations, les réglages et les procédures d'utilisation de la machine.

FAQ

Cette section répertorie les questions fréquemment posées et leurs réponses.



Si un problème survient au cours de l'installation du pilote, reportez-vous à la section «Voir la section Dépannage (FAQ) pour les pilotes».

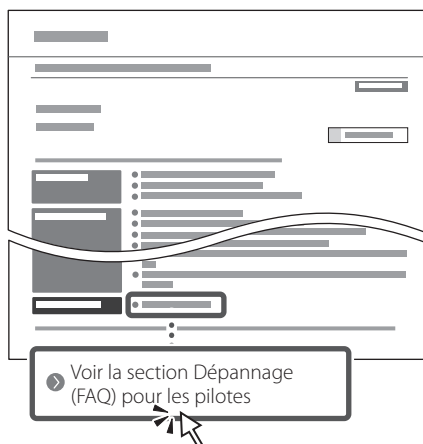

Utilisation de cette machine depuis un périphérique mobile (liaison avec les périphériques mobiles)


Cet appareil peut être utilisé depuis des terminaux mobiles tels que des smartphones. Il est ainsi facile d'imprimer des documents ou des photos depuis un terminal mobile.



Guide de l'utilisateur

Voir «Liaison avec les périphériques mobiles».

Gestion de la machine depuis un ordinateur (IU distante)

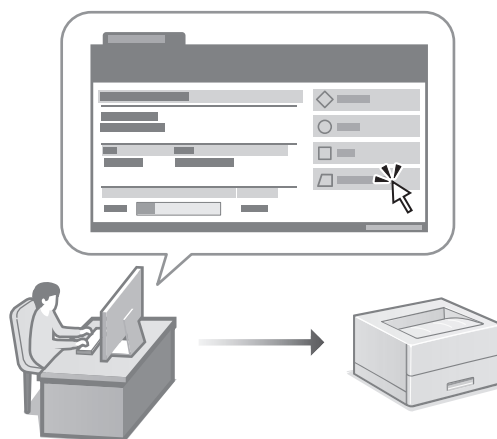

L'IU distante permet de gérer l'appareil depuis un navigateur Web sur un ordinateur. Vous pouvez l'utiliser pour vérifier l'état de fonctionnement de l'appareil et changer les paramètres.



Guide de l'utilisateur

Voir «Gestion de la machine depuis un ordinateur (IU distante)».

Canon

C1333P

Installations- anleitung

[En](#)[Fr](#)[De](#)[It](#)[Es](#)

1 Wichtige Sicherheitsvorschriften

Lesen Sie diese Anweisungen unbedingt durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

2 Installationsanleitung (dieses Dokument)

3 Anwenderhandbuch

In diesem Kapitel werden alle Verwendungsmöglichkeiten dieses Geräts erläutert.

FAQ

In diesem Kapitel werden Probleme erläutert, die auftreten können, und wie diese Probleme behoben werden können.

für Europa



für Amerika



<https://oip.manual.canon/>

Siehe p. 12 „Zugriff auf das Online-Handbuch“ für weitere Angaben.

- Bewahren Sie diese Anleitung nach der Lektüre an einem sicheren Ort zum späteren Nachschlagen auf.
- Die Informationen in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Konfigurieren der Anfangseinstellungen

En

Fr


De

It

Es

1 Festlegen der Grundeinstellungen

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, erscheint die Installationsanleitung auf dem Bedienfeld. Führen Sie die Erstkonfiguration des Geräts durch, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

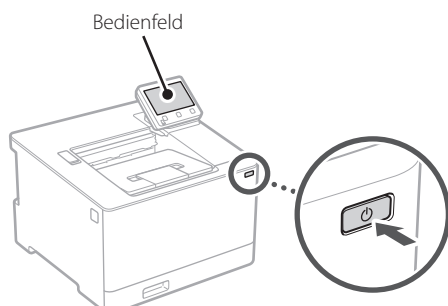

1. Wählen Sie die Sprache, das Land oder die Region und dann die Zeitzone.
2. Wählen Sie das aktuelle Datum bzw. die Uhrzeit.

2 Festlegen der Sicherheitseinstellungen

Um unbefugten Zugriff auf das Gerät zu verhindern, legen Sie Zugriffseinschränkungen für Remote UI fest.



Was ist Remote UI?

Mit Remote UI können Sie über den Webbrowser Ihres Computers den Betriebsstatus des Geräts prüfen und Einstellungen ändern.

1. Um die Remote UI zu verwenden, wählen Sie **<Ja>**.
Um fortzufahren, ohne die Remote UI zu verwenden, wählen Sie **<Nein>**, und fahren Sie mit Schritt **3** fort.
2. Um den Systemmanager-Modus zu verwenden, wählen Sie **<Ja>**.
 - Richten Sie die Systemmanager-ID und -PIN ein, damit Sie die Einstellungen für erweiterte Funktionen und die Verwaltung von Zugriffsrechten usw. konfigurieren können.

- Um fortzufahren, ohne den Systemmanager-Modus zu verwenden, wählen Sie **<Nein>**, und fahren Sie mit Schritt **5** fort.

3. Richten Sie die Systemmanager-ID ein.

Geben Sie eine beliebige Zahl ein, und wählen Sie dann **<Anwenden>**.

4. Richten Sie die Systemmanager-PIN ein.

- Geben Sie eine beliebige Zahl ein, und wählen Sie dann **<Anwenden>**.
- Geben Sie im nächsten Bildschirm dieselbe PIN zur Bestätigung erneut ein, und wählen Sie **<Anwenden>**.

5. Um den allgemeinen Anwendermodus zu verwenden, wählen Sie **<Ja>**.

- Richten Sie die PIN ein, die von allgemeinen Anwendern für den Zugriff auf die Remote UI verwendet werden soll.
- Um fortzufahren, ohne den allgemeinen Anwendermodus zu verwenden, wählen Sie **<Nein>**, und fahren Sie mit Schritt **3** fort.

6. Richten Sie die PIN für den Zugriff auf die Remote UI ein.

- Geben Sie eine beliebige Zahl ein, und wählen Sie dann **<Anwenden>**.
- Geben Sie im nächsten Bildschirm dieselbe PIN zur Bestätigung erneut ein, und wählen Sie **<Anwenden>**.

3 Festlegen der Netzwerkeinstellungen

Legen Sie die Einstellungen für den Anschluss des Geräts an ein Netzwerk fest. Bevor Sie fortfahren, müssen Sie prüfen, ob der Computer und der Router korrekt an das Netzwerk angeschlossen sind.

- Sie können ein kabelgebundenes LAN und drahtloses LAN nicht gleichzeitig verwenden.

Wireless LAN


1. Überprüfen Sie die „SSID“ und den „Netzwerkschlüssel“ des Routers.



2. Um die Einstellungen zu konfigurieren, wählen Sie <Ja> auf dem Bedienfeld.
3. Wählen Sie das Netzwerk mit einer passenden SSID aus.
4. Geben Sie das Passwort (Netzwerkschlüssel) ein, und wählen Sie <Anwenden>.

Wired LAN

Schließen Sie den Router mit einem LAN-Kabel an das Gerät an, und wählen Sie dann <Nein> im Bildschirm zur Auswahl der Verbindungsart mit dem Netzwerk.

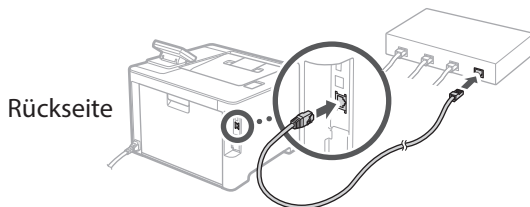

4 Beenden der Installationsanleitung

Überprüfen Sie die Beschreibung in der Application Library, und wählen Sie dann <Beenden>.

5 Installieren der Software/ Treiber

Um die Druckfunktion des Geräts nutzen zu können, müssen Sie den Druckertreiber installieren.

1. Suchen Sie nach „(Modellname) Download“.



Beispiel: C1333P download

Wenn Sie die Download-Seite nicht finden können, gehen Sie zu

<https://global.canon/en/support/>

2. Laden Sie die Software und die Treiber herunter, und installieren Sie diese auf Ihrem Computer.



Wenn während der Installation ein Problem auftritt, schlagen Sie unter „Siehe Fehlerbehebung (FAQ) für Treiber“ in „FAQ“ nach.

Zugriff auf FAQ

➔ p. 12 „Zugriff auf das Online-Handbuch“

En

Fr

De

It

Es

Nützliche Funktionen und hilfreiche Informationen

En

Fr

De

It

Es

Zugriff auf das Online-Handbuch

1. Scannen Sie den QR-Code, um die Website mit dem Canon Online-Handbuch zu öffnen.

für Europa



für Amerika



Wenn die Website nicht geöffnet werden kann, gehen Sie zu

<https://oip.manual.canon/>

2. Wählen Sie das Handbuch aus.

Anwenderhandbuch

In diesem Kapitel werden die Funktionen des Geräts einschließlich des Betriebs, der Einstellungen und der Bedienungsverfahren erläutert.

FAQ

In diesem Kapitel werden häufig gestellte Fragen und deren Antworten aufgelistet.



Wenn während der Treiberinstallation ein Problem auftritt, schlagen Sie unter „Siehe Fehlerbehebung (FAQ) für Treiber“ nach.



Zugriff auf dieses Gerät über ein Mobilgerät (Verknüpfung mit Mobilgeräten)


Sie können dieses Gerät über Mobilgeräte wie beispielsweise Smartphones bedienen. So können Sie ganz einfach Dokumente oder Photos von einem Mobilgerät aus drucken.



Anwenderhandbuch

Siehe „Verknüpfung mit Mobilgeräten“.

Verwalten des Geräts über einen Computer (Remote UI)

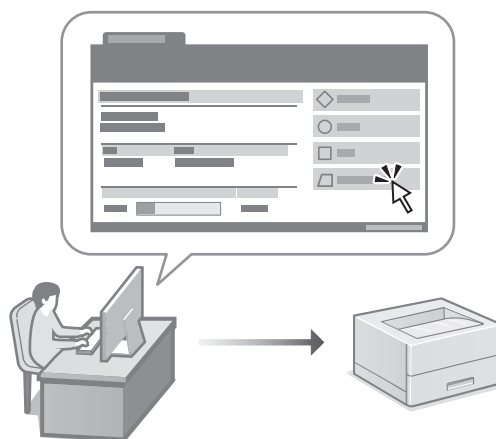

Mit Remote UI kann dieses Gerät über den Webbrowser auf einem Computer verwaltet werden. Sie können damit den Betriebsstatus des Geräts prüfen und Einstellungen ändern.



Anwenderhandbuch

Siehe „Verwalten des Geräts über einen Computer (Remote UI)“.

Canon

C1333P

Guida all'installazione

- Dopo aver letto questa guida, conservarla in un luogo sicuro per riferimento futuro.
- Le informazioni contenute in questa guida sono soggette a modifiche senza preavviso.

En

Fr

De

It

Es

1 Istruzioni importanti sulla sicurezza

Accertarsi di leggere queste istruzioni prima di utilizzare la macchina.

2 Guida all'installazione (questo documento)

3 Guida per l'utente

Questa sezione spiega tutte le modalità di utilizzo di questa macchina.

FAQ

Questa sezione descrive i problemi che potrebbero verificarsi e come risolverli.

per l'Europa



per l'America



<https://oip.manual.canon/>

Consultare p. 16 "Accesso al manuale online" per maggiori informazioni.



Configurazione delle impostazioni iniziali

En

Fr


De

It

Es

1 Specifica delle impostazioni di base

Quando si accende la macchina per la prima volta, sul pannello dei comandi compare la Guida all'installazione. Eseguire la procedura di impostazione iniziale seguendo le istruzioni su schermo.

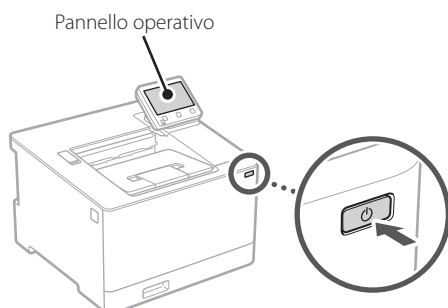

1. Selezionare la lingua, il paese o la regione e il fuso orario.

2. Impostare la data e l'ora attuali.

2 Specifica delle impostazioni di sicurezza

Per impedire l'accesso non autorizzato alla macchina, impostare le restrizioni di accesso per la IU remota.



Che cos'è la IU remota?

La IU remota consente di utilizzare il browser del computer per verificare lo stato operativo della macchina e modificare le impostazioni.

1. Per utilizzare l'IU remota, selezionare <Sì>.

Per continuare senza utilizzare l'IU remota, selezionare <No> e procedere al passaggio **3**.

2. Per utilizzare la modalità Gestore sistema, selezionare <Sì>.

- Impostare l'ID e il PIN del Gestore sistema in modo da poter configurare le impostazioni per le funzioni avanzate, la gestione dei privilegi di accesso, ecc.
- Per continuare senza utilizzare la Modalità gestore sistema, selezionare <No> e procedere al passaggio **5**.

3. Impostare l'ID Gestore sistema.

Immettere un numero qualsiasi, quindi selezionare <Applica>.

4. Impostare il PIN Gestore sistema.

- Immettere un numero qualsiasi, quindi selezionare <Applica>.
- Immettere nuovamente lo stesso PIN nella schermata successiva per confermare e selezionare <Applica>.

5. Per utilizzare la modalità Utente generico, selezionare <Sì>.

- Impostare il PIN che deve essere utilizzato dagli utenti generici per accedere all'IU remota.
- Per continuare senza utilizzare la Modalità utente generico, selezionare <No> e procedere al passaggio **3**.

6. Impostare il PIN di accesso all'IU remota.

- Immettere un numero qualsiasi, quindi selezionare <Applica>.
- Immettere nuovamente lo stesso PIN nella schermata successiva per confermare e selezionare <Applica>.

3 Specifica delle impostazioni di rete

Specificare le impostazioni per collegare la macchina a una rete. Prima di procedere, verificare che il computer e il router siano correttamente collegati alla rete.

- Non è possibile utilizzare contemporaneamente una LAN cablata e una LAN wireless.

LAN wireless

1. Verificare l'“SSID” del router e la “Chiave di rete”.




2. Per configurare le impostazioni, selezionare <Si> sul pannello operativo.

3. Selezionare la rete con un SSID corrispondente.

4. Immettere la password (chiave di rete) e selezionare <Applica>.

LAN cablata

Collegare il router alla macchina con un cavo LAN, quindi selezionare <No> nella schermata per selezionare la modalità di connessione alla rete.

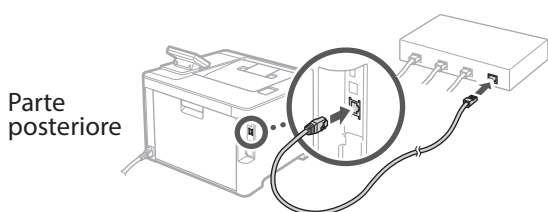

4 Terminare la Guida all'Installazione

Leggere la descrizione relativa ad Application Library e selezionare <Fine>.

5 Installazione del software/driver

Per utilizzare la funzione di stampa della macchina, è necessario installare il driver della stampante.

1. Cercare “(nome modello) download”.

Scaricare XXXXXXXX



Esempio: Scaricare C1333P

Se non si riesce a trovare il sito di download, visitare <https://global.canon/en/support/>

2. Scaricare il software e i driver, quindi installarli sul computer.



Se si verifica un problema durante l'installazione, consultare "Vedere la Risoluzione dei problemi (FAQ) per i driver" nelle "FAQ".

Accesso alle FAQ

 p. 16 "Accesso al manuale online"

En

Fr

De

It

Es

Funzioni e informazioni utili

En

Fr

De

It

Es

Accesso al manuale online

1. Eseguire la scansione del codice QR per aprire il sito web del manuale online Canon.

per l'Europa



per l'America



Se il sito web non si apre, visitare

<https://oip.manual.canon/>

2. Selezionare il manuale.

Guida per l'utente


Questa sezione elenca le funzioni della macchina, incluse le relative operazioni, impostazioni e procedure operative.

FAQ

Questa sezione elenca le domande frequenti e le relative risposte.



Se si verifica un problema durante l'installazione del driver, consultare "Vedere la Risoluzione dei problemi (FAQ) per i driver".

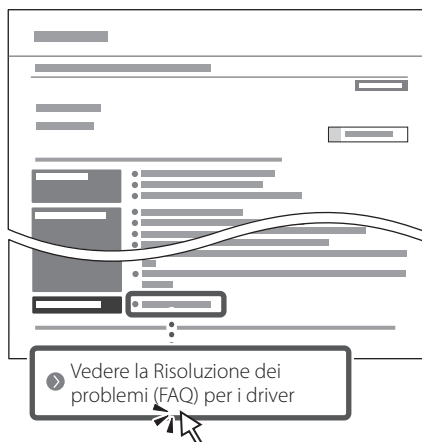

Utilizzo della macchina da un dispositivo mobile (collegamento con dispositivi mobili)


Questa macchina può essere utilizzata da dispositivi mobili, come uno smartphone. Ciò facilita la stampa di documenti o foto da un dispositivo mobile.



Guida per l'utente

Consultare "Collegamento a dispositivi mobili".

Gestione della macchina da computer (IU remota)

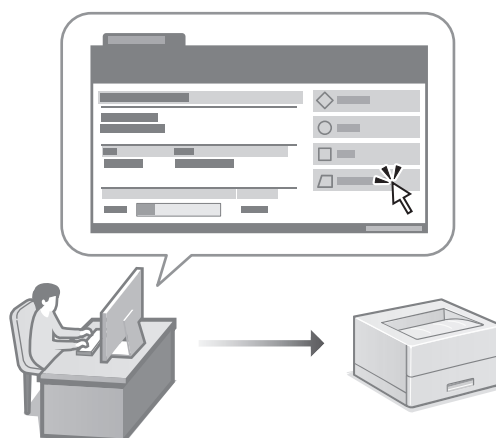

La IU remota consente di gestire questa macchina utilizzando il browser su un computer. È possibile utilizzarla per verificare lo stato operativo della macchina e modificare le impostazioni.



Guida per l'utente

Consultare "Gestione della macchina da computer (IU remota)".

Canon

C1333P

Guía de configuración

[En](#)[Fr](#)[De](#)[It](#)[Es](#)

1 Instrucciones importantes de seguridad

Recuerde leer estas instrucciones antes de usar el equipo.

2 Guía de configuración (este documento)

3 Guía de usuario

En esta sección se explican todas las formas en que se puede utilizar el equipo.

FAQ

En esta sección se describen los problemas que pueden surgir y cómo resolverlos.

para Europa



para América



<https://oip.manual.canon/>

Puede consultar los detalles en p. 20 "Acceso al manual en línea".

- Cuando haya leído esta guía, guárdela en un lugar seguro para poder consultarla en el futuro.
- La información de esta guía puede sufrir cambios sin previo aviso.



Configuración de las opciones iniciales

En

Fr


De

It

Es

1 Especificar las opciones básicas

Al encender el equipo por primer vez, aparecerá la Guía de configuración en el panel de control. Realice la configuración inicial de la máquina siguiendo las instrucciones en pantalla.

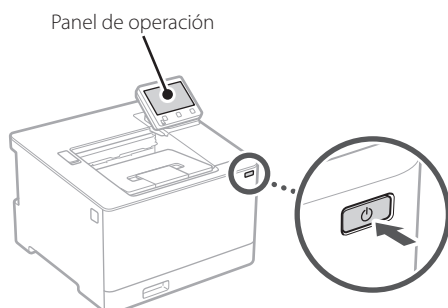

1. Seleccione el idioma, el país o región y, luego, el huso horario.

2. Configure la fecha/hora actual.

2 Especificar las opciones de seguridad

Para evitar un acceso no autorizado al equipo, establezca restricciones de acceso para la IU remota.



¿Qué es la IU remota?

Con la IU remota puede utilizar el navegador web de su ordenador para consultar el estado operativo del equipo y cambiar ajustes.

1. Para usar la IU remota, seleccione <Sí>.

Para continuar sin utilizar la IU remota, seleccione <No> y continúe en el paso **3**.

2. Para utilizar el modo de administrador del sistema, seleccione <Sí>.

- Establezca el ID del administrador del sistema y el PIN para poder configurar las opciones de funciones ampliadas y la administración de los privilegios de acceso, etc.

- Para continuar sin utilizar el modo de administrador del sistema, seleccione <No> y continúe en el paso **5**.

3. Establezca el ID del administrador del sistema.

Introduzca cualquier número y seleccione <Aplicar>.

4. Establezca el PIN del administrador del sistema.

- Introduzca cualquier número y seleccione <Aplicar>.
- Vuelva a introducir el mismo PIN en la pantalla siguiente para confirmarlo y seleccione <Aplicar>.

5. Para utilizar el modo de usuario general, seleccione <Sí>.

- Establezca el PIN que deberán utilizar los usuarios generales para acceder a la IU remota.
- Para continuar sin utilizar el modo de usuario general, seleccione <No> y continúe en el paso **3**.

6. Establezca el PIN de acceso a la IU remota.

- Introduzca cualquier número y seleccione <Aplicar>.
- Vuelva a introducir el mismo PIN en la pantalla siguiente para confirmarlo y seleccione <Aplicar>.


3 Especificar las opciones de red

Especifique las opciones para conectar el equipo a una red. Antes de continuar, compruebe que el ordenador y el router están correctamente conectados a la red.

- No puede utilizar una red LAN por cable y una red LAN inalámbrica al mismo tiempo.

Red inalámbrica

1. Compruebe el "SSID" y la "Clave de red" del router.

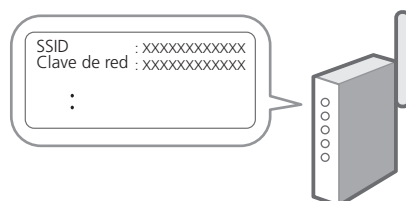


2. Para configurar las opciones, seleccione <Sí> en el panel de operación.

3. Seleccione la red con el SSID correspondiente.

4. Introduzca la contraseña (clave de red) y seleccione <Aplicar>.

Red cableada

Conecte el router a un equipo con un cable de red LAN y seleccione <No> en la pantalla para seleccionar cómo desea conectarse a la red.

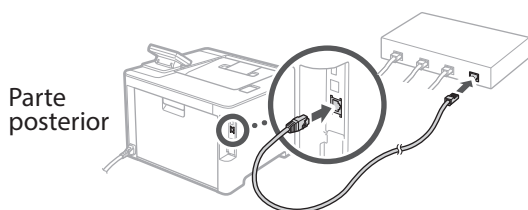

4 Finalización de la Guía de configuración

Compruebe la descripción en la Application Library y seleccione <Fin>.

5 Instalación del software/controladores

Para utilizar la función de impresión del equipo, debe instalar el controlador de impresión.

1. Busque “Descarga (nombre del modelo)”.

Descarga XXXXXXXX



Ejemplo: Descarga C1333P

Si no encuentra el sitio de descarga, vaya a <https://global.canon/en/support/>

2. Descargue el software y los controladores, e instálelos en su ordenador.



Si surge algún problema durante la instalación, consulte “Consulte el apartado Solución de problemas (FAQ) relativo a los controladores” en las “FAQ”.

Acceso a las FAQ

 p. 20 “Acceso al manual en línea”

En

Fr

De

It

Es

Funciones de utilidad e información de apoyo

En

Fr

De

It

Es

Acceso al manual en línea

1. Lea el código QR para abrir el sitio web del manual en línea de Canon.

para Europa



para América



Si el sitio no se abre, vaya a

<https://oip.manual.canon/>

2. Seleccione el manual.

Guía de usuario


En esta sección se enumeran las funciones del equipo, incluidas las operaciones, ajustes y procedimientos operativos.

FAQ

En esta sección se recopilan preguntas frecuentes y las respuestas correspondientes.



Si surge algún problema durante la instalación de controladores, consulte "Consulte el apartado Solución de problemas (FAQ) relativo a los controladores".

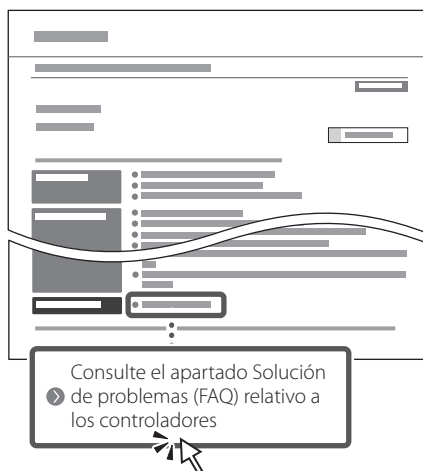

Uso de este equipo desde un dispositivo móvil (vinculación con dispositivos móviles)


Este equipo se puede utilizar desde dispositivos móviles como smartphones. Así resulta más sencillo imprimir documentos o fotos desde un dispositivo móvil.



Guía de usuario

Consulte "Vinculación con dispositivos móviles".

Gestión del equipo desde un ordenador (IU remota)

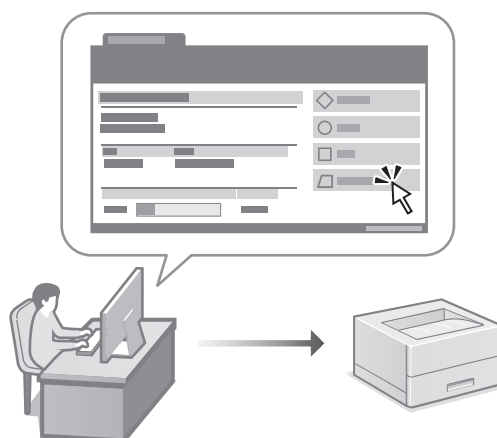

Con la IU remota, se puede gestionar este equipo desde un navegador web en un ordenador. Puede utilizarlo para consultar el estado operativo del equipo y cambiar los ajustes.



Guía de usuario

Consulte "Gestión del equipo desde un ordenador (IU remota)".

Notas



Memo



Memo





CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON U.S.A., INC.

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON CANADA INC.

8000 Mississauga Road Brampton ON L6Y 5Z7, Canada

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
(See <http://www.canon-europe.com/> for details on your regional dealer)

CANON AUSTRALIA PTY LTD

Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

CANON SINGAPORE PTE LTD

1 Fusionopolis Place, #14-10, Galaxis, Singapore 138522



FT6-2911-000

