



SHOOTER II WGP13

WIRELESS 2.4GHZ GAMING CONTROLLER

What's included in the box

1. FANTECH SHOOTER II WGP13 Gaming Controller
2. USB receiver
3. Type-C charging cable
4. User manual

System requirements

1. Operating systems: Windows XP/7/8/10, PS3
2. USB 2.0/3.0 port

USER MANUAL


Instruction manual

Thank you for purchasing Fantech SHOOTER II WGP13 Wireless 2.4GHz Gaming Controller.

This gamepad is a plug and play device, but some platforms or games may need to instal additional software to make its function fully active. This gamepad supports PC installed with Windows XP/Win7/Win8/Win10

Technical specification

- Battery: 600mAh
- Buttons: 19 pcs
- Vibration: Yes
- Wireless range: 7m-8m
- Weight: ±182gr

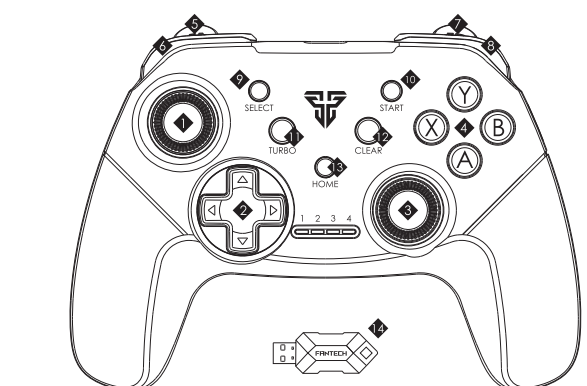


Features


1. Left joystick
2. Directional pad
3. Right joystick
4. Action buttons
5. Left trigger
6. Left button
7. Right trigger
8. Right button
9. Select button
10. Start button
11. Turbo button
12. Clear button
13. Home button
14. USB receiver

LED indicator


FANTECH SHOOTER II WGP13 LED indicator divided into 3 mode

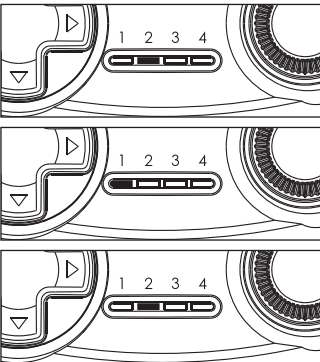


How to connect

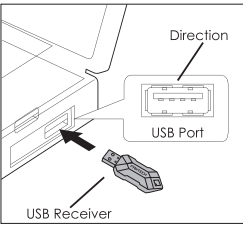

Connect the gaming controller to your PC by inserting USB receiver to your PC USB port.

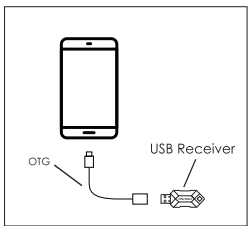


Connect the gaming controller to your Android devices by inserting USB receiver via OTG (OTG compatible device).

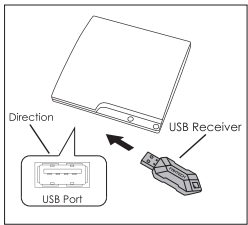

Connect the gaming controller to your PS3 by inserting USB receiver to your PS3 USB port.

How to Use

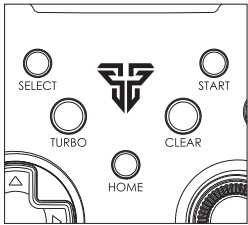

Turbo Mode

Hold the Turbo button, then press another button that you want to assign.

Clear Button

Hold the Clear button, then press the button that has had Turbo Mode applied to it, to clear the button.

Troubleshooting

- A. Gamepad not recognize/ not found/ no response
 - * Check gamepad connection
 - * USB port problem, charge another USB port
 - * Gamepad driver was not installed correctly. Please unplug and restart computer.
- B. Gamepad not working in the game
 - * Game is not supporting gamepad
 - * Gamepad was not set in the game setting
- C. No vibration
 - * Driver was not installed correctly
 - * Game is not supporting vibration
- D. Charging Indicator Light
 - * The indicator light will continue to blink when charging, while using the gamepad. The four indicator lights will flash slowly when charging while not using the gamepad.
 - * When the battery power is low, the indicator lights will blink and the gamepad will be unable to be used until it is charged.
 - * If the gamepad is not in use, the charging time will be around 3.5 to 4.5 hours. When the battery is full, the charging indicator light will turn off. While using the gamepad, the LED will flash slowly to indicate charging, and when the battery is full, the LEDs will be a solid color to indicate power.

Operating conditions

1. Operating temperature: -25℃ ~ 65℃ ± 10℃
2. Storage temperature: -40℃ ~ 70℃ ± 10℃
3. Operating humidity: 10 - 90% rh
4. Storage humidity: -5 - 95% rh

SHOOTER II WGP13

WIRELESS 2.4GHZ GAMING CONTROLLER

Indonesia

Apa yang disertakan di dalam kotak

1. Gaming controller FANTECH SHOOTER II WGP13
2. Penerima USB
3. Kabel pengisi daya Tipe-C
4. Panduan pengguna

Persyaratan sistem

1. Sistem operasi: Windows XP / 7/8/10, PS3
2. Port USB 2.0 / 3.0

Instruksi manual

Terima kasih telah membeli Fantech SHOOTER II WGP13 Wireless 2.4GHz Gaming Controller.

Gamepad ini adalah perangkat plug and play, tetapi beberapa platform atau game mungkin perlu dipasang perangkat lunak tambahan untuk membuat fungsinya aktif sepenuhnya. Gamepad ini mendukung PC yang diinstal dengan Windows XP/Win7/Win8/Win10

Spesifikasi teknis

- Baterai: 600mAh
- Tombol: 19 buah
- Getaran: Ya
- Jangkauan nirkabel: 7m-8m
- Berat: ± 182gr

Fitur

1. Joystick kiri
2. Papan arah
3. Joystick kanan
4. Tombol aksi
5. Pemilih kiri
6. Tombol kiri
7. Pemilih kanan
8. Tombol kanan
9. Tombol pilih
10. Tombol mulai
11. Tombol turbo
12. Tombol Hapus
13. Tombol Beranda
14. Penerima USB

Lampu indikator

FANTECH SHOOTER II WGP13 indikator LED dibagi menjadi 3 mode

Mode PC	Mode PS3	Mode Android
LED 2	LED 1	LED 2

Bagaimana menghubungkan

Hubungkan pengontrol game ke PC Anda dengan memasukkan penerima USB ke port USB PC Anda.

Hubungkan pengontrol game ke perangkat Android dengan memasukkan penerima USB melalui OTG (perangkat yang kompatibel dengan OTG).

Hubungkan pengontrol game ke PS3 Anda dengan memasukkan penerima USB ke port USB PS3 Anda.

Cara Penggunaan

Mode Turbo
Tahan tombol Turbo, lalu tekan tombol lain yang ingin Anda tetapkan.

Tombol Hapus
Tahan tombol Hapus, lalu tekan tombol yang telah menerapkan Mode Turbo, untuk menghapus tombol.

Penyelesaian masalah

- A. Gamepad tidak dikenal/tidak ditemukan/tidak ada tanggapan
 - * Periksa koneksi gamepad
 - * Masalah port USB, ganti port USB lain
 - * Driver Gamepad tidak terinstal dengan benar. Harap cabut dan restart komputer.
- B. Gamepad tidak berfungsi dalam game
 - * Game tidak mendukung gamepad
 - * Gamepad tidak diatur dalam pengaturan game
- C. Tidak ada getaran
 - * Driver tidak diinstal dengan benar
 - * Game tidak mendukung getaran
- D. Lampu indikator Pengisian Daya
 - * Lampu indikator akan terus berkedip saat mengisi daya saat menggunakan gamepad. Keempat lampu indikator akan berkedip lambat saat mengisi daya saat tidak menggunakan gamepad.
 - * Saat daya baterai hampir habis, lampu indikator akan berkedip dan gamepad tidak dapat digunakan sampai diisi dayanya.
 - * Jika gamepad tidak digunakan, waktu pengisian akan sekitar 3,5 hingga 4,5 jam. Saat baterai penuh, lampu indikator pengisian daya akan mati. Saat menggunakan gamepad, LED akan berkedip perlahan untuk menunjukkan pengisian daya, dan saat baterai penuh, LED akan menjadi warna solid untuk menunjukkan daya.

Russia

Что входит в комплект

1. Игровой контроллер FANTECH SHOOTER II WGP13
2. USB-приемник
3. Зарядный кабель Type-C
4. Руководство пользователя

Системные Требования

1. Операционные системы: Windows XP / 7/8/10, PS3
2. Порт USB 2.0 / 3.0

Руководство пользователя

Благодарим вас за покупку беспроводного игрового контроллера Fantech SHOOTER II WGP13 2.4 ГГц.

Этот геймпад представляет собой устройство Plug and Play, но для некоторых платформ или игр может потребоваться установка дополнительного программного обеспечения, чтобы сделать его функции полностью активными. Этот геймпад поддерживает ПК с установленной ОС Windows XP / Win7 / Win8 / Win10

Техническая спецификация

- Аккумулятор: 600 мАч
- Кнопки: 19 шт.
- Вибрация: Да
- Диапазон беспроводной связи: 7-8 м
- Вес: ± 182 г

Функции

1. Левый джойстик
2. Панель направлений
3. Правый джойстик
4. Кнопки действий
5. Левый триггер
6. Левая кнопка
7. Правый триггер
8. Правая кнопка
9. Кнопка выбора
10. Кнопка "Пуск"
11. Кнопка Turbo
12. Кнопка "Очистить"
13. Кнопка "Домой"
14. USB-приемник

Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор FANTECH SHOOTER II WGP13 разделен на 3 режима.

Режим ПК

Светодиод 1

Режим Android

Светодиод 2

Thailand

Как подключиться

Подключите игровой контроллер к компьютеру, вставив USB-приемник в USB-порт вашего ПК.

Подключите игровой контроллер к вашему Устройству Android, вставив USB-приемник через OTG (OTG-совместимое устройство).

Подключите игровой контроллер к PS3 вставив USB-приемник в USB-порт PS3.

Как использовать

Турбо режим
Удерживая кнопку Turbo, нажмите другую кнопку, которую хотите назначить.

Кнопка Очистить
Удерживая кнопку «Очистить», нажмите кнопку, к которой был применен режим «Турбо», чтобы очистить ее.

Исправление проблем

- A. Геймпад не распознает / не найден / нет ответа
 - * Проверьте подключение геймпада
 - * Проблема с USB-портом, замените другой USB-порт
 - * Драйвер геймпада установлен неправильно, отключите и перезагрузите компьютер.
- B. Геймпад не работает в игре
 - * Игра не поддерживает геймпад
 - * Геймпад не выставился в настройках игры
- C. Нет вибрации
 - * Драйвер был установлен неправильно
 - * Игра не поддерживает вибрацию
- D. Световой индикатор зарядки
 - * Световой индикатор будет продолжать мигать во время зарядки при использовании геймпада. Четыре световых индикатора будут медленно мигать во время зарядки, когда геймпад не используется.
 - * При низком уровне заряда батареи световые индикаторы будут мигать, и геймпад нельзя будет использовать, пока он не будет заряжен.
 - * Если геймпад не используется, время зарядки составит от 3,5 до 4,5 часов. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор зарядки погаснет. При использовании геймпада светодиодный индикатор будет медленно мигать, указывая на зарядку, а когда аккумулятор полностью заряжен, светодиоды будут гореть сплошным цветом, указывая на заряд.

Thailand

สิ่งที่รวมอยู่ในกล่อง

1. FANTECH SHOOTER II WGP13 Gaming Controller
2. USB receiver
3. Type-C charging cable
4. User manual

ระบบ Persyaratan

1. ระบบปฏิบัติการ: Windows XP / 7/8/10, PS3
2. พอร์ต USB 2.0 / 3.0

คู่มือการใช้งาน

ขอขอบคุณที่ซื้อ Fantech SHOOTER II WGP13 Wireless 2.4GHz Gaming Controller

เกมแพดนี้เป็นอุปกรณ์ที่เสียบปลั๊กและเล่นได้ทันที แต่บางแพลตฟอร์มหรือเกมอาจจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเพื่อให้ฟังก์ชันใช้งานได้เต็มที่ gamepad นี้รองรับกับพีซีที่ติดตั้ง Windows XP/Win7/Win8/Win10

ข้อมูลทางเทคนิค

- แบตเตอรี่: 600mAh
- ปุ่ม: 19 ชิ้น
- การสั่นสะเทือน: ใช่
- ช่วงระยะ: 7m-8m
- น้ำหนัก: ± 182gr

คุณสมบัติ

1. จอยสติคซ้าย
2. แผงปุ่มกด
3. จอยสติคขวา
4. ปุ่มการกระทำ
5. ทัชบัททอนซ้าย
6. ปุ่มซ้าย
7. ทัชบัททอนขวา
8. ปุ่มขวา
9. ปุ่มเลือก
10. ปุ่มเริ่ม
11. ปุ่มเทอร์โบ
12. ปุ่มบ้าน
13. ปุ่มลบ
14. ตัวรับสัญญาณ USB

ตัวบ่งชี้ไฟ

FANTECH SHOOTER II WGP13 ไฟ LED แบ่งออกเป็น 3 โหมด

Vietnam

Những gì được bao gồm trong hộp

1. Bộ điều khiển chơi game FANTECH SHOOTER II WGP13
2. Bộ thu USB
3. Cáp sạc Type-C
4. Hướng dẫn sử dụng

Yêu cầu hệ thống

1. Hệ điều hành: Windows XP / 7/8/10, PS3
2. Cổng USB 2.0 / 3.0

Cẩm nang hướng dẫn

Cảm ơn bạn đã mua Bộ điều khiển chơi game không dây 2.4GHz Fantech SHOOTER II WGP13.

Gamepad này là một thiết bị cắm và chạy, nhưng một số nền tảng hoặc trò chơi có thể cần phải cài đặt phần mềm bổ sung để làm cho chức năng của nó hoạt động hoàn toàn. Gamepad này hỗ trợ PC cài đặt Windows XP / Win7 / Win8 / Win10

Thông số kỹ thuật

- Pin: 600mAh
- Các nút: 19 chiếc
- Rung: Có
- Phạm vi không dây: 7m-8m
- Trọng lượng: ± 182gr

Đặc trưng

1. Cần điều khiển trái
2. Tấm đỡ định hướng
3. Cần điều khiển bên phải
4. Các nút hành động
5. Kích hoạt bên trái
6. Nút trái
7. Kích hoạt bên phải
8. Nút bên phải
9. Nút chọn
10. Nút bắt đầu
11. Nút Turbo
12. Nút xóa
13. Nút Home
14. Bộ thu USB

Chỉ dẫn

Đèn báo LED FANTECH SHOOTER II WGP13 chia thành 3 chế độ

Chế độ PC

LED 2

Chế độ PS3

LED 1

Chế độ Android

LED 2

Làm thế nào để kết nối

Kết nối bộ điều khiển trò chơi với PC của bạn bằng cách cắm bộ thu USB vào cổng USB PC của bạn.

Kết nối bộ điều khiển trò chơi với Thiết bị Android bằng cách cắm bộ thu USB qua OTG (thiết bị tương thích với OTG).

Kết nối bộ điều khiển chơi game với PS3 của bạn bằng cách cắm bộ thu USB vào cổng USB PS3 của bạn.

Cách sử dụng

Chế độ Turbo
Giữ nút Turbo, sau đó nhấn một nút khác mà bạn muốn gán.

Nút Xóa

Giữ nút Xóa, sau đó nhấn nút đã được áp dụng Chế độ Turbo để xóa nút.

Xử lý sự cố

- A. Gamepad không nhận dạng / không tìm thấy / không phản hồi
 - * Kiểm tra kết nối gamepad
 - * Cổng USB có vấn đề, đổi cổng USB khác
 - * Trình điều khiển gamepad không được cài đặt đúng cách. Vui lòng rút phích cắm và khởi động lại máy tính.
- B. Gamepad không hoạt động trong trò chơi
 - * Trò chơi không hỗ trợ gamepad
 - * Gamepad không được đặt trong cài đặt trò chơi
- C. Không rung
 - * Trình điều khiển không được cài đặt đúng cách
 - * Game không hỗ trợ rung
- D. Đèn báo sạc
 - * Đèn báo sẽ nhấp nháy chậm khi vừa sạc vừa sử dụng gamepad. Bốn đèn báo sẽ nhấp nháy chậm khi sạc trong khi không sử dụng gamepad.
 - * Khi pin yếu, đèn báo sẽ nhấp nháy và gamepad sẽ không thể sử dụng cho đến khi được sạc.
 - * Nếu không sử dụng gamepad, thời gian sạc sẽ vào khoảng 3,5 đến 4,5 giờ. Khi pin đầy, đèn báo sạc sẽ tắt. Trong khi sử dụng gamepad, đèn LED sẽ nhấp nháy chậm để báo hiệu đang sạc và khi pin đầy, đèn LED sẽ có màu đồng nhất để biểu thị nguồn điện.

