



M4CRO
SMARTWATCH

MANUALE UTENTE - ITA

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE

TECHMADE SRL

Codice Prodotto: TM-MACRO

Rif./F.C.: GV68

Descrizione: Smartwatch

Trademark: Techmade Srl

Tutte le serie di test essenziali sono state eseguite ed il summenzionato prodotto è conforme a tutti i requisiti dettati dalla legge. Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre pertinenti disposizioni della Direttiva RED 2014/53/EU. Tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite.

Limiti nell'uso previsto o nell'uso improprio prevedibile

1. Non smontare il dispositivo. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi a un centro di vendita o alla assistenza Techmade.
2. È consigliato tenere lontano da apparecchiature elettriche.
3. Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
4. Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
5. Non afferrare il dispositivo con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
6. Nell'eventualità di un'immersione in acqua salata, risciacquare immediatamente con

acqua dolce per evitare eventuali danni. Pertanto sconsigliamo di immergere, quando possibile, il dispositivo in acqua salata per evitare danni alle componenti metalliche (cassa, fibbia, etc) dovute agli agenti corrosivi contenuti in essa.

7. Se il dispositivo cade o viene urtato, le protezioni contro l'acqua potrebbero danneggiarsi.

8. Non ricaricare il dispositivo vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato.

9. Tenere cura della presa/attacco per la carica della batteria. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.

10. Techmade non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Techmade.

11. Non modificare in alcun modo il prodotto. Techmade non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto o delle applicazioni.

12. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Prodotto composto da piccole parti. Se ingerite potrebbero provocare pericolo di soffocamento.

Identificazione delle caratteristiche del personale che userà la macchina (fisiche,

competenza) e livello di addestramento richiesto per gli utilizzatori

Nessuna formazione particolare per l'utilizzo.
Leggere il libretto di istruzioni.

Garanzia del prodotto

Garanzia di 24 mesi per consumatore finale e 12 mesi per operatore professionale. L'apertura o il tentativo di aprire il prodotto annulla la garanzia e potrebbe costituire un pericolo per la sicurezza.

Relative alla sicurezza

RF output: -1.78dBm EIRP

Maneggiare il dispositivo con delicatezza.
Proteggere il dispositivo da urti e cadute.

Ambientali (temperatura, umidità)

Temperature di lavoro:

-10°C~40°C/14°F~104°F

Umidità:

0~100%

Livello di pulizia

Utilizzare un panno morbido e asciutto. Non utilizzare alcool o altre soluzioni detergenti.

Ricarica batteria

Per caricare la batteria, utilizzare unicamente il cavo. Non cercare di pulire l'unità con solventi chimici, potreste danneggiare la finitura. Strofinare con un panno pulito e asciutto o leggermente inumidito.

Waterproof

Il dispositivo è un dispositivo water resistant, il che significa che è a prova di pioggia e a prova di spruzzi e può reggere anche l'allenamento più audace. Se un dispositivo ha un grado di resistenza IP68 significa che:
IP6X- Resistente alla Polvere. E' protetto completamente dall'ingresso della polvere.
IPX8- Protezione dall'Acqua: Possibile l'immersione in acqua dolce fino a 1,5/2 metri di profondità. È sigillato e resistente all'ingresso di acqua dolce per un periodo limitato (Max 30 minuti) di immersione. Poiché nella specifica IP68 le caratteristiche possono variare, è bene accertarsi di quanto indicato da ogni produttore.

Asciugatura

Non tentare di asciugare il prodotto utilizzando un forno a micro onde, forno tradizionale o un asciugacapelli. Utilizzare un panno asciutto o un detergente leggero.

Istruzioni RAEE

La direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che questi apparecchi non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani, ma che vengano raccolti separatamente per ottimizzare il flusso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute e per l'ambiente dovuti alla presenza di sostanze potenzialmente pericolose. Il simbolo del bidone sbarrato è riportato su tutti i prodotti per ricordarlo. I rifiuti possono

essere conferiti agli appositi centri di raccolta, oppure, possono essere consegnati gratuitamente al distributore all'atto di acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente o senza obbligo di un acquisto per le apparecchiature di dimensioni minori di 25cm. Per ulteriori informazioni sulla corretta dismissione di questi apparecchi ci si può rivolgere al servizio pubblico preposto.



1. Istruzioni per la ricarica

Collegare il cavo USB per ricaricare lo Smart Watch ad un adattatore AC (non incluso), la corrente di carica consigliata è: DC 5V 0.5A. Poi connettere il connettore magnetico allo smartwatch.

Avviso:


- 1) Posizionare lo smartwatch su di una superficie piatta e stabile durante la carica.
- 2) Dopo aver caricato lo smartwatch, scollegare l'alimentazione. Per evitare di danneggiare il dispositivo, utilizzare gli accessori di ricarica originali forniti.
- 3) Non utilizzare se il cavo di ricarica è danneggiato.
- 4) Scollegare il cavo di ricarica durante la pulizia dello smartwatch, durante un temporale o durante un prolungato periodo di inutilizzo.
- 5) Non tentare di smontare o modificare lo smartwatch e/o il cavo di ricarica.
- 6) Non torcere o pizzicare il cavo di ricarica.
- 7) Non tentare di rimuovere o sostituire la batteria. Le sostanze contenute in questo prodotto e la batteria possono causare danni all'ambiente o alla salute. Si prega di smaltirlo correttamente.

2. Scaricare l'app

Eseguire una scansione del seguente QR code per scaricare l'app:



3. Connessione Bluetooth

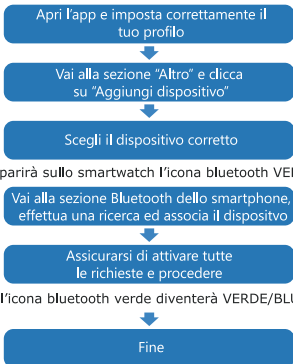

Note:

- Prima di connettere il dispositivo, assicurarsi che la batteria sia completamente carica, e che il Bluetooth dello smartphone sia acceso.
- Prima di accoppiare il dispositivo assicurarsi che non sia già attiva una connessione precedente; nel caso, dissociare la connessione precedente e riaccoppiare esclusivamente tramite l'app.
- Assicurarsi che la distanza tra lo smartphone e lo smartwatch non sia eccessiva ed assicurarsi che non ci sono interferenze tra i due dispositivi.
- Alcune funzioni e/o caratteristiche potrebbero non essere disponibili per tutti gli smartphone (Android ed Apple) in commercio.

4. Tasti, Azioni e Funzioni movimento




1. Speaker
2. Accensione/spegnimento: premere a lungo per accendere / spegnere il dispositivo, premere brevemente per accendere/spegnere lo schermo
3. MIC
4. Cardiofrequenzimetro
5. Vano ricarica

Azioni:

Scorrimento a sinistra/destra e/o su/giu per scorrere le diverse voci di menu



Click sull'icona scelta
per accedere

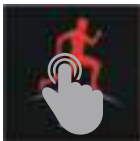

Funzioni movimento:

Menu -> Impostazioni -> Movimento

Ruota per silenziare chiamate in arrivo	Gesto Wake-up
	
Ruota per silenziare sveglia	Agitare una volta per rispondere alla chiamata in arrivo
	

N.B.: L'attivazione delle funzioni movimento ridurranno la durata della batteria

Selezione watchface

Tenere premuto sulla schermata principale (orologio) per accedere al menù scelta del watchface.




5. Menù Principale e funzioni

Queste funzioni non possono sostituire gli strumenti medicali. Questo prodotto non è un dispositivo medico. Non deve essere utilizzato per nessuna diagnosi né per altre applicazioni mediche.

Telefono:

E' possibile sincronizzare la rubrica, effettuare e ricevere telefonate, visualizzare lo storico delle chiamate in entrata e in uscita e leggere i messaggi ricevuti.



Durante la telefonata trascina sopra o sotto per aumentare o diminuire il volume



Per Android e iOS, è possibile scegliere tramite l'interfaccia dello smartphone se rispondere tramite esso, tramite smartwatch o in vivavoce.

Salute: Nella sezione salute è possibile utilizzare le seguenti funzioni:



- *Misurazione della frequenza cardiaca*, Potrai controllare la frequenza cardiaca e visualizzare la cronologia.
- *Pedometro*, Lo smartwatch rileverà i passi, la distanza e le calorie bruciate. Potrai visualizzare la cronologia ed impostare gli obiettivi da raggiungere.
N.B.: Le statistiche si azzereranno alla fine della giornata.
- *Sleep monitor*, Lo smartwatch rileverà la durata del sonno e le statistiche sulla sua qualità dalle 22:00 della sera alle 8:00 del mattino. Le statistiche si azzereranno alle ore 20:00. Potrai anche visualizzare la cronologia.
- *Promemoria sedentarietà*, dopo aver impostato il periodo di tempo preferito, lo smartwatch comincerà a vibrare per ricordarti di muoverti.
- *Bere*, dopo aver attivato tale funzione, dalle 9.00 am alle 9:00 pm, riceverai un promemoria ogni ora per ricordarti di bere.

Multimedia: in questa sezione è possibile utilizzare le seguenti funzioni:

- *Acquisizione remota*, per avere il pulsante scatta foto sullo smartwatch
- *Musica BT*, Per gestire le playlist dello smartphone tramite smartwatch
- *Antifurto*, Potrai ricercare lo smartphone avviando la funzione dallo smartwatch e viceversa.



Strumenti: in questa sezione è possibile utilizzare le seguenti funzioni:

- *Sveglia*, Imposta una sveglia ed il dispositivo comincerà a vibrare e suonare all'orario stabilito.
- *Calcolatrice*
- *Calendario*
- *Cronometro*



Notifiche: in questa sezione è possibile leggere le notifiche ricevute. (La notifica verrà eliminata dopo la lettura)



BT: Per gestire le connessioni BT tramite smartwatch



Impostazioni:

Impostazioni BT, Orologio, Suono,
Volume, Display, Movimento,
Internazionale, Apps, Reset,
Altro



6. Risoluzione dei problemi

- Non riesco a collegare lo smartwatch

- 1) Controllare che il GPS e il Bluetooth dello smartphone siano attivi.
- 2) Assicurarsi che lo smartwatch e lo smartphone non siano troppo distanti tra loro. La connessione deve avvenire entro 10 metri.
- 3) Controllare se lo smartphone è in modalità aereo. In modalità aereo, lo smartwatch non può essere collegato.
- 4) Assicurarsi che lo smartwatch non sia collegato a un altro account o smartphone.
- 5) Assicurarsi che il sistema operativo del tuo smartphone sia Android 5.0 o successivo, iOS 9.0 o successivo.
- 6) Assicurarsi che non sia già attiva una connessione precedente; nel caso, dissociare la connessione precedente e riaccoppiare esclusivamente tramite l'app.

- Non riesco a sincronizzare i dati dell'orologio

- 1) Controllare che il GPS e il Bluetooth dello smartphone siano attivi.
- 2) Assicurarsi che lo smartwatch e lo smartphone non siano troppo distanti tra loro.

La connessione deve avvenire entro 10 metri.
3) Controllare se lo smartphone è in modalità aereo. In modalità aereo, lo smartwatch non può essere collegato.
4) Assicurarsi che lo smartwatch sia collegato allo smartphone tramite l'APP e tramite il bluetooth dello smartphone.

- Non riesco a ricevere le notifiche e le telefonate

1) Assicurarsi che siano attivi i permessi di notifica sull'app.
2) Assicurarsi che lo smartwatch e lo smartphone non siano troppo distanti tra loro. La connessione deve avvenire entro 10 metri.
3) Assicurarsi che lo smartwatch sia collegato allo smartphone tramite l'APP e tramite il bluetooth dello smartphone.

- Il promemoria allarme / programmazione non funziona

Assicurarsi che le impostazioni siano state "salvate" dopo essere state modificate nell'app.

- Il valore della frequenza cardiaca non è preciso o non può essere rilevato

Assicurarsi che il sensore della frequenza cardiaca sia pulito e indossare il dispositivo saldamente. Non spostarsi durante il rilevamento, sedersi e mantenere una corretta posizione in modo da avere un valore della

frequenza cardiaca più preciso.



Dichiarazione di conformità

Il fabbricante, TECHMADE srl dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Smartwatch TM-MACRO (GV68) è conforme alla direttiva RED 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet www.techmade.eu



Made in China

I prodotti TECHMADE sono garantiti per 2 anni per tutti i malfunzionamenti e difetti di fabbrica.

Per qualsiasi informazione Vi preghiamo di rivolgervi al Vs. rivenditore o di visitare il sito www.techmade.eu

Prodotto importato da TECHMADE Srl - Via Libertà, 25 - 80055 Portici (NA).

Tel. +39 0823 609112 PBX Fax

+39 0823 214667 e-mail: info@techmade.eu



M4CRO
SMARTWATCH

USER MANUAL - EN

READ AND KEEP CAREFULLY

TECHMADE SRL

Product Code: TM-MACRO

Ref./F.C .: GV68

Description: Smartwatch

Trademark: Techmade Srl

All the essential test series have been carried out and the aforementioned product complies with all the legal requirements.

This device complies with the requirements essential provisions and other relevant provisions of the RED 2014/53 / EU Directive. All essential radio test series have been performed.

Limits in the intended use or foreseeable misuse

1. Do not disassemble the device. If a repair is necessary, contact a Techmade sales center or service center.
2. It is recommended to keep away from electrical equipment.
3. Do not subject the appliance to shocks, knocks or vibrations.
4. Keep away from heat sources such as radiators or kitchens.
5. Do not hold the device with wet hands while it is charging. This could cause electric shock or seriously damage the appliance.
6. In the event of immersion in salt water, immediately rinse with fresh water to avoid any damage. Therefore we do not recommend to

immerse the device in salt water when possible to avoid damage to the metal components (case, buckle, etc.) due to the corrosive agents contained in it.

7. If the device falls or is bumped, water protection may be damaged.

8. Do not charge the device near flammable materials, which could catch fire due to the developed heat.

9. Take care of the battery charging socket / connection. The battery can be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.

10. Techmade is not responsible for performance problems caused by applications from suppliers other than Techmade.

11. Do not modify the product in any way. Techmade is not responsible for performance or incompatibility problems caused by changes to registry settings or operating system software. Attempting to customize the operating system may cause the product or application to malfunction.

12. This product is not a toy. Keep it out of reach of children and pets. Product composed of small parts. Swallowing may cause choking hazard.

Identification of the characteristics of the personnel who will use the machine (physical, competence) and level of training required for users

No special training for use. Read the instruction booklet.

Product warranty

24 months warranty for final consumer and 12 months for professional operator. Opening or attempting to open the product will void the warranty and could constitute a safety hazard.

Safety related

RF output: -1.78dBm EIRP

Handle the device gently. Protect the device from bumps and falls.

Environmental (temperature, humidity)

Working temperature:

-10 ° C ~ 40 ° C / 14 ° F ~ 104 ° F

Humidity:

0 ~ 100%

Cleaning level

Use a soft, dry cloth. Do not use alcohol or other cleaning solutions.

Battery recharge

Use only the cable to charge the battery. Do not attempt to clean the unit with chemical solvents, as this may damage the finish. Rub with a clean, dry or slightly damp cloth.

Waterproof

The device is a water resistant device, which means that it is rain-proof and splash-proof and can even withstand the most daring training. If a device has a degree of resistance IP68 it means that:

IP6X - Dust Resistant. It is completely protected from dust ingress. IPX8 - Protection from

Water: Immersion in fresh water up to 1.5 / 2 meters deep is possible. It is sealed and resistant to the entry of fresh water for a limited period (max 30 minutes) of immersion. Since in the IP68 specification the characteristics may vary, it is good to make sure of what is indicated by each manufacturer.

Drying

Do not attempt to dry the product using a microwave oven, traditional oven or a hairdryer. Use a dry cloth or mild detergent.

WEEE Instructions

The European directive 2012/19 / EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE) states that these appliances must not be disposed of in the normal flow of municipal solid waste, but that they are collected separately to optimize the flow of recovery and recycling of materials they compose them and prevent potential damage to health and the environment due to the presence of potentially dangerous substances. The symbol of the crossed out bin is shown on all the products to remember it. The waste can be delivered to the appropriate collection centers, or it can be delivered free of charge to the distributor when purchasing a new equivalent or non-compulsory purchase of equipment smaller than 25cm. For further information on the correct disposal of these devices, please contact the appropriate public service.



1. Instructions for recharging

Connect the USB cable to recharge the Smart Watch to an AC adapter (not included), the recommended charging current is: DC 5V 0.5A. Then connect the magnetic connector to the smartwatch.

Notice:

- 1) Place the smartwatch on a flat and stable surface during charging.
- 2) After charging the smartwatch, disconnect the power supply. To avoid damaging the device, use the original refill accessories provided.
- 3) Do not use if the charging cable is damaged.
- 4) Disconnect the charging cable during cleaning of the smartwatch, during a storm or during a prolonged period of inactivity.
- 5) Do not attempt to disassemble or modify the smartwatch and / or the charging cable.
- 6) Do not twist or pinch the charging cable.
- 7) Do not attempt to remove or replace the battery. The substances contained in this product and the battery can cause damage to the environment or health. Please dispose of it properly.

2. Download the app

Scan the following QR code to download the app:



3. Bluetooth connection

Open the app and set your profile correctly



Go to the "Other" section and click on "Add device"



Choose the correct device

The GREEN bluetooth icon will appear on the smartwatch

Go to the Bluetooth section of your smartphone perform a search and associate the device



Be sure to activate all of them requests and proceed

the green bluetooth icon will become GREEN / BLUE



End

Note:

- Before connecting the device, make sure the battery is fully charged, and that the smartphone's Bluetooth is turned on.
- Before coupling the device, make sure that a previous connection is not already active; in the case, dissociate the previous connection and re-pair exclusively through the app.
- Make sure that the distance between the smartphone and the smartwatch is not excessive and that there is no interference between the two devices.
- Some functions and / or features may not be available for all commercially available smartphones (Android and Apple).

4. Keys, Actions and Movement Functions




- 1. Speaker
- 2. Power on / off: long press to turn on / off the device, short press to turn on / off the screen
- 3. MIC
- 4. Heart rate monitor
- 5. Recharge compartment

Actions:

Scroll left / right and / or up / down to scroll through the various menu items



Click on the chosen icon
to access

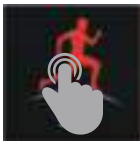

Movement functions:

Menu -> Settings -> Movement

Rotate to silence incoming calls	Wake-up gesture
	
Rotate to silence alarm	Shake once to answer the incoming call
	

NOTE: The activation of the movement functions will reduce the battery life

Watchface selection

Press and hold on the main screen (clock) to access the watchface selection menu.




5. Main menu and functions

These functions cannot replace medical instruments. This product is not a medical device. It must not be used for any diagnosis or for other medical applications.

Phone:

It is possible to synchronize the phonebook, make and receive phone calls, view the history of incoming and outgoing calls exit and read messages received.



During the phone call drag over or below to increase or decrease the volume



For Android and iOS, you can choose via the smartphone interface whether to respond via it, via smartwatch or hands-free.

Health: In the health section is
You can use the following
functions:



- *Measurement of heart rate,*

You can check your heart rate and view the history.

- *Pedometer,* The smartwatch will detect steps, distance and calories burned. You will be able to view the history and set the objectives to be reached.

NB: The statistics will be zeroed at the end of the day.

- *Sleep monitor,* The smartwatch will detect sleep duration and quality statistics from 10pm in the evening to 8am in the morning. The statistics will be reset to

8:00 pm You can also view the history.

- *Sedentary reminder,* after setting the preferred time period, the smartwatch will begin to vibrate to remind you to move.

- *Drink,* after activating this function, from 9.00 am to 9:00 pm, you will receive a reminder every hour to remind you to drink.

Multimedia: in this section you can use the following functions:

- *Remote acquisition*, to have the button takes photos on the smartwatch
- *BT Music*, To manage smartphone playlists via smartwatch
- *Anti-theft*, you can search for the smartphone by starting the function from the smartwatch and vice versa.



Tools: in this section it is You can use the following functions:

- *Alarm*, Set an alarm and the device will begin to vibrate and play at the time established.
- *Calculator*
- *Calendar*
- *Stopwatch*



Notifications: in this section you can read the notifications receipts. (The notification will comen deleted after reading)



BT: To manage BT connections via smartwatch



Settings:

BT, Clock, Sound, Settings
Volume, Display, Movement,
International, Apps, Reset,
Othero



6. Troubleshooting

- I can't connect my smartwatch

- 1) Check that your smartphone's GPS and Bluetooth are active.
- 2) Make sure the smartwatch and the smartphone are not too far apart. The connection must take place within 10 meters.
- 3) Check if the smartphone is in airplane mode. In airplane mode, the smartwatch cannot be connected.
- 4) Make sure the smartwatch is not connected to another account or smartphone.
- 5) Make sure your smartphone's operating system is Android 5.0 or later, iOS 9.0 or later.
- 6) Make sure that a previous connection is not already active; in the case, dissociate the previous connection and re-pair exclusively through the app.

- I can't synchronize the clock data

- 1) Check that your smartphone's GPS and Bluetooth are active.
- 2) Make sure the smartwatch and the smartphone are not too far apart. The connection must take place within 10 meters.
- 3) Check if the smartphone is in airplane mode.

In airplane mode, the smartwatch cannot be connected.

4) Make sure the smartwatch is connected to the smartphone via the APP and via the smartphone's bluetooth..

- I can't receive notifications and phone calls

1) Make sure that notification permissions are active on the app.

2) Make sure the smartwatch and the smartphone are not too far apart. The connection must take place within 10 meters.

3) Make sure the smartwatch is connected to the smartphone via the APP and via the smartphone's bluetooth.

- The alarm / schedule reminder does not work

Make sure the settings have been "saved" after being changed in the app.

- The heart rate value is not accurate or cannot be detected

Make sure the heart rate sensor is clean and wear the device firmly. Do not move during detection, sit down and maintain a correct position in order to have a more precise heart rate value.



Declaration of conformity

The manufacturer, TECHMADE srl declares that the type of TM-MACRO Smartwatch radio equipment (GV68) complies with the RED 2014/53 / EU directive. The complete text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address www.techmade.eu



Made in China

TECHMADE products are guaranteed for 2 years for all malfunctions and factory defects.

For any information, please contact your dealer or visit www.techmade.eu
Product imported by TECHMADE Srl - Via Libertà, 25 - 80055 Portici (NA). Tel.
+39 0823 609112 PBX Fax
+39 0823 214667 e-mail: info@techmade.eu



M4CRO
SMARTWATCH

MANUAL DE USUARIO - ES

LEA CUIDADOSAMENTE Y MANTENER

TECHMADE SRL

Código del producto: TM-MACRO

Ref./F.C.: GV68

Descripción: SmartWatch

Marca registrada: Techmade Srl

Se han realizado todas las series de pruebas esenciales y el producto mencionado cumple con todos los requisitos legales.

Este dispositivo cumple con los requisitos Disposiciones esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva RED 2014/53 / UE. Se han realizado todas las series de pruebas de radio esenciales.

Límites en el uso previsto o mal uso previsible.

1. No desmonte el dispositivo. Si es necesaria una reparación, comuníquese con un centro de ventas o centro de servicio de Techmade.
2. Se recomienda mantener alejado de equipos eléctricos.
3. No someta el aparato a golpes, golpes o vibraciones.
4. Manténgalo alejado de fuentes de calor como radiadores o cocinas.
5. No sostenga el dispositivo con las manos mojadas mientras se está cargando. Esto podría provocar una descarga eléctrica o dañar gravemente el aparato.
6. En caso de inmersión en agua salada,

enjuague inmediatamente con agua fresca para evitar daños. Por lo tanto, no recomendamos sumergir el dispositivo en agua salada cuando sea posible para evitar dañar los componentes metálicos (caja, hebilla, etc.) debido a los agentes corrosivos que contiene.

7. Si el dispositivo se cae o se golpea, la protección contra el agua podría dañarse.

8. No cargue el dispositivo cerca de materiales inflamables, que podrían incendiarse debido al calor desarrollado.

9. Cuide la conexión / toma de carga de la batería. La batería se puede recargar cientos de veces antes de que sea necesario reemplazarla.

10. Techmade no es responsable de los problemas de rendimiento causados por aplicaciones de proveedores que no sean Techmade.

11. No modifique el producto de ninguna manera. Techmade no es responsable de los problemas de rendimiento o incompatibilidad causados por los cambios en la configuración del registro o el software del sistema operativo. Si intenta personalizar el sistema operativo, es posible que el producto o la aplicación no funcionen correctamente.

12. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de niños y mascotas. Producto compuesto de piezas pequeñas. La ingestión puede causar peligro de asfixia.

Identificación de las características del personal que utilizará la máquina (física, competencia) y el nivel de capacitación

requerido para los usuarios.

No hay entrenamiento especial para su uso.
Lea el manual de instrucciones.

Garantía del producto

24 meses de garantía para el consumidor final y 12 meses para el operador profesional. Abrir o intentar abrir el producto anulará la garantía y podría constituir un peligro para la seguridad.

Seguridad relacionada

Salida de RF: -1.78dBm EIRP

Maneje el dispositivo con cuidado. Proteger el dispositivo de golpes y caídas.

Ambiental (temperatura, humedad)

Temperatura de trabajo:

-10 ° C ~ 40 ° C / 14 ° F ~ 104 ° F

humedad:0 ~ 100%

Nivel de limpieza

Use un paño suave y seco. No use alcohol u otras soluciones de limpieza.

Recarga de batería

Utilice únicamente el cable para cargar la batería. No intente limpiar la unidad con disolventes químicos, ya que podría dañar el acabado. Frote con un paño limpio, seco o ligeramente húmedo.

Impermeable

El dispositivo es un dispositivo resistente al agua, lo que significa que es resistente a la lluvia y a las salpicaduras e incluso puede

soportar el entrenamiento más atrevido. Si un dispositivo tiene un grado de resistencia IP68 significa que:

IP6X - Resistente al polvo. Está completamente protegido contra la entrada de polvo. IPX8 - Protección contra el agua: es posible la inmersión en agua dulce hasta 1,5 / 2 metros de profundidad. Está sellado y es resistente a la entrada de agua dulce durante un período limitado (máximo 30 minutos) de inmersión. Dado que en la especificación IP68 las características pueden variar, es bueno asegurarse de lo que indica cada fabricante.

El secado

No intente secar el producto con un horno de microondas, horno tradicional o un secador de pelo Use un paño seco o un detergente suave.

Instrucciones WEEE

La directiva europea 2012/19 / UE sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) establece que estos aparatos no deben eliminarse en el flujo normal de residuos sólidos municipales, sino que se recolectan por separado para optimizar el flujo de recuperación y reciclaje de materiales. los componen y previenen posibles daños a la salud y al medio ambiente debido a la presencia de sustancias potencialmente peligrosas. El símbolo del contenedor tachado se muestra en todos los productos para recordarlo. Los desechos se pueden entregar a los centros de recolección apropiados, o se pueden entregar de forma gratuita al

distribuidor al comprar un nuevo equivalente o una compra no obligatoria de equipos de menos de 25 cm. Para obtener más información sobre la eliminación correcta de estos dispositivos, comuníquese con el servicio público correspondiente.



1. Instrucciones de recarga.

Conecte el cable USB para recargar el Smart Watch a un adaptador de CA (no incluido), la corriente de carga recomendada es: DC 5V 0.5A. Luego conecte el conector magnético al smartwatch.

Note:

- 1) Coloque el reloj inteligente en una superficie plana y estable durante la carga.
- 2) Después de cargar el reloj inteligente, desconecte la fuente de alimentación. Para evitar dañar el dispositivo, use los accesorios de recambio originales provistos.
- 3) No usar si el cable de carga está dañado.
- 4) Desconecte el cable de carga durante la limpieza del reloj inteligente, durante una tormenta o durante un período prolongado de inactividad.
- 5) No intente desmontar o modificar el reloj inteligente y / o el cable de carga.
- 6) No tuerza ni pellizque el cable de carga.
- 7) No intente retirar o reemplazar la batería. Las sustancias contenidas en este producto y la batería pueden causar daños al medio ambiente o a la salud. Por favor, deséchelo adecuadamente.

2. Descarga la aplicación

Escanee el siguiente código QR para descargar la aplicación:



3. Conexión bluetooth

Abre la aplicación y configura tu perfil correctamente.



Vaya a la sección "Otros" y haga clic en "Agregar dispositivo"



Elige el dispositivo correcto

El ícono del bluetooth VERDE aparecerá en el reloj inteligente

Vaya a la sección de Bluetooth de su teléfono inteligente
Realizar una búsqueda y asociar el dispositivo.



Asegúrate de activarlos todos.
solicita y procede

el ícono del bluetooth verde se volverá VERDE / AZUL



Final

Notas:

- Antes de conectar el dispositivo, asegúrese de que la batería esté completamente cargada y que el Bluetooth del teléfono inteligente esté encendido.
- Antes de acoplar el dispositivo, asegúrese de que una conexión anterior aún no esté activa; En el caso, disocie la conexión anterior y vuelva a emparejar exclusivamente a través de la aplicación.
- Asegúrese de que la distancia entre el teléfono inteligente y el reloj inteligente no sea excesiva y que no haya interferencias entre los dos dispositivos.
- Es posible que algunas funciones y / o funciones no estén disponibles para todos los teléfonos inteligentes disponibles comercialmente (Android y Apple).

4. Teclas, acciones y funciones de movimiento.




1. Altavoz
2. Encendido / apagado: presione prolongadamente para encender / apagar el dispositivo, presione brevemente para encender / apagar la pantalla
3. MIC
4. Monitor de frecuencia cardiaca
5. compartimento de recarga

Acciones:

Desplácese hacia la izquierda / derecha y / o hacia arriba / abajo para desplazarse por los distintos elementos del menú



Haga clic en el icono
elegido para iniciar sesión.

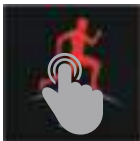

Funciones de movimiento:

Menú -> Configuraciones -> Movimiento

Rueda al silencio llamadas entrantes	Gesto de despertar
Rueda al silencio despertarse	Agitarte una vez por contesta el llamada entrante

NOTA: La activación de las funciones de movimiento reducirá la vida útil de la batería.

Selección de esfera de reloj

Mantenga presionado en la pantalla principal (reloj) para acceder al menú de selección de la esfera.




5. Menú principal y funciones.

Estas funciones no pueden reemplazar a los instrumentos médicos. Este producto no es un dispositivo médico. No debe utilizarse para ningún diagnóstico ni para otras aplicaciones médicas.

Teléfono:

Es posible sincronizar el agenda, hacer y recibir Llamadas telefónicas, ver el historial de llamadas entrantes y salientes salir y leer mensajes recibido.



Durante la llamada telefónica, arrastre o abaje para aumentar o disminuir el volumen



Para Android y iOS, puede elegir a través de la interfaz del teléfono inteligente si desea responder a través de él, a través de un reloj inteligente o manos libres.

Salud: En la sección de salud está puedes usar lo siguiente funciones:



- *Medición de la frecuencia cardíaca*, Puedes consultar tu ritmo cardíaco y ver el historial.

- *Podómetro*, el smartwatch lo detectará, Pasos, distancia y calorías quemadas. Podrá ver el historial y establecer los objetivos a alcanzar.

NB: Las estadísticas se pondrán a cero al final del día.

- *Monitor de sueño*, el reloj inteligente detectará la duración del sueño y las estadísticas de calidad desde las 10 p. M. De la tarde hasta las 8 de la mañana. Las estadísticas se restablecerán a 8:00 pm También puede ver el historial.

- *Recordatorio sedentario*, después de configurar el período de tiempo preferido, el reloj inteligente comenzará a vibrar para recordarle que se mueva.

- *Bebida*, después de activar esta función, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., recibirá un recordatorio cada hora para recordarle que debe beber.

Multimedia: en esta sección puedes usar lo siguiente funciones:

- *Adquisición remota*, para tener, el botón toma fotos en el SmartWatch
- *BT Music*, para gestionar listas de reproducción de teléfonos inteligentes a través de smartwatch
- *Antirrobo*, puede buscar el teléfono inteligente iniciando la función desde el reloj inteligente y viceversa.



Herramientas: en esta sección es puedes usar lo siguiente funciones:

- *Alarma*, configurar una alarma y el dispositivo comenzará a vibra y juega a la hora establecida.
- *Calculadora*
- *Calendario*
- *Cronómetro*



Notificaciones: en esta sección está puedes leer las notificaciones recibido. (La notificación vendrá eliminado después de leer)



BT: Para gestionar conexiones BT a través de smartwatch



Ajustes:

BT, Reloj, Sonido, Ajustes
Volumen, Pantalla, Movimiento,
Internacional, Aplicaciones,
Restablecer, más



6. Solución de problemas

- No puedo conectar mi reloj inteligente

- 1) Verifique que el GPS y Bluetooth de su teléfono inteligente estén activos.
- 2) Asegúrese de que el reloj inteligente y el teléfono inteligente no estén demasiado separados. La conexión debe tener lugar dentro de los 10 metros.
- 3) Compruebe si el teléfono inteligente está en modo avión. En modo avión, el reloj inteligente no se puede conectar.
- 4) Asegúrese de que el reloj inteligente no esté conectado a otra cuenta o teléfono inteligente.
- 5) Asegúrese de que el sistema operativo de su teléfono inteligente sea Android 5.0 o posterior, iOS 9.0 o posterior.
- 6) Asegúrese de que una conexión anterior no esté ya activa; En el caso, disocie la conexión anterior y vuelva a emparejar exclusivamente a través de la aplicación.

- No puedo sincronizar los datos del reloj.

- 1) Verifique que el GPS y Bluetooth de su teléfono inteligente estén activos.
- 2) Asegúrese de que el reloj inteligente y el

teléfono inteligente no estén demasiado separados. La conexión debe tener lugar dentro de los 10 metros.

3) Compruebe si el teléfono inteligente está en modo avión. En modo avión, el reloj inteligente no se puede conectar.

4) Asegúrese de que el reloj inteligente esté conectado al teléfono inteligente a través de la APLICACIÓN y del bluetooth del teléfono inteligente.

- No puedo recibir notificaciones y llamadas telefónicas

1) Asegúrese de que los permisos de notificación estén activos en la aplicación.

2) Asegúrese de que el reloj inteligente y el teléfono inteligente no estén demasiado separados. La conexión debe tener lugar dentro de los 10 metros.

3) Asegúrese de que el reloj inteligente esté conectado al teléfono inteligente a través de la APLICACIÓN y del bluetooth del teléfono inteligente.

- El aviso de alarma / horario no funciona

Asegúrese de que la configuración se haya "guardado" después de cambiarla en la aplicación.

- El valor de la frecuencia cardíaca no es exacto o no se puede detectar

Asegúrese de que el sensor de ritmo cardíaco

esté limpio y use el dispositivo firmemente.
No se mueva durante la detección, siéntese y
mantenga una posición correcta para tener un
valor de frecuencia cardíaca más preciso.



Declaración de conformidad

El fabricante, TECHMADE srl, declara que el tipo de equipo de radio TM-MACRO Smartwatch (GV68) cumple con la directiva RED 2014/53 / EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet www.techmade.eu



Hecho en china

Los productos TECHMADE tienen una garantía de 2 años para todas las averías y defectos de fábrica.

Para cualquier información, póngase en contacto con su distribuidor o visite www.techmade.eu

Producto importado por TECHMADE Srl - Via Libertà, 25 - 80055 Portici (NA).

Tel. +39 0823 609112 Fax PBX

+39 0823 214667 correo electrónico: info@techmade.eu



M4CRO
SMARTWATCH

MANUEL UTILISATEUR- FR

LIRE ATTENTIVEMENT ET GARDER

TECHMADE SRL

Code de produit: TM-MACRO

Réf./F.C.: GV68

Description: montre intelligente

Marque déposée: Techmade Srl

Toutes les séries d'essais essentielles ont été effectuées et le produit susmentionné est conforme à toutes les exigences légales.

Cet appareil est conforme aux exigences dispositions essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53 / UE. Toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées.

Limites dans l'utilisation prévue ou mauvaise utilisation prévisible

1. Ne démontez pas l'appareil. Si une réparation est nécessaire, contactez un centre de vente ou de service après-vente Techmade.
2. Il est recommandé de rester à l'écart des appareils électriques.
3. Ne soumettez pas l'appareil à des chocs, des chocs ou des vibrations.
4. Éloignez-vous des sources de chaleur telles que les radiateurs ou les cuisines.
5. Ne tenez pas l'appareil avec les mains mouillées pendant le chargement. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou endommager sérieusement l'appareil.
6. En cas d'immersion dans l'eau salée, rincer immédiatement à l'eau douce pour éviter tout

dommage. Par conséquent, il est déconseillé de plonger l'appareil dans l'eau salée lorsque cela est possible afin d'éviter d'endommager les composants métalliques (boîtier, boucle, etc.) en raison des agents corrosifs qu'il contient.

7. Si l'appareil tombe ou est heurté, la protection de l'eau peut être endommagée.

8. Ne chargez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables, qui pourraient s'enflammer à cause de la chaleur produite.

9. Prenez soin de la prise / connexion de charge de la batterie. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant de devoir être remplacée.

10. Techmade n'est pas responsable des problèmes de performances causés par les applications de fournisseurs autres que Techmade.

11. Ne modifiez pas le produit en aucune façon. Techmade n'est pas responsable des problèmes de performances ou d'incompatibilité causés par des modifications des paramètres du registre ou du logiciel du système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner un dysfonctionnement du produit ou de l'application.

12. Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Produit composé de petites pièces. L'ingestion peut provoquer un risque d'étouffement.

Identification des caractéristiques du personnel qui utilisera la machine

(physique, compétence) et niveau de formation requis pour les utilisateurs

Aucune formation spéciale pour l'utilisation. Lisez le livret d'instructions.

Produit garantie

Garantie de 24 mois pour le consommateur final et de 12 mois pour l'opérateur professionnel. Ouvrir ou tenter d'ouvrir le produit annulera la garantie et pourrait constituer un risque pour la sécurité.

Relatif à la sécurité

Sortie RF: -1.78dBm EIRP

Manipulez l'appareil avec douceur. Protégez l'appareil des chocs et des chutes.

Environnemental (température, humidité)

Température de travail:

-10 ° C ~ 40 ° C / 14 ° F ~ 104 ° F

humidité: 0 ~ 100%

Niveau de nettoyage

Utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas d'alcool ni d'autres solutions de nettoyage.

Recharge de la batterie

Utilisez uniquement le câble pour charger la batterie. N'essayez pas de nettoyer l'appareil avec des solvants chimiques, cela pourrait endommager la finition. Frotter avec un chiffon propre, sec ou légèrement humide.

étanche

L'appareil est un appareil résistant à l'eau, ce

qui signifie qu'il est résistant à la pluie et aux éclaboussures et qu'il peut même supporter les entraînements les plus audacieux. Si un appareil présente un degré de résistance IP68, cela signifie que:

IP6X - Résistant à la poussière. Il est complètement protégé de la poussière. IPX8 - Protection contre l'eau: Il est possible d'immerger dans de l'eau douce jusqu'à 1,5 / 2 mètres de profondeur. Il est scellé et résistant à l'entrée d'eau douce pendant une période d'immersion limitée (maximum 30 minutes). Comme dans la spécification IP68, les caractéristiques peuvent varier, il est bon de s'assurer de ce qui est indiqué par chaque fabricant.

séchage

Ne pas essayer de sécher le produit avec un four à micro-ondes, un four traditionnel ou un sèche-cheveux. Utilisez un chiffon sec ou un détergent doux.

Instructions DEEE

La directive européenne 2012/19 / UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) stipule que ces appareils ne doivent pas être éliminés avec le flux normal de déchets solides urbains, mais qu'ils sont collectés séparément pour optimiser le flux de récupération et de recyclage des matériaux. ils les composent et préviennent les dommages potentiels pour la santé et l'environnement dus à la présence de substances potentiellement dangereuses. Le

symbole de la poubelle barrée apparaît sur tous les produits pour s'en rappeler. Les déchets peuvent être livrés aux centres de collecte appropriés ou gratuitement au distributeur lors de l'achat d'un nouvel achat équivalent ou non obligatoire d'équipements de moins de 25 cm. Pour plus d'informations sur l'élimination correcte de ces appareils, veuillez contacter le service public approprié.



1. Instructions pour recharger

Connectez le câble USB pour recharger la montre intelligente à un adaptateur secteur (non fourni). Le courant de charge recommandé est: DC 5V 0.5A. Connectez ensuite le connecteur magnétique à la smartwatch.

Remarquez:

- 1) Placez la smartwatch sur une surface plane et stable pendant le chargement.
- 2) Après avoir chargé la smartwatch, débranchez l'alimentation électrique. Pour éviter d'endommager l'appareil, utilisez les accessoires de recharge d'origine fournis.
- 3) Ne pas utiliser si le câble de charge est endommagé.
- 4) Débranchez le câble de charge pendant le nettoyage de la smartwatch, lors d'un orage ou pendant une période d'inactivité prolongée.
- 5) N'essayez pas de démonter ou de modifier la smartwatch et / ou le câble de charge.
- 6) Ne tordez pas et ne pincez pas le câble de charge.
- 7) N'essayez pas de retirer ou de remplacer la batterie. Les substances contenues dans ce produit et la batterie peuvent nuire à l'environnement ou à la santé. S'il vous plaît en disposer correctement.

2. Téléchargez l'application

Scannez le code QR suivant pour télécharger l'application:



3. Connexion Bluetooth

Ouvrez l'application et configurez-la correctement votre profil



Allez dans la section "Autre" et cliquez sur "Ajouter un appareil"



Choisissez le bon appareil

L'icône Bluetooth VERT apparaîtra sur le smartwatch

Accédez à la section Bluetooth de votre smartphone. effectuer une recherche et associer l'appareil



Assurez-vous de les activer tous demandes et procéder

L'icône bluetooth verte deviendra VERTE / BLEUE



Fin

Notes:

- Avant de connecter l'appareil, assurez-vous que la batterie est complètement chargée et que le Bluetooth du smartphone est activé.
- Avant de coupler l'appareil, assurez-vous qu'une connexion précédente n'est pas déjà active; dans ce cas, dissociez la connexion précédente et effectuez une nouvelle liaison via l'application.
- Assurez-vous que la distance entre le smartphone et la smartwatch n'est pas excessive et qu'il n'y a pas d'interférence entre les deux appareils.
- Certaines fonctions et / ou fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour tous les smartphones disponibles dans le commerce (Android et Apple).

4. Touches, actions et fonctions de mouvement




1. Président
2. Allumer / éteindre: appui long pour allumer / éteindre l'appareil, appui bref pour allumer / éteindre l'écran
3. MIC
4. moniteur de fréquence cardiaque
5. Compartiment de recharge

Actions:

Faites défiler vers la gauche / droite et / ou vers le haut / bas pour faire défiler les différents éléments du menu



Cliquez sur l'icône choisie
se connecter

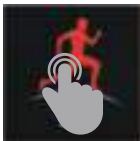

Fonctions de mouvement:

Menu -> Paramètres -> Mouvement

Roue au silence appels entrants	Geste de réveil
	
Roue au silence réveille-toi	Agitarte une fois pour répondre à la appel entrant
	

REMARQUE: L'activation des fonctions de mouvement réduira la durée de vie de la batterie.

Sélection du cadran

Maintenez enfoncé sur l'écran principal (horloge) pour accéder au menu de sélection du cadran de la montre.




5. Menu principal et fonctions

Ces fonctions ne peuvent remplacer les instruments médicaux. Ce produit n'est pas un appareil médical. Il ne doit pas être utilisé pour un diagnostic ou pour d'autres applications médicales.

Téléphone:

Il est possible de synchroniser le répertoire, faire et recevoir appels téléphoniques, voir l'historique des appels entrants et sortants sortir et lire les messages reçu.



Pendant l'appel téléphonique, faites glisser ou ci-dessous pour augmenter ou diminuer le volume



Pour Android et iOS, vous pouvez choisir via l'interface du smartphone si vous souhaitez y répondre, via smartwatch ou en mode mains libres.

Santé: Dans la section santé est vous pouvez utiliser ce qui suit fonctions:



- *mesure de la fréquence cardiaque*, Vous pouvez vérifier votre fréquence cardiaque et consulter l'historique.

- *Podomètre*, la smartwatch détectera pas, distance et calories brûlées. Vous pourrez consulter l'historique et définir les objectifs à atteindre.

NB: Les statistiques seront mises à zéro à la fin de la journée.

- *Moniteur de sommeil*, la smartwatch détectera les statistiques de durée et de qualité du sommeil de 22 heures du soir à 8 heures du matin. Les statistiques seront réinitialisées à 20h00 vous pouvez également voir l'historique.

- *Rappel sédentaire*, après avoir défini la période souhaitée, la smartwatch commence à vibrer pour vous rappeler de bouger.

- *Boire*, après avoir activé cette fonction, de 9h à 21h, vous recevrez un rappel toutes les heures pour vous rappeler de boire.

Multimédia: dans cette section vous pouvez utiliser ce qui suit fonctions:

- *Acquisition à distance*, pour avoir le bouton prend des photos sur le SmartWatch
- *BT Music*, pour gérer les listes de lecture sur smartphone via smartwatch
- *Anti-vol*, vous pouvez rechercher le smartphone en lançant la fonction depuis la smartwatch et inversement.



Outils: dans cette section c'est Vous pouvez utiliser ce qui suit fonctions:

- *Alarme*, Définir une alarme et l'appareil va commencer à vibrer et jouer à la fois établie.
- *Calculatrice*
- *Calendrier*
- *Chronomètre*



Notifications: idans cette section c'est Vous pouvez lire les notifications reçu.
(La notification viendra supprimé après lecture)



BT: gérer les connexions BT via smartwatch



Réglages:

BT, horloge, son, réglages
Volume, affichage, mouvement,
International, Apps, Réinitialiser,
Autre



6. Dépannage

- Je n'arrive pas à connecter ma smartwatch

- 1) Vérifiez que le GPS et le Bluetooth de votre smartphone sont actifs.
- 2) Assurez-vous que la smartwatch et le smartphone ne sont pas trop éloignés l'un de l'autre. La connexion doit avoir lieu dans un délai de 10 mètres.
- 3) Vérifiez si le smartphone est en mode avion. En mode avion, le smartwatch ne peut pas être connecté.
- 4) Assurez-vous que la smartwatch n'est pas connectée à un autre compte ou smartphone.
- 5) Assurez-vous que le système d'exploitation de votre smartphone est Android 5.0 ou version ultérieure, iOS 9.0 ou une version ultérieure.
- 6) Assurez-vous qu'une connexion précédente n'est pas déjà active; dans ce cas, dissociez la connexion précédente et effectuez une nouvelle liaison via l'application.

- Je ne peux pas synchroniser les données d'horloge

- 1) Vérifiez que le GPS et le Bluetooth de votre

smartphone sont actifs.

2) Assurez-vous que la smartwatch et le smartphone ne sont pas trop éloignés l'un de l'autre. La connexion doit avoir lieu dans un délai de 10 mètres.

3) Vérifiez si le smartphone est en mode avion. En mode avion, le smartwatch ne peut pas être connecté.

4) Assurez-vous que la smartwatch est connectée au smartphone via l'APP et via le bluetooth du smartphone.

- Je ne peux pas recevoir de notifications ni d'appels téléphoniques

1) Assurez-vous que les autorisations de notification sont actives sur l'application.

2) Assurez-vous que la smartwatch et le smartphone ne sont pas trop éloignés l'un de l'autre. La connexion doit avoir lieu dans un délai de 10 mètres.

3) Assurez-vous que la smartwatch est connectée au smartphone via l'APP et via le bluetooth du smartphone.

- Le rappel d'alarme / horaire ne fonctionne pas

Assurez-vous que les paramètres ont été "enregistrés" après avoir été modifiés dans l'application.

- La valeur de la fréquence cardiaque n'est pas précise ou ne peut pas être détectée

Assurez-vous que le capteur de fréquence cardiaque est propre et portez l'appareil fermement. Ne bougez pas pendant la détection, asseyez-vous et maintenez une position correcte pour obtenir une valeur de fréquence cardiaque plus précise.



Déclaration de conformité

Le fabricant, TECHMADE srl, déclare que le type d'équipement radio TM-MACRO Smartwatch (GV68) est conforme à la directive RED 2014/53 / EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante www.techmade.eu.



Fabriqué en Chine

Les produits TECHMADE sont garantis 2 ans pour tous les dysfonctionnements et défauts d'usine.

Pour toute information, veuillez contacter votre revendeur ou visiter www.techmade.eu

Produit importé par TECHMADE Srl - Via Libertà, 25 - 80055 Portici (NA). Tél. +39 0823 609112 Fax PBX +39 0823 214667 e-mail: info@techmade.eu



M4CRO
SMARTWATCH

BENUTZERHANDBUCH - DE

SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND HALTEN

TECHMADE SRL

Produktcode: TM-MACRO

Ref./F.C .: GV68

Beschreibung: Smartwatch

Warenzeichen: Techmade Srl

Alle wesentlichen Testreihen wurden durchgeführt und das vorgenannte Produkt erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen Grundlegende Bestimmungen und andere relevante Bestimmungen der RED 2014/53 / EU-Richtlinie. Alle wesentlichen Funktestreihen wurden durchgeführt.

Grenzen des Verwendungszwecks oder vorhersehbarer Missbrauch

1. Zerlegen Sie das Gerät nicht. Wenn eine Reparatur erforderlich ist, wenden Sie sich an ein Techmade-Vertriebs- oder Servicecenter.
2. Es wird empfohlen, sich von elektrischen Geräten fernzuhalten.
3. Setzen Sie das Gerät keinen Stößen, Schlägen oder Vibrationen aus.
4. Von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Küchen fernhalten.
5. Halten Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen fest. Dies könnte einen elektrischen Schlag verursachen oder das Gerät ernsthaft beschädigen.
6. Beim Eintauchen in Salzwasser sofort mit frischem Wasser abspülen, um Schäden zu

vermeiden. Aus diesem Grund empfehlen wir, das Gerät nach Möglichkeit nicht in Salzwasser zu tauchen, um eine Beschädigung der Metallteile (Gehäuse, Schnalle usw.) durch die darin enthaltenen korrosiven Mittel zu vermeiden.

7. Wenn das Gerät herunterfällt oder stößt, kann der Wasserschutz beschädigt werden.

8. Laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien auf, die sich aufgrund der entstehenden Hitze entzünden könnten.

9. Achten Sie auf die Ladebuchse / den Ladeanschluss. Der Akku kann hunderte Male aufgeladen werden, bevor er ersetzt werden muss.

10. Techmade ist nicht verantwortlich für Leistungsprobleme, die durch Anwendungen von anderen Anbietern als Techmade verursacht werden.

11. Verändern Sie das Produkt in keiner Weise. Techmade ist nicht verantwortlich für Leistungs- oder Inkompatibilitätsprobleme, die durch Änderungen der Registrierungseinstellungen oder der Betriebssystemsoftware verursacht werden. Der Versuch, das Betriebssystem anzupassen, kann zu Fehlfunktionen des Produkts oder der Anwendung führen.

12. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Produkt bestehend aus Kleinteilen. Verschlucken kann zu Erstickungsgefahr führen.

Identifizierung der Merkmale des Personals, das die Maschine benutzen wird (körperliche Verfassung, Befähigung) und

des für die Benutzer erforderlichen Ausbildungsniveaus

Keine spezielle Schulung für den Gebrauch.
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung.

Produktgarantie

24 Monate Garantie für den Endverbraucher und 12 Monate für den professionellen Betreiber. Das Öffnen oder der Versuch, das Produkt zu öffnen, führt zum Erlöschen der Garantie und kann ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Sicherheitsrelevant

HF-Ausgang: -1,78 dBm EIRP

Behandeln Sie das Gerät vorsichtig. Schützen Sie das Gerät vor Stößen und Stürzen.

Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit)

Arbeitstemperatur:

-10 ° C ~ 40 ° C / 14 ° F ~ 104 ° F

Luftfeuchtigkeit: 0 ~ 100%

Reinigungsstufe

Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie keinen Alkohol oder andere Reinigungsmittel.

Akku aufladen

Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur das Kabel. Versuchen Sie nicht, das Gerät mit chemischen Lösungsmitteln zu reinigen, da dies die Oberfläche beschädigen kann. Mit einem sauberen, trockenen oder leicht

feuchten Tuch abreiben.

Wasserdicht

Das Gerät ist wasserbeständig, das heißt, es ist regensicher und spritzwassergeschützt und hält selbst dem kühnsten Training stand.

Wenn ein Gerät die Widerstandsklasse IP68 hat, bedeutet dies:

IP6X - Staubbeständig. Es ist vollständig vor dem Eindringen von Staub geschützt. IPX8 - Schutz vor Wasser: Eintauchen in Süßwasser bis 1,5 / 2 Meter Tiefe ist möglich. Es ist versiegelt und beständig gegen das Eindringen von frischem Wasser für eine begrenzte Zeit (max. 30 Minuten) des Eintauchens. Da die Eigenschaften in der IP68-Spezifikation variieren können, sollten Sie sicherstellen, dass die Angaben der einzelnen Hersteller zutreffen.

Trocknen

Versuchen Sie nicht, das Produkt mit einer Mikrowelle, einem herkömmlichen Ofen oder einer Waschmaschine zu trocknen
ein Fön. Verwenden Sie ein trockenes Tuch oder ein mildes Reinigungsmittel.

WEEE-Anweisungen

Die europäische Richtlinie 2012/19 / EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) besagt, dass diese Geräte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern separat gesammelt werden müssen, um den Rückgewinnungs- und Recyclingfluss zu optimieren Sie komponieren sie und

verhindern mögliche Gesundheits- und Umweltschäden durch das Vorhandensein potenziell gefährlicher Stoffe. Das Symbol des durchgestrichenen Behälters wird auf allen Produkten



angezeigt, um sich daran zu erinnern. Die Abfälle können zu den entsprechenden Sammelstellen geliefert werden, oder sie können kostenlos an den Händler geliefert werden, wenn ein neues Äquivalent erworben wird oder Geräte mit einer Größe von weniger als 25 cm gekauft werden müssen. Für weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung dieser Geräte wenden Sie sich bitte an den zuständigen öffentlichen Dienst.

1. Anweisungen zum Aufladen

Schließen Sie das USB-Kabel an, um die Smart Watch mit einem Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) aufzuladen. Der empfohlene Ladestrom beträgt: DC 5V 0,5A. Verbinden Sie dann den Magnetstecker mit der Smartwatch.

Hinweis:

- 1) Stellen Sie die Smartwatch während des Ladevorgangs auf eine flache und stabile Oberfläche.
- 2) Trennen Sie nach dem Laden der Smartwatch die Stromversorgung. Verwenden Sie das mitgelieferte Originalzubehör, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
- 3) Nicht verwenden, wenn das Ladekabel beschädigt ist.
- 4) Trennen Sie das Ladekabel während der Reinigung der Smartwatch, während eines Sturms oder bei längerer Inaktivität.
- 5) Versuchen Sie nicht, die Smartwatch und / oder das Ladekabel zu zerlegen oder zu modifizieren.
- 6) Verdrehen oder klemmen Sie das Ladekabel nicht.
- 7) Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen oder zu ersetzen. Die in diesem Produkt und der Batterie enthaltenen Substanzen können die Umwelt oder die Gesundheit schädigen. Bitte entsorgen Sie es ordnungsgemäß.

2. Laden Sie die App herunter

Scannen Sie den folgenden QR-Code, um die App herunterzuladen:



3. Bluetooth Verbindung

Öffne die App und stelle sie richtig ein
dein Profil



Gehen Sie zum Abschnitt "Andere" und klicken Sie auf
auf "Gerät hinzufügen"



Wählen Sie das richtige Gerät

Das GRÜNE Bluetooth-Symbol wird auf der Smartwatch
angezeigt

Gehen Sie zum Bluetooth-Bereich Ihres Smartphones
Führen Sie eine Suche durch und ordnen Sie das Gerät zu



Stellen Sie sicher, dass Sie alle aktivieren
Anfragen und fortfahren

Das grüne Bluetooth-Symbol wird GRÜN / BLAU



Ende

Hinweise:

- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts, dass der Akku voll aufgeladen und das Bluetooth des Smartphones eingeschaltet ist.
- Stellen Sie vor dem Koppeln des Geräts sicher, dass noch keine Verbindung besteht. Trennen Sie in diesem Fall die vorherige Verbindung und koppeln Sie sie erneut ausschließlich über die App.
- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Smartphone und der Smartwatch nicht zu groß ist und dass keine Interferenzen zwischen den beiden Geräten bestehen.
- Einige Funktionen und / oder Features sind möglicherweise nicht für alle im Handel erhältlichen Smartphones (Android und Apple) verfügbar.

4. Tasten, Aktionen und Bewegungsfunktionen




- 1. Sprecher
- 2. Ein- / Ausschalten: lang drücken, um das Gerät ein- / auszuschalten, kurz drücken, um den Bildschirm ein- / auszuschalten
- 3. MIC
- 4. Herzfrequenzmesser
- 5. Fach aufladen

Aktionen:

Blättern Sie nach links / rechts und / oder nach oben / unten, um durch die verschiedenen Menüelemente zu blättern



Klicken Sie auf das
gewählte Symbol
sich einloggen

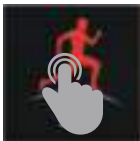

Bewegungsfunktionen:

Menü -> Einstellungen -> Bewegung

Rad zum Schweigen bringen eingehende Anrufe	Aufwach-Geste
	
Rad zum Schweigen bringen aufwecken	Agitarte einmal für antworte dem eingehender Anruf
	

HINWEIS: Die Aktivierung der Bewegungsfunktionen verkürzt die Batterielebensdauer

Zifferblattauswahl

Halten Sie auf dem Hauptbildschirm (Uhr) gedrückt, um auf das Auswahlmenü für das Zifferblatt zuzugreifen.




5. Hauptmenü und Funktionen

Diese Funktionen können medizinische Instrumente nicht ersetzen. Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt. Es darf nicht zu Diagnosezwecken oder für andere medizinische Zwecke verwendet werden.

Telefon:

Es ist möglich, die zu synchronisieren Telefonbuch erstellen und empfangen Anrufe, sehen Sie sich den Verlauf an eingehender und ausgehender Anrufe Beenden und Nachrichten lesen erhalten.



Ziehen Sie während des Telefonats über oder unten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern



Bei Android und iOS können Sie über die Smartphone-Oberfläche auswählen, ob Sie über Smartwatch oder Freisprechen antworten möchten.

Gesundheit: In der Rubrik Gesundheit ist Sie können Folgendes verwenden Funktionen:



- *Messung der Herzfrequenz*, Sie können Ihre Herzfrequenz überprüfen und den Verlauf anzeigen.
- *Schrittzähler*, die Smartwatch erkennt Schritte, Distanz und Kalorienverbrauch. Sie können den Verlauf anzeigen und die zu erreichenden Ziele festlegen.
NB: Die Statistik wird am Ende des Tages auf Null gesetzt.
- *Schlafmonitor*, Die Smartwatch erfasst die Statistiken zur Schlafdauer und -qualität von 22 Uhr abends bis 8 Uhr morgens. Die Statistik wird auf zurückgesetzt 20.00 Uhr Sie können auch den Verlauf anzeigen.
- *Sitzende Erinnerung*, Nach dem Einstellen des gewünschten Zeitraums beginnt die Smartwatch zu vibrieren, um Sie daran zu erinnern, sich zu bewegen.
- *Trinken Sie*, nachdem Sie diese Funktion von 9.00 bis 21.00 Uhr aktiviert haben, jede Stunde eine Erinnerung, die Sie an das Trinken erinnert.

Multimedia: in diesem Abschnitt Sie können Folgendes verwenden Funktionen:

- *Fernerfassung*, um zu haben der knopf macht fotos auf dem Smartwatch
- *BT Music*, Zum Verwalten von Smartphone-Wiedergabelisten über Smartwatch
- *Diebstahlsicherung*, Sie können nach dem Smartphone suchen, indem Sie die Funktion von der Smartwatch aus starten und umgekehrt.



Tools: in diesem Abschnitt ist es Sie können Folgendes verwenden Funktionen:

- *Alarm*, Alarm einstellen und das Gerät beginnt zu vibrieren und spielen zu der Zeit gegründet.
- *Rechner*
- *Kalender*
- *Stoppuhr*



Benachrichtigungen: In diesem Abschnitt ist es Sie können die Benachrichtigungen lesen erhalten. (Die Benachrichtigung wird kommen nach dem Lesen gelöscht)



BT: Zum Verwalten von BT-Verbindungen über Smartwatch



Einstellungen:

BT, Uhr, Ton, Einstellungen
Lautstärke, Anzeige, Bewegung,
International, Apps, Zurücksetzen
mehr



6. Fehlerbehebung

- Ich kann meine Smartwatch nicht anschließen

- 1) Überprüfen Sie, ob GPS und Bluetooth Ihres Smartphones aktiv sind.
- 2) Stellen Sie sicher, dass Smartwatch und Smartphone nicht zu weit voneinander entfernt sind. Die Verbindung muss innerhalb von 10 Metern erfolgen.
- 3) Überprüfen Sie, ob sich das Smartphone im Flugzeugmodus befindet. Im Flugzeugmodus kann die Smartwatch nicht verbunden werden.
- 4) Stellen Sie sicher, dass die Smartwatch nicht mit einem anderen Konto oder Smartphone verbunden ist.
- 5) Vergewissern Sie sich, dass das Betriebssystem Ihres Smartphones Android 5.0 oder höher, iOS 9.0 oder höher ist.
- 6) Stellen Sie sicher, dass eine vorherige Verbindung noch nicht aktiv ist. Trennen Sie in diesem Fall die vorherige Verbindung und koppeln Sie sie erneut ausschließlich über die App.

- Ich kann die Uhrendaten nicht synchronisieren

- 1) Überprüfen Sie, ob GPS und Bluetooth Ihres Smartphones aktiv sind.
- 2) Stellen Sie sicher, dass Smartwatch und Smartphone nicht zu weit voneinander entfernt sind. Die Verbindung muss innerhalb von 10 Metern erfolgen.
- 3) Überprüfen Sie, ob sich das Smartphone im Flugzeugmodus befindet. Im Flugzeugmodus kann die Smartwatch nicht verbunden werden.
- 4) Stellen Sie sicher, dass die Smartwatch über die APP und über das Bluetooth des Smartphones mit dem Smartphone verbunden ist.

- Ich kann keine Benachrichtigungen und Anrufe empfangen

- 1) Stellen Sie sicher, dass die Benachrichtigungsberechtigungen für die App aktiviert sind.
- 2) Stellen Sie sicher, dass Smartwatch und Smartphone nicht zu weit voneinander entfernt sind. Die Verbindung muss innerhalb von 10 Metern erfolgen.
- 3) Stellen Sie sicher, dass die Smartwatch über die APP und über das Bluetooth des Smartphones mit dem Smartphone verbunden ist.

- Die Erinnerung an Alarm / Zeitplan funktioniert nicht

Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen nach dem Ändern in der App "gespeichert" wurden.

- Der Herzfrequenzwert ist nicht genau oder kann nicht erkannt werden

Stellen Sie sicher, dass der Herzfrequenzsensor sauber ist und tragen Sie das Gerät fest. Bewegen Sie sich während der Erkennung nicht, setzen Sie sich und halten Sie die richtige Position ein, um einen genaueren Herzfrequenzwert zu erhalten.



Konformitätserklärung

Der Hersteller TECHMADE srl erklärt, dass der Typ des TM-MACRO Smartwatch-Funkgeräts (GV68) der RED 2014/53 / EU-Richtlinie entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.techmade.eu



In China hergestellt

TECHMADE-Produkte haben eine Garantie von 2 Jahren auf alle Fehlfunktionen und Fabrikationsfehler.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder besuchen Sie www.techmade.eu

Produkt importiert von TECHMADE Srl - Via Libertà, 25 - 80055 Portici (NA).

Tel. +39 0823 609112 PBX Fax

+39 0823 214667 E-Mail: info@techmade.eu



M4CRO
SMARTWATCH

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ -RU

ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНЯТЬ

TECHMADE SRL

Товарный код: TM-MACRO

Ref./F.C.: GV68

Описание: Умные часы

Торговая марка: Techmade Srl

Все необходимые серии испытаний были проведены, и вышеупомянутый продукт соответствует всем требованиям законодательства.

Это устройство соответствует требованиям основные положения и другие соответствующие положения Директивы RED 2014/53 / EU. Все основные серии радио-испытаний были выполнены.

Ограничения в предполагаемом использовании или предполагаемом неправильном использовании

1. Не разбирайте устройство. Если ремонт необходим, обратитесь в центр продаж Techmade или в сервисный центр.
2. Рекомендуются держаться подальше от электрооборудования.
3. Не подвергайте прибор ударам, ударам или вибрации.
4. Хранить вдали от источников тепла, таких как радиаторы или кухни.
5. Не держите устройство мокрыми руками во время зарядки. Это может привести к поражению электрическим током или

серьезному повреждению прибора.

6. В случае погружения в соленую воду немедленно промойте чистой водой, чтобы избежать повреждений. Поэтому мы не рекомендуем погружать устройство в соленую воду, когда это возможно, чтобы избежать повреждения металлических компонентов (корпуса, пряжки и т. Д.) Из-за содержащихся в нем агрессивных веществ.

7. При падении или столкновении устройства защита от воды может быть повреждена.

8. Не заряжайте устройство рядом с легковоспламеняющимися материалами, которые могут воспламениться из-за высокой температуры.

9. Позаботьтесь о разъеме зарядки аккумулятора / соединении. Аккумулятор можно заряжать сотни раз, прежде чем его нужно будет заменить.

10. Techmade не несет ответственности за проблемы с производительностью, вызванные приложениями от поставщиков, отличных от Techmade.

11. Не модифицируйте изделие каким-либо образом. Techmade не несет ответственности за проблемы производительности или несовместимости, вызванные изменениями параметров реестра или программного обеспечения операционной системы. Попытка настроить операционную систему может привести к неисправности продукта или приложения.

12. Этот продукт не игрушка. Храните в недоступном для детей и домашних

животных. Продукт состоит из мелких деталей. Глотание может вызвать опасность удушья.

Определение характеристик персонала, который будет использовать машину (физический, компетенция) и уровень подготовки, необходимый для пользователей

Нет специальной подготовки для использования. Прочитайте инструкцию по эксплуатации.

**Гарантия на продукт
24 месяца гарантии для конечного потребителя и 12 месяцев для профессионального оператора.**

Открытие или попытка открыть изделие приведет к аннулированию гарантии и может представлять угрозу безопасности.

Связанные с безопасностью

РЧ выход: -1,78 дБм э.и.и.м.

Обращайтесь с устройством осторожно.

Защищайте устройство от ударов и падений.

Окружающая среда (температура, влажность)

Рабочая температура:

-10 ° C ~ 40 ° C / 14 ° F ~ 104 ° F

влажность: 0 ~ 100%

Уровень очистки

Используйте мягкую сухую ткань. Не используйте спирт или другие чистящие

средства.

Перезарядка аккумулятора

Используйте только кабель для зарядки аккумулятора. Не пытайтесь чистить устройство химическими растворителями, так как это может повредить отделку. Протрите чистой, сухой или слегка влажной тканью.

водонепроницаемый

Устройство является водонепроницаемым, что означает, что оно защищено от дождя и брызг, и может выдержать даже самые смелые тренировки. Если устройство имеет степень сопротивления IP68, это означает, что:

IP6X - пыленепроницаемый. Он полностью защищен от попадания пыли. IPX8 - защита от воды: возможно погружение в пресную воду глубиной до 1,5 / 2 метра. Он герметичен и устойчив к проникновению пресной воды в течение ограниченного периода (максимум 30 минут) погружения. Поскольку характеристики IP68 могут отличаться, рекомендуется убедиться в том, что указано каждым производителем.

сушка

Не пытайтесь высушить изделие с помощью микроволновой печи, традиционной духовки или фен. Используйте сухую ткань или мягкое моющее средство.

WEEE Инструкции

Европейская директива 2012/19 / EU об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) гласит, что эти приборы не следует утилизировать в нормальном потоке твердых бытовых отходов, а собирать их отдельно, чтобы



оптимизировать поток утилизации и переработки материалов. Они составляют их и предотвращают потенциальный ущерб здоровью и окружающей среде из-за наличия потенциально опасных веществ. Символ перечеркнутого мусорного ведра показан на всех продуктах, чтобы запомнить его. Отходы могут доставляться в соответствующие центры сбора или доставляться бесплатно дистрибьютору при покупке нового эквивалентного или необязательного приобретения оборудования размером менее 25 см. Для получения дополнительной информации о правильной утилизации этих устройств, пожалуйста, свяжитесь с соответствующей государственной службой.

1. Инструкция по зарядке

Подключите USB-кабель для зарядки Smart Watch к сетевому адаптеру (не входит в комплект), рекомендуемый ток зарядки: DC 5V 0,5A. Затем подключите магнитный разъем к умным часам.

Обратите внимание:

- 1) Поместите умные часы на ровную и устойчивую поверхность во время зарядки.
- 2) После зарядки умных часов отсоедините источник питания. Чтобы не повредить устройство, используйте оригинальные аксессуары для заправки.
- 3) Не используйте, если зарядный кабель поврежден.
- 4) Отсоединяйте зарядный кабель во время чистки умных часов, во время шторма или в течение длительного периода бездействия.
- 5) Не пытайтесь разобрать или модифицировать смарт-часы и / или кабель для зарядки.
- 6) Не перекручивайте и не зажимайте зарядный кабель.
- 7) Не пытайтесь извлечь или заменить батарею. Вещества, содержащиеся в этом продукте и аккумуляторе, могут нанести вред окружающей среде или здоровью. Пожалуйста, утилизируйте его правильно.

2. Скачать приложение

Сканируйте следующий QR-код, чтобы загрузить приложение:



3. Bluetooth соединение

Откройте приложение и настройте приложение правильноаш профиль



Перейдите в раздел «Другое» и нажмите на "Добавить устройство"



Выберите правильное устройство

ЗЕЛЕНЫЙ значок Bluetooth появится на умных часах

Зайдите в раздел Bluetooth вашего смартфона выполнить поиск и связать устройство



Обязательно активируйте их все запросы и продолжить

зеленый значок Bluetooth станет зеленым / синим



конец

Примечания:

- Прежде чем подключать устройство, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, а смартфон смартфона включен.
- перед подключением устройства убедитесь, что предыдущее подключение еще не активно; в этом случае отсоедините предыдущее соединение и выполните повторное сопряжение исключительно через приложение.
- Убедитесь, что расстояние между смартфоном и умными часами не слишком велико и что между двумя устройствами нет помех.
- Некоторые функции и / или функции могут быть недоступны для всех имеющихся в продаже смартфонов (Android и Apple).

4. Клавиши, действия и функции движения




1. Спикер
2. Включение / выключение: длительное нажатие для включения / выключения устройства, короткое нажатие для включения / выключения экрана
3. Микрофон
4. Пульсометр
5. Зарядное отделение

Действия:

Прокрутите влево / вправо и / или вверх / вниз, чтобы прокрутить различные пункты меню



Нажмите на выбранную
иконку войти в систему

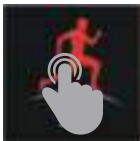

Функции движения:

Меню -> Настройки -> Движение

Колесо в тишине входящие звонки	Жест пробуждения
Колесо в тишине будить	Agitate один раз для ответить на входящий звонок

ПРИМЕЧАНИЕ. Активация функций движения сокращает срок службы батареи.

Выбор циферблата

Нажмите и удерживайте главный экран (часы), чтобы открыть меню выбора часов.




5. Главное меню и функции

Эти функции не могут заменить медицинские инструменты. Этот продукт не является медицинским устройством. Он не должен использоваться для диагностики или других медицинских целей.

Телефон:

Можно синхронизировать телефонная книга, сделай и получи телефонные звонки, просмотр истории входящих и исходящих звонков выход и чтение сообщений получил.



Во время телефонного звонка перетащите или ниже, чтобы увеличить или уменьшить громкость



Для Android и iOS вы можете выбрать через интерфейс смартфона, отвечать ли через него, через умные часы или громкую связь.

Здоровье: в разделе здоровья есть Вы можете использовать следующее функции:



- *измерение частоты сердечных сокращений*, Вы можете проверить частоту сердечных сокращений и просмотреть историю.

- *шагомер*, умные часы обнаружат шаги, расстояние и сожженные калории. Вы сможете просмотреть историю и установить цели, которые будут достигнуты.

NB: статистика будет обнулена в конце дня.

- *Монитор сна*, SmartWatch будет определять статистику продолжительности и качества сна с 22:00 вечера до 8:00 утра. Статистика будет сброшена на 8:00 вечера. Вы также можете просмотреть историю.

- *Сидячий напоминание*, после установки предпочтительного периода времени, умные часы начнут вибрировать, чтобы напомнить вам двигаться.

- *Пейте*, после активации этой функции, с 9:00 до 21:00, вы будете получать напоминание каждый час, чтобы напомнить вам пить.

Мультимедиа: в этом разделе

Вы можете использовать следующие функции:

- *Удаленное приобретение*, чтобы иметь кнопку делает фотографии на SmartWatch
- *BT Music*, для управления списками воспроизведения смартфонов через SmartWatch
- *Анти-вор*, вы можете искать смартфон, запустив функцию из умных часов и наоборот.



Инструменты: в этом разделе

это Вы можете использовать следующие функции:

- *будильник*, установить будильник и устройство начнет вибрировать и играть в то время установлено.
- *калькулятор*
- *календарь*
- *секундомер*



Уведомления: в этом разделе

это Вы можете прочитать уведомления получил.

(Уведомление придет удалил после прочтения)



BT: для управления BT-соединениями через умные часы



Настройки:

BT, Часы, Звук, Настройки
Объем, Дисплей, Движение,
Международный, Приложения,
Сброс, более



6. Устранение неисправностей

- Я не могу подключить свои умные часы

1) Убедитесь, что GPS и Bluetooth вашего смартфона активны.

2) Убедитесь, что умные часы и смартфон не слишком далеко друг от друга.

Подключение должно осуществляться в течение 10 метров.

3) Проверьте, находится ли смартфон в режиме полета. В режиме полета умные часы не могут быть подключены.

4) Убедитесь, что умные часы не подключены к другой учетной записи или смартфону.

5) Убедитесь, что операционная система вашего смартфона - Android 5.0 или более поздняя, iOS 9.0 или более поздняя.

6) Убедитесь, что предыдущее соединение еще не активно; в этом случае отсоедините предыдущее соединение и выполните повторное сопряжение исключительно через приложение.

- Я не могу синхронизировать данные часов

1) Убедитесь, что GPS и Bluetooth вашего смартфона активны.

2) Убедитесь, что умные часы и смартфон не слишком далеко друг от друга.

Подключение должно осуществляться в течение 10 метров.

3) Проверьте, находится ли смартфон в режиме полета. В режиме полета умные часы не могут быть подключены.

4) Убедитесь, что умные часы подключены к смартфону через приложение и Bluetooth-соединение смартфона.

- Я не могу получать уведомления и телефонные звонки

1) Убедитесь, что разрешения уведомлений активны в приложении.

2) Убедитесь, что умные часы и смартфон не слишком далеко друг от друга.

Подключение должно осуществляться в течение 10 метров.

3) Убедитесь, что умные часы подключены к смартфону через приложение и Bluetooth-соединение смартфона.

- Не работает будильник / расписание с напоминанием

Убедитесь, что настройки были «сохранены» после изменения в приложении.

- Значение ЧСС не является точным или не может быть обнаружено

Убедитесь, что датчик ЧСС чист и наденьте устройство надежно. Не двигайтесь во время обнаружения, садитесь и сохраняйте правильное положение, чтобы иметь более точное значение ЧСС.



Декларация соответствия

Производитель TECHMADE srl заявляет, что тип радиооборудования TM-MACRO Smartwatch (GV68) соответствует директиве RED 2014/53 / EU. Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по следующему интернет-адресу www.techmade.eu



Сделано в Китае

Продукты TECHMADE имеют гарантию 2 года на все неисправности и заводские дефекты.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером или посетите www.techmade.eu

Продукт импортирован TECHMADE Srl - Via Libertà, 25 - 80055 Портичи (NA). Тел. +39 0823 609112 Факс ATC

+39 0823 214667 e-mail: info@techmade.eu