

manual

TWS earbuds

Item: 23826-27

EN

NO

SV


www.linocell.com
Box 50435, Malmö,
Sweden
2021-05-26



Linocell®



Overview

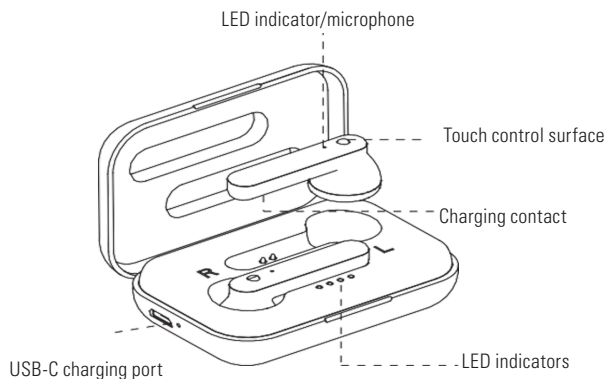

Specifications

Bluetooth	5.0
Range	10 m
Battery time	4 + 12 hrs
Charging time, earbuds	1.5 h
Charge time, case	1.5 h
Charging	USB-C
Battery	Li-Po 3.7 V, 30 mAh/3.7 V, 300 mAh
Frequency	20 Hz - 20 KHz
Wireless frequency	2.4-2.48G
Transmission power	20 mW (max)

Included

- 2x Earbuds
- 1x Charging case
- 1x USB-C cable
- 1x User manual

Use

Charge the case and earbuds fully before first use.

Power on/off

Take the earbuds out of the case to start the headset. If the LED-indicators are off when taking the earbuds out, charge the case and try again.

Place the earbuds back in the case to turn them off or press and hold the touch control surface for 5 seconds. They can also be powered on by holding the touch control surface for 2 seconds when they are not in the case.

To save battery time, the earbuds automatically turn off after 5 minutes of being out of range from their Bluetooth device.

Pairing

Open the case and remove the earbuds. They start to flash and pair together. Open the Bluetooth settings on your device and connect to "BTH-30".

Pairing occurs automatically after this each time the earbuds are removed from the case.

Charging

Connect the USB-C cable to the charging port on the case and a computer or a USB power adapter to charge the case. There are four LED indicators inside the case that lights up to indicate the battery level. They will gradually fill up.

Put the earbuds in the case to charge them. Each earbud has an LED indicator that turns red while charging. When the earbuds are fully charged the indicator turns off.

Touch control for music and voice assistant

Play/pause: Tap the left or right earbud once.

Next song: Triple-tap the right earbud.

Volume + : Double-tap the right earbud.

Previous song: Triple-tap the left earbud.

Volume - : Double-tap the left earbud.

Voice assistant: Hold the touch control surface of the left or right earbud for 3 seconds to turn voice assistant on.

Gaming mode: Tap the left or right earbud 5 times to enter the gaming mode with low latency.

Touch control for calls

Answer a call: Tap the left or right earbud once.

Hang up a call: Tap the left or right earbud once.

Reject a call: Hold the touch control surface of the left or right earbud for 3 seconds.

Reset

If the earbuds do not pair correctly, try to reset.

Take the earbuds out of the charging case. Turn them off by holding the touch control surface of both earbuds for 5 seconds. When they are turned off, press and hold both earbuds for 10 seconds until the LED indicators turn red and flash 3 times. Put the earbuds back in the case and take them out again. The earbuds automatically pair together, but you must reconnect them to your phone (repeat the steps under the heading "Pairing").

Troubleshooting

FAQ

Q1: Pairing fails.

- 1) Put the earbuds back in the charging case and make sure that they are turned off.
- 2) Take the earbuds out of the charging case. They enter pairing mode automatically. Choose "BTH-30" in your phone's Bluetooth settings to pair.
- 3) If the pairing still fails, check the following points:

- Make sure the earbuds and your Bluetooth device are next to each other or within 10 metres and that there are no obstacles between them.
- Make sure there are no signal interferences nearby (check the question "Connection is not stable" for signal interference conditions).
- Try to reboot your Bluetooth device.

Q2: I paired the earbuds with my phone before, but I failed to pair them again.

Turn on Bluetooth in your phone and in "My devices"/"Paired devices", choose "BTH-30", tap "❌" and "Forget This Device". Then, pair the earbuds with your phone again.

Q3: Connection is not stable.

Make sure that the Bluetooth connection distance is not more than 10 metres and that there are no objects between the earbuds and your Bluetooth device, or a radio or wifi signal that is interfering.

Q4: Power runs out fast.

The earbuds' playtime varies depending on the volume level and audio content. Put the earbuds back into the charging case after use to avoid unnecessary power consumption.

Q5: The earbuds are reconnecting to my phone while being charged in the case.

When the charging case is out of power during charging, the earbuds automatically turn on and reconnect to the latest paired Bluetooth device. If the earbuds are not paired with a Bluetooth device, they automatically turn off after 5 minutes.

Safety information

This product contains a rechargeable Li-Po battery and the battery cannot be replaced.


To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time.

Simplified EU Declaration of Conformity

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/23826

Oversikt

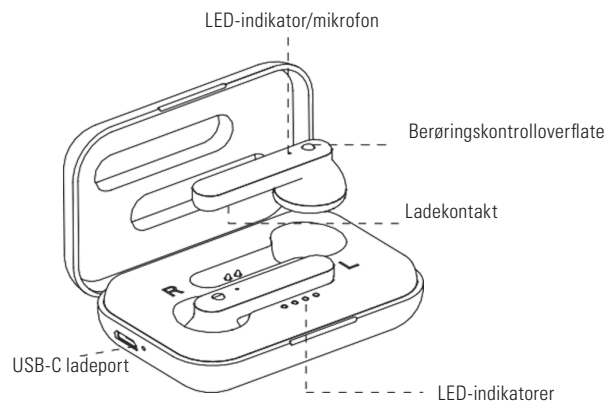

Spesifikasjoner

Bluetooth-versjon	5.0
Rekkevidde	10 m
Batteritid	4 + 12 t
Ladetid, ørestykke	1,5 t
Ladetid, etui	1,5 t
Lading	USB-C
Batteri	Li-Po 3.7 V, 30 mAh/3.7 V, 300 mAh
Frekvens	20 Hz – 20 KHz
Trådløs frekvens	2,4 – 2,48 G
Overføringseffekt	20 mW (max)

Innhold

2x ørestykker

1x ladeetui

1x USB-C-kabel

1x Manual

Bruk

Lade headsettet før første gangs bruk.

Slå hodetelefonene på og av

Ta ørestykkene ut av etuiet for å aktivere headsettet. Lad etuiet og test igjen hvis LED-indikatorene ikke lyser når du tar ut ørestykkene.

Sett ørestykkene tilbake i etuiet for å slå dem av, eller hold inne ørestykkene i 5 sekunder. De kan også aktiveres ved å trykke og holde inne ørestykkene i 2 sekunder når de ikke ligger i etuiet.

For å spare batteritid blir ørestykkene slått av automatisk 5 minutter etter at en Bluetooth-tilkobling er tapt.

Parkobling

Åpne etuiet. Fjern ørestykkene. Nå vil de begynne å blinke og parkoble seg. Åpne Bluetooth-innstillingene på enheten din og finn "BTH-30", som du kobler til.

Nå vil parkoblingen skje automatisk hver gang ørestykkene tas ut av etuiet.

Lading

Koble USB-C-kabelen til ladeinngangen på etuiet og en datamaskin eller en USB-strømadapter for å lade etuiet. De fire LED-indikatorene i ladeetuiet lyser opp og indikerer batterinivået. De fylles gradvis opp.

Legg ørestykkene i etuiet for å lade dem. Hvert ørestykke har en LED-indikator som vil lyse rødt når de lader i etuiet. Når ørestykkene er fulladet, slukker indikatorene.

Berøringskontroll for musikk og taleassistent

Spill/pause: Trykk på høyre ørestykke en gang.

Neste låt: Trippel-trykk på høyre ørestykke.

Volym +: Dobbeltrykk på høyre ørestykke.

Forrige låt: Trippel-trykk på venstre ørestykke.

Volym -: Dobbeltrykk på venstre ørestykke.

Taleassistent: Hold på berøringsoverflaten på venstre eller høyre ørestykke i 3 sekunder for å slå på taleassistenten.

Gamingmodus: Trykk på venstre eller høyre ørestykke 5 ganger for å aktivere gamingmodus og redusere forsinkelsen (latency).

Berøringskontroll for samtaler

Svare på samtaler: Trykk på høyre eller venstre ørestykke en gang.

Avslutte samtaler: Trykk på venstre eller høyre ørestykke en gang.

Avvise innkommende samtaler: Hold på berøringsoverflaten på venstre eller høyre ørestykke i tre sekunder.

Tilbakestilling: tømme parkoblingshistorikk

Hvis ørestykkene ikke parkobles automatisk, kan du gjøre en tilbakestilling (reset).

Ta ørestykkene ut av ladeetuiet. Slå dem av ved å holde på berøringsoverflaten på begge ørestykkene i 5 sekunder. Når de er slått av, trykker du på berøringsoverflaten på hvert ørestykke i 10 sekunder til begge lysdiodene blinker rødt og blinker tre ganger. Legg ørestykkene tilbake i ladeetuiet og ta dem ut igjen. Ørestykkene parkobles automatisk igjen, men du må koble dem til telefonen igjen (gjenta trinnene under overskriften "Parkobling").

Feilsøking

Vanlige spørsmål

Q1: Parkobling mislykket

- 1) Legg ørestykkene tilbake i ladeetuiet og sørg for at de er slått av.
- 2) Ta ørestykkene ut av ladeetuiet – de går da automatisk over i parkoblingsmodus. Velg "BTH-30" på telefonens Bluetooth-innstillinger for å parkoble.
- 3) Hvis parkoblingen fremdeles ikke ble gjennomført, se følgende punkt:

- Sørg for at ørestykkene og Bluetooth-enheten din er ved siden av hverandre, eller innenfor 10 meter uten noen hindre mellom.
- Det finnes ingen signalforstyrrelser i nærheten (se spørsmålet "Tilkoblingen er ustabil").
- Prøv å starte Bluetooth-enheten på nytt.

Q2: Jeg koblet sammen ørestykkene med mobilen min før, men jeg kan ikke parkoble dem igjen.

Slå på Bluetooth på telefonen din. I mine enheter velger du "BTH-30" og trykker på "i" og "Glem denne enheten". Deretter parkobler du ørestykkene med telefonen din igjen.

Q3: Tilkoblingen er ustabil

Sørg for at avstanden under parkobling ikke er mer enn 10 meter og at det ikke finnes hindre mellom hodetelefonene og Bluetooth-enheten din, samt at det ikke er radio- eller wifi-forstyrrelser i nærheten.

Q4: Batteritiden er kortere enn oppgitt

Hodetelefonenes batteritid varierer avhengig av volumstyrke og lydinnhold. Sett ørestykkene tilbake i ladeetuiet etter bruk for å unngå unødig strømbruk.

Q5: Hodetelefonene kobler seg til telefonen min mens de lades i etuiet

Hvis ladeetuiet blir utladet mens ørestykkene ligger i, slås ørestykkene automatisk på og kobler seg til den sist parkoblede Bluetooth-enheten. Hvis ørestykkene ikke er parkoblet med Bluetooth-enheten innen 5 minutter, slås de automatisk av.

Sikkerhetsinformasjon


Produktet inneholder et oppladbart Li-Po-batteri som ikke kan skiftes ut.

Unngå hørselsskade – ikke lytt med for høyt volum i lengre perioder.

Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på www.kjell.com/23826

Översikt

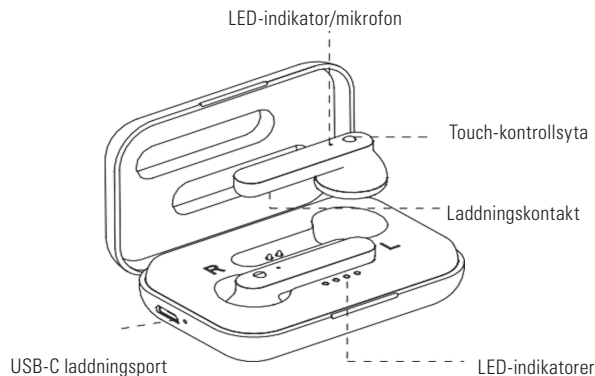

Specifikationer

Bluetooth-version	5.0
Räckvidd	10 m
Batteritid	4 + 12 t
Laddningstid, öronsnäckor	1,5 t
Laddningstid, etui	1,5 t
Laddning	USB-C
Batteri	Li-Po 3.7 V, 30 mAh/3.7 V, 300 mAh
Frekvens	20 Hz - 20 KHz
Trådlös frekvens	2.4-2.48G
Överföringseffekt	20 mW (max)

Innehåll

- 2x Öronsnäckor
- 1x Laddningsetui
- 1x USB-C-kabel
- 1x Manual

Användning

Ladda etuiet och hörlurarna fullt innan användning.

Starta och stäng av hörlurarna

Ta ut öronsnäckorna ur etuiet för att starta hörlurarna. Om LED-indikatorerna inte lyser när du tar ut öronsnäckorna kan du ladda etuiet och testa igen.

Lägg tillbaka öronsnäckorna i etuiet för att stänga av dem, eller håll på kontrolllytan på öronsnäckorna i 5 sekunder. Du kan även starta dem genom att hålla på kontrolllytan i 2 sekunder när de inte ligger i etuiet.

För att spara batteritid stänger öronsnäckorna av sig automatiskt 5 minuter efter att en Bluetooth-anslutning har förlorats.

Parkoppling

Öppna fodralet och ta ut öronsnäckorna. De börjar att blinka och parkopplas automatiskt. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet, leta upp "BTH-30" och anslut.

Parkopplingen sker efter detta automatiskt varje gång öronsnäckorna tas ut ur etuiet.

Laddning

Anslut USB-C-kabeln till laddningsporten på etuiet och en dator eller en USB-strömadapter för att ladda etuiet. De fyra LED-indikatorerna i etuiet lyser upp och indikerar batterinivå. De fylls gradvis upp.

Lägg öronsnäckorna i etuiet för att ladda dem. Båda öronsnäckorna har en LED-indikator som lyser rött under laddning. När öronsnäckorna är fulladdade släcks indikatorerna.

Touch-kontroll för musik och röstassistent

Play/pause: Tryck på vänster öronsnäcka en gång.

Nästa låt: Tryck tre gånger på höger öronsnäcka.

Volym +: Dubbeltryck på höger öronsnäcka.

Föregående låt: Tryck tre gånger på vänster öronsnäcka.

Volym -: Dubbeltryck på vänster öronsnäcka.

Röstassistent: Håll på kontrollytan på vänster eller höger öronsnäcka i 3 sekunder för att starta röstassistenten.

Gamingläge: Tryck på vänster eller höger öronsnäcka fem gånger för att aktivera gamingläget med låg latens (low latency).

Touch-kontroll för samtal

Svara på samtal: Tryck på höger eller vänster öronsnäcka en gång.

Avsluta samtal: Tryck på vänster eller höger öronsnäcka en gång.

Neka inkommande samtal: Håll på kontrollytan på vänster eller höger öronsnäcka i tre sekunder.

Återställning

Om öronsnäckorna inte paras ihop automatiskt kan du göra en återställning.

Ta ut öronsnäckorna ur etuiet. Stäng av dem genom att hålla på kontrollytan på båda öronsnäckorna i 5 sekunder. När de är avstängda håller du på kontrollytan på båda öronsnäckorna i 10 sekunder tills LED-indikatorerna blir röda och blinkar tre gånger. Lägg tillbaka öronsnäckorna i etuiet och ta ut dem igen. Öronsnäckorna paras ihop automatiskt, men du måste återansluta dem till telefonen (upprepa stegen under rubriken "Parkoppling").

Felsökning

FAQ

Q1: Parkoppling misslyckas

- 1) Lägg tillbaka öronsnäckorna i laddningsetuiet och se till att de är avstängda.
- 2) Ta ut öronsnäckorna ur laddningsetuiet, de går då automatiskt in i parkopplingsläge. Välj "BTH-30" i din telefons Bluetooth-inställningar för att para ihop enheterna.
- 3) Om parkopplingen fortfarande misslyckas, se följande punkter:
 - Se till att öronsnäckorna och din Bluetooth-enhet är bredvid varandra, eller inom 10 meter utan några hinder emellan.
 - Det finns inga signalstörningar i närheten (se frågan "Anslutningen är instabil").
 - Försök starta om din Bluetooth-enhet.

Q2: Jag kopplade ihop öronsnäckorna med min telefon innan, men kan inte para ihop dem igen.

Aktivera Bluetooth på din telefon. I "Mina enheter"/"Sammankopplade enheter" väljer du "BTH-30" och trycker på "i" och "Glöm den här enheten". Para sedan ihop hörlurarna med telefonen igen.

Q3: Anslutningen är instabil.

Se till att avståndet under parkoppling är under 10 meter och att det inte finns något föremål mellan hörlurarna och din Bluetooth-enhet, samt att det inte finns en radio- eller wifi-signal i närheten som stör.

Q4: Batteritiden är kortare än specificerat.

Hörlurarnas batteritid varierar beroende på volymnivå och ljudinnehåll. Sätt tillbaka öronsnäckorna i laddningsetuiet efter användning för att undvika onödig strömförbrukning.

Q5: Hörlurarna ansluter till min telefon medan de laddas i etuiet.

Om laddningsetuiet blir urladdat medan öronsnäckorna ligger i slås öronsnäckorna automatiskt på och ansluter till den senast parade Bluetooth-enheten. Om öronsnäckorna inte är parkopplade med Bluetooth-enheten inom 5 minuter stängs de automatiskt av.

Säkerhetsinformation

Produkten innehåller ett laddningsbart Li-Po-batteri som inte kan bytas ut.

För att förhindra hörselskador, lyssna inte med för hög volym under längre perioder.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/23826

