



Gebruiksaanwijzing - Elektrische Tandborstel
User Manual - Electric Toothbrush
Manuel d'utilisation - Brosse à Dents Électrique

NL: p.2 - p.7
EN: p.8 - p.13
FR: p.14 - p.20

Model: LG975



CE RoHS

MADE IN CHINA



Lees de instructies
Please read the manual
Veuillez lire ce mode d'emploi





► Introductie

- Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze LifeGoods producten. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: service@lifegoods.nl
- De LifeGoods elektrische tandenborstel is geschikt voor verschillende soorten tanden en tandvlees vanwege zijn 5 verschillende standen: Wit, Schoon, Gevoelig, Polijsten en Massage. Geschikt voor kinderen, volwassenen en ouderen. De elektrische tandenborstel is compatibel met elke stroombron. De slimme timer geeft aan wanneer de 2 minuten poetsen die tandartsen aanbevelen voorbij zijn, en pauzeert elke 30 seconden kort om aan te geven hoe lang je aan het poetsen bent.

► Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies

- ⚠ Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!
- ⚠ Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!

- Als dit de eerste keer is dat je de LifeGoods elektrische tandenborstel gebruikt, is het belangrijk om de handleiding en instructies zorgvuldig door te nemen. Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van de elektrische tandenborstel. Misbruik van de elektrische tandenborstel kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik de elektrische tandenborstel alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als de elektrische tandenborstel niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik de elektrische tandenborstel dan NIET en raadpleeg dan de Customer Service.
- De elektrische tandenborstel is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik de elektrische tandenborstel niet voor commerciële doeleinden.
- Trek NIET aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Verplaats het apparaat NIET door aan het snoer te trekken en draai het snoer NIET.
- Dit apparaat is NIET geschikt voor mensen (inclusief kinderen) met een fysieke of mentale beperking, of mensen die geen ervaring met of kennis over het apparaat hebben. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Gebruik en bewaar de LifeGoods elektrische tandenborstel buiten het bereik van kinderen.
- Raadpleeg voor gebruik je arts als je erge tandaandoeningen hebt of orale chirurgie hebt gehad.

- Raadpleeg je tandarts als je tandvlees of mond na gebruik van de elektrische tandenborstel erg gaat bloeden, of als dit bloeden langer dan een week door blijft gaan wanneer je de tandenborstel blijft gebruiken.
- De elektrische tandenborstel is ontwikkeld voor het schoonmaken van je tanden, tandvlees en tong. Gebruik de tandenborstel NIET voor andere doeleinden. Stop het gebruik en neem contact op met je arts als je discomfort of pijn ervaart.
- Plaats de borstel rustig tegen je tandvlees en oefen niet te veel druk uit.
- Haal de elektrische tandenborstel NIET uit elkaar, repareer en herstel het apparaat NIET. Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur de elektrische tandenborstel altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je de elektrische tandenborstel aansluit.
- Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik de elektrische tandenborstel dan NIET en laat het netsnoer en/of de stekker vervangen of repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Dompel de elektrische tandenborstel NIET onder water of andere vloeistoffen.
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht, hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.
- Stel de elektrische tandenborstel NIET bloot aan direct zonlicht.

► Ontvangen van Verzending

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakken om je klacht te onderbouwen.

► Inhoud verpakking

- LifeGoods elektrische tandenborstel - Model LG975 - EAN 8720195250135


Bijgevoegde accessoires

- 1x Handleiding
- 4x Opzetborstels
- 1x Beschermkap
- 1x EU-adapter



Producteigenschappen

- Productoverzicht
1. Opzetborstel
 2. Startknop
 3. Stand: Wit
 4. Stand: Schoon
 5. Stand: Gevoelig
 6. Stand: Polijsten
 7. Stand: Massage
 8. Batterij-indicatielicht
 9. Oplaadpoort

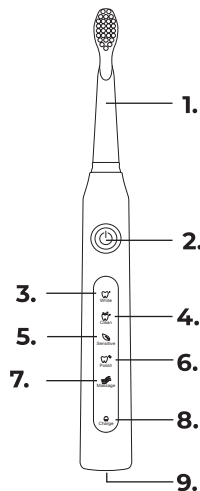

Technische data

Grootte	25,60 x 25,50 x 227 mm
Gewicht	70,40 gr
Kleur	Zwart
Materiaal	ABS / TPE
Snoerlengte	100 cm
Input	DC5V,1.5W ,0.3A
Output	DC3.7V,1W
Type batterij	Lithium, DC3.7V 260 mAh
Stroomconsumptie	1W

Type borstel	Dupont Nylon
Aantal standen	5 (Wit, Schoon, Gevoelig, Polijsten en Massage)
IPX-waarde	IPX7
Werktemperatuur	0-50°C
Oplaadtijd	±4 uur (3 weken te gebruiken)
Omwentelingen per minuut	40
Automatische uitschakeling	Ja, na 2 minuten

Overige eigenschappen

- Borstels veranderen van kleur om aan te geven wanneer je de borstel moet vervangen;
- Inclusief hygiënisch beschermkapje;
- Met handige Smart Timer.

Instructies voor gebruik

De elektrische tandenborstel is ontwikkeld voor het schoonmaken van je tanden, tandvles en tong. Gebruik de tandenborstel NIET voor andere doeleinden. Stop het gebruik en neem contact op met je arts als je discomfort of pijn ervaart.

⚠ Plaats de borstel rustig tegen je tandvles en oefen niet te veel druk uit.



Gebruiken

1. Bevestig de opzetborstel en zorg ervoor dat deze goed vast zit.
2. Druk op de startknop om je gewenste modus te kiezen. Je kan schakelen tussen de standen "wit, schoon, gevoelig, polijsten en massage" door op de startknop te blijven drukken.
3. Maak de borstel schoon en doe de gewenste hoeveelheid tandpasta op de borstel.
4. Druk op de startknop om de elektrische tandenborstel aan te zetten.
5. Beweeg de opzetborstel rustig langs de voorkant van je tanden, de achterkant van je tanden en over je kiezen. Houd de borstel hierbij rustig op de tanden en het tandvles. Beweeg de borstel tijdens het poetsen heen en weer zodat deze goed tussen de tanden reikt. Druk de borstel NIET te hard en te lang op dezelfde plaats.
6. Houd de borstel rustig op de tanden en het tandvles.

- De aanbevolen tijd om je tanden te poetsen is 2 minuten. Na elke 30 seconden stopt de elektrische tandenborstel kort om je eraan te herinneren hoe lang je aan het poetsen bent.
- Deel de mond op in 4 secties om te zorgen dat je alle delen van je gebit gelijkmatig poetst. Ga naar de volgende sectie zodra je de interval pauze voelt. De elektrische tandenborstel gaat automatisch uit na 2 minuten.
- Zet de elektrische tandenborstel pas aan nadat je deze tegen je tanden hebt gezet, en haal de tandenborstel pas uit je mond als de tandenborstel uit is, om te zorgen dat de tandpasta niet spettert.

De opzetborstel vervangen

- Opzetten:** Duw de opzetborstel naar beneden richting de handgreep. Draai de borstel met de klok mee tot punt A punt T bereikt.
- Afhalen:** Draai de opzetborstel tegen de klok in tot punt A punt B bereikt. Trek de opzetborstel rustig omhoog.

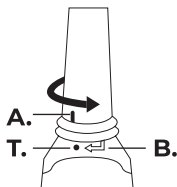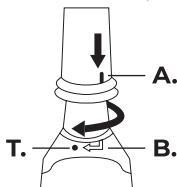


Opladen

- Als de batterij bijna leeg is, gaat het batterij-indicatielicht 10 keer knipperen om je eraan te herinneren de elektrische tandenborstel op te laden.
- Gebruik de USB-kabel om de elektrische tandenborstel aan een stroombron aan te sluiten en de tandenborstel op te laden.
- Als de batterij volledig opgeladen is, gaat het batterij-indicatielicht vanzelf uit en stopt de tandenborstel automatisch met opladen om overbelasting te voorkomen.
- Als je de elektrische tandenborstel voor het eerst gebruikt of een lange tijd niet hebt gebruikt, zal het batterij-indicatielicht de eerste 5 minuten niet oplichten.




Onderhoud en reiniging

- Verwijder de opzetborstel. Reinig de haren van de borstel en de metalen schacht met warm water. Reinig de haren van de borstel na elk gebruik en reinig de metalen schacht tenminste één keer per week.
Veeg de gehele oppervlakte van de handgreep schoon met een vochtige doek.
- Let op:** Gebruik geen ontsmettingsalcohol, azijn of bleek om de handgreep schoon te maken, dit kan voor verkleuring of andere beschadiging zorgen.




Opslag

- Als je de elektrische tandenborstel een geruime tijd niet gaat gebruiken, koppel deze dan los van de stroombron, maak de tandenborstel schoon en bewaar deze op een koude en droge plek. Bewaar de elektrische tandenborstel niet in direct zonlicht.



Weggoaien - recycelen

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycelen.



Service en garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar service@lifegoods.nl
- Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.



▶ Introduction

- Thank you for choosing our LifeGoods product! To ensure proper and safe functioning of the product, please read the user manual carefully before use. Please always follow the instructions for safe usage. If you have any questions about the product or experience any problems, please contact us by email: service@lifegoods.nl.
- The LifeGoods Electric Toothbrush has 5 modes to suit different teeth and gums: White, Clean, Sensitive, Polish, and Massage. Suitable for children, adolescents and elderly people. The Electric Toothbrush is compatible with any power source. The Smart Timer indicates when the 2 minutes of brushing that dentists recommend are over, it also pauses briefly every 30 seconds to indicate how long you have been brushing.

▶ Warning and Safety Instructions

- ⚠ Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!
- ⚠ Make sure to keep this user manual. Read the manual carefully before using your LifeGoods Electric Toothbrush!
- If you have not used the LifeGoods Electric Toothbrush before, it is important that you read and follow the instructions as stated in the user manual. Be aware of the risks and consequences resulting from misuse of the Electric Toothbrush. Misuse of the Electric Toothbrush can result in personal injury, or destruction of the appliance and of the installations.
- Use the Electric Toothbrush only for purposes described in this user manual.
- If the Electric Toothbrush malfunctions, is dropped or (appears to be) damaged in any manner, do NOT use the Electric Toothbrush and contact Customer Service.
- The Electric Toothbrush is designed and intended for private, non-commercial use only.
- Do NOT disconnect the Electric Toothbrush from its power supply by pulling the cable.
- Do NOT carry or pull the device by its cable. The cable should not be kinked, trapped or twisted.
- This device should NOT be used by persons (including children) with physical, sensory or mental disabilities, or persons (including children) with lack of experience with and knowledge of the device, unless they are supervised or have been given instruction concerning the use by a person responsible for their safety.
- Keep the Electric Toothbrush away from children when using and storing.

- People who have a severe periodontal disease or who have had oral surgery should consult a doctor before using the Electric Toothbrush.
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this toothbrush or if bleeding continues to occur after 1 week of use. Also consult your dentist if you experience discomfort or pain when you use the Electric Toothbrush.
- The Electric Toothbrush has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue. Do NOT use it for any other purpose. Stop using the appliance and contact your doctor if you experience any discomfort or pain.
- Gently place the bristles against the gums and do NOT push too hard.
- Do NOT reconstruct, repair or disassemble the Electric Toothbrush. This can damage the device. For safety reasons, these parts may only be replaced by authorized service personnel. In order to prevent hazards, always send the Electric Toothbrush to the service centre for repairs.
- Make sure your outlet supplies the correct power voltage to avoid damage to the Electric Toothbrush.
- Always check the power cord and plug before using the Electric Toothbrush. Do NOT operate the Electric Toothbrush if the cord or plug are damaged. A damaged cord or plug must be replaced by a qualified person in order to avoid damages and personal injuries.
- Do NOT submerge the Electric Toothbrush in water or any other liquids.
- Keep the Electric Toothbrush away from moisture, heat and in or close to areas where the surrounding temperature is relatively hot (e.g. stoves or other sources of heat).
- Do NOT expose the Electric Toothbrush to direct sunlight.

▶ Receiving Your Shipment


- When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged packing container to substantiate your claim.

▶ Contents of Package

- LifeGoods Electric Toothbrush - Model LG975 - EAN 8720195250135

Included Accessories


- 1x User Manual
- 4x Brush Heads
- 1x Protection cap
- 1x EU Adapter



Product Features

Product Overview

1. Brush Head
2. Power Button
3. White Mode
4. Clean Mode
5. Sensitive Mode
6. Polish Mode
7. Massage Mode
8. Charging Light
9. Charging Port

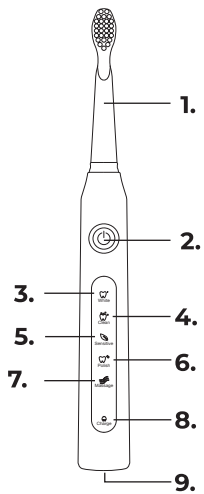

Technical Data

Size	25,60 x 25,50 x 227 mm
Weight	70,40 gr
Colour	Black
Material	ABS / TPE
Cable Length	100 cm
Input	DC5V,1.5W ,0.3A
Output	DC3.7V,1W
Battery Type	Lithium, DC3.7V 260 mAh
Power Consumption	1.0 W

Bristle Type	Dupont Nylon
Number of modes	5 (White, Clean, Sensitive, Polish, and Massage)
IPX value	IPX7
Working Temperature	0-50°C
Charging Time	± 4 hours (lasts 3 weeks)
Strokes per minute	40,000
Automatic shut-off	Yes, after 2 minutes

Other Features

- The bristles change colour to indicate when you have to change the bristle;
- Hygienic protection cap included;
- With a helpful Smart Timer.

Operating Instructions

 The Electric Toothbrush has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue. Do NOT use it for any other purpose. Stop using the appliance and contact your doctor if you experience any discomfort or pain.

 Gently place the bristles against the gums and do NOT push too hard.

How to Use



1. Attach the brush head and make sure it is locked in place.
2. Press the Power button to choose your preferred mode. You can shift between the 5 modes “White, Clean, Sensitive, Polish, Massage” by pressing the Power button continuously.
3. Wet the bristles and apply the required amount of toothpaste.
4. Press the Power button to turn the Electric Toothbrush on.
5. Gently move the brush head across the front of your teeth, the back of your back teeth and your molars. Gently keep the bristles placed on the teeth and in the gumline. Brush your teeth with a small back and forth motion so the bristles reach between the teeth. Do NOT press the bristles too hard on the same area for an extended period of time.
6. The recommended amount of time for brushing is 2 minutes. After every 30 seconds, there is an interval pause to remind you how long you have been brushing.
7. To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide the mouth into 4 sections. Move to the next section when you feel the interval pause. The Electric Toothbrush will automatically power off after 2 minutes.



8. To avoid splashing toothpaste, turn the Electric Toothbrush on after you put it against your teeth, and only remove it from your mouth when the toothbrush is turned off.

Changing the Brush Head

- **Install:** Slide the brush head down to the handle. Turn clockwise until A meets T.
- **Detach:** Turn brush head counter clockwise until A meets B. Gently pull the brush head upwards.

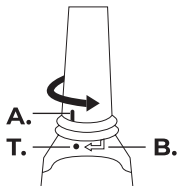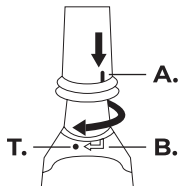

How to Charge

1. When the battery power is low, the charging indicator light will flash 10 times to remind you to charge your Electric Toothbrush.
2. Use the USB cable to connect the Electric Toothbrush to a power source to start charging.
3. When the battery is fully charged, the charging indicator light will turn off and the charging unit will shut off automatically to avoid overcharging.
4. When you use the Electric Toothbrush for the first time or have not used the Electric Toothbrush for an extended period of time, the charging indicator light will not light up for the first 5 minutes.



Cleaning and Maintenance

- Remove the brush head and rinse the bristles and the metal shaft area with warm water. Clean the bristles after every use, and clean the metal shaft area at least once a week.
- Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth.

Note: Do NOT use rubbing alcohol, vinegar or bleach to clean the handle as this may cause discoloration or might otherwise damage the Electrical Toothbrush.




Storage

- If you are not going to use your LifeGoods Electric Toothbrush for an extended period of time, unplug it from its powersource, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.




Disposal - Recycle

- Contribute to a cleaner living environment! Do not dispose of your LifeGoods Electric Toothbrush with the household waste. For proper recycling, please take these products to a designated collection point. Please contact your local authority or your household waste disposal service for further details of your nearest designated collection point.



Service and Warranty

- If you need service or information regarding your product, please contact the LifeGoods Customer Support at service@lifegoods.nl
- LifeGoods provides a 2 year warranty on its products. To obtain service during the warranty period, the product needs to be returned with a proof of purchase. Product defects have to be reported within 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover: damages caused by misuse or incorrect repair; parts subject to wear; defects that the customer was aware of at the time of purchase; damages or defects caused by customer neglect; damages or defects caused by third parties.



Disclaimer

- Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.



Introduction

- Merci d'avoir choisi ce produit de LifeGoods ! Suivez toujours les instructions pour une utilisation sûre. Si vous avez des questions sur le produit ou si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter par courrier électronique : service@lifegoods.nl
- La brosse à dents électrique de LifeGoods est appropriée pour différents types de dents et de gencives grâce à ces 5 différents modes de brossage: Blanc, Propre, Sensible, Polissage et Massage. Approprié pour des enfants, des adultes et des personnes âgées. La brosse à dents électrique est compatible avec chaque source d'alimentation. Le minuteur intelligent indique quand les 2 minutes de brossage recommandées par les dentistes sont terminées, et fait une brève pause chaque 30 secondes pour indiquer combien de temps vous avez brossé.

Avertissements et consignes de sécurité

-  **Veillez à ce que l'emballage soit tenu hors de la portée des enfants ! Risque d'étouffement !**
-  **Veillez à conserver ce manuel d'utilisation. Avant d'utiliser votre brosse à dents électrique, lisez attentivement ce qui suit:**
- Faites attention aux risques et aux conséquences liés à la maltraitance de la brosse à dents électrique. La maltraitance de la brosse à dents électrique peut entraîner des dommages corporels et des dégâts à l'appareil ou aux produits qui y sont reliés.
- Utilisez la brosse à dents électrique seulement pour les buts indiqués dans ce manuel.
- Si la brosse à dents électrique ne fonctionne pas correctement ou si l'appareil est tombé ou endommagé, NE L'UTILISEZ PAS et consultez le service à la clientèle.
- La brosse à dents électrique est conçue pour l'usage privé. Ne l'utilisez pas pour des fins commerciales.
- NE TIREZ PAS sur le cordon d'alimentation pour débrancher la fiche de la prise électrique.
- NE DÉPLACEZ PAS l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation et NE DÉFORMEZ PAS le cordon d'alimentation.
- Des enfants et des personnes ayant un handicap physique ou mental, des personnes qui n'ont pas d'expérience avec cet appareil et des personnes qui n'ont pas de connaissance sur cet appareil ne doivent pas utiliser cet appareil. Utilisation de l'appareil est seulement permis quand il y a un surveillant(e) présent qui est responsable pour la sécurité de l'utilisateur.

- Utilisez et gardez la brosse à dents électrique hors de la portée des enfants.
- Consultez votre médecin avant utilisation si vous avez des affections dentaires graves ou si vous avez eu une chirurgie buccale.
- Consultez votre dentiste si vos gencives ou votre bouche saignent beaucoup après avoir utilisé la brosse à dents électrique ou si saignement continue pendant plus d'une semaine après l'utilisation de la brosse à dents.
- La brosse à dents électrique est conçue pour le nettoyage de vos dents, vos gencives et votre langue. N'utilisez PAS pour d'autres objectifs. Arrêtez l'utilisation et consultez votre médecin si vous ressentez de l'inconfort ou de la douleur.
- Placez la brosse doucement sur votre gencive sans pression.
- NE DÉMONTÉZ PAS la brosse à dents électrique. NE RÉPAREZ OU RESTAUREZ PAS l'appareil. Cela peut entraîner des dégâts à l'appareil. Pour votre propre sécurité, les pièces peuvent être remplacées seulement par personnel de maintenance autorisé. Envoyez toujours la brosse à dents électrique à un centre de service pour des réparations pour prévenir des dégâts et des dommages corporels.
- Assurez-vous que la tension du réseau qui est indiquée sur l'image indicatif-on-modèle, correspond à celle de votre réseau électrique avant que vous branchiez la brosse à dents électrique.
- Contrôlez le cordon d'alimentation et la fiche régulièrement pour des signes de dommages ou d'usure. En cas de dommages ou d'usure, N'UTILISEZ PAS la brosse à dents électrique et laissez remplacer ou réparer le cordon et / ou la fiche par personnel de maintenance autorisé.
- NE PLONGEZ PAS l'appareil dans l'eau ou des autres liquides.
- Gardez l'appareil loin d'humidité, de chaleur, des espaces où la température est élevée et des sources de chaleur comme des fours.
- N'exposez pas la brosse à dents électrique à la lumière directe du soleil.

Recevoir la livraison


- Contrôlez si le contenu de la boîte correspond au bon de livraison quand vous recevez la livraison. Informez votre fournisseur s'il manque des pièces. Quand il semble que l'équipement est endommagé, portez immédiatement plainte au transporteur et lui donnez une description détaillée des dommages. Gardez les emballages endommagés pour étayer votre plainte.

Contenu de la boîte

- LifeGoods brosse à dents électrique - Modèle LG975 - EAN 8720195250135


Accessoires inclus

- 1x Manuel d'utilisation
- 4x Têtes de brosse
- 1x Couvercle de protection
- 1x Adaptateur



Caractéristiques du produit

- Description du produit
1. Tête de brosse
 2. Bouton de démarrage
 3. Mode: Blanc
 4. Mode: Propre
 5. Mode: Sensible
 6. Mode: Polissage
 7. Mode: Massage
 8. Témoin de batterie
 9. Port de chargement

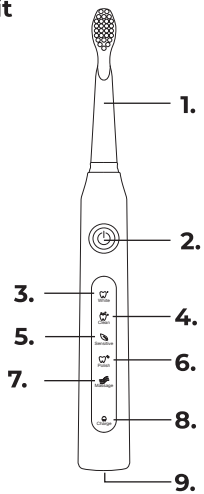

Données techniques

Taille	25,60 x 25,50 x 227 mm
Poids	70,40 gr
Couleur	Noir
Matériel	ABS / TPE
Longueur du cordon	100 cm
Tension d'entrée	DC5V,1.5W ,0.3A
Tension de sortie	DC3.7V,1W
Type de batterie	Lithium, DC3.7V 260 mAh
Consommation d'électricité	1W

Type de brosse	Dupont Nylon
Quantité de modes	5 (Blanc, Propre, Sensible, Polissage et Massage)
Valeur d'étanchéité	IPX7
Température de fonctionnement	0-50°C
Temps de chargement	±4 heures (3 semaines d'usage)
Rotations par minute	40
Éteint automatique	Oui, après 2 minutes

- Autres caractéristiques
- Les poils changent de couleur pour indiquer quand vous devez remplacer la tête de brosse ;
 - Couvercle de protection hygiénique fourni ;
 - Avec un minuteur intelligent.

Instructions d'utilisation

La brosse à dents électrique est conçue pour le nettoyage de vos dents, vos gencives et votre langue. N'utilisez PAS pour d'autres objectifs. Arrêtez l'utilisation et consultez votre médecin si vous ressentez de l'inconfort ou de la douleur.

Placez la brosse doucement sur votre gencive sans pression.


- Utiliser
1. Attachez la tête de brosse et assurez-vous que la brosse est bien fixée.
 2. Appuyez sur le bouton de démarrage pour choisir votre mode préféré. Vous pouvez basculer entre les modes "blanc, propre, sensible, polissage et massage" en appuyant plusieurs fois sur le bouton de démarrage.
 3. Nettoyez la brosse et mettez la quantité de dentifrice souhaitée sur la brosse à dents.
 4. Appuyez sur le bouton de démarrage pour allumer la brosse à dents électrique.
 5. Déplacez la tête de brosse doucement le long de l'avant de vos dents, l'arrière de vos dents et à travers vos molaires. Gardez la brosse doucement sur les dents et la gencive. Déplacez la brosse à dents d'avant en arrière pendant le brossage afin que la brosse s'étende entre les dents. N'appuyez PAS la brosse trop fortement et trop longuement au même endroit.
 6. Placez la brosse doucement sur les dents et la gencive.
 7. Le temps de brossage recommandé est de 2 minutes. Après chaque 30 secondes la brosse à dents électrique met une brève pause pour indiquer combien de temps vous avez brossé.

8. Divisez la bouche en 4 sections pour vous assurer que vous brossez toutes les parties de votre bouche également. Passez à la prochaine section lorsque vous ressentez la pause. La brosse à dents électrique s'éteint automatiquement après 2 minutes.
9. Allumez la brosse à dents électrique uniquement après que vous l'avez placée sur vos dents et retirez la brosse à dents électrique uniquement de votre bouche si elle est éteinte pour éviter que le dentifrice éclabousse.

Remplacer la tête de brosse

Attacher: Appuyez la tête de brosse vers le bas en direction de la poignée. Tournez la brosse dans le sens horaire jusqu'à ce que le point A atteigne le point T.

Détacher: Tournez la tête de brosse dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le point A atteigne le point B. Tirez la tête de brosse doucement vers le haut.

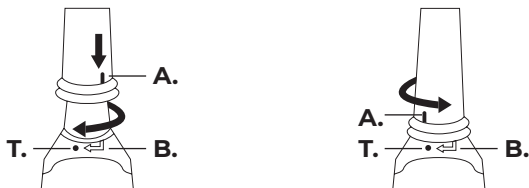

Charger

1. Si la batterie est presque vide, le témoin de batterie clignote 10 fois pour vous rappeler que vous devez charger la brosse à dents électrique.
2. Utilisez le câble USB pour attacher la brosse à dents électrique à une source d'alimentation pour charger la brosse à dents.
3. Si la batterie est entièrement chargée, le témoin s'éteint automatiquement et la brosse à dents arrête de charger pour éviter une surcharge.
4. Si vous utilisez la brosse à dents électrique pour la première fois ou si vous ne l'avez pas utilisé pendant une longue période, le témoin de batterie ne s'allume pas pendant les premières 5 minutes.



Entretien et nettoyage

- Retirez la tête de brosse. Nettoyez les poils de la brosse et la tige métallique avec de l'eau chaude. Nettoyez les poils de la brosse après chaque usage et nettoyez la tige métallique au moins une fois par semaine.
- Essuyez la totalité de la surface de la poignée avec un chiffon humide.

Remarque: N'utilisez pas d'alcool désinfectant, de vinaigre ou de javel pour nettoyer la poignée, cela peut entraîner une décoloration ou d'autres dégâts.



Stockage

- Si vous n'allez pas utiliser la brosse à dents électrique pendant une longue période, détachez-la de la source d'alimentation, nettoyez la brosse à dents et gardez-la sur un endroit froid et sec. Ne gardez pas la brosse à dents électrique dans la lumière du soleil directe.




Élimination - Recyclage

- Contribuez à un environnement de vie plus propre ! Ne jetez pas la brosse à dents électrique avec les ordures ménagères. Pour un recyclage approprié, veuillez apporter le produit à un point de collecte désigné. Veuillez contacter le service d'élimination des déchets ménagers local pour obtenir de plus amples informations sur le point de collecte désigné le plus proche.



Service et garantie

- Si vous avez besoin d'un service ou d'informations concernant votre produit, veuillez contacter le service clientèle de LifeGoods à l'adresse service@lifegoods.nl
- LifeGoods offre une garantie de 2 ans sur ses produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers.



► **Clause de non-responsabilité**

- Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans justification.