



ELEEELS

X3 | Percussive Massage Device

Instruction Manual

CORDLESS/RECHARGEABLE
14.8 V Lithium-ion Battery

LIGHTWEIGHT DESIGN
2 lbs. / 0.9 kg

We have developed the ELEEELS percussive massage device to accelerate recovery and prevents muscle damage so as to relieve pain and promote circulation.



ELEEELS

X3 | 深層肌肉振擊按摩儀

使用說明

無線
14.8V 高質鋰電池

輕巧設計
2 lbs. / 0.9 kg

我們開發ELEEELS 深層肌肉振擊按摩儀，幫助消費者加速恢復及預防肌肉勞損，藉此緩解疼痛及促進血液循環



ELEEELS

X3 | Appareil de massage par percussion

Manuel d'utilisation

SANS FIL/RECHARGEABLE
Batterie lithium-ion 14,8V

DESIGN LÉGER
0,9 kg/2 lbs

Nous avons développé l'appareil de massage par percussion ELEEELS pour accélérer le rétablissement après les lésions musculaires et pour les prévenir afin de soulager de la douleur et favoriser la circulation.



ELEEELS

X3 | Perkussive Massageger


Bedienungsanleitung

KABELLOS/AUFLADBAR
14.8V Lithium-Ionen-Akku

LEICHTES DESIGN
2 lbs./ 0.9 kg

Wir haben das perkussive Massagegerät ELEEELS entwickelt, um die Erholung zu beschleunigen und Muskelschäden zu verhindern. Dadurch werden Schmerzen gelindert und die Durchblutung gefördert.

SPECIFICATIONS

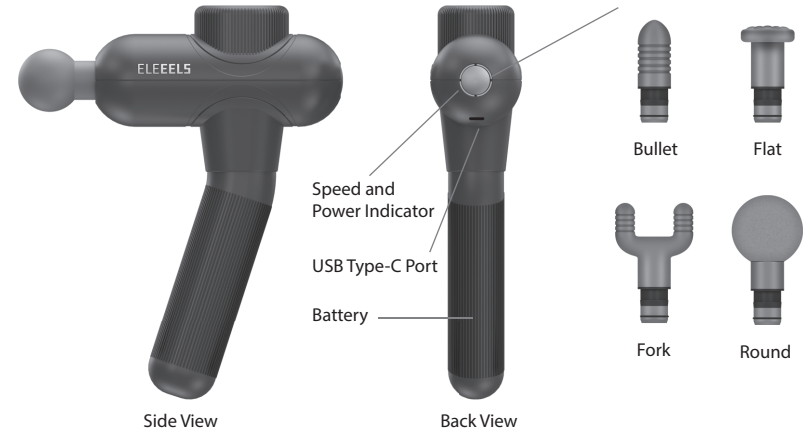

- 1) High-speed brushless motor (max 3200 rpm)
 - 2) Endurance Motion Technology™
 - 3) Rechargeable lithium-ion battery (up to 10 hours of use per charge)
 - 4) Quiet Motion Technology™
 - 5) 4 speed settings for optimal pressure
 - 6) Cordless and lightweight (0.9 kg)
 - 7) Power button
 - 8) Speed and power indicator
 - 9) Interchangeable applicators (x4)
 - 10) ELEEELS USB Type-C cable included
 - 11) ELEEELS carrying case included
- Vibration Frequency:
Level 1 (1200 rpm), Level 2 (1800 rpm), Level 3 (2400 rpm), Level 4 (3200 rpm)
- Weight: 2 lbs. / 0.9 kg
Charging Port: USB Type-C

INSTRUCTIONS

PLEASE READ PRIOR TO USE

CHARGING

Fully charge the battery for up to 6 hours before first use. To charge the battery:

- 1) Connect USB Type-C cable to the charging port
- 2) The charging speed depends on what adapter is used. It is suggested to use a adapter supporting Type C (5V/3A), QC 3.0, or PD (9V/2A) to fully charge in approximately 3 hours.

規格



- 1) 高速無刷馬達 (最高轉速每分鐘3200次)
 - 2) 持久動力技術
 - 3) 高質鋰電池 (每次充電可持續使用10小時)
 - 4) 安靜動力科技
 - 5) 提供4 段變速以達到最佳舒緩效果
 - 6) 無線操作，輕巧易用 (0.9 kg)
 - 7) 開關
 - 8) 速度及電量指示燈
 - 9) 4個可換按摩頭
 - 10) 備有ELEEELS USB Type-C 電線
 - 11) 附送ELEEELS 手提包
- 振動頻率:
第1級 (1200 rpm), 第2級 (1800 rpm), 第3級 (2400 rpm), 第4級 (3200 rpm)
- 重量: 2 lbs. / 0.9 kg
充電口: USB Type-C

使用說明


請在使用前閱讀

充電

在首次使用前，請用六小時將電池充滿電。充電流程及須知：

- 1) 連接USB Type-C 電線到充電口。
- 2) 充電速度視乎使用甚麼充電器。我們建議使用支援Type-C (5V/3A), QC 3.0或PD (9V/2A) 的充電器。

CARACTÉRISTIQUES

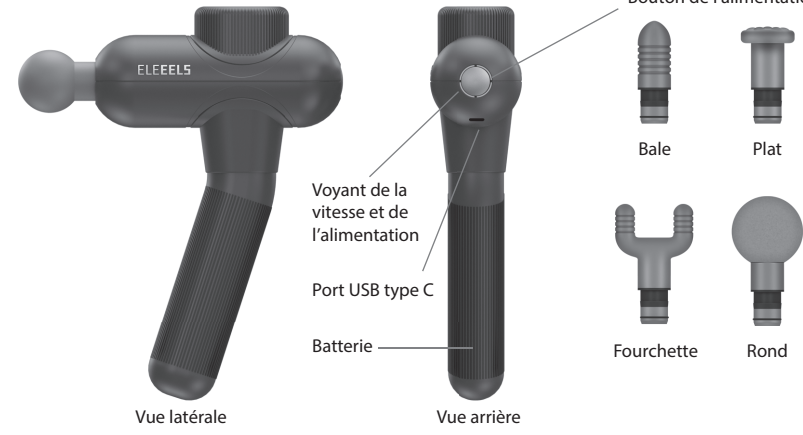

- 1) Moteur brushless grande vitesse (max. 3 200 rpm)
 - 2) Endurance Motion Technology™
 - 3) Batterie lithium-ion rechargeable (jusqu'à 10 heures d'utilisation par charge)
 - 4) Quiet Motion Technology™
 - 5) Réglages 4 vitesses pour une pression optimale
 - 6) Sans fil et léger (0,9 kg)
 - 7) Bouton de l'alimentation
 - 8) Voyant de la vitesse et de l'alimentation
 - 9) Appliqueurs interchangeables (x4)
 - 10) Câble USB type-C ELEEELS inclus
 - 11) Boîtier de transport ELEEELS inclus
- Fréquence de vibration :**
Niveau 1 (1 200 rpm), niveau 2 (1 800 rpm), niveau 3 (2 400 rpm), niveau 4 (3 200 rpm).
- Poids : 0,9 kg/2 lbs
Port de charge : USB Type-C

INSTRUCTIONS


À LIRE AVANT UTILISATION

CHARGEMENT

Chargez complètement la batterie pendant 6 heures avant la première utilisation. Pour charger la batterie :

- 1) Branchez l'adaptateur câble USB type-C au port de charge.
- 2) La vitesse de charge dépend de l'adaptateur utilisé. Il est conseillé d'utiliser un adaptateur

SPEZIFIKATIONEN

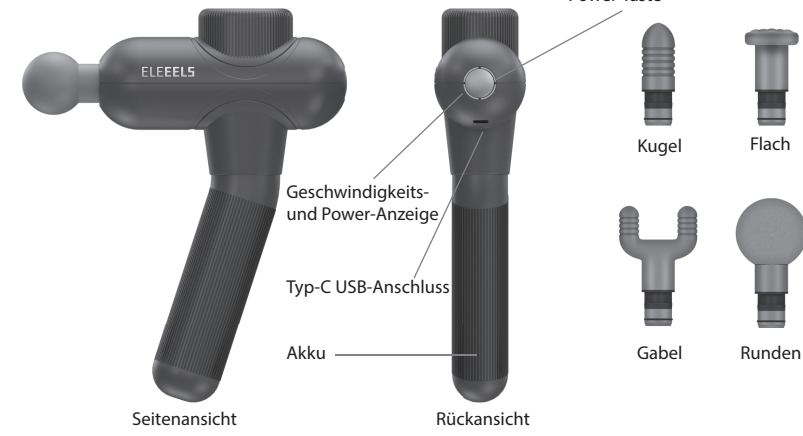

- 1) Hochgeschwindigkeits-Brushless-Motor (max. 3200 Rpm)
 - 2) Endurance Motion Technology™
 - 3) Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku (bis zu 10 Stunden Betrieb pro Ladung)
 - 4) Quiet Motion Technology™
 - 5) 4 Geschwindigkeitseinstellungen für optimalen Druck
 - 6) Kabellos und leicht (0,9 kg)
 - 7) Power-Taste
 - 8) Geschwindigkeits- und Power-Anzeige
 - 9) Austauschbare Applikatoren (x4)
 - 10) ELEEELS Typ-C USB-Kabel enthalten
 - 11) ELEEELS Tragetasche enthalten
- Vibrationsfrequenz:**
Stufe 1 (1200 Rpm), Stufe 2 (1800 Rpm), Stufe 3 (2400 Rpm), Stufe 4 (3200 Rpm)
- Gewicht: 2 lbs. / 0,9 kg
Ladeanschluss: USB Typ-C

ANWEISUNGEN

BITTE LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH

Laden

Laden Sie den Akku bis zu 6 Stunden vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. So laden Sie den Akku auf:

- 1) Schließen Sie das Typ-C USB-Kabel an den Ladeanschluss an.
- 2) Die Ladegeschwindigkeit hängt davon ab, welcher Adapter verwendet wird. Es wird empfohlen, einen Adapter zu verwenden Typ-C (5V/3A), mit QC 3.0, oder PD (9V/2A) Unterstützung), damit das Gerät in ca. 3 Stunden vollständig aufgeladen werden kann.

- 3) During charging, the green LED light power indicator flashes slowly. When the green light stops flashing, the device is fully charged.
- 4) The green LED light power indicator shows the battery level:

- Red: 0-10%
- Green (level 1): 11- 25%
- Green (level 2): 26-50%
- Green (level 3): 51-75%
- Green (level 4): 76-100%

OPERATING

- First, press the power button for 2 seconds to switch on. The green LED light power indicator will light to show the battery level.
- Then, press the power button repeatedly to select the required level. The currently selected power level is shown by the blue LED light operating indicator.
- When the battery level is lower than 10%, the power indicator turns red. Operation continues, but it is recommended to recharge the battery.
- When the device stops operation for 2 minutes, the green LED light power indicator will flash for 2 times before the device shuts off automatically.
- Massage the desired body part at the desired speed by applying pressure as needed.
- When the massage gun stops operation after a 10-minute session, simply press the power button to start a new one.

MAINTENANCE, CLEANING & STORAGE

- Use a slightly damp towel to clean the device and a soft cloth to dry it.
- Do not clean the device with chemicals or alcohol.
- Only use the USB Type-C cable supplied by the ELEEELS for recharging.

WARNINGS & CAUTION

- Do not immerse in water. Keep away from liquids or heat sources. Keep ventilation ports free from dust and debris.
- Do not remove screws or attempt to disassemble.
- Do not operate continuously for more than one hour. Allow device to rest for 10 minutes before re-using.
- For adult use only. Do not use if injured. Consult your doctor before using this product.

SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER: TO REDUCE RISKS OF ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND PERSONAL INJURY, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

- For adult use only.

- 3) 充電過程中，電池上的綠色電量指示燈會閃爍。當綠色電量指示燈停止閃爍時，表示充電已完成及電池滿電。
- 4) 設有電量指示燈以顯示剩餘電量：
 - 紅色: 0-10%
 - 綠色 (第1級): 11- 25%
 - 綠色 (第2級): 26-50%
 - 綠色 (第3級): 51- 75%
 - 綠色 (第4級): 76-100%

操作

- 首先，按下開關鍵**2**秒以開啟按摩儀。綠色電量指示燈會顯示剩餘電量。
- 然後，再按開關鍵一下以開啟第1級模式，之後每續按開關鍵一下，會分別轉換到第2級模式，第3級模式，以及第4級模式。藍色速度顯示燈會顯示出相應模式等級。
- 當電量低於百分之十的時候，電量指示燈會轉為紅色。操作會繼續進行，但我們建議要為電池充電。
- 當按摩儀停止運作**2**分鐘，綠色電量指示燈會閃爍**2**次。然後，按摩儀會自動關閉。
- 使用者可因應自己的需要，使用不同模式按摩不同部位，並配合適當的按壓力度。
- 按摩儀在連續使用10分鐘後會自動暫停，只要按下開關鍵，操作變會繼續進行。

保養、清潔及貯存

- 可使用微濕毛巾清潔裝置並用柔軟乾布擦拭乾淨。
- 切勿使用含有化學成份或酒精的產品清潔本裝置。
- 只可使用ELEEELS所提供的**USB Type-C** 電線充電。

警告及注意事項

- 切勿浸在水內或放近高溫的地方。保持通風口乾淨，不被灰塵遮擋。
- 切勿打開螺絲或自行維修。
- 切勿連續使用超過**1**小時，要讓按摩儀關閉**10**分鐘後才再繼續使用。
- 只供成人使用。如身體有受傷，使用前請先向醫生詢問意見。

安全指引

警告：為減低觸電、火災或受傷風險，請遵照以下指引使用本產品。

- 只供成人使用。
- 本產品祇可在乾爽的身體表面使用。使用時，可在按摩儀上輕量施加壓力並且慢慢移動，在同一位置使用時間約為60秒。
- 請只把ELEEELS按摩儀用在身體的軟組織上。切勿在頭部、骨骼及關節上使用本產品。在使用過程中如發現疼痛，請立即停止使用。
- 切勿在近水的地方使用按摩儀。
- 請勿扔掉按摩儀。

de compatible type-C (5 V/3 A), QC 3.0 ou PD (9 V/2 A) ou PD (9 V/2 A) pour une charge rapide en 3 heures environ.

- 3) Pendant la charge, le voyant LED vert de l'alimentation clignote lentement. Quand le voyant vert arête de clignoter, l'appareil est chargé complètement.
- 4) Le voyant LED vert de l'alimentation indique le niveau de batterie :

- rouge: 0-10%
- vert (niveau 1): 11- 25 %
- vert (niveau 2): 26-50 %
- vert (niveau 3): 51-75 %
- vert (niveau 4): 76-100 %

UTILISATION

- Appuyez tout d'abord sur le bouton de l'alimentation pendant 2 secondes pour le mettre en marche. Le voyant LED vert de l'alimentation s'allume pour indiquer le niveau de batterie.
- Appuyez ensuite à plusieurs reprises sur le bouton de l'alimentation pour sélectionner le niveau voulu. Le niveau sélectionné en cours est indiqué par le témoin de fonctionnement LED bleu.
- Quand le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, le témoin de fonctionnement devient rouge. L'appareil continue à fonctionner, mais il est recommandé de recharger la batterie.
- Quand l'appareil arrête de fonctionner pendant 2 minutes, le voyant LED vert de l'alimentation clignote 2 fois avant l'arrêt automatique de l'appareil.
- Massez la partie du corps que vous souhaitez à la vitesse voulue en appliquant la pression selon le besoin.
- Le pistolet de massage arrêtera de fonctionner après une séance de 10 minutes, appuyez simplement sur le bouton de l'alimentation pour lancer une nouvelle séance.

ENTRETIEN, NETTOYAGE & STOCKAGE

- Utilisez une serviette légèrement humide pour nettoyer l'appareil et un chiffon doux pour le sécher.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques ou de l'alcool.
- Utilisez uniquement et le câble USB type-C fournis par ELEEELS pour recharge.

AVERTISSEMENTS

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Tenez à distance des liquides et des sources de chaleur. Maintenez les entrées de ventilation libres de poussière et de débris.
- Ne retirez pas les vis et ne tentez pas de démonter l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil en continu pendant plus d'une heure. Laissez-le reposer pendant 10 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
- Utilisation réservée aux adultes. Ne pas utiliser sur une blessure. Demandez l'avis de votre médecin avant d'utiliser ce produit.

- 3) Während des Ladevorgangs blinkt die grüne LED-Lichtanzeige langsam. Wenn das grüne Licht aufhört zu blinken, ist das Gerät vollständig aufgeladen.
- 4) Die grüne LED-Power-Anzeige zeigt den Akkustand an:

- Rot: 0-10%
- Grün (Stufe 1): 11- 25%
- Grün (Stufe 2): 26-50%
- Grün (Stufe 3): 51-75%
- Grün (Stufe 4): 76-100%

OPERATING

- Drücken Sie zunächst 2 Sekunden lang die Power-Taste, um das Gerät einzuschalten. Die grüne LED-Lichtleistungsanzeige leuchtet, um den Leistungsstufe anzuzeigen.
- Drücken Sie dann wiederholt die Power-Taste, um die gewünschte Stufe auszuwählen. Die ausgewählte Leistungsstufe wird durch die blaue LED-Betriebsanzeige angezeigt.
- Wenn der Akkustand unter 10 % liegt, leuchtet die Betriebsanzeige rot auf. Das Gerät kann weiter verwendet werden, aber es wird empfohlen, den Akku aufzuladen.
- Wenn das Gerät 2 Minuten nicht in Betrieb ist, blinkt die grüne LED-Anzeige 2 Mal, bevor das Gerät automatisch ausgeschaltet wird.
- Massieren Sie den gewünschten Teil des Körpers mit einer beliebigen Geschwindigkeit, indem Sie je nach Bedarf Druck ausüben.
- Die Massageöse stoppt den Betrieb nach einer 10-minütigen Sitzung. Drücken Sie einfach den Netzschalter, um eine neue zu starten.

WARTUNG, REINIGUNG & LAGERUNG

- Verwenden Sie ein leicht feuchtes Handtuch, um das Gerät zu säubern, und ein weiches Tuch, um es zu trocknen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien oder Alkohol.
- Verwenden Sie das Typ-C USB-Kabel, das von ELEEELS zum Aufladen geliefert wird.

WARNUNGEN & VORSICHT

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein. Von Flüssigkeiten oder Wärmequellen fernhalten und Lüftungsöffnungen von Staub und Schmutz freihalten.
- Entfernen Sie keine Schrauben oder versuchen Sie das Gerät nicht zu zerlegen.
- Nicht mehr als eine Stunde ununterbrochen in Betrieb lassen. Lassen Sie das Gerät 10 Minuten ausruhen, bevor Sie es wieder verwenden..
- Nur für Erwachsene. Nicht verwenden, wenn eine Verletzung vorhanden ist. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHR: UM DAS RISIKO VON STROMSCHLÄGEN, BRÄNDEN UND PERSONENSCHÄDEN ZU VERRINGERN, MUSS DIESES PRODUKT GEMÄß DEN FOLGENDEN ANWEISUNGEN VERWEN-

- Apply to a clean, dry clothed area of the body by lightly pressing and moving across the body for approximately 60 seconds per area.
- Only use the ELEEELS percussive massage device on the body's soft tissue as desired. Do not use on the head or any hard, bony areas of the body. Discontinue use immediately if experiencing any pain.
- Do not allow the device to come into contact with water.
- Do not drop the device.
- Only recharge with the supplied USB Type-C cable.
- Do not tamper or alter the device in any way.
- Never leave the device operating or charging unattended .



DISCLAIMER

Please do not use the ELEEELS X3, or any massage device without first obtaining approval from your doctor if you have any of the following conditions: pregnancy, neuropathy, retinal damage, pacemaker user, recent surgery, epilepsy or migraines, herniated disks, spondylolisthesis, spondylolysis, or spondylolysis, recent joint replacements, surgical pins or plates, or you have any concerns about your physical health.

WARRANTY

IF WITHIN ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE, THIS PRODUCT FAILS DUE TO A DEFECT IN THE MATERIAL OR WORKMANSHIP, ELEEELS WILL REPAIR OR REPLACE THE PRODUCT; OR FAILED COMPONENT(S), FREE OF CHARGE

THIS WARRANTY EXCLUDES:

- (a) Damage caused by accident, abuse, or mishandling during transport;
- (b) Damage arising from use of units from unauthorized repair;
- (c) Malfunction of units that are not used in accordance with ELEEELS care instructions;
- (d) Damage for which the cost of repair exceeds the cost of the product;
- (e) Deterioration of the delivered product resulting from abnormal storage and/or safeguarding conditions on the client's premises, and
- (f) Any product for which a dated proof of purchase cannot be provided.

- 只可使用ELEEELS所提供的USB Type-C 電線充電。
- 切勿為按摩儀進行任何型式的改動。
- 使用時或充電時，時刻注意本產品情況。



免責聲明

使用ELEEELS X3或任何按摩儀前，以下人士請先向醫生取得相關許可：懷孕、糖尿病、視網膜脫落、使用起搏器人士、剛剛完成手術、癱瘓症、偏頭痛、椎間盤突出、脊椎滑脫、脊椎病、近期有關節更換、裝有手術釘或手術鋼板，以及任何對健康有懷疑的人士。

保養

產品在正常使用的情况下，如因機器故障、材料或生產工藝等出現問題，ELEEELS會為客戶提供一年免費保養、更換零件或產品。

保養不包括：

- (a) 不正確使用、儲存、運輸本產品而引致的損壞；
- (b) 使用沒有授權的零件而引致的損壞；
- (c) 沒有按照正常指引使用；
- (d) 造成的損失超越產品的價值；
- (e) 由客戶不正當儲存及保護引致的惡化；以及
- (f) 未能提供附有日期的購買證明。

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

DANGER : POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE ET DE BLESSURES PERSONNELLES, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ SELON LES INSTRUCTIONS SUIVANTES : Utilisation réservée aux adultes.

- Appliquez sur une zone propre et sèche du corps par pressions légères et en déplaçant l'appareil sur le corps, en comptant environ 60 secondes par zone.
- Utilisez l'appareil de massage par percussion ELEEELS uniquement sur les tissus mous du corps comme souhaité. Ne l'utilisez pas sur la tête ni sur les zones dures et osseuses du corps. Mettez immédiatement fin à votre utilisation en cas de douleur quelconque.
- Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec l'eau.
- Ne faites pas tomber l'appareil.
- Rechargez l'appareil uniquement avec ou le câble USB type-C fournis.
- N'altérez pas et ne modifiez pas l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil en fonctionnement ou en charge sans surveillance.



CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

N'utilisez pas ELEEELS X3 ni aucun appareil de massage sans avoir obtenu au préalable l'accord de votre médecin si vous êtes dans l'une des situations suivantes : grossesse, neuropathie, lésions rétiniennes, utilisation d'un pacemaker, opération chirurgicale récente, épilepsie ou migraines, hernies discales, spondylolisthésis, spondylolyse ou arthrose, prothèses articulaires récentes, broches ou plaques chirurgicales ou si vous avez tout autre souci de santé.

GARANTIE

PENDANT UNE PÉRIODE D'UN AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT DE CE PRODUIT, S'IL TOMBE EN PANNE EN RAISON D'UN DÉFAUT DE MATÉRIAU OU DE FABRICATION, ELEEELS S'ENGAGE À LE RÉPARER OU À LE REMPLACER ; OU COMPOSANT(S) DÉFAILLANTS, GRATUITEMENT.

CETTE GARANTIE EXCLUT:

- (a) Les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou une mauvaise manipulation pendant le transport ;
- (b) Les dommages causés par l'utilisation de pièces provenant d'une réparation non autorisée ;
- (c) Le dysfonctionnement de pièces qui ne sont pas utilisées selon les instructions d'entretien d'ELEEELS ;
- (d) Les dommages pour lesquels le coût de la réparation dépasse le coût du produit ;
- (e) La détérioration du produit livré en raison d'un mauvais stockage et/ou des conditions de conservation dans les locaux du client, et
- (f) Tout produit pour lequel la preuve d'achat datée ne peut être fourni.

DET WERDEN:

- Nur für Erwachsene.
- Auf einen sauberen, trocken bekleideten Körperbereich auftragen. Leicht drücken und ca. 60 Sekunden pro Körperbereich.
- Verwenden Sie das perkussive Massagegerät ELEEELS nur am Körperweichgewebe. Nicht auf dem Kopf oder irgendwelche harte, knöcherne Bereiche am Körper verwenden. Sofort aufhören das Gerät zu verwenden, wenn Sie Schmerzen fühlen.
- Gerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Gerät nicht fallen lassen.
- Nur mit dem mitgelieferten USB-Typ-C-Kabel aufladen.
- Das Gerät in keiner Weise beeinträchtigen oder verändern.
- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt bedienen oder aufladen lassen.



Haftungsausschluss

Bitte verwenden Sie den ELEEELS X3 oder irgendein Massagegerät nicht ohne vorherige Genehmigung Ihres Arztes, wenn Sie eine der folgenden Bedingungen haben: Schwangerschaft, Neuropathie, Netzhautschäden, Herzschrittmacher-Benutzer, kürzliche Operation, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfall, Spondylolisthesis, Spondylolyse, oder Spondylose, kürzlicher Gelenkersatz, chirurgische Stifte oder Platten, oder wenn Sie irgendwelche Bedenken über Ihre körperliche Gesundheit haben.

GARANTIE

WENN, AB VERKAUFSDATUM, INNERHALB EINEM JAHR , DIESES PRODUKT AUFGRUNF EINES MATERIAL- ODER VERARBEITUNGSFEHLERS AUSFÄLLT, WIRD ES VON ELEEELS REPARIERT ODER ERSETZT; ODER AUSGEFALLENE KOMponenten, KOSTENLOS.

DIESE GARANTIE DECKT NICHT:

- a) Schäden, die durch Unfälle, Missbrauch oder unsachgemäße Behandlung während des Transports verursacht werden;
- b) Schäden, die durch die Verwendung von unautorisierten Einheiten zur Reparatur entstehen;
- c) Fehlfunktion von Geräten, die nicht gemäß den ELEEELS-Warteanweisungen verwendet werden;
- d) Schäden, bei denen die Kosten der Reparatur die Kosten des Produkts übersteigen;
- e) Beeinträchtigung des gelieferten Produkts durch ungewöhnliche Lager- und/oder Schutzbedingungen beim Kunden, und;
- f) Produkte, für das kein Kaufbeleg mit Datum vorgelegt werden kann.



ELEELS

X3

Perkusní
masážní
zařízení

Návod k obsluze

AKUMULÁTOROVÉ / NABÍJEČÍ
14,8V lithium-iontová baterie

TENKÝ DESIGN
2 lbs. / 0,9 kg

Perkusní masážní zařízení ELEELS jsme vyvinuli pro urychlení zotavení a prevenci poškození svalů, na zmírnění bolesti a podporu krevního oběhu.



ELEELS

X3

Masszázszipisztoly

Használati utasítás

VEZETÉK NÉLKÜLI/ÚJRATÖLTHETŐ
14.8 V-os lítium-ion akkumulátor

KÖNNYŰ KIALAKÍTÁS
0,9 kg (2 font súlyú)

Az ELEELS masszázspisztolyt a felépülés elősegítésére fejlesztettük ki. Megakadályozza az izomkárosodást, enyhíti a fájdalmat és javítja a vérkeringést.



ELEELS

X3

Perkusné
masážne
zariadenie


Návod na použitie

BEZDRÔTOVÉ/NABÍJATELNÉ
14,8V lítium-iónová batéria

ĽAHKÝ DIZAJN
2 lbs / 0,9 kgs

Perkusné masážne zariadenie ELEELS sme vyvinuli s cieľom urýchliť zotavenie a zabrániť poškodeniu svalov, aby sme tým zmiernili bolesť a podporili cirkuláciu.

TECHNICKÝ POPIS

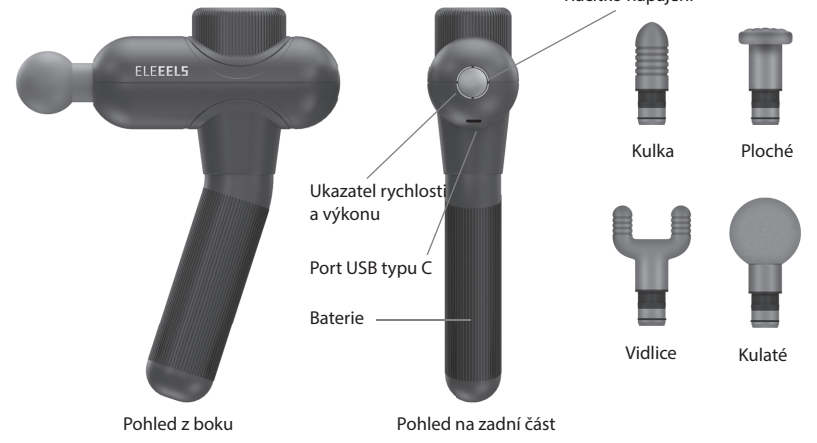


- | | |
|---|--|
| 1) Vysokorychlostní střídavý motor (max. 3200 ot/min) | 9) Vyměnitelné aplikátory (x4) |
| 2) Endurance Motion Technology™ | 10) Součástí balení je kabel ELEELS USB typu C |
| 3) Dobíjecí lithium-iontová baterie (až 10 hodin provozu na jedno nabití) | 11) Přepavní kufřík ELEELS v ceně |
| 4) Technologie Quiet Motion™ | |
| 5) 4 nastavení rychlosti pro optimální tlak | Frekvence vibrací: |
| 6) Akumulátorové a tenké (0,9 kg) | Úroveň 1 (1200 ot./min), úroveň 2 (1800 ot./min), úroveň 3 (2 400 ot./min), úroveň 4 (300 ot./min) |
| 7) Tlačítko napájení | |
| 8) Ukazatel rychlosti a výkonu | Hmotnost: 2 lbs. / 0,9 kg |
| | Nabíjecí port: USB typu C |

INSTRUKCE PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE

NABÍJENÍ

- Před prvním použitím baterii nechte nabít až 6 hodin. Nabíjení baterie:
- 1) Připojte kabel USB typu C k nabíjecímu portu.
 - 2) Rychlost nabíjení závisí na použitém adaptéru. K úplnému nabití za přibližně 3 hodiny se doporučuje použít adaptér typu C podporující QC 3.0 (5V/3A) nebo PD (9V/2A).

JELLEMZŐK

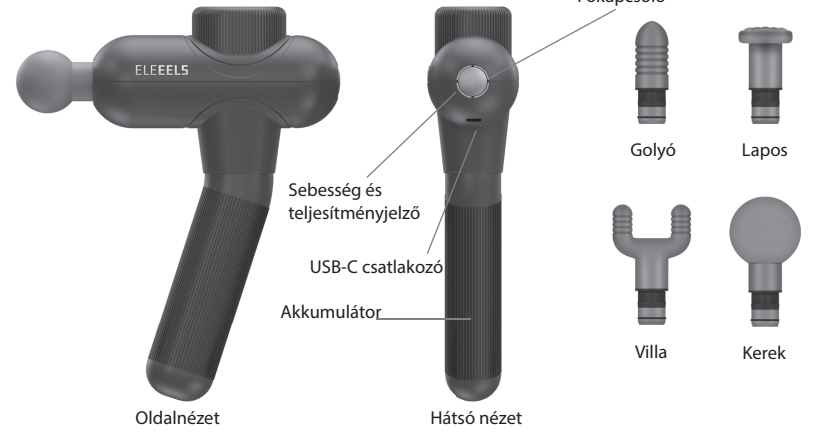


- | | |
|---|--|
| 1) Nagy sebességű, kefe nélküli motor (max. 3200 rpm) | 8) Sebesség- és teljesítményjelző |
| 2) tartós mozgást biztosító technológia | 9) Cserélhető applikátor fejek (x4) |
| 3) Újratölthető lítium-ion akkumulátor (akár 10 óra használat töltésenként) | 10) ELEELS USB-C csatlakozóval |
| 4) halk mozgást biztosító technológia | 11) ELEELS hordtáskával |
| 5) 4 fokozatú állítható sebesség az optimális nyomás érdekében | Rezgési frekvencia (fordulat/perc): |
| 6) Vezeték nélküli és könnyű (0,9 kg) | 1. fokozat (1200 rpm), 2. fokozat (1800 rpm), 3. fokozat (2400 rpm), 4. fokozat (3200 rpm) |
| 7) Bekapcsológomb | |
| | Súly: 0,9 kg (2 font) |
| | Töltőport: USB-C |

UTASÍTÁSOK HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL

TÖLTÉS

- Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort, legfeljebb 6 óra keresztül. A töltéshez:
- 1) Csatlakoztassa az USB-C kábelt a töltőporthoz.
 - 2) A töltési sebesség a használt adattertől függ. Javasolt a gyorsöltést támogató, QC 3.0

ŠPECIFIKÁCIE

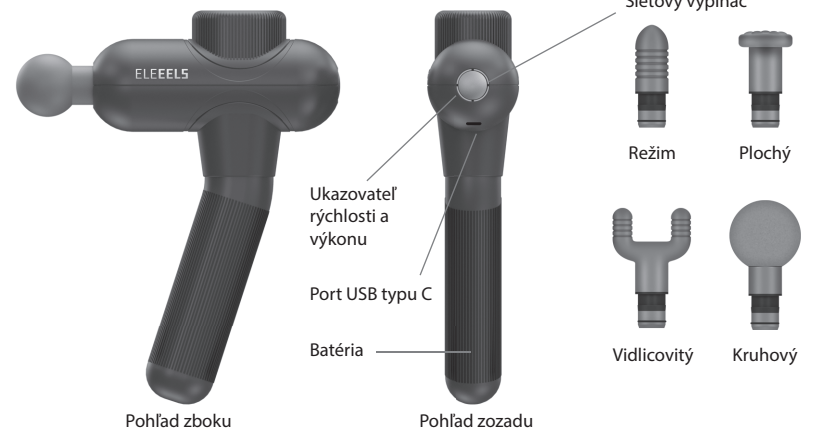

- | | |
|--|--|
| 1) Vysokorychlostný bezkartáčový motor (max. 3200 otáčok/min) | 10) Súčasťou balenia je ELEELS kábel USB typu C |
| 2) Technológia Endurance Motion™ | 11) Súčasťou balenia je prenosné puzdro ELEELS |
| 3) Nabíjateľná lítium-iónová batéria (až 10 hodín používania na jedno nabitie) | |
| 4) Technológia Quiet Motion™ | Frekvencia vibrácií: |
| 5) 4 úrovne rýchlosti pre optimálny tlak | Úroveň 1 (1200 otáčok za minútu), úroveň 2 (1800 otáčok za minútu), úroveň 3 (2400 otáčok za minútu), úroveň 4 (3200 otáčok za minútu) |
| 6) Bezdrôtové a ľahké (0,9 kg) | |
| 7) Sieťový vypínač | Poids : 0,9 kg/2 lbs |
| 8) Indikátor rýchlosti a výkonu | Port de charge : USB Type-C |
| 9) Vymeniteľné aplikátory (x4) | |

INŠTRUKCIE PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE

NABÍJANIE

- Pred prvým použitím batériu plne nabite po dobu až 6 hodín. Nabíjanie batérie:
- 1) Pripojte kábel USB typu C k nabíjaciemu portu.
 - 2) Rýchlosť nabíjania závisí od použitého adaptéra. Na úplné nabitie za približne 3 hodiny sa odporúča používať adaptér typu C podporujúci QC 3.0 (5V/3A) alebo PD (9V/2A).

- 3) Během nabíjení bliká zelená LED kontrolka napájení pomalu. Když zelená kontrolka přestane blikat, zařízení je plně nabité. Zelená kontrolka LED zhasne po 30 sekundách.
- 4) Zelená LED dioda indikuje stav baterie:
 - Červená: 0-10 %
 - Zelená (úroveň 1): 11-25 %
 - Zelená (úroveň 2): 26-50 %
 - Zelená (úroveň 3): 51-75 %
 - Zelená (úroveň 4): 76-100 %

PROVOZ

- Nejprve zapněte stisknutím vypínače na 2 sekundy. Rozsvítí se zelená LED dioda indikující stav napájení.
- Poté opakovaným stisknutím tlačítka napájení vyberte požadovanou úroveň. Aktuálně zvolená úroveň výkonu je indikována modrým LED indikátorem provozu.
- Pokud je úroveň nabití baterie nižší než 10 %, indikátor provozu se rozsvítí červeně. Provoz pokračuje, ale doporučuje se dobít baterii.
- Když zařízení zastaví provoz na 2 minuty, zelená LED kontrolka napájení třikrát zabliká, než se zařízení automaticky vypne.
- Masírujte požadovanou část těla požadovanou rychlostí tlakem podle potřeby.

ÚDRŽBA, ČISTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- K čištění zařízení použijte mírně navlhčený ručník a suchý měkký hadřík.
- Nečistěte chemikáliemi nebo alkoholem.
- K nabíjení používejte pouze kabel USB typu C dodávaný výrobcem ELEELS.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

- Neponořujte do vody. Chraňte před tekutinami a zdroji tepla. Chraňte ventilační otvory před prachem a nečistotami.
- Neodstraňujte šrouby ani se nepokoušejte demontovat.
- Nepracujte nepřetržitě déle než jednu hodinu. Před opětovným použitím nechte zařízení 10 minut odpočívat.
- Pouze pro dospělé. Nepoužívejte, pokud jste zranění. Před použitím tohoto produktu se poraďte se svým lékařem.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- NEBEZPEČÍ: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POŽÁRU A OSOBNÍHO ZRANĚNÍ MUSÍ BYT TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁN V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY:
- Pouze pro dospělé.
 - Naneste na čistou a suchou část těla lehkým stisknutím a pohybem po celém těle po

- (5V/3A) vagy PD (9V/2A) C típusú adapter használatra, hogy az akkumulátor kb. 3 óra alatt elérje a teljes töltöttséget.
- 3) Töltés közben a zöld LED jelzőfény lassan villog. Ha a villogás abbamarad, a készülék teljesen fel van töltve. A zöld LED jelzőfény 30 másodperc elteltével kikapcsol.
- 4) A LED jelzőfény mutatója az akkumulátor töltöttségének szintjét:
 - Piros: 0-10%
 - Zöld (1. fokozat): 11- 25%
 - Zöld (2. fokozat): 26-50%
 - Zöld (3. fokozat): 51-75%
 - Zöld (4. fokozat): 76-100%

ÜZEMELTETÉS

- Először nyomja a bekapcsológombot 2 másodpercig a bekapcsoláshoz. A zöld LED jelzőfény világítani fog és mutatja a töltöttség szintjét.
- Ezután nyomja meg többször a bekapcsológombot a kívánt fokozat kiválasztásához. Az aktuálisan kiválasztott teljesítményszintet a kék LED-fény mutatja.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 10% alatt, a jelzőfény pirosra vált. Az eszköz továbbra is működik, de ajánlott feltölteni az akkumulátort.
- Amikor a készülék 2 percre leáll, az automatikusan kikapcsolás előtt a zöld LED fény háromszor felvilan.
- Masszírozza a kívánt testrész a kívánt sebességgel, szükség szerinti nyomást alkalmazva.

KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- Enyhén nedves törülközővel tisztítsa meg az eszközt, és egy puha ruhával törölje szárazra.
- Ne használjon vegyszereket vagy alkoholt a tisztításhoz.
- A töltéshez csak az ELEELS által adott USB-C kábelt használja.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ELŐVIGYÁZATOSSÁG

- Ne merítse vízbe. Tartsa távol folyadékoktól és hőforrásoktól. A szellőzőnyílásokat tartsa por- és törmelékmentesen.
- Ne távolítsa el a csavarokat, és ne próbálja meg szétszerelni az eszközt.
- Ne használja folyamatosan egy órát meghaladó időtartamban. Hagyja az eszközt 10 percig pihenni, mielőtt újra használni kezdené.
- A masszázspisztolyt csak felnőttek használhatják. Ha megsérült, ne használja. A termék használata előtt konzultáljon orvosával.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉSI AZ ÁRAMÚTÉS, TŰZ ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN A TERMÉKET AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN KELL HASZNÁLNI:

- 3) Počas nabíjania pomaly bliká zelená LED kontrolka napájania. Keď zelené svetlo prestane blikat, zariadenie je úplne nabité. Zelená kontrolka LED zhasne po 30 sekundách.
- 4) Zelený LED svetelný indikátor napájania zobrazuje stav batérie:
 - Červená: 0-10%
 - Zelená (úroveň 1): 11 - 25%
 - Zelená (úroveň 2): 26-50%
 - Zelená (úroveň 3): 51-75%
 - Zelená (úroveň 4): 76-100%

PREVÁDZKA

- Najskôr stlačte vypínač na 2 sekundy, aby ste prístroj zapli. Zelená LED kontrolka napájania sa rozsvieti, aby ukazovala úroveň výkonu.
- Potom opakovane stlačte tlačidlo napájania a vyberte požadovanú úroveň. Aktuálne zvolená úroveň výkonu je indikovaná modrým LED indikátorom prevádzky.
- Ak je úroveň nabitia batérie nižšia ako 10%, prevádzkový indikátor sa rozsvieti načerveno. Prevádzka pokračuje, ale odporúča sa dobíť batériu.
- Keď zariadenie prestane pracovať na 2 minúty, zelený LED indikátor napájania trikrát zabliká, než sa zariadenie automaticky vypne.
- Masírujte požadovanú časť tela požadovanou rýchlosťou vyvíjaním tlaku podľa potreby

ÚDRŽBA, ČISTENIE A SKLADOVANIE

- Na čistenie zariadenia používajte mierne navlhčený uterák a na vysušenie mäkkú handričku.
- Nečistíte prístroj chemikáliami alebo alkoholom.
- Na nabíjanie používajte iba kábel USB typu C dodávaný spoločnosťou ELEELS.

VÝSTRAHY A UPOZORNENIE

- Neponárajte do vody. Uchovávajte mimo dosahu tekutín a zdrojov tepla. Chraňte ventilačné otvory od prachu a nečistôt.
- Neodstraňujte skrutky ani nerozoberajte.
- Nepoužívajte prístroj nepretržite dlhšie ako jednu hodinu. Pred opätovným použitím nechajte zariadenie 10 minút odpočívať.
- Len na použitie pre dospelých. Nepoužívajte, ak ste zranení. Pred použitím tohto produktu sa poraďte so svojim lekárom.

BEZPEČNOSTNÉ INSTRUKCIE

- NEBEZPEČENSTVO: NA ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POŽIARU A OSOBNÉHO ZRANENIA SA MUSÍ TENTO VÝROBOK POUŽÍVAŤ V SÚLADE S NÁSLEDUJÚCIMI POKYNAМИ:
- Len na použitie pre dospelých.
 - Aplikujte na čistú a suchú časť tela pokrytého oblečením ľahkým stlačením a pohybom po

- dobu približne 60 sekund na každou oblasť
- Perkusní masážní zařízení ELEELS používejte pouze na měkkou tkáň těla podle potřeby. Nepoužívejte na hlavu nebo na tvrdé, kostnaté části těla. Pokud pocítíte bolest, přestaňte okamžitě používat.
 - Zabraňte kontaktu přístroje s vodou.
 - Chraňte zařízení před pádem.
 - Nabíjejte pouze pomocí dodaného kabelu USB typu C.
 - Se zařízením žádným způsobem nemanipulujte ani na něm nic neměňte.
 - Nikdy nenechávejte zařízení v provozu nebo nabíjení bez dozoru.



Zřeknutí se odpovědnosti

Nepoužívejte ELEELS X3 ani žádné masážní zařízení bez předchozího souhlasu svého lékaře, pokud máte některý z následujících stavů: těhotenství, neuropatie, poškození sítnice, užívatel kardiostimulátoru, nedávny chirurgický zákrok, epilepsie nebo migrény, herniované disky, spondylolistéza, spondylolýza nebo spondylóza, nedávne výměny kloubů, chirurgické čepy nebo dlahy, nebo máte jakékoli obavy o své fyzické zdraví.

ZÁRUKA

POKUD DO JEDNOHO ROKU OD DATA NÁKUPU SELŽE TENTO PRODUKT Z DŮVODU VADY MATERIÁLU NEBO ZPRACOVÁNÍ, SPOLEČNOST ELEELS PRODUKT NEBO VADNÉ KOMPONENT ZADARMA OPRAVÍ NEBO VYMĚNÍ

TATO ZÁRUKA NEPLATÍ PRO:

- (a) poškození způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávnou manipulací během přepravy;
- (b) poškození způsobené použitím jednotek neoprávněnou opravou;
- (c) porucha jednotek, které nejsou používány v souladu s pokyny pro péči o ELEELS;
- (d) poškození, u kterého náklady na opravu převyšují náklady na produkt;
- (e) zhoršení dodaného produktu v důsledku abnormálního skladování a/nebo ochranných podmínek v prostorách klienta, a
- (f) jakýkoli produkt, u kterého nelze poskytnout datovaný doklad o nákupu.

- Kizárólag felnőttek részére
- Csak száraz és tiszta testfelületen használja, ruhán keresztül, az eszközt enyhén az adott részre nyomva, és a testfelületen mozgatva, testrészenként körülbelül 60 másodpercig.
- Az ELEELS masszázspisztolyt csak a lágyrészeken használható megfelelően. Ne használja a fején vagy testének bármely kemény és csontos részén. Ha bármilyen fájdalom jelentkezik a használat során, azonnal állítsa le az eszközt.
- Ne engedje, hogy a készülék vízzel érintkezzen.
- Ne ejtse le a készüléket.
- Csak a mellékelt USB-C kábelt használja a töltéshez.
- Semmilyen módon ne változtassa meg az eszközt.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül, amikor üzemel vagy tölt.



FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Kérjük, hogy ne használja az ELEELS X3-t vagy bármely más masszázs eszközt orvosa előzetes jóváhagyása nélkül, ha a következő állapotok bármelyike fennáll: terhesség, neuropátia, retina károsodás, pacemaker használata, a közelmúltban végzett műtét, epilepszia vagy migrén, porcikorongsérv, csigolyaelcsúszás, egyoldali csigolyaív szakadás vagy gerincmeszesedés, a közelmúltban behelyezett (zületi protézis, sebészeti csavarok vagy lemezek, illetve ha bármilyen aggálya van a testi egészségét illetően.

GARANCIA

HA A VÁSÁRLÁS DÁTUMÁTÓL SZÁMÍTOTT EGY ÉVEN BELÜL A TERMÉK ANYAG- VAGY GYÁRTÁSI HIBA MIATT ELROMLIK, AZ ELEELS TÉRÍTÉSMENTESEN MEGJAVÍTJA VAGY KICSERÉLI A TERMÉKET VAGY A HIBÁS ALKATRÉSZ(E)KÉ).

A GARANCIA NEM ÉRVÉNYES AZ ALÁBBI ESETEKBEEN:

- (a) baleset, visszaélés, vagy szállítás közbeni helytelen kezelés által okozott kár;
- (b) engedély nélkül javított eszköz használatából eredő kár;
- (c) olyan eszköz meghibásodása, melyet nem az ELEELS utasításainak megfelelően használtak;
- (d) olyan kár, ahol a javítás költsége meghaladja a termék költségét;
- (e) a leszállított termék minőségromlása az ügyfél területén történt nem megfelelő tárolási és/vagy megőrzési feltételek következménye;
- (f) a vásárlást igazoló, dátummal ellátott bizonylat bemutatásának elmulasztása bármely termék esetén.

- tele po dobu približne 60 sekúnd na jednu oblasť
- Perkusné masážne zariadenie ELEELS používajte iba na mäkké tkanivo tela podľa želania. Nepoužívajte na hlavu alebo na tvrdé a kostné časti tela. Okamžite prestaňte používať, ak pocítite bolesť.
 - Zabráňte kontaktu prístroja s vodou.
 - Nenechajte prístroj spadnúť.
 - Nabíjajte iba pomocou dodávaného kábla USB typu C.
 - S prístrojom nijako nemanipulujte.
 - Nikdy nenechávajte prístroj v prevádzke alebo počas nabíjania bez dozoru.



ZRIEKNU Tie SA ZODPOVEDNOSTI

ELEELS X3 ani žiadne masážne zariadenie Nepoužívajte bez predchádzajúceho súhlasu lekára, ak trpíte niektorým z nasledujúcich stavov: tehotenstvo, neuropatia, poškodenie sítnice, používateľ kardiostimulátora, nedávny chirurgický zákrok, epilepsia alebo migrény, herniované disky, spondylolistéza, spondylolýza alebo spondylóza, nedávne výmeny klbov, chirurgické špendlíky alebo platničky, alebo máte akékoľvek obavy o svoje fyzické zdravie.

ZÁRUKA

AK DO 1 ROKA OD DÁTUMU KÚPY, TENTO VÝROBOK ZLYHÁ Z DÔVODU VADY MATERIÁLU ALEBO AKO VÝSLEDOK PRÁCE, ELEELS PRODUKT ALEBO POTREBNÉ KOMPONENTY ZADARMO OPRAVÍ ALEBO VYMENÍ;

TÁTO ZÁRUKA VYLUČUJE:

- (a) Škody spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnou manipuláciou počas prepravy;
- (b) Škody spôsobené neoprávnenou opravou produktu;
- (c) Porucha produktov, ktoré sa nepoužívajú v súlade s pokynmi na starostlivosť ELEELS;
- (d) Škody, pri ktorých náklady na opravu presahujú náklady na produkt;
- (e) Poškodenia produktu v dôsledku abnormálneho skladovania a / alebo bezpečnostných podmienok na strane klienta a
- (f) Akýkoľvek produkt, pre ktorý nie je možné predložiť datovaný doklad o kúpe.



X3

Slagmassage
apparat

Brugervejledning

TRÅDLØS OG GENOPLADELIG
14.8 V Lithium-ion Battery

LETVÆGTS DESIGN
2 lbs. / 0.9 kg

ELEEEELS slagmassage apparater er udviklet til hurtigt at afhjælpe muskel skader og lette smerter.

3) Ved opladning vil X3 LED langsomt blinke grønt. Når LED stopper med at blinke så er din ELEEEELS X3 fuldt opladet

4) Den grønne LED indikator viser også opladningsniveauet:

- Rød: 0-10%
- Grøn (level 1): 11-25%
- Grøn (level 2): 26-50%
- Grøn (level 3): 51-75%
- Grøn (level 4): 76-100%

SÅDAN BRUGER DU ELEEEELS X3

- Tænd for X3. Dette gøres ved at trykke og holde power knappen i ca. 2 sekunder. De grønne LED indikatorer vil nu indikere batteriniveauet jf ovenstående tabel.
- For at starte massage pistolen skal du nu trykke på power knappen (enkelt tryk). Gør dette gentagne gange for at indstille massage hastigheden. Antallet af blå LED lamper indikerer massage hastigheden (1-4).
- Hvis batteri niveauet kommer ned på 10% eller derunder vil LED skifte til Rød. Du kan fortsætte med at bruge din X3, men det anbefales at oplade snarest.
- Hvis din X3 ikke har været i drift i mere end 2 minutter, så vil den automatisk slukke ned. Den grønne LED vil blinke 2 gange før der auto slukkes.
- Vælg massage hastighed og massage hoved ud fra den type af massage der ønskes.
- En massage session varer 10 min og derefter stopper X3 automatisk. Tryk på power knappen igen for at starte forfra.

ØVRIGE ANVISNINGER


- Benyt en let fugtig klud eller lignende til rengøring af din X3. Aftør derefter med en tør og blød klud.
- Benyt IKKE stærke kemikalier til rengøring af din X3.
- Benyt KUN det inkluderede USB-C kabel til opladning af din X3.

ADVARSEL OG SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER

- Smid ikke X3 ned i vand eller lign. Hold X3 væk fra væsker eller stærk varme.
- Benyt ikke X3 i meget støvede omgivelser.
- Forsøg ALDRIG at åbne/adskille X3.
- Tab eller smid ikke din X3 da den kan blive beskadiget.
- Vi anbefaler at X3 max benyttes i én time ad gangen. Hold derefter 10-15 mins pause inden X3 benyttes igen.
- X3 bør kun benyttes af voksne. Benyt ikke X3 hvis du har skader.

DA/
NO

SPECIFIKATIONER

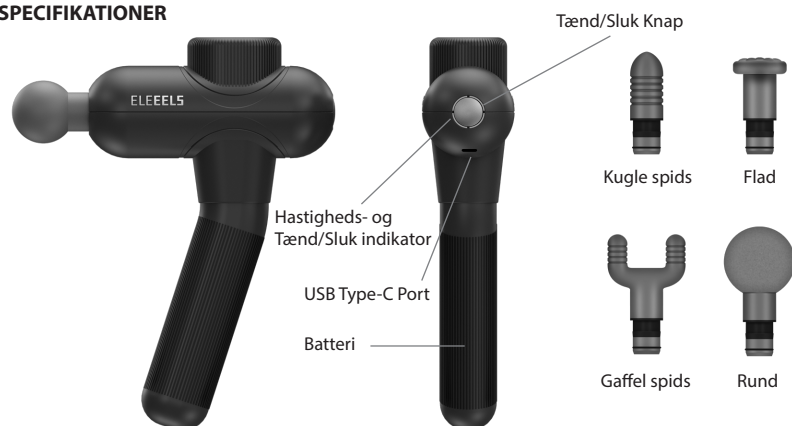

- 1) High-speed børsteløs motor (max 3200 rpm)
- 2) Robust. Endurance Motion Technology™
- 3) Genopladeligt lithium-ion batteri (op til 10 timers drift per opladning)
- 4) Støjsvag. Quiet Motion Technology™
- 5) 4 forskellige hastighedsindstillinger
- 6) Fuld trådløs og lav vægt (kun 0.9 kg)
- 7) Ét knaps funktion til Tænd/Sluk samt hastighedsregulering
- 8) LED indikator (On/Off/Hastighed)

- 9) Udskiftelige massagehoveder (4 forskellige massage hoveder)
- 10) USB Type-C kabel til opladning er inkluderet (Oplader medfølger ikke)
- 11) Smart opbevaringskuffert er inkluderet

Vibrations frekvenser:
Level 1 (1200 rpm), Level 2 (1800 rpm),
Level 3 (2400 rpm), Level 4 (3200 rpm)

INSTRUKTIONER

Venligst læs, inden ibrugtagning

OPPLADNING

Vi anbefaler at oplade batteriet til 100% første gang. For at oplade batteriet gøres følgende:

- 1) Forbind USB-C kablet til X3 og tilslut derefter kablet til én hvilken som helst kompatibel USB opladningskilde. (opladningskilde er ikke inkluderet.)
- 2) Opladningshastigheden afhænger af hvilken oplader der benyttes. Det anbefales at benytte en AC/DC adaptor der understøtter Type C (5V/3A, QC 3.0) eller med USB Power Delivery (9V/2A) for at oplade til 100% på ca. 3 timer.

DA/
NO

- Er du i tvivl, så spørg altid din læge om gode råd i forbindelse med slag massage og brugen af massageapparater generelt.
- Benyt X3 på tørre og rene områder af kroppen. Benyt et let tryk og bevæg X3 hen over området i max 60 sekunder per område.
- Benyt KUN ELEEEELS slagmassage enheder på kroppens bløddel (muskler). Og tryk med en let kraft der føles behagelig. Benyt IKKE massagen i hovedet eller på hårde områder af kroppen (knogler eller lignende). Stop massagen øjeblikkeligt hvis der føles ubehagelig smerte.
- Bemærk: Ved brug eller opladning bør X3 altid være indenfor "opsyn".



ANSVARSFRAKRIVELSE

Benyt IKKE ELEEEELS slagmassage apparater uden først at konsultere din læge. Det er dit eget ansvar at sikre, at det er sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt at du benytter ELEEEELS slagmassage apparater eller andre massageapparater i øvrigt. Kontakt ALTID din egen læge hvis du er i tvivl om ovenstående!

GARANTI

PRODUKTET ER OMFATTET AF GARANTI I HENHOLD TIL DE LOKALE GARANTIBESTEMMELSER I DET LAND/REGION HVORI PRODUKTET ER KØBT. PRODUKTGARANTEN DÆKKER FEJL OG/ELLER DEFEKTER DER SKYLDES MATERIALEFEJL ELLER PRODUKTIONSFEJL. HVIS DER ER TALE OM SÅDANNE FEJL/DEFEKTER VIL ELEEEELS OMKOSTNINGSFRIT REPARERE ELLER OMBYTTET PRODUKTET.

GARANTIEEN DÆKKER IKKE

- (a) Skader forårsaget af uheld, forkert brug/håndtering eller transportskader;
- (b) Skader forårsaget af uautoriseret forsøg på reparation eller lignende;
- (c) Skader som skyldes at produktet ikke er brugt i henhold til de beskrevne anvisninger;
- (d) Skader som skyldes forkert håndtering, opladning eller opbevaring;
- (e) Ved enhver garantisanøgelse skal der altid fremvises original gyldig købskvittering

DA/
NO