




User Manual-PJ20

NexiGo 1080P LCD Projector

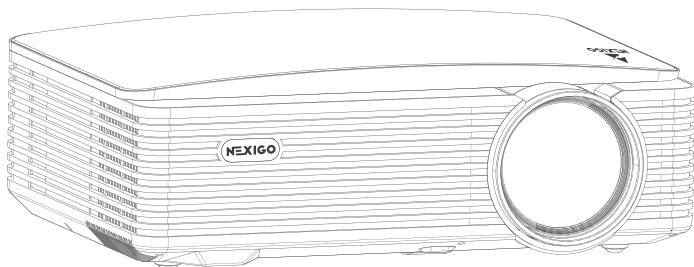

User Manual



Installation Video



WELCOME TO THE NEXIGO FAMILY!

Thank you for choosing the NexiGo 1080P LCD Projector. You are now part of an exclusive club: the NexiGo family! It's our job to make sure you enjoy your membership. If you have any problems please contact us at cs@nexigo.com any time for further assistance. This product is covered by our industry leading 1-year manufacturers warranty. Register at nexigo.com/warranty to get a FREE additional 1-year warranty!

From all of us here at NexiGo, we want to welcome you again to the family. We thank you deeply for your trust and for your business. We know you'll love it here. We look forward to serving you again in the near future.

Yours Sincerely,
The NexiGo Team

CONTACT INFORMATION

Website: www.nexigo.com

Manufacturer: Nexight INC


E-mail: cs@nexigo.com

Tel: +1 (458) 215-6088

Address: 11075 SW 11th St, Beaverton, OR, 97005, US




PROJECTOR DIAGRAM

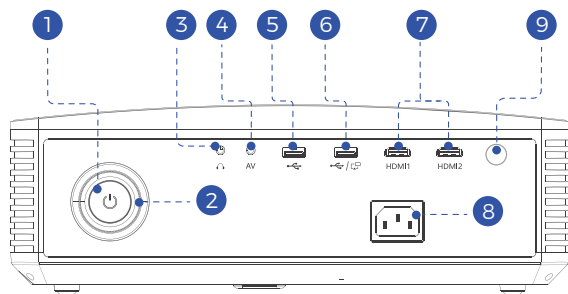

1. Power Switch
2. Keystone Adjustment
3. 3.5mm Audio Jack
4. AV Input Port
5. USB Input Port
6. USB Input Port/
Screen Monitor
7. HDMI Input Ports
8. Power Input Jack
9. IR Receiver

10. Lens
11. Up
12. Down
13. Left
14. Right
15. OK
16. Return

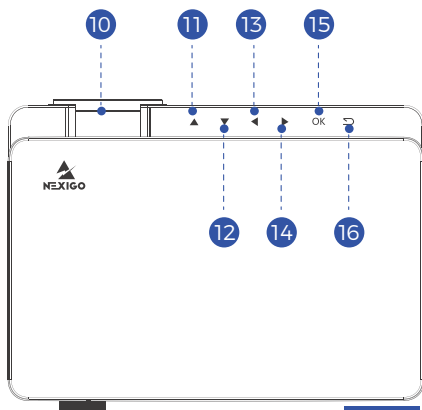

WHAT'S IN THE BOX?

1 x Projector

1 x Remote (Requires 2 AAA
batteries, not included)


1 x Power Cable

1 x AV Cable


1 x User Manual

CONNECTION INTRODUCTION

1. Audio device
2. DVD and VCD
3. Mobile hard disk and USB flash disk
4. Mobile hard disk, USB flash disk, iPhone and iPad
5. TV box, TV stick and computer

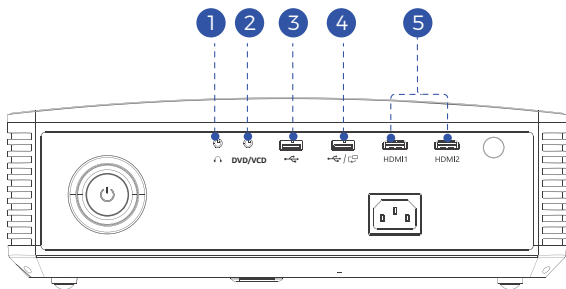

REMOTE INTRODUCTION

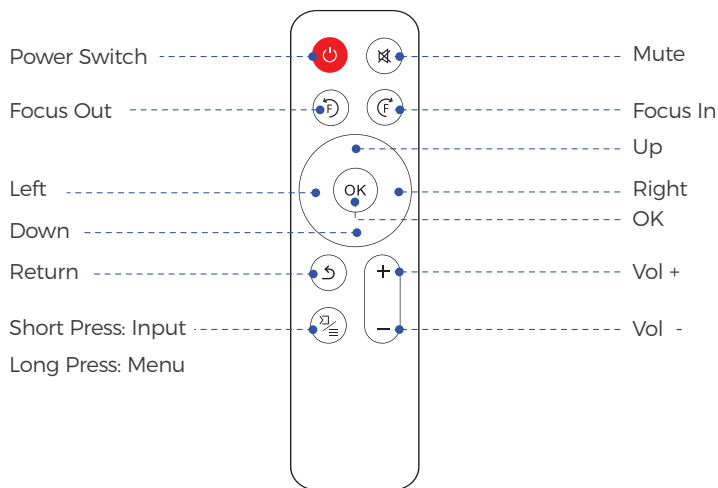

Power Switch: Toggles power on and off

Mute: Toggles audio on and off

Focus Out: Pushes the focal point further away

Focus In: Pushes the focal point closer in

Left/Right/Up/Down: Moves the cursor in the on-screen display

OK: Selects the option your cursor is currently on

Return: Returns to the last screen

Input (Short Press): Displays the source selection bar

Menu (Long Press): Displays the menu

Vol +: Increases the volume level

Vol -: Decreases the volume level



SPECIFICATIONS

Imaging Technology	TFT LCD
Native Resolution	1920x1080
Maximum Compatible Resolution	1920x1080
Light Source	LED
Focusing Mode	Manual operation
Projection Distance	4.8-21.8 ft
Projection Size	40-200 inches
Aspect Ratio	16:9/4:3
Projection Ratio	1.56:1
Keystone	Manual correction $\pm 15^{\circ}$
Power Input	100V-240V @ 50/60Hz
Integrated Watt Use	140W
Input	HDMIx2, USBx2, AVx1
Output	3.5mm audio jackx1 (speakers/headphones)
Speaker	5Wx1




INSTALLATION

CHOOSING A LOCATION


The room layout and the desired room design will be the most important factors in choosing where to place the projector. Consider the following when selecting a location:

- The size, shape, and position of your screen.
- Location of a suitable power outlet.
- Ensure the projector has sufficient room around it for airflow.


The projector is designed to be installed in one of four layouts. You can either hang the projector from the ceiling via a special mounting bracket (NOT INCLUDED), or simply place it on a stable surface. You may need to change the projection mode so the images project correctly. Select [Projection Mode](#) under the [Setting](#) tab, then choose the corresponding projection mode for your needs.




① Ceiling mount (front projection)



③ Ceiling mount (rear projection)



② Desktop mount (front projection)



④ Desktop mount (rear projection)

Multi-media

Input Source

Setting

Picture Setting



Projection
Mode



Image
Scaling



Aspect
Ratio



Picture
Mode



Focusing

System Setting



OSD
Language



Software
Update



Restore
Factory Default



Auto
Sleep

Projection Mode Normal Front

Normal Front

Normal Back

Invert Front

Invert Back

 MENU


Note:

1. A specific rear projection screen is required to use the rear projection function.

2. Please remove the 4 rubber plugs at corners on the bottom of the projector for mounting on the ceiling.



PROJECTOR DISTANCE & SIZE

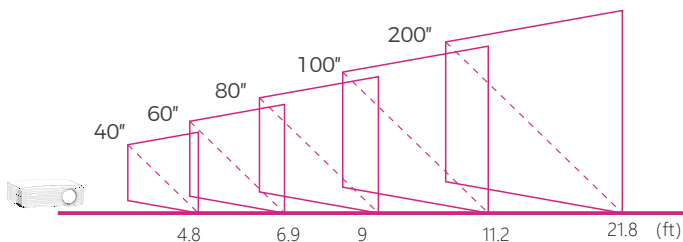


Note:

Due to manufacturing tolerances there will be variances of about 3% from unit to unit. The above data is for reference only. Please use actual measurements when installing the device.

KEYSTONE CORRECTION

Keystone correction, also known as keystoneing, refers to adjusting the image of a projector that is displaying an angled image. This is often an issue when mounting a projector, as it often will be mounted above or below the horizontal center line of the screen. This will mean that the image will be displayed on the screen at an angle and this will change the shape of the image to a trapezoid instead of a rectangle. To correct this, please attempt:

Please use the [Keystone Adjustment](#) knob to adjust the vertical keystone if the projection image shows up tilted, as shown below.

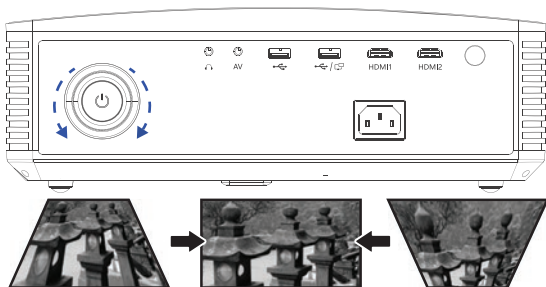


FOCUS ADJUSTMENT


There are two ways to adjust the focus. You can either adjust focus using the remote or by using the on-screen menu.

Option1 - On-Screen Menu: In the menu go to the [Setting](#) tab, select [Focusing](#), and then press and hold the [Left/Right](#) button on the projector panel (or Left/Right button on the remote) until the image is clear. If the image does not clear and instead becomes more fuzzy, press and hold the other button until the image clears up.



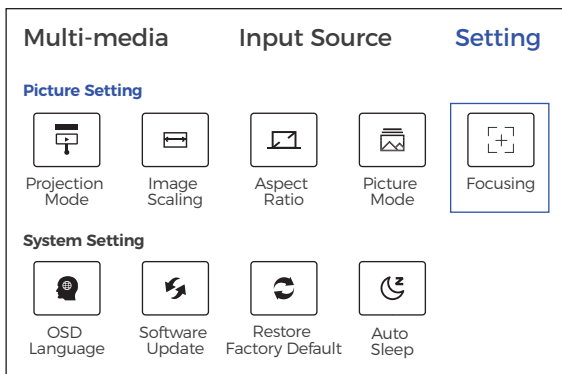

Option2 - Remote Control: Press and hold one of the focus buttons on the remote until the image is clear. If the image does not clear and instead becomes more fuzzy, press and hold the other focus button until the image clears up.


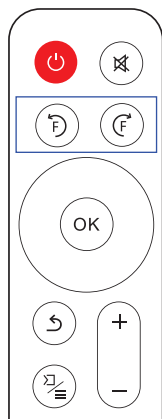


MULTI-MEDIA CONNECTIONS

This section guides you on how to connect the projector with other equipment.

USB CONNECTIONS


Insert a USB drive into either of the USB ports shown in the diagram below. In the on-screen menu select the **Multi-media** tab. Then choose the content which you want to display: Movie, Music, Photo, Text.

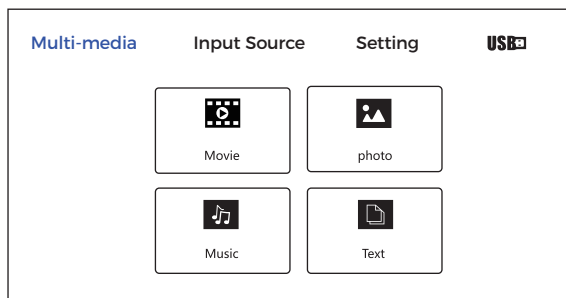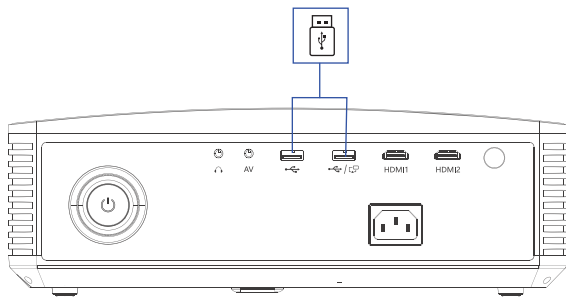

Multi-media Supported Format	Audio Format	MP3/AAC/WAV/LOAS/PCM/OGG/ FLAC/AC3
	Photo Format	JPEG/BMP/PNG
	Video Format	DIVX/RM/3GP/AVI/MKV/FLV/MOV/ MP4/MPG/VOB/MPG/RMVB/RM
	Text Format	TXT

HDMI CONNECTIONS


Plug a HDMI cable into the device you want to connect to the projector and then insert the other end of the HDMI cable into either of the HDMI ports shown in the diagram below. Open the on-screen menu and select the correct **HDMI** source (HDMI1 or HDMI2) in the **Input Source** tab. This will then allow you to display the screen of whatever device has been plugged in.

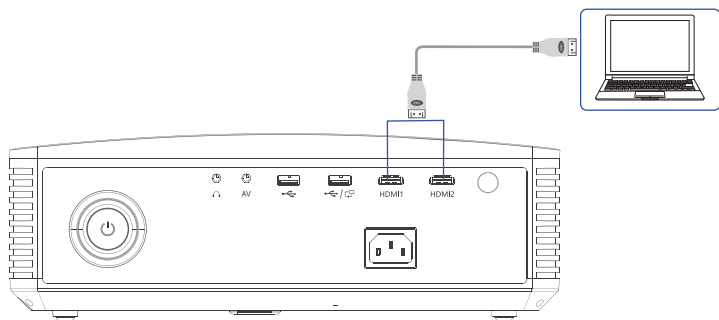

Multimedia

Input Source

Setting

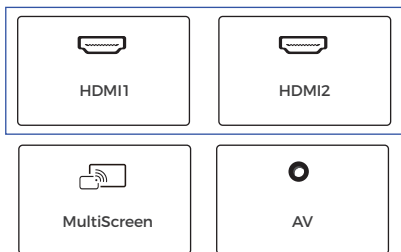


Supported Resolution	640 x 480	1280 x 720	1366 x 768	1600 x 1200
	800 x 600	1280 x 800	1440 x 900	1680 x 1050
	1024 x 768	1280 x 1024	1440 x 960	1920 x 1080

AV CONNECTIONS

In order to use a device with a standard RCA connection you will need to obtain an RCA to 3.5 mm adapter. Connect the adapter to the projector as shown below, and then connect the RCA plugs from the device to the RCA jacks on the adapter. You can also just use a singular AV cable if this is an option for your device. Once connected, go into the on-screen menu and select **AV** under **Input Source** as shown below.



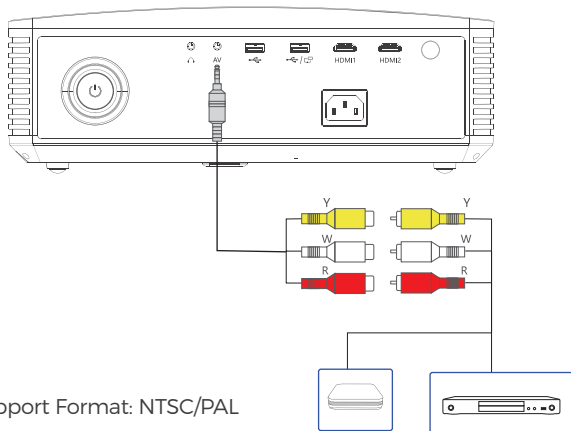

Multimedia

Input Source

Setting



HDMI1



HDMI2




MultiScreen



AV

3.5MM AUDIO CONNECTIONS

Headphones or speakers could be connected to the projector with the 3.5mm audio jack.

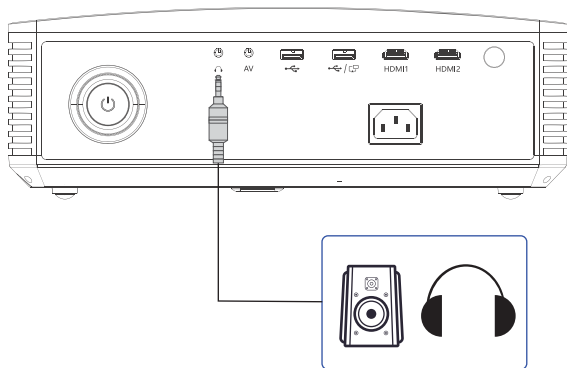



MULTISCREEN CONNECTIONS

You can wirelessly connect your iPhone, iPad, MacBook, computer, or a wide range of other devices to the projector, or you can use a wired connection with your iPhone or iPad to share your screen.

For wireless connections: Ensure the projector and your device are connected to the same network. Instructions on how to connect the projector to a network are available in the [Settings](#) Menus section on page 23.

Once both devices are connected to the same network, or in the case of a wired connection once the device has been plugged into the projector, in the on-screen menu select the [Input Source](#) tab, and then select [MultiScreen](#) to connect to the screencast software. Then select the corresponding MultiScreen connection option:



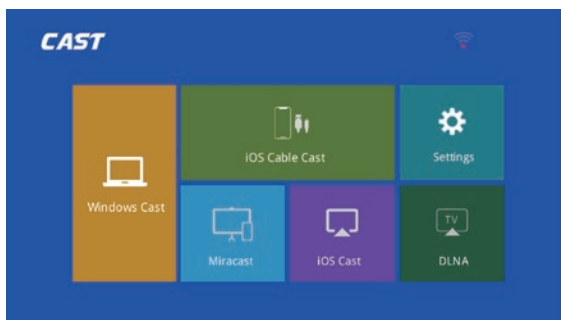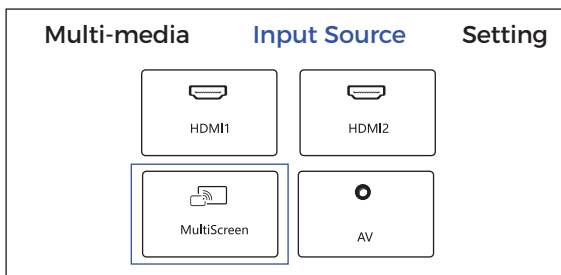

WINDOWS CAST - SHARE THE SCREEN OF YOUR WINDOWS COMPUTER WIRELESSLY.

To connect, make sure both devices are connected to the same network, your computer is Windows 10 or above and has built-in dual-band WiFi. On the projector, select [Windows Cast](#) from the options. On your computer, input [Windows](#) key + K to open the [Connect](#) sidebar for Miracast, and then select "[NexiGo-PJ20](#)" in the devices list. The connection is now complete.



Windows cast

To connect computer with Projector Based on
WiFi-Display Technology



- 1.On your computer,open the settings menu.
- 2.Access your display settings or screen-mirroring.
- 3.Select your Miracastreceiver: NexiGo-PJ20

Waiting for connection...

Select "NexiGo-PJ20"

CONNECT

Searching for wireless display and audio devices

Where is my device?

Search




NexiGo-PJ20



IOS CABLE CAST - SHARE THE SCREEN OF YOUR IPHONE OR IPAD USING A USB WIRED CONNECTION.

Note: This is only available on iPhone and iPad devices.

Plug your iPhone or iPad into the USB port (Screen Monitor) shown in the diagram below. On the projector, select **iOS Cable Cast** from the options. Tap **Trust** when the phone/tablet shows a message saying "trust this device", and then enter the device password to finish the connection.

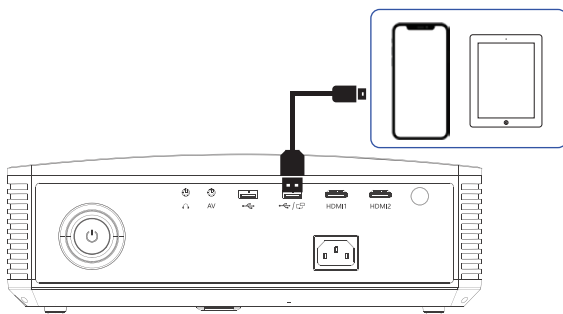

MIRACAST - SHARE THE SCREEN FROM THE ANDROID PHONE/ TABLET WIRELESSLY.

Note: Android devices may have mixed functionality with Miracast. Most devices will support it in some way:

OnePlus/Google Pixel - Search Cast, Samsung - Search Smart View, Sony - Search Screen Mirroring (Different Android devices have different ways of opening multi-screen functions, please refer to the instructions of your Android device for details). Additionally, there may be third party apps you can download to your android device to provide Miracast functionality. We cannot guarantee that this device will work as intended with all android devices. Check your device manufacturer for information regarding support for this standard.

To connect, make sure both devices are connected to the same network. On the projector, select **Miracast** from the options. Enter into the **System Settings** on the Android device and then search for the cast software for your device. Once you have opened the cast software for your device, look at the list of available mirroring devices and select the "**NexiGo-PJ20**" from the list. The connection is now complete.

Miracast

To connect Android Mobile/Pad Device with Projector
Based on WiFi-Display Technology



1. On your Android Mobile/Pad, open the settings menu.
2. Access your display settings or screen-mirroring.
3. Select your Miracast receiver: **NexiGo-PJ20**

Waiting for connection...




IOS CAST - SHARE THE SCREEN OF YOUR IPHONE, IPAD, OR MACBOOK WIRELESSLY USING AIRPLAY.


To connect, make sure both devices are connected to the same network. On the projector, select **iOS Cast** from the options. Enter into the control center on the iOS device, click **Screen Mirroring**. In the list of available mirroring devices, select the device "**NexiGo-PJ20**" from the list. The connection is now complete.

Mirror your iPhone,iPad or iPod touch


Make sure that iOS device is connected to the same network as your projector,or connect iOS device with AP by Projector:



1.On your iOS device,open Control Center and tap screen Mirroring.



2.Looking for devices that can be mirrored on.




3.Select NexiGo-PJ20 from the list.



DLNA - SHARE THE DISPLAY OF YOUR DEVICE THAT SUPPORTS DLNA CONNECTIONS.

To connect with DLNA, as with the other steps, first ensure that both devices are connected to the same network.

On the projector, select **DLNA** from the options. On the device you want to cast from, open an app that supports casting, YouTube is an example, and then tap the button on the app that allows you to cast. Select "**NexiGo-PJ20**" from the list of options. Press the play button on the video, and it will now display the video via the projector.

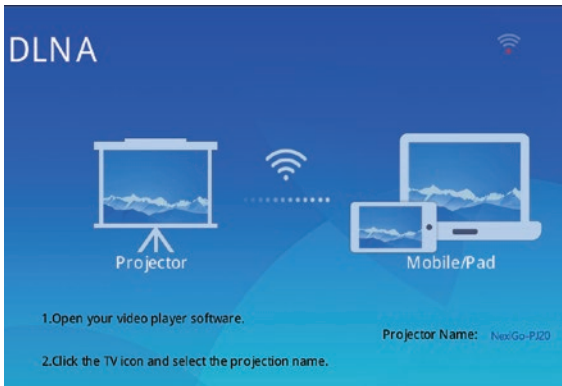


CAST SETTINGS - CHANGE CASTING SETTINGS. SETTINGS ARE LISTED BELOW:

WiFi Setting: Setup the WiFi connection for the projector.

Online Update: Update the casting firmware. (This is a separate update from the primary projector firmware update that you will find in the projector settings. This firmware will automatically update, so this is only needed in case of an error with the auto updater.)

Restore Factory Default: Reset the cast software to factory default. (Clears the WiFi password and/or caches.)


Software Version: Shows the current casting firmware version.

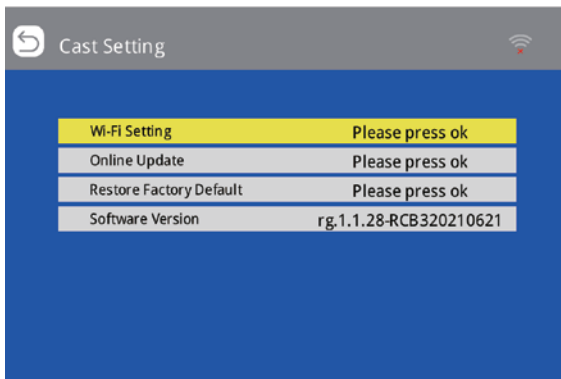

SETTINGS MENUS

PICTURE SETTING

Under the [Settings](#) tab you will find the options listed below. The top options are the [Picture Setting](#).

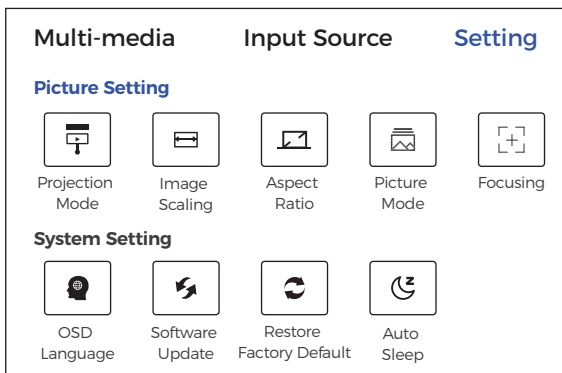

Projection Mode: To shift the mode of the projector. The options are: standard, mirrored, flipped, and flipped and mirrored.

Image Scaling: Changes the size of the objects shown on the screen.

Aspect Ratio: The aspect ratio is a figure that identifies the size of an image by its width and height. Common aspect ratios are 4:3 and 16:9.


Picture Mode: Adjust projector settings. Adjust color, brightness, contrast, and/or sharpness.

Focusing: Adjust the focus of the projector.



SYSTEM SETTINGS

Under the **Setting** tab you will find the options listed below. The bottom options are the **System Setting**.

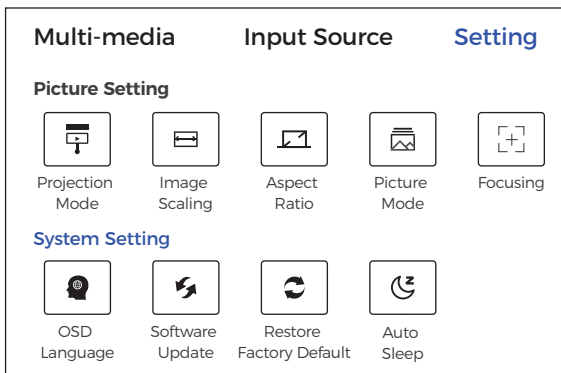

OSD Language: Choose the language used in the projector menus.

Software Update: Update the software version on the projector.


1. Please check nexipc.com/pages/pj20 if you have any issues for update downloads.
 2. Download the latest firmware to a USB flash drive, and then insert the flash drive into a USB port on the projector.
 3. In the on-screen menu select **Setting > System Setting > Software Update**.
 4. The software will be updated automatically, do not try to use the projector until the update is completed.
- Note: The projector will be reset after the software updates, all saved settings will be erased.*
- Restore Factory Setting:** Reset the projector to factory default.
- Auto Sleep:** Allows you to set a timer to turn the projector power off automatically.

CONNECTION SETTING - SCROLL DOWN IN THE SETTING MENU TO LOCATE THESE SETTINGS.


WiFi Connection: Connect your projector to WiFi.

1. In the on-screen menu, select **Setting**, and then scroll down until you see the option labeled **WiFi Setting**.

Select that option.

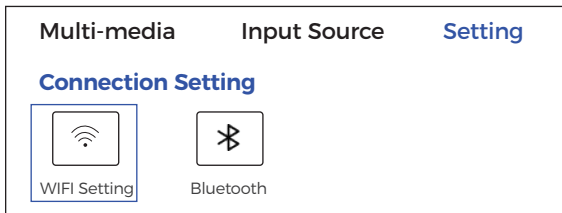


2. Select your wireless network from the list as shown below, to connect your projector to the WiFi network.

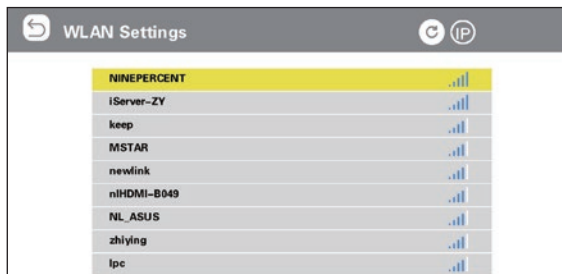


BLUETOOTH CONNECTION - CONNECT YOUR PROJECTOR WITH A BLUETOOTH AUDIO DEVICE.

1. In the on-screen menu, select **Setting**, and then scroll down until you see the option labeled **Bluetooth**. Select that option.

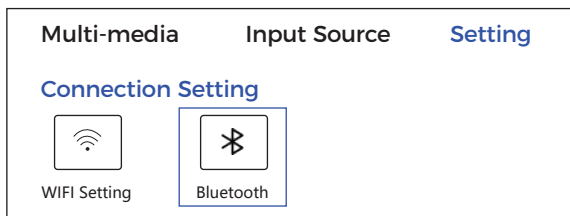

2. Turn on Bluetooth for the projector, as well as on the device you would like to connect to, and then search the list shown below for the Bluetooth audio device to connect.

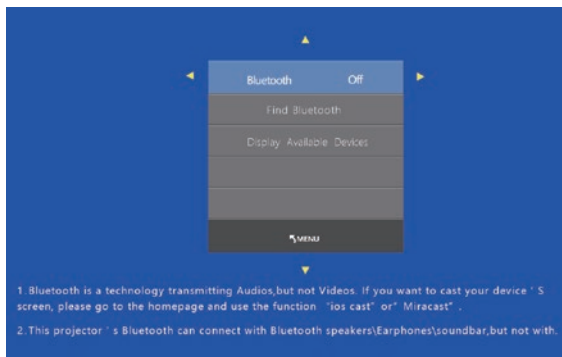

3. Select that device and pair the two devices. The Bluetooth connection is now complete.

WARNINGS

1. Read the manual carefully before you use the projector.
2. Unplug immediately if you notice any issues or problems with your projector.

If your projector begins to smoke, make unusual noises, or any strange odor is noticed, immediately unplug your projector. Ensure that it is placed in an open area with ventilation, away from any objects that may be a fire hazard. Contact Customer Support for further details.

3. **Do not** remove the projector cover.

This projector contains high voltage circuitry. Inadvertent contact may result in a severe electric shock and could result in death. **Do not** attempt to service this product yourself. Please contact the manufacturer directly if you have any issues to exercise your warranty.

4. **Do not** modify this equipment.
5. Avoid dropping or throwing the projector.
6. **Do not** face the projector lens to the sun.
7. Use only the provided power cable.
8. **Do not** place the projector on an uneven or unstable surface, or one that is subject to vibration.
9. **Do not** place this device near another device that produces a strong magnetic field or one with a heavy electrical load.
10. **Do not** look into the lens when the projector is operational. It may cause permanent eye damage.
11. **Do not** turn off the main power abruptly or unplug the projector during operation. Wait until the fan has turned off before powering off fully.
12. **Do not** attempt to use the projector in a vertical orientation.
13. Place the projector within a slope of $\pm 15^\circ$. Any greater slope presents dangers of the unit sliding and falling.



14. Avoid obstructions around the projector air vent as this may cause damage to the unit or create a fire hazard.

15. This unit may be damaged by liquids. Keep liquids away from the unit to prevent damage. Liquid damages are not covered by the warranty.

16. If the projector is unused for a prolonged period of time unplug it from the power source.

17. If there are any mechanical issues with the projector, please contact NexiGo Support to exercise the warranty; **Do not** attempt to repair the item yourself.

18. Safe Operational Parameters


- Operating temperature: between +41°F (+5°C) and +95°F (+35°C)
- Operating humidity: between 30 and 90%





Benutzerhandbuch-PJ20

NexiGo 1080P LCD-Projektor

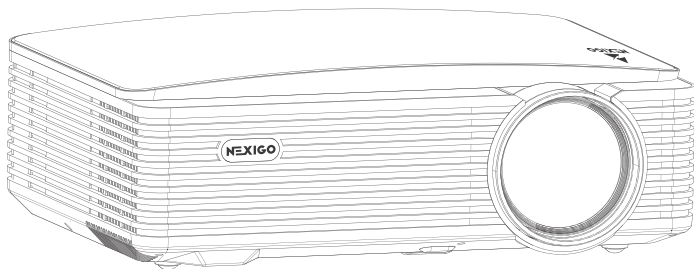

Benutzerhandbuch



Installations-Video



WILLKOMMEN IN DER NEXIGO-FAMILIE!

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt NexiGo entschieden haben! Sie sind jetzt Teil eines exklusiven Clubs: der NexiGo-Familie! Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Sie Ihre Mitgliedschaft genießen. Sollten Sie Probleme haben, können Sie uns jederzeit unter cs@nexigo.com kontaktieren, um weitere Unterstützung zu erhalten. Für dieses Produkt gilt unsere großzügige 1-Jahres-Herstellergarantie. Bitte besuchen Sie www.nexigo.com für weitere Garantieinformationen und registrieren Sie sich auf nexigo.com/warranty für eine EXTRA EIN JAHRES-Garantie.

Von uns allen hier bei NexiGo möchten wir Sie wieder in der Familie willkommen heißen. Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen und für Ihr Geschäft, und wir wissen, dass es Ihnen hier gefallen wird. Ich freue mich darauf, Ihnen in der nächsten Zukunft wieder zu dienen.

Mit freundlichen Grüßen

Das NexiGo-Team

KONTAKTINFORMATIONEN

Website: www.nexigo.com

Hersteller: Nexight INC


E-Mail: cs@nexigo.com

Tel: +1 (458) 215-6088

Anschrift: 11075 SW 11th St, Beaverton, OR 97005, US




DIAGRAMM DES PROJEKTORS

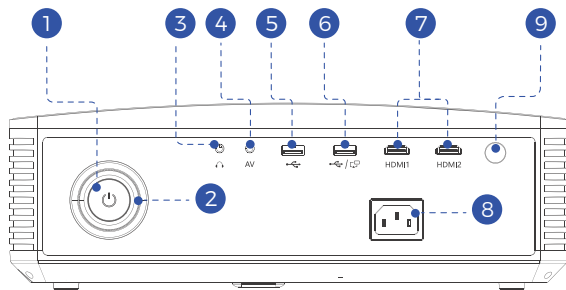

1. Netzschalter
2. Trapezkorrektur Einstellung
3. 3.5-mm-Audiobuchse
4. AV-Eingangsanschluss
5. USB-Eingang
6. USB-Eingang/Bildschirm-Monitor
7. HDMI-Eingang
8. Stromanschlussbuchse
9. IR-Empfänger

10. Objektiv
11. Auf
12. Ab
13. Links
14. Rechts
15. OK
16. Zurück

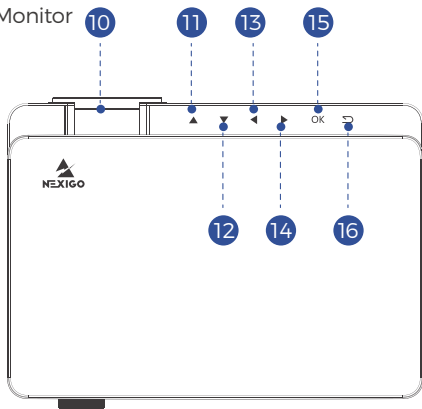


WAS BEFINDET SICH IN DER BOX?


1 x Projektor	1 x Netzkabel
1 x Fernbedienung (2 AAA-Batterien erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten)	1 x AV-Kabel
	1 x Gebrauchsanweisung

EINFÜHRUNG ZUM ANSCHLUSS

1. Audio-Gerät
2. DVD und VCD
3. Mobile Festplatte und USB-Flash-Disk
4. Mobile Festplatten, USB-Flash-Disks, iPhone und iPad
5. TV-Box, TV-Stick und Computer

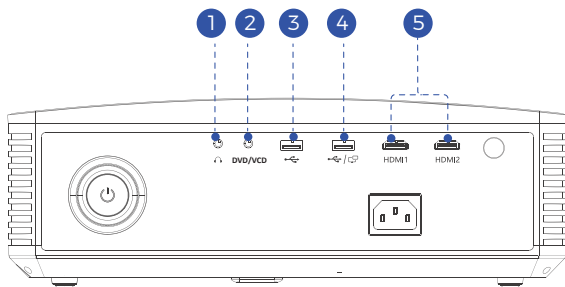

EINFÜHRUNG DER FERNBEDIENUNG

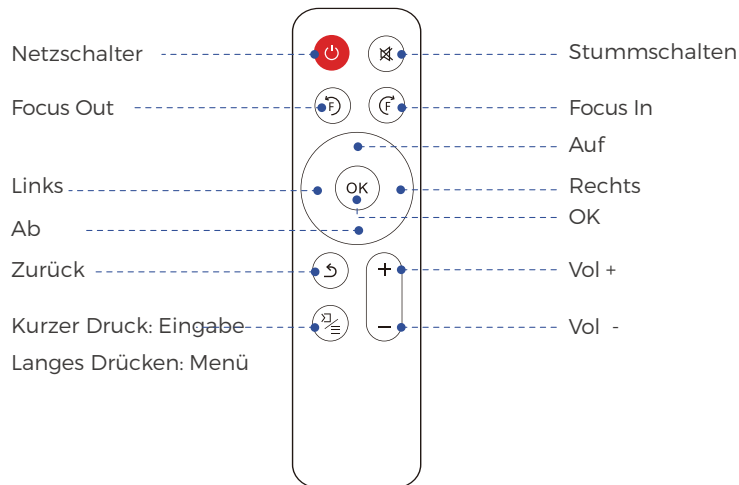

Netzschalter: Zum Ein- und Ausschalten des Geräts

Stummschalten: Audio ein- und ausschalten

Focus Out: Schiebt den Fokuspunkt weiter weg

Focus In: Schieben Sie den Brennpunkt näher nach innen

Links/Rechts/Auf/Ab: Zum Bewegen des Cursors auf dem Bildschirm Anzeige

OK: Auswahl der Option, auf der sich der Cursor gerade befindet

Zurück: Rückkehr zum letzten Bildschirm

Eingabe (Kurzer Druck): Anzeige der Quellenauswahlleiste

Menü (Langes Drücken): Anzeige des Menüs

Vol +: Erhöhung des Lautstärkepegels

Vol -: Verringerung des Lautstärkepegels

TECHNISCHE DATEN

Bildgebende Technologie	TFT LCD
Native Auflösung	1920x1080
Maximale kompatible Auflösung	1920x1080
Lichtquelle	LED
Fokussierungs-Modus	Manuelle Bedienung
Projektionsabstand	4.8-21.8 ft
Größe der Projektion	40-200 inches
Bildseitenverhältnis	16:9/4:3
Projektionsverhältnis	1.56:1
Trapezkorrektur	Manuelle Korrektur $\pm 15^\circ$
Leistungsaufnahme	100V-240V @ 50/60Hz
Integrierte Wattleistung	140W
Eingabe	HDMIx2, USBx2, AVx1
Ausgabe	3,5-mm-Audiobuchsex1 (kopfhörer oder lautsprecher)
Lautsprecher	5Wx1




INSTALLATION

AUSWAHL DES AUFSTELLUNGSRORTES


Die Aufteilung des Raumes und das gewünschte Raumdesign sind die wichtigsten Faktoren bei der Wahl des Ortes, an dem der Projektor aufgestellt werden soll. Beachten Sie bei der Auswahl des Ortes die folgenden Punkte:

- Größe, Form und Position des Bildschirms.
- Die Stelle, an der sich eine geeignete Steckdose befindet.
- Vergewissern Sie sich, dass um den Projektor herum ausreichend Platz für den Luftstrom vorhanden ist.


Der Projektor ist für die Installation in einer von vier Varianten konzipiert. Sie können den Projektor entweder mit einer speziellen Montagehalterung (NICHT IM LIEFERUMFANG) an der Decke aufhängen oder ihn einfach auf eine stabile Oberfläche stellen. Gegebenenfalls müssen Sie den Projektionsmodus ändern, damit die Bilder richtig projiziert werden. Wählen Sie unter der Registerkarte "Einstellung" die Option "Projektionsverfahren" und wählen Sie dann den entsprechenden Projektionsmodus für Ihre Bedürfnisse.




① Deckenmontage (Aufprojektion)




③ Deckenmontage (Rückprojektion)



② Tischhalterung (Aufprojektion)



④ Tischhalterung (Rückprojektion)

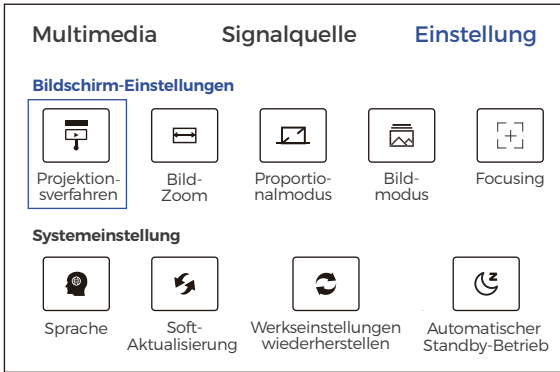


Hinweis: 1. Zur Nutzung der Rückprojektionsfunktion ist eine spezielle Rückprojektionswand erforderlich.

2. Bitte entfernen Sie die 4 Gummistopfen an den Ecken an der Unterseite des Projektors für die Montage an der Decke.




ABSTAND UND GRÖÖE DES PROJEKTORS

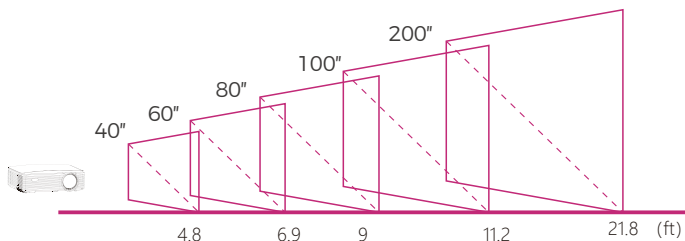

Hinweis: Wegen Fertigungstoleranzen gibt es Abweichungen von ca. 3% von Gerät zu Gerät. Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz. Bitte verwenden Sie bei der Installation des Geräts die tatsächlichen Maße.

KEYSTONE-KORREKTUR


Die Keystone-Korrektur, auch Keystoning genannt, betrifft die Anpassung des Bildes eines Projektors, der ein schräges Bild anzeigt. Dies ist oft ein Problem bei der Montage eines Projektors, weil er oft über oder unter der horizontalen Mittellinie der Leinwand montiert wird. Dies bedeutet, dass das Bild auf der Leinwand in einem Winkel angezeigt wird, wodurch sich die Form des Bildes in ein Trapez statt in ein Rechteck ändert. Versuchen Sie bitte, dies zu korrigieren: Verwenden Sie den [Keystone-Einstellknopf](#), um die vertikale Keystone-Funktion einzustellen, wenn das projizierte Bild schief angezeigt wird, wie unten gezeigt.

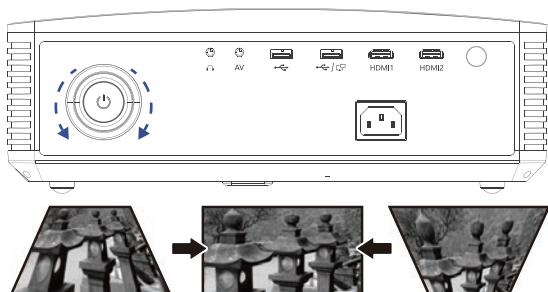


FOKUS-EINSTELLUNG

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Fokus einzustellen. Sie können den Fokus entweder mit der Fernbedienung oder über das Bildschirmmenü einstellen.

Option1 - Bildschirmmenü: Gehen Sie im Menü zur Registerkarte **Einstellung**, wählen Sie **Focusing** und halten Sie dann die **Links/Rechts**-Taste auf dem Projektorbedienfeld (oder die **Links/Rechts**-Taste auf der Fernbedienung) gedrückt, bis das Bild klar ist. Wenn das Bild nicht klar wird und stattdessen verschwommener wird, halten Sie die andere Taste gedrückt, bis das Bild klarer wird.

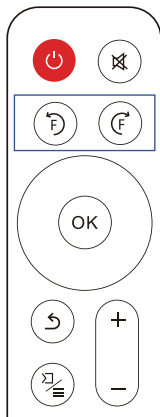

Option2 - Fernbedienung: Halten Sie eine der Fokustasten auf der Fernbedienung gedrückt, bis das Bild klar ist. Wenn das Bild nicht klar wird und stattdessen unscharf wird, halten Sie die andere Fokustaste gedrückt, bis das Bild klarer wird.


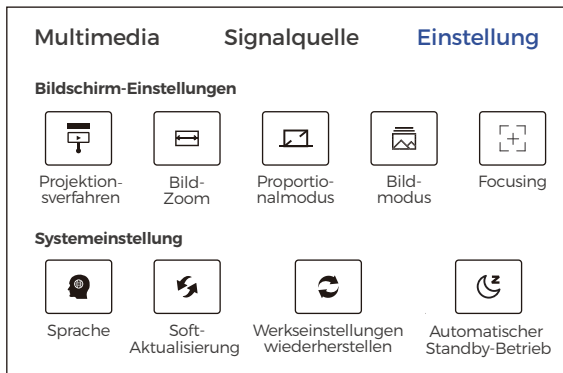


MULTI-MEDIA-VERBINDUNGEN

Hier erfahren Sie, wie Sie den Projektor mit anderen Geräten verbinden können.

USB-ANSCHLÜSSE


Setzen Sie ein USB-Laufwerk in einen der USB-Anschlüsse ein, wie unten in der Abbildung gezeigt. Wählen Sie im Menü auf dem Bildschirm die Registerkarte **"Multimedia"**. Wählen Sie dann den Inhalt, den Sie anzeigen möchten: Film, Musik, Bilder, Doc.

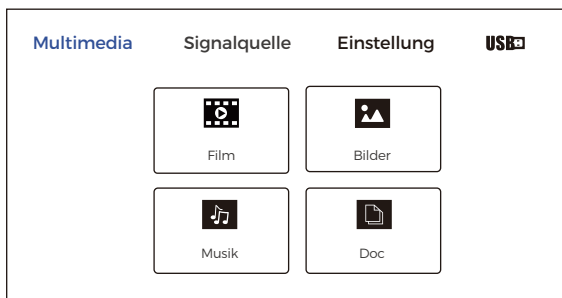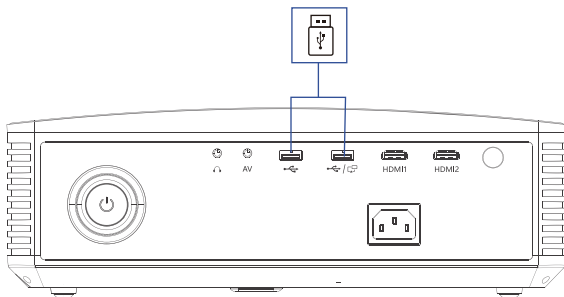

Multi-Media Unterstützt Format	Audio Format	MP3/AAC/WAV/LOAS/PCM/OGG/ FLAC/AC3
	Bilder Format	JPEG/BMP/PNG
	Video Format	DIVX/RM/3GP/AVI/MKV/FLV/MOV/ MP4/MPG/VOB/MPG/RMVB/RM
	Doc Format	TXT

HDMI-VERBINDUNGEN

Stecken Sie ein HDMI-Kabel in das Gerät, das Sie an den Projektor anschließen möchten, und stecken Sie dann das andere Ende des HDMI-Kabels in den in der folgenden Abbildung gezeigten HDMI-Anschluss. Öffnen Sie das Bildschirmmenü und wählen Sie die **HDMI-Quelle** (HDMI1 oder HDMI2) auf der Registerkarte **Signalquelle**. Nun können Sie den Bildschirm des angeschlossenen Geräts anzeigen.

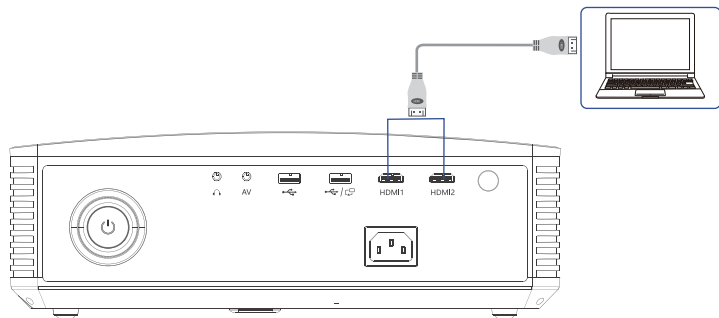

Multimedia

Signalquelle

Einstellung



HDMI1



HDMI2



MultiScreen





AV

Unterstützte Auflösung	640 x 480	1280 x 720	1366 x 768	1600 x 1200
	800 x 600	1280 x 800	1440 x 900	1680 x 1050
	1024 x 768	1280 x 1024	1440 x 960	1920 x 1080

AV-VERBINDUNGEN

Wenn Sie ein Gerät mit einem Standard-Cinch-Anschluss verwenden möchten, benötigen Sie einen Cinch-auf-3.5 mm-Adapter. Schließen Sie den Adapter wie unten gezeigt an den Projektor an, und verbinden Sie dann die Cinch-Stecker des Geräts mit den Cinch-Buchsen des Adapters. Sie können auch einfach ein einzelnes AV-Kabel verwenden, wenn dies für Ihr Gerät eine Option ist. Sobald das Gerät angeschlossen ist, gehen Sie in das Bildschirmmenü und stellen Sie **AV** unter **Signalquelle** ein (siehe unten).

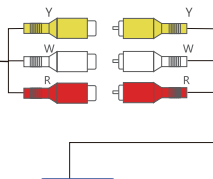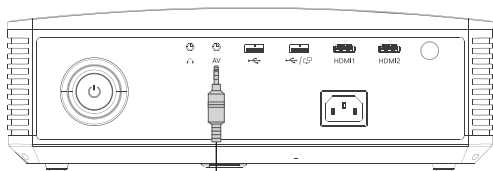

Unterstützungsformat: NTSC/PAL



Multimedia

Signalquelle

Einstellung



HDMI1



HDMI2




MultiScreen



AV

3.5-MM-AUDIO-VERBINDUNGEN

Kopfhörer oder Lautsprecher können über die 3.5-mm-Audiobuchse an den Projektor angeschlossen werden.


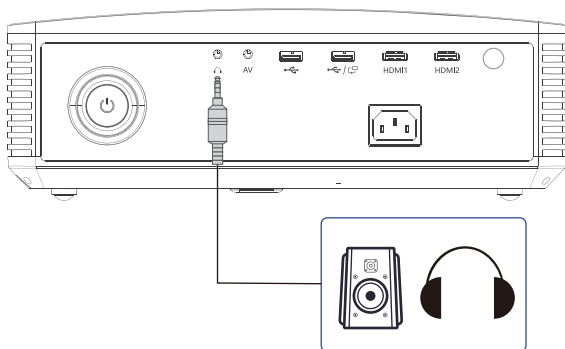


MULTISCREEN-VERBINDUNGEN

Sie können Ihr iPhone, iPad, MacBook, Ihren Computer oder eine Vielzahl anderer Geräte drahtlos mit dem Projektor verbinden oder eine kabelgebundene Verbindung mit Ihrem iPhone oder iPad nutzen, um Ihren Bildschirm gemeinsam zu nutzen.

Bei drahtlosen Verbindungen: Stellen Sie sicher, dass der Projektor und Ihr Gerät mit demselben Netzwerk verbunden sind. Anweisungen zum Anschluss des Projektors an ein Netzwerk finden Sie unter dem Abschnitt [Einstellungen](#) menüs auf Seite 51.

Wenn beide Geräte mit demselben Netzwerk verbunden sind bzw. bei einer kabelgebundenen Verbindung, nachdem das Gerät an den Projektor angeschlossen ist, wählen Sie im Bildschirmmenü die Registerkarte [Signalquelle](#) und dann [MultiScreen](#), um eine Verbindung mit der Screencast-Software herzustellen. Anschließend wählen Sie die entsprechende MultiScreen-Verbindungsoption:

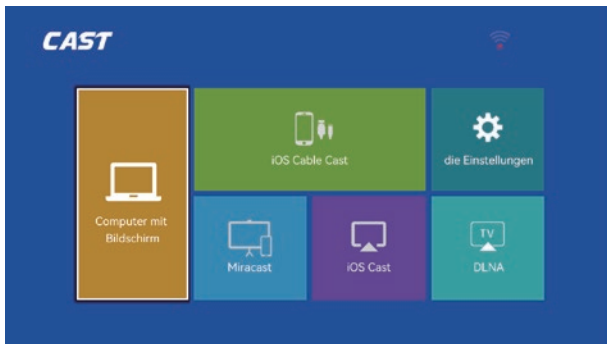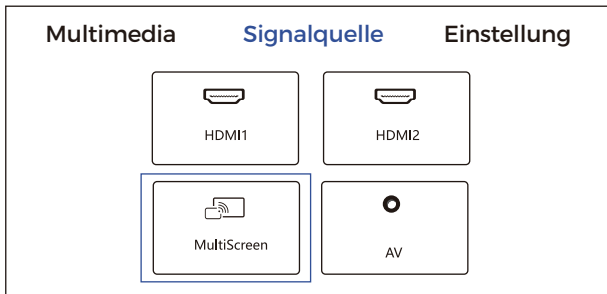


WINDOWS CAST - GEBEN SIE DEN BILDSCHIRM IHRES WINDOWS-COMPUTERS DRAHTLOS WEITER.

Um eine Verbindung herzustellen, stellen Sie sicher, dass beide Geräte mit demselben Netzwerk verbunden sind, Ihr Computer Windows 10 oder höher ist und über integriertes Dualband-WLAN verfügt. Auf dem Projektor wählen Sie **Windows Cast** aus den Optionen. Geben Sie auf Ihrem Computer die Tastenkombination **Windows + K** ein, um die Seitenleiste "Verbinden" für Miracast zu öffnen, und wählen Sie dann "NexiGo-PJ20" in der Geräteliste. Die Verbindung ist nun hergestellt.


Computer mit Bildschirm

So verbinden Sie den Computer mit Projector Based on Projektor, der auf der WiFi-Display-Technologie basiert

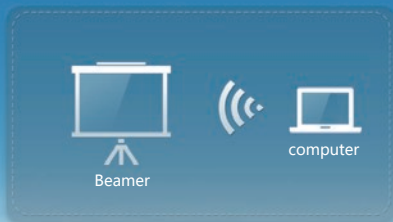

1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer das Einstellungsmenü.
 2. Greifen Sie auf Ihre Anzeigeeinstellungen oder die Bildschirmspiegelung zu.
 3. Wählen Sie Ihren Miracast-Empfänger: NexiGo-PJ20
- Waiting for connection...


Wählen Sie "NexiGo-PJ20"

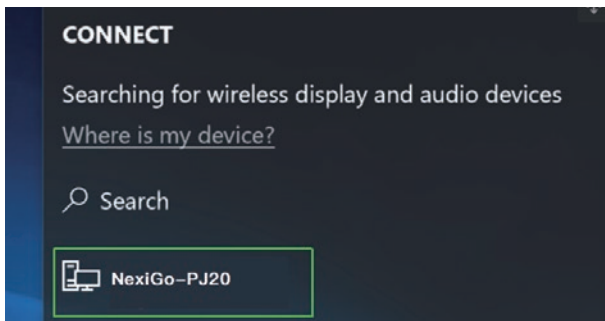

IOS CABLE CAST - TEILEN SIE DEN BILDSCHIRM IHRES IPHONES ODER IPADS ÜBER EINE KABELGEBUNDENE USB-VERBINDUNG.

Hinweis: Diese Funktion ist nur auf iPhone- und iPad-Geräten erhältlich.

Stecken Sie Ihr iPhone oder iPad in den USB-Anschluss (Screen Monitor), wie in der Abbildung unten dargestellt. Auf dem Projektor wählen Sie **iOS Cable Cast** aus den Optionen. Wenn auf dem Telefon/Tablet die Meldung "**Diesem Gerät vertrauen**" angezeigt wird, tippen Sie auf "**Vertrauen**" und geben Sie dann das Gerätepasswort ein, um die Verbindung herzustellen.

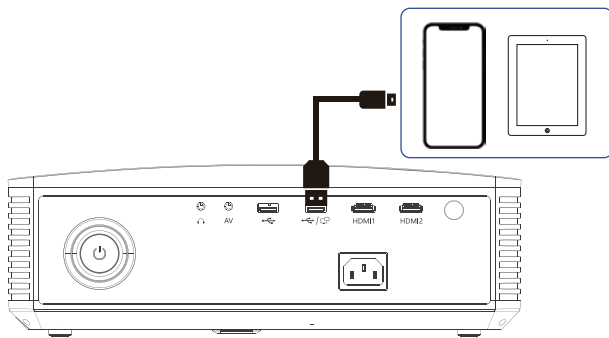

MIRACAST - TEILEN SIE DEN BILDSCHIRM VON IHREM ANDROID-TELEFON/TABLET DRAHTLOS.

Hinweis: Bei Android-Geräten kann die Funktionalität von Miracast unterschiedlich sein. Die meisten Geräte unterstützen es in irgendeiner Weise: OnePlus/Google Pixel - Search Cast, Samsung - Search Smart View, Sony - Search Screen Mirroring (verschiedene Android-Geräte haben verschiedene Möglichkeiten, Multi-Screen-Funktionen zu öffnen, bitte lesen Sie die Anweisungen Ihres Android-Geräts für Details). Außerdem gibt es möglicherweise Apps von Drittanbietern, die Sie auf Ihr Android-Gerät herunterladen können, um Miracast-Funktionen bereitzustellen. Wir können nicht garantieren, dass dieses Gerät mit allen Android-Geräten wie vorgesehen funktioniert. Informieren Sie sich bei Ihrem Gerätehersteller über die Unterstützung dieses Standards.

Um eine Verbindung herzustellen, stellen Sie sicher, dass beide Geräte mit demselben Netzwerk verbunden sind. Auf dem Projektor wählen Sie **Miracast** aus den Optionen aus. Gehen Sie auf dem Android-Gerät in die **Systemeinstellungen** und suchen Sie dann nach der Cast-Software für Ihr Gerät. Sobald Sie die Cast-Software für Ihr Gerät geöffnet haben, sehen Sie sich die Liste der verfügbaren Mirroring-Geräte an und wählen Sie **"NexiGo-PJ20"** aus der Liste aus. Die Verbindung ist nun hergestellt.






IOS CAST - TEILEN SIE DEN BILDSCHIRM IHRES IPHONE, IPAD ODER MACBOOK DRAHTLOS ÜBER AIRPLAY.

Um eine Verbindung herzustellen, stellen Sie sicher, dass beide Geräte mit demselben Netzwerk verbunden sind. Auf dem Projektor wählen Sie iOS Cast aus den Optionen. Öffnen Sie das Kontrollzentrum auf dem iOS-Gerät und klicken Sie auf [Bildschirm spiegeln](#). Aus der Liste der verfügbaren Spiegelungsgeräte wählen Sie das Gerät "NexiGo-PJ20" aus der Liste aus. Die Verbindung ist nun hergestellt.

Spiegeln Sie Ihr iPhone, iPad oder Ihren iPod touch

Stellen Sie sicher, dass Ihr iOS-Gerät mit demselben Netzwerk wie Ihr Projektor verbunden ist, oder verbinden Sie das iOS-Gerät per Projektor mit dem AP:




1. Öffnen Sie auf Ihrem iOS-Gerät das Control Center und tippen Sie auf Bildschirm spiegeln.

2. Suchen Sie nach Geräten, auf denen gespiegelt werden kann.

3. Wählen NexiGo-PJ20 Sie A aus der Liste.

DLNA - GEBEN SIE DAS DISPLAY IHRES GERÄTS FREI, DAS DLNA-VERBINDUNGEN UNTERSTÜTZT.

Stellen Sie für die Verbindung mit DLNA, wie bei den anderen Schritten, zunächst sicher, dass beide Geräte mit demselben Netzwerk verbunden sind. Auf dem Projektor wählen Sie **DLNA** aus den Optionen. Öffnen Sie auf dem Gerät, von dem Sie das Casting durchführen möchten, eine App, die das Casting unterstützt, z. B. YouTube, und tippen Sie dann auf die Schaltfläche in der App, die das Casting ermöglicht. Wählen Sie **"NexiGo-PJ20"** aus der Liste der Optionen. Drücken Sie die Wiedergabetaste auf dem Video, und das Video wird nun über den Projektor angezeigt.

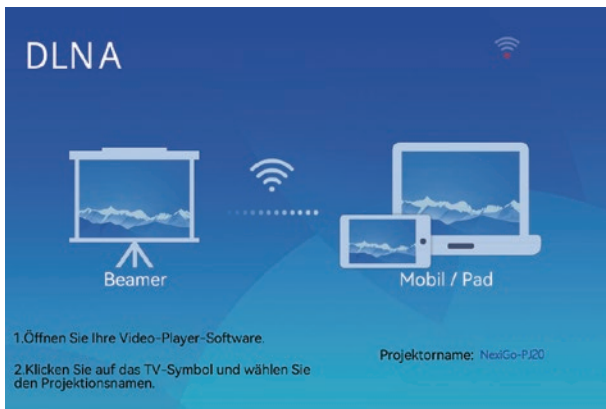


CAST-EINSTELLUNGEN - ÄNDERN SIE DIE CAST-EINSTELLUNGEN. DIE EINSTELLUNGEN SIND UNTEN AUFGEFÜHRT:

WiFi-Einstellung: Richten Sie die WiFi-Verbindung für den Projektor ein.

Online-Update: Aktualisieren Sie die Casting-Firmware. (Dies ist eine von der primären Projektor-Firmware-Aktualisierung getrennte Aktualisierung, die Sie in den Projektoreinstellungen finden. Diese Firmware wird automatisch aktualisiert, so dass dies nur im Falle eines Fehlers mit dem Auto-Updater erforderlich ist).

Werkseinstellungen wiederherstellen: Zurücksetzen der Cast-Software auf die Werkseinstellungen. (Löscht das WiFi-Passwort und/oder die Caches.)


Software-Version: Anzeige der aktuellen Cast-Firmware-Version.

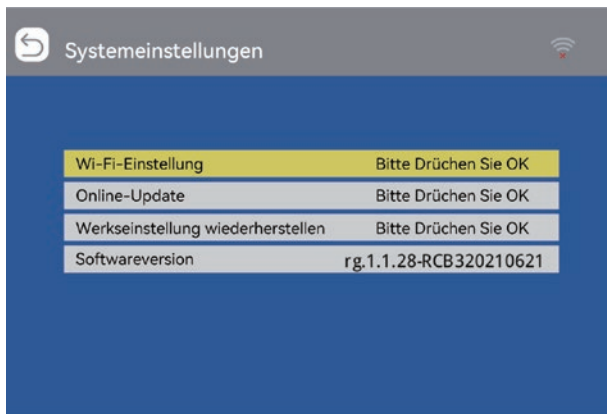

MENÜS FÜR EINSTELLUNG

BILDSCHIRM-EINSTELLUNGEN

Unter der Registerkarte "[Einstellung](#)" finden Sie die unten aufgeführten Optionen. Die obersten Optionen sind die [Bildschirm-Einstellungen](#).

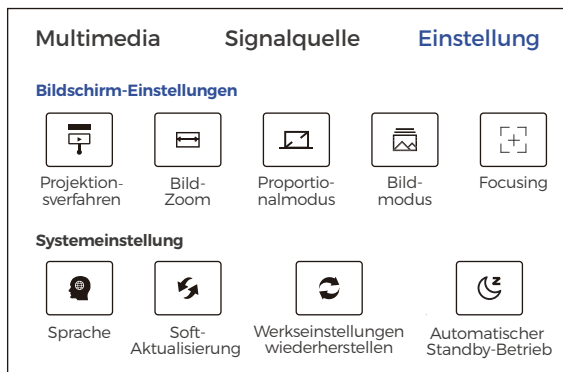

Projektionsverfahren: Zum Umschalten des Modus des Projektors. Die Optionen sind: Standard, Gedreht, Gespiegelt, und Gespiegelt und Gedreht.

Bild-Zoom: Zur Änderung der Größe der auf dem Bildschirm angezeigten Objekte.


Proportionalmodus: Das Seitenverhältnis gibt die Größe eines Bildes durch seine Breite und Höhe an. Übliche Seitenverhältnisse sind 4:3 und 16:9.

Bildmodus: Zum Anpassen der Projektoreinstellungen. Passen Sie Farbe, Helligkeit, Kontrast und / oder Schärfe an.

Focusing: Stellen Sie den Fokus des Projektors ein.

SYSTEMEINSTELLUNG

Unter der Registerkarte **Einstellung** finden Sie die unten aufgeführten Optionen. Die unteren Optionen sind die **Systemeinstellungen**.

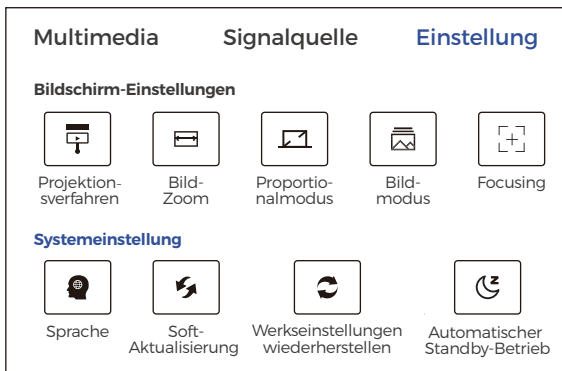

Sprache: Auswahl der Sprache, die in den Projektormenüs verwendet wird.

Soft-Aktualisierung: Aktualisierung der Softwareversion des Projektors.

1. Bitte überprüfen Sie nexigo.com regelmäßig auf neue Firmware-Downloads.
2. Laden Sie die neueste Firmware auf ein USB-Flash-Laufwerk herunter, und stecken Sie das Flash-Laufwerk in einen USB-Anschluss des Projektors.
3. Im Bildschirmmenü wählen Sie **Einstellung > Systemeinstellung > Software-Aktualisierung**.
4. Die Software lässt sich automatisch aktualisieren. Versuchen Sie nicht, den Projektor zu benutzen, bevor die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Hinweis: Alle aktuellen Lieferungen auf dem Markt sind mit der neuesten Firmware ausgestattet, Sie müssen diese nicht aktualisieren. Der Projektor wird nach der Softwareaktualisierung zurückgesetzt, alle gespeicherten Einstellungen werden gelöscht.


Werkseinstellungen wiederherstellen: Zurücksetzen des Projektors auf die Werkseinstellungen.

Automatischer Standby-Betrieb: Zur Einstellung eines Timers, mit dem der Projektor automatisch ausgeschaltet wird.


VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN - BLÄTTERN SIE AUF DER REGISTERKARTE EINSTELLUNGEN NACH UNTEN, UM DIESE EINSTELLUNGEN ZU FINDEN.

WiFi-Verbindung: Verbinden Sie Ihren Projektor mit WiFi.

1. Im Bildschirmmenü wählen Sie **WiFi Setting** und blättern Sie dann nach unten, bis Sie die Option **WiFi-Einstellung** sehen. Wählen Sie diese Option aus.

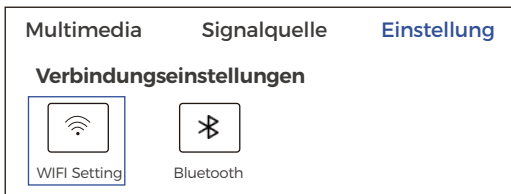


2. Um den Projektor mit dem WiFi-Netzwerk zu verbinden, wählen Sie Ihr drahtloses Netzwerk aus der Liste aus (siehe unten).

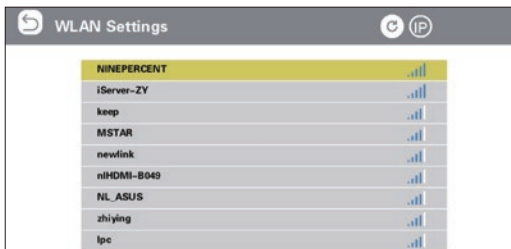


BLUETOOTH-VERBINDUNG - VERBINDEN SIE IHREN PROJEKTOR MIT EINEM BLUETOOTH-AUDIOGERÄT.

1. Im Bildschirmmenü wählen Sie **Einstellungen** und blättern dann nach unten, bis Sie die Option **Bluetooth** sehen. Wählen Sie diese Option aus.

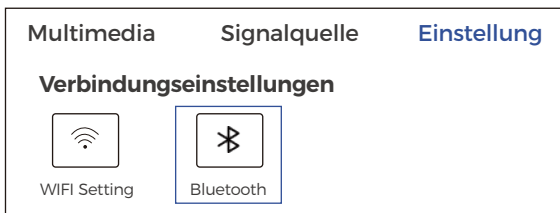

2. Aktivieren Sie Bluetooth für den Projektor sowie für das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und suchen Sie dann in der unten angezeigten Liste nach dem Bluetooth-Audiogerät, das Sie verbinden möchten.

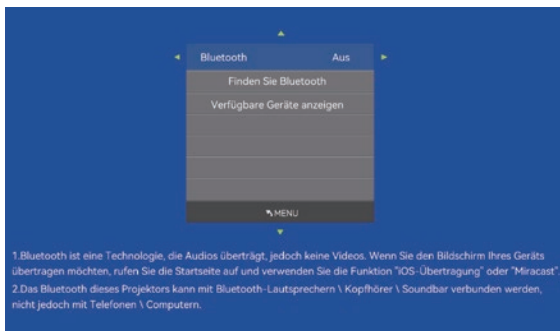

3. Wählen Sie das Gerät aus und koppeln Sie die beiden Geräte. Die Bluetooth-Verbindung ist nun hergestellt.

WARNUNGEN

1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie den Projektor verwenden.
2. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn Sie irgendwelche Probleme mit dem Projektor bemerken.

Wenn Ihr Projektor anfängt zu rauchen, ungewöhnliche Geräusche von sich gibt oder ein seltsamer Geruch festgestellt wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Projektors. Achten Sie darauf, dass er in einem offenen, gut belüfteten Bereich aufgestellt wird und nicht in der Nähe von Gegenständen, die eine Brandgefahr darstellen könnten. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Kundendienst.

3. Entfernen Sie **nicht** die Abdeckung des Projektors.
Dieser Projektor enthält Hochspannungsschaltkreise. Ein versehentlicher Kontakt kann zu einem schweren Stromschlag führen und tödlich enden. Führen Sie keine eigenen Wartungsarbeiten an diesem Produkt durch. Bitte wenden Sie sich bei Problemen direkt an den Hersteller, um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen.

4. Ändern Sie dieses Gerät **nicht**.
5. Vermeiden Sie es, den Projektor fallen zu lassen oder zu werfen.
6. Halten Sie das Objektiv des Projektors **nicht** in die Sonne.
7. Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.
8. Legen Sie den Projektor **nicht** auf eine unebene oder instabile Oberfläche oder auf eine Oberfläche, die Vibrationen ausgesetzt ist.
9. Legen Sie das Gerät **nicht** in die Nähe eines anderen Geräts, das ein starkes Magnetfeld erzeugt, oder eines Geräts mit hoher elektrischer Belastung.
10. Wenn der Projektor in Betrieb ist, dürfen Sie **nicht** in das Objektiv schauen. Dies kann zu dauerhaften Augenschäden führen.




11. Während des Betriebs darf der Projektor **nicht** abrupt ausgeschaltet oder der Netzstecker gezogen werden. Warten Sie, bis sich das Gebläse abgeschaltet hat, bevor Sie das Gerät ganz ausschalten.
12. Versuchen Sie **nicht**, den Projektor in einer vertikalen Ausrichtung zu verwenden.
13. Der Projektor darf nur mit einer Neigung von $\pm 15^\circ$ aufgestellt werden. Jede größere Neigung birgt die Gefahr, dass das Gerät verrutscht und herunterfällt.
14. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen des Projektors nicht blockiert werden, da dies zu Schäden am Gerät führen oder eine Brandgefahr darstellen kann.
15. Dieses Gerät kann durch Flüssigkeiten beschädigt werden. Um Schäden zu vermeiden, halten Sie Flüssigkeiten vom Gerät fern. Flüssigkeitsschäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
16. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn der Projektor über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
17. Bei mechanischen Problemen mit dem Projektor wenden Sie sich bitte an den NexiGo-Support, um die Garantie in Anspruch zu nehmen; versuchen Sie **NICHT**, das Gerät selbst zu reparieren.
18. Gesicherte Betriebsparameter
- Betriebstemperatur: zwischen $+41^\circ\text{F}$ ($+5^\circ\text{C}$) und $+95^\circ\text{F}$ ($+35^\circ\text{C}$)
 - Betriebsfeuchtigkeit: zwischen 30 und 90%





Mode d'emploi-PJ20

Projecteur LCD NexiGo 1080P

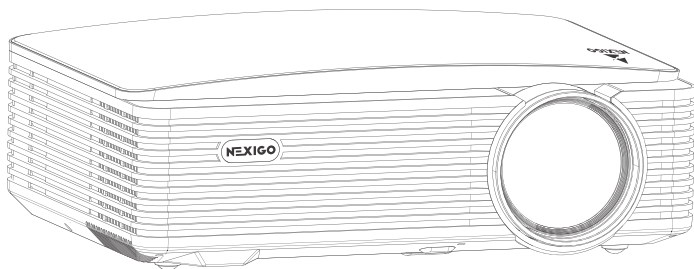

Mode d'emploi



Vidéo d'installation



BIENVENUE DANS LA FAMILLE NEXIGO!

Merci d'avoir choisi le produit NexiGo! Vous faites maintenant partie d'un club exclusif: la famille NexiGo ! C'est notre travail de veiller à ce que vous profitiez de votre adhésion. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter à tout moment à l'adresse cs@nexigo.com pour obtenir une aide supplémentaire. Ce produit est couvert par notre généreuse garantie fabricant d'un an. Veuillez consulter le site www.nexigo.com pour plus d'informations sur la garantie et enregistrez-vous sur nexigo.com/warranty pour bénéficier d'une garantie supplémentaire d'un an.!

De la part de nous tous ici à NexiGo, nous voulons vous souhaiter à nouveau la bienvenue dans la famille. Nous vous remercions vivement pour votre confiance et pour votre entreprise, et nous savons que vous allez adorer cet endroit. Dans l'attente de vous servir à nouveau dans un avenir proche.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués

L'équipe NexiGo

CONTACT

Site web: www.nexigo.com

Fabricant: Nexight INC

Courrier électronique: cs@nexigo.com

Tél: +1 (458) 215-6088

Adresse: 11075 SW 11th St, Beaverton, OR 97005, US


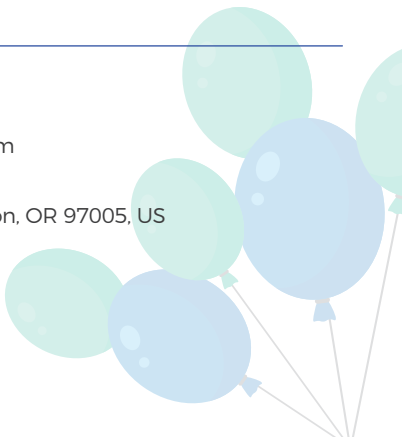


DIAGRAMME DU PROJECTEUR

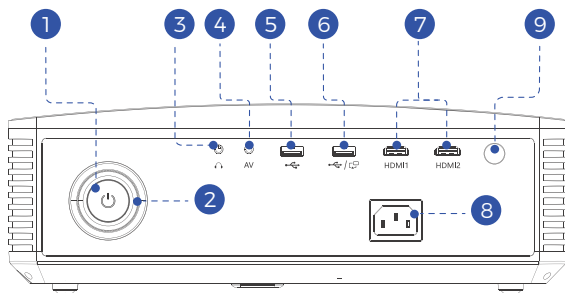

- 1. Interrupteur d'alimentation
- 2. Clé de voûte Ajustement
- 3. Prise Audio de 3.5 mm
- 4. Prise audio du port d'entrée AV
- 5. Port d'entrée USB
- 6. Port d'entrée USB/Moniteur d'écran
- 7. Port d'entrée HDMI
- 8. Prise d'entrée d'alimentation

9. IR Récepteur

10. Lentille

11. Haut


12. Bas

13. Gauche

14. Droite

15. OK

16. Retour

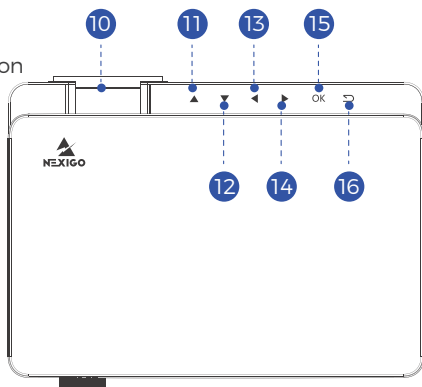

QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE ?

1 x Projecteur

1 x Télécommande (nécessite 2 batteries
AAA, non incluses)


1 x Câble d'alimentation

1 x Câble AV


1 x Manuel de l'utilisateur

INTRODUCTION À LA CONNEXION

1. Dispositif audio
2. DVD et VCD
3. Disque dur mobile et disque flash USB
4. Disque dur mobile, disque flash USB, iPhone et iPad
5. Boîtier TV, bâton TV et ordinateur

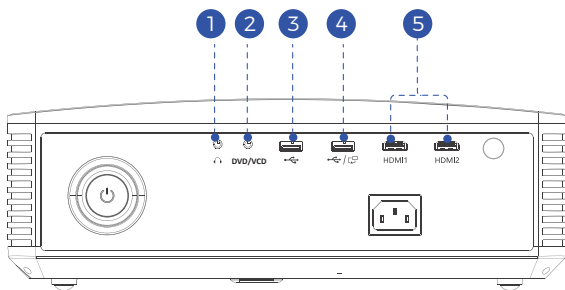

INTRODUCTION À DISTANCE

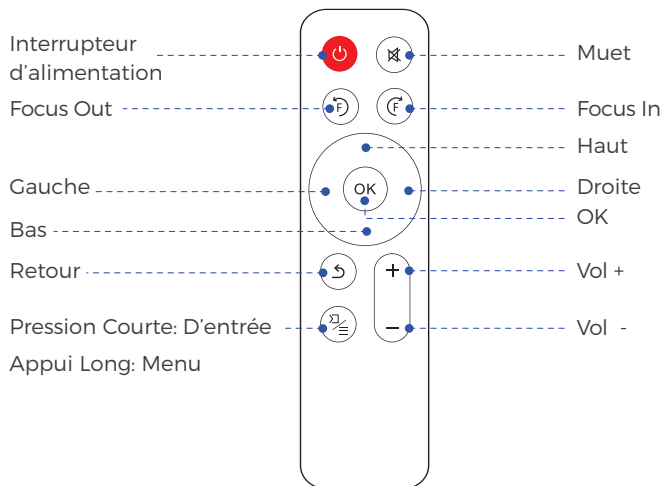

Interrupteur d'alimentation: active et désactive l'alimentation

Muet: active et désactive l'audio

Focus Out: Pousse le point focal plus loin

Focus In: Rapproche le point focal

Gauche/Droite/Haut/Bas: Déplace le curseur dans l'écran affichage

OK: Sélectionne l'option sur lequel votre curseur se trouve actuellement

Retour: Retourne au dernier écran

D'entrée (Pression Courte): affiche la barre de sélection de la source

Menu (Appui Long): affiche le menu

Vol +: Augmente le niveau de volume

Vol -: Diminue le niveau de volume

SPÉCIFICATIONS

Technologie d'imagerie	TFT LCD
Résolution native	1920x1080
Résolution maximale compatible	1920x1080
Source de lumière	LED
Mode de mise au point	Manuel fonctionnement
Distance de projection	4.8-21.8 ft
Taille de projection	40-200 inches
Rapport de forme	16:9/4:3
Rapport de projection	1.56:1
Clé de voûte	Manuel correction $\pm 15^{\circ}$
Entrée de puissance	100V-240V @ 50/60Hz
Utilisation intégrée en watts	140W
Entrée	HDMIx2, USBx2, AVx1
Sortie	Prise Audio de 3.5 mmx1 (écouteurs or haut-parleurs)
Haut-parleur	5Wx1




INSTALLATION

CHOIX D'UN EMPLACEMENT


La disposition de la pièce et la conception de la pièce désirée seront les facteurs les plus importants dans le choix de l'endroit où placer le projecteur. Tenez compte de ce qui suit lorsque vous sélectionnez un emplacement :

- La taille, la forme et la position de votre écran.
- Emplacement d'une prise de courant appropriée.
- S'assurer que le projecteur a suffisamment d'espace autour pour le flux d'air.


Le projecteur est conçu pour être installé dans l'une des quatre configurations. Vous pouvez suspendre le projecteur au plafond via un support de montage spécial (NON INCLUS), ou simplement le placer sur une surface stable. Vous devrez peut-être changer le mode de projection pour que les images se projettent correctement. Sélectionnez [Mode de projection](#) sous l'onglet [Réglage](#), puis choisissez le mode de projection correspondant à vos besoins.




① Plafond et montage
(Projection avant)





③ Plafond et montage
(Projection arrière)



② Montage sur bureau
(Projection avant)



④ Montage sur bureau
(Projection arrière)

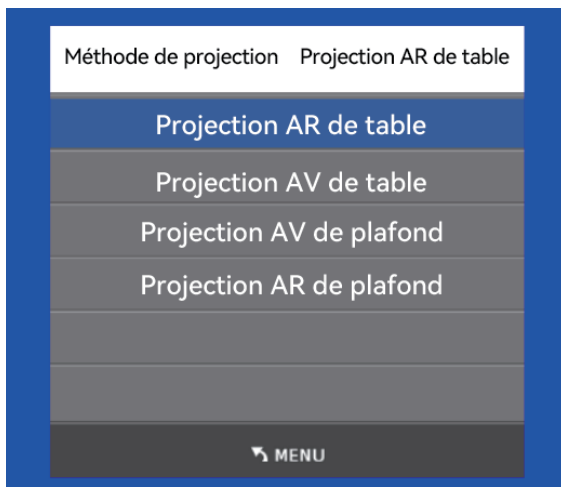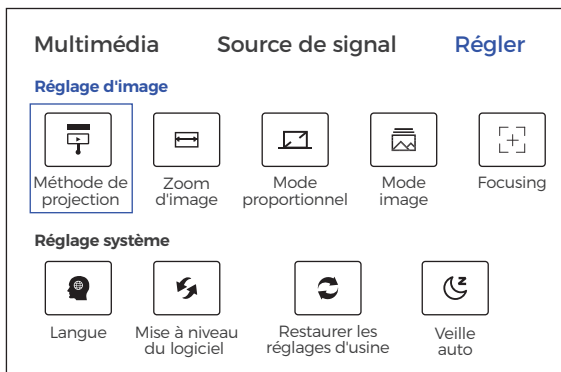


Remarque:

1. Un écran de projection arrière spécifique est nécessaire pour utiliser la fonction de projection arrière.
2. Veuillez retirer les 4 bouchons en caoutchouc dans les coins au bas du projecteur pour le montage au plafond.




DISTANCE ET TAILLE DU PROJECTEUR

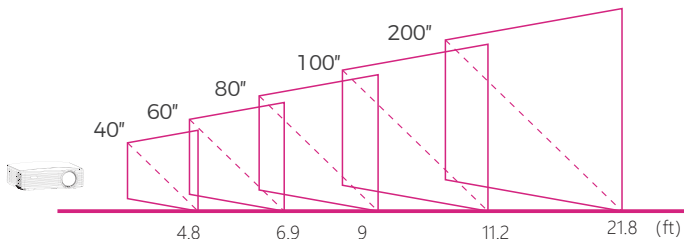

Remarque: En raison des tolérances de fabrication, il y aura des écarts d'environ 3 % d'une unité à l'autre. Les données ci-dessus sont fournies à titre de référence seulement. Veuillez utiliser des mesures réelles lors de l'installation de l'appareil.

CORRECTION DE CLÉ DE VOÛTE


La correction de clé de voûte, aussi connue sous le nom de keystone-ing, consiste à ajuster l'image d'un projecteur qui affiche une image inclinée. C'est souvent un problème lors du montage d'un projecteur, car il sera souvent monté au-dessus ou en dessous de la ligne centrale horizontale de l'écran. Cela signifie que l'image sera affichée sur l'écran à un angle et cela changera la forme de l'image à un trapèze au lieu d'un rectangle. Pour corriger cette erreur, veuillez essayer: Veuillez utiliser le bouton de réglage **de la distorsion trapézoïdale** pour ajuster la distorsion trapézoïdale verticale si l'image de projection est inclinée, comme illustré ci-dessous.

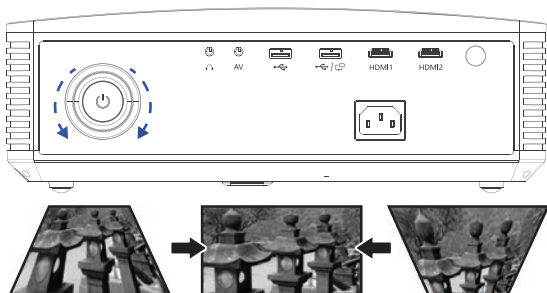


RÉGLAGE DE MISE AU POINT

Il existe deux manières de régler la mise au point. Vous pouvez régler la mise au point à l'aide de la télécommande ou en utilisant le menu à l'écran.

Option1 - Menu à l'écran: Dans le menu, accédez à l'onglet **Régler**, sélectionnez **Focusing**, puis maintenez enfoncé le bouton **Gauche/Droite** du panneau du projecteur (ou le bouton **Gauche/Droite** de la télécommande) jusqu'à ce que l'image soit nette. Si l'image ne s'éclaircit pas et devient plus floue, maintenez l'autre bouton enfoncé jusqu'à ce que l'image s'éclaircisse.

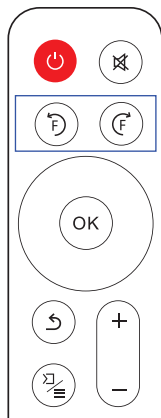

Option2 - Télécommande: maintenez enfoncée l'une des touches de mise au point de la télécommande jusqu'à ce que l'image soit nette. Si l'image ne s'éclaircit pas et devient plus floue, maintenez l'autre bouton de mise au point enfoncé jusqu'à ce que l'image s'éclaircisse.


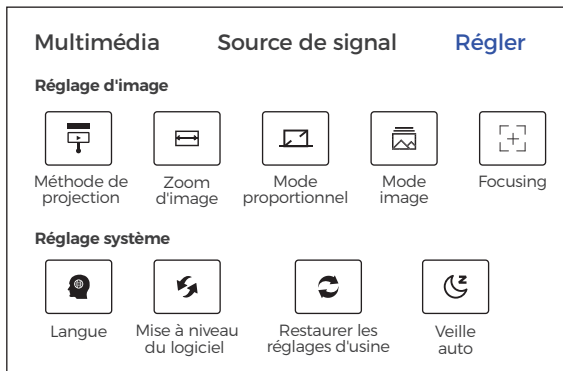


CONNEXIONS MULTIMÉDIAS

Cette section vous indique comment connecter le projecteur à d'autres équipements.

CONNEXIONS USB


Insérez une clé USB dans l'un des ports USB indiqués dans le diagramme ci-dessous. Dans le menu à l'écran, sélectionnez l'onglet **Multimédia**. Choisissez ensuite le contenu que vous voulez afficher: Film, Musique, Photo, Doc.

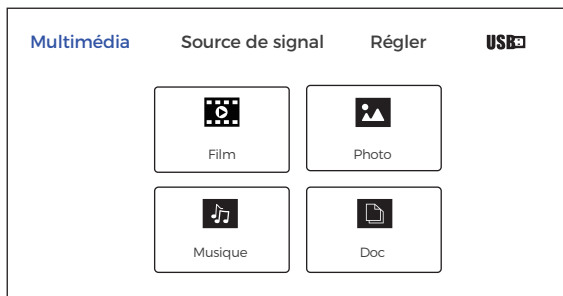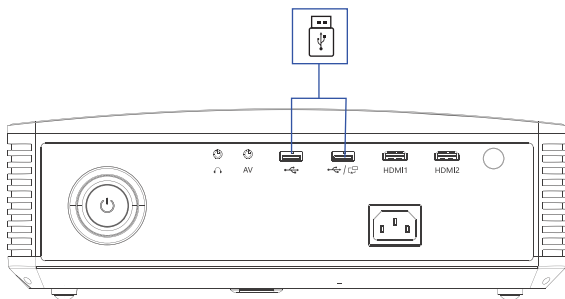

Format multimédia pris en charge	Audio Format	MP3/AAC/WAV/LOAS/PCM/OGG/FLAC/AC3
	Photo Format	JPEG/BMP/PNG
	Photo Format	DIVX/RM/3GP/AVI/MKV/FLV/MOV/MP4/MPG/VOB/MPG/RMVB/RM
	Doc Format	TXT

CONNEXIONS HDMI

Branchez un câble HDMI dans l'appareil que vous souhaitez connecter au projecteur, puis insérez l'autre extrémité du câble HDMI dans le port **HDMI** illustré dans le schéma ci-dessous. Ouvrez le menu à l'écran et sélectionnez la source HDMI (HDMI1 ou HDMI2) dans l'onglet **Source de signal**. Cela vous permettra ensuite d'afficher l'écran de n'importe quel appareil qui a été branché.

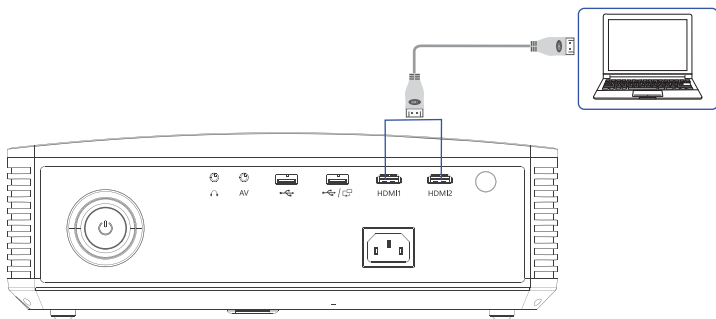


Multimédia**Source de signal****Régler****HDMI1****HDMI2****MultiScreen****AV**

Unterstützte Auflösung	640 x 480	1280 x 720	1366 x 768	1600 x 1200
	800 x 600	1280 x 800	1440 x 900	1680 x 1050
	1024 x 768	1280 x 1024	1440 x 960	1920 x 1080

AV CONNECTIONS

Pour utiliser un appareil avec une connexion RCA standard, vous devrez obtenir un adaptateur RCA vers 3.5 mm. Connectez l'adaptateur au projecteur comme indiqué ci-dessous, puis connectez les prises RCA de l'appareil aux prises RCA de l'adaptateur. Vous pouvez également utiliser un seul câble AV si c'est une option pour votre appareil. Une fois connecté, accédez au menu à l'écran et sélectionnez **AV** sous **Source de signal** comme indiqué ci-dessous.



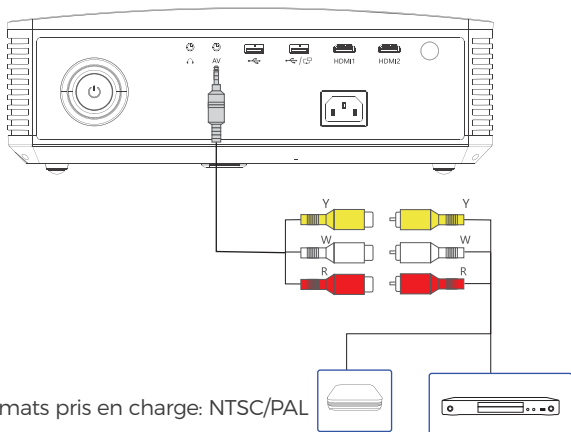

Multimédia

Source de signal

Régler



HDMI1



HDMI2




MultiScreen



AV

CONNEXIONS AUDIO DE 3.5 MM

Des écouteurs ou des haut-parleurs pourraient être connectés au projecteur avec la prise audio de 3.5 mm.


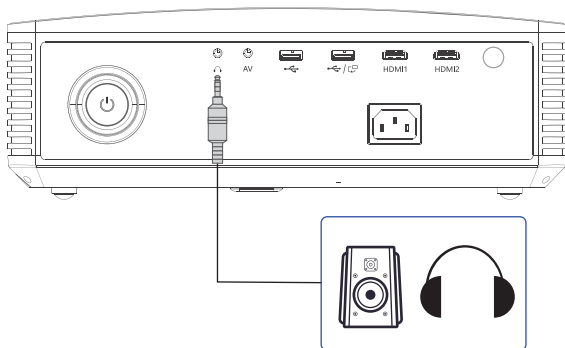


CONNEXIONS MULTI-ÉCRANS

Vous pouvez connecter sans fil votre iPhone, iPad, MacBook, ordinateur ou un large éventail d'autres appareils au projecteur, ou vous pouvez utiliser une connexion filaire avec votre iPhone ou iPad pour partager votre écran.

Pour les connexions sans fil : Assurez-vous que le projecteur et votre appareil sont connectés au même réseau. Des instructions sur la façon de connecter le projecteur à un réseau sont disponibles dans la section Menus des [Régler](#) à la page 77.

Une fois que les deux appareils sont connectés au même réseau, ou dans le cas d'une connexion filaire une fois que l'appareil a été branché au projecteur, dans le menu à l'écran, sélectionnez l'onglet [Source de signal](#), puis sélectionnez [MultiScreen](#) pour vous connecter au logiciel de diffusion d'écran. Sélectionnez ensuite l'option de connexion MultiScreen correspondante:

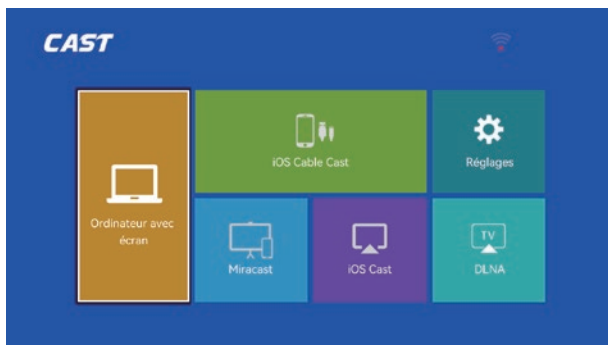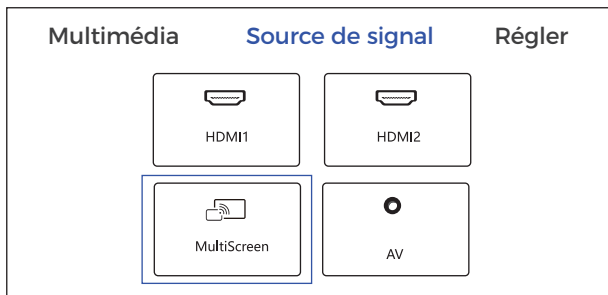

WINDOWS CAST - PARTAGEZ L'ÉCRAN DE VOTRE ORDINATEUR WINDOWS SANS FIL.

Pour vous connecter, assurez-vous que les deux appareils sont connectés au même réseau, que votre ordinateur est équipé de Windows 10 ou supérieur et qu'il dispose d'une connexion Wi-Fi double bande intégrée. Sur le projecteur, sélectionnez [Windows Cast](#) dans les options. Sur votre ordinateur, entrez le bouton [Windows + K](#) pour ouvrir la barre latérale [Connect](#) pour Miracast, puis sélectionnez "[NexiGo-PJ20](#)" dans la liste des appareils. La connexion est maintenant terminée.


Ordinateur avec écran

Pour connecter un ordinateur à un projecteur basé sur la technologie d'affichage WiFi



1. Sur votre ordinateur, ouvrez le menu des paramètres.
 2. Accédez à vos paramètres d'affichage ou à la duplication d'écran.
 3. Sélectionnez votre récepteur Miracast: NexiGo-PJ20
- Waiting for connection...


Sélectionnez "NexiGo-PJ20"

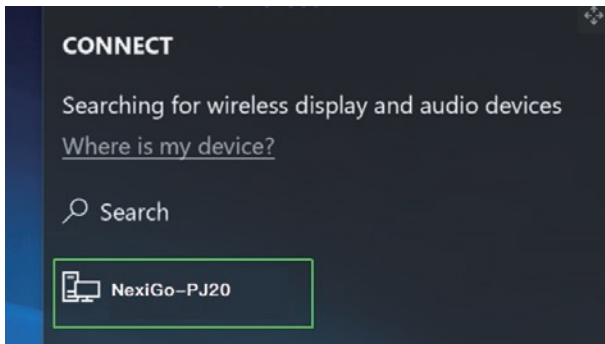

IOS CABLE CAST - PARTAGEZ L'ÉCRAN DE VOTRE IPHONE OU IPAD À L'AIDE D'UNE CONNEXION FILAIRE USB.

Remarque : Cette option n'est disponible que sur les appareils iPhone et iPad.

Branchez votre iPhone ou iPad dans le port USB (Screen Monitor) indiqué dans le diagramme ci-dessous. Sur le projecteur, sélectionnez **iOS Cable Cast** parmi les options. Appuyez sur **Trust** lorsque le téléphone/tablette affiche un message disant "faire confiance à cet appareil", puis entrez le mot de passe de l'appareil pour terminer la connexion.

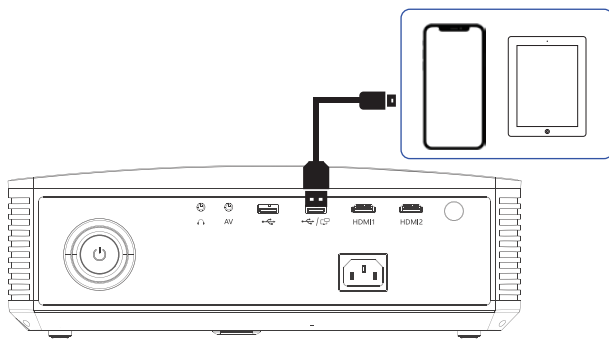

MIRACAST - PARTAGER L'ÉCRAN DU TÉLÉPHONE ANDROID / TABLETTE SANS FIL.

Remarque : les appareils Android peuvent avoir des fonctionnalités mixtes avec Miracast. La plupart des appareils le supporteront d'une manière ou d'une autre : OnePlus/Google Pixel - Search Cast, Samsung - Search Smart View, Sony - Search Screen Mirroring (Différents appareils Android ont différentes façons d'ouvrir les fonctions multi-écrans, veuillez consulter les instructions de votre appareil Android pour plus de détails). En outre, il peut y avoir des applications tierces que vous pouvez télécharger sur votre appareil Android pour fournir la fonctionnalité Miracast. Nous ne pouvons pas garantir que cet appareil fonctionnera comme prévu avec tous les appareils Android. Vérifiez le fabricant de votre appareil pour obtenir des informations concernant le support de cette norme.

Pour vous connecter, assurez-vous que les deux appareils sont connectés au même réseau. Sur le projecteur, sélectionnez **Miracast** dans les options. Entrez les **paramètres du système** sur l'appareil Android, puis recherchez le logiciel de distribution de votre appareil. Une fois que vous avez ouvert le logiciel de fonte pour votre appareil, regardez la liste des appareils de miroir disponibles et sélectionnez le "NexiGo-PJ20" dans la liste. La connexion est maintenant terminée.

Miracast

Pour connecter un appareil mobile / pad Android avec un projecteur basé sur la technologie d'affichage WiFi



The diagram shows a central area with a dashed border. On the left is a projector icon labeled 'Projecteur'. On the right are two mobile device icons: a tablet labeled 'Tampon' and a smartphone labeled 'Mobile'. A Wi-Fi signal icon is positioned between the projector and the mobile devices.

1. Sur votre Android Mobile / Pad, ouvrez le menu des paramètres.
2. Accédez à vos paramètres d'affichage ou à la duplication d'écran.
3. Sélectionnez votre récepteur Miracast: **NexiGo-PJ20**

Waiting for connection...




IOS CAST - PARTAGEZ L'ÉCRAN DE VOTRE IPHONE, IPAD OU MACBOOK SANS FIL AVEC AIRPLAY.


Pour vous connecter, assurez-vous que les deux appareils sont connectés au même réseau. Sur le projecteur, sélectionnez **iOS Cast** dans les options. Entrez dans le centre de contrôle sur l'appareil iOS, cliquez sur **Miroir d'écran**. Dans la liste des périphériques miroirs disponibles, sélectionnez l'appareil "**NexiGo-PJ20**" dans la liste. La connexion est maintenant terminée.

Mettez en miroir votre iPhone, iPad ou iPod touch


Assurez-vous que votre appareil iOS est connecté au même réseau que votre projecteur, ou connectez un appareil iOS avec AP par projecteur:

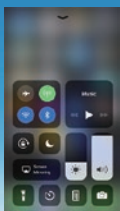

1. Sur votre appareil iOS, ouvrez le Centre de contrôle et appuyez sur Mise en miroir de l'écran.




2. à la recherche d'appareils sur lesquels la mise en miroir



3. Sélectionnez NexiGo-PJ20 A dans la liste.

DLNA - PARTAGEZ L'AFFICHAGE DE VOTRE APPAREIL QUI PREND EN CHARGE LES CONNEXIONS DLNA.

Pour vous connecter à DLNA, comme pour les autres étapes, assurez-vous d'abord que les deux appareils sont connectés au même réseau. Sur le projecteur, sélectionnez **DLNA** dans les options. Sur l'appareil à partir duquel vous voulez lancer, ouvrez une application qui prend en charge la diffusion, YouTube en est un exemple, puis appuyez sur le bouton de l'application qui vous permet de lancer. Sélectionnez "NexiGo-PJ20" dans la liste des options. Appuyez sur le bouton de lecture de la vidéo, et il va maintenant afficher la vidéo via le projecteur.

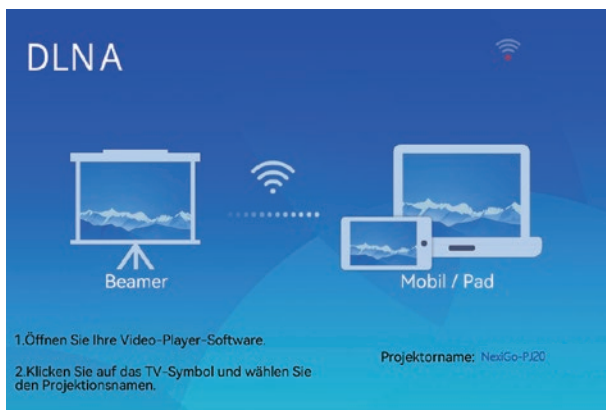


PARAMÈTRES DE COULÉE - MODIFIEZ LES PARAMÈTRES DE COULÉE. LES PARAMÈTRES SONT ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS:

Configuration WiFi: Configurez la connexion WiFi pour le projecteur.

Mise à jour en ligne: Mettez à jour le micrologiciel de casting. (Il s'agit d'une mise à jour séparée de la mise à jour du micrologiciel du projecteur principal que vous trouverez dans les paramètres du projecteur. Ce micrologiciel se met automatiquement à jour, ce qui n'est nécessaire qu'en cas d'erreur avec le logiciel de mise à jour automatique.)

Restaurez défaut usine: Réinitialisez le logiciel de coulée à défaut usine. (Efface le mot de passe WiFi et/ou cache.)


Version du logiciel: affiche la version actuelle du micrologiciel de coulée.

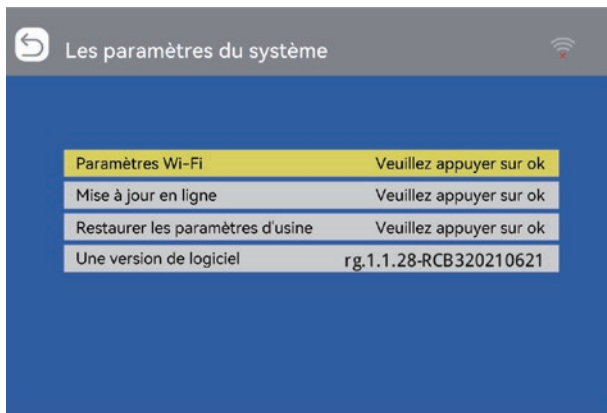

MENUS DES RÉGLAGE

RÉGLAGE D'IMAGE

Sous [Régler](#), vous trouverez les options énumérées ci-dessous. Les options du haut sont les [Réglage d'image](#).

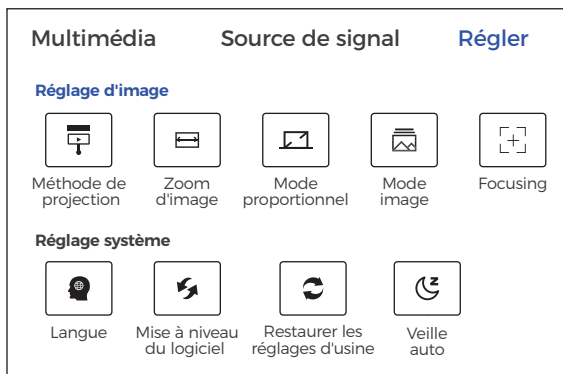

Méthode de projection: Pour déplacer le mode du projecteur. Les options sont : standard, miroir, retourné, et retourné et miroir.

Zoom d'image: modifie la taille des objets affichés à l'écran.

Mode proportionnel: Le rapport d'aspect est une figure qui identifie la taille d'une image par sa largeur et sa hauteur. Les rapports d'aspect communs sont 4:3 et 16:9.


Mode image: Ajustez les paramètres du projecteur. Ajustez la couleur, la luminosité, le contraste et/ou la netteté.

Focusing: Réglez la mise au point du projecteur.



RÉGLAGE SYSTÈME

Sous l'onglet **Régler**, vous trouverez les options énumérées ci-dessous. Les options du bas sont les **Réglage système**.

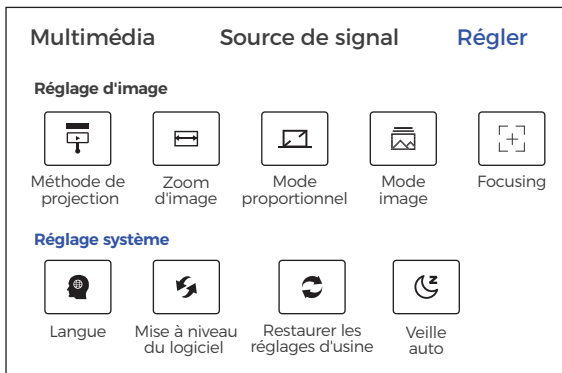

Langue: Choisissez la langue utilisée dans les menus du projecteur.

Mise à niveau du logiciel: Mettez à jour la version logicielle du projecteur.

1. Please check nexigo.com periodically for new firmware downloads.
2. Téléchargez le dernier micrologiciel sur une clé USB, puis insérez la clé USB dans un port USB du projecteur.
3. Dans le menu à l'écran, sélectionnez **Régler > Réglage système > Mise à niveau du logiciel**.
4. Le logiciel sera mis à jour automatiquement, n'essayez pas d'utiliser le projecteur tant que la mise à jour n'est pas terminée.

Remarque : Tous les envois courants sur le marché sont livrés avec le firmware le plus récent, vous n'avez pas à le mettre à jour. Le projecteur sera réinitialisé après les mises à jour logicielles, tous les paramètres enregistrés seront effacés.

Restaurer les paramètres d'usine: réinitialisez le projecteur par défaut.




Veille auto: permet de régler une minuterie pour mettre le projecteur hors tension automatiquement.


PARAMÈTRES DE CONNEXION - FAITES DÉFILER L'ÉCRAN DANS L'ONGLET PARAMÈTRES POUR TROUVER CES PARAMÈTRES.

Connexion WiFi: connectez votre projecteur au WiFi.

1. Dans le menu à l'écran, sélectionnez **Régler**, puis faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez l'option intitulée **WiFi Setting**. Sélectionnez cette option.

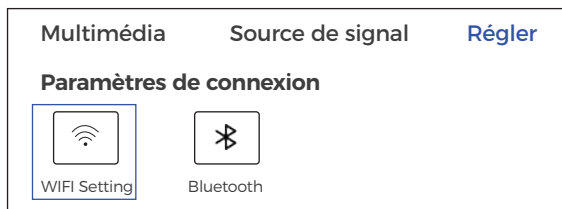


2. Sélectionnez votre réseau sans fil dans la liste ci-dessous pour connecter votre projecteur au réseau WiFi.

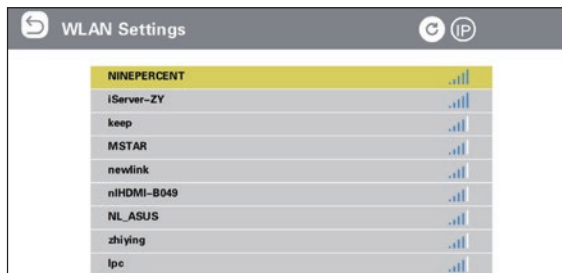

CONNEXION BLUETOOTH - CONNECTEZ VOTRE PROJECTEUR À UN PÉRIPHÉRIQUE AUDIO BLUETOOTH.

1. Dans le menu à l'écran, sélectionnez **Régler**, puis faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez l'option intitulée **Bluetooth**. Sélectionnez cette option.

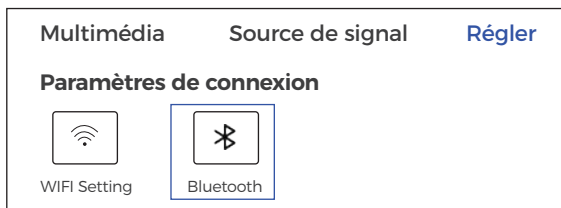

2. Activez Bluetooth pour le projecteur, ainsi que sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, puis recherchez la liste ci-dessous pour le périphérique audio Bluetooth à connecter.



3. Sélectionnez cet appareil et jumelez les deux appareils. La connexion Bluetooth est maintenant terminée.

AVERTISSEMENTS

1. Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le projecteur.
2. Débranchez immédiatement si vous remarquez des problèmes avec votre projecteur.
Si votre projecteur commence à fumer, à faire des bruits inhabituels ou si une odeur étrange est remarquée, débranchez immédiatement votre projecteur. Assurez-vous qu'il est placé dans une zone ouverte avec ventilation, à l'écart de tout objet qui pourrait constituer un risque d'incendie. Contactez le support client pour plus de détails.
3. **Ne pas** retirer le couvercle du projecteur.
Ce projecteur contient des circuits à haute tension. Un contact accidentel peut entraîner un choc électrique grave et entraîner la mort. **N'essayez pas** de faire l'entretien de ce produit vous-même. Veuillez contacter directement le fabricant si vous avez des problèmes pour exercer votre garantie.
4. **Ne pas** modifier cet équipement.
5. Évitez de laisser tomber ou de lancer le projecteur.
6. **Ne pas** faire face au soleil avec la lentille du projecteur.
7. Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni.
8. **Ne pas** placez le projecteur sur une surface inégale ou instable, ou sur une surface sujette aux vibrations.
9. **Ne pas** placez ce dispositif à proximité d'un autre dispositif qui produit un champ magnétique fort ou d'un autre dispositif avec une charge électrique lourde.
10. **Ne pas** regarder dans la lentille lorsque le projecteur est opérationnel. Il peut causer des dommages oculaires permanents.




11. **Ne pas** coupez brusquement l'alimentation principale ou ne débranchez pas le projecteur pendant le fonctionnement. Attendez que le ventilateur se soit éteint avant de le mettre complètement hors tension.
12. **N'essayez pas** d'utiliser le projecteur en position verticale.
13. Placez le projecteur sur une pente de 15°. Toute pente plus grande présente des dangers de glissement et de chute de l'unité.
14. Évitez les obstructions autour de l'évent du projecteur, car cela pourrait endommager l'unité ou créer un risque d'incendie.
15. Cet appareil peut être endommagé par des liquides. Gardez les liquides à l'écart de l'appareil pour éviter tout dommage. Les dommages liquides ne sont pas couverts par la garantie.
16. Si le projecteur est inutilisé pendant une période prolongée, débranchez-le de la source d'alimentation.
17. S'il y a des problèmes mécaniques avec le projecteur, veuillez communiquer avec le soutien de NexiGo pour exercer la garantie; **NE TENTEZ PAS** de réparer l'article vous-même.
18. Paramètres opérationnels sécuritaires
- Température de fonctionnement : entre +41°F (+5°C) et +95°F (+35°C)
 - Humidité de fonctionnement : entre 30 et 90 %





Manual de Usuario-PJ20

NexiGo 1080P LCD Projector

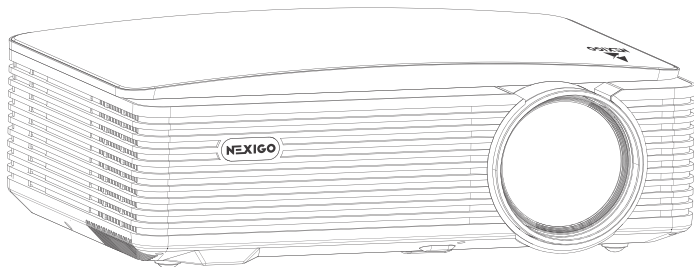

Manual de Usuario



Video de instalación



BIENVENIDO A LA FAMILIA NEXIGO!

Gracias por elegir el producto NexiGo! Ahora eres parte de un club exclusivo: ¡la familia NexiGo! Es nuestro trabajo asegurarnos de que disfrutes de tu membresía. Si tiene algún problema, por favor contáctenos en cs@nexigo.com en cualquier momento para más ayuda. Este producto está cubierto por nuestra generosa garantía de un año del fabricante, por favor visite www.nexigo.com para más información sobre la garantía y regístrese en nexigo.com/warranty para obtener una garantía EXTRA DE UN AÑO.

De parte de todos nosotros aquí en NexiGo, queremos darle la bienvenida de nuevo a la familia. Le agradecemos profundamente su confianza y su negocio, y sabemos que le encantará estar aquí. Esperando poder servirle de nuevo en el próximo futuro.

Atentamente
El equipo NexiGo

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Sitio web: www.nexigo.com

Fabricante: Nexight INC


Correo electrónico: cs@nexigo.com

Tel: +1 (458) 215-6088


Dirección: 11075 SW 11th St, Beaverton, OR 97005, US



DIAGRAMA DEL PROYECTOR

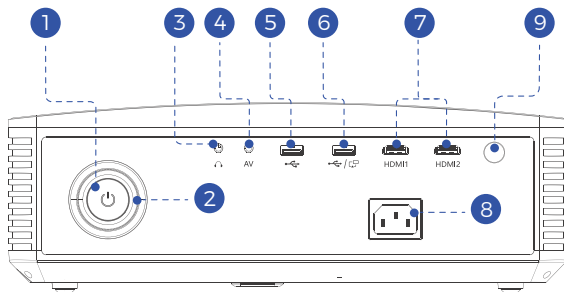

1. Interruptor de encendido
2. Corrección trapezoidal Ajuste del enfoque
3. Conector de Audio de 3.5 mm
4. Puerto de entrada AV
5. Puerto de entrada USB
6. Puerto de entrada USB/Monitor de pantalla
7. Puerto de entrada HDMI
8. Conector de entrada de alimentación
9. Receptor IR

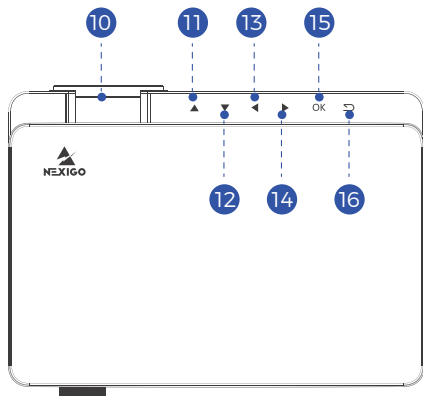

10. Lente
11. Arriba
12. Abajo
13. Izquierda
14. Derecha
15. OK
16. Volver

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

1 x Proyector

1 x Mando a distancia (requiere 2 pilas

AAA, que no están incluidas en la caja)

1 x Cable de energía

1 x Cable AV

1 x Manual de usuario

INTRODUCCIÓN A LA CONEXIÓN


1. Dispositivo de audio

2. DVD y VCD


3. Disco duro móvil y disco flash USB

4. Disco duro móvil, disco flash USB, iPhone y iPad

5. Caja de TV, Palo de TV y computadora

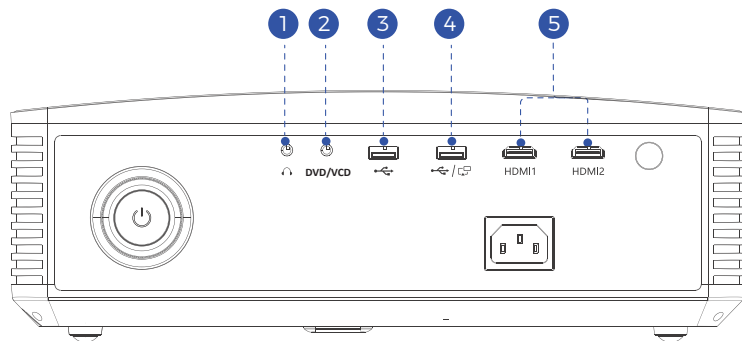

INTRODUCCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

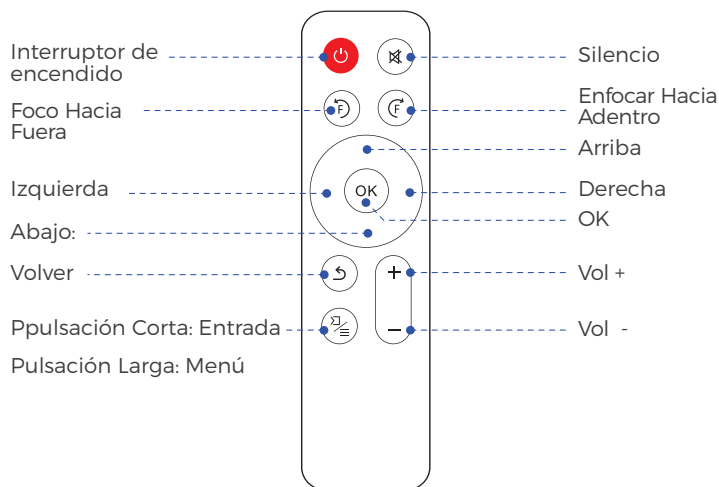

Interruptor de encendido: Activa y desactiva la alimentación

Silencio: Activa y desactiva el audio

Foco Hacia Fuera: Empuja el punto focal más lejos

Enfocar Hacia Adentro: Acerca el punto focal hacia adentro

Izquierda/Derecha/Arriba/Abajo: Mueve el cursor en la pantalla

OK: Selecciona la opción en la que se encuentra el cursor

Volver: Vuelve a la última pantalla

Entrada (Pulsación Corta): Muestra la barra de selección de la fuente

Menú (Pulsación Larga): Muestra el menú

Vol +: Aumenta el nivel de volumen

Vol -: Disminuye el nivel de volumen

ESPECIFICACIONES

Tecnología de imagen	TFT LCD
Resolución nativa	1920x1080
Resolución máxima compatible	1920x1080
Fuente de luz	LED
Modo de enfoque	Funcionamiento manual
Distancia de proyección	4.8-21.8 ft
Tamaño de la proyección	40-200 inches
Relación de aspecto	16:9/4:3
Relación de proyección	1.56:1
Corrección trapezoidal	Corrección manual ±15°
Entrada de energía	100V-240V @ 50/60Hz
Vatios integrados Uso	140W
Entrada	HDMIx2, USBx2, AVx1
Salida	Connector de Audio de 3.5 mmx1 (auriculares o altavoces)
Altavoz	5Wx1




INSTALACIÓN

ELECCIÓN DE LA UBICACIÓN


La disposición de la sala y el diseño que desee serán los factores más importantes a la hora de elegir dónde colocar el proyector. Tenga en cuenta lo siguiente al seleccionar una ubicación:

- El tamaño, la forma y la posición de su pantalla.
- La ubicación de una toma de corriente adecuada.
- Asegúrese de que el proyector tiene suficiente espacio a su alrededor para el flujo de aire.


Puede colgar el proyector del techo mediante un soporte de montaje especial (NO INCLUIDO), o simplemente colocarlo sobre una superficie estable. Es posible que tenga que cambiar el modo de proyección para que las imágenes se proyecten correctamente. Seleccione el [Modo de Proyección](#) en la pestaña de [Configurar](#), y luego elija el modo de proyección correspondiente a sus necesidades.




① Montaje en techo
(proyección frontal)



③ Montaje en techo
(proyección trasera)



② Montaje en sobremesa
(proyección frontal)



④ Montaje en sobremesa
(proyección trasera)

Multimedia

Fuente de señal

Configurar

Configurar de Pantalla



Modo de
proyección



Zoom de
imagen



Modo
proporcional



Modo de
imagen



Focusing

Configurar de sistema



Lengua



Actualización
de software



Restaurar la
configuración
de fábrica



Inactividad
automática

Modo de proyección

Proyección trasera

Proyección trasera

Proyección delantera

Proyección delantera de forma pendiente

Proyección trasera de forma pendiente


MENU

Nota:

- 1. Se requiere una pantalla de retroproyección específica para utilizar la función de retroproyección.*
- 2. Quite los 4 tapones de goma de las esquinas de la parte inferior del proyector para instalarlo en el techo.*




DISTANCIA Y TAMAÑO DEL PROYECTOR

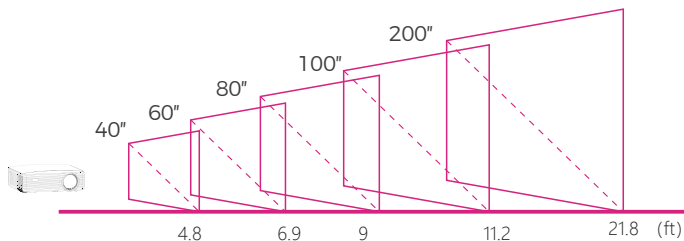

Nota: Debido a las tolerancias de fabricación, habrá variaciones de alrededor del 3% de una unidad a otra. Los datos anteriores son sólo de referencia. Por favor, utilice las medidas reales cuando instale el dispositivo.

CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL

La corrección trapezoidal, también conocida como keystoneing, se refiere al ajuste de la imagen de un proyector que está mostrando una imagen angular. Esto es un problema a menudo cuando se monta un proyector, ya que a menudo se monta por encima o por debajo de la línea central horizontal de la pantalla. Esto significa que la imagen se mostrará en la pantalla en un ángulo y esto cambiará la forma de la imagen a un trapecioide en lugar de un rectángulo. Para corregir esto, por favor intente: Utilice el botón de ajuste [de la distorsión trapezoidal](#) para ajustar la distorsión trapezoidal vertical si la imagen de proyección aparece inclinada, como se muestra a continuación.

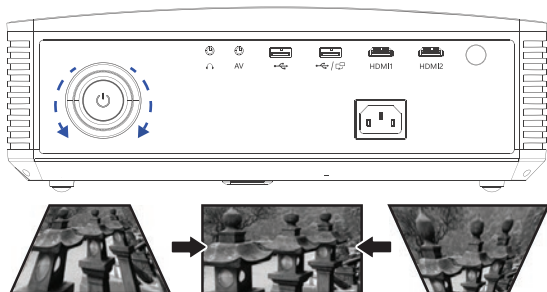


AJUSTE DEL ENFOQUE


Hay dos formas de ajustar el enfoque. Puede ajustar el enfoque usando el control remoto o usando el menú en pantalla.



Opción1 - Menú en pantalla: en el menú, vaya a la pestaña **Configurar**, seleccione **Focusing** y luego presione y mantenga presionado el botón **Lzquierda/Derecha** en el panel del proyector (o el botón **Lzquierda/Derecha** del control remoto) hasta que la imagen sea clara. Si la imagen no se aclara y, en cambio, se vuelve más borrosa, mantenga presionado el otro botón hasta que la imagen se aclare.

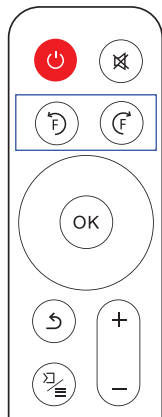

Opción2 - Control remoto: presione y mantenga presionado uno de los botones de enfoque en el control remoto hasta que la imagen sea clara. Si la imagen no se aclara y, en cambio, se vuelve más borrosa, mantenga presionado el otro botón de enfoque hasta que la imagen se aclare.


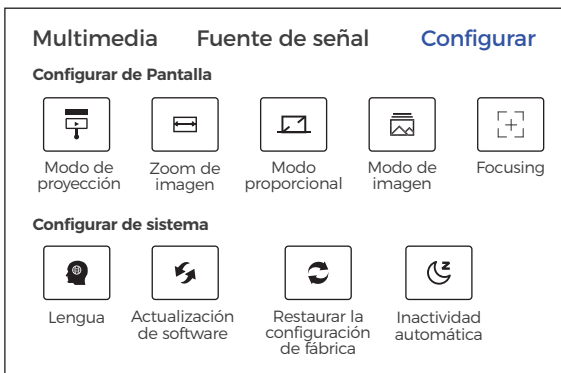


CONEXIONES DE MULTIMEDIA

Esta sección le guía sobre cómo conectar el proyector con otros equipos.

CONEXIONES CON USB


Inserte una unidad USB en cualquiera de los puertos USB mostrados en el diagrama siguiente. En el menú en pantalla, seleccione la pestaña **Multimedia**. A continuación, elija el contenido que desea visualizar: Película, Música, Imagen, Documento.

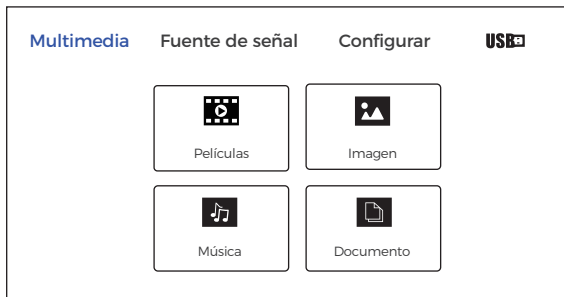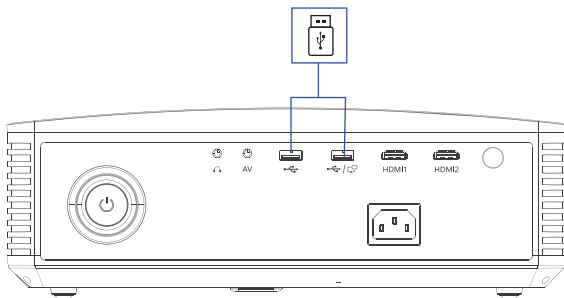

Formato soportado por Multi-media	Audio Formato	MP3/AAC/WAV/LOAS/PCM/OGG/FLAC/AC3
	Imagen Formato	JPEG/BMP/PNG
	Vídeo Formato	DIVX/RM/3GP/AVI/MKV/FLV/MOV/MP4/MPG/VOB/MPC/RMVB/RM
	Documento Formato	TXT

CONNEXIONS HDMI

Enchufe un cable HDMI en el dispositivo que desee conectar al proyector y, a continuación, inserte el otro extremo del cable HDMI en el puerto HDMI que se muestra en el siguiente diagrama. Abra el menú en pantalla y seleccione la fuente **HDMI** (HDMI1 o HDMI2) en la pestaña **Fuente de señal**. Esto le permitirá mostrar la pantalla de cualquier dispositivo que se haya conectado.

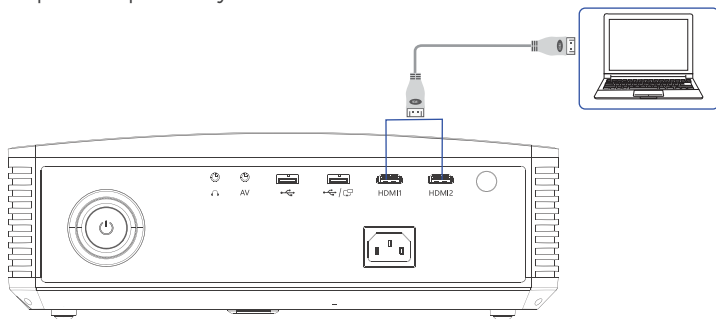

Multimedia

Fuente de señal

Configurar



HDMI1



HDMI2



MultiScreen




AV

Resolución soportada	640 x 480	1280 x 720	1366 x 768	1600 x 1200
	800 x 600	1280 x 800	1440 x 900	1680 x 1050
	1024 x 768	1280 x 1024	1440 x 960	1920 x 1080

CONEXIONES AV

Para utilizar un dispositivo con una conexión RCA estándar, deberá obtener un adaptador de RCA a 3.5 mm. Conecte el adaptador al proyector como se muestra a continuación, y luego conecte las clavijas RCA del dispositivo a los puertos RCA del adaptador. También puedes utilizar un cable AV singular si esta es una opción para tu dispositivo. Una vez conectado, vaya al menú en pantalla y seleccione **AV** en **Fuente de señal** como se muestra a continuación.



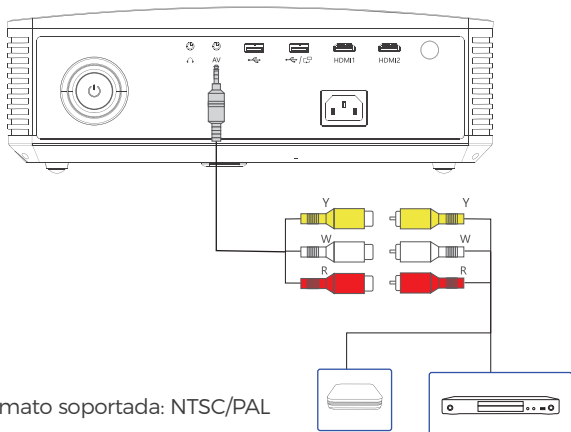

Multimedia

Fuente de señal

Configurar



HDMI1



HDMI2




MultiScreen



AV

CONEXIONES DE AUDIO DE 3.5 MM

Los auriculares o altavoces pueden conectarse al proyector con el conector de audio de 3.5 mm.

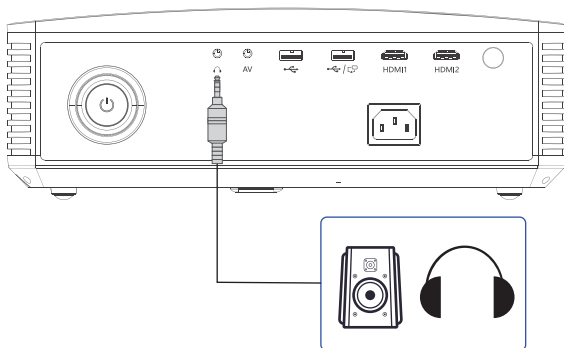



CONEXIONES MULTIPANTALLA

Puede conectar su iPhone, iPad, MacBook, ordenador o una amplia gama de otros dispositivos al proyector de forma inalámbrica, o puede utilizar una conexión por cable con su iPhone o iPad para compartir la pantalla.

Para las conexiones inalámbricas: Asegúrate de que el proyector y tu dispositivo están conectados a la misma red. Las instrucciones sobre cómo conectar el proyector a una red están disponibles en la sección Menús de [Configurar](#) en la página 103.

Una vez que ambos dispositivos estén conectados a la misma red, o en el caso de una conexión por cable una vez que el dispositivo haya sido enchufado al proyector, en el menú en pantalla seleccione la pestaña [Fuente de señal](#), y luego seleccione [MultiScreen](#) para conectarse al software de screencast. A continuación, seleccione la opción de conexión MultiScreen correspondiente:



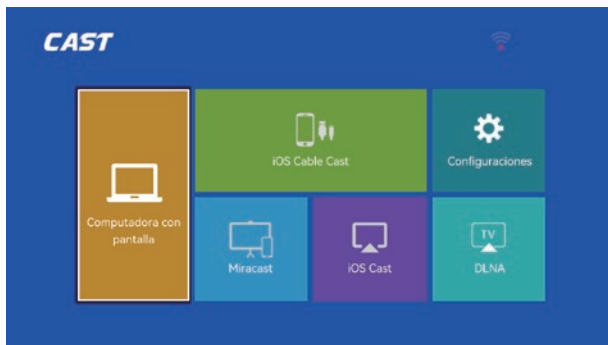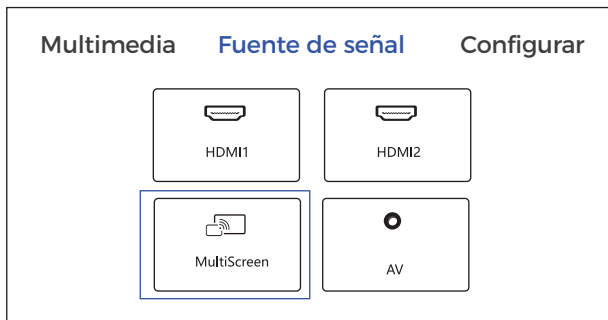


WINDOWS CAST - COMPARTE LA PANTALLA DE TU ORDENADOR WINDOWS DE FORMA INALÁMBRICA.

Para conectarse, asegúrese de que ambos dispositivos están conectados a la misma red, su ordenador es Windows 10 o superior y tiene WiFi de doble banda incorporado. En el proyector, selecciona **Windows Cast** en las opciones. En su ordenador, introduzca la tecla **Windows + K** para abrir la barra lateral de **conexión** para Miracast y, luego, seleccione "**NexiGo-PJ20**" en la lista de dispositivos. La conexión se ha completado.




Computadora con pantalla

Para conectar una computadora con un proyector basado en tecnología de pantalla WiFi

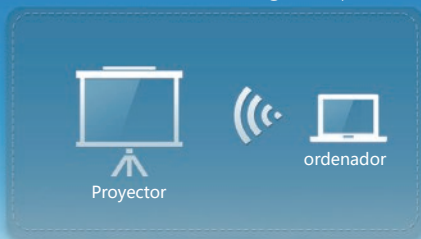

1. En su computadora, abra el menú de configuración.
 2. Acceda a la configuración de pantalla o al duplicado de pantalla.
 3. Seleccione su receptor Miracast: **NexiGo-PJ20**
- Waiting for connection...


Seleccione "NexiGo-PJ20"

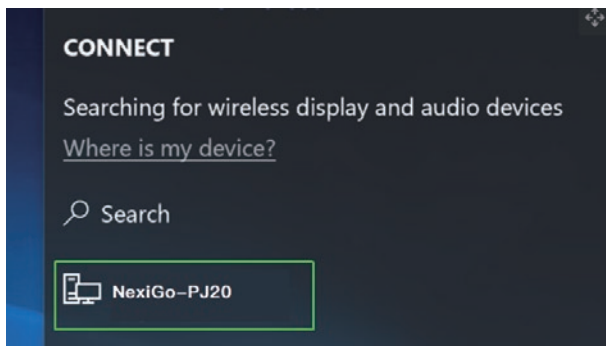

IOS CABLE CAST - COMPARTA LA PANTALLA DE SU IPHONE O IPAD UTILIZANDO UNA CONEXIÓN POR CABLE USB.

Nota: Esto sólo está disponible en dispositivos iPhone y iPad.

Conecta tu iPhone o iPad al puerto USB (Monitor de pantalla) que se muestra en el siguiente diagrama. En el proyector, selecciona **iOS Cable Cast** en las opciones. Toque **Confiar** cuando el teléfono / tableta muestre un mensaje que diga "confiar en este dispositivo", y luego entra la contraseña del dispositivo para finalizar la conexión.

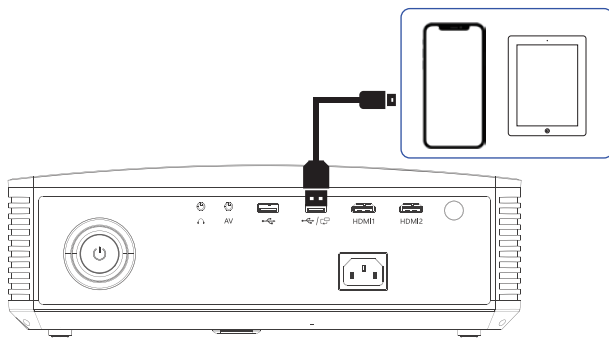


MIRACAST - COMPARTE LA PANTALLA DESDE EL TELÉFONO/ TABLETA ANDROID DE FORMA INALÁMBRICA.

Nota: Los dispositivos Android pueden tener una funcionalidad mixta con Miracast. La mayoría de los dispositivos lo soportarán de alguna manera: OnePlus/Google Pixel - Buscar cast, Samsung - Buscar Vista Inteligente, Sony - Buscar Pantalla Espejo (Diferentes dispositivos Android tienen diferentes formas de abrir las funciones multipantalla, por favor, consulte las instrucciones de su dispositivo Android para más detalles). Además, puede haber aplicaciones de terceros que puede descargar en su dispositivo Android para proporcionar la funcionalidad Miracast. No podemos garantizar que este dispositivo funcione como está previsto con todos los dispositivos Android. Consulte al fabricante de su dispositivo para obtener información sobre la compatibilidad con este estándar.

Para conectar, asegúrese de que ambos dispositivos están conectados a la misma red. En el proyector, seleccione **Miracast** en las opciones. Entra en los **Ajustes del Sistema** del dispositivo Android y busca el software de cast para tu dispositivo. Una vez que haya abierto el software de cast para su dispositivo, mire la lista de dispositivos de mirroring disponibles y seleccione el "NexiGo-PJ20" de la lista. La conexión se ha completado.

Miracast

Para conectar un dispositivo Android Mobile / Pad con un proyector basado en tecnología de pantalla WiFi

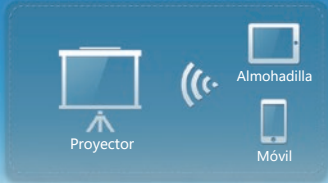

El diagrama muestra un proyector etiquetado como 'Proyector' a la izquierda, conectado por una señal inalámbrica (representada por tres ondas) a dos dispositivos Android a la derecha: una tablet etiquetada como 'Almohadilla' y un teléfono etiquetado como 'Móvil'. Los dispositivos Android están agrupados dentro de un recuadro con una línea punteada.

1. En su Android Mobile / Pad, abra el menú de configuración.
2. Acceda a la configuración de pantalla o al duplicado de pantalla.
3. Seleccione su receptor Miracast: NexiGo-PJ20

Waiting for connection...




IOS CAST - COMPARTA LA PANTALLA DE SU IPHONE, IPAD O MACBOOK DE FORMA INALÁMBRICA MEDIANTE AIRPLAY.


Para conectarse, asegúrese de que ambos dispositivos están conectados a la misma red. En el proyector, selecciona **iOS Cast** en las opciones. Entra en el centro de control del dispositivo iOS y haz clic en **Pantalla Espejo**. En la lista de dispositivos de reflejo disponibles, seleccione el dispositivo "**NexiGo-PJ20**" de la lista. La conexión se ha completado.

Refleja tu iPhone, iPad o iPod touch


Asegúrese de que su dispositivo iOS esté conectado a la misma red que su proyector, o conecte el dispositivo iOS con AP mediante el proyector:



1. En su dispositivo iOS, abra el Centro de control y toque Screen Mirroring.



2. Buscando dispositivos en los que se pueda duplicar.




3. Seleccione NexiGo-PJ20 de la lista.



DLNA - COMPARTA LA PANTALLA DE SU DISPOSITIVO QUE SOPORTA CONEXIONES DLNA.

Para conectar con DLNA, al igual que con los otros pasos, primero asegúrese de que ambos dispositivos están conectados a la misma red. En el proyector, seleccione **DLNA** en las opciones. En el dispositivo desde el que quieres realizar la transmisión, abre una aplicación que admita la transmisión, YouTube es un ejemplo, y luego toca el botón de la aplicación que te permite transmitir. Seleccione "NexiGo-PJ20" en la lista de opciones. Pulse el botón de reproducción del vídeo, y ahora mostrará el vídeo a través del proyector.

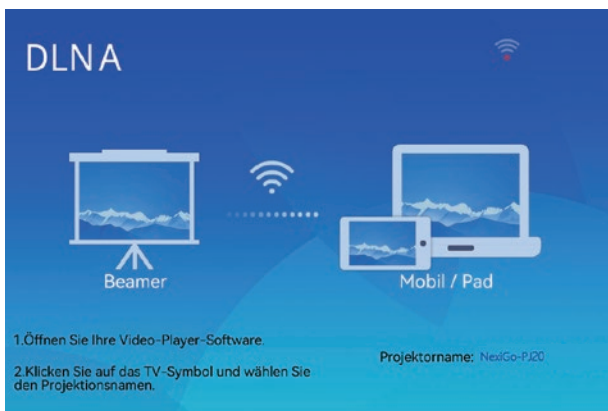


AJUSTES DE CAST - CAMBIE LOS AJUSTES DE CAST. LOS AJUSTES SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN:

Ajustes de WiFi: Configure la conexión WiFi para el proyector.

Actualización en línea: Actualiza el firmware de casting. (Esta es una actualización separada de la actualización primaria del firmware del proyector que encontrará en los ajustes del proyector. Este firmware se actualizará automáticamente, por lo que esto sólo es necesario en caso de un error con el actualizador automático).

Restaurar los valores de fábrica: Restablece el software del proyector a los valores de fábrica. (Borra la contraseña del WiFi y/o las cachés).


Versión del software: Muestra la versión actual del firmware del cast.

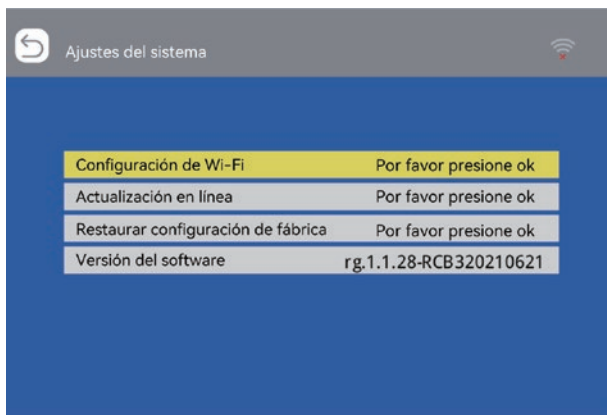

MENÚS DE CONFIGURAR

CONFIGURAR DE PANTALLA

En la pestaña de **Configurar** encontrará las opciones que se indican a continuación. Las opciones de arriba son los **Configurar de Pantalla**.

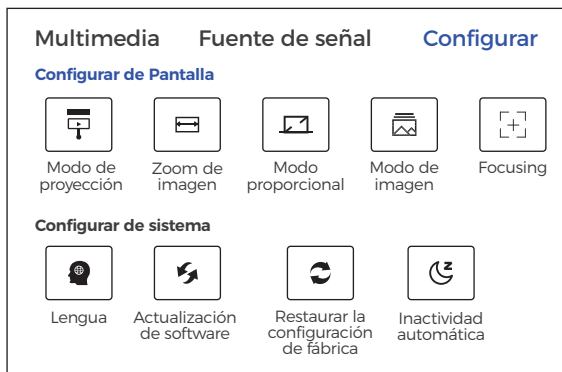

Modo de proyección: Para cambiar el modo del proyector. Las opciones son: estándar, reflejado, volteado, y volteado y reflejado.

Zoom de imagen: Cambia el tamaño de los objetos mostrados en la pantalla.


Relación de aspecto: La relación de aspecto es una cifra que identifica el tamaño de una imagen por su anchura y altura. Las relaciones de aspecto más comunes son 4:3 y 16:9.

Modo de imagen: Ajuste la configuración del proyector. Ajuste el color, el brillo, el contraste y/o la claridad.

Focusing: Ajuste el enfoque del proyector.

CONFIGURAR DE SISTEMA

En la pestaña de **Configurar** encontrará las opciones que se indican a continuación. Las opciones de abajo son los **Configurar de sistema**.

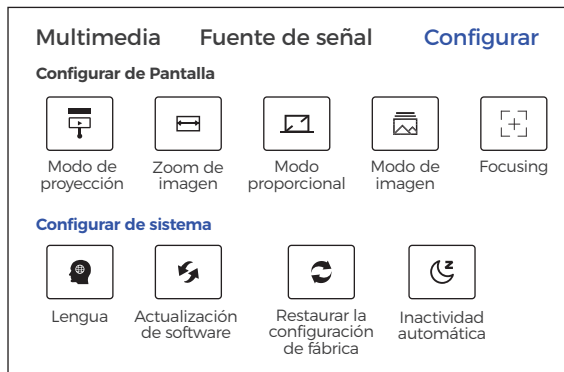

Lengua: Elija el idioma utilizado en los menús del proyector.

Actualización de software: Actualiza la versión del software en el proyector.

1. Por favor, compruebe periódicamente en nexigo.com si hay nuevas descargas de firmware.
2. Descargue el último firmware en una unidad flash USB y, a continuación, inserte la unidad flash en un puerto USB del proyector.
3. En el menú en pantalla, seleccione **Configurar > Configurar de sistema > Actualización de software**.
4. El software se actualizará automáticamente, por favor, no intente utilizar el proyector hasta que se complete la actualización.

Nota: Todos los envíos actuales del mercado vienen con el último firmware, no es necesario actualizarlo. El proyector se reiniciará después de la actualización del software, todos los ajustes guardados se borrarán.


Restablecer la configuración de fábrica: Restablece los valores de fábrica del proyector.

Inactividad automática: Permite establecer un temporizador para que el proyector se apague automáticamente.


AJUSTES DE LA CONEXIÓN - DESPLÁCESE HACIA ABAJO EN LA PESTAÑA DE AJUSTES PARA LOCALIZAR ESTOS AJUSTES.

Conexión WiFi: Conecte el proyector a la red WiFi.

1. En el menú en pantalla, seleccione **Configurar** y luego, desplácese hacia abajo hasta que vea la opción denominada **WiFi Setting**. Seleccione esa opción.

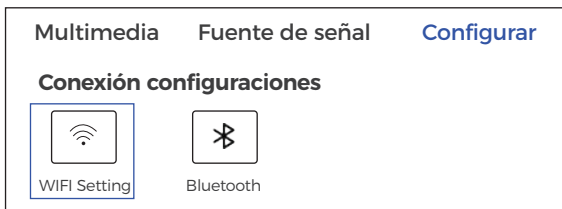


2. Seleccione su red inalámbrica de la lista como se muestra a continuación, para conectar su proyector a la red WiFi.

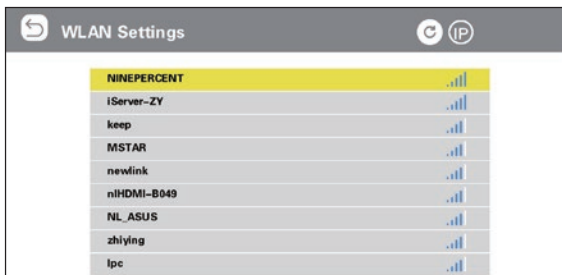


CONEXIÓN BLUETOOTH - CONECTE SU PROYECTOR CON UN DISPOSITIVO DE AUDIO BLUETOOTH.

1. En el menú en pantalla, seleccione **Configurar**, y luego desplácese hacia abajo hasta que vea la opción etiquetada como **Bluetooth**. Seleccione esa opción.

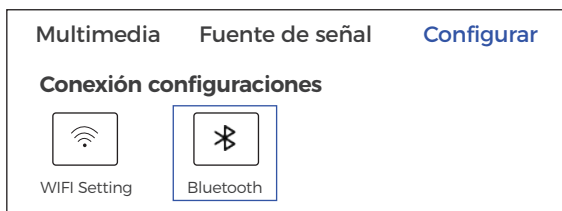

2. Encienda el Bluetooth para el proyector, así como en el dispositivo que desea conectar, y luego busque en la lista que se muestra a continuación el dispositivo de audio Bluetooth para conectar.

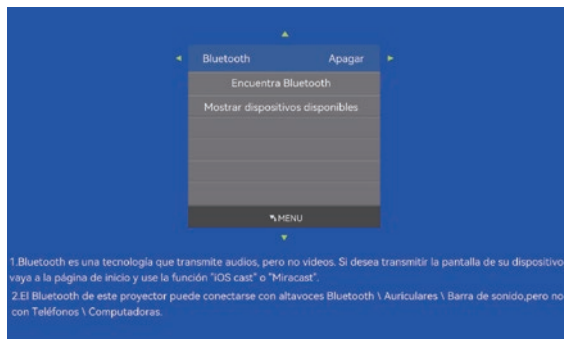

3. Seleccione ese dispositivo y empareje los dos dispositivos. La conexión Bluetooth se ha completado.

ADVERTENCIAS

1. Lea atentamente el manual antes de utilizar el proyector.
2. Desenchufe inmediatamente el proyector si observa algún problema.
Si el proyector empieza a echar humo, a hacer ruidos extraños o se percibe algún olor extraño, desenchufe inmediatamente el proyector. Asegúrese de colocarlo en un área abierta con ventilación, lejos de cualquier objeto que pueda suponer un riesgo de incendio. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más detalles.
3. **No** retire la cubierta del proyector.
Este proyector contiene circuitos de alta tensión. Un contacto involuntario puede provocar una grave descarga eléctrica y podría causar la muerte. **No** intente reparar este producto usted mismo. Póngase en contacto directamente con el fabricante si tiene algún problema para ejercer la garantía.
4. **No** modifique este equipo.
5. Evite que el proyector se caiga o se tire.
6. **No** oriente la lente del proyector hacia el sol.
7. Utilice únicamente el cable de energía suministrado.
8. **No** coloque el proyector sobre una superficie desnivelado o inestable, o sujeta a vibraciones.
9. **No** coloque este dispositivo cerca de otro que produzca un fuerte campo magnético o que tenga una gran carga eléctrica.
10. **No** mire al objetivo cuando el proyector esté en funcionamiento. Puede causar daños permanentes en los ojos.




11. No apague la energía principal bruscamente ni desenchufe el proyector durante su funcionamiento. Espere a que el ventilador se haya apagado antes de apagarlo completamente.
12. No intente utilizar el proyector en orientación vertical..
13. Coloque el proyector con una inclinación de $\pm 15^\circ$. Cualquier inclinación mayor presenta peligros de deslizamiento y caída de la unidad.
14. Evite las obstrucciones alrededor de la salida de aire del proyector, ya que pueden causar daños a la unidad o crear un peligro de incendio.
15. Esta unidad puede resultar dañada por los líquidos. Mantenga los líquidos alejados de la unidad para evitar daños. Los daños por líquidos no están cubiertos por la garantía.
16. Si el proyector no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado, desenchúfelo de la fuente de energía.
17. Si hay algún problema mecánico con el proyector, póngase en contacto con el servicio al cliente de NexiGo para ejercer la garantía; NO intente reparar el artículo usted mismo.
18. Parámetros de funcionamiento seguro
- Temperatura de funcionamiento: entre $+41^\circ\text{F}$ ($+5^\circ\text{C}$) y $+95^\circ\text{F}$ ($+35^\circ\text{C}$)
 - Humedad de funcionamiento: entre 30 y 90%.



Manuale Utente-PJ20

Proiettore LCD NexiGo 1080P

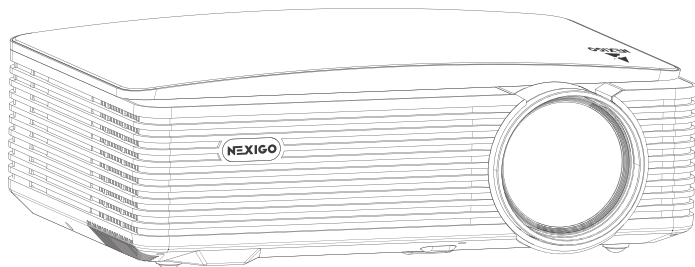

Manuale Utente



Video sull'installazione

BENVENUTI NELLA FAMIGLIA NEXIGO!

Grazie per aver scelto il prodotto NexiGo! Ora fate parte di un club esclusivo: la famiglia NexiGo! Il nostro compito è quello di assicurarci che la vostra iscrizione sia di vostro gradimento. In caso di problemi, contattateci in qualsiasi momento all'indirizzo cs@nexigo.com per ricevere ulteriore assistenza. Questo prodotto è coperto dalla nostra generosa garanzia del produttore di 1 anno, si prega di visitare il sito www.nexigo.com per ulteriori informazioni sulla garanzia e di registrarsi su nexigo.com/warranty per una garanzia EXTRA ONE YEAR. Da parte di tutti noi qui a NexiGo, vogliamo darvi di nuovo il benvenuto in famiglia. Vi ringraziamo profondamente per la vostra fiducia e per la vostra attività, e sappiamo che qui vi piacerà. Non vedo l'ora di servirvi di nuovo nel prossimo futuro. ZCordiali saluti Il team NexiGo

INFORMAZIONI DI CONTATTO

Sito web: www.nexigo.com

Produttore: Nexight INC


E-mail: cs@nexigo.com

Tel: +1 (458) 215-6088

Indirizzo: 11075 SW 11th St, Beaverton, OR 97005, US



DIAGRAMMA DEL PROIETTORE

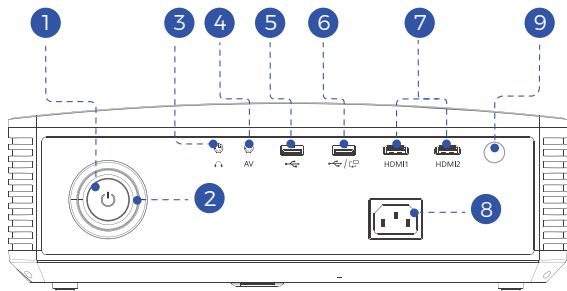

1. Interruttore di Alimentazione

2. Trapezio Regolazione

3. Jack Audio da 3.5 mm

4. Porta d'Ingresso AV


5. Porta d'ingresso USB

6. Porta d'ingresso USB/
Monitoraggio dello schermo

7. Porta d'ingresso HDMI

8. Ingresso per
l'alimentazione Jack

9. Ricevitore IR

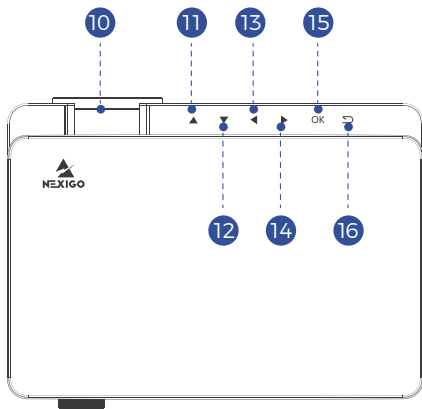

10. Obiettivo

11. Su

12. Giù

13. Sinistra

14. Destra

15. OK

16. Ritornare

COSA C'È NELLA SCATOLA?

1 x Proiettore

1 x Telecomando (Richiede 2 batterie
AAA, non incluse)


1 x Cavo di Alimentazione

1 x Cavo AV


1 x Manuale d'Utente

INTRODUZIONE ALLA CONNESSIONE

1. Dispositivo audio
2. DVD e VCD
3. Disco rigido mobile e disco flash USB
4. Disco rigido mobile, disco flash USB, iPhone e iPad
5. TV box, TV stick e computer

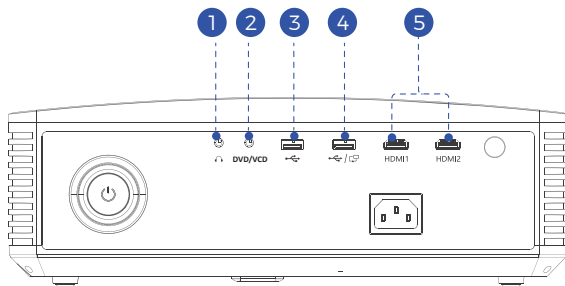

INTRODUZIONE TELECOMANDO

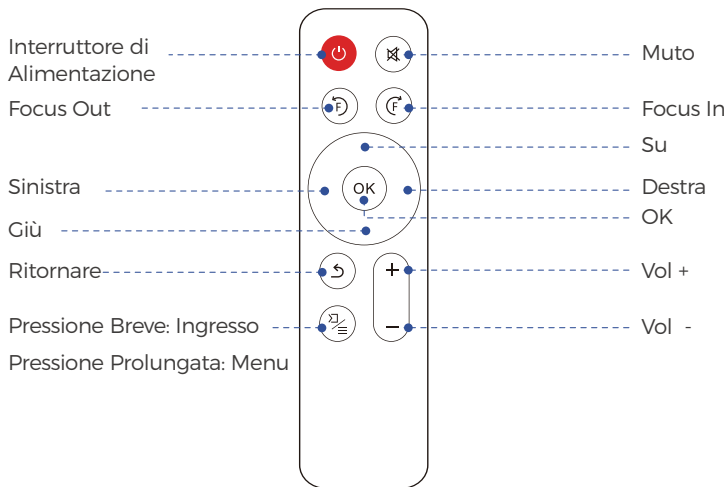

Interruttore di Alimentazione: Accendere e spegnere l'alimentazione

Muto: Attivare e disattivare l'audio

Enfocar Hacia Adentro: Acerca el punto focal hacia adentro

Focus Out: Spinge il punto focale più lontano

Focus In: Spinge il punto focale più vicino in

Sinistra/Destra/Su/Giù: spostare il cursore nello schermo display

OK: Selezionare l'opzione su cui si trova attualmente il cursore

Ritornare: Ritornare all'ultima schermata

Ingresso (Pressione Breve): Visualizzare la barra di selezione della sorgente.

Menu (Pressione Prolungata): Visualizzare il menu

Vol +: Aumentare il livello del volume

Vol -: Diminuire il livello del volume

SPECIFICHE

Tecnologia dell'Immagine	TFT LCD
Risoluzione Nativa	1920x1080
Massima Risoluzione Compatibile	1920x1080
Sorgente Luminosa	LED
Modalità di Messa a Fuoco	Manuale di funzionamento
Distanza di Proiezione	4.8-21.8 ft
Dimensione della Proiezione	40-200 inches
Rapporto d'Aspetto	16:9/4:3
Rapporto di Proiezione	1.56:1
Trapezio	Manuale di correzione $\pm 15^\circ$
Potenza d'Ingresso	100V-240V @ 50/60Hz
Utilizzo Watt Integrato	140W
Ingresso	HDMIx2, USBx2, AVx1
Uscita	Jack Audio da 3.5 mmx1 (cuffie o gli altoparlanti)
Altoparlante	5Wx1




INSTALLAZIONE

SCELTA DELLA POSIZIONE


La disposizione della stanza e il design desiderato sono i fattori più importanti nella scelta della posizione del proiettore. Considerare quanto segue quando si sceglie una posizione:

- Le dimensioni, la forma e la posizione dello schermo.
- La posizione di una presa di corrente adatta.
- Assicurarsi che il proiettore abbia spazio sufficiente intorno per il flusso d'aria.


Il proiettore è progettato per essere installato in uno dei quattro layout. È possibile appendere il proiettore al soffitto tramite una speciale staffa di montaggio (NON INCLUSA), o semplicemente posizionarlo su una superficie stabile. Potrebbe essere necessario cambiare la modalità di proiezione in modo che le immagini vengano proiettate correttamente. Selezionare [Modalità di Proiezione](#) nella Scheda [Impostazioni](#), poi scegliere la modalità di proiezione corrispondente alle tue esigenze.




① Montaggio a soffitto
(proiezione anteriore)



③ Montaggio a soffitto
(proiezione posteriore)



② Montaggio a da tavolo
(proiezione anteriore)



④ Montaggio a da tavolo
(proiezione posteriore)

Multimedia

Fonte del segnale

Impostazione

Impostazione dell'immagine



Modo di proiezione



Riduzione immagine



Modalità di proporzione



Modalità immagine



Focusing

Impostazione del sistema



Lingua



Aggiornamento software



Ripristina le impostazioni di fabbrica



Autospegnimento

Modo di proiezione

Installazione facciale proiezione posteriore

Installazione facciale proiezione posteriore

Installazione facciale proiezione anteriore

Installazione sospesa proiezione anteriore

Installazione sospesa proiezione posteriore


 MENU

Nota:

1. Per utilizzare la funzione di retroproiezione è necessario uno schermo di retroproiezione specifico.
2. Rimuovere i 4 tappi in gomma agli angoli nella parte inferiore del proiettore per il montaggio al soffitto.




DISTANZA E DIMENSIONI DEL PROIETTORE

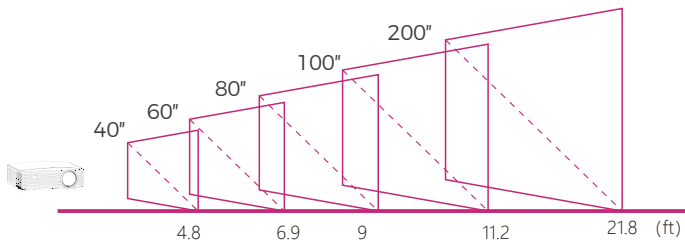

Nota: A causa delle tolleranze di produzione ci saranno variazioni di circa il 3% da unità a unità. I dati di cui sopra sono solo per riferimento. Si prega di usare le misure reali quando si installa il dispositivo.

CORREZIONE TRAPEZOIDALE


La correzione trapezoidale, conosciuta anche come keystoneing, si riferisce alla regolazione dell'immagine di un proiettore che sta visualizzando un'immagine angolata. Questo è spesso un problema quando si monta un proiettore, perché spesso sarà montato sopra o sotto la linea centrale orizzontale dello schermo. Questo significa che l'immagine sarà visualizzata sullo schermo con un angolo e questo cambierà la forma dell'immagine in un trapezio invece di un rettangolo. Per correggere questo, si prega di provare: Utilizzare la manopola di [regolazione della distorsione trapezoidale](#) per regolare la distorsione trapezoidale verticale se l'immagine di proiezione viene visualizzata inclinata, come mostrato di seguito.

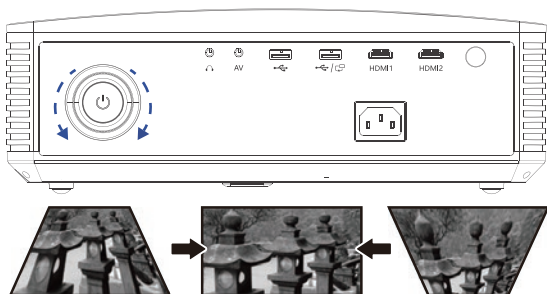

REGOLAZIONE DELLA MESSA A FUOCO

Ci sono due modi per regolare la messa a fuoco. È possibile regolare la messa a fuoco utilizzando il telecomando o utilizzando il menu su schermo.

Opzione1 - Menu su schermo: nel menu vai alla scheda Impostazione, seleziona **Focusing**, quindi tieni premuto il pulsante **Sinistra/Destra** sul pannello del proiettore (o il pulsante **Sinistra/Destra** sul telecomando) finché l'immagine non è chiara. Se l'immagine non si schiarisce e diventa invece più sfocata, tieni premuto l'altro pulsante finché l'immagine non si schiarisce.

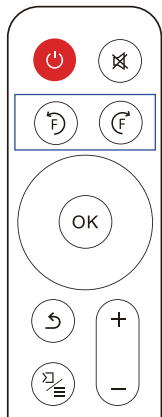

Opzione2 - Telecomando: tieni premuto uno dei pulsanti di messa a fuoco sul telecomando finché l'immagine non è nitida. Se l'immagine non è nitida e diventa invece più sfocata, tieni premuto l'altro pulsante di messa a fuoco finché l'immagine non si schiarisce.





CONNESSIONI MULTIMEDIALI

Questa sezione vi guida su come collegare il proiettore con altre apparecchiature.

CONNESSIONI USB


Inserire un'unità USB in una delle porte USB mostrate nel diagramma sottostante. Nel menu sullo schermo selezionare la scheda **Multimedia**. Poi scegliere il contenuto che volete visualizzare: Film, Musica, Foto, File.

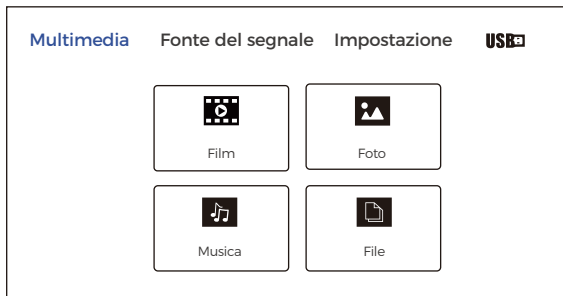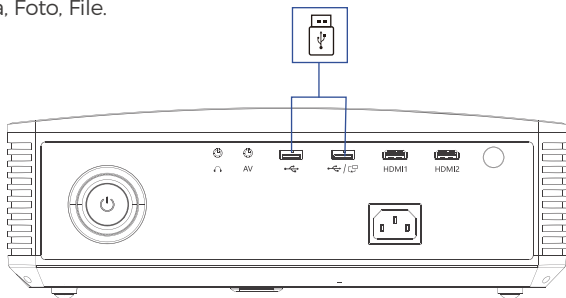

Formato Multimediale supportato	Audio Formato	MP3/AAC/WAV/LOAS/PCM/OGG/FLAC/AC3
	Foto Formato	JPEG/BMP/PNG
	Video Formato	DIVX/RM/3GP/AVI/MKV/FLV/MOV/MP4/MPG/VOB/MPG/RMVB/RM
	File Formato	TXT

CONNESSIONI HDMI


Inserire un cavo HDMI nel dispositivo che volete collegare al proiettore e poi inserire l'altra estremità del cavo HDMI nella porta HDMI mostrata nel diagramma sottostante. Aprire il menu sullo schermo e selezionare la sorgente **HDMI** (HDMI1 o HDMI2) nella scheda **Fonte del segnale**. Questo vi permetterà di visualizzare lo schermo di qualsiasi dispositivo sia stato collegato.

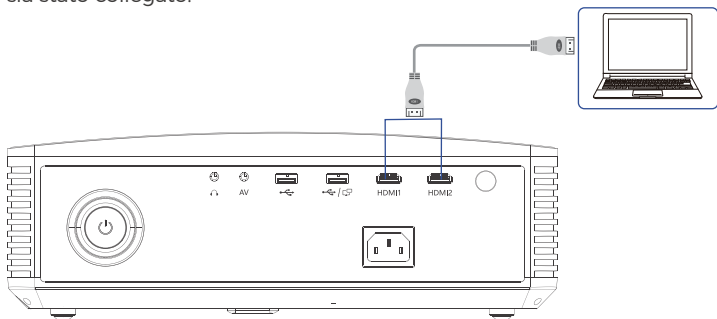

Multimedia

Fonte del segnale

Impostazione

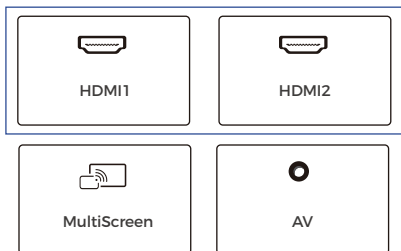


Risoluzione Supportata	640 x 480	1280 x 720	1366 x 768	1600 x 1200
	800 x 600	1280 x 800	1440 x 900	1680 x 1050
	1024 x 768	1280 x 1024	1440 x 960	1920 x 1080

CONNESSIONI AV

Per utilizzare un dispositivo con una connessione RCA standard, è necessario procurarsi un adattatore da RCA a 3.5 mm. Collegare l'adattatore al proiettore come mostrato qui sotto, e poi collegare le spine RCA dal dispositivo alle prese RCA sull'adattatore. Puoi anche usare un singolo cavo AV se questa è un'opzione per il tuo dispositivo. Una volta collegato, andare nel menu sullo schermo e selezionare **AV** sotto **Fonte del segnale** come mostrato di seguito.



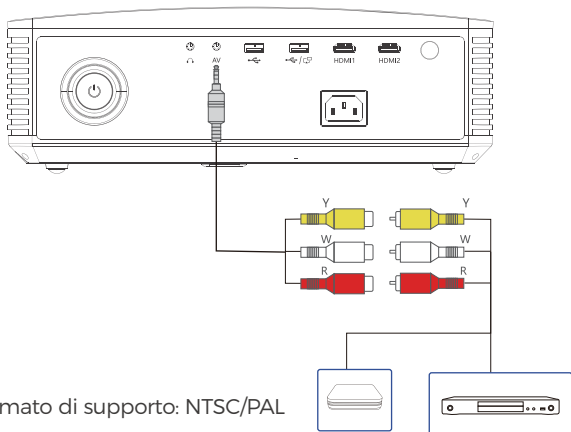

Multimedia

Fonte del segnale

Impostazione



HDMI1



HDMI2




MultiScreen



AV

CONNESSIONI AUDIO DA 3.5 MM

Le cuffie o gli altoparlanti possono essere collegati al proiettore con il jack audio da 3.5 mm.


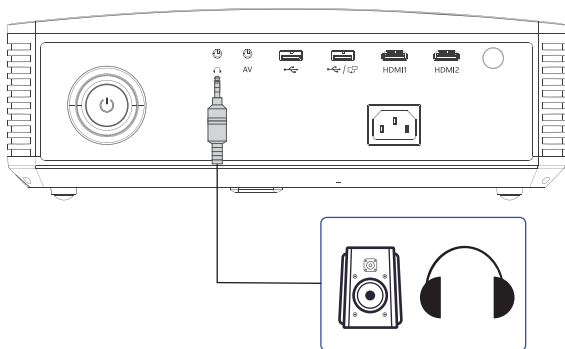


CONNESSIONI MULTISCHERMO

Puoi collegare in modalità senza fili il tuo iPhone, iPad, MacBook, computer o un'ampia gamma di altri dispositivi al proiettore, oppure puoi utilizzare una connessione cablata con il tuo iPhone o iPad per condividere il tuo schermo.

Per le connessioni senza fili: Assicurarsi che il proiettore e il dispositivo siano collegati alla stessa rete. Le istruzioni su come collegare il proiettore ad una rete sono disponibili nella sezione [Menu delle Impostazione](#) a pagina 129.

Una volta che entrambi i dispositivi sono collegati alla stessa rete, o nel caso di una connessione cablata una volta che il dispositivo è stato collegato al proiettore, nel menu sullo schermo selezionare la scheda [Fonte del segnale](#), e poi selezionare [MultiScreen](#) per collegarsi al software di screencast. Poi selezionare l'opzione di connessione MultiScreen corrispondente:

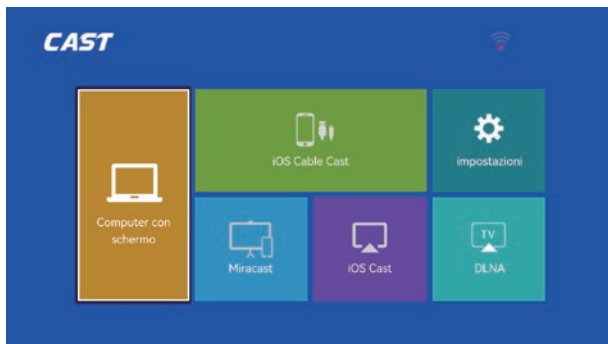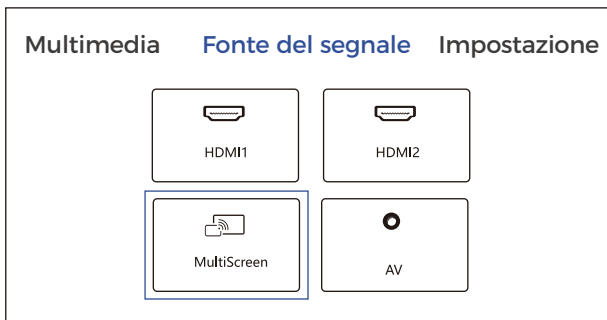

WINDOWS CAST - CONDIVIDERE LO SCHERMO DEL TUO COMPUTER WINDOWS IN MODALITÀ SENZA FILI.

Per la connessione, assicurarsi che entrambi i dispositivi siano collegati alla stessa rete, che il tuo computer sia Windows 10 o superiore e che abbia il WiFi dual-band integrato. Sul proiettore, selezionare [Windows Cast](#) dalle opzioni. Sul tuo computer, inserire il tasto [Windows + K](#) per aprire la barra laterale [Connect](#) per Miracast, e poi selezionare "[NexiGo-PJ20](#)" nell'elenco dei dispositivi. La connessione è ora completa.




Computer con schermo

Per collegare il computer con il proiettore basato su basato sulla tecnologia di visualizzazione WiFi



1. Sul tuo computer, apri il menu delle impostazioni.
2. Accedere alle impostazioni dello schermo o al mirroring dello schermo.
3. Seleziona il tuo ricevitore Miracast: **NexiGo-PJ20**
Waiting for connection...


Selezionare "NexiGo-PJ20"

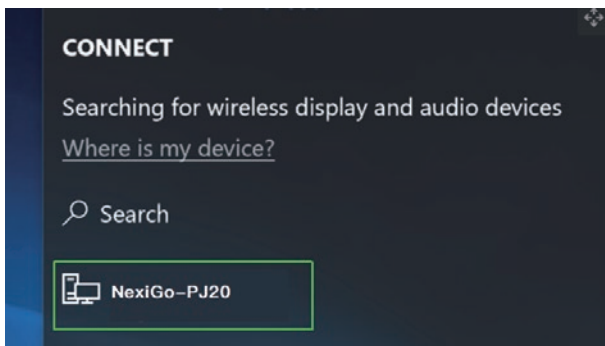

IOS CABLE CAST - CONDIVIDERE LO SCHERMO DEL TUO IPHONE O IPAD UTILIZZANDO UNA CONNESSIONE CABLATA USB.

Nota: questo è disponibile solo su dispositivi iPhone e iPad.

Collegare il tuo iPhone o iPad alla porta USB (Schermo Monitor) mostrata nel diagramma qui sotto. Sul proiettore, selezionare **iOS Cable Cast** dalle opzioni. Toccare **Trust** quando il telefono/tablet mostra un messaggio che dice "trust this device", e poi inserire la password del dispositivo per finire la connessione.

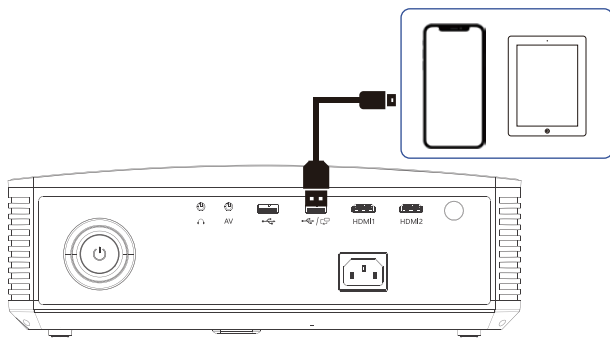

MIRACAST - CONDIVIDERE LO SCHERMO DEL TELEFONO/TABLET ANDROID IN MODALITÀ SENZA FILI.

Nota: i dispositivi Android possono avere funzionalità miste con Miracast. La maggior parte dei dispositivi lo supporterà in qualche modo: OnePlus/Google Pixel - Search Cast, Samsung - Search Smart View, Sony - Search Screen Mirroring (diversi dispositivi Android hanno diversi modi di aprire le funzioni multi-schermo, si prega di fare riferimento alle istruzioni del tuo dispositivo Android per i dettagli). Inoltre, ci possono essere applicazioni di terze parti che puoi scaricare sul tuo dispositivo Android per fornire funzionalità Miracast. Non possiamo garantire che questo dispositivo funzioni come previsto con tutti i dispositivi Android. Controllare il produttore del tuo dispositivo per informazioni sul supporto di questo standard.

Per la connessione, assicurarsi che entrambi i dispositivi siano collegati alla stessa rete. Sul proiettore, selezionare **Miracast** dalle opzioni. Entrare nelle **Impostazioni di Sistema** sul dispositivo Android e poi cercare il software cast per il tuo dispositivo. Una volta aperto il software cast per il tuo dispositivo, guardare l'elenco dei dispositivi di mirroring disponibili e selezionare "**NexiGo-PJ20**" dall'elenco. La connessione è ora completa.

Miracast

Per collegare il dispositivo mobile / pad Android con il proiettore basato sulla tecnologia di visualizzazione WiFi



1. Sul tuo dispositivo mobile / pad Android, apri il menu delle impostazioni.
2. Accedere alle impostazioni dello schermo o al mirroring dello schermo.
3. Seleziona il tuo ricevitore Miracast: **NexiGo-PJ20**


Waiting for connection...

IOS CAST - CONDIVIDERE LO SCHERMO DEL TUO IPHONE, IPAD O MACBOOK IN MODALITÀ SENZA FILI UTILIZZANDO AIRPLAY.


Per connettersi, assicurarsi che entrambi i dispositivi siano collegati alla stessa rete. Sul proiettore, selezionare iOS Cast dalle opzioni. Entrare nel centro di controllo sul dispositivo iOS, cliccare su [Mirroring dello schermo](#). Nell'elenco dei dispositivi di mirroring disponibili, selezionare il dispositivo "NexiGo-PJ20" dall'elenco. La connessione è ora completa.

Esegui il mirroring del tuo iPhone, iPad o iPod touch


Assicurati che il tuo dispositivo iOS sia connesso alla stessa rete del proiettore o collega il dispositivo iOS con AP tramite Projector:

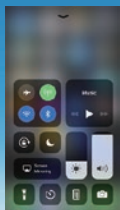

1. Sul tuo dispositivo iOS, apri Control Center e tocca Screen Mirroring.



2. Alla ricerca di dispositivi su cui è possibile eseguire il mirroring.




3. Seleziona NexiGo-PJ20 dall'elenco.



DLNA - CONDIVIDERE IL DISPLAY DEL TUO DISPOSITIVO CHE SUPPORTA LE CONNESSIONI DLNA.

Per connettersi con DLNA, come per le altre fasi, assicurarsi prima che entrambi i dispositivi siano collegati alla stessa rete. Sul proiettore, selezionare **DLNA** dalle opzioni. Sul dispositivo da cui vuoi fare il cast, aprire un'app che supporta il casting, YouTube è un esempio, e poi toccare il pulsante sull'app che ti permette di fare il cast. Selezionare "**NexiGo-PJ20**" dall'elenco delle opzioni. Premere il pulsante di riproduzione sul video, e ora verrà visualizzato il video tramite il proiettore.

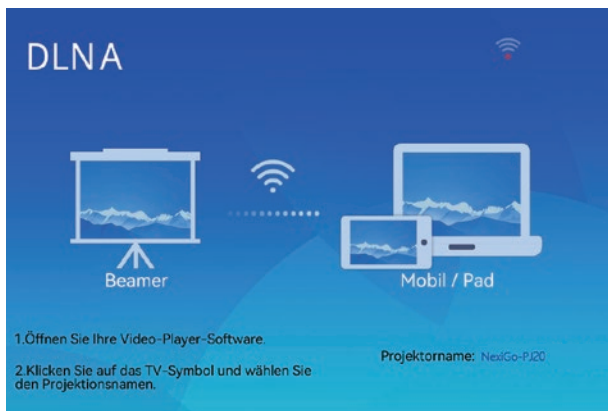


IMPOSTAZIONI DI FUSIONE: CAMBIARE LE IMPOSTAZIONI DI FUSIONE. LE IMPOSTAZIONI SONO ELENCAE DI SEGUITO:

Impostazione WiFi: Impostare la connessione WiFi per il proiettore.

Aggiornamento online: Aggiornare il firmware del proiettore. (Questo è un aggiornamento separato dall'aggiornamento del firmware primario del proiettore che si trova nelle impostazioni del proiettore. Questo firmware si aggiornerà automaticamente, quindi questo è necessario solo in caso di un errore con il programma di aggiornamento automatico).

Ripristinare le impostazioni di fabbrica: Ripristinare il software del cast alle impostazioni di fabbrica. (Cancellare la password WiFi e/o la cache.).

Versione del software: Mostrare la versione corrente del firmware del casting.

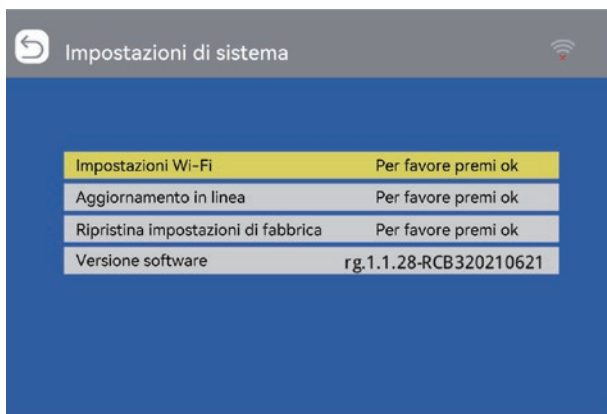

MENU DELLE IMPOSTAZIONE

IMPOSTAZIONE DELL'IMMAGINE

Sotto la scheda [Impostazione](#) troverete le opzioni elencate qui sotto. Le opzioni in alto sono le [Impostazioni dell'Immagine](#).



Modalità di proiezione: Per cambiare la modalità del proiettore. Le opzioni sono: standard, specchiata, capovolta e capovolta e specchiata.

Riduzione immagine: Cambiare la dimensione degli oggetti mostrati sullo schermo.

Modalità di proporzione: Le proporzioni sono una cifra che identifica la dimensione di un'immagine in base alla sua larghezza e altezza. Le proporzioni comuni sono 4:3 e 16:9.

Modo Immagine: Regolare le impostazioni del proiettore. Regolare il colore, la luminosità, il contrasto e/o la nitidezza.

Focusing: Regolare la messa a fuoco del proiettore.

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA

Sotto la scheda **Impostazioni** troverete le opzioni elencate di seguito. Le opzioni in basso sono le **Impostazioni di Sistema**.



Lingua: Scegliere la lingua utilizzata nei menu del proiettore.

Aggiornamento software: Aggiornare la versione del software sul proiettore.

1. Si prega di controllare nexigo.com periodicamente per il download di nuovi firmware.
2. Scaricare l'ultimo firmware su una chiavetta USB, poi inserire la chiavetta in una porta USB del proiettore.
3. Nel menu sullo schermo selezionare **Impostazione > Impostazione del sistema > Aggiornamento software**.
4. Il software verrà aggiornato automaticamente, non tentare di utilizzare il proiettore fino al completamento dell'aggiornamento.

Nota: Tutte le attuali spedizioni sul mercato sono dotate dell'ultimo firmware, non è necessario aggiornarlo. Il proiettore sarà resettato dopo gli aggiornamenti del software, tutte le impostazioni salvate saranno cancellate.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica: Ripristinare il proiettore alle impostazioni di fabbrica.

Autospegnimento: Permettere di impostare un timer per spegnere automaticamente il proiettore.


IMPOSTAZIONI DI CONNESSIONE - SCORRERE VERSO IL BASSO NELLA SCHEDA DELLE IMPOSTAZIONI PER INDIVIDUARE QUESTE IMPOSTAZIONI.

Connessione WiFi: Collegare il proiettore al WiFi.

1. Nel menu sullo schermo, selezionare **Impostazioni**, e poi scorrere verso il basso fino a vedere l'opzione etichettata **WiFi Setting**. Selezionare questa opzione.



2. Selezionare la rete senza fili dall'elenco come mostrato di seguito, per collegare il proiettore alla rete WiFi.

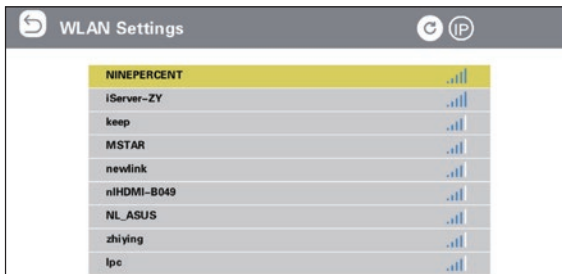


CONNESSIONE BLUETOOTH - COLLEGARE IL PROIETTORE CON UN DISPOSITIVO AUDIO BLUETOOTH.

1. Nel menu sullo schermo, selezionare Impostazione, poi scorrere verso il basso fino a visualizzare l'opzione etichettata **Bluetooth**. Selezionare questa opzione.



2. Accendere il Bluetooth per il proiettore, così come sul dispositivo a cui si desidera connettersi, e poi cercare nell'elenco mostrato di seguito il dispositivo audio Bluetooth da collegare.

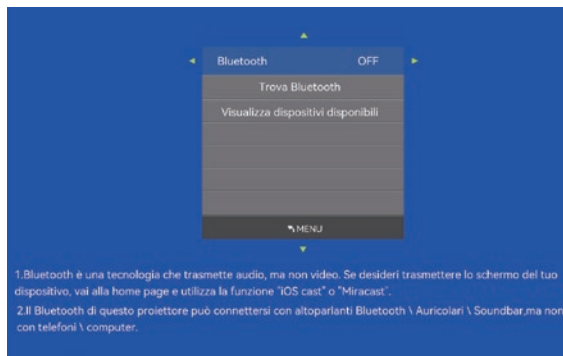

3. Selezionare quel dispositivo e accoppiare i due dispositivi. La connessione Bluetooth è ora completa.



AVVERTENZE

1. Leggere attentamente il manuale prima di usare il proiettore.
2. Scollegare immediatamente se si notano problemi o problemi con il proiettore.
Se il proiettore inizia a fumare, a fare rumori insoliti o si nota un odore strano, scollegare immediatamente il proiettore. Assicurarsi che sia collocato in un'area aperta e ventilata, lontano da qualsiasi oggetto che possa rappresentare un rischio di incendio. Contattate l'assistenza clienti per ulteriori dettagli.
3. **Non** rimuovere il coperchio del proiettore.
Questo proiettore contiene circuiti ad alta tensione. Il contatto inavvertito può provocare una grave scossa elettrica e può causare la morte. **Non** tentare di riparare questo prodotto da soli. Si prega di contattare direttamente il produttore in caso di problemi per esercitare la garanzia.
4. **Non** modificare questo apparecchio.
5. Evitare di far cadere o lanciare il proiettore.
6. **Non** rivolgere l'obiettivo del proiettore verso il sole.
7. Usare solo il cavo di alimentazione fornito.
8. **Non** posizionare il proiettore su una superficie irregolare o instabile, o su una superficie soggetta a vibrazioni.
9. **Non** posizionare questo dispositivo vicino a un altro dispositivo che produce un forte campo magnetico o uno con un forte carico elettrico.
10. **Non** guardare nell'obiettivo quando il proiettore è in funzione. Può causare danni permanenti agli occhi.



11. **Non** spegnere bruscamente l'alimentazione principale o scollegare il proiettore durante il funzionamento. Aspettare che la ventola si sia spenta prima di spegnere completamente.

12. **Non** tentare di usare il proiettore con un orientamento verticale.

13. Posizionare il proiettore entro un'inclinazione di $\pm 15^\circ$. Qualsiasi pendenza maggiore presenta pericoli di scivolamento e caduta dell'unità.

14. Evitare le ostruzioni intorno alla presa d'aria del proiettore, in quanto ciò può causare danni all'unità o creare un pericolo di incendio.

15. Questa unità può essere danneggiata dai liquidi. Tenere i liquidi lontani dall'unità per evitare danni. I danni da liquidi non sono coperti dalla garanzia.

16. Se il proiettore rimane inutilizzato per un periodo di tempo prolungato, scollegare dalla fonte di alimentazione.

17. Se ci sono dei problemi meccanici con il proiettore, contattare l'assistenza NexiGo per esercitare la garanzia; **NON** tentate di riparare l'articolo da soli.

18. Parametri Operativi Sicuri

- Temperatura di funzionamento: tra $+41^\circ\text{F}$ ($+5^\circ\text{C}$) e $+95^\circ\text{F}$ ($+35^\circ\text{C}$)
- Umidità di funzionamento: tra il 30 e il 90%.





Get in touch with **FREE** online services
facebook.com/letsnexigo



Register to get an **EXTRA ONE** year
warranty. Only valid in registering
within 14 days of product delivery.
nexigo.com/warranty