



USER GUIDE

AX1800 DUAL-BAND GIGABIT WiFi 6 ROUTER

RT1800




Contents

Product Overview	3
Front.....	3
Back.....	4
Setting Up: Basics	5
Where to find more help	5
How to install your router	5
Advanced Configuration	8
How to open the browser-based utility.....	8
Basic Router Settings.....	9
Language	10
Internet Setup.....	11
Basic Wireless Settings	13
Wireless Security.....	15
Security Option Settings.....	15
WPA2 Personal	15
Disabled.....	15
Troubleshooting	16
Your router was not successfully set up.....	16
<i>Your Internet cable is not plugged in</i> message	17
<i>Cannot access your router</i> message.....	18
After setup.....	19
The internet appears to be unavailable	19
Specifications	21
Belkin RT1800	21
Environmental.....	21



Product Overview

Front

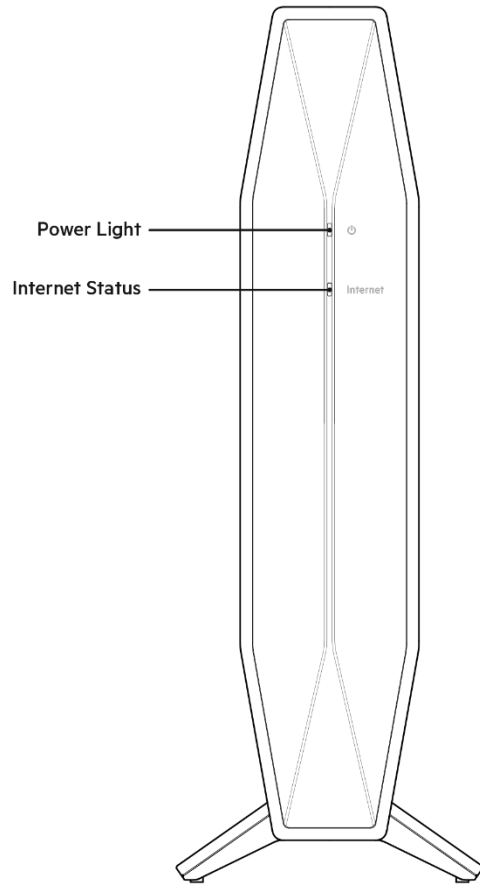


Power light—Blinks white while router is starting up and during WPS pairing. Blinks yellow if WPS pairing fails

Internet status light—Is solid white when connected to the internet and solid yellow when not connected.



Back

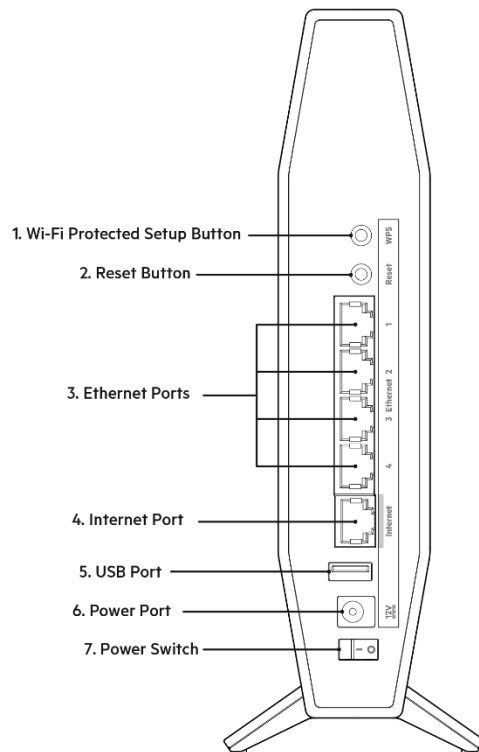

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) button (1)—Press to easily configure wireless security on Wi-Fi Protected Setup-enabled network devices. The light under the button will blink while WPS pairing is active.

Reset button (2)—Press and hold for until the power LED starts flashing to reset the router to factory settings.

Ethernet ports (3)—Connect Ethernet cables (also called network or internet cables) to these Fast Ethernet (10/100/1000) ports and to other wired devices on your network. The lights under the ports will light up only when an Ethernet cable is plugged in and there is data traffic on the cable.

Internet port (4)—Connect an Ethernet cable to this port and to your modem. The light under the port will light up only when an Ethernet cable is plugged in and there is data traffic on the cable.

USB 3.0 port (5)—Connect and share a USB drive on your network.

Power port (6)—Connect the included AC power adapter to this port.

Power switch (7) —Press | (ON) to turn on the router.



Setting Up: Basics

Where to find more help

In addition to this user guide, you can find help at [Belkin.com/support/RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800)(documentation, downloads, FAQs, technical support, live chat, forums)

Note—Licenses and notices for third party software used in this product may be viewed on <https://www.belkin.com/support/license/>. Please contact <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/> for questions or GPL source code requests.

How to install your router

Adding this router to your existing mesh Wi-Fi?

If you have used this router before, reset it to factory default settings before adding it to your mesh Wi-Fi. You can do this in the Administration tab of the router's settings or by pressing and holding for 10 seconds the reset button on the back of the router.

- Using a computer or mobile device, connect to your parent router (the one connected to your modem) wirelessly or with an ethernet cable
- Visit myrouter.local in a web browser
 - You also can enter 192.168.1.1 in a browser to start setup. If you are using a modem-router (gateway), you might need to enter 192.168.10.1.

Note—If none of those options take you to the setup wizard, go to www.belkin.com/support/setupIP for more help.

- Log in to the router with the router password. (Default is “admin”)
- Go to Wi-Fi > Basic Wireless Settings and click on Add a new node

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the 'Wi-Fi' sub-tab is selected. The 'Basic Wireless Settings' page is displayed, featuring a sidebar with various settings categories. The 'Add a new node' button is highlighted with a red box. The page also includes sections for 5 GHz and 2.4 GHz wireless settings, each with fields for Network Mode, Network Name (SSID), Channel Width, and Channel. The 'Save' button is at the bottom.

belkin

Log Out Help
Firmware Version: 1.1.00
AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity
Wi-Fi
Basic Wireless Settings
Wi-Fi Protected Setup
Wireless Security
Guest Access
Wireless MAC Filter
Advanced Settings
External Storage
Security
Administration

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Add a new node Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(A/N/A/C/A/X)

Network Name (SSID) RT1800_5G

Channel Width Auto

Channel Auto

SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(B/G/N/A/X)

Network Name (SSID) RT1800_2.4G

Channel Width Auto

Channel Auto

SSID Broadcast

Save Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Setting up as a traditional router or as the parent node for mesh Wi-Fi?


1. If replacing an existing router, disconnect that router first.
2. Plug in the router to a power source. Make sure the power switch is in the | (ON) position.
3. Connect your new router to your modem or modem-router.

A Modem		B Modem-Router
Plug one end of the included ethernet cable into the yellow Internet port on your new router. If you have a modem, plug the other end into the Ethernet (LAN) port on the modem.	OR	Plug one end of the included ethernet cable to the yellow Internet port on your new router. If you have a modem-router, plug the other end into any available port .

4. Connect to the network name shown in the Quick Start Guide that came with your router. (You can change the network name and password later.) Select the option to automatically connect to this network in the future. If you need help connecting to the network refer to your device documentation on the provided CD.

Note—You will not have internet access until router setup is complete.

5. Enter `http://myrouter.local` in a web browser. Follow the on-screen instructions to complete setup. You also can enter `192.168.1.1` in a browser to start setup.

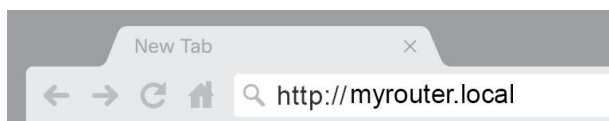

If you are using a modem-router (gateway), you might need to enter `192.168.10.1`.

Note—If none of those options take you to the setup wizard, go to www.belkin.com/support/setupIP for more help.



6. Once you are finished with setup, please be sure to register your router so we can keep you informed security updates, product recalls and other things that will improve your experience.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



Advanced Configuration

How to open the browser-based utility


To access some advanced settings, you need to open the browser-based utility. Make sure you are connected to the router, open a web browser and enter <http://myrouter.local> in a web browser or go to 192.168.1.1.



If you are using a modem-router (gateway), you might need to enter 192.168.10.1.

Note—If none of those options take you to the setup wizard, go to www.linksys.com/support/setupIP for more help.

The router will prompt you for a password.

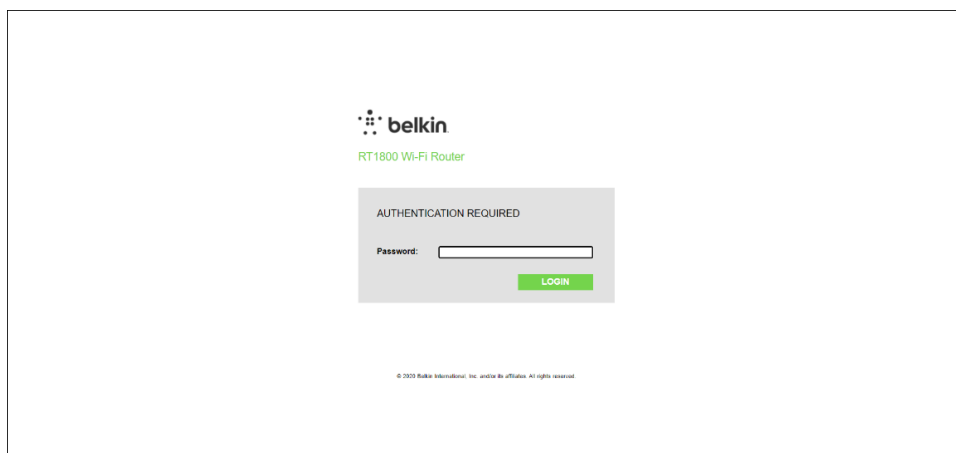

If you changed the password during setup, enter the new password. Click **LOGIN**. If you didn't change the password, or skipped setup altogether, the default password is "admin".



Basic Router Settings

This screen allows you to change the router's basic configuration.



AX1800 Wi-Fi Router RT1800

Log Out Help

Firmware Version: 1.1.00

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)RT1800_5G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)RT1800_2.4G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

Save

Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



Language

Select your language—To change language, select one from the drop-down menu. The language of the browser-based utility will change within five seconds.

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. At the top, the Belkin logo is on the left, and 'Log Out' and 'Help' links are on the right. Below the logo, the firmware version '1.0.00' and the device name 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' are displayed. The main navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings: Connectivity, Wi-Fi, External Storage, Security, and Administration (which is highlighted in green). Under Administration, the following options are listed: Language, Password, Time Zone, Management, Gateway Function, Backup, Device Reset, and Firmware Upgrade. The 'Language' option is selected, and the main content area shows a 'Language' heading, a 'Select your language' label, and a drop-down menu currently set to 'English'. Below the menu are 'Save' and 'Cancel' buttons. At the bottom of the page, a small copyright notice reads: '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'



Internet Setup

The Internet Setup section configures the router to your internet connection. This information can be provided by your Internet Service Provider (ISP).

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the 'WAN Setup' section is selected. Under 'WAN Setup', the 'Internet Setup' sub-section is active. It features radio buttons for 'Automatic Configuration - DHCP' (selected), 'Static IP', 'PPPoE', 'PPTP', 'L2TP', 'Bridge Mode', and 'Wireless Bridge Mode'. Below these are 'Optional Settings (required by some Internet Service Providers)' including fields for 'Host Name', 'Domain Name', 'MTU' (set to 'Auto'), and 'Size' (set to '1500'). At the bottom are 'Save' and 'Cancel' buttons. The left sidebar lists various settings categories like Local Network, WAN Setup, VLAN Setup, IPv6 Setup, MAC Address Clone, Advanced Routing, Wi-Fi, External Storage, Security, and Administration. The top right corner shows 'Log Out', 'Help', and 'Firmware Version: 1.0.00'.

Internet Connection Type—Select the type of internet connection your ISP provides from the drop-down menu.

- **Automatic Configuration - DHCP** (default)
Keep the default only if your ISP supports DHCP or if you connect using a dynamic IP address. (This option usually applies to cable connections.)
- **Static IP**
Select if you are required to use a fixed IP address to connect to the internet.
- **PPPoE**
Select if you have a DSL connection and your ISP uses Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE).
- **PPTP**
Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) is a service that generally applies to connections in Europe. If your PPTP connection supports DHCP or a dynamic IP address, select *Obtain an IP Address Automatically*. If you are required to use a fixed IP address to connect to the internet, select *Specify an IP Address* and configure the options that appear.

- **L2TP**

Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) is a service that generally applies to connections in Israel.

Note—*Connect on Demand or Keep Alive are options when choosing PPPoE, PPTP and L2TP. They let you choose whether the router connects to the internet only as needed (useful if your ISP charges for connect time), or if the router should always be connected. Select the appropriate option.*

- **Bridge Mode**

Bridge Mode disables all router capabilities and turns the router into an access point. The router will cease to act as a DHCP server and its built-in firewall as well as the NAT features will no longer be in effect.

- **Wireless Bridge**

A wireless bridge wirelessly connects to your main router and can share the internet connection with devices connected to the bridge's Ethernet ports.



Basic Wireless Settings

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router's web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' expanded to show 'Basic Wireless Settings', 'Wi-Fi Protected Setup', 'Wireless Security', 'Guest Access', 'Wireless MAC Filter', and 'Advanced Settings'. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and features a 'EasyMesh' checkbox (checked), an 'Add a new node' button, and a 'Mesh information' button. Below these are two sections: '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings'. Each section contains fields for 'Network Mode' (dropdown), 'Network Name (SSID)' (text input), 'Channel Width' (dropdown), 'Channel' (dropdown), and a 'SSID Broadcast' checkbox. The '5 GHz' section is currently active, showing 'Mixed(A/N/AC/AX)' for Network Mode, 'RT1800_5G' for SSID, 'Auto' for Channel Width and Channel, and 'SSID Broadcast' checked. At the bottom of the settings area are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer of the page reads '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Network Mode—Select the wireless standards your network will support.

- **Mixed (default)**
Keep the default if you have Wireless-N (2.4 GHz), Wireless-G, Wireless-B, Wireless-AX devices in your network.
- **Wireless-A Only**
Select if you have only Wireless-A devices.
- **Wireless-N Only**
Select if you have only Wireless-N (2.4 GHz) devices.
- **Disabled**
Select if you have no Wireless-B, Wireless-G, and Wireless-N (2.4 GHz) devices in your network.

Note—You may select *Mixed*, *Wireless-A/N Only* or *Disabled* for the 5 GHz band. If you are not sure which mode to select, keep the default, *Mixed*.



Network Name (SSID)

The Service Set Identifier (SSID) is a name used by devices to connect to a wireless network. SSIDs are case-sensitive and must not exceed 32 characters. The default SSIDs for the 2.4 GHz and 5 GHz networks are BelkinXXXXX and BelkinXXXXX_5GHz, respectively. The Xs represent the last five digits of the router's serial number, which can be found on the bottom of the router. If you changed the SSID, both bands have the new SSIDs. You may give them different names through the browser-based utility.

Note—If you restore the router's factory default settings (by pressing the Reset button or using the Administration > Factory Defaults screen), the Network Name will return to its default value. Change the Network Name back to its original name, or you will have to reconnect all devices on your wireless network to the new network name.

Channel Width

Keep the default, Auto (20 MHz or 40 MHz), for best performance in a 2.4 GHz network using Wireless-B, Wireless-G and Wireless-N (2.4 GHz) devices. For a channel width of 20 MHz, select 20 MHz only. For the best performance in a 5 GHz network, keep the default 20, 40 or 80 MHz.

Channel

Select the channel from the drop-down list. Keep the default, Auto, if you are not sure which channel to select.

SSID Broadcast

Keep the default, Enabled, to broadcast the router's SSID. When wireless clients survey the local area for wireless networks to associate with they will detect the SSID broadcast by the router. Attempting to hide your Wi-Fi name does not make your Wi-Fi more secure. Anyone truly interested in accessing your network can find it even if you turn off this feature. If you still do not want to broadcast the router's SSID, select Disabled.



Wireless Security

The router offers the following wireless security options:

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA2 Enterprise (WPA stands for Wi-Fi Protected Access.)

Security Option	Strength
WPA3 Personal	Strongest
WPA3/WPA2 Personal	
WPA2 Personal	
WPA2 Enterprise	

Security Option Settings

WPA2 Personal

If you select WPA2 Personal, each device in your wireless network MUST use WPA2 Personal and the same passphrase.

Security Mode	WPA2 Personal
---------------	---------------

Passphrase—Enter a passphrase of 8-63 characters. This is the Wi-Fi password that provides access to the network. It can be the same as entered in setup.

Disabled

If you choose to disable wireless security, you will be informed that wireless security is disabled when you first attempt to access the internet. You will be given the option to enable wireless security, or confirm that you understand the risks but still wish to proceed without wireless security.

Security Mode	Disabled
---------------	----------




Troubleshooting

You can find more help from our award-winning customer support at Belkin.com/support/RT1800.

Your router was not successfully set up

If you could not complete setup in the browser-based interface, you can try the following:

- Press and hold the Reset button on your router with a paperclip or pin until the power light on the front of the router turns off and starts blinking (about 10 seconds). Type 192.168.1.1 in a browser to try setup again.

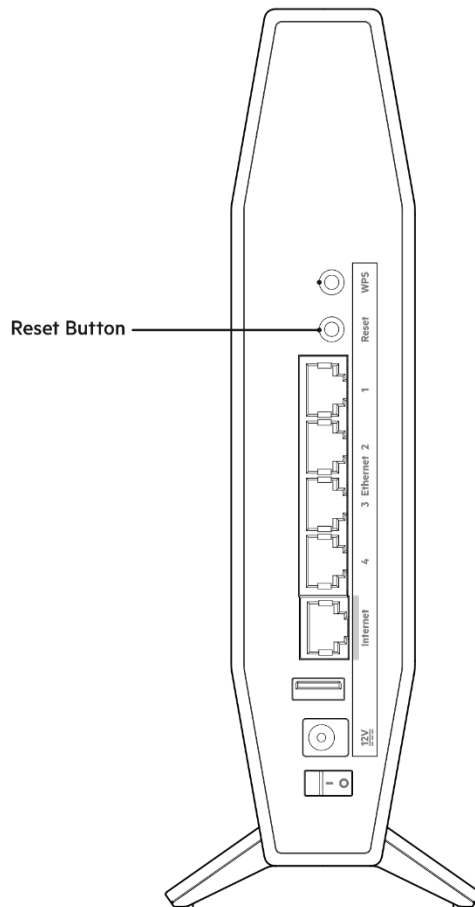


- Temporarily disable your computer's firewall (see the security software's instructions for help). Install the router again.
- If you have another computer, use that computer to install the router.



Your Internet cable is not plugged in message



If you get a “Your Internet cable is not plugged in” message when trying to set up your router:

- Make sure that an ethernet or internet cable (or a cable like the one supplied with your router) is securely connected to the yellow Internet port on the back of the router and to the appropriate port on your modem. This port on the modem is usually labeled Ethernet.

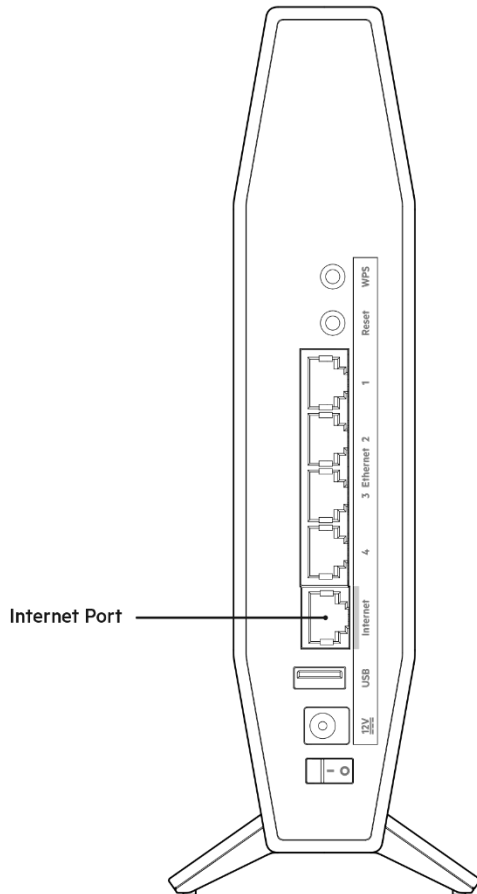

- Make sure that your modem is connected to power and is turned on.

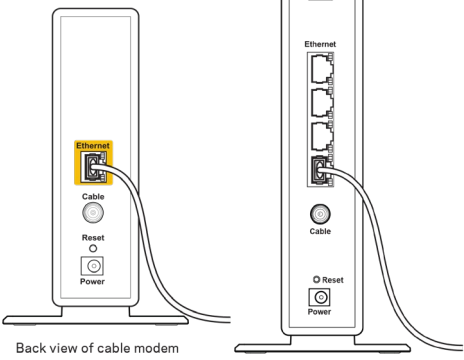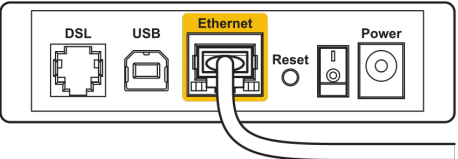

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
If your internet service is cable, verify that the cable modem's CABLE port is connected to the coaxial cable provided by your ISP.	If your internet service is DSL, make sure that the DSL phone line is connected to the modem's DSL port.

- If your computer was previously connected to your modem with a USB cable, disconnect the USB cable.
- Install the router again.

Cannot access your router message

To access your router, you must be connected to your own network. If you currently have wireless internet access, the problem may be that you have accidentally connected to a different wireless network.

To fix the problem on Windows computers, do the following*:

1. On your Windows desktop, click on the wireless icon in the system tray. A list of available networks will appear.
2. Click your own network name. Click **Connect**. In the example below, the computer was connected to another wireless network named wraith_5GHz. The wireless network name of the Belkin RT series router, Damaged_Beez2.4 in this example, is shown selected.




3. If you are prompted to enter a network security key, type your password (security key) into the network security key field. Click **OK**.
4. Your computer will connect to the network, and you should be able to access the router.

**Depending on your version of Windows, there could be some differences in wording or icons in these steps.*

To fix the problem on Mac computers, do the following:

1. In the menu bar across the top of the screen, click the Wi-Fi icon. A list of wireless networks will appear.
2. In the example below, the computer was connected to another wireless network named wraith_5GHz. The wireless network name of the Belkin RT series router, Damaged_Beez2.4 in this example, is shown selected.

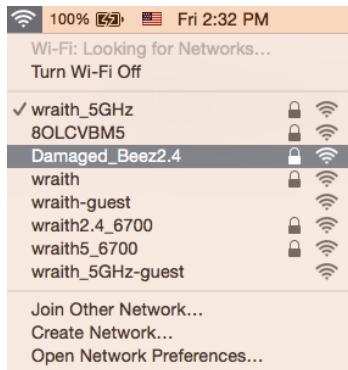

3. Click the wireless network name of your Belkin RT series router (Damaged_Beez2.4 in the example).
4. Type your wireless network password (Security Key) into the *Password* field. Click **OK**.

After setup

The internet appears to be unavailable

If the internet has difficulty communicating with your router, the problem may appear as a “Cannot find [internet address]” message in your web browser. If you know that the internet address is correct, and if you’ve tried several valid internet addresses with the same result, the message could mean that there’s a problem with your ISP or modem communicating with your router.

Try the following:

- Make sure that the network and power cables are securely connected.
- Make sure that the power outlet that your router is connected to has power.
- Reboot your router.
- Contact your ISP and ask about outages in your area.



The most common method of troubleshooting your router is to turn it off, then back on again. Your router can then reload its custom settings, and other devices (such as the modem) will be able to rediscover the router and communicate with it. This process is called rebooting.

To restart your router using the power cord, do the following:

1. Disconnect the power cord from the router and the modem.
2. Wait 10 seconds and reconnect the power cord to the modem. Make sure it has power.
3. Wait until the modem's online indicator has stopped blinking (about two minutes). Reconnect the power cord to the router.
4. Wait until the flashing green LED between the Reset button and power port is solid. Wait two minutes before trying to connect to the internet from a computer.



Specifications

Belkin RT1800

Model Name	AX1800 Dual-Band Gigabit WiFi 6 Router
Model Number	RT1800
Switch Port Speed	10/100/1000Mbps (Fast Ethernet)
Radio Frequency	2.4 GHz and 5 GHz
# of Antennas	4internal
Ports	Ethernet (1-4), Internet, Power, USB 3.0
Buttons	Wi-Fi Protected Setup, Reset, Power Switch
LEDs	Power, Internet, Ethernet (1-4)
UPnP	Supported
Security Features	WPA2 Personal, WPA3 Personal, WPA2/WPA3 Mixed Personal
Security Key Bits	Up to 128-bit encryption

Environmental

Dimensions	156mm (L) x 77.11mm (W) x 220mm (H)
Unit Weight	850g
Power	12V, 2A
Certifications	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Operating Temperature	32° to 104°F (0° to 40°C)
Storage Temperature	-4° to 140°F (-20° to 60°C)
Operating Humidity	10% to 80% relative humidity, non-condensing
Storage Humidity	5% to 90% non-condensing

Notes:

For regulatory, warranty, and safety information, see the CD that came with your router or go to belkin.com/support/RT1800.

Specifications are subject to change without notice.

Maximum performance derived from IEEE Standard 802.11 specifications. Actual performance can vary, including lower wireless network capacity, data throughput rate, range and coverage. Performance depends on many factors, conditions and variables, including distance from the access point, volume of network traffic, building materials and construction, operating system used, mix of wireless products used, interference and other adverse conditions.



BELKIN, LINKSYS and many product names and logos are trademarks of the Belkin group of companies. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. Licenses and notices for third party software used in this product may be viewed here: <http://support.belkin.com/en-us/license>. Please contact <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter> for questions or GPL source code requests.

© 2021 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.





GUÍA DEL USUARIO

**ROUTER WIFI 6
GIGABIT DE DOBLE BANDA
AX1800**

RT1800




Contenido

Descripción general del producto	3
Parte delantera.....	3
Parte trasera	4
Instalación: principios básicos	5
Dónde encontrar más ayuda.....	5
Cómo instalar el router	5
Configuración avanzada.....	9
Cómo abrir la utilidad basada en explorador en web	9
Ajustes básicos del router	10
Idioma.....	11
Instalación de internet	12
Parámetros inalámbricos básicos	14
Seguridad inalámbrica	16
Ajustes de opciones de seguridad.....	16
WPA2-Personal	16
Desactivada.....	16
Resolución de problemas	17
El router no se ha configurado correctamente	17
Mensaje «El cable de internet no está conectado»	18
Mensaje «No se puede acceder al router»	19
Tras la instalación.....	21
Parece que internet no está disponible	21
Especificaciones	22
Belkin RT1800	22
Características físicas.....	22



Descripción general del producto

Parte delantera

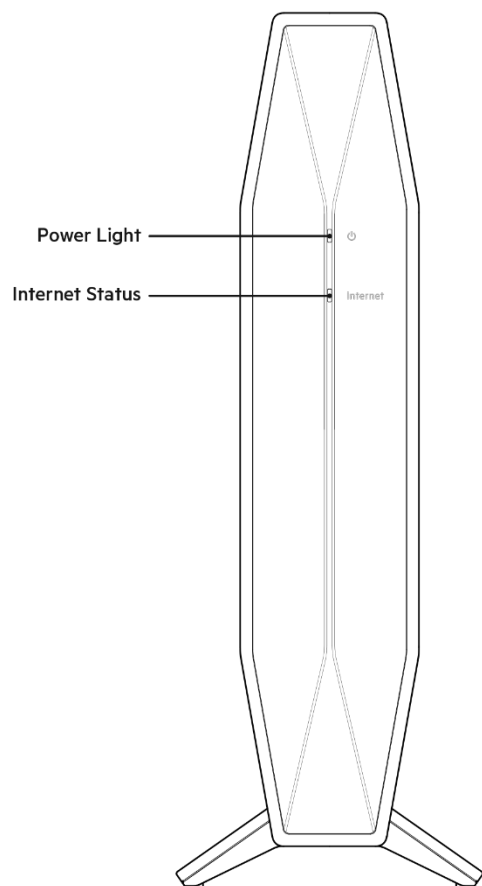


Luz de encendido: parpadea en blanco mientras el router se pone en marcha y durante la vinculación WPS. Parpadea en amarillo si la vinculación mediante WPS falla.

Luz de estado de internet: encendida de forma fija en blanco cuando hay conexión a internet y de forma fija en amarillo cuando no hay conexión.



Parte trasera

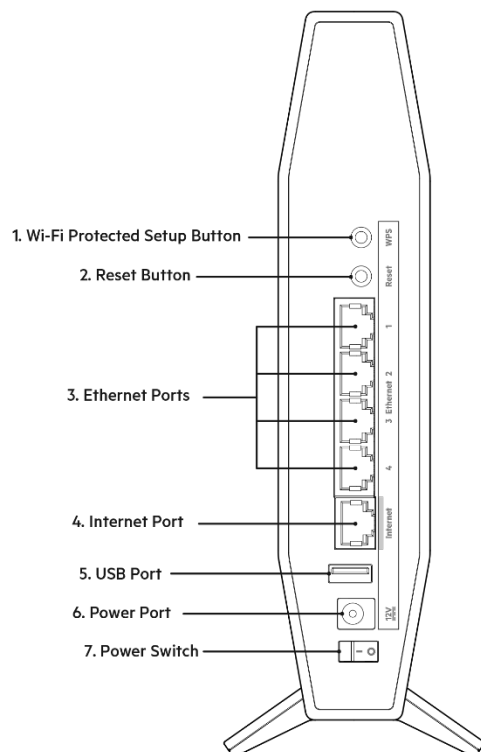

Botón de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) (1): presiónalo para configurar fácilmente la seguridad inalámbrica en dispositivos de red compatibles con la función Wi-Fi Protected Setup. La luz que está debajo del botón parpadeará mientras la vinculación WPS esté activa.

Botón de Reset (Reinicio) (2): mantén pulsado este botón hasta que el LED de alimentación empiece a parpadear para restaurar los valores de configuración de fábrica del router.

Puertos Ethernet (3): conecta cables Ethernet (también conocidos como cables de red o cables de internet) a estos puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000) y a otros dispositivos conectados por cable de tu red. Las luces que están debajo de los puertos se encenderán solo cuando haya un cable Ethernet conectado y tráfico de datos en el mismo.

Puerto de internet (4): conecta un cable Ethernet entre este puerto y tu módem. La luz que está debajo del puerto se encenderá solo cuando haya un cable Ethernet conectado y tráfico de datos en el mismo.

Puerto USB 3.0 (5): conecta una unidad USB y compártela en tu red.

Puerto de corriente (6): conecta en este puerto el adaptador de corriente CA incluido.

Interruptor de encendido (7): colócalo en la posición | (ON) para encender el router.



Instalación: principios básicos

Dónde encontrar más ayuda

Además de esta guía del usuario, puedes consultar ayuda en Belkin.com/support/RT1800 (documentación, descargas, preguntas frecuentes, chat en vivo y foros).

Nota: puedes consultar las licencias y notas del software de terceros utilizado en este producto en <http://support.linksys.com/en-us/license>. Por favor, contacta con <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/> para preguntas o solicitudes del código fuente GPL.

Cómo instalar el router

¿Estás añadiendo este router a tu red WiFi mesh activa?

Si ya has utilizado este router anteriormente restaura su configuración de fábrica antes de añadirlo a tu red WiFi mesh. Puedes hacer esto en la pestaña «Administración» en los parámetros de configuración del router, o presionando y manteniendo presionado durante 10 segundos el botón de Reset del reverso del router.

- Si usas un ordenador o un dispositivo móvil conecta a tu router principal (el que está conectado a tu módem) de forma inalámbrica o por un cable Ethernet.
 - Visita myrouter.local en un explorador web.
 - También puedes introducir 192.168.1.1 en un explorador web para iniciar la instalación. Si está utilizando un módem router (puerta de enlace) es posible que tengas que introducir 192.168.10.1 en el explorador.
- Nota:** si ninguna de esas opciones te lleva al asistente de instalación ve a www.belkin.com/support/setupIP para más ayuda.
- Inicia la sesión en el router con la contraseña del router (la predeterminada es «admin»)
 - Ve a WiFi > Parámetros inalámbricos básicos y haz clic en Añadir un nodo nuevo



Log Out

Help

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)RT1800_5G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)RT1800_2.4G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

SSID Broadcast

Save

Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

¿Lo estás instalando como un router ordinario o como el nodo principal de tu red WiFi mesh?


1. Si remplaces un router ya existente desconéctalo primero.
2. Conecta el router a una fuente de alimentación. Asegúrate de que el interruptor de corriente está en la posición | (ON).
3. Conecta tu router nuevo a tu módem o módem router.

A Módem		B Módem router
Conecta un extremo del cable Ethernet incluido en el puerto amarillo de internet en tu router nuevo. Si tienes un módem conecta el otro extremo al puerto Ethernet (LAN) del módem.	O	Conecta un extremo del cable Ethernet incluido en el puerto amarillo de internet en tu router nuevo. Si tienes un módem router conecta el otro extremo en un puerto disponible cualquiera.

4. Conecta al nombre de red inalámbrica que se muestra en la guía de inicio rápido incluida con el router (podrás cambiar el nombre de la red y la contraseña más adelante). Selecciona la opción para conectarte automáticamente a esta red en siguientes ocasiones. Si necesitas ayuda para conectar a la red, consulta el CD de documentación incluido con el dispositivo.

Nota: *no tendrás acceso a internet hasta que la instalación del router se haya completado.*

5. Introduce en un explorador web <http://myrouter.local>. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la instalación. También puedes introducir 192.168.1.1 en un explorador web para iniciar la instalación.

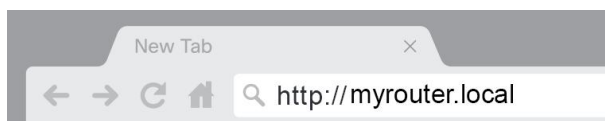

Si estás usando un módem router (puerta de enlace) es posible que tengas que introducir 192.168.10.1 en un explorador.

Nota: *si ninguna de esas opciones te lleva al asistente de instalación ve a www.belkin.com/support/setupIP para más ayuda.*



6. Una vez que hayas terminado la instalación, asegúrate de registrar tu router para que te podamos mantener informado sobre actualizaciones de seguridad, retiradas de productos del mercado y otras cuestiones que mejorarán tu experiencia de usuario.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



Configuración avanzada

Cómo abrir la utilidad basada en explorador en web


Para acceder a algunos parámetros avanzados debes abrir la herramienta por explorador web. Asegúrate de que estás conectado al router, abre un explorador web e introduce <http://myrouter.local> o visita 192.168.1.1.



Si estás usando un módem router (puerta de enlace) es posible que tengas que introducir 192.168.10.1 en un explorador.

Nota: si ninguna de esas opciones te lleva al asistente de instalación ve a www.linksys.com/support/setupIP para más ayuda.

El router te pedirá que introduzcas una contraseña.

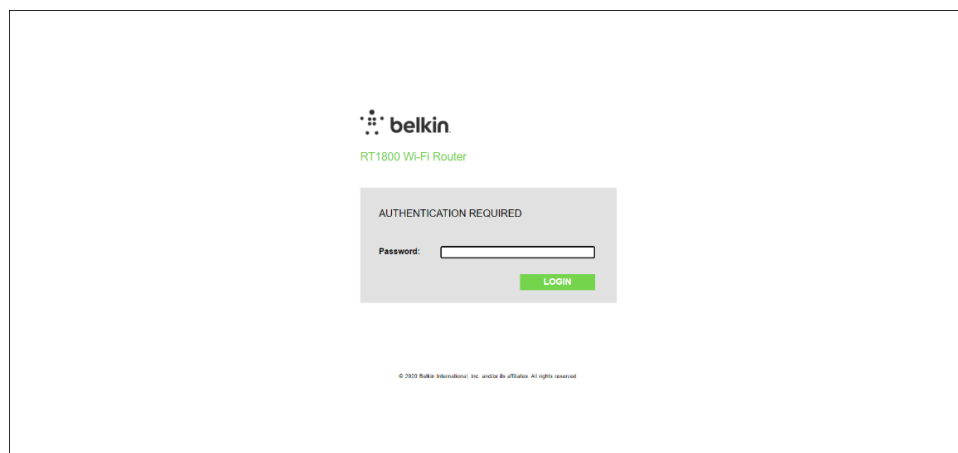

Si has cambiado la contraseña durante el proceso de configuración, introduce la contraseña nueva. Haz clic en **INICIAR SESIÓN**. Si no cambiaste la contraseña u omitiste la configuración, la contraseña predeterminada es «admin».



Ajustes básicos del router

Esta pantalla te permite modificar los parámetros básicos de configuración el router.



AX1800 Wi-Fi Router RT1800

Firmware Version: 1.1.00

[Log Out](#) [Help](#)

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

[Add a new node](#) [Mesh information](#)

5 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)RT1800_5G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)RT1800_2.4G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

[Save](#) [Cancel](#)

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



Idioma

Selecciona tu idioma: para cambiar el idioma selecciona uno del menú desplegable. El idioma de la utilidad por explorador web cambiará en 5 segundos.

The screenshot displays the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. At the top, the Belkin logo is on the left, and 'Log Out' and 'Help' links are on the right. Below the logo, the firmware version '1.0.00' and the device name 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' are shown. The main navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the 'Administration' sub-menu is expanded, showing options like 'Language', 'Password', 'Time Zone', 'Management', 'Gateway Function', 'Backup', 'Device Reset', and 'Firmware Upgrade'. The 'Language' page is currently selected, featuring a 'Select your language' dropdown menu with 'English' chosen. Below the dropdown are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer contains the copyright notice: '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'



Instalación de internet

La sección Instalación de internet configura el router con tu conexión a internet. Esta información la puede proporcionar tu proveedor de servicios de internet (ISP).

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings: Connectivity (selected), Local Network, WAN Setup, VLAN Setup, IPv6 Setup, MAC Address Clone, Advanced Routing, Wi-Fi, External Storage, Security, and Administration. The main content area is titled 'WAN Setup' and contains the 'Internet Setup' section. Under 'Internet Setup', there are radio buttons for 'Automatic Configuration - DHCP' (selected), 'Static IP', 'PPPoE', 'PPTP', 'L2TP', 'Bridge Mode', and 'Wireless Bridge Mode'. Below this is the 'Optional Settings (required by some Internet Service Providers)' section, which includes input fields for 'Host Name', 'Domain Name', a dropdown for 'MTU' set to 'Auto', and a text box for 'Size' set to '1500'. At the bottom of the form are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer of the page reads '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Tipo de conexión a internet: selecciona en el menú desplegable el tipo de conexión a internet que tu ISP te suministra.

- **Configuración automática - DHCP** (predeterminado)

Mantén el tipo predeterminado solo si tu ISP admite DHCP o si la conexión se va a realizar mediante una dirección IP dinámica (esta opción se aplica normalmente a las conexiones por cable).

- **IP estática**

Selecciona esta si se te requiere que uses una dirección IP estática para conectar a internet.

- **PPPoE**

Selecciona esta opción si tienes una conexión DSL y tu ISP utiliza el protocolo Point-to-Point over Ethernet (PPPoE o punto a punto sobre Ethernet).

- **PPTP**

El protocolo Point-to-Point Tunneling (PPTP o túnel punto a punto) es un servicio que se aplica a conexiones en Europa. Si tu conexión PPTP admite DHCP o una dirección IP dinámica selecciona *Obtener automáticamente una dirección IP*. Si se te requiere que uses una dirección IP estática para conectar a internet selecciona *Especificar una dirección IP* y configura las opciones que aparezcan.



- **L2TP**

El protocolo Layer 2 Tunneling (L2TP o túnel de capa) es un servicio que se aplica generalmente a conexiones en Israel.

Nota: si seleccionas PPPoE, PPTP y L2TP tendrás disponibles las opciones de Connect on Demand (Conectar por solicitud) y Keep Alive (Mantener activo). Estas te permiten elegir si el router se conecta a internet solo si es necesario (muy útil si tu ISP cobra por tiempo de conexión) o si el router permanece siempre conectado. Selecciona la opción más adecuada.

- **Modo puente**

El modo puente deshabilita todas las capacidades de enrutación y convierte al router en un punto de acceso. El router cesará de actuar como un servidor DHCP y tanto su firewall integrado como sus funciones NAT dejarán de estar activos.

- **Puente inalámbrico**

Un puente inalámbrico se conecta inalámbricamente a tu router principal y permite compartir la conexión de internet con dispositivos que estén conectados por cable Ethernet a los puertos del dispositivo que funciona como puerto.



Parámetros inalámbricos básicos

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' expanded. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings'. Each section has fields for 'Network Mode', 'Network Name (SSID)', 'Channel Width', and 'Channel', along with a checkbox for 'SSID Broadcast'. The '5 GHz' section is currently active, showing 'Mixed(A/N/AC/AX)' for Network Mode and 'RT1800_5G' for Network Name. The '2.4 GHz' section shows 'Mixed(B/G/N/AX)' for Network Mode and 'RT1800_2.4G' for Network Name. At the bottom of the settings area are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Modo de red: selecciona los estándares que son compatibles con tu red.

- **Mixed** (predeterminado)

Mantén el parámetro predeterminado si tienes dispositivos Wireless-N (2.4 GHz), Wireless-G, Wireless-B, Wireless-AX en tu red.

- **Solo Wireless-A**

Selecciónalo si solo tienes dispositivos que funcionan con Wireless-A.

- **Solo Wireless-N**

Selecciónalo solo si tienes dispositivos que funcionan con Wireless-N (2.4 GHz).

- **Desactivado**

Selecciónalo si no tienes en tu red dispositivos que funcionan con los estándares Wireless-B, Wireless-G y Wireless-N (2.4 GHz).

Nota: para la banda de 5 GHz puedes seleccionar *Mixed (Mixto)*, *Solo Wireless-A/N* o *Desactivado*. Si no estás seguro de cuál modo debes seleccionar mantén el *predeterminado (Mixed)*.



Nombre de red (SSID)

El Service Set Identifier (SSID) es un nombre utilizado por los dispositivos para conectarse a una red inalámbrica. Los nombres SSID distinguen entre minúsculas y mayúsculas y no deben tener más de 32 caracteres. Los SSID predeterminados de las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz son BelkinXXXXX y BelkinXXXXX_5GHz respectivamente. La X representa los últimos cinco dígitos del número de serie del router, que se ubica en la parte inferior del mismo. Si has cambiado el SSID, ambas bandas tendrán los SSID nuevos. Puede darles nombres nuevos usando la herramienta basada en navegador.

***Nota:** si restauras la configuración predeterminada de fábrica (presionando el botón Reset o usando la pantalla Administración > Configuración de fábrica), el valor del nombre de red volverá a ser el predeterminado. Vuelve a cambiar el nombre de red a su nombre original o tendrás que volver a conectar todos los dispositivos de tu red inalámbrica al nuevo nombre de red.*

Ancho de canal

Mantén el valor predeterminado, Auto (20 MHz o 40 MHz), para obtener el mejor rendimiento en una red de 2,4 GHz usando dispositivos Wireless-B, Wireless-G y Wireless-N (2,4 GHz). Para una anchura de canal de 20 MHz selecciona Solo 20 MHz. Para obtener el mejor rendimiento en una red de 5 GHz mantén el valor por defecto: 20, 40 o 80 MHz.

Canal

Selecciona el canal en el menú desplegable. Si no estás seguro del canal que debes seleccionar, mantén el parámetro predeterminado: Auto.

Difusión de SSID

Para difundir el SSID del router mantén el parámetro predeterminado: «Habilitada». Cuando los clientes inalámbricos sondeen el área local en busca de redes inalámbricas con las que asociarse detectarán el SSID que difunde el router. Intentar ocultar el nombre WiFi no aumenta la seguridad de tu red WiFi. Cualquiera que esté realmente interesado en acceder a tu red podrá encontrarlo, incluso si desactivas esta función. Si no deseas difundir el SSID del router selecciona «Deshabilitada».



Seguridad inalámbrica

El router ofrece las siguientes opciones de seguridad inalámbrica:

WPA3-Personal/WPA2-Personal/WPA2 Enterprise (WPA son las siglas de Wi-Fi Protected Access.)

Opción de seguridad	Grado de seguridad
WPA3-Personal	Máximo
WPA3/WPA2-Personal	
WPA2-Personal	
WPA2 Enterprise	

Ajustes de opciones de seguridad

WPA2-Personal

Si seleccionas WPA2-Personal cada dispositivo de la red inalámbrica DEBE utilizar WPA2-Personal y la misma frase de contraseña.

Security Mode

WPA2 Personal

Frase de contraseña: introduce una frase de contraseña de entre 8 y 63 caracteres. Esta es la contraseña que proporciona acceso a la red. Puede ser idéntica a la introducida en la instalación.

Desactivada

Si decides desactivar la seguridad inalámbrica cuando intentes acceder a internet por primera vez, se te informará de que la seguridad inalámbrica está desactivada. Se te ofrecerá la opción de habilitar la seguridad inalámbrica o de confirmar que comprendes los riesgos, pero quieres continuar sin seguridad inalámbrica.

Security Mode

Disabled




Resolución de problemas

Puedes obtener más ayuda consultando nuestro galardonado servicio de atención al cliente en Belkin.com/support/RT1800.

El router no se ha configurado correctamente

Si no has podido completar la instalación en la interfaz por explorador web, puedes intentar lo siguiente:

- Mantén pulsado el botón Reset del router usando un clip o un imperdible hasta que la luz de alimentación de la parte delantera del router se apague y comience a parpadear (en unos 10 segundos). Escribe 192.168.1.1 en un explorador para intentar la instalación de nuevo.

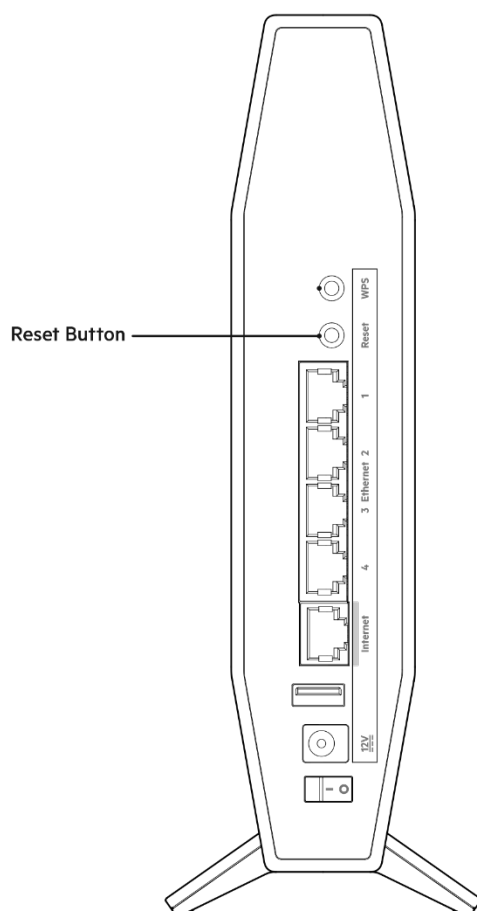


- Deshabilita temporalmente el firewall del ordenador (consulta las instrucciones del software de seguridad para obtener ayuda). Instala de nuevo el router.
- Si tienes otro ordenador, úsalo para instalar el router.



Mensaje «El cable de internet no está conectado»



Si aparece el mensaje «El cable de internet no está conectado» cuando intentas instalar el router

- Asegúrate de que hay un cable de Ethernet o internet (o un cable idéntico al incluido con el router) bien conectado al puerto WAN amarillo en el router y al puerto apropiado en tu router. Este puerto del módem suele estar etiquetado como Ethernet.

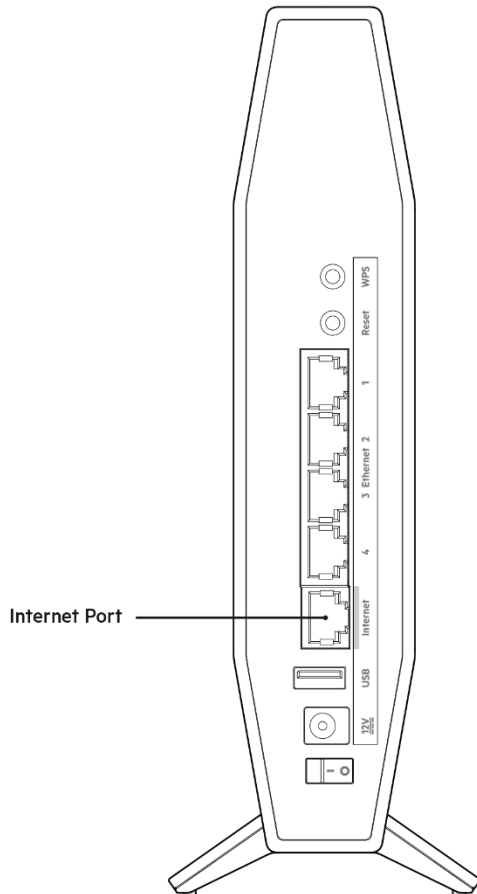

- Asegúrate de que el módem esté enchufado y encendido.

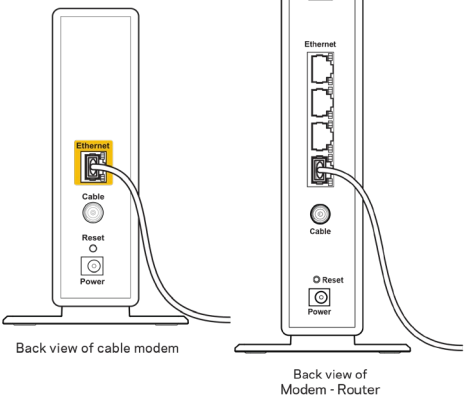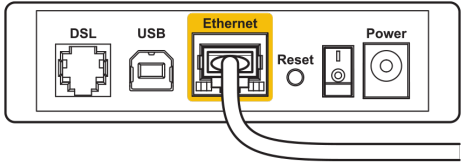

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
Si tu servicio de internet es por cable, verifica que el cable coaxial suministrado por tu ISP está bien conectado al puerto de CABLE del cable-módem.	Si tu servicio de internet es DSL, asegúrate de que la línea de teléfono DSL está conectada al puerto DSL del módem.

- Si el ordenador estaba conectado anteriormente al módem mediante un cable USB, desconecta dicho cable.
- Instala de nuevo el router.


Mensaje «*No se puede acceder al router*»

Para acceder al router debes estar conectado a tu propia red. Si ya dispones de acceso a internet inalámbrico, puede que el problema esté motivado por una conexión incorrecta a una red inalámbrica distinta.

Para resolver el problema en ordenadores con Windows haz lo siguiente:

1. En el Escritorio de Windows haz clic sobre el icono de señal inalámbrica de la bandeja del sistema. Aparecerá una lista de las redes inalámbricas disponibles.
2. Haz clic en el nombre de tu red. Haz clic en **Conectar**. En el ejemplo que se muestra a continuación, el ordenador estaba conectado a otra red inalámbrica con el nombre wraith_5GHz. El nombre de red inalámbrica del router RT series de Belkin, en este ejemplo Damaged_Beez2.4, se muestra como seleccionado.



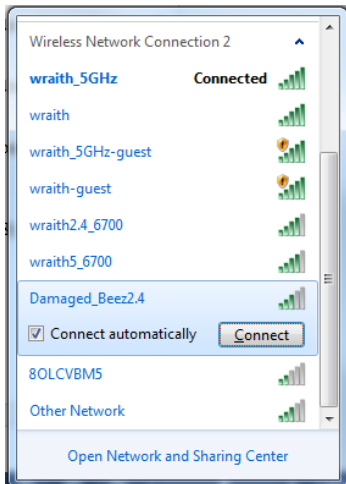


3. Si se te pide que introduzcas una clave de red, escribe tu contraseña (clave de seguridad) en el campo de *clave de seguridad*. Haz clic en **Aceptar**.
4. Tu ordenador se conectará a la red y ya deberías poder acceder al router.

**Dependiendo de tu versión de Windows, es posible que existan algunas diferencias en el texto específico o los iconos que aparecen en estos pasos.*

Para solucionar el problema en ordenadores Mac haz lo siguiente:

1. Haz clic en el icono WiFi de la barra de menús situada en la parte superior de la pantalla. Aparecerá una lista de las redes inalámbricas.
2. En el ejemplo que se muestra a continuación, el ordenador estaba conectado a otra red inalámbrica con el nombre wraith_5GHz. El nombre de red inalámbrica del router RT series de Belkin, en este ejemplo Damaged_Beez2.4, se muestra como seleccionado.

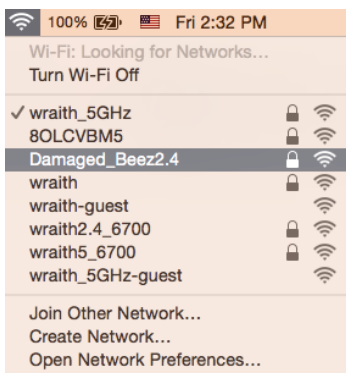

3. Haz clic en el nombre de red inalámbrica de tu router RT series de Belkin (Damaged_Beez2.4 en este ejemplo).
4. Escribe tu contraseña de red inalámbrica (clave de seguridad) en el campo de *Contraseña*. Haz clic en **Aceptar**.



Tras la instalación

Parece que internet no está disponible

Si se producen dificultades de conexión entre internet y tu router, el problema puede manifestarse con un mensaje de «No se puede encontrar [dirección de internet]» en el explorador web. Si tienes la certeza de que la dirección de internet es correcta y lo has intentado varias veces con distintas direcciones de internet válidas con el mismo resultado, el mensaje podría significar que existe un problema con tu ISP o con la comunicación entre el router y el módem.

Intenta hacer lo siguiente:

- Asegúrate de que la red y los cables de corriente están correctamente conectados.
- Asegúrate de que la toma de corriente a la que el router está enchufado suministra electricidad.
- Reinicia el router.
- Contacta con tu ISP y pregunta si se están produciendo cortes de conexión en tu área.

El método más común para resolver problemas con el router es apagarlo y volverlo a encender. Tu router puede cargar de nuevo sus parámetros de configuración personalizados y otros dispositivos (como el módem) podrán encontrar de nuevo el router y comunicarse con él. Este proceso se denomina reinicio.

Para reiniciar tu router usando el cable de corriente haz lo siguiente:

1. Desconecta el cable de corriente del router y del módem.
2. Espera 10 segundos y vuelve a conectar el cable al módem. Asegúrate de que este recibe corriente.
3. Espera hasta que el indicador de conexión del módem haya parado de parpadear (unos dos minutos). Vuelve a conectar el cable de corriente al router.
4. Espera hasta que el LED verde entre el botón Reset (Reinicio) y el puerto de corriente deje de parpadear y se encienda fija. Espera dos minutos antes de intentar conectarte de nuevo a internet desde un ordenador.



Especificaciones

Belkin RT1800

Nombre del modelo	Router WiFi 6 Gigabit de doble banda AX1800
Número del modelo	RT1800
Velocidad del puerto de conmutación	10/100/1000 Mbps (Fast Ethernet)
Frecuencia de radio	2,4 GHz y 5 GHz
N.º de antenas	4 internas
Puertos	Ethernet (1-4), internet, corriente, USB 3.0
Botones	Wi-Fi Protected Setup, Reset (Reinicio), interruptor de encendido
Indicadores LED	Alimentación, Internet, Ethernet (1-4)
UPnP	Compatible
Funciones de seguridad	WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3 Mixed Personal
Bits de clave de seguridad	Encriptación de hasta 128 bits

Características físicas

Dimensiones	156 mm (largo) × 77,11 mm (ancho) × 220 mm (alto)
Peso de la unidad	850 gramos
Corriente	12 V, 2 A
Certificaciones	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Temperatura de funcionamiento	Entre 0° y 40 °C
Temperatura de almacenamiento	Entre 20° y 60 °C
Humedad de funcionamiento	Entre 10 % y 80 % de humedad relativa sin condensación
Humedad de almacenamiento	Entre 5 % y 90 % sin condensación

Notas:

para obtener información sobre el cumplimiento normativo, la garantía y la seguridad consulta el CD incluido con el router o ve a belkin.com/support/RT1800.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Rendimiento máximo según lo establecido en las especificaciones de la norma IEEE 802.11. El rendimiento real puede variar y la capacidad de la red inalámbrica, el índice de producción de datos, el alcance y la cobertura pueden disminuir. El rendimiento depende de numerosos factores, condiciones y variables, entre ellos, la distancia desde el punto de acceso, el volumen de tráfico de la red, los materiales de construcción de la vivienda, el sistema operativo utilizado, la combinación de productos inalámbricos presentes en la red, las interferencias y otras condiciones adversas.

BELKIN, LINKSYS y otros nombres y logotipos de productos son marcas comerciales del grupo de empresas Belkin. Las marcas comerciales de terceros mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios. Las licencias y los avisos de software de terceros que se utilizan en este producto pueden consultarse aquí: <http://support.belkin.com/en-us/license>. Por favor, contacta <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter> para preguntas o solicitudes de código fuente del GPL.

© 2021 Belkin International, Inc. y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.





GUIDE DE L'UTILISATEUR

AX1800

ROUTEUR Wi-Fi 6

DOUBLE BANDE GIGABIT

RT1800




Table des matières

Présentation du produit.....	3
Face avant.....	3
Panneau arrière.....	4
Installation : instructions de base	5
Où trouver une aide supplémentaire	5
Comment installer votre routeur	5
Configuration avancée.....	9
Comment accéder à l'utilitaire basé sur le navigateur Web	9
Paramètres de base du routeur	10
Language (Langue).....	11
Internet Setup (Configuration Internet).....	12
Paramètres sans fil de base.....	14
Sécurité sans fil.....	16
Paramètres de sécurité	16
WPA2 Personal (WPA2 Personnel)	16
Disabled (Désactivé)	16
Dépannage	17
La configuration de votre routeur a échoué.....	17
Message « Votre câble Internet n'est pas branché »	18
Message « Impossible d'accéder à votre routeur »	19
Après la configuration.....	21
Internet semble inaccessible.....	21
Spécifications	22
Belkin RT1800	22
Conditions environnementales	22



Présentation du produit

Face avant

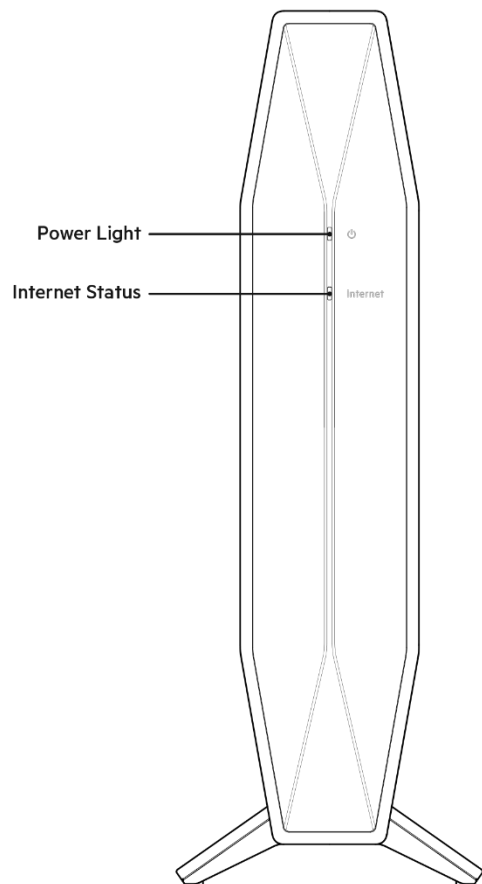


Voyant d'alimentation : clignote en blanc pendant le démarrage du routeur et pendant le jumelage WPS. Ce voyant clignote en jaune si le jumelage WPS échoue.

Voyant Internet : s'allume en blanc lorsque le routeur est connecté à Internet et s'allume en jaune lorsque le routeur n'est pas connecté.



Panneau arrière

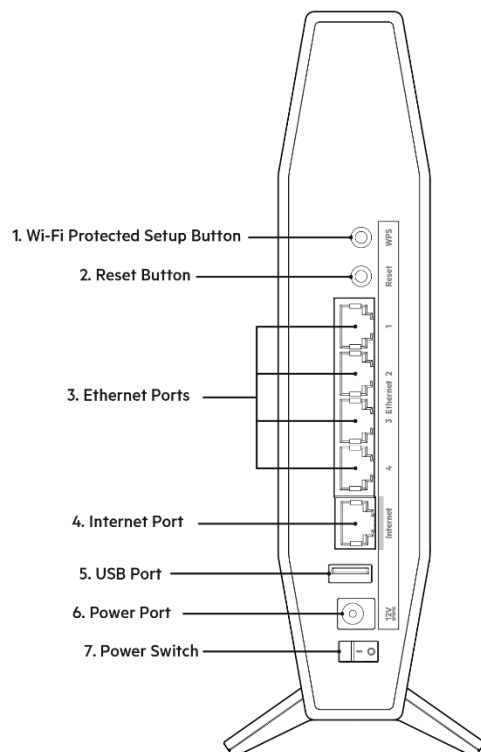

Bouton Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) (1) : appuyez sur ce bouton pour configurer facilement la sécurité sans fil des périphériques réseau compatibles Wi-Fi Protected Setup. Le voyant se trouvant sous le bouton clignotera pendant que le jumelage WPS est actif.

Bouton de réinitialisation (2) : pour restaurer les paramètres d'usine du routeur, maintenez ce bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'alimentation se mette à clignoter.

Ports Ethernet (3) : raccordez les câbles Ethernet (également appelés câbles réseau) à ces ports Gigabit Ethernet (10 ou 100 ou 1000 Mbit/s), et aux périphériques Ethernet filaires de votre réseau. Les voyants se trouvant sous les ports s'allumeront uniquement dans le cas où un câble Ethernet est branché et des données sont transférées via ce câble.

Port Internet (4) : utilisez un câble Ethernet pour brancher votre modem sur ce port. Le voyant se trouvant sous le port s'allumera uniquement dans le cas où un câble Ethernet est branché et des données sont transférées via ce câble.

Port USB 3.0 (5) : connectez et partagez un disque USB sur votre réseau.

Port d'alimentation (6) : branchez sur ce port l'adaptateur secteur fourni.

Bouton d'alimentation (7) : appuyez sur | pour allumer (ON) le routeur.



Installation : instructions de base

Où trouver une aide supplémentaire

En plus de ce guide utilisateur, vous trouverez d'autres documents d'assistance sur le site [Belkin.com/support/ RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800) (documentation, téléchargements, FAQ, support technique, chat en direct, forums).

Remarque : Les licences et les notices relatives aux logiciels tiers utilisés dans ce produit sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.belkin.com/support/license/>. Veuillez vous adresser à <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/> pour toute demande de code source GPL.

Comment installer votre routeur

Vous souhaitez ajouter ce routeur à votre réseau Wi-Fi mesh existant ?

Si vous avez déjà utilisé ce routeur, réinitialisez ses paramètres par défaut avant de l'ajouter à votre réseau Wi-Fi mesh. Pour ce faire il vous suffit de cliquer sur l'onglet Administration des paramètres de votre routeur ou d'appuyer et de maintenir enfoncé pendant 10 secondes le bouton de réinitialisation qui se trouve sur le panneau arrière du routeur.

- Si vous utilisez un ordinateur ou un appareil mobile, connectez-vous à votre routeur principal (celui branché à votre modem) soit par le biais du réseau sans fil soit en utilisant un câble Ethernet.
- Ouvrez votre navigateur Internet et rendez-vous sur myrouter.local.
 - Vous pouvez également taper 192.168.1.1 dans votre navigateur pour démarrer la configuration. Si vous utilisez un modem-routeur (passerelle), vous aurez probablement besoin de saisir 192.168.10.1.

Remarque : Si aucune des options ne vous permet d'accéder à l'assistant de configuration, alors rendez-vous sur www.belkin.com/support/setupIP pour obtenir de l'aide.

- Connectez-vous au routeur en saisissant le mot de passe du routeur (le mot de passe par défaut est « admin »).
- Allez sur Wi-Fi > Basic Wireless Settings (Paramètres sans fil de base) et cliquez sur Add a node (Ajouter une borne)



Log Out

Help

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_5G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

SSID Broadcast

checked

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_2.4G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

SSID Broadcast

checked

Save

Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

6

Vous souhaitez configurer ce routeur en tant que routeur traditionnel ou en tant que borne principale au sein d'un réseau Wi-Fi mesh ?


1. Si vous remplacez un routeur existant, déconnectez ce dernier.
2. Branchez le routeur sur une prise de courant. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur | (ON).
3. Branchez votre nouveau routeur à votre modem ou modem-routeur.

A Modem		B Modem-routeur
Connectez l'une des deux extrémités du câble Ethernet fourni au port Internet jaune de votre nouveau routeur. Si vous possédez un modem, branchez l'autre extrémité sur le port Ethernet (LAN) de votre modem.	OU	Connectez l'une des deux extrémités du câble Ethernet fourni au port Internet jaune de votre nouveau routeur. Si vous avez un modem-routeur, branchez l'autre extrémité sur n'importe lequel des ports disponibles .

4. Connectez-vous au réseau sans fil sécurisé portant le nom indiqué dans le Guide de démarrage rapide fourni avec votre routeur (vous pouvez modifier le nom et le mot de passe du réseau ultérieurement). Sélectionnez l'option permettant de connecter votre routeur automatiquement à ce réseau. Si vous avez besoin d'aide pour vous connecter au réseau, reportez-vous à la documentation sur le CD fourni.

Remarque : Vous n'aurez pas accès à Internet tant que l'installation n'est pas terminée.

5. Saisissez <http://myrouter.local> dans la barre d'adresse de votre navigateur Web. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration. Vous pouvez également taper 192.168.1.1 dans votre navigateur pour démarrer la configuration.

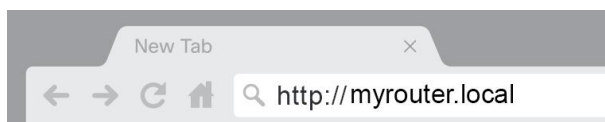

Si vous utilisez un modem-routeur (passerelle), vous aurez probablement besoin de saisir 192.168.10.1.

Remarque : Si aucune des options ne vous permet d'accéder à l'assistant de configuration, alors rendez-vous sur www.belkin.com/support/setupIP pour obtenir de l'aide.



6. Une fois la configuration terminée, veuillez enregistrer votre routeur en ligne afin que l'on puisse vous tenir informé des mises à jour de sécurité, rappels de produits et informations relatives à l'amélioration de votre expérience.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



Configuration avancée

Comment accéder à l'utilitaire basé sur le navigateur Web


Pour accéder à certains paramètres avancés, vous devez ouvrir l'utilitaire basé sur le navigateur Web. Assurez-vous d'être connecté au routeur, ouvrez votre navigateur Web et saisissez <http://myrouter.local> ou 192.168.1.1.



Si vous utilisez un modem-routeur (passerelle), vous aurez probablement besoin de saisir 192.168.10.1.

Remarque : Si aucune des options ne vous permet d'accéder à l'assistant de configuration, alors rendez-vous sur www.linksys.com/support/setupIP pour obtenir de l'aide.

L'interface Web du routeur vous demande un mot de passe.

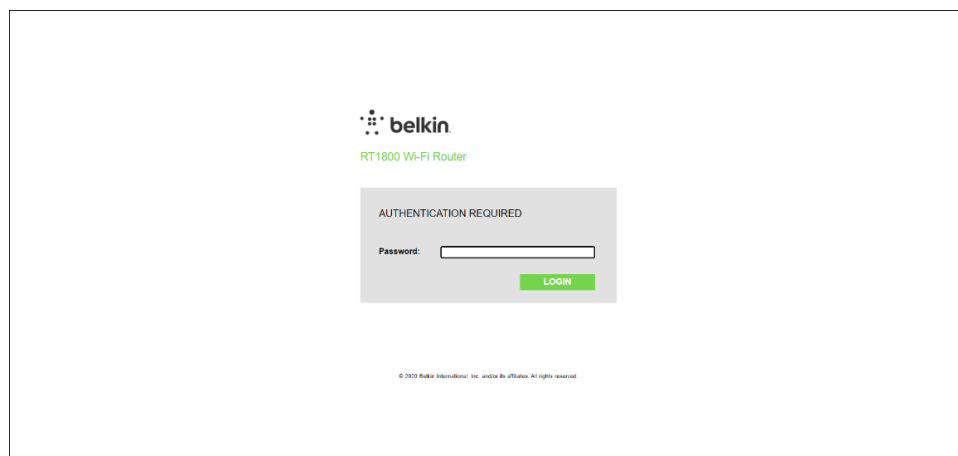

Si vous avez modifié le mot de passe pendant la configuration, entrez alors votre nouveau mot de passe dans le champ suivant. Cliquez sur LOGIN (CONNEXION). Si vous n'avez pas modifié le mot de passe (ou si vous avez ignoré l'étape de configuration), entrez alors « admin » qui est le mot de passe par défaut.



Paramètres de base du routeur

Cet écran vous permet de modifier les paramètres de base du routeur.



AX1800 Wi-Fi Router RT1800

Firmware Version: 1.1.00

[Log Out](#) [Help](#)

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

[Add a new node](#) [Mesh information](#)

5 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)RT1800_5G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)RT1800_2.4G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

[Save](#) [Cancel](#)

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Language (Langue)

Select your language (Sélection de la langue) : pour changer la langue de l'interface utilisateur, faites votre choix dans le menu déroulant. Le changement de langue de l'utilitaire Web prend effet au bout de cinq secondes.

The screenshot displays the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. At the top, the Belkin logo is on the left, and 'Log Out' and 'Help' links are on the right. Below the logo, the firmware version '1.0.00' and the device name 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' are shown. The main navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the left sidebar shows a list of settings: 'Connectivity', 'Wi-Fi', 'External Storage', 'Security', 'Administration' (highlighted in green), 'Language', 'Password', 'Time Zone', 'Management', 'Gateway Function', 'Backup', 'Device Reset', and 'Firmware Upgrade'. The 'Language' page content shows a 'Select your language' label, a dropdown menu currently set to 'English', and 'Save' and 'Cancel' buttons at the bottom.

belkin

Log Out Help

Firmware Version: 1.0.00

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

External Storage

Security

Administration

Language

Password

Time Zone

Management

Gateway Function

Backup

Device Reset

Firmware Upgrade

Language

Select your language

English

Save Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Internet Setup (Configuration Internet)

Le menu Internet Setup (Configuration Internet) permet de configurer votre routeur conformément à votre connexion Internet. Vous pouvez vous procurer ces paramètres auprès de votre fournisseur d'accès à Internet (FAI).

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the 'Connectivity' sub-tab is selected. The 'WAN Setup' section is visible, with 'Internet Setup' as the main heading. Under 'Internet Setup', there are radio buttons for 'Automatic Configuration - DHCP' (selected), 'Static IP', 'PPPoE', 'PPTP', 'L2TP', 'Bridge Mode', and 'Wireless Bridge Mode'. Below this, there is a section for 'Optional Settings (required by some Internet Service Providers)' with fields for 'Host Name', 'Domain Name', 'MTU' (set to 'Auto'), and 'Size' (set to '1500'). At the bottom of the form are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer of the interface indicates '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Internet Connection Type (Type de connexion Internet) : sélectionnez le type de connexion Internet communiqué par votre FAI.

- **Automatic Configuration - DHCP** (Configuration automatique - DHCP) (défaut)
Conservez la connexion par défaut uniquement si votre FAI prend en charge le DHCP ou si vous vous connectez via une adresse IP dynamique (cette option s'applique généralement aux connexions par câble).
- **Static IP (Adresse IP statique)**
Sélectionnez cette option si vous devez obligatoirement utiliser une adresse IP permanente pour vous connecter à Internet.
- **PPPoE**
Sélectionnez cette option si vous disposez d'une connexion DSL et si votre FAI utilise le protocole Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE).
- **PPTP**
Le protocole PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) est un service généralement appliqué dans le cadre de connexions intra-européennes. Si votre connexion PPTP prend en charge l'adressage DHCP ou une adresse IP dynamique, sélectionnez *Obtain an IP Address Automatically* (*Obtenir une adresse IP automatiquement*). Si vous devez utiliser une adresse IP fixe pour vous connecter à Internet, sélectionnez *Specify an IP Address* (*Spécifier une adresse IP*) et configurez les options qui s'affichent.



- **L2TP**

Le protocole L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) est un service généralement appliqué dans le cadre de connexions établies sur le territoire israélien.

Remarque : **Connect on Demand (Connexion à la demande) ou Keep Alive (Maintien de la connexion)** sont deux options disponibles au moment de choisir entre PPPoE, PPTP ou L2TP. Elles vous permettent de définir si le routeur se connecte à Internet seulement si nécessaire (cette option peut s'avérer utile si votre FAI vous facture pour le temps de connexion), ou si le routeur doit toujours être connecté. Sélectionnez l'option appropriée.

- **Bridge Mode (Mode Pont)**

Le mode Pont permet de désactiver toutes les fonctionnalités du routeur et de le transformer en un simple point d'accès. Le routeur cessera de fonctionner en tant que serveur DHCP. De même pour le pare-feu intégré et les fonctions NAT.

- **Wireless Bridge (Pont sans fil)**

Un pont sans fil se connecte à votre routeur principal et partage la connexion Internet avec les appareils branchés sur ses ports Ethernet.



Paramètres sans fil de base

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' selected. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings'. Each section contains fields for 'Network Mode', 'Network Name (SSID)', 'Channel Width', and 'Channel', along with a checkbox for 'SSID Broadcast'. The '5 GHz' section is currently active, showing 'Mixed(A/N/AC/AX)' for Network Mode and 'RT1800_5G' for Network Name. The '2.4 GHz' section shows 'Mixed(B/G/N/AX)' for Network Mode and 'RT1800_2.4G' for Network Name. Buttons for 'Add a new node', 'Mesh information', 'Save', and 'Cancel' are also visible.

Network Mode (Mode réseau) — Sélectionnez les normes sans fil prises en charge par votre réseau.

- **Mixed** (default) (Mixte [défaut])

Si votre réseau compte des périphériques sans fil N (2,4 GHz), sans fil G, sans fil B et sans fil AX, conservez le paramètre par défaut.

- **Wireless-A Only** (Sans fil A uniquement)

Sélectionnez cette option uniquement si votre réseau comporte des périphériques sans fil A.

- **Wireless-N Only** (Sans fil N uniquement)

Sélectionnez cette option uniquement si votre réseau comporte des périphériques sans fil N (2,4 GHz).

- **Disabled** (Désactivé)

Sélectionnez cette option si votre réseau ne compte pas de périphériques sans fil B, sans fil G et sans fil N (2,4 GHz).

Remarque : Vous pouvez sélectionner *Mixed*, *Wireless-A/N Only* ou *Disabled* pour la bande de 5 GHz. Si vous avez des doutes quant au mode à sélectionner, conservez le paramètre par défaut *Mixed*.

Network Name (SSID) (Nom du réseau [SSID])

Le Service Set Identifier (SSID) est un nom utilisé par les appareils pour se connecter à un réseau sans fil. Le SSID est sensible à la casse et ne doit pas comporter plus de 32 caractères. Les SSID par défaut pour les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz sont BelkinXXXXX et BelkinXXXXX_5GHz, respectivement. « XXXX » représente les cinq derniers chiffres du numéro de série du routeur, qui se trouve sur la face inférieure du routeur. Si vous avez modifié le SSID, les deux bandes disposeront d'un nouveau SSID. Vous pouvez leur donner des noms différents par le biais de l'utilitaire basé sur le navigateur Web.

*Remarque : Si vous restaurez les paramètres d'usine du routeur (en appuyant sur le bouton **Reset** (Réinitialisation) ou à partir de l'écran **Administration** > **Factory Defaults** (Paramètres d'usine)), le nom de réseau reprend sa valeur par défaut. Rétablissez le nom d'origine du réseau ou vous devrez connecter tous les périphériques de votre réseau sans fil au nouveau nom de réseau.*

Channel Width (Largeur du canal)

Pour obtenir des performances optimales sur un réseau composé de périphériques sans fil B, G et N (2,4 GHz), conservez le paramètre par défaut Auto (20 MHz or 40 MHz). Pour une largeur de canal de 20 MHz, sélectionnez 20 MHz only (20 MHz uniquement). Pour obtenir de meilleures performances avec le réseau 5 GHz, conservez l'option par défaut 20, 40 or 80 MHz (20, 40 ou 80 MHz).

Channel (Canal)

Sélectionnez le canal dans la liste déroulante. En cas de doute, conservez le paramètre par défaut Auto.

SSID Broadcast (Diffusion SSID)

Pour diffuser le SSID du routeur, conservez le paramètre par défaut Enabled (Activé). Lorsque des ordinateurs clients sans fil recherchent des réseaux sans fil auxquels s'associer, ils détectent le SSID diffusé par le routeur. Votre réseau Wi-Fi ne sera pas plus sécurisé si vous essayez de masquer le nom de votre réseau Wi-Fi. Une personne souhaitant réellement accéder à votre réseau parviendra à trouver son nom, même si vous avez désactivé cette fonctionnalité. Si vous ne souhaitez pas diffuser le SSID du routeur, sélectionnez Disable (Désactiver).



Sécurité sans fil

Le routeur offre les options de sécurité sans fil suivantes :

WPA3 Personnel / WPA2 Personnel / WPA2 Entreprise (WPA étant l'acronyme de Wi-Fi Protected Access)

Option de sécurité	Niveau de sécurité
WPA3 Personnel	Niveau supérieur
WPA3 / WPA2 Personnel	
WPA2 Personnel	
WPA2 Entreprise	

Paramètres de sécurité

WPA2 Personal (WPA2 Personnel)

Si vous sélectionnez le mode WPA2 Personnel comme mode de sécurité, tous les périphériques de votre réseau sans fil DOIVENT utiliser ce mode ainsi que la même phrase de passe.



The image shows a web interface for setting the security mode. It features a label 'Security Mode' followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing 'WPA2 Personal' as the selected option. There are also up and down arrow icons next to the dropdown.

Passphrase (Phrase de passe) — Saisissez une phrase de passe composée de 8 à 63 caractères. Il s'agit du mot de passe Wi-Fi qui permet d'accéder au réseau. Il peut être identique à celui saisi lors de la configuration.

Disabled (Désactivé)

Si vous désactivez la sécurité sans fil, un message apparaîtra dès lors que vous essaieriez de vous connecter à Internet. Vous pourrez choisir d'activer la sécurité sans fil ou de confirmer que vous avez bien compris les risques encourus et que vous souhaitez tout de même continuer.



The image shows a web interface for setting the security mode. It features a label 'Security Mode' followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing 'Disabled' as the selected option. There are also up and down arrow icons next to the dropdown.




Dépannage

Pour obtenir de l'aide, contactez notre service d'assistance technique primé à l'adresse suivante : Belkin.com/support/RT1800.

La configuration de votre routeur a échoué

Si vous n'avez pas réussi à terminer la configuration de votre routeur sur l'interface Web, essayez les solutions suivantes :

- Au moyen d'un trombone ou d'une épingle, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation de votre routeur jusqu'à ce que le voyant d'alimentation sur le panneau avant de votre routeur s'éteigne, puis clignote (environ 10 secondes). Saisissez 192.168.1.1 dans votre navigateur pour retenter la configuration.

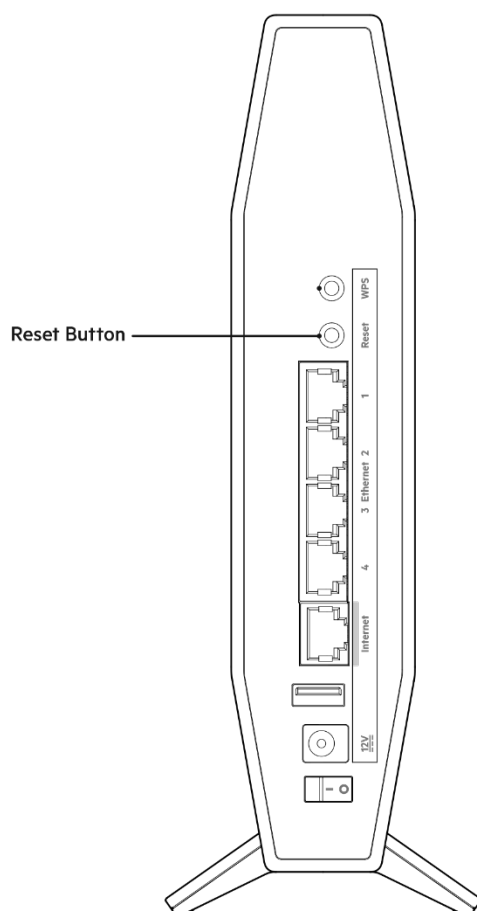


- Désactivez temporairement le pare-feu de votre ordinateur (consultez les instructions de votre logiciel de sécurité pour obtenir de l'aide à ce sujet). Installez à nouveau le routeur.
- Si vous avez un autre ordinateur, utilisez-le pour installer le routeur.



Message « Votre câble Internet n'est pas branché »



Si vous obtenez le message « Votre câble Internet n'est pas branché » lorsque vous essayez de configurer votre routeur :

- Assurez-vous qu'un câble Ethernet ou Internet (ou un câble identique à celui fourni avec votre routeur) est correctement connecté entre le port jaune Internet à l'arrière du routeur et le port approprié de votre modem. Ce port est généralement étiqueté « Ethernet » sur le modem.

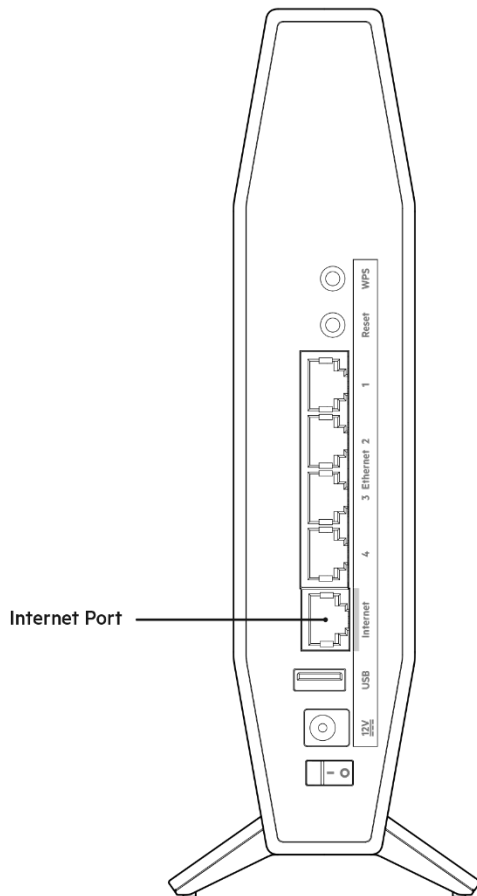

- Assurez-vous que votre modem est connecté à la source d'alimentation et qu'il est allumé.

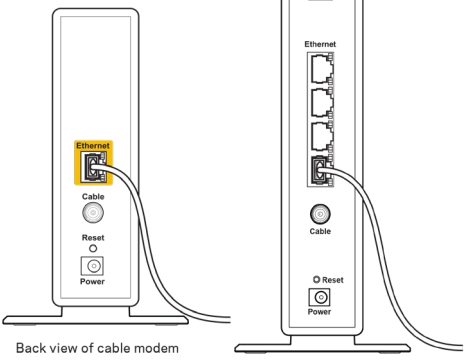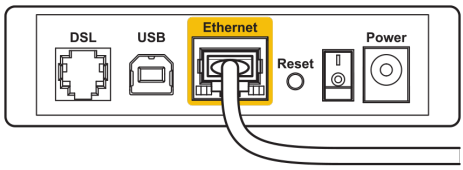

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
Si votre service Internet est de type câble, assurez-vous que le port CABLE du modem câble est raccordé au câble coaxial fourni par votre FAI.	Si votre service Internet est de type DSL, assurez-vous que la ligne téléphonique DSL est raccordée au port DSL du modem.

- Si votre ordinateur était connecté à votre modem avec un câble USB, débranchez le câble USB.
- Installez à nouveau le routeur.


Message « Impossible d'accéder à votre routeur »

Vous devez être connecté à votre réseau pour accéder à votre routeur. Si vous disposez d'un accès sans fil à Internet, assurez-vous d'être bien connecté à votre réseau et de n'avoir commis aucune erreur.

Pour résoudre ce problème sur un ordinateur Windows, procédez comme suit* :

1. Cliquez sur l'icône de réseau sans fil situé sur le Bureau Windows, dans la barre d'état système de l'ordinateur. La liste des réseaux disponibles s'affiche.
2. Cliquez sur le nom de votre réseau. Cliquez sur Connect (Connexion). Dans l'exemple ci-dessous, l'ordinateur est connecté à un réseau sans fil nommé wraith_5GHz. Le nom du réseau sans fil du routeur Belkin série RT, à savoir Damaged_Beez2.4 dans notre exemple, est affiché en surbrillance.



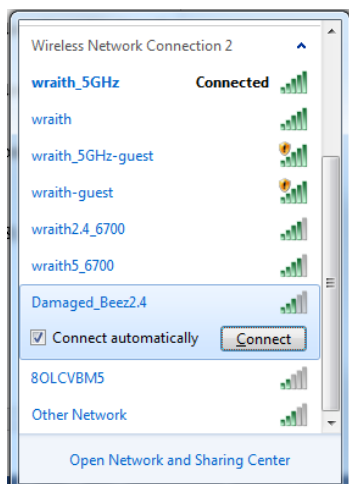


3. Si vous êtes invité à entrer une clé réseau, saisissez votre mot de passe (*Security Key*) dans les champs *Network key*(Clé réseau) et *Confirm network key*(Confirmer la clé réseau). Cliquez sur **OK**.
4. Votre ordinateur se connectera au réseau et vous devriez être en mesure d'accéder au routeur.

** Selon la version de Windows que vous utilisez, il se peut que les termes ou les icônes affichés soient différents de ce qui est indiqué dans ces instructions.*

Pour résoudre le problème sur les ordinateurs Mac, procédez comme suit :

1. Dans la barre de menus située en haut de l'écran, cliquez sur l'icône Wi-Fi. La liste des réseaux sans fil s'affiche.
2. Dans l'exemple ci-dessous, l'ordinateur est connecté à un réseau sans fil nommé wraith_5GHz. Le nom du réseau sans fil du routeur Belkin série RT, à savoir Damaged_Beez2.4 dans notre exemple, est affiché en surbrillance.

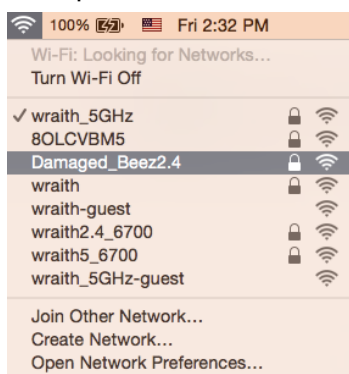

3. Cliquez sur le nom du réseau sans fil de votre routeur Belkin série RT (à savoir `Damaged_Beez2.4` dans notre exemple).
4. Saisissez le mot de passe (clé de sécurité) de votre réseau sans fil dans le champ *Password* (Mot de passe). Cliquez sur **OK**.

Après la configuration

Internet semble inaccessible

Si votre routeur ne parvient pas à communiquer avec Internet, cela peut se traduire par l'apparition d'un message de type « Impossible d'ouvrir [adresse Internet] » dans votre navigateur Web. Si vous êtes sûr que l'adresse Internet est correcte et que vous avez essayé plusieurs autres adresses Internet valides en obtenant le même résultat, il se peut qu'il y ait un problème de communication entre votre routeur et votre FAI ou votre modem.

Essayez la solution suivante :

- Assurez-vous que tous vos câbles réseau et vos câbles d'alimentation sont correctement branchés.
- Assurez-vous que la prise électrique sur laquelle votre routeur est branché est sous tension.
- Redémarrez votre routeur.
- Prenez contact avec votre FAI pour savoir s'il y a eu des pannes de courant dans votre quartier.

La méthode la plus courante pour dépanner votre routeur consiste à l'éteindre puis à le rallumer. Cela lui permet alors de recharger ses paramètres personnalisés afin que les autres périphériques (tels que le modem) puissent le détecter à nouveau et communiquer avec lui. Ce processus est appelé « redémarrage ».

Pour redémarrer votre routeur à l'aide du cordon d'alimentation :

1. Débranchez le cordon d'alimentation du routeur et du modem.
2. Attendez dix secondes, puis rebranchez le cordon d'alimentation sur le modem. Assurez-vous qu'il est bien sous tension.
3. Attendez que le voyant « en ligne » du modem s'arrête de clignoter (environ deux minutes). Rebranchez le cordon d'alimentation sur le routeur.
4. Patientez jusqu'à ce que le voyant LED vert clignotant qui se trouve entre le bouton de réinitialisation et le port d'alimentation reste allumé en continu. Patientez deux minutes avant d'essayer de vous connecter à Internet à partir d'un ordinateur.



Spécifications

Belkin RT1800

Nom du modèle	Routeur Wi-Fi 6 double bande Gigabit AX1800
Référence du modèle	RT1800
Vitesse des ports de commutateur	10 / 100 / 1000 Mbit/s (Fast Ethernet)
Fréquence radio	2,4 GHz et 5 GHz
Nombre d'antennes	4 antennes internes
Ports	Ethernet (1-4), Internet, alimentation, USB 3.0
Boutons	Wi-Fi Protected Setup, Reset (réinitialisation), interrupteur d'alimentation
Voyants LED	Alimentation, Internet, Ethernet (1-4)
UPnP	Compatible
Fonctions de sécurité	WPA2 Personnel, WPA3 Personnel, WPA2 / WPA3 Personnel Mixte
Configuration binaire de la clé de sécurité	Cryptage jusqu'à 128 bits

Conditions environnementales

Dimensions	156 mm x 77,11 mm x 220 mm (L x P x H)
Poids de l'unité	850 g
Alimentation	12 V, 2 A
Certifications	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Températures de fonctionnement	0 °C à 40°C
Températures de stockage	-20 °C à 60°C
Humidité en fonctionnement	10 % à 80 % d'humidité relative non condensée
Humidité de stockage	Entre 5 % et 90 % d'humidité non condensée

Remarques :

Pour plus d'informations sur les réglementations, la garantie et la sécurité, consultez le CD fourni avec votre routeur ou rendez-vous sur belkin.com/support/RT1800.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Les performances maximales sont conformes à la norme IEEE 802.11. Les performances réelles peuvent varier, notamment en termes de capacité, de débit de données, de portée et de couverture du réseau sans fil. Les performances résultent de plusieurs facteurs, conditions et variables, tels que la distance du point d'accès, le volume du trafic réseau, les matériaux de construction, le système d'exploitation utilisé, les produits sans fil utilisés et les interférences.



BELKIN, LINKSYS et de nombreux autres noms et logos de produit sont des marques commerciales du groupe de sociétés Belkin. Les marques de tiers mentionnées ici appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les licences et les notices relatives aux logiciels tiers utilisés dans ce produit sont disponibles à l'adresse suivante : <http://support.belkin.com/en-us/license>. Veuillez vous adresser à <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter> pour toute demande de code source GPL.

© 2021 Belkin International, Inc. et/ou ses filiales. Tous droits réservés.





دليل المستخدم

موجه AX1800
GIGABIT WiFi 6
ثنائي النطاق

RT1800




المحتويات

3	 نظرة عامة على المنتج
3	 الجزء الأمامي
4	 الجزء الخلفي
5	 الإعداد: الأساسيات
5	 مكان العثور على المزيد من التعليمات
5	 كيفية تركيب الموجه
8	 التكوين المتقدم
8	 كيفية فتح الأداة المساعدة المستندة إلى المستعرض
9	 إعدادات الموجه الأساسية
10	 اللغة
11	 إعداد الإنترنت
12	 الإعدادات اللاسلكية الأساسية
14	 الأمان اللاسلكي
14	 إعدادات خيار الأمان
14	 WPA2 Personal
14	 معطل
15	 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
15	 لم يتم إعداد الموجه بنجاح
16	 رسالة "Your Internet cable is not plugged in" (كابل الإنترنت غير متصل)
17	 رسالة "Cannot access your router" (تعذر الوصول إلى الموجه)
18	 بعد الإعداد
18	 يظهر الإنترنت كغير متوفر
19	 المواصفات
19	 Belkin RT1800
19	 المعطيات البيئية




نظرة عامة على المنتج الجزء الأمامي

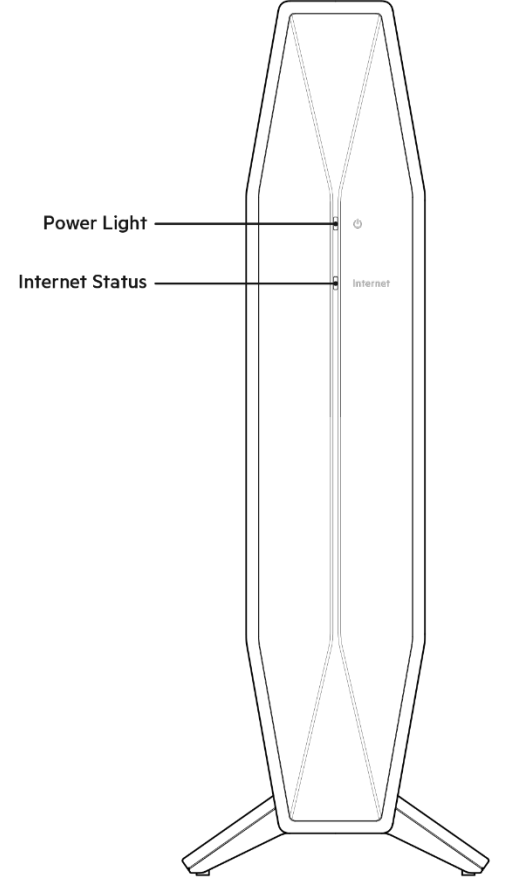

ضوء الطاقة-يوميض بلون أبيض عندما يبدأ عمل الموجه وأثناء إقران WPS. ويوميض بلون أصفر عند فشل إقران WPS
ضوء حالة الإنترنت—يضيء بلون أبيض ثابت عند الاتصال بالإنترنت، ولون أصفر ثابت في حالة عدم الاتصال.



الجزء الخلفي

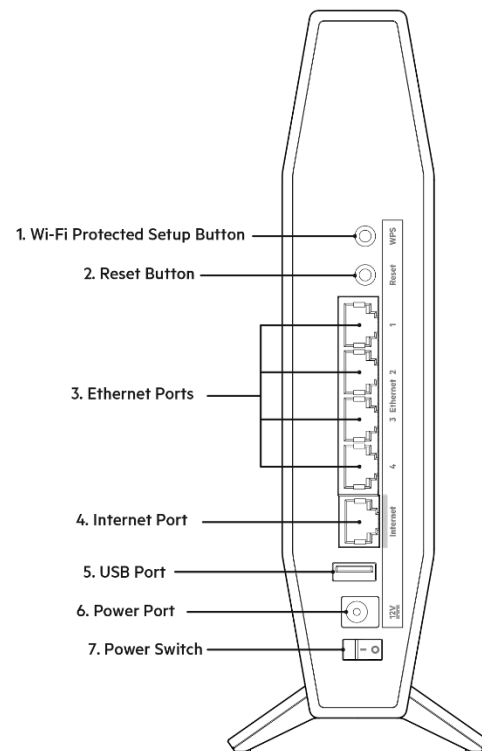

زر (1) Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) —اضغط عليه لتكوين الأمان اللاسلكي بسهولة على أجهزة الشبكة الممكن بها Wi-Fi Protected Setup. سوف يومض المصباح الموجود أسفل الزر أثناء نشاط إقران WPS.

زر إعادة الضبط (2) —اضغط عليه مع الاستمرار حتى تبدأ لمبة التيار LED في الوميض لإعادة ضبط الموجه على إعدادات المصنع.

منافذ Ethernet (3) —قم بتوصيل كابلات Ethernet (تُعرف أيضًا باسم كابلات الشبكة أو الإنترنت) بمنافذ (Fast Ethernet 10/100/1000) الموضحة وكذلك بالأجهزة السلكية الأخرى على شبكتك. لن تضئ المصابيح الموجودة أسفل المنافذ إلا عند توصيل كبل Ethernet ومع وجود حركة نقل بيانات على الكبل.

منفذ الإنترنت (4) —قم بتوصيل كبل Ethernet بهذا المنفذ وبالمودم. لن يضئ المصباح الموجود أسفل المنفذ إلا عند توصيل كابل Ethernet ومع وجود حركة نقل بيانات على الكابل.

منفذ USB 3.0 (5) —قم بتوصيل محرك أقراص USB ومشاركته على شبكتك.

منفذ الطاقة (6) —قم بتوصيل محول طاقة التيار المتردد المرفق بهذا المنفذ.

مفتاح الطاقة (7) —اضغط على | لتشغيل | لتشغيل الموجه.



الإعداد: الأساسيات

مكان العثور على المزيد من التعليمات

بالإضافة إلى دليل المستخدم هذا، يمكنك العثور على التعليمات على [Belkin.com/support/ RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800) (الوثائق، التنزيلات، الأسئلة الشائعة، الدعم التقني، المحادثة المباشرة، المنتديات)

ملاحظة: التراخيص والإشعارات الخاصة ببرامج الأطراف الثالثة المستخدمة في هذا المنتج قد تُعرض على

<https://www.belkin.com/support/license/> الرجاء التواصل معنا عبر

<https://www.belkin.com/support/gplcodecenter> / إذا كانت لديك استفسارات أو طلبات تعليمية برمجية مصدر لـ GPL.

كيفية تركيب الموجّه

هل تريد إضافة هذا الموجّه إلى شبكة Wi-Fi لديك؟

إذا كنت قد استخدمت هذا الموجّه من قبل، فعليك إعادة ضبطه إلى إعدادات المصنع الافتراضية قبل إضافته إلى شبكة Wi-Fi لديك. يمكنك إجراء ذلك من خلال علامة التبويب Administration (الإدارة) في إعدادات الموجّه أو بالضغط مع الاستمرار لمدة 10 ثوان على زر إعادة الضبط في الجهة الخلفية من الموجّه.

- باستخدام جهاز الكمبيوتر أو جهاز محمول، عليك بالاتصال بالموجّه الأصلي (المتصل بالمودم) لاسلكيًا أو باستخدام كبل إيثرنت
- اتجه إلى myrouter.local عبر مستعرض الويب
- يمكنك أيضًا كتابة 192.168.1.1 في المستعرض لبدء الإعداد. إذا كنت تستخدم موجّه-مودم (بوابة)، فقد يتعين عليك إدخال 192.168.10.1.

ملاحظة: إذا لم ينقل أي من هذه الخيارات إلى معالج الإعداد، فعليك بالانتقال إلى www.belkin.com/support/setupIP للحصول على مزيد من المساعدة.

- سجّل الدخول إلى الموجّه باستخدام كلمة مرور الموجّه. (كلمة المرور الافتراضية "admin")
- انتقل إلى Wi-Fi > Basic Wireless Settings (الإعدادات اللاسلكية الأساسية) وانقر على **Add a new node** (إضافة عقدة جديدة)

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The 'Basic Wireless Settings' section is active, and the 'Add a new node' button is highlighted with a red box. The settings for the 5 GHz and 2.4 GHz bands are visible, including Network Mode, Network Name (SSID), Channel Width, and Channel. The 'Save' button is at the bottom of the configuration area.



هل تريد إعدادة كموجّه تقليدي أم كعقدة رئيسية في شبكة Wi-Fi؟

1. إذا كنت بصدد استبدال موجّه موجود بالفعل، فعليك بفصله أولاً.
2. قم بتوصيل الموجّه بمصدر طاقة. تأكد من أن مفتاح الطاقة في الوضع | (تشغيل).
3. قم بتوصيل الموجّه الجديد بالمودم أو بمودم-موجّه.

أ مودم	أو	ب موجّه-مودم
وصّل أحد طرفي كابل الإيثرنت المرفق بمنفذ الإنترنت أصفر اللون في الموجّه الجديد. إذا كان لديك مودم فوصّل الطرف الآخر بمنفذ Ethernet (LAN) في المودم.		وصّل أحد طرفي كابل الإيثرنت المرفق بمنفذ الإنترنت أصفر اللون في الموجّه الجديد. إذا كان لديك موجّه-مودم، فوصّل طرف الكابل الآخر بأي منفذ متاح.

4. قم بالتوصيل باسم الشبكة المعروض في دليل البدء السريع المرفق بالموجّه. (يمكنك تغيير اسم الشبكة وكلمة المرور لاحقاً.) حدد الخيار الذي يتيح لك الاتصال بهذه الشبكة تلقائياً في المستقبل. إذا كنت تريد مساعدة بشأن التوصيل بالشبكة، فراجع وثائق الجهاز الموجودة على القرص المضغوط المرفق.

ملاحظة—لن تتوفر لديك إمكانية وصول للإنترنت قبل اكتمال إعداد الموجّه.

5. أدخل <http://myrouter.local> في مستعرض الويب. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد. يمكنك أيضاً كتابة 192.168.1.1 في المستعرض لبدء الإعداد.



إذا كنت تستخدم موجّه-مودم (بوابة)، فقد يتعين عليك إدخال 192.168.10.1.

ملاحظة—إذا لم ينقلك أي من هذه الخيارات إلى معالج الإعداد، فعليك بالانتقال إلى www.belkin.com/support/setupIP للحصول على مزيد من المساعدة.



6. بمجرد الانتهاء من الإعداد، يرجى التأكد من تسجيل الموجه لديك حتى تتمكن من إطلاعك على تحديثات الأمان، وعمليات سحب المنتجات وغيرها من الأمور التي من شأنها تحسين تجربتك.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



التكوين المتقدم

كيفية فتح الأداة المساعدة المستندة إلى المستعرض


للوصول إلى بعض الإعدادات المتقدمة، تحتاج إلى فتح الأداة المساعدة المستندة إلى المستعرض. تأكد من اتصالك بالوجه، وافتح مستعرض ويب وأدخل الرابط <http://myrouter.local> في مستعرض الويب أو انتقل إلى 192.168.1.1.



إذا كنت تستخدم موجه-مودم (بوابة)، فقد يتعين عليك إدخال 192.168.10.1.

ملاحظة—إذا لم ينقلك أي من هذه الخيارات إلى معالج الإعداد، فعليك بالانتقال إلى www.linksys.com/support/setupIP للحصول على مزيد من المساعدة.

سيطلب منك الموجه إدخال كلمة المرور.

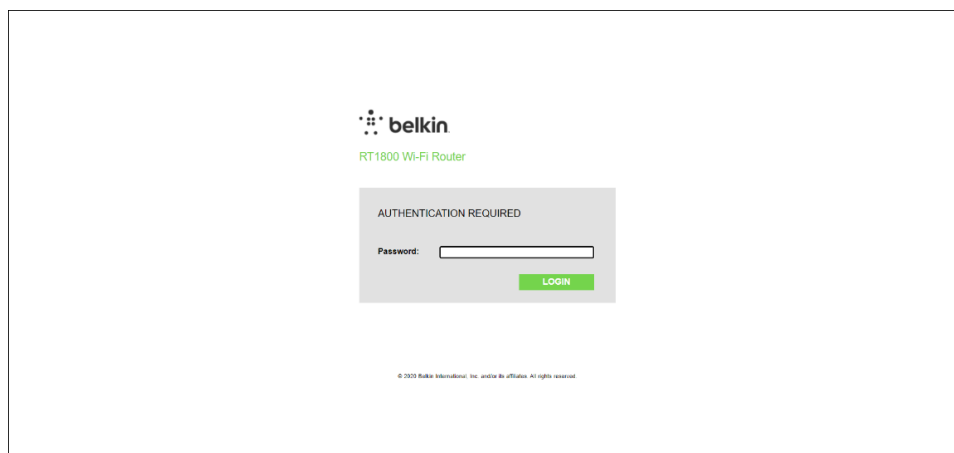

إذا قمت بتغيير كلمة المرور أثناء الإعداد، فأدخل كلمة المرور الجديدة. انقر فوق تسجيل الدخول. إذا لم تقم بتغيير كلمة المرور أو تخطيت الإعداد تمامًا، فستكون كلمة المرور الافتراضية "admin".



إعدادات الموجة الأساسية

تتيح لك هذه الشاشة تغيير التكوين الأساسي للموجة.

Log OutHelp

Firmware Version: 1.1.00

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

Add a new node

Mesh Information

5 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)RT1800_5G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)RT1800_2.4G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

Save

Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



اللغة

حدد اللغة لتغيير اللغة، حدد اللغة من القائمة المنسدلة. سيتم تغيير لغة أداة المساعدة المستندة إلى المستعرض في غضون خمس ثوانٍ.

Log Out

Help

Firmware Version: 1.0.00

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

External Storage

Security

Administration

Language

Password

Time Zone

Management

Gateway Function

Backup

Device Reset

Firmware Upgrade

Language

Select your language

English

Save

Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



إعداد الإنترنت

يتولى قسم "إعداد الإنترنت" تكوين الموجه وفقًا لاتصال الإنترنت لديك. يمكن توفير هذه المعلومات بواسطة موفر خدمة الإنترنت (ISP) لديك.

نوع اتصال الإنترنت حدد نوع اتصال الإنترنت الذي يوفره موفر خدمة الإنترنت (ISP) من القائمة المنسدلة.

- التكوين التلقائي – خادم DHCP (الافتراضي)
واصل الاعتماد على الإعداد الافتراضي فقط في حالة دعم موفر خدمة الإنترنت لبروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف أو في حالة اتصالك باستخدام عنوان IP ديناميكي. (ينطبق هذا الخيار عادةً على توصيلات الكبلات).
- IP ثابت
حدد هذا الخيار إذا كنت مطالبًا باستخدام عنوان IP ثابت للاتصال بالإنترنت.
- PPPoE (بروتوكول نقطة إلى نقطة عبر Ethernet)
حدد هذا الخيار إذا كان يتوفر لديك اتصال DSL، وإذا كان موفر خدمة الإنترنت لديك يستخدم بروتوكول نقطة إلى نقطة عبر الإيثرنت (PPPoE).
- PPTP
بروتوكول الاتصال النفقي من نقطة إلى نقطة (PPTP) هو عبارة عن خدمة تنطبق بشكل عام على الاتصالات في أوروبا. إذا كان الاتصال عبر بروتوكول PPTP لديك يدعم بروتوكول DHCP أو عنوان IP ديناميكيًا، فحدد الحصول على عنوان IP تلقائيًا. إذا كنت مطالبًا باستخدام عنوان IP ثابت للاتصال بالإنترنت، فحدد "تحديد عنوان IP" وقم بتكوين الخيارات أدناه.
- L2TP
بروتوكول الاتصال النفقي عبر الطبقة 2 (L2TP) هو عبارة عن خدمة تنطبق بشكل عام على الاتصالات في إسرائيل.
ملاحظة—بعد كل من الاتصال عند الطلب أو الاتصال الدائم خيارات متاحة عند اختيار PPPoE و PPTP و L2TP. حيث يُتاح لك اختيار ما إذا كان موجه البيانات يتصل بالإنترنت فقط عند الحاجة (يُعد هذا الأمر مفيدًا إذا كان مزود خدمة الإنترنت لديك يتقاضى رسومًا مقابل مدة الاتصال)، أو إذا كان يجب توصيل الموجه دائمًا. حدد الخيار المناسب.
- وضع الجسر
يقوم وضع الجسر بتعطيل كافة إمكانيات الموجه ويحول الموجه إلى نقطة وصول. سيتوقف الموجه عن العمل كخادم DHCP، بالإضافة إلى عدم سريان جدار الحماية المدمج فيه وخواص NAT.
- جسر لاسلكي
يتصل الجسر اللاسلكي لاسلكيًا بالموجه الرئيسي لديك ويمكنه مشاركة اتصال الإنترنت مع الأجهزة المتصلة بمنفذ جسر Ethernet.

الإعدادات اللاسلكية الأساسية

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The left sidebar contains a navigation menu with categories: Connectivity (Wi-Fi, Basic Wireless Settings, Wi-Fi Protected Setup, Wireless Security, Guest Access, Wireless MAC Filter, Advanced Settings), External Storage, Security, and Administration. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes the following options:

- ☒ EasyMesh
- [Add a new node](#) [Mesh information](#)
- 5 GHz Wireless Settings**
 - Network Mode: [Mixed\(A/N/AC/AX\)](#)
 - Network Name (SSID):
 - Channel Width: [Auto](#)
 - Channel: [Auto](#)
 - ☒ SSID Broadcast
- 2.4 GHz Wireless Settings**
 - Network Mode: [Mixed\(B/G/N/AX\)](#)
 - Network Name (SSID):
 - Channel Width: [Auto](#)
 - Channel: [Auto](#)
 - ☒ SSID Broadcast

At the bottom of the settings area are 'Save' and 'Cancel' buttons. The top right of the interface shows 'Log Out', 'Help', 'Firmware Version: 1.1.00', and 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800'.

وضع الشبكة—حدد المعايير اللاسلكية التي سوف تدعمها شبكتك.

- المختلط (الافتراضي)
استخدم الوضع الافتراضي إذا كان لديك أجهزة 2.4 Wireless-N جيجاهرتز و Wireless-G و Wireless-B و Wireless-AX في شبكتك.
 - لاسلكي-A فقط
حدد هذا الوضع إذا كان لديك أجهزة Wireless-A فقط.
 - Wireless-N فقط
حدد هذا الوضع إذا كان لديك أجهزة 2.4 Wireless-N جيجاهرتز فقط).
 - معطل
حدد هذا الوضع إذا لم تتوفر لديك أجهزة Wireless-B و Wireless-G و Wireless-N (2.4 جيجاهرتز) في شبكتك.
- ملاحظة—يمكنك تحديد "مختلط، أو Wireless-A/N فقط أو معطل" للنطاق 5 جيجاهرتز. إذا لم تكن متأكدًا من الوضع الذي يتعين عليك اختياره، فواصل الاعتماد على الإعداد الافتراضي "مختلط".



اسم الشبكة (SSID)

معرف مجموعة الخدمات (SSID) هو اسم تستخدمه الأجهزة للاتصال بشبكة لاسلكية. يتحسس معرف مجموعة الخدمات (SSID) حالة الأحرف ويجب ألا يتجاوز طوله 32 حرفاً. معرفات SSID الافتراضية التي تستخدمها شبكات 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز هي BelkinXXXXX و BelkinXXXXX_5GHz، ويتم استخدامها بالتتابع. ترمز حروف الـ X إلى آخر خمس أرقام من الرقم التسلسلي للموجه، والموجود أسفله. إذا قمت بتغيير معرف مجموعة الخدمة ((SSID)، يصبح لدى كلا النطاقيين معرفات (SSIDs) جديدة. يمكنك منحهم أسماء مختلفة من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى المستعرض.

ملاحظة—إذا قمت باستعادة إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة بالموجه (بالضغط على زر إعادة الضبط أو باستخدام خيار الإدارة > شاشة الإعدادات الافتراضية للمصنع)، فسيعود اسم الشبكة إلى قيمته الافتراضية. أعد تغيير اسم الشبكة إلى اسمه الأصلي مرة أخرى، أو سيتوجب عليك إعادة توصيل كافة الأجهزة الموجودة على شبكة الاتصال اللاسلكية لديك إلى اسم الشبكة الجديد.

عرض القناة

استخدم الوضع الافتراضي، تلقائي (20 ميجاهرتز أو 40 ميجاهرتز)، للحصول على أفضل أداء في شبكة 2.4 جيجاهرتز باستخدام الأجهزة Wireless-B و Wireless-G و Wireless-N (2.4). لعرض قناة يبلغ 20 ميجاهرتز، حدد 20 ميجاهرتز فقط. للحصول على أفضل أداء في شبكة 5 جيجاهرتز، اجعل القيمة الافتراضية 20 أو 40 أو 80 ميجاهرتز.

القناة

حدد القناة من القائمة المنسدلة. استخدم الوضع الافتراضي، تلقائي، إذا كنت غير متأكد من القناة التي تريد تحديدها.

بث SSID

استخدم الوضع الافتراضي، أو التمكنين، لبث SSID الخاص بالموجه. عندما تستطلع الأجهزة العميلة اللاسلكية المنطقة المحلية بحثاً عن الشبكات اللاسلكية المراد الاقتران بها، ستكتشف بث SSID من خلال الموجه. جدير بالذكر أن محاولة إخفاء اسم Wi-Fi لن تزيد أمان Wi-Fi. يمكن لأي شخص مهتم حقاً بالوصول إلى شبكتك العثور عليها حتى في حالة إيقاف تشغيل هذه الميزة. إذا كنت لا تريد بث SSID الخاص بالموجه، فحدد "معطل".



الأمان اللاسلكي

يوفر الموجه خيارات الحماية اللاسلكية التالية:

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA2 Enterprise (تعمل WPA على تحقيق الوصول المحمي بتقنية Wi-Fi)

خيار الأمان	القوة
WPA3 Personal	الأقوى
WPA3/WPA2 Personal	
WPA2 Personal	
WPA2 شركة	

إعدادات خيار الأمان

WPA2 Personal

إذا قمت بتحديد WPA2 الشخصي، فيجب أن يستخدم كل جهاز في شبكتك اللاسلكية WPA2 الشخصي وعبارة المرور نفسها.

Security Mode

WPA2 Personal

عبارة المرور—أدخل عبارة مرور تتألف من 8 إلى 63 حرفًا. هذه كلمة مرور Wi-Fi التي توفر الوصول إلى الإنترنت. يمكن استخدام كلمة المرور المستخدمة في الإعداد.

معطل

إذا اخترت تعطيل الأمان اللاسلكي، فسيتم إعلامك بتعطيل الأمان اللاسلكي عند أول محاولة للوصول إلى الإنترنت. سيتم منحك خيار تمكين الأمان اللاسلكي أو تأكيد فهمك للمخاطر الناجمة عن ذلك مع استمرار رغبتك في المواصله بدون أمان لاسلكي.

Security Mode

Disabled




استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يمكنك العثور على مزيد من المساعدة من خلال دعم العملاء الحائزين على جوائز على الرابط التالي Belkin.com/support/RT1800.

لم يتم إعداد الموجه بنجاح

إذا لم تتمكن من إكمال الإعداد في الواجهة المستندة إلى المستعرض، فيمكنك تجربة ما يلي:

- اضغط باستمرار على زر "إعادة الضبط" بالموجه لديك مستخدمًا مشبكًا أو دبوسًا حتى يتوقف ضوء الطاقة على الجزء الأمامي من الموجه عن التشغيل ويشرع في الوميض (لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا). أدخل 192.168.1.1 في مستعرض ويب لإعادة محاولة الإعداد مرة أخرى.

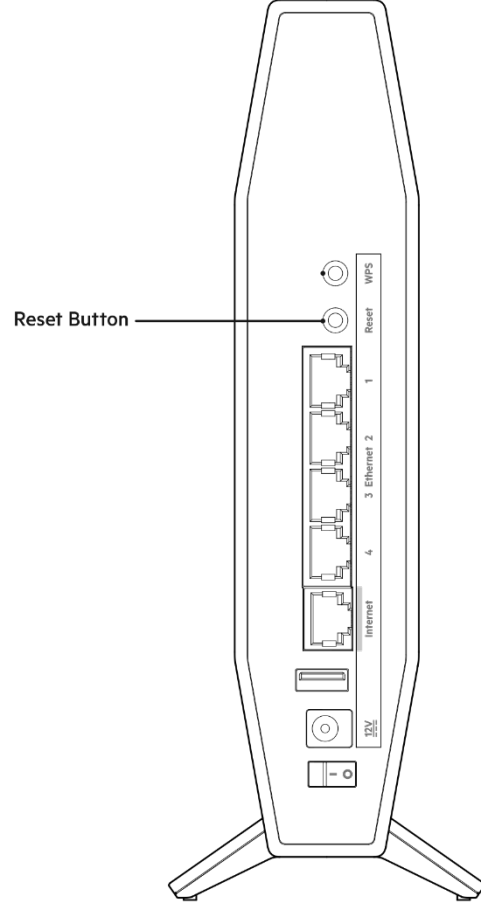


- قم بتعطيل جدار حماية الكمبيوتر مؤقتًا (راجع إرشادات برنامج الأمان للمساعدة). أعد تركيب الموجه.
- إذا كان لديك كمبيوتر آخر، فاستخدمه لتركيب الموجه.



رسالة *Your Internet cable is not plugged in* (كابل الإنترنت غير متصل)



في حالة ظهور رسالة "Your Internet cable is not plugged in" (كابل الإنترنت غير متصل) أثناء محاولة إعداد الموجه.

- تأكد من توصيل كابل Ethernet أو الإنترنت (أو كابل كالمرفق مع الموجه) بإحكام بمنفذ الإنترنت الأصفر بالجزء الخلفي من الموجه وبالمنفذ الملائم في المودم. عادة ما يعرف هذا المنفذ بالمودم باسم Ethernet.

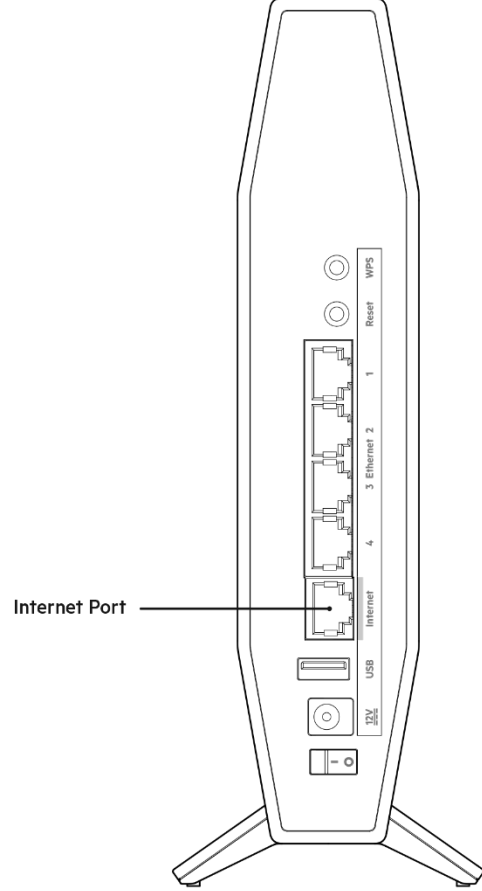

- تأكد من أن المودم متصل بالتيار وقيد التشغيل.

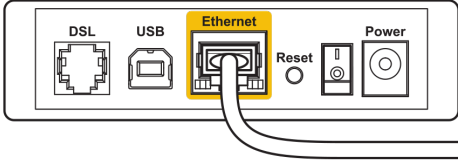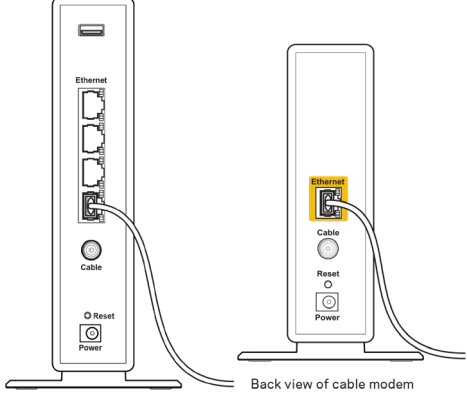

 Back view of DSL modem	 Back view of cable modem
أما إذا كانت خدمة الإنترنت معتمدة على DSL، فتأكد من توصيل خط هاتف DSL بمنفذ DSL في المودم.	إذا كانت خدمة الإنترنت لديك معتمدة على الكابل، فتتحقق من أن منفذ CABLE (الكابل) في المودم متصل بالكابل المحوري المقدم من جانب موفر خدمة الإنترنت.

- إذا سبق توصيل الكمبيوتر الخاص بك بالمودم باستخدام كابل USB، فافصل كابل USB.
- أعد تركيب الموجه.

رسالة "Cannot access your router" (تعذر الوصول إلى الموجه)

للوصول إلى الموجه، يجب أن تكون متصلاً بشبكته. إذا كان لديك حاليًا إمكانية وصول لإنترنت لاسلكي، فقد تكون المشكلة أنك اتصلت بشبكة لاسلكية مختلفة دون قصد.

إصلاح المشكلة على أجهزة كمبيوتر بنظام Windows، قم بما يلي*:

1. من سطح مكتب Windows، انقر فوق أيقونة لاسلكي التي بعلبة النظام. تظهر قائمة بالشبكات المتوفرة.
2. انقر فوق اسم شبكتك. انقر فوق Connect (اتصال). في المثال أدناه، الكمبيوتر كان متصلاً بشبكة لاسلكية أخرى اسمها wraith_5GHz. يتم عرض اسم الشبكة اللاسلكية لموجه Belkin RT series، وهو Damaged_Beez2.4 في هذا المثال.




3. إذا طُلب منك إدخال مفتاح أمان الشبكة، فاكتب كلمة المرور (مفتاح الأمان) في حقل مفتاح أمان الشبكة. انقر فوق موافق.
4. يتصل الكمبيوتر بالشبكة ويجب أن تتمكن من الوصول إلى الموجه.

*حسب إصدار Windows المثبت لديك، قد توجد بعض الاختلافات في الألفاظ أو الأيقونات المشار إليها بهذه الخطوات.

إصلاح المشكلة على أجهزة كمبيوتر بنظام Mac، قم بما يلي:

1. في شريط القوائم الموجود أعلى الشاشة، انقر فوق أيقونة Wi-Fi. تظهر قائمة بالشبكات اللاسلكية.
2. في المثال أدناه، الكمبيوتر كان متصلاً بشبكة لاسلكية أخرى اسمها wraith_5GHz. يتم عرض اسم الشبكة اللاسلكية لموجه Belkin RT series، وهو Damaged_Beez2.4 في هذا المثال.

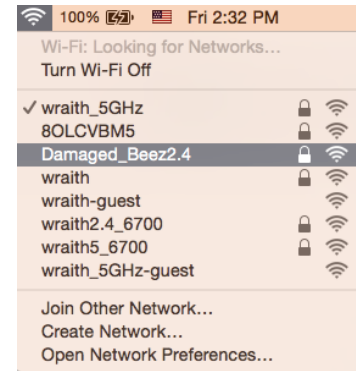

3. انقر فوق اسم الشبكة اللاسلكية لموجه Belkin RT series (وهو Damaged_Beez2.4 في هذا المثال).

4. اكتب كلمة مرور الشبكة اللاسلكية (مفتاح الأمان) في حقل كلمة المرور. انقر فوق موافق.

بعد الإعداد

يظهر الإنترنت كغير متوفر

إذا كانت هناك صعوبة في اتصال الإنترنت بالموجه، فقد تظهر المشكلة كرسالة "تعذر العثور على [عنوان الإنترنت]" في مستعرض الويب. إذا كنت على يقين بصحة عنوان الإنترنت، وقد جربت عدة عناوين إنترنت صالحة وظهرت لك النتيجة نفسها، فقد تعني الرسالة وجود مشكلة لدى موفر خدمة الإنترنت أو المودم المتصل بالموجه.

حاول القيام بما يلي:

- تأكد من توصيل كابلي الشبكة والتيار بأمان.
 - تأكد من أن مأخذ التيار المتصل به الموجه به تيار ساكن.
 - أعد تشغيل الموجه.
 - اتصل بموفر خدمة الإنترنت وتحقق من وجود انقطاعات في منطقتك.
- يعد إيقاف تشغيل الموجه ثم إعادة تشغيله أشهر طريقة لاستكشاف مشكلة الموجه وإصلاحها. يمكن بعد ذلك للموجه إعادة تحميل الإعدادات المخصصة، وستتمكن الأجهزة الأخرى (كالمودم) من إعادة اكتشاف الموجه والاتصال به. وتسمى هذه العملية إعادة التشغيل.
- لإعادة تشغيل الموجه باستخدام سلك التيار، قم بما يلي:

1. افصل سلك التيار من الموجه ومن المودم.
2. انتظر 10 ثوانٍ، ثم أعد توصيل سلك الطاقة بالمودم. تأكد من وجود تيار به.
3. انتظر حتى يتوقف مؤشر اتصال المودم بالإنترنت عن الوميض (لمدة دقيقتين تقريبًا). أعد توصيل سلك التيار بالموجه.
4. انتظر حتى يثبت لون الوميض الأخضر بين زر إعادة الضبط ومنفذ الطاقة ويتوقف عن الحركة. انتظر لدقيقتين قبل محاولة الاتصال بالإنترنت من جهاز كمبيوتر.



المواصفات

Belkin RT1800

اسم الطراز	موجه 6 AX1800 Gigabit WiFi ثنائي النطاق
رقم الطراز	RT1800
سرعة منفذ التبديل	1000/100/10 ميجابيت/ثانية ((Fast Ethernet
تردد الإشارات اللاسلكية	2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز
عدد أجهزة الهوائي	4 داخلية
المنافذ	USB 3.0، Ethernet (1-4)، الإنترنت، الطاقة،
الأزرار	Wi-Fi Protected Setup (إعداد حماية Wi-Fi)، إعادة التعيين، مفتاح الطاقة
مصابيح LED	الطاقة، إنترنت، (1-4 Ethernet)
UPnP	مدعوم
مميزات الأمان	WPA2 Personal، WPA3 Personal، WPA2/WPA3 Mixed Personal
وحدات بت مفتاح الأمان	تشفير يصل إلى 128 بت

المعطيات البيئية

الأبعاد	156 ملم (طول) × 77.11 ملم (عرض) × 220 ملم (ارتفاع)
وزن الوحدة	850g
الطاقة	12 فولت 2 أمبير
الشهادات	FCC، CE، Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
درجة حرارة التشغيل	من 32 فهرنهايت إلى 104 فهرنهايت (من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية)
درجة حرارة التخزين	من 4- فهرنهايت إلى 140 فهرنهايت (من -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية)
رطوبة التشغيل	10% إلى 80% رطوبة نسبية، بدون تكثف
رطوبة التخزين	5% إلى 90% دون تكثف

ملاحظات:

للحصول على معلومات تنظيمية ومتعلقة بالضمان والسلامة، راجع القرص المضغوط المرفق بالموجه أو انتقل إلى belkin.com/support/RT1800. يمكن أن تخضع المواصفات للتغيير من دون إشعار.

درجة أداء قصوى متأتية من مواصفات معايير IEEE 802.11. يختلف الأداء الفعلي بما في ذلك الحد الأدنى لقدرة الشبكة اللاسلكية، ومعدل نقل البيانات، والنطاق، والتغطية. يعتمد الأداء على العديد من العوامل والشروط والمتغيرات، وهي تشمل المسافة من نقطة الوصول، وحجم حركة البيانات على الشبكة، ومواد التصنيع والتركيب ونظام التشغيل المستخدم، ومجموعة المنتجات اللاسلكية المستخدمة، بالإضافة إلى التداخل والظروف المعاكسة الأخرى.

إن BELKIN و LINKSYS والعديد من أسماء المنتجات وشعاراتها هي علامات تجارية لمجموعة شركات Belkin. وتكون العلامات التجارية المذكورة الخاصة بالجهات الخارجية ملكاً لأصحابها المعيّنين. التراخيص والإشعارات الخاصة ببرامج الأطراف الثالثة المستخدمة في هذا المنتج قد تعرض هنا: <http://support.belkin.com/en-us/license> الرجاء التواصل معنا عبر <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter> إذا كانت لديك استفسارات أو طلبات تعليمية برمجية مصدر لـ GPL.

حقوق النشر © لعام 2021 محفوظة لشركة Belkin International, Inc. و/أو الشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.





РЪКОВОДСТВО ЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

**ДВУЛЕНТОВ ГИГАБИТОВ
WiFi 6 РУТЕР
AX1800**

RT1800




Съдържание

Общ преглед на продукта.....	3
Изглед отпред	3
Изглед отзад	4
Настройка: Основни положения	5
Къде да намерите още помощ.....	5
Как да инсталирате вашия рутер	5
Разширено конфигуриране.....	8
Отваряне на базираната на браузър помощна програма.....	8
Basic Router Settings (Основни настройки на рутера).....	9
Language (Език)	10
Интернет настройка.....	11
Basic Wireless Settings (Основни безжични настройки)	13
Безжична сигурност	15
Настройки на опцията за защита.....	15
WPA2 лична	15
Disabled (Изключено).....	15
Отстраняване на неизправности.....	16
Вашият рутер не е настроен успешно.....	16
Съобщение <i>Your Internet cable is not plugged in (Вашият интернет кабел не е включен)</i>	17
Съобщение <i>Cannot access your router (Не е възможно да се осъществи достъп до вашия рутер)</i>	18
След настройката.....	20
Изглежда няма интернет	20
Спецификации.....	21
Belkin RT1800	21
Данни за околната среда	21



Общ преглед на продукта

Изглед отпред

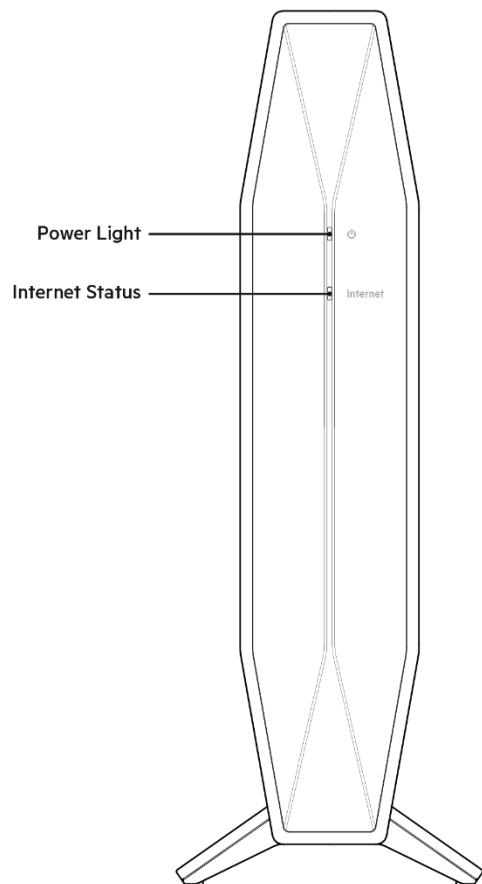


Светоиндикатор за захранването — мига в бяло, докато рутерът се стартира и по време на сдвояването на WPS. Мига в жълто при неуспешно сдвояване на WPS

Светоиндикатор за състоянието на интернет — свети с постоянна бяла светлина, когато е свързан с интернет, и с постоянна жълта, когато не е.



Изглед отзад

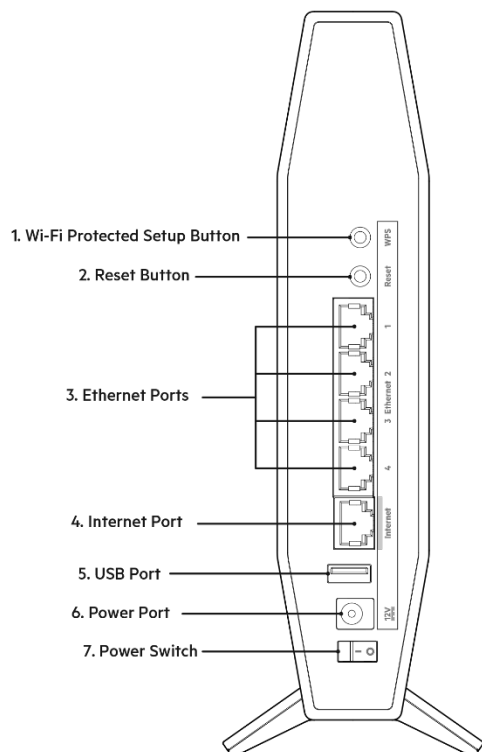

Бутон Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) (1) — натиснете, за да конфигурирате лесно защитата на безжичната връзка за мрежови устройства с активиран Wi-Fi Protected Setup. Светоиндикаторът под бутона ще мига, докато сдвояването на WPS е активно.

Бутон Reset (нулиране) (2) — натиснете и задръжте (докато светоиндикаторът на захранването започне да мига), за да нулирате рутера до фабричните му настройки.

Ethernet портове (3) — свържете Ethernet кабелите (наричани също мрежови или интернет кабели) към тези бързи Ethernet (10/100/1000) портове и към другите кабелни устройства в мрежата си. Светоиндикаторите под портовете ще светят само когато е включен Ethernet кабел и по него тече трафик на данни.

Интернет порт (4) — свържете Ethernet кабел към този порт и към модема. Светоиндикаторът под портовете ще свети само когато е включен Ethernet кабел и по него има трафик на данни.

USB 3.0 порт (5) — свържете и споделете USB устройство във вашата мрежа.

Захранващ порт (6) — свържете към него включения в комплекта променливотоков захранващ адаптер.

Превключвател на захранването (7) — натиснете | (Вкл.), за да включите рутера.



Настройка: Основни положения

Къде да намерите още помощ

В допълнение към това ръководство за потребителя можете да намерите помощна информация на [Belkin.com/support/RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800) (документация, материали за изтегляне, ЧЗВ, техническа поддръжка, чат в реално време, форуми)

Забележка — лицензите и бележките относно софтуера от трети страни, използван с този продукт, можете да видите на адрес <https://www.belkin.com/support/license/>. За въпроси или за искания за GPL отворен код, моля, свържете се с <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/>.

Как да инсталирате вашия рутер

Добавяне на този рутер към съществуваща mesh Wi-Fi мрежа?

Ако сте използвали този рутер преди, нулирайте го до фабричните му настройки по подразбиране, преди да го добавите към mesh Wi-Fi мрежата. Можете да го направите от раздела Administration (Администриране) на настройките на рутера или като натиснете и задържите за 10 секунди бутона за нулиране от задната страна на рутера.


- Свържете се посредством компютър или мобилно устройство към основния рутер (този, който е свързан към модема) безжично или чрез Ethernet кабел
- Отворете в уеб браузър адреса `myrouter.local`
 - За да започнете първоначалната настройка, можете също така да въведете в браузъра `192.168.1.1`. Ако използвате модем-рутер (шлюз), може да се наложи да въведете `192.168.10.1`.

Забележка — ако нито една от тези опции не ви отведе до съветника за първоначална настройка, отидете на www.belkin.com/support/setupIP за повече помощ.

- Влезте в рутера с паролата му. (Тя по подразбиране е „admin“)



- Отворете Wi-Fi > Basic Wireless Settings (Основни безжични настройки) и кликнете върху Add a new node (Добавяне на нов възел)

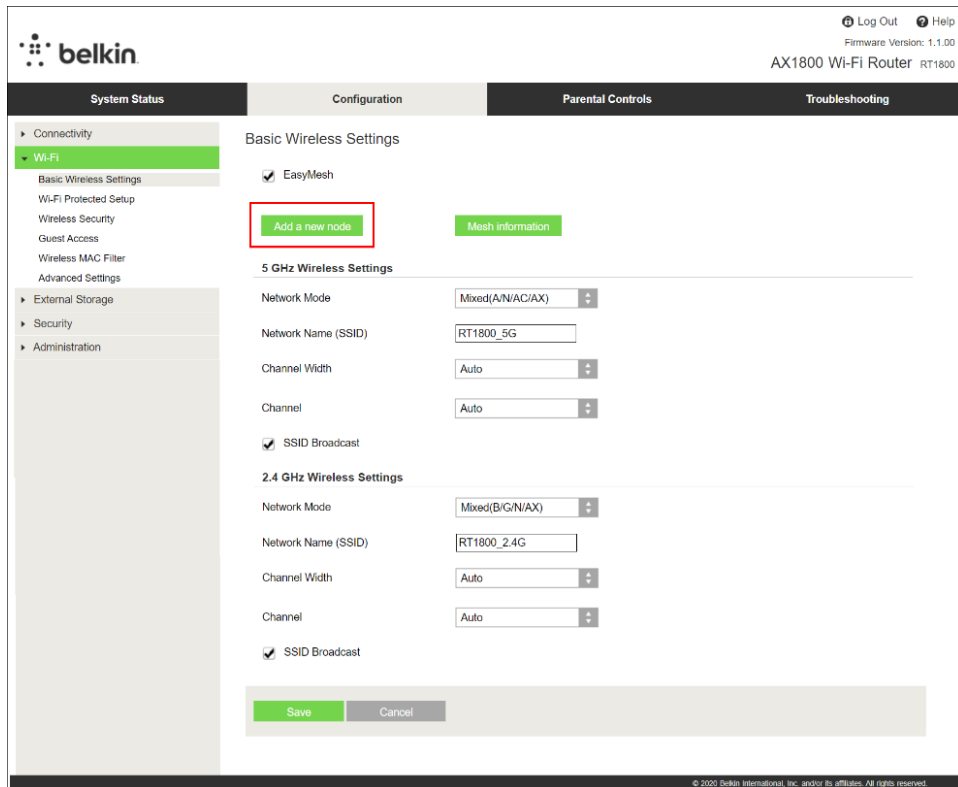

Настройване като традиционен рутер или като основния възел за mesh Wi-Fi мрежата?


- Ако заменят съществуващ рутер, първо го изключете.
- Включете рутера в захранващ източник. Уверете се, че превключвателят за захранването е в положение | (Вкл.).
- Свържете новия си рутер към модема или модем-рутера.

A Модем		B Модем-рутер
Включете единия край на доставения в комплекта Ethernet кабел към жълтия интернет порт на вашия нов рутер. Ако имате модем, включете другия край в Ethernet (LAN) порта на модема.	ИЛИ	Включете единия край на доставения в комплекта Ethernet кабел към жълтия интернет порт на вашия нов рутер. Ако имате модем-рутер, включете другия край в който и да е свободен порт .

4. Свържете към мрежата, чието име е посочено в Ръководството за бързо стартиране, което сте получили заедно с рутера. (Можете да смените мрежовото име и паролата по-късно.) Изберете опцията за автоматично свързване към тази мрежа в бъдеще. Ако се нуждаете от помощ при свързването към мрежата, направете справка в документацията към устройството, предоставена на компактдиск.

Забележка — няма да имате достъп до интернет, докато не завърши настройката на рутера.

5. Въведете `http://myrouter.local` в уеб браузър. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите първоначалната настройка. За да започнете първоначалната настройка, можете също така да въведете в браузъра `192.168.1.1`.

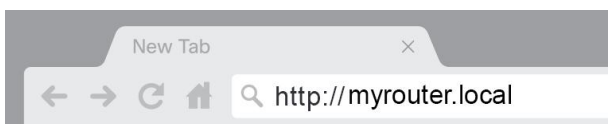

Ако използвате модем-рутер (шлюз), може да се наложи да въведете `192.168.10.1`.

Забележка — ако нито една от тези опции не ви отведе до съветника за първоначална настройка, отидете на www.belkin.com/support/setupIP за повече помощ.

6. След като приключите с първоначалната настройка, не забравяйте да регистрирате рутера си, така че да можем да ви информираме за актуализациите относно сигурността, изтеглянето на продукти и други неща, които ще подобрят работата ви.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



Разширено конфигуриране

Отваряне на базираната на браузър помощна програма


За достъп до някои разширени настройки трябва да отворите помощната програма-браузър. Уверете се, че сте свързани към рутера, отворете уеб браузър и въведете <http://myrouter.local> в него или отворете 192.168.1.1.



Ако използвате модем-рутер (шлюз), може да се наложи да въведете 192.168.10.1.

Забележка — ако нито една от тези опции не Ви отведе до съветника за първоначална настройка, отидете на www.linksys.com/support/setupIP за повече помощ.

Рутерът ще ви попита за парола.

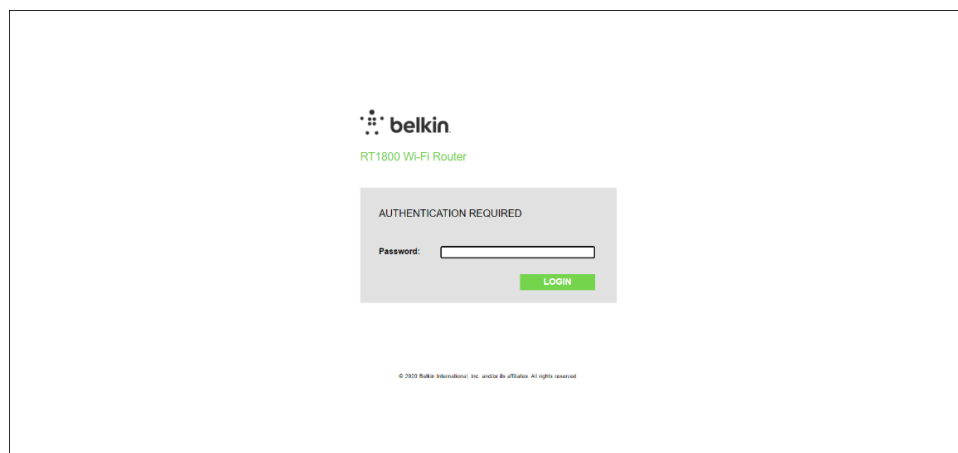

Ако сте сменили паролата по време на първоначалната настройка, въведете новата парола. Кликнете върху **LOGIN** (Влизане). Ако не сте сменили паролата или сте прескочили цялата първоначална настройка, паролата по подразбиране е „admin“.



Basic Router Settings (Основни настройки на рутера)

Този екран ви позволява да промените общата конфигурация на рутера.

belkin

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

Log Out Help

Firmware Version: 1.1.00

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)RT1800_5G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)RT1800_2.4G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

SSID Broadcast

SaveCancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Language (Език)

Select your language (Изберете своя език) — за да използвате език, изберете го от падащото меню. Езикът на помощната програма, базирана на браузър, ще се смени в рамките на 5 секунди.

The screenshot displays the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. At the top, the Belkin logo is on the left, and 'Log Out' and 'Help' links are on the right. Below the logo, the text 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' and 'Firmware Version: 1.0.00' are visible. The main navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings: Connectivity, Wi-Fi, External Storage, Security, and Administration (which is expanded). Under Administration, 'Language' is selected. The main content area is titled 'Language' and contains a dropdown menu labeled 'Select your language' with 'English' selected. Below the dropdown are 'Save' and 'Cancel' buttons. At the bottom of the page, a small copyright notice reads: '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'



Интернет настройка

В раздела Internet Setup (Интернет настройка) рутерът се конфигурира за вашата интернет връзка. Можете да получите тази информация от вашия доставчик на интернет услуги.

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the 'WAN Setup' section is selected. Under 'WAN Setup', the 'Internet Setup' sub-section is active. It features radio buttons for 'Automatic Configuration - DHCP' (selected), 'Static IP', 'PPPoE', 'PPTP', 'L2TP', 'Bridge Mode', and 'Wireless Bridge Mode'. Below these are 'Optional Settings (required by some Internet Service Providers)' including fields for 'Host Name', 'Domain Name', an 'MTU' dropdown set to 'Auto', and a 'Size' input field set to '1500'. At the bottom are 'Save' and 'Cancel' buttons. The left sidebar lists various settings categories like Connectivity, Local Network, and Wi-Fi.

Internet Connection Type (Тип интернет връзка) — изберете от падащото меню типа интернет връзка, осигурявана от вашия доставчик на интернет услуги.

- **Automatic Configuration — DHCP** (Автоматично конфигуриране — DHCP (по подразбиране)

Запазете настройката по подразбиране само ако вашият доставчик на интернет услуги поддържа DHCP или ако се свързвате чрез динамичен IP адрес. (Тази опция обикновено се прилага за кабелни връзки.)

- **Static IP (Статичен IP)**

Изберете, ако трябва да използвате фиксиран IP адрес за свързване с интернет.

- **PPPoE**

Изберете, ако имате DSL връзка и вашият доставчик на интернет услуги използва протокола „От точка до точка“ в Ethernet (PPPoE).

- **PPTP**

Тунелният протокол от точка до точка (PPTP) е услуга, която обикновено се прилага за връзки в Европа. Ако PPTP връзката поддържа DHCP или динамичен IP адрес, изберете *Obtain an IP Address Automatically* (Автоматично получаване на IP адрес). Ако трябва да използвате фиксиран IP адрес за свързване с интернет, изберете *Specify an IP Address* (Указване на IP адрес) и конфигурирайте опциите, които се показват.



- **L2TP**

Тунелен протокол за слой 2 (L2TP) е услуга, която обикновено се прилага за връзки в Израел.

Забележка — Connect on Demand (Свързване при поискване) и Keep Alive (Поддържане включена) могат да се използват, когато се избере PPPoE, PPTP и L2TP. Те ви позволяват да избирате дали рутерът да се свързва с интернет само когато това се налага (полезно, когато доставчикът на интернет услуги изисква такса за времето, през което сте били свързани), или да бъде винаги свързани. Изберете подходящата опция.

- **Bridge Mode (Мостов режим)**

Мостовият режим деактивира всички възможности на рутера и го превръща в точка за достъп. Рутерът престава да действа като DHCP сървър и вградената му защитна стена, както и NAT функциите, вече няма да работят.

- **Wireless Bridge (Безжичен мост)**

Безжичният мост се свързва безжично към основния ви рутер и може да споделя интернет връзката с устройства, свързани към Ethernet портовете на моста.



Basic Wireless Settings (Основни безжични настройки)

belkin

Log Out Help
Firmware Version: 1.1.00
AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity
Wi-Fi
Basic Wireless Settings
Wi-Fi Protected Setup
Wireless Security
Guest Access
Wireless MAC Filter
Advanced Settings

External Storage
Security
Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

Add a new node Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID) RT1800_5G

Channel Width Auto

Channel Auto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID) RT1800_2.4G

Channel Width Auto

Channel Auto

☒ SSID Broadcast

Save Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Network Mode (Мрежов режим) — изберете безжичните стандарти, които ще поддържа вашата мрежа.

- **Mixed** (Смесено) (по подразбиране)

Запазете стойността по подразбиране, ако в мрежата ви има устройства Wireless-N (2,4 GHz), Wireless-G, Wireless-B, Wireless-AX.

- **Wireless-A Only (Само Wireless-A)**

Изберете дали имате само Wireless-A устройства.

- **Wireless-N Only (Само Wireless-N)**

Изберете дали имате само Wireless-N (2,4 GHz) устройства.

- **Disabled (Изключено)**

Изберете, ако нямате нито Wireless-B, нито Wireless-G и Wireless-N (2,4 GHz) устройства във вашата мрежа.

Забележка — за лентата 5 GHz можете да изберете *Mixed (Смесено)*, *Wireless-A/N Only (Само Wireless-A/N)* или *Disabled (Изключено)*. Ако не сте сигурни кой режим да използвате, запазете настройката по подразбиране *Mixed (Смесено)*.



Име на мрежата (SSID)

Идентификаторът на услугата (SSID) е име, използвано от устройствата за свързване към безжична мрежа. При SSID се прави разлика между главни и малки букви и дължината им не трябва да надвишава 32 знака. SSID по подразбиране за мрежи на 2,4 GHz и 5 GHz са съответно BelkinXXXXX и BelkinXXXXX_5GHz. С X са обозначени последните 5 цифри на серийния номер на рутера, който се намира на долната му страна. Ако смените SSID, и двете ленти ще бъдат с новите SSID. Можете да им зададете различни имена чрез базираната на браузър помощна програма.

Забележка — ако възстановите фабричните настройки на рутера по подразбиране (като натиснете бутона Reset (Нулиране) или използвате екрана Administration (Администриране > Factory Defaults (Настройки по подразбиране), името на мрежата ще се върне към стойността си по подразбиране. Сменете името на мрежа обратно на оригиналното, защото иначе трябва да свържете повторно всички устройства в безжичната мрежа към мрежата с новото име.

Channel Width (Ширина на канала)

Запазете стойността по подразбиране Auto (Автоматично) (20 MHz или 40 MHz), за най-добри характеристики при мрежа на 2,4 GHz с използване на устройства Wireless-B, Wireless-G и Wireless-N (2,4 GHz). За ширина на канала 20 MHz изберете 20 MHz only (Само 20 MHz). За най-добра работа в мрежа с 5 GHz, запазете настройката по подразбиране 20, 40 или 80 MHz.

Channel (Канал)

Изберете канала от падащото меню. Запазете стойността по подразбиране Auto (Автоматично), ако не сте сигурни кой канал да изберете.

SSID излъчване

Запазете настройката по подразбиране като Enabled (Активирано), за да излъчвате SSID на рутера. Когато безжични клиенти инспектират зоната за безжични мрежи, с които да се свържат, те ще открият излъчването на SSID благодарение на рутера. Опитът за скриване на Wi-Fi името не повишава сигурността на вашата Wi-Fi. Всеки, който се интересува да получи достъп до вашата мрежа може да го получи, дори ако сте изключили това свойство. Ако не искате да излъчвате SSID на рутера, изберете Disabled (Деактивирано).



Безжична сигурност

Рутерът предлага следните опции за защита на безжичната мрежа:

WPA3 лична/WPA2 лична/WPA2 фирмена (WPA означава Wi-Fi защитен достъп.)

Опция за защита	Сила
WPA3 лична	Най-силна
WPA3/WPA2 лична	
WPA2 лична	
WPA2 фирмена	

Настройки на опцията за защита

WPA2 лична

Ако изберете WPA2 лична, всяко устройство във вашата безжична мрежа ТРЯБВА да използва WPA2 лична и една и съща фраза за достъп.

Security Mode

WPA2 Personal

Passphrase (Фраза за достъп) — въведете фраза за достъп от 8–63 знака. Това е Wi-Fi паролата, която предоставя достъп до мрежата. Тя може да бъде същата като въведената в първоначалната настройка.

Disabled (Изключено)

Ако решите да изключите защитата на безжичната мрежа, при първия си опит за достъп до интернет ще бъдете уведомени, че безжичната защита е изключена. Ще Ви бъде предоставена опция за включване на защитата на безжичната мрежа или за потвърждаване, че разбирате рисковете, но въпреки това желаете да продължите без такава защита.

Security Mode

Disabled




Отстраняване на неизправности

Още помощ можете да намерите в нашия отличаван с награди отдел за обслужване на клиенти на адрес Belkin.com/support/RT1800.

Вашият рутер не е настроен успешно

Ако не можете да завършите първоначалната настройка в базирания на браузър интерфейс, можете да пробвате следното:

- Натиснете и задръжте натиснат бутона Reset (Нулиране) на рутера с помощта на кламер или щифт, докато светоиндикаторът за захранването от предната страна на рутера угасне и започне да мига (около 10 секунди). Въведете 192.168.1.1 в браузър, за да се опитате да изпълните отново първоначалната настройка.

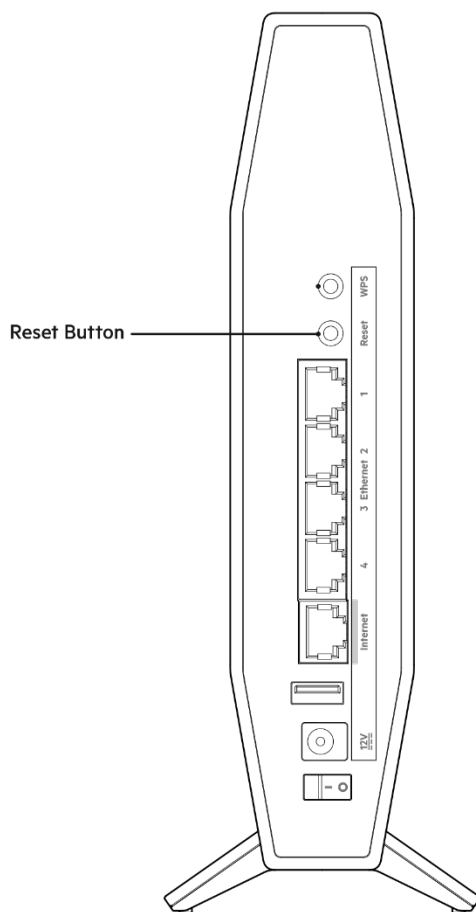


- Временно изключете защитната стена на компютъра си (за помощ вж. инструкциите на софтуера). Инсталирайте рутера отново.
- Ако имате друг компютър, използвайте го, за да инсталирате рутера.



Съобщение *Your Internet cable is not plugged in* (Вашият интернет кабел не е включен)



Ако получите съобщение „Your Internet cable is not plugged in“ (Вашият интернет кабел не е включен), когато се опитвате да настроите рутера:

- Уверете се, че Ethernet кабелът или кабелът за интернет (или кабел, подобен на предоставения заедно с рутера) е свързан стабилно към жълтия интернет порт от задната страна на рутера и към съответния порт на модема. Този порт за модем е обикновено с обозначение Ethernet.

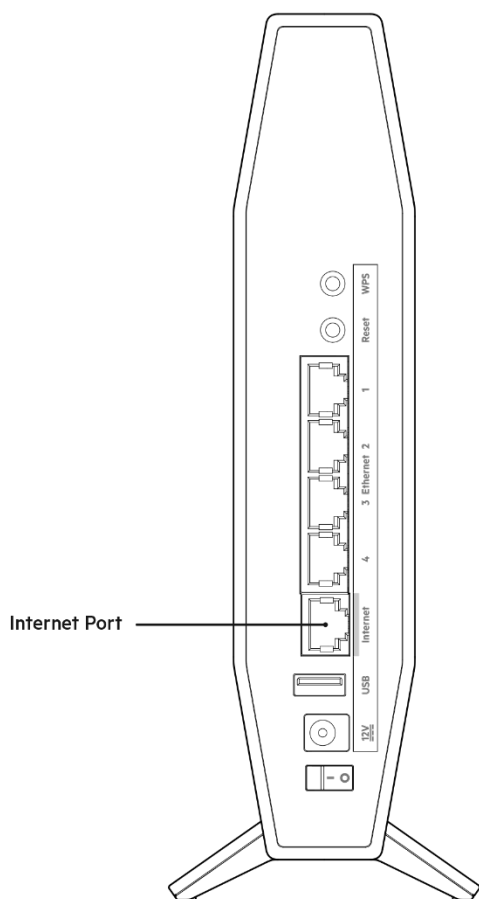

- Уверете се, че модемът ви е свързан към захранване и включен.

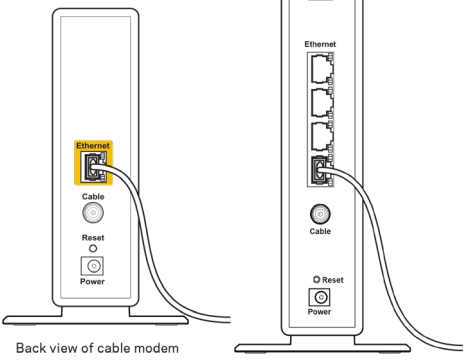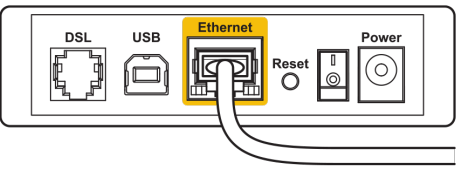

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
Ако използвате кабелен интернет, проверете дали портът CABLE на кабелния модем е свързан към коаксиалния кабел, предоставен от доставчика на интернет.	Ако използвате интернет услуга чрез DSL, уверете се, че DSL телефонната линия е свързана към DSL порта на модема.

- Ако компютърът Ви преди е бил свързан към модем с USB кабел, откачете USB кабела.
- Инсталирайте рутера отново.


Съобщение *Cannot access your router (Не е възможно да се осъществи достъп до вашия рутер)*

За да имате достъп до рутера, трябва да бъдете свързани към собствената си мрежа. Ако в момента имате безжичен достъп до интернет, проблемът може би е, че случайно сте се свързали с друга безжична мрежа.

За да решите проблема при компютри под Windows, направете следното:

1. Кликнете върху иконата за безжична връзка в системната област на работния плот на Windows. Ще се покаже списък с наличните безжични мрежи.
2. Кликнете върху името на вашата мрежа. Кликнете върху **Connect (Свързване)**. В дадения по-долу пример компютърът е свързан с друга безжична мрежа с името wraith_5GHz. Името на безжичната мрежа на рутера Belkin серия RT, Damaged_Beez2.4 в този пример е показано като избрано.



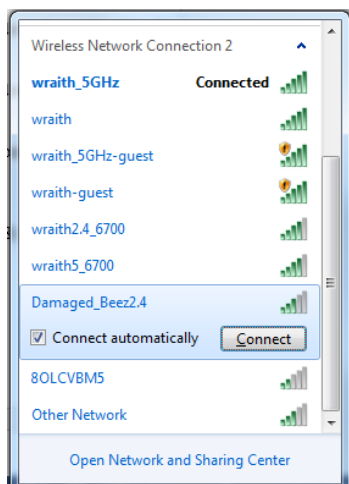


3. Ако бъдете помолени да въведете мрежов ключ, въведете паролата си (ключ за сигурност) в полето за ключа за мрежова сигурност. Кликнете върху **ОК**.
4. Компютърът се свързва с мрежата и вече трябва да имате достъп до рутера.

**В зависимост от версията на Windows може да има различия в текста или в иконите, посочени в тези стъпки.*

За да решите проблема при компютри Mac, направете следното:

1. Кликнете върху иконата Wi-Fi в лентата с менюто в горната част на екрана. Ще се покаже списък с безжични мрежи.
2. В дадения по-долу пример компютърът е свързан с друга безжична мрежа с името wraith_5GHz. Името на безжичната мрежа на рутера Belkin серия RT, Damaged_Beez2.4 в този пример е показано като избрано.

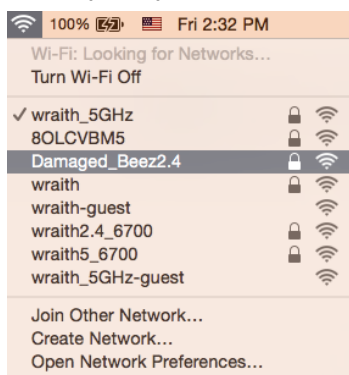

3. Кликнете върху името на безжичната мрежа на рутера Belkin серия RT (в този пример - Damaged_Beez2.4).
4. Въведете паролата за безжичната мрежа (Защитен ключ) в полето *Password* (Парола). Кликнете върху **ОК**.



След настройката

Изглежда няма интернет

Ако има трудности при комуникацията на интернет с рутера, проблемът може да се покаже като съобщение „Cannot find [Internet address]“ (Не може да бъде намерен [интернет адрес]) в уеб браузъра. Ако знаете, че интернет адресът е правилен и ако сте пробвали да се свържете с няколко валидни интернет адреса със същия резултат, съобщението може да означава, че има проблем с доставчика на интернет или с модема, който комуникира с рутера.

Опитайте следното:

- Уверете се, че мрежовите и захранващите кабели са добре свързани.
- Уверете се, че електрическият контакт, към който е свързан рутерът, осигурява захранване.
- Рестартирайте рутера.
- Свържете се с доставчика на интернет и попитайте дали няма проблеми във вашата зона.

Най-често използваният метод за отстраняване на неизправностите на рутера е да го изключите и да го включите отново. Тогава рутерът може да презареди персонализираните си настройки, а другите устройства (например модемът) ще могат да открият отново рутера и да комуникират с него. Този процес се нарича рестартиране.

За да рестартирате рутера от захранващия кабел, направете следното:

1. Изключете захранващия кабел от рутера и от модема.
2. Изчакайте 10 секунди и свържете отново захранващия кабел към модема. Уверете се, че по него тече ток.
3. Изчакайте индикаторът за онлайн дейност на модема да спре да мига (около две минути). Свържете отново захранващия кабел към рутера.
4. Изчакайте, докато мигащият зелен LED индикатор между бутона Reset (Нулиране) и порта на захранването започне да свети с постоянна светлина. Изчакайте две минути, преди да се опитате да се свържете към интернет от някой компютър.



Спецификации

Belkin RT1800

Име на модела	Двулентов гигабитов WiFi 6 рутер AX1800
Номер на модела	RT1800
Скорост на порта на превключвателя	10/100/1000 Mbps (бърз Ethernet)
Радиочестота	2,4 GHz и 5 GHz
Брой антени	4 вътрешни
Портове	Ethernet (1-4), интернет, захранване, USB 3,0
Бутони	Wi-Fi Protected Setup, нулиране, превключвател на захранването
Светодиоди	Захранване, интернет, Ethernet (1-4)
UPnP	Поддържа се
Защитни функции	WPA2 лична, WPA3 лична, WPA2/WPA3 смесена лична
Битове на ключа за защита	До 128-битово шифроване

Данни за околната среда

Размери	156 mm (Д) x 77,11 mm (Ш) x 220 mm (В)
Тегло на устройството	850 g
Захранване	12 V, 2 A
Сертификати	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Работна температура	32° до 104°F (0° до 40°C)
Температура на съхранение	-4° до 140°F (-20° до 60°C)
Работна влажност	10 % до 80 % относителна влажност, без кондензация
Влажност за съхранение	5 %—90 % без кондензация

Забележки:

За информация относно нормативната уредба, гаранцията и безопасността вижте компактдиска, доставен с рутера, или отидете на адрес belkin.com/support/RT1800.

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.



Максималните работни показатели са извлечени от спецификациите на Стандарт 802.11 на IEEE. Действителните работни показатели могат да са различни, включително по-нисък капацитет за работа в безжична мрежа, пропускателна способност за данни, диапазон и покритие. Ефективността зависи от много фактори, условия и променливи, включително разстоянието от точката на достъп, обема на мрежовия трафик, строителните материали и конструкцията, използваната операционна система, използвания комплект продукти за безжичен достъп, смущенията и други неблагоприятни условия.

BELKIN, LINKSYS и много имена на продукти и логотипи са търговски марки на групата дружества Belkin. Упоменатите търговски марки на трети страни са собственост на съответните им притежатели. Лицензите и бележките относно софтуера от трети страни, използван с този продукт, можете да видите тук: <http://support.belkin.com/en-us/license>. За въпроси или за искания за GPL отворен код, моля, свържете се с <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter>.

© 2021 Belkin Systems, Inc. и/или нейните филиали. Всички права запазени.





PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

AX1800
DVOUPÁSMOVÝ GIGABITOVÝ
SMĚROVAČ WiFi 6

RT1800




Obsah

Přehled produktu	3
Přední strana	3
Zadní strana	4
Nastavení: Základy	5
Kde získáte další pomoc	5
Postup instalace směrovače	5
Pokročilá konfigurace	8
Jak spustit nástroj založený na prohlížeči	8
Základní nastavení směrovače	9
Jazyk	10
Nastavení internetu	11
Basic Wireless Settings (Konfigurace základních bezdrátových nastavení)	13
Zabezpečení bezdrátové sítě	15
Nastavení bezpečnostních voleb	15
WPA2 Personal	15
Vypnuto	15
Odstraňování problémů	16
Váš směrovač nebyl úspěšně nainstalován	16
Zpráva „ <i>Your Internet cable is not plugged</i> “ (<i>Internetový kabel není připojen</i>)	17
Zpráva „Cannot access your router“ (Směrovač je nedostupný)	18
Po instalaci	19
Internet není dostupný	19
Technické údaje	21
Belkin RT1800	21
Prostředí	21



Přehled produktu

Přední strana

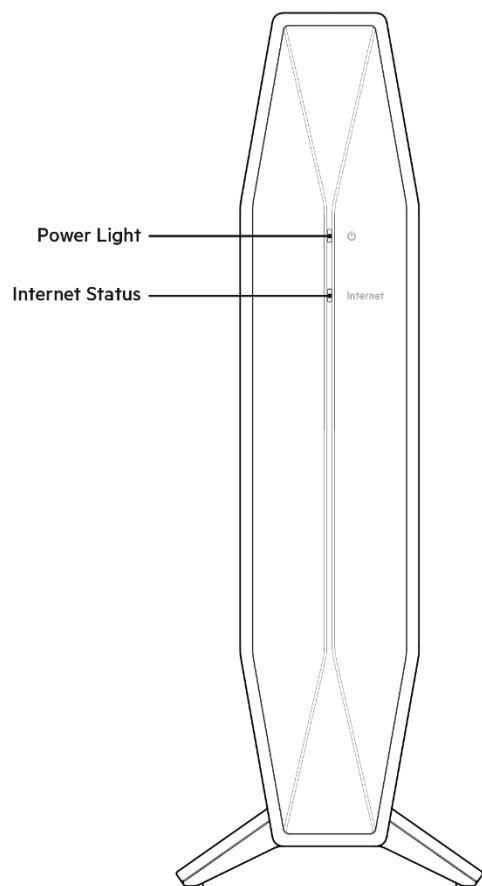


Kontrolka napájení – bliká bíle po zapnutí směrovače a během párování WPS. Bliká žlutě, když se párování WPS nezdaří.

Stavová kontrolka připojení k internetu – svítí nepřerušovaně bíle, když je směrovač připojený k internetu, a nepřerušovaně žlutě, když není připojen.



Zadní strana

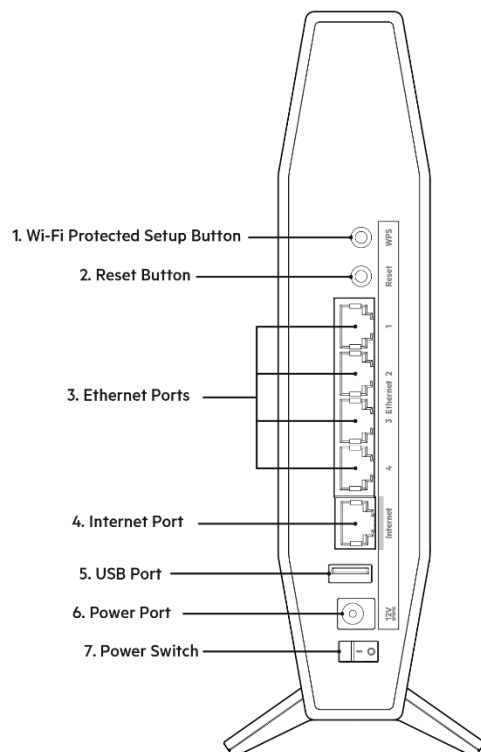

Tlačítko Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) (1) – stisknutím tlačítka můžete snadno nakonfigurovat zabezpečení bezdrátové sítě pro síťová zařízení s aktivovanou funkcí Wi-Fi Protected Setup. Kontrolka pod tlačítkem blikne při párování WPS.

Resetovací tlačítko (2) – chcete-li obnovit tovární nastavení směrovače, stiskněte a podržte toto tlačítko, dokud indikátor napájení nezačne blikat.

Ethernetové porty (3) – k těmto rychlým ethernetovým portům (10/100/1000) připojte ethernetové kabely (tzv. síťové kabely). Druhý konec kabelů připojte ke kabelovým ethernetovým zařízením v síti. Kontrolky pod porty se rozsvítí pouze tehdy, když je do portu zasunut ethernetový kabel a kabelem jsou přenášena data.

Internetový port (4) – k tomuto portu a k modemu připojte ethernetový kabel. Kontrolka pod portem se rozsvítí pouze tehdy, když je do portu zasunut ethernetový kabel a kabelem jsou přenášena data.

Port USB 3.0 (5) – připojte a sdílejte disk USB v místní síti.

Port napájení (6) – k tomuto portu připojte dodaný napájecí adaptér.

Vypínač (7) – přepnutím do polohy I (zapnuto) zapnete směrovač.



Nastavení: Základy

Kde získáte další pomoc

Kromě této uživatelské příručky najdete pomoc také na stránkách [Belkin.com/support/](https://www.belkin.com/support/) RT1800 (dokumentace, materiály ke stažení, často kladené dotazy, technická podpora, živý chat, fóra)

Poznámka - licence a informace pro software třetích stran použitý v tomto produktu jsou k dispozici na stránce <https://www.belkin.com/support/license/>. V případě dotazů a žádostí o zdrojový kód pod licencí GPL se obraťte na <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/>.

Postup instalace směrovače

Přidáváte směrovač do stávající sítě mesh Wi-Fi?

Pokud jste daný směrovač používali již dříve, resetujte ho do továrního nastavení před přidáním do mesh Wi-Fi. To můžete provést na kartě správy v nastavení směrovače nebo stisknutím tlačítka reset na zadní straně směrovače a jeho podržením 10 sekund.

- Pokud používáte počítač nebo mobilní zařízení, připojte hlavní směrovač (ten, který je připojený k modemu) bezdrátově nebo ethernetovým kabelem.
 - Ve webovém prohlížeči navštivte stránku myrouter.local
 - Nastavení zahájíte také zadáním 192.168.1.1 do prohlížeče. Pokud používáte kombinovaný směrovač s modemem (bránu), bude možná třeba zadat 192.168.10.1..
- Poznámka - Pokud nedojde žádným z těchto způsobů ke spuštění průvodce nastavením, hledejte pomoc na stránce www.belkin.com/support/setupIP.*
- Přihlaste se ke směrovači nastaveným heslem. (Výchozím heslem je „admin“)



- V nabídce Wi-Fi > Základní nastavení bezdrátové sítě (Basic Wireless Settings) klikněte na Přidat nový uzel (Add a new node)

Nastavujete tradiční směrovač jako nadřazený uzel pro mesh Wi-Fi?


1. Pokud nahrazujete stávající směrovač, nejprve jej odpojte.
2. Připojte směrovač ke zdroji napájení. Zkontrolujte, zda je vypínač v pozici I (zapnuto).
3. Připojte směrovač k modemu nebo směrovači s modemem.

A Modem		B Modem-Směrovač
Zapojte jeden konec dodaného ethernetového kabelu do žlutého internetového portu na novém směrovači. Pokud máte modem, zapojte druhý konec do ethernetového portu (LAN) na modemu.	NEBO	Zapojte jeden konec dodaného ethernetového kabelu do žlutého internetového portu na novém směrovači. Pokud máte směrovač s modemem, zapojte druhý konec do libovolného volného portu.

4. Připojte se k bezdrátové síti s názvem zobrazeným v Úvodní příručce, která byla dodána s vaším směrovačem. (Název sítě a heslo můžete později změnit.) Zvolte možnost automatického připojování k této síti v budoucnu. Pokud potřebujete pomoc s připojením k síti, podívejte se do dokumentace k zařízení na disku CD.

Poznámka – *Přístup k internetu nebude k dispozici, dokud nedokončíte nastavení směrovače.*

5. Zadejte `http://myrouter.local` do webového prohlížeče. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. Nastavení zahájíte také zadáním `192.168.1.1` do prohlížeče.

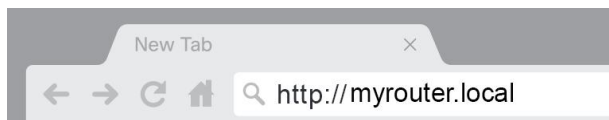

Pokud používáte kombinovaný směrovač s modemem (bránu), bude možná třeba zadat `192.168.10.1`.

Poznámka – *Pokud nedojde žádným z těchto způsobů ke spuštění průvodce nastavením, hledejte pomoc na stránce www.belkin.com/support/setupIP.*

6. Po dokončení nastavení nezapomeňte směrovač registrovat, abychom vám mohli zasílat informace o bezpečnostních aktualizacích, výzvěch ke stažení produktů a všem, co vám pomůže lépe využívat produkt.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



Pokročilá konfigurace

Jak spustit nástroj založený na prohlížeči


Pokročilá nastavení směrovače můžete konfigurovat nástrojem založeným na webovém prohlížeči. Ujistěte se, že jste připojeni ke směrovači. Otevřete webový prohlížeč a zadejte <http://myrouter.local> nebo 192.168.1.1.



Pokud používáte kombinovaný směrovač s modemem (bránu), bude možná třeba zadat 192.168.10.1.

Poznámka – Pokud nedojde žádným z těchto způsobů ke spuštění průvodce nastavením, hledejte pomoc na www.linksys.com/support/setupIP.

Směrovač si vyžádá uživatelské jméno a heslo.

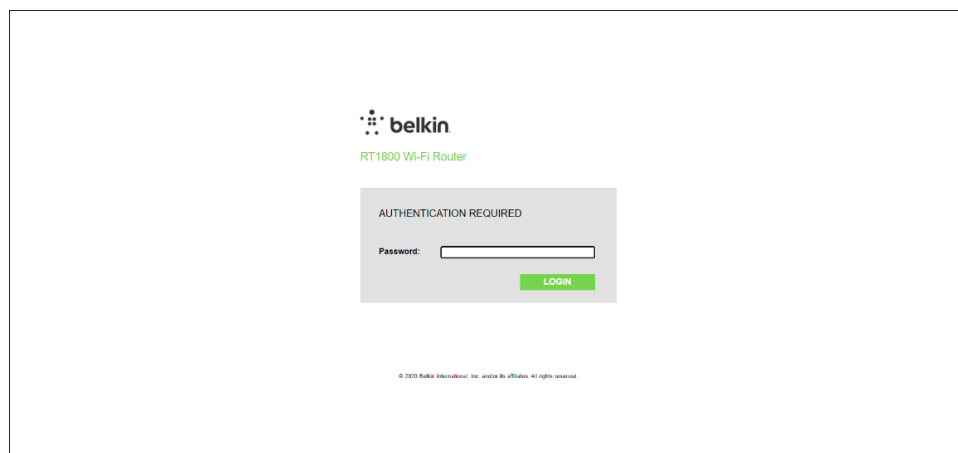

Pokud jste během nastavení heslo změnili, zadejte nové heslo. Klikněte na **LOGIN**. Pokud jste heslo nezměnili, nebo nastavení zcela přeskočili, zadejte výchozí jméno a heslo, které je v obou případech „admin“.



Základní nastavení směrovače

Tato obrazovka umožňuje změnu obecných nastavení směrovače.

Log OutHelp

Firmware Version: 1.1.00

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)RT1800_5G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)RT1800_2.4G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

SSID Broadcast

SaveCancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Jazyk

Vyberte jazyk – **chcete-li používat jiný než výchozí jazyk, vyberte ho z rozbalovacího seznamu.**

Jazyk webového rozhraní se změní během pěti sekund.

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. At the top, there is a header with the Belkin logo on the left and 'Log Out' and 'Help' links on the right. Below the header, the firmware version '1.0.00' and the device name 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' are displayed. The main navigation bar has four tabs: 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active. On the left side of the 'Configuration' tab, there is a sidebar menu with the following items: 'Connectivity', 'Wi-Fi', 'External Storage', 'Security', 'Administration' (highlighted in green), 'Language', 'Password', 'Time Zone', 'Management', 'Gateway Function', 'Backup', 'Device Reset', and 'Firmware Upgrade'. The 'Language' item is selected, and the main content area displays the 'Language' configuration page. This page has a title 'Language' and a label 'Select your language' followed by a dropdown menu currently showing 'English'. Below the dropdown are two buttons: 'Save' (in green) and 'Cancel' (in grey). At the bottom of the page, there is a small copyright notice: '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Nastavení internetu

Oddíl Internet Setup (Nastavení internetu) umožňuje nastavení připojení směrovače k internetu. Většinu potřebných informací pro toto nastavení získáte od svého poskytovatele připojení k internetu (ISP).

Internet Connection Type (Typ připojení k internetu) – na základě informací od vašeho ISP vyberte typ internetového připojení z rozbalovací nabídky.

- **Automatic Configuration - DHCP (Automatická konfigurace) (výchozí)**

Zachovejte výchozí nastavení jen tehdy, pokud váš poskytovatel připojení k internetu podporuje DHCP nebo pokud se připojujete pomocí dynamické adresy IP. (Tato možnost je obvykle správná pro kabelová připojení).

- **Static IP (Statická adresa IP)**

Zvolte, pokud se k internetu připojujete s použitím statické IP adresy.

- **PPPoE**

Vyberte, jste-li připojeni prostřednictvím DSL a váš ISP používá Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE).

- **PPTP**

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) je služba, která je k připojení k internetu využívána zpravidla v Evropě. Pokud vaše připojení PPTP podporuje DHCP nebo dynamickou adresu IP, zvolte možnost *Obtain an IP Address Automatically* (získat adresu IP automaticky). Pokud se k internetu připojujete pomocí pevné IP adresy, vyberte *Specify an IP Address* (zadat adresu IP) a nakonfigurujte následující možnosti.



- **L2TP**

Layer 2 Tunneling Protocol (PPTP) je služba, která je k připojení k internetu využívána zpravidla v Izraeli.

***Poznámka** – Connect on Demand (Připojení na požádání) a Keep Alive (Udržovat spojení) jsou možnosti při výběru PPPoE, PPTP a L2TP. Umožňuje vybrat, zda se bude směrovač připojovat k internetu pouze v případě potřeby (to je užitečné, pokud platíte svému ISP podle času připojení), nebo zda má být směrovač připojen neustále. Vyberte preferovanou možnost.*

- **Bridge Mode (Režim mostu)**

Režim mostu deaktivuje veškeré funkce směrovače, který pak bude fungovat jako přístupový bod. To znamená, že směrovač nebude fungovat jako DHCP server a jeho vestavěný firewall a funkce NAT nebudou aktivní.

- **Wireless Bridge (Bezdrátový most)**

Bezdrátový most se bezdrátově připojuje k hlavnímu směrovači a zprostředkovává připojení k internetu dalším zařízením, která jsou připojena k ethernetovým portům mostu.



Basic Wireless Settings (Konfigurace základních bezdrátových nastavení)

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' expanded to show 'Basic Wireless Settings', 'Wi-Fi Protected Setup', 'Wireless Security', 'Guest Access', 'Wireless MAC Filter', and 'Advanced Settings'. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes a 'EasyMesh' section with 'Add a new node' and 'Mesh information' buttons. Below this are '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings' sections, each with fields for 'Network Mode', 'Network Name (SSID)', 'Channel Width', and 'Channel'. The '5 GHz' section shows 'Mixed(A/N/AC/AX)' for Network Mode, 'RT1800_5G' for SSID, and 'Auto' for both Channel Width and Channel. The '2.4 GHz' section shows 'Mixed(B/G/N/AX)' for Network Mode, 'RT1800_2.4G' for SSID, and 'Auto' for both Channel Width and Channel. Both sections have a checked 'SSID Broadcast' checkbox. At the bottom are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer indicates '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Network Mode (režim sítě) – vyberte standardy, které vaše síť podporuje.

- **Mixed** (default) (Smíšený (výchozí))

Ponechte výchozí nastavení, pokud máte v síti zařízení typu Wireless-N (2,4 GHz), Wireless-G, Wireless-B nebo Wireless-AX.

- **Wireless-A Only (Pouze Wireless-A)**

Vyberte, máte-li v síti pouze zařízení typu Wireless-A.

- **Wireless-N Only (Pouze Wireless-N)**

Vyberte, máte-li v síti pouze zařízení typu Wireless-N (2,4 GHz).

- **Disabled (Vypnuto)**

Vyberte, nemáte-li v síti žádná zařízení typu Wireless-B, Wireless-G ani Wireless-N (2,4 GHz).

Poznámka – pro pásmo 5 GHz můžete zvolit nastavení Mixed, Wireless-A/N Only nebo Disabled. Nejste-li si jisti, jaký režim vybrat, zvolte Mixed (smíšený).



Network Name (SSID) (Název sítě (SSID))

Service Set Identifier (SSID) je název, který zařízení používají k připojení k bezdrátové síti. Názvy SSID rozlišují malá a velká písmena a nesmějí být delší než 32 znaků. Výchozí SSID pro síť 2,4 GHz a 5 GHz jsou BelkinXXXX a BelkinXXXX_5GHz. „X“ v názvu zastupují posledních 5 číslic sériového čísla směrovače, které najdete na jeho spodní straně. Pokud SSID změníte, změní se pro obě pásma. Jiný název pro každé pásmo můžete nastavit v nástroji založeném na webovém prohlížeči.

*Poznámka - obnovíte-li tovární nastavení směrovače (stisknutím tlačítka Reset nebo použitím obrazovky **Administration (Správa)** > **Factory Defaults (Tovární nastavení)**), vrátí se název na výchozí hodnotu. Změňte název sítě zpět na původní název, nebo budete muset znovu připojit všechna zařízení v síti s použitím nového názvu.*

Channel Width (Šířka kanálu)

Pro nejlepší výsledky v síti 2,4 GHz s použitím zařízení Wireless-B, Wireless-G a Wireless-N (2,4 GHz) můžete nechat výchozí nastavení Auto (20 MHz nebo 40 MHz). Pro šířku kanálu 20 MHz nastavte 20 MHz only (pouze 20 MHz). Pro nejlepší výkon v pásmu 5 GHz ponechte výchozí nastavení 20, 40 nebo 80 MHz.

Channel (Kanál)

Vyberte kanál z rozbalovacího seznamu. Ponechte výchozí Auto, pokud si nejste jisti, který kanál vybrat.

SSID Broadcast (Vysílání SSID)

Chcete-li, aby směrovač vysílal své SSID, ponechte výchozí nastavení Enabled (Povoleno). Když klientská bezdrátová zařízení ve svém okolí vyhledávají bezdrátové sítě, do kterých by se mohla připojit, zjistí SSID vysílané směrovačem. Skrytím názvu Wi-Fi nezvýšíte zabezpečení sítě. Každý, kdo se bude do vaší sítě opravdu chtít připojit, ji snadno najde, i když tuto funkci vypnete. Pokud si opravdu nepřejete vysílat SSID, vyberte Disabled (Deaktivováno).



Zabezpečení bezdrátové sítě

Směrovač podporuje následující funkce zabezpečení bezdrátové sítě:

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA2 Enterprise (WPA znamená Wi-Fi Protected Access.)

Způsob zabezpečení	Síla
WPA3 Personal	Silné
WPA3/WPA2 Personal	
WPA2 Personal	
WPA2 Enterprise	

Nastavení bezpečnostních voleb

WPA2 Personal

Zvolíte-li jako režim zabezpečení WPA2 Personal, MUSÍ každé bezdrátové zařízení v síti používat WPA2 Personal a stejnou klíčovou frázi (passphrase).

Security Mode

Passphrase (Klíčová fráze) – **zadejte klíčovou frázi o délce 8-63 znaků**. Jedná se o heslo do Wi-Fi, po jehož zadání získá uživatel daného zařízení přístup do sítě. Může být stejné, jaké jste zadali při nastavení.

Vypnuto

Pokud se rozhodnete zabezpečení bezdrátové sítě vypnout, budete při prvním přístupu na internet informováni, že zabezpečení bezdrátové sítě je vypnuto. Následně budete dotázáni, zda si přejete zabezpečení bezdrátové sítě zapnout, nebo zda potvrzujete, že si uvědomujete případné nebezpečí, a přesto chcete používat nezabezpečenou bezdrátovou síť.

Security Mode




Odstraňování problémů

Další nápovědu najdete v naší oceňované zákaznické podpoře na Belkin.com/support/RT1800.

Váš směrovač nebyl úspěšně nainstalován

Pokud se vám nepodařilo dokončit nastavení ve webovém rozhraní, můžete zkusit následující:

- Stiskněte a podržte resetovací tlačítko na směrovači sponkou na papír nebo špendlíkem, dokud kontrolka napájení na čelní straně směrovače nezhasne a nezačne blikat (přibližně 10 sekund). Zadejte do prohlížeče 192.168.1.1 a znovu proveďte nastavení.

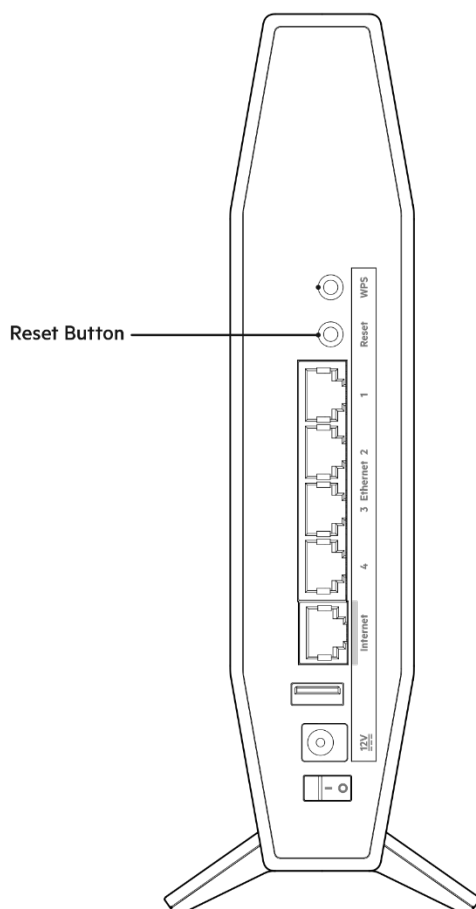


- Deaktivujte dočasně bránu firewall počítače (nápovědu najdete v pokynech k bezpečnostnímu softwaru). Nainstalujte směrovač znovu.
- Pokud máte jiný počítač, použijte jej a nainstalujte směrovač znovu.



Zpráva „*Your Internet cable is not plugged*“ (Internetový kabel není připojen)



Pokud se při nastavování směrovače zobrazí zpráva „Your Internet cable is not plugged in“ (internetový kabel není připojen):

- Zkontrolujte, zda je ethernetový nebo internetový kabel (nebo kabel dodaný s směrovačem) pevně připojený ke žlutému internetovému portu na zadní straně směrovače a ke správnému portu modemu. Tento port je na modemu obvykle označený jako Ethernet.

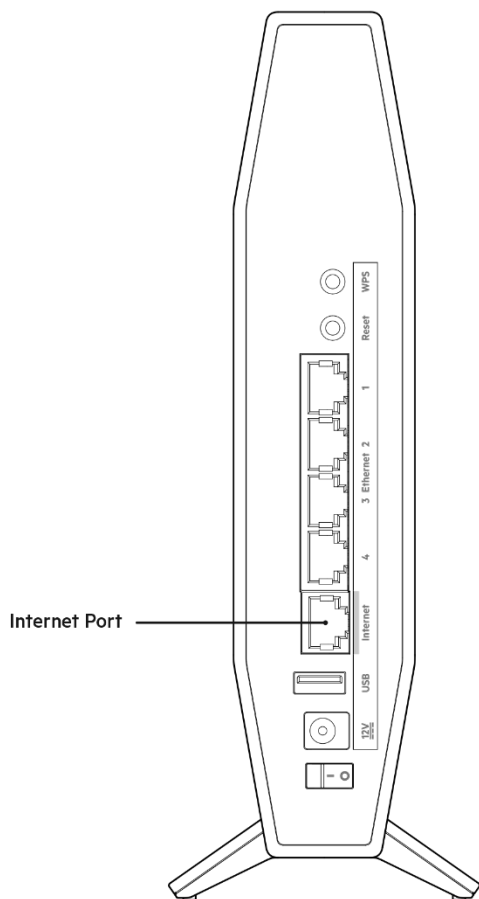

- Zkontrolujte, zda je modem připojený k napájení a zapnutý.

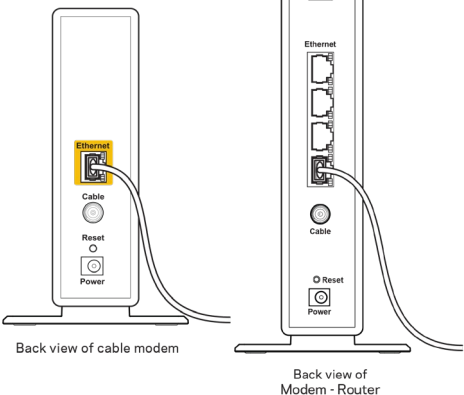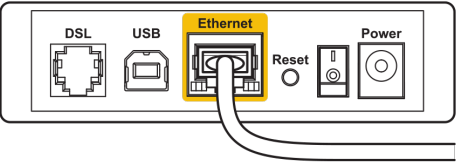

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
Pokud používáte kabelové připojení k internetu, zkontrolujte, zda je kabelový port (CABLE) připojený ke koaxiálnímu kabelu od vašeho poskytovatele připojení internetu.	Pokud používáte internetové připojení DSL, zkontrolujte, zda je vaše telefonní linka DSL připojená k portu DSL.


- Pokud byl váš počítač připojen k modemu kabelem USB, odpojte tento kabel USB.
- Nainstalujte směrovač znovu.

Zpráva „Cannot access your router“ (Směrovač je nedostupný)

Chcete-li mít přístup ke směrovači, musíte být připojeni k vlastní síti. Pokud jste k internetu připojeni bezdrátově, možná jste se omylem připojili k jiné bezdrátové síti.

Postup řešení problému na počítačích se systémem Windows*:

1. Na ploše Windows klepněte na ikonu bezdrátové sítě na hlavním panelu. Zobrazí se seznam dostupných sítí.
2. Klepněte na název své sítě. Klepněte na Connect (Připojit). V příkladu níže byl počítač připojen k jiné bezdrátové síti s názvem wraith_5GHz. Zobrazí se název vybrané bezdrátové sítě směrovače Belkin RT. V příkladu je vybrán název Damaged_Beez2.4.

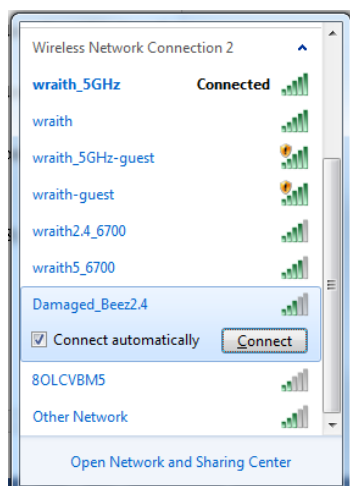


3. Pokud se zobrazí výzva, abyste zadali síťový klíč, zadejte heslo (bezpečnostní klíč) do pole pro *bezpečnostní klíč*. Klepněte na OK.
4. Váš počítač se připojí k síti a měli byste být schopni přistupovat ke směrovači.

**V závislosti na verzi Windows mohou existovat rozdíly v textu či ikonách obsažených v tomto postupu.*

Postup řešení problému v počítačích se systémem Mac:

1. V panelu nabídek nahoře na obrazovce klepněte na ikonu Wi-Fi. Zobrazí se seznam bezdrátových sítí.
2. V příkladu níže byl počítač připojen k jiné bezdrátové síti s názvem wraith_5GHz. Zobrazí se název vybrané bezdrátové sítě směrovače Belkin RT. V příkladu je vybrán název Damaged_Beez2.4.

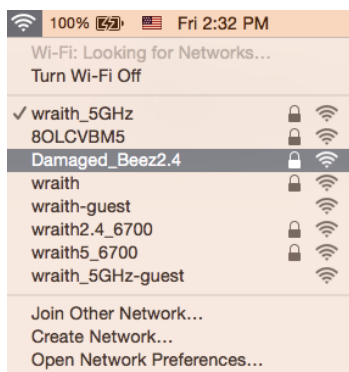

3. Klikněte na název bezdrátové sítě vašeho směrovače Belkin RT (v příkladu Damaged_Beez2.4).
4. Zadejte heslo bezdrátové sítě (bezpečnostní klíč) do pole *Password (Heslo)*. Klepněte na OK.

Po instalaci

Internet není dostupný

Pokud nastane problém v komunikaci internetu s vaším směrovačem, může se ve webovém prohlížeči zobrazit zpráva „Cannot find [Internet address]“ (Nelze najít [internetovou adresu]). Pokud víte, že je internetová adresa správná, a pokud jste vyzkoušeli více internetových adres se stejným výsledkem, zpráva by mohla značit, že nastal problém u poskytovatele připojení k internetu nebo v modemu, který komunikuje se směrovačem.

Zkuste:

- Zkontrolujte, že jsou síťové a napájecí kabely bezpečně připojené.
- Zkontrolujte, že elektrická zásuvka, ke které je směrovač připojený, dodává napájení.
- Restartujte směrovač.
- Kontaktujte poskytovatele připojení k internetu a dotežte se na výpadky ve vaší oblasti.



Nejčastějším řešením je vypnutí a zapnutí směrovače. Váš směrovač poté může znovu načíst vlastní nastavení. Ostatní zařízení (například modem) směrovač detekují a začnou s ním znovu komunikovat. Tento proces se nazývá restartování.

Chcete-li restartovat směrovač pomocí napájecího kabelu, postupujte takto:

1. Odpojte napájecí kabel od směrovače a modemu.
2. Počkejte 10 sekund a pak znovu připojte napájecí kabel k modemu. Zkontrolujte, zda je směrovač napájený.
3. Vyčkejte, dokud online indikátor modemu nepřestane blikat (přibližně dvě minuty). Připojte napájecí kabel zpět ke směrovači.
4. Počkejte, dokud zelená LED kontrolka mezi tlačítkem Reset a napájecím portem nepřestane blikat a nezačne svítit trvale. Vyčkejte dvě minuty, než se pokusíte připojit počítač k internetu.



Technické údaje

Belkin RT1800

Název modelu	AX1800 dvoupásmový gigabitový směrovač WiFi 6
Číslo modelu	RT1800
Rychlost přepínaných portů	10/100/1000 Mb/s (Fast Ethernet)
Frekvence vysílání	2,4 GHz a 5 GHz
Počet antén	4 interní
Porty	Ethernet (1-4), internet, napájení, USB 3.0
Tlačítka	Wi-Fi Protected Setup, Reset, Vypínač
Diody LED	Napájení, Internet a Ethernet (1-4)
UPnP	Podporované
bezpečnostní funkce	WPA2 Personal, WPA3 Personal, WPA2/WPA3 Mixed Personal
Úroveň zabezpečení	Až 128bitové šifrování

Prostředí

Rozměry	156 mm (d) x 77,11 mm (š) x 220 mm (v)
Hmotnost	850 g
Napájení	12 V, 2 A
Certifikace	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Provozní teplota	0 °C až 40 °C
Skladovací teplota	-20 °C až 60 °C
Provozní vlhkost	10% až 80% relativní vlhkost, bez kondenzace
Skladovací vlhkost	5% až 90% bez kondenzace

Poznámky:

Regulační, záruční a bezpečnostní informace najdete na disku CD, který byl dodán se směrovačem, nebo navštivte stránku belkin.com/support/RT1800.

Specifikace podléhají změně bez oznámení.

Maximální výkon je odvozen od specifikací standardu IEEE 802.11. Skutečný výkon se může lišit, a to včetně nižší kapacity bezdrátové sítě, rychlosti přenosu dat, dosahu a pokrytí sítě. Výkon závisí na mnoha faktorech, podmínkách a proměnných, včetně vzdálenosti od přístupového bodu, intenzity síťového provozu, stavebních materiálů a konstrukcí, použitého operačního systému, kombinace používaných bezdrátových produktů, rušení atd.



BELKIN, LINKSYS a řada názvů produktů, značek a log jsou ochranné známky skupiny společností Belkin. Zmíněné ochranné známky třetích stran jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Licence a informace pro software třetích stran použitý v tomto produktu jsou k dispozici zde: <http://support.belkin.com/en-us/license>. Ohledně dotazů nebo žádosti o kód v licenci GPL kontaktujte <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter>.

© 2021 Belkin International, Inc. a/nebo její dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena.





BRUGERVEJLEDNING

**AX1800
DUAL-BAND GIGABIT
WiFi 6-ROUTER**

RT1800




Indhold

Produktoverblik	3
Forside.....	3
Bagsiden	4
Installation: Grundlæggende	5
Hvor finder jeg mere hjælp?	5
Installation af routeren.....	5
Avanceret konfiguration	8
Sådan åbnes det browserbaserede hjælpeprogram	8
Grundlæggende routerindstillinger	9
Sprog	10
Internetopsætning	11
Basic Wireless Settings (Grundlæggende trådløse indstillinger).....	13
Trådløs sikkerhed.....	15
Sikkerhedsindstillingsvalgmuligheder	15
WPA2 Personal	15
Deaktiveret	15
Fejlfinding.....	16
Routeren er ikke installeret rigtigt	16
Meddelelsen <i>Dit internetkabel er ikke tilsluttet</i>	17
<i>Kan ikke få adgang til din router</i> -meddelelse	18
Efter installationen	20
Internettet ser ud til ikke at være tilgængeligt	20
Specifikationer	21
Belkin RT1800	21
Omgivelser	21



Produktoverblik

Forside

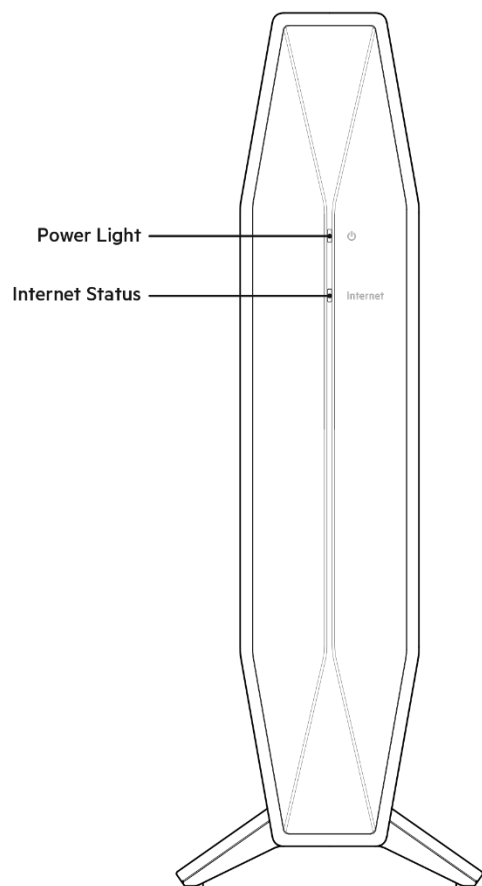


Strømlys - Blinker, mens routeren starter og under WPS-parring. Blinker gult, hvis WPS-parring mislykkes

Internetstatuslys - Lyser, når den er tilsluttet internettet og lyser gul, når den ikke er tilsluttet.



Bagsiden

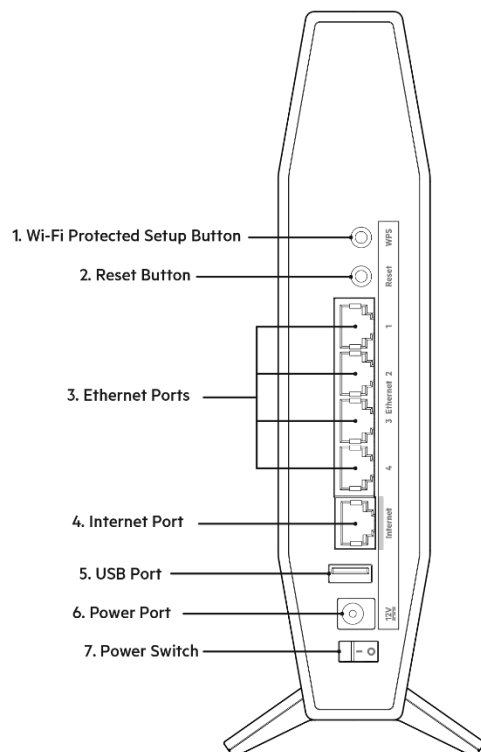

Knap til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) (1) – Tryk for nemt at konfigurere trådløs sikkerhed på Wi-Fi Protected Setup-aktiverede netværksenheder. Lyset under knappen blinker, når WPS-parring er aktiv.

Nulstillingsknap (2) – Tryk og hold nede, indtil strømlyset begynder at blinke for at nulstille routeren til fabriksindstillinger.

Ethernet-porte (3) – forbind Ethernet-kabler (også kaldet netværks- eller internetkabler) til disse Fast Ethernet (10/100/1000)-porte og til andre kablede enheder på dit netværk. Lysene under portene lyser kun, når et ethernet-kabel er tilsluttet, og der er datatrafik på kablet.

Internetport (4) – Forbind et Ethernet-kabel til denne port og til dit modem. Lyset under porten lyser kun, når et ethernet-kabel er tilsluttet, og der er datatrafik på kablet.

USB 3.0-port (5) – Tilslut og del et USB-drev på dit netværk.

Strømport (6) – Forbind den medfølgende vekselstrømsadapter til denne port.

Tænd/sluk-kontakt (7) – Tryk på | (ON) for at tænde for routeren.



Installation: Grundlæggende

Hvor finder jeg mere hjælp?

Ud over denne brugervejledning kan du finde hjælp på [Belkin.com/support/RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800) (dokumentation, downloads, ofte stillede spørgsmål, teknisk support, live chat, fora)

Bemærk – *Licenser og meddelelser til tredjepartssoftware, der bruges i dette produkt, kan ses på <https://www.belkin.com/support/license/>. Kontakt <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/> for spørgsmål eller anmodninger om GPL-kildekode.*

Installation af routeren

Føjer du denne router til dit eksisterende Wi-Fi-netværk?

Hvis du har brugt denne router før, skal du nulstille den til fabriksindstillingerne, før du tilføjer den til dit mesh-Wi-Fi. Du kan gøre dette under fanen Administration i routerens indstillinger eller ved at trykke på nulstillingsknappen på bagsiden af routeren og holde den nede i 10 sekunder.

- Brug en computer eller mobilenhed til at oprette forbindelse til din overordnede router (den, der er tilsluttet dit modem) trådløst eller med et Ethernet-kabel
- Besøg myrouter.local i en webbrowser
 - Du kan også angive 192.168.1.1 i en browser for at starte installationen. Hvis du bruger en modem-router (gateway), skal du muligvis indtaste 192.168.10.1.

Bemærk – Hvis ingen af disse muligheder fører dig til installationsguiden, skal du gå til www.belkin.com/support/setupIP for at få mere hjælp.

- Log ind på routeren med routerens adgangskode. (Standard er "admin")
- Gå til Wi-Fi > Grundlæggende trådløse indstillinger, og klik på Tilføj en ny node


The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The left sidebar contains a navigation menu with options like Connectivity, Wi-Fi, Basic Wireless Settings, Wi-Fi Protected Setup, Wireless Security, Guest Access, Wireless MAC Filter, Advanced Settings, External Storage, Security, and Administration. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes a 'Mesh information' link. A red box highlights the 'Add a new node' button. Below this, there are sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings', each with fields for Network Mode, Network Name (SSID), Channel Width, and Channel. The 'Save' button is at the bottom.

Opsætning som en traditionel router eller som overordnet node til mesh-Wi-Fi?

1. Ved udskiftning af en eksisterende router skal den frakobles først.
2. Tilslut routeren til en strømkilde. Sørg for, at afbryderen er i | (ON)-positionen.
3. Tilslut din nye router til dit modem eller din modem-router.

A Modem		B Modem-router
Sæt den ene ende af det medfølgende ethernetkabel i den gule internet-port på din nye router. Hvis du har et modem, skal du tilslutte den anden ende til Ethernet (LAN)-porten på modemet.	ELLER	Sæt den ene ende af det medfølgende ethernetkabel i den gule internet-port på din nye router. Hvis du har en modem-router, skal du tilslutte den anden ende til enhver tilgængelig port .

4. Opret forbindelse til netværksnavnet vist i den Startvejledning, der fulgte med din router. (netværksnavnet og adgangskoden kan ændres senere). Vælg indstillingen til automatisk opkobling til dette netværk fremover. Se dokumentationen til enheden på den medfølgende cd, hvis du har brug for hjælp til at oprette forbindelse til netværket.
[Bemærk – der er ikke adgang til internettet, før installationen af routeren er fuldført.](#)
5. Angiv <http://myrouter.local> i en browser. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre installationen. Du kan også angive 192.168.1.1 i en browser for at starte installationen.

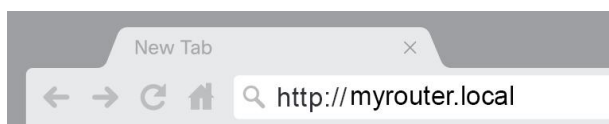

Hvis du bruger en modem-router (gateway), skal du muligvis indtaste 192.168.10.1.

Bemærk - Hvis ingen af disse muligheder fører dig til installationsguiden, skal du gå til www.belkin.com/support/setupIP for at få mere hjælp.



6. Når du er færdig med installationen, så sørg venligst for at registrere din router, så vi kan holde dig underrettet om sikkerhedsopdateringer, produkttilbagekaldelser og andre ting, der vil forbedre din oplevelse.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



Avanceret konfiguration

Sådan åbnes det browserbaserede hjælpeprogram


For at få adgang til avancerede indstillinger skal du åbne det browser-baserede hjælpeprogram. Sørg for, at du er tilsluttet routeren, åbn en webbrowser og angiv <http://myrouter.local> i en webbrowser eller gå til 192.168.1.1.



Hvis du bruger en modem-router (gateway), skal du muligvis indtaste 192.168.10.1.

Bemærk - Hvis ingen af disse muligheder fører dig til installationsguiden, skal du gå til www.linksys.com/support/setupIP for at få mere hjælp.

Routeren vil bede dig om en adgangskode.

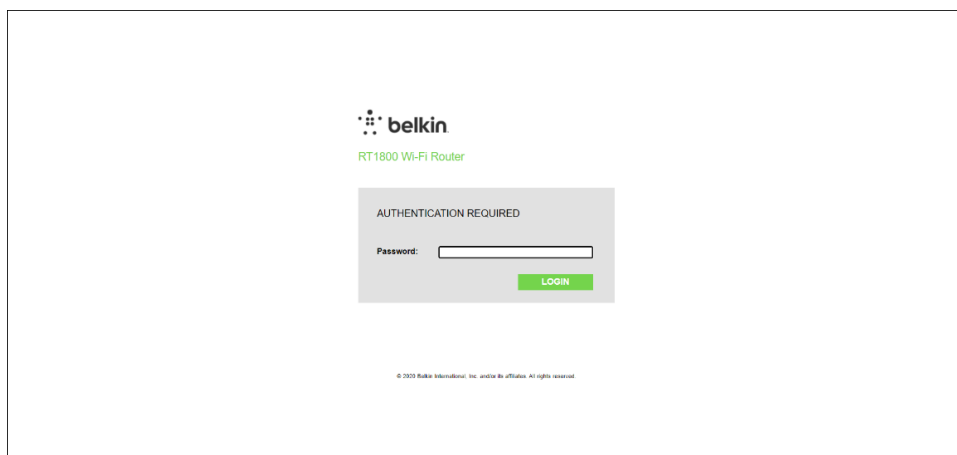

Hvis du ændrede adgangskoden under opsætningen, skal du indtaste den nye adgangskode. Klik **LOGIN**. Hvis du ikke ændrede adgangskoden eller sprang opsætningen over, er standardadgangskoden "admin".



Grundlæggende routerindstillinger

Denne skærm giver mulighed for at ændre routerens basale konfiguration.



AX1800 Wi-Fi Router RT1800

Firmware Version: 1.1.00

[Log Out](#) [Help](#)

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

[Add a new node](#) [Mesh information](#)

5 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)RT1800_5G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)RT1800_2.4G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

[Save](#) [Cancel](#)

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



Sprog

Vælg dit sprog - for at ændre sprog, vælg et i rullemenuen. Sproget i det browserbaserede hjælpeprogram vil skifte indenfor fem sekunder.

The screenshot displays the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. At the top, the Belkin logo is on the left, and 'Log Out' and 'Help' links are on the right. Below the logo, the firmware version '1.0.00' and the device name 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' are shown. The main navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the left sidebar shows a tree view with 'Administration' selected. Under 'Administration', the 'Language' option is highlighted. The main content area is titled 'Language' and contains a 'Select your language' label, a dropdown menu currently set to 'English', and 'Save' and 'Cancel' buttons at the bottom.

belkin

Log Out Help

Firmware Version: 1.0.00

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

External Storage

Security

Administration

Language

Password

Time Zone

Management

Gateway Function

Backup

Device Reset

Firmware Upgrade

Language

Select your language

English

Save Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Internetopsætning

Internetkonfigurationssektionen konfigurerer routeren til din internetforbindelse. Disse oplysninger kan fås via din internetudbyder.

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the 'WAN Setup' page is displayed. On the left, a sidebar menu lists various settings: Connectivity (selected), Local Network, WAN Setup, VLAN Setup, IPv6 Setup, MAC Address Clone, Advanced Routing, Wi-Fi, External Storage, Security, and Administration. The main content area is titled 'WAN Setup' and contains an 'Internet Setup' section with radio buttons for 'Automatic Configuration - DHCP' (selected), 'Static IP', 'PPPoE', 'PPTP', 'L2TP', 'Bridge Mode', and 'Wireless Bridge Mode'. Below this is an 'Optional Settings (required by some Internet Service Providers)' section with input fields for 'Host Name', 'Domain Name', a dropdown for 'MTU' (set to 'Auto'), and a text box for 'Size' (set to '1500'). At the bottom of the form are 'Save' and 'Cancel' buttons. The top right corner of the interface shows 'Log Out', 'Help', 'Firmware Version: 1.0.00', and 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800'. A copyright notice at the bottom reads '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Internetforbindelsestype – vælg den type internetforbindelse, som din internetudbyder anvender, på rullemenuen.

- **Automatisk konfiguration - DHCP** (standard)

Du skal kun bruge standardindstillingen, hvis din internetudbyder understøtter DHCP, eller hvis du opretter forbindelse med en dynamisk IP-adresse (denne indstilling anvendes typisk til kablede forbindelser).

- **Statisk IP**

Vælg, hvis du har brug for at anvende en fast IP-adresse til at oprette forbindelse til internettet.

- **PPPoE**

Vælg, hvis du har en DSL-forbindelse og din internetudbyder bruger Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE).

- **PPTP**

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) er en service, der generelt henvender sig til forbindelser i Europa. Hvis din PPTP-forbindelse understøtter DHCP eller en dynamisk IP-adresse, så vælg Find IP-adresse automatisk. Hvis du har brug for at anvende en fast IP-adresse til at oprette forbindelse til internettet, så vælg *Angiv en IP-adresse* og konfigurer de muligheder, der vises.



- **L2TP**

Layer 2 Tunelling Protocol (L2TP) er en service, som generelt henvender sig til forbindelser i Israel.

Bemærk - Connect on Demand eller Keep Alive er valgmuligheder, når du vælger PPPoE, PPTP og L2TP. Dette lader dig vælge, hvorvidt routeren kobler sig på internettet kun efter behov (nyttigt, hvis din internetudbyder tager betaling for online-tid), eller om routeren altid skal være forbundet. Vælg den relevante indstilling.

- **Brottilstand**

Bridge Mode (brottilstand) deaktiverer alle router-funktioner og forvandler routeren til et adgangspunkt. Routeren vil ophøre med at fungere som en DHCP-server og dens indbyggede firewall såvel som NAT-funktionerne vil ikke længere være aktive.

- **Trådløs bro**

En trådløs bro forbinder sig trådløst til din router og kan dele internetforbindelsen med enheder forbundet til broens ethernet-porte.



Basic Wireless Settings (Grundlæggende trådløse indstillinger)

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' selected. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes a sidebar with options like 'Connectivity', 'Wi-Fi', 'Basic Wireless Settings', 'Wi-Fi Protected Setup', 'Wireless Security', 'Guest Access', 'Wireless MAC Filter', and 'Advanced Settings'. The 'Wi-Fi' section is expanded, showing 'Basic Wireless Settings' as the active sub-section. The main content area displays the 'Basic Wireless Settings' configuration page. It includes a 'EasyMesh' checkbox (checked), an 'Add a new node' button, and a 'Mesh information' button. Below these are two sections: '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings'. Each section contains fields for 'Network Mode' (set to 'Mixed(A/N/AC/AX)' for 5 GHz and 'Mixed(B/G/N/AX)' for 2.4 GHz), 'Network Name (SSID)' (set to 'RT1800_5G' for 5 GHz and 'RT1800_2.4G' for 2.4 GHz), 'Channel Width' (set to 'Auto'), and 'Channel' (set to 'Auto'). There are also checkboxes for 'SSID Broadcast' (checked for both). At the bottom of the configuration area are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer of the interface shows the copyright notice: '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Netværkstilstand – Vælg de trådløse standarder, som dit netværk skal understøtte.

- **Mixed (standardindstilling)**
Behold standarden, hvis du har Wireless-N (2.4 GHz), Wireless-G, Wireless-B, Wireless-AX-enheder i dit netværk.
- **Kun Trådløs-A**
Vælg, hvis du kun har Wireless-A-enheder.
- **Kun Trådløs-N**
Vælg, hvis du kun har Wireless-N-enheder (2.4 GHz).
- **Deaktiveret**
Vælg, hvis der ikke er nogen Wireless-B, Wireless-G eller Wireless-N-enheder (2.4 GHz) i dit netværk.

Bemærk – du kan vælge Mixed, Kun Wireless-A/N eller Deaktiveret til 5 GHz-båndet.
Hvis du er usikker på, hvilken indstilling du skal vælge, behold da standardindstillingen, Mixed.



Netværksnavn (SSID)

Service Set Identifier (SSID) er et navn anvendt af enheder, der forbindes til trådløse netværk. SSID'er skelner mellem små og store bogstaver og må ikke overskride 32 tegn. Standard SSID'er for 2,4 GHz og 5 GHz netværk er henholdsvis BelkinXXXXX og BelkinXXXXX_5GHz. X'erne repræsenterer de sidste fem cifre af routerens serienummer, som kan findes i bunden af routeren. Hvis du har ændret SSID'en, har begge bånd de nye SSID'er. Du kan give dem nye navne gennem det browser-baserede hjælpeprogram.

***Bemærk** – hvis du gendanner routerens standardindstillinger (ved at trykke på nulstillingsknappen eller ved at bruge **Administration** > **Standardindstillinger**), vil netværksnavnet vende tilbage til standardværdien. Ændr netværksnavnet til dets originale navn - ellers bliver du nødt til at genforbinde alle enheder i dit trådløse netværk til dit netværksnavn.*

Kanalbredde

Behold standardindstillingen, Auto (20 MHz eller 40 MHz), for at opnå den bedste ydeevne i et 2.4 GHz-netværk, der bruger Wireless-B, Wireless-G og Wireless-N-enheder (2.4 GHz). For at opnå en kanalbredde på 20 MHz skal du vælge Kun 20 MHz. For den bedste ydelse i et 5 GHz-netværk skal du beholde standardindstillingen 20, 40 eller 80 MHz.

Kanal

Vælg kanalen på rullelisten. Behold standardindstillingen Auto, hvis du ikke ved, hvilken kanal du skal vælge.

SSID-udsendelse

Behold standardindstillingen, Aktiveret for at udsende routerens SSID. Når trådløse enheder søger efter trådløse netværk i nærheden, registrerer de den SSID, som routeren udsender. Forsøg på at skjule dit Wi-Fi navn gør ikke dit Wi-Fi netværk sikrere. Hvis nogen går bevidst efter at få adgang til dit netværk, kan de finde netværket, også selvom du slår denne funktion fra. Hvis stadig ikke vil udsende routerens SSID, skal du vælge Deaktiveret.



Trådløs sikkerhed

Routeren tilbyder følgende trådløse sikkerhedsvalgmuligheder.

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA2 Enterprise (WPA står for Wi-Fi Protected Access.)

Sikkerhedsindstilling	Styrke
WPA3 Personal	Stærkest
WPA3/WPA2 Personal	
WPA2 Personal	
WPA2 Enterprise	

Sikkerhedsindstillingsvalgmuligheder

WPA2 Personal

Hvis du vælger WPA2 Personal, SKAL hver enhed i dit trådløse netværk anvende WPA2 Personal og den samme adgangskode.

Security Mode

WPA2 Personal

Adgangskode – angiv en adgangskode på 8-63 tegn. Det er den wi-fi-adgangskode, der giver adgang til netværket. Den kan være den samme som angivet under konfigurationen.

Deaktiveret

Hvis du vælger at deaktivere trådløs sikkerhed, får du besked om, at trådløs sikkerhed er deaktiveret, når du forsøger at få adgang til internettet første gang. Du bliver spurgt, om du vil aktivere trådløs sikkerhed eller bekræfte, at du er klar over risikoen, men alligevel ønsker at fortsætte uden trådløs sikkerhed.

Security Mode

Disabled




Fejlfinding

Du kan finde mere hjælp fra vores prisvindende kundesupport på Belkin.com/support/RT1800.

Routeren er ikke installeret rigtigt

Hvis du ikke kunne fuldføre installationen på den browserbaserede grænseflade, kan du prøve følgende:

- Tryk og hold Nulstillingsknappen nede på din router med en papirclips eller nål, indtil lyset på forsiden af routeren slukker og begynder at blinke (ca. 10 sekunder). Angiv 192.168.1.1 i en browser og prøv at udføre installationen igen.

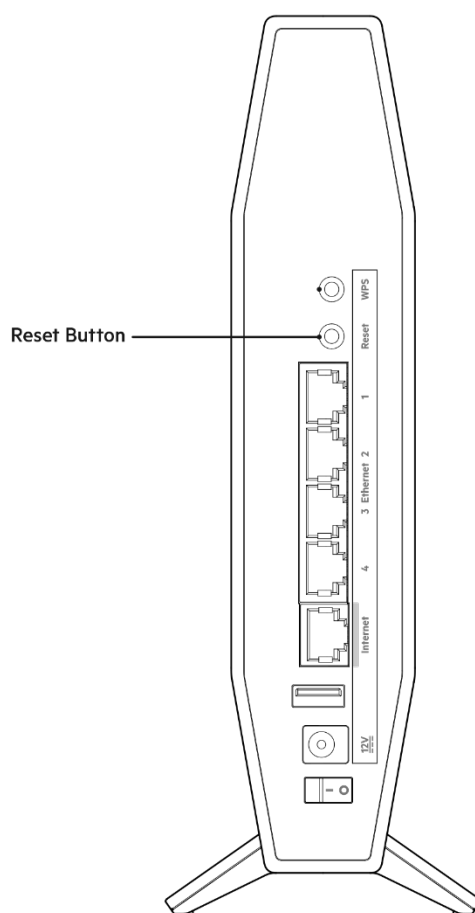


- Slå firewallen på din computer fra midlertidigt (se vejledningen til sikkerhedsprogrammet for hjælp). Installer routeren igen.
- Hvis du har en anden computer, så brug den til at installere routeren.



Meddelelsen *Dit internetkabel er ikke tilsluttet*



Hvis meddelelsen "Internet cable is not plugged in" (internetkabel ikke tilsluttet) bliver vist, når du vil installere routeren:

- Sørg for, at der er tilsluttet en Ethernet- eller internetledning (eller en ledning tilsvarende den, der medfølger til routeren) korrekt i den gule internetport bag på routeren og i den rigtige port på modemmet. Denne port på modemmet er normalt mærket Ethernet.

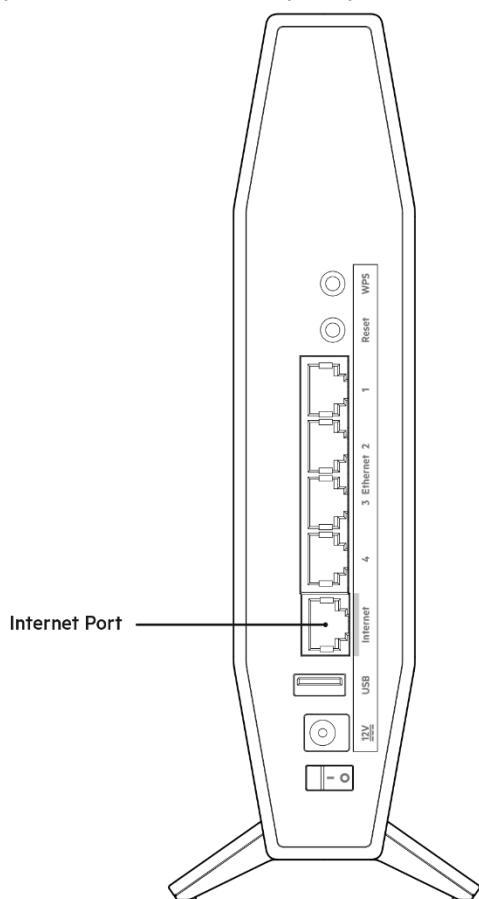

- Sørg for, at modemmet er tilsluttet strømkilden og er tændt.

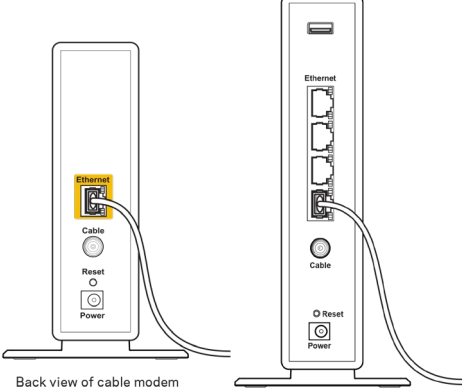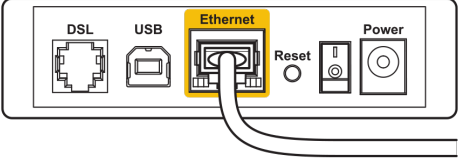

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
Hvis din internettjeneste er kablet, skal du kontrollere, at det medfølgende koaksialkabel fra din internetudbyder er tilsluttet i kabelmodemets CABLE-port.	Eller, hvis din internettjeneste er en DSL-forbindelse, skal DSL-telefonledningen være tilsluttet i modemets DSL-port.

- Hvis din computer har været tilsluttet modemmet tidligere med en USB-ledning, skal du tage ledningen ud.
- Installer routeren igen.


Kan ikke få adgang til din router-meddelelse

For at få adgang til routeren skal du have forbindelse til dit netværk. Hvis du har trådløs internetadgang i øjeblikket, kan problemet være, at du ved en fejl har oprettet forbindelse til et andet trådløst netværk.

Benyt følgende fremgangsmåde til at afhjælpe problemet på Windows computere*:

1. Klik på ikonet for trådløs forbindelse på proceslinjen på Windows skrivebordet. Der bliver vist en liste med tilgængelige trådløse netværk.
2. Klik på dit netværks navn. Klik på Connect (Tilslut). I eksemplet nedenfor er computeren tilsluttet et andet trådløst netværk, som hedder wraith_5GHz. Det trådløse netværks navn på Belkin RT-seriens router, Damaged_Beez2.4 i dette eksempel, vises valgt.



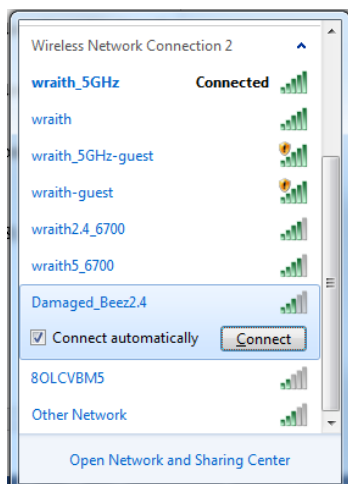


3. Hvis du bliver bedt om at indtaste en sikkerhedsnøgle til netværket, skal du indtaste din adgangskode (sikkerhedsnøgle) i feltet til sikkerhedsnøglen til netværket. Klik på OK.
4. Din computer opretter forbindelse til netværket, og nu skal der være adgang til routeren.

**Alt efter hvilken version af Windows du har, kan ordlyden eller ikonerne variere i vejledningen nedenfor.*

Benyt følgende fremgangsmåde til at afhjælpe problemet på Mac computere:

1. Klik på Wi-Fi ikonet på menulinjen øverst i vinduet. Der bliver vist en liste med trådløse netværk.
2. I eksemplet nedenfor er computeren tilsluttet et andet trådløst netværk, som hedder wraith_5GHz. Det trådløse netværks navn på Belkin RT-seriens router, Damaged_Beez2.4 i dette eksempel, vises valgt.

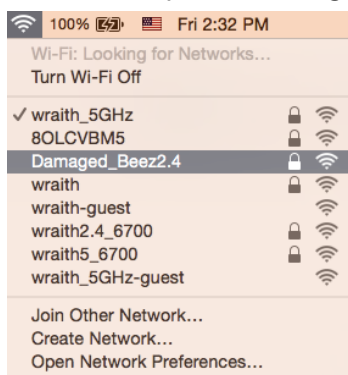

3. Klik på det trådløse netværks navn på din Belkin RT-serie router (Damaged_Beez2.4 i eksemplet).
4. Indtast adgangskoden til det trådløse netværk (sikkerhedsnøgle) i feltet Adgangskode. Klik på OK.



Efter installationen

Internettet ser ud til ikke at være tilgængeligt

Hvis der er problemer med internetforbindelsen til routeren, kan meddelelsen "Kan ikke finde [internetadresse]" blive vist i browseren. Hvis du ved, at webadressen er korrekt, og du har prøvet med flere gyldige webadresser og fået det samme resultat, kan meddelelsen betyde, at der er et problem hos din internetudbyder eller med modemkommunikationen med din router.

Prøv følgende:

- Kontroller, at netværks- og strømledningen er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm til den stikkontakt, som routeren er tilsluttet.
- Genstart routeren.
- Kontakt din internetudbyder og spørg, om der er driftsnedbrud, hvor du bor.

Den mest almindelige metode til fejlfinding af routeren er ved at slukke for den og tænde for den igen. Derefter kan routeren genindlæse de brugerdefinerede indstillinger, og øvrige enheder (f.eks. modemmet) kan registrere routeren igen og kommunikere med den. Det kaldes at genstarte routeren.

For at genstarte routeren ved hjælp af strømledningen, gør følgende:

1. Frakobl strømledningen fra routeren og modemmet.
2. Vent 10 sekunder, og sæt strømledningen til modemmet igen. Kontroller, at der er tilsluttet strøm.
3. Vent, indtil modemrets online-lampe ophører med at blinke (ca. 2 minutter). Tilslut strømledningen til routeren igen.
4. Vent til den grønne blinkende LED mellem nulstillingsknappen og strømporten lyser hele tiden. Vent 2 minutter med at forsøge at oprette forbindelse til internettet fra en computer.



Specifikationer

Belkin RT1800

Modelnavn	AX1800 Dual-Band Gigabit WiFi 6-router
Modelnummer	RT1800
Switch-porthastighed	10/100/1000Mbps (hurtigt Ethernet)
Radiofrekvens	2,4 GHz og 5 GHz
Antal antenner	4internal
Porte	Ethernet (1-4), internet, strøm, USB 3.0
Knapper	Wi-Fi Protected Setup, nulstil, tænd/sluk-knap
LED	Strøm, internet, Ethernet (1-4)
UPnP	Understøttes
Sikkerhedsfunktioner	WPA2 Personal, WPA3 Personal, WPA2/WPA3 Mixed Personal
Sikkerhedsnøglebit	Op til 128-bit kryptering

Omgivelser

Mål	156 mm (L) x 77,11 mm (W) x 220 mm (H)
Enhedens vægt	850g
Strøm	12 V, 2 A
Certificeringer	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Driftstemperatur	32° til 104°F (0° til 40°C)
Opbevaringstemperatur	-4° til 140°F (-20° til 60°C)
Luftfugtighed ved brug	10-80% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende
Luftfugtighed ved opbevaring	5-90 % ikke-kondenserende

Bemærk:

Oplysninger om regulering, garanti og sikkerhed findes på den cd, der fulgte med din router, eller på belkin.com/support/RT1800.

Specifikationer er med forbehold for ændringer uden varsel.

Maksimal ydeevne baseret på specifikationer for IEEE-standard 802.11. Den faktiske ydeevne kan variere, f.eks. kan der være lavere netværkskapacitet, dataoverførselshastighed, rækkevidde og dækning. Ydeevnen afhænger af mange faktorer, betingelser og variabler, bl.a. afstanden fra adgangspunktet, netværkstrafikmængden, bygningens materialer og konstruktion, det anvendte operativsystem, kombinationen af de anvendte trådløse produkter, interferens og andre ugunstige forhold.



BELKIN, LINKSYS og mange af produktnavnene og logoerne er varemærker tilhørende Belkin koncernen. Tredjeparters varemærker, som er nævnt heri, tilhører de respektive ejere. Licenser og meddelelser vedrørende tredjepartssoftware, som anvendes i dette produkt, kan ses her: <http://support.belkin.com/en-us/license>. Kontakt <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter> for spørgsmål eller anmodninger om GPL-kildekode.

© 2021 Belkin International, Inc. og/eller selskabets associerede virksomheder. Alle rettigheder forbeholdes.





BENUTZERHANDBUCH

**AX3200
DUAL-BAND-GIGABIT
WiFi 6 ROUTER**

RT1800




Inhalt

Produktübersicht	3
Vorderseite	3
Rückseite	4
Einrichtung: Grundlagen	5
Hier finden Sie weitere Unterstützung	5
Ihren Router installieren	5
Erweiterte Konfiguration	9
Das browserbasierte Dienstprogramm öffnen	9
Grundlegende Router-Einstellungen	10
Sprache	11
Internet-Setup	12
Grundlegende WLAN-Einstellungen	14
WLAN-Sicherheitsmerkmale	16
Sicherheitsoptionen	16
WPA2 Personal	16
Deaktiviert	16
Fehlerbehebung	17
Ihr Router wurde nicht erfolgreich eingerichtet	17
Meldung „ <i>Ihr Internetkabel ist nicht angeschlossen</i> “	18
Meldung „Kein Zugriff auf den Router“	19
Nach dem Setup	21
Kein Zugriff auf das Internet	21
Technische Daten	22
Belkin RT1800	22
Betriebsbedingungen	22



Produktübersicht

Vorderseite

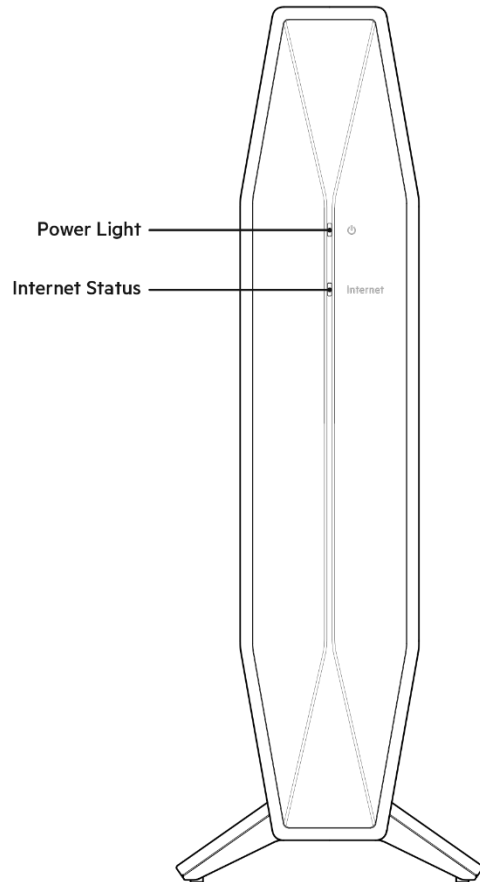


Betriebsleuchte – Blinkt während des Hochfahrens des Routers und während der WPS-Kopplung weiß. Blinkt gelb, wenn die WPS-Kopplung fehlschlägt

Internet-Status-Leuchte – **Leuchtet konstant weiß, wenn** eine Verbindung mit dem Internet besteht und konstant gelb, wenn keine Verbindung besteht.



Rückseite

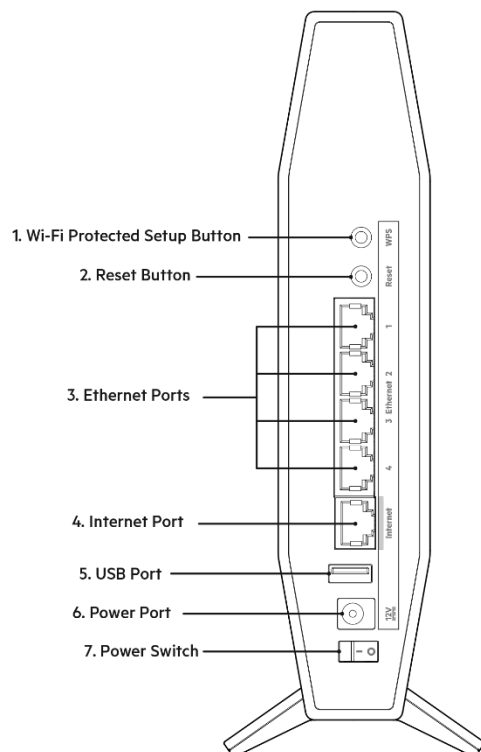

Wi-Fi Protected Setup™-Taste (WPS) (1) – Durch Drücken dieser Taste, können Sie im Nu WLAN-Sicherheit auf Wi-Fi Protected Setup-fähigen Netzwerkgeräten konfigurieren. Die Leuchte unter der Taste blinkt während der WPS-Kopplung.

Reset-Taste (2) – Halten Sie diese Taste gedrückt, bis die Betriebsleuchte anfängt zu blinken, um den Router auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Ethernet-Ports (3) – Kabelgebundene Geräte lassen sich zur Einbindung in Ihr Netzwerk mit Ethernet-Kabeln (auch Netzkabel oder Internetkabel genannt) an diese Fast Ethernet-Ports (10/100/1000) anschließen. Die Leuchten unter den Anschlüssen leuchten nur bei Datenverkehr über ein angeschlossenes Ethernet-Kabel auf.

Internet-Port (4) – Ihr Modem lässt sich mit einem Ethernet-Kabel an diesen Port anschließen. Die Leuchte unter dem Anschluss leuchtet nur bei Datenverkehr über ein angeschlossenes Ethernet-Kabel auf.

USB 3.0-Port (5) – Hier können Sie einen USB-Stick anschließen, den Sie für das ganze Netzwerk freigeben können.

Stromanschluss (6) – Hier können Sie das enthaltene Netzteil anschließen.

Ein/Aus-Schalter (7) – Drücken Sie | (ON) [Ein], um den Router einzuschalten.



Einrichtung: Grundlagen

Hier finden Sie weitere Unterstützung

Außer in diesem Benutzerhandbuch erhalten Sie unter [Belkin.com/support/RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800) Hilfe in Form von Dokumentation, Downloads, FAQs (häufig gestellten Fragen), technischem Support, Live-Chats und Foren.

Hinweis: Lizenzen und Hinweise zur Software Dritter, die auf diesem Produkt zum Einsatz kommt, finden Sie hier: <https://www.belkin.com/support/license/>. Antworten auf Fragen und Informationen zum GPL-Quellcode finden Sie unter: <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/>.

Ihren Router installieren

Möchten Sie diesen Router in Ihrem vorhandenen Mesh-WLAN hinzufügen?

Wenn Sie diesen Router bereits benutzt haben, setzen Sie ihn auf die Werkseinstellungen zurück, bevor Sie ihn in Ihrem Mesh-WLAN hinzufügen. Dies können Sie über die Registerkarte Administration (Verwaltung) in den Router-Einstellungen tun oder indem Sie 10 Sekunden lang die Reset-Taste auf der Rückseite des Routers drücken.

- Stellen Sie mit einem Computer oder Mobilgerät über das WLAN oder ein Ethernet-Kabel eine Verbindung mit Ihrem Haupt-Router (der direkt mit Ihrem Modem verbunden ist) her.
 - Geben Sie `myrouter.local` in einen Web-Browser ein
 - Sie können auch `192.168.1.1` in einen Browser eingeben, um das Setup zu starten. Wenn Sie einen Modem-Router (Gateway) verwenden, müssen Sie möglicherweise `192.168.10.1` eingeben.
- Hinweis: Wenn Sie über keine dieser Optionen zum Setup-Assistenten gelangen, gehen Sie zu www.belkin.com/support/setupIP, um Hilfe zu erhalten.*
- Melden Sie sich mit dem Router-Passwort am Router an. (Das Standard-Passwort lautet „admin“)
 - Gehen Sie zu Wi-Fi > Basic Wireless Settings (WLAN > Grundlegende WLAN-Einstellungen) und klicken Sie auf Add a new node (Ein neues Node hinzufügen).



Log Out

Help

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_5G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

SSID Broadcast

checked

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_2.4G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

SSID Broadcast

checked

Save

Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

6

Möchten Sie den Router als herkömmlichen Router oder als Haupt-Node für das Mesh-WLAN einrichten?


1. Wenn Sie einen vorhandenen Router ersetzen, stecken Sie diesen zunächst aus.
2. Schließen Sie den Router an eine Stromquelle an. Vergewissern Sie sich, dass der Ein/Ausschalter auf | (ON) [Ein] steht.
3. Schließen Sie Ihren neuen Router an Ihr Modem oder Ihren Modem-Router an.

A Modem		B Modem-Router
Schließen Sie ein Ende des enthaltenen Ethernet-Kabels an den gelben Internet-Anschluss Ihres neuen Routers an. Wenn Sie ein Modem haben, schließen Sie das andere Ende an den Ethernet-Anschluss (LAN) am Modem an.	ODER	Schließen Sie ein Ende des enthaltenen Ethernet-Kabels an den gelben Internet-Anschluss Ihres neuen Routers an. Wenn Sie einen Modem-Router haben, schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen beliebigen freien Anschluss an.

4. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Netzwerk her, das in der im Lieferumfang Ihres Routers enthaltenen Kurzanleitung angegeben wird. (Sie können den Netzwerknamen und das Passwort später ändern.) Wählen Sie die Option zum zukünftigen automatischen Verbinden mit diesem Netzwerk. Weitere Informationen zur Herstellung einer Verbindung mit dem Netzwerk finden Sie auf der mitgelieferten Dokumentations-CD.

Hinweis: Sie haben keinen Internetzugriff, bis das Router-Setup abgeschlossen ist.

5. Geben Sie <http://myrouter.local> in einen Web-Browser ein. Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm, um das Setup abzuschließen. Sie können auch 192.168.1.1 in einen Browser eingeben, um das Setup zu starten.

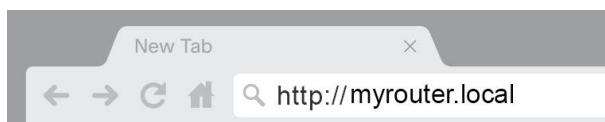

Wenn Sie einen Modem-Router (Gateway) verwenden, müssen Sie möglicherweise 192.168.10.1 eingeben.

Hinweis: Wenn Sie über keine dieser Optionen zum Setup-Assistenten gelangen, gehen Sie zu www.belkin.com/support/setupIP, um Hilfe zu erhalten.



6. Wenn Sie das Setup abgeschlossen haben, sollten Sie Ihren Router registrieren, damit wir Sie über Sicherheitsupdates, Produktrückrufe und andere Dinge informieren können, die die Verwendung verbessern.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



Erweiterte Konfiguration

Das browserbasierte Dienstprogramm öffnen


Sie müssen das browserbasierte Dienstprogramm öffnen, um auf einige erweiterte Einstellungen zugreifen zu können. Stellen Sie sicher, dass eine Verbindung mit dem Router besteht, öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie <http://myrouter.local> in einen Webbrowser ein oder gehen Sie zu 192.168.1.1.

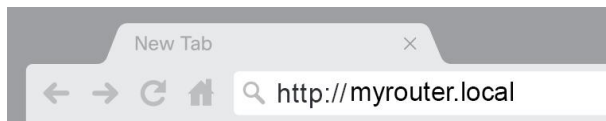

Wenn Sie einen Modem-Router (Gateway) verwenden, müssen Sie möglicherweise 192.168.10.1 eingeben.

Hinweis: Wenn Sie über keine dieser Optionen zum Setup-Assistenten gelangen, gehen Sie zu www.linksys.com/support/setupIP, um Hilfe zu erhalten.

Über den Router werden Sie aufgefordert, ein Passwort einzugeben.

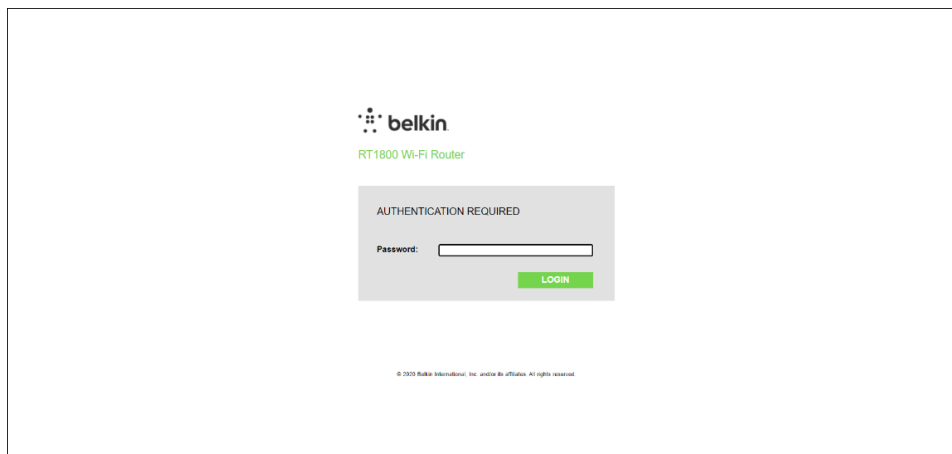

Wenn Sie das Passwort während des Setups geändert haben, geben Sie das neue Passwort ein. Klicken Sie LOGIN (Anmelden) an. Wenn Sie das Passwort nicht geändert haben oder das Setup komplett übersprungen haben, ist „admin“ das Standard-Passwort.



Grundlegende Router-Einstellungen

In diesem Fenster können Sie die grundlegenden WLAN-Einstellungen ändern.



AX1800 Wi-Fi Router RT1800

Log Out Help

Firmware Version: 1.1.00

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)RT1800_5G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)RT1800_2.4G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

Save

Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



Sprache

Ihre Sprache auswählen: Wenn Sie eine andere Sprache verwenden möchten, wählen Sie diese im Dropdown-Menü aus. Die Änderung der Sprache im browserbasierten Dienstprogramm dauert nicht länger als fünf Sekunden.

The screenshot displays the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. At the top, the Belkin logo is on the left, and 'Log Out' and 'Help' links are on the right. Below the logo, the firmware version '1.0.00' and the device name 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' are shown. The main navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the left sidebar shows 'Administration' selected. Under 'Administration', 'Language' is chosen. The main content area is titled 'Language' and features a 'Select your language' dropdown menu currently set to 'English'. Below the dropdown are 'Save' and 'Cancel' buttons. A copyright notice '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.' is visible at the bottom.

belkin

Log Out Help
Firmware Version: 1.0.00
AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity
Wi-Fi
External Storage
Security
Administration
Language
Password
Time Zone
Management
Gateway Function
Backup
Device Reset
Firmware Upgrade

Language

Select your language English

Save Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Internet-Setup

Im Bereich Internet-Setup wird der Router für Ihre Internetverbindung konfiguriert. Die Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Internet-Provider (ISP).

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the 'WAN Setup' section is selected. Under 'WAN Setup', the 'Internet Setup' sub-section is active. It features a radio button selection for the connection type: 'Automatic Configuration - DHCP' (selected), 'Static IP', 'PPPoE', 'PPTP', 'L2TP', 'Bridge Mode', and 'Wireless Bridge Mode'. Below this, there is a section for 'Optional Settings (required by some Internet Service Providers)' with input fields for 'Host Name', 'Domain Name', a dropdown for 'MTU' (set to 'Auto'), and a text box for 'Size' (set to '1500'). At the bottom of the configuration area are 'Save' and 'Cancel' buttons. The left sidebar shows a tree view with 'Connectivity' expanded, including 'Local Network', 'WAN Setup', 'VLAN Setup', 'IPv6 Setup', 'MAC Address Clone', and 'Advanced Routing'. Other sidebar items include 'Wi-Fi', 'External Storage', 'Security', and 'Administration'. The top right corner shows 'Log Out', 'Help', and 'Firmware Version: 1.0.00'.

Internetverbindungstyp – Wählen Sie im Dropdown-Menü den von Ihrem Internet-Provider bereitgestellten Internetverbindungstyp aus.

- **Automatische Konfiguration – DHCP (Standard)**
Behalten Sie diese Einstellung nur bei, wenn DHCP von Ihrem Internet-Provider unterstützt wird, oder wenn Sie über eine dynamische IP-Adresse mit dem Internet verbunden sind. (Diese Option wird gewöhnlich für Kabelverbindungen verwendet.)
- **Statische IP-Adresse**
Wenn Sie für die Internetverbindung eine permanente IP-Adresse verwenden müssen, wählen Sie diese Option aus.
- **PPPoE**
Wenn Sie eine DSL-Verbindung haben und Ihr Internet-Provider Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) verwendet, wählen Sie diese Option aus.
- **PPTP**
Der Dienst PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) gilt allgemein für Verbindungen in Europa. Wenn Ihre PPTP-Verbindung DHCP oder eine dynamische IP-Adresse unterstützt, wählen Sie *Obtain an IP Address Automatically* (IP-Adresse automatisch beziehen) aus. Um sich mit einer festen IP-Adresse mit dem Internet zu verbinden, wählen Sie *Specify an IP Address* (IP-Adresse eingeben) und konfigurieren Sie die angezeigten Optionen.



- **L2TP**

Der Dienst L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) gilt allgemein für Verbindungen in Israel.

Hinweis: Die Optionen Connect on Demand (Bei Bedarf verbinden) und Keep Alive (Verbindung aufrecht halten) stehen Ihnen für PPPoE, PPTP und L2TP zur Verfügung. Damit können Sie den Router so einstellen, dass er entweder nur bei Bedarf eine Verbindung mit dem Internet herstellt (das empfiehlt sich, wenn Ihr Tarif nach Verbindungszeit abgerechnet wird) oder immer verbunden ist. Wählen Sie die passende Option.

- **Bridge-Modus**

Im Bridge-Modus wird der Router in einen Access Point verwandelt. Die Router-Funktionen werden entsprechend deaktiviert. Der Router funktioniert nicht mehr als DHCP-Server und seine integrierte Firewall sowie NAT-Funktionen stehen nicht mehr zur Verfügung.

- **WLAN-Bridge**

Eine WLAN-Bridge stellt drahtlos eine Verbindung zu Ihrem Haupt-Router her und kann Geräten, die an die Ethernet-Ports der Bridge angeschlossen sind, Zugang zum Internet verleihen.



Grundlegende WLAN-Einstellungen

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' selected. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings'. Each section has fields for 'Network Mode', 'Network Name (SSID)', 'Channel Width', and 'Channel'. The '5 GHz' section is currently active, showing 'Mixed(A/N/AC/AX)' for Network Mode, 'RT1800_5G' for SSID, and 'Auto' for both Channel Width and Channel. There are also checkboxes for 'EasyMesh' and 'SSID Broadcast'. At the bottom of the configuration area are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Network Mode (Netzwerkmodus) – Wählen Sie die WLAN-Standards, die Ihr System unterstützt.

- Gemischt (Standard)

Ändern Sie diese Einstellung nicht, wenn sich Wireless-N- (2,4 GHz), Wireless-G-, Wireless-B- oder Wireless-AX-Geräte in Ihrem Netzwerk befinden.

- **Nur Wireless-A**

Wenn ausschließlich Wireless-A-Geräte vorhanden sind, wählen Sie diese Option.

- **Nur Wireless-N**

Wenn nur Wireless-N-Geräte vorhanden sind (2,4 GHz), wählen Sie diese Option.

- **Deaktiviert**

Wenn Sie in Ihrem Netzwerk keine Wireless-B-, Wireless-G- oder Wireless-N-Geräte (2,4 GHz) verwenden, wählen Sie Disabled (Deaktiviert).

Hinweis: Sie können für das 5-GHz-Band **Mixed (Gemischt)**, **Wireless-A/N Only (Nur Wireless-A/N)** oder **Disabled (Deaktiviert)** auswählen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Modus Sie verwenden sollen, behalten Sie die Standardeinstellung **Mixed (Gemischt)** bei.



Netzwerkname (SSID)

Service Set Identifier (SSID) ist ein Name, der zur Verbindung von Geräten mit einem WLAN-Netzwerk verwendet wird. SSIDs bestehen aus maximal 32 alphanumerischen Zeichen. Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Die Standard-SSIDs für das 2,4-GHz- und das 5-GHz-Netzwerk sind BelkinXXXXXX bzw. BelkinXXXXXX_5GHz. XXXXX steht für die letzten fünf Ziffern der Seriennummer des Routers, die sich auf der Unterseite des Routers befinden. Wenn Sie die SSID geändert haben, haben beide Frequenzbänder die neue SSID. Sie können im browserbasierten Dienstprogramm die Namen ändern.

*Hinweis: Wenn Sie die Werkseinstellungen des Routers wiederherstellen (durch Drücken der Reset-Taste oder über das Fenster der **Administration (Verwaltung)** > **Factory Defaults (Werkseinstellungen)**), wird der Netzwerkname auf seinen Standardwert zurückgesetzt. Sie sollten den Netzwerknamen wieder in den Originalnamen umbenennen. Ansonsten müssen Sie alle Geräte in Ihrem WLAN-Netzwerk erneut mit dem neuen Netzwerknamen verbinden.*

Kanalbandbreite

Die beste Leistung in einem 2,4-GHz-Netzwerk mit Wireless-B-, Wireless-G- und Wireless-N-Geräten (2,4 GHz) erzielen Sie, wenn Sie die Einstellung Auto (20 MHz oder 40 MHz) (Automatisch [20 MHz oder 40 MHz]) beibehalten. Für eine Kanalbandbreite von 20 MHz wählen Sie 20 MHz only (Nur 20 MHz). Die beste Leistung in einem 5-GHz-Netzwerk erzielen Sie, indem Sie den Standard 20, 40 or 80 MHz (20, 40 oder 80 MHz) beibehalten.

Kanal

Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Kanal aus. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Kanal Sie wählen sollen, behalten Sie die Standardeinstellung Auto (Automatisch) bei.

SSID-Übertragung

Um die SSID des Routers zu übertragen, behalten Sie die Standardeinstellung Enabled (Aktiviert) bei. Wenn WLAN-Clients im lokalen Netzwerk nach einer Verbindung zu WLAN-Netzwerken suchen, erkennen sie die Übertragung der SSID über den Router. Der Versuch, Ihren WLAN-Namen nicht bekannt zu geben, macht Ihr WLAN nicht sicherer. Jeder, der ernsthaft daran interessiert ist, Zugriff auf Ihr Netzwerk zu erhalten, wird ihn trotzdem finden, auch wenn Sie diese Funktion ausschalten. Wenn Sie die SSID des Routers immer noch nicht übertragen möchten, wählen Sie Disabled (Deaktiviert) aus.



WLAN-Sicherheitsmerkmale

Der Router unterstützt die folgenden WLAN-Sicherheitsoptionen:

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA2 Enterprise (WPA steht für Wi-Fi Protected Access.)

Sicherheitsoption	Schutzniveau
WPA3 Personal	Am stärksten
WPA3/WPA2 Personal	
WPA2 Personal	
WPA2 Enterprise	

Sicherheitsoptionen

WPA2 Personal

Wenn Sie WPA2 Personal (WPA-Personal) ausgewählt haben, MUSS jedes Gerät in Ihrem WLAN-Netzwerk WPA2 Personal (WPA-Personal) und dieselbe Passphrase verwenden.



The image shows a web interface for configuring the router's security mode. A dropdown menu labeled 'Security Mode' is open, and 'WPA2 Personal' is selected. The dropdown arrow is visible on the right side of the menu.

Passphrase: Geben Sie eine Passphrase bestehend aus 8 bis 63 Zeichen ein. Das ist das WLAN-Passwort, das Zugriff auf das Netzwerk ermöglicht. Es kann dasselbe sein, das im Setup eingegeben wurde.

Deaktiviert

Wenn Sie die WLAN-Sicherheit deaktivieren, werden Sie beim ersten Versuch, eine Verbindung mit dem Internet herzustellen darüber informiert, dass die WLAN-Sicherheit deaktiviert ist. Sie haben dann die Möglichkeit, die WLAN-Sicherheit zu aktivieren oder zu bestätigen, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, aber dennoch ohne die WLAN-Sicherheit fortfahren möchten.



The image shows the same web interface as before, but now 'Disabled' is selected in the 'Security Mode' dropdown menu. The dropdown arrow is still visible on the right side of the menu.




Fehlerbehebung

Weitere Unterstützung erhalten Sie von unserem preisgekrönten Kundendienst unter Belkin.com/support/RT1800.

Ihr Router wurde nicht erfolgreich eingerichtet.

Wenn Sie das Setup auf der browserbasierten Benutzeroberfläche nicht ausführen konnten, können Sie Folgendes versuchen:

- Halten Sie die Reset-Taste auf Ihrem Router mit einer Büroklammer oder einem Metallstift gedrückt, bis die Betriebsleuchte an der Vorderseite des Routers ausgeht und dann anfängt zu blinken (ca. 10 Sekunden lang). Geben Sie 192.168.1.1 in einen Browser ein und starten Sie das Setup erneut.

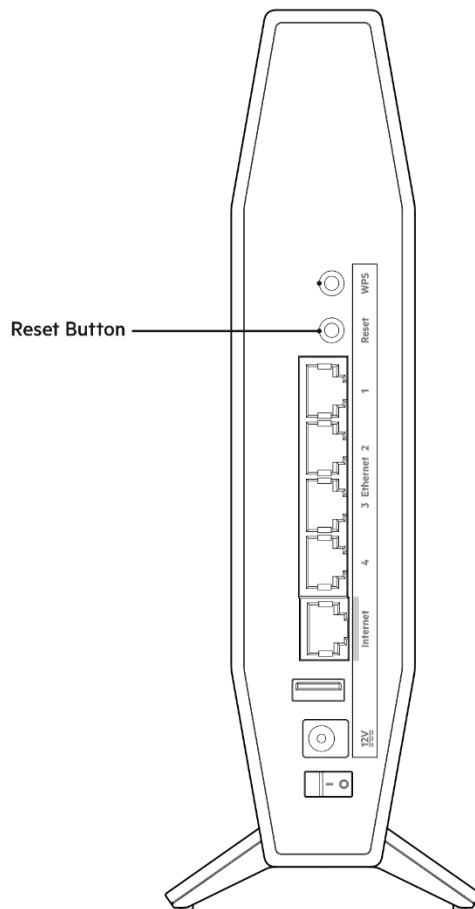


- Deaktivieren Sie vorübergehend die Firewall Ihres Computers (weitere Informationen hierzu finden Sie in den Anweisungen der Sicherheitssoftware). Installieren Sie den Router erneut.
- Wenn Ihnen ein anderer Computer zur Verfügung steht, versuchen Sie den Router über diesen zu installieren.



Meldung „Ihr Internetkabel ist nicht angeschlossen“



Wenn bei der Routereinrichtung die Meldung „Ihr Internetkabel ist nicht angeschlossen“ angezeigt wird:

- Stellen Sie sicher, dass ein Ethernet- oder Internetkabel (oder ein Kabel, das dem mitgelieferten Kabel Ihres Routers gleicht) fest an den gelben Internet-Port auf der Rückseite des Routers und an den entsprechenden Port des Modems angeschlossen ist. Dieser Port auf dem Modem ist normalerweise mit der Bezeichnung „Ethernet“ versehen.

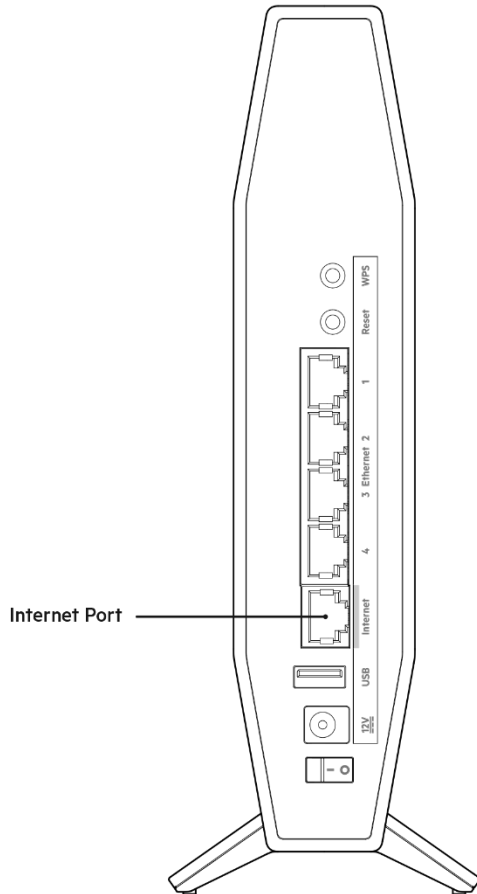

- Vergewissern Sie sich, dass das Modem an einer Steckdose eingesteckt und eingeschaltet ist.

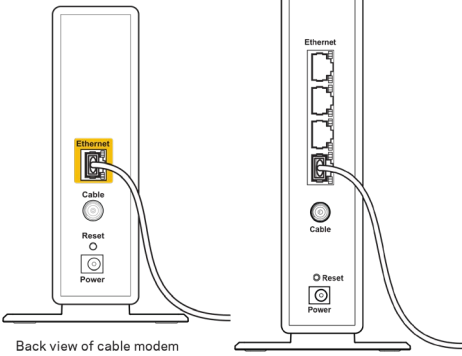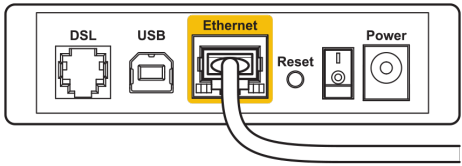

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
Wenn Sie ein Kabelmodem nutzen, vergewissern Sie sich, dass an dessen KABEL-Anschluss das Koaxialkabel angeschlossen ist, das Sie von Ihrem Internet-Provider erhalten haben.	Wenn Sie stattdessen eine DSL-Verbindung nutzen, vergewissern Sie sich, dass die DSL-Leitung mit dem DSL-Anschluss des Modems verbunden ist.

- Falls der Computer bislang über ein USB-Kabel mit dem Modem verbunden war, stecken Sie das USB-Kabel aus.
- Installieren Sie den Router erneut.


Meldung „Kein Zugriff auf den Router“

Es muss eine Verbindung zu Ihrem eigenen Netzwerk bestehen, damit Sie auf den Router zugreifen können. Wenn Sie momentan über WLAN Zugriff auf das Internet haben, könnte das Problem darin bestehen, dass Sie aus Versehen eine Verbindung zu einem anderen WLAN hergestellt haben.

Gehen Sie auf Computern mit einem Windows-Betriebssystem folgendermaßen vor*:

1. Klicken Sie auf Ihrem Windows-Desktop auf das WLAN-Symbol im Infobereich. Daraufhin wird eine Liste aller verfügbaren Netzwerke angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Namen Ihres Netzwerks. Klicken Sie auf **Connect** (Verbinden). Im Beispiel unten war der Computer mit einem anderen WLAN-Netzwerk mit dem Namen wraith_5GHz verbunden. Der Name des WLAN-Netzwerks des Belkin Routers aus der RT-Serie, in diesem Beispiel Damaged_Beez2.4, wird als ausgewählt angezeigt.



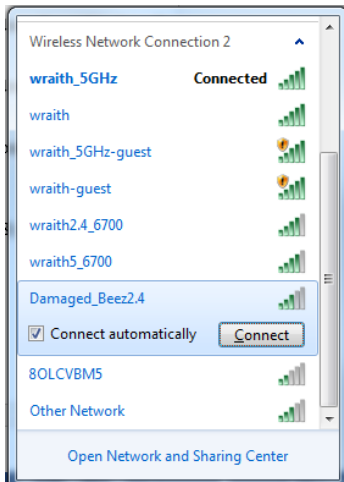


3. Wenn Sie aufgefordert werden, einen Netzwerkschlüssel einzugeben, geben Sie Ihr Passwort (Sicherheitsschlüssel) in das Feld *Security key* (Sicherheitsschlüssel) ein. Klicken Sie auf **OK**.
4. Ihr Computer stellt eine Verbindung mit dem Netzwerk her und Sie müssten auf den Router zugreifen können.

**Je nachdem, welche Windows-Version Sie nutzen, können die Formulierungen oder Symbole in diesen Schritten geringfügig von Ihrer Version abweichen.*

Gehen Sie auf Computern mit einem Mac-Betriebssystem folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf das Symbol des WLAN-Netzwerks. Daraufhin wird eine Liste mit WLAN-Netzwerken angezeigt.
2. Im Beispiel unten war der Computer mit einem anderen WLAN-Netzwerk mit dem Namen *wraith_5GHz* verbunden. Der Name des WLAN-Netzwerks des Belkin Routers aus der RT-Serie, in diesem Beispiel *Damaged_Beez2.4*, wird als ausgewählt angezeigt.

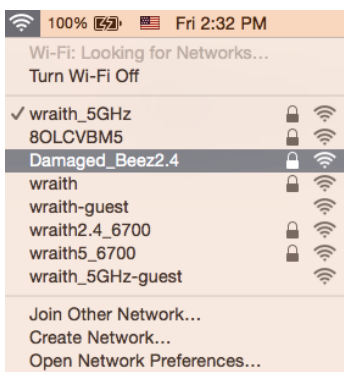

3. Klicken Sie auf den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Belkin Routers aus der RT-Serie (in diesem Beispiel *Damaged_Beez2.4*).
4. Geben Sie das Passwort (Sicherheitsschlüssel) Ihres WLAN-Netzwerks in das Feld *Password* (Passwort) ein. Klicken Sie auf **OK**.



Nach dem Setup

Kein Zugriff auf das Internet

Wenn Verbindungsprobleme zwischen Internet und Router auftreten, erscheint im Webbrowser häufig die Meldung „[Internetadresse] kann nicht angezeigt werden“. Wenn Sie jedoch wissen, dass die Internetadresse stimmt, und es mit mehreren gültigen Internetadressen mit dem gleichen Ergebnis ausprobiert haben, könnte die Meldung bedeuten, dass ein Kommunikationsproblem mit Ihrem Internet-Provider oder zwischen Modem und Router besteht.

Versuchen Sie Folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerk- und Stromkabel fest angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose, an der Ihr Router eingesteckt ist, funktioniert.
- Starten Sie den Router neu.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Internet-Provider nach möglichen Stromausfällen in Ihrem Gebiet.

Die gängigste Methode zur Fehlerbehebung an Ihrem Router besteht darin, ihn aus- und wieder einzuschalten. Dadurch können die benutzerdefinierten Einstellungen des Routers neu geladen werden, und andere Geräte (wie etwa das Modem) können den Router neu erkennen und mit ihm kommunizieren. Dieser Vorgang nennt sich Neustart oder Neubooten.

So starten Sie den Router mittels des Netzkabels neu:

1. Trennen Sie das Netzkabel von Router und Modem.
2. Warten Sie 10 Sekunden und schließen Sie das Netzkabel dann wieder an das Modem an. Stellen Sie sicher, dass es funktioniert (Strom fließt).
3. Warten Sie, bis die Aktivitätsanzeige des Modems aufgehört hat zu blinken (ungefähr zwei Minuten). Schließen Sie das Netzkabel wieder am Router an.
4. Warten Sie, bis die blinkende grüne LED zwischen der Reset-Taste und dem Stromanschluss konstant leuchtet. Warten Sie zwei Minuten, bevor Sie versuchen, über einen Computer eine Verbindung zum Internet herzustellen.



Technische Daten

Belkin RT1800

Modellbezeichnung	AX1800 Dual-Band-Gigabit WiFi 6 Router
Modellnummer	RT1800
Switchport-Geschwindigkeit	10/100/1000 Mbit/s (Fast Ethernet)
Funkfrequenz	2,4 GHz und 5 GHz
Anzahl der Antennen	4 interne
Anschlüsse	Ethernet (1-4), Internet, Strom, USB 3.0
Tasten	Wi-Fi Protected Setup, Reset, Ein/Aus-Schalter
LEDs	Betrieb, Internet, Ethernet (1-4)
UPnP	Wird unterstützt
Sicherheitsfunktionen	WPA2 Personal, WPA3 Personal, WPA2/WPA3 Gemischt Personal
Sicherheitsschlüssel/Bits	Verschlüsselung mit bis zu 128 Bit

Betriebsbedingungen

Abmessungen	156 mm x 77,11 mm x 220 mm
Gerätegewicht	850 g
Stromversorgung	12 V, 2 A
Zertifizierungen	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Betriebstemperatur	0° bis 40° C
Lagertemperatur	-20° bis 60° C
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 bis 80 %, nicht kondensierend
Lagerfeuchtigkeit	5 bis 90 %, nicht kondensierend

Anmerkungen:

Zulassungs-, Garantie- und Sicherheitsinformationen finden Sie auf der im Lieferumfang des Routers enthaltenen CD oder auf [Belkin.com/support/RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800).

Technische Änderungen können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Maximale Leistung gemäß den Spezifikationen des IEEE-Standards 802.11. Die tatsächliche Leistung kann variieren und geringere Kapazitäten des WLAN-Netzwerks, eine geringere Datendurchsatzrate und Reichweite sowie einen geringeren Empfangsbereich einschließen. Die Leistung wird durch zahlreiche Faktoren, Bedingungen und Variablen beeinflusst. Dazu zählen die Entfernung vom Access Point, das Datenverkehrsaufkommen im Netzwerk, Baustoffe und Konstruktionsweise von Gebäuden, das verwendete Betriebssystem, die Kombination der eingesetzten WLAN-Geräte, Interferenzen und weitere ungünstige Bedingungen.



BELKIN, LINKSYS und zahlreiche weitere Produktbezeichnungen und Logos sind Marken des Belkin-Konzerns. Erwähnte Marken von Drittanbietern sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechtsinhaber. Lizenzen und Hinweise zur Software Dritter, die auf diesem Produkt zum Einsatz kommt, finden Sie hier: <http://support.belkin.com/en-us/license>. Antworten auf Fragen und Informationen zum GPL-Quellcode finden Sie unter: <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter>.

© 2021 Belkin International, Inc. und/oder ihre verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.





ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

AX1800
ΔΙΖΩΝΙΚΟ ROUTER
GIGABIT WiFi 6

RT1800




Περιεχόμενα

Επισκόπηση προϊόντος	3
Μπροστά.....	3
Πίσω.....	4
Ρύθμιση: Βασικά στοιχεία	5
Πού θα βρείτε περισσότερη βοήθεια	5
Πώς να εγκαταστήσετε το router.	5
Σύνθετη διαμόρφωση.....	7
Άνοιγμα του δικτυακού βοηθητικού προγράμματος.....	7
Βασικές ρυθμίσεις router	8
Language (Γλώσσα)	9
Internet Setup (Ρυθμίσεις Διαδικτύου).....	10
Basic Wireless Settings (Βασικές ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης)	12
Wireless Security (Ασφάλεια ασύρματου δικτύου).....	14
Ρυθμίσεις επιλογών ασφαλείας	14
WPA2 Personal (Προσωπικό WPA2)	14
Disabled (Απενεργοποιημένη)	14
Αντιμετώπιση προβλημάτων	15
Το router σας δεν ρυθμίστηκε επιτυχώς.....	15
Μήνυμα <i>Your Internet cable is not plugged in</i> (Το καλώδιο Internet δεν είναι συνδεδεμένο).....	16
Μήνυμα <i>Cannot access your router</i> (Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο router)	17
Μετά τη ρύθμιση.....	18
Φαίνεται να μην υπάρχει σύνδεση με το Διαδίκτυο	18
Προδιαγραφές.....	20
Belkin RT1800	20
Περιβαλλοντικά γνωρίσματα	20



Επισκόπηση προϊόντος

Μπροστά

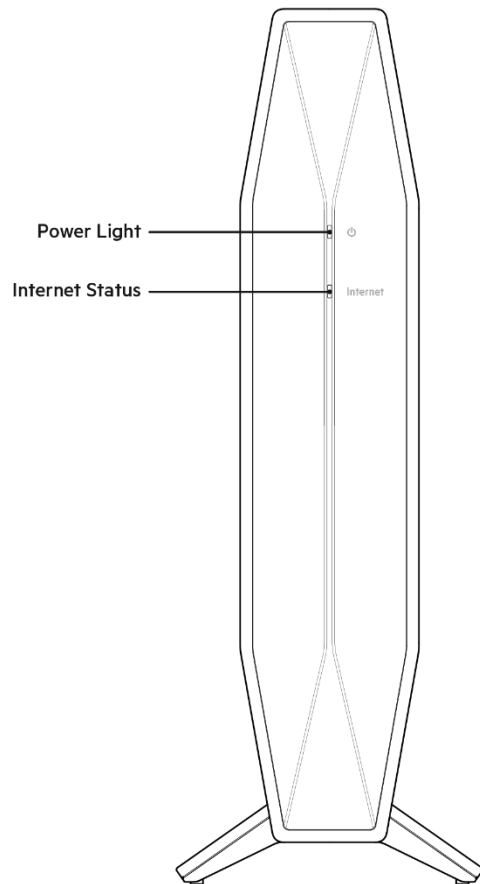


Λυχνία τροφοδοσίας—Αναβοσβήνει άσπρη όταν το router κάνει εκκίνηση και όταν γίνεται ζεύξη WPS. Αναβοσβήνει κίτρινη αν αποτύχει η ζεύξη WPS

Λυχνία κατάστασης Internet—Είναι σταθερά άσπρη όταν υπάρχει σύνδεση με το Internet και σταθερά κίτρινη όταν δεν υπάρχει.



Πίσω

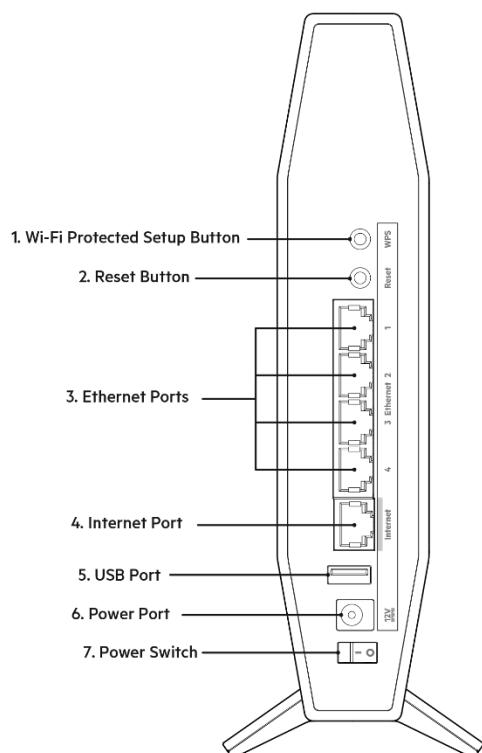

Κουμπί Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) (1)—Πιέστε για εύκολη διαμόρφωση της ασφάλειας του ασύρματου δικτύου σε συσκευές δικτύου που υποστηρίζουν το Wi-Fi Protected Setup. Η λυχνία κάτω από το κουμπί αναβοσβήνει όσο είναι ενεργή η ζεύξη WPS.

Κουμπί επαναφοράς (2)—Κρατήστε το πατημένο μέχρι η λυχνία LED τροφοδοσίας να αρχίσει να αναβοσβήνει για να κάνετε επαναφορά του router στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Θύρες Ethernet (3)—Συνδέστε καλώδια Ethernet (που ονομάζονται επίσης καλώδια δικτύου ή καλώδια Internet) με αυτές τις θύρες Fast Ethernet (10/100/1000) και το άλλο άκρο τους με άλλες ενσύρματες συσκευές στο δίκτυό σας. Οι λυχνίες κάτω από τις θύρες ανάβουν μόνο όταν έχει συνδεθεί καλώδιο Ethernet και κυκλοφορούν δεδομένα μέσω του καλωδίου.

Θύρα Internet (4)—Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet με αυτήν τη θύρα και το άλλο άκρο του με το modem σας. Η λυχνία κάτω από τη θύρα ανάβει μόνο όταν έχει συνδεθεί καλώδιο Ethernet και κυκλοφορούν δεδομένα μέσω του καλωδίου.

Θύρα USB 3.0 (5)— Συνδέστε και κάντε κοινή χρήση μιας μονάδας USB στο δίκτυό σας.

Θύρα τροφοδοσίας (6)—Συνδέστε με αυτήν τη θύρα τον μετασχηματιστή ρεύματος που περιλαμβάνεται.

Διακόπτης τροφοδοσίας (7) —Πατήστε | (ON) για να ενεργοποιήσετε το router.



Ρύθμιση: Βασικά στοιχεία

Πού θα βρείτε περισσότερη βοήθεια

Εκτός από αυτόν τον οδηγό χρήσης, μπορείτε να βρείτε βοήθεια στο [Belkin.com/support/RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800) (τεκμηρίωση, λήψεις, συχνές ερωτήσεις, τεχνική υποστήριξη, άμεση συνομιλία, φόρουμ)

Σημείωση: Οι άδειες και οι γνωστοποιήσεις για λογισμικό τρίτων εταιρειών που χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://www.belkin.com/support/license/>. Επικοινωνήστε με το <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/> για ερωτήσεις ή αιτήματα πηγαίου κώδικα GPL.

Πώς να εγκαταστήσετε το router.

Προσθέτετε αυτό το router σε υπάρχον πλεγματο Wi-Fi;

Αν έχετε χρησιμοποιήσει αυτό το router προηγουμένως, επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις πριν το προσθέσετε στο πλεγματο Wi-Fi. Μπορείτε να το πράξετε πηγαίνοντας στην καρτέλα Administration (Διαχείριση) των ρυθμίσεων του router ή πιέζοντας για 10 δευτερόλεπτα το κουμπί Reset στο πίσω μέρος του router.

- Χρησιμοποιώντας υπολογιστή ή κινητή συσκευή, συνδεθείτε με το γονικό router (εκείνο που συνδέεται με το μόντεμ) ασύρματα ή με καλώδιο Ethernet
- Επισκεφθείτε το myrouter.local σε πρόγραμμα περιήγησης Web
 - Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε 192.168.1.1 σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση. Αν χρησιμοποιείτε μόντεμ-router (πύλη), ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε 192.168.10.1.

Σημείωση—Αν καμία από αυτές τις επιλογές δεν σας οδηγήσει στον οδηγό ρύθμισης, μεταβείτε στο www.belkin.com/support/setupIP για περισσότερη βοήθεια.

- Εισέλθετε στο router με τον κωδικό πρόσβασης του router. (Η προεπιλογή είναι «admin»)
- Μεταβείτε στο Wi-Fi > Basic Wireless Settings (Βασικές ρυθμίσεις ασύρματου) και κάντε κλικ στο **Add a new node** (Προσθήκη νέου κόμβου)


The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar shows a tree view with 'Connectivity' expanded, containing 'Wi-Fi', 'Basic Wireless Settings', 'Wi-Fi Protected Setup', 'Wireless Security', 'Guest Access', 'Wireless MAC Filter', and 'Advanced Settings'. The 'Wi-Fi' section is selected. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes a checkbox for 'EasyMesh' (checked). A red box highlights the 'Add a new node' button. Below this, there are sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings', each with fields for Network Mode, Network Name (SSID), Channel Width, and Channel. The 'Save' button is at the bottom.

Το εγκαθιστάτε ως παραδοσιακό router ή ως τον γονικό κόμβο πλεγματού Wi-Fi;

1. Εάν αντικαθιστάτε ένα υπάρχον router, αποσυνδέστε πρώτα εκείνο το router.
2. Συνδέστε το router με παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας βρίσκεται στη θέση | (ON).
3. Συνδέστε το νέο router με το modem ή το modem-router.

A Modem		B Modem-Router
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet με την κίτρινη θύρα Internet του νέου σας router. Εάν έχετε modem, συνδέστε το άλλο άκρο με τη θύρα Ethernet (LAN) του modem.	Ή	Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet με την κίτρινη θύρα Internet του νέου σας router. Εάν έχετε modem-router, συνδέστε το άλλο άκρο με οποιαδήποτε διαθέσιμη θύρα.

4. Συνδεθείτε με το δίκτυο που ονομάζεται όπως γράφει ο Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης που συνόδευε το router σας. (Μπορείτε να αλλάξετε αργότερα το όνομα και τον κωδικό του δικτύου.) Ενεργοποιήστε την επιλογή για αυτόματη σύνδεση με το συγκεκριμένο δίκτυο στο μέλλον. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να συνδεθείτε με το δίκτυο, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής σας στο CD που σας έχει δοθεί.
[Σημείωση: Δεν θα έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο έως ότου ολοκληρωθεί η ρύθμιση του router.](#)
5. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://myrouter.local> με ένα πρόγραμμα περιήγησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε 192.168.1.1 σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση.



Αν χρησιμοποιείτε μόντεμ-router (πύλη), ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε 192.168.10.1.

[Σημείωση—Αν καμία από αυτές τις επιλογές δεν σας οδηγήσει στον οδηγό ρύθμισης, μεταβείτε στο \[www.belkin.com/support/setupIP\]\(http://www.belkin.com/support/setupIP\) για περισσότερη βοήθεια.](#)

6. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, φροντίστε να δηλώσετε το router σας ώστε να σας πληροφορούμε για ενημερώσεις ασφαλείας, ανακλήσεις προϊόντων και ό,τι άλλο μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία σας.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


Next Skip



Σύνθετη διαμόρφωση

Άνοιγμα του δικτυακού βοηθητικού προγράμματος


Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις για προχωρημένους, πρέπει να ανοίξετε το δικτυακό βοηθητικό πρόγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί με το router, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και μεταβείτε στη διεύθυνση <http://myrouter.local> ή 192.168.1.1.



Αν χρησιμοποιείτε μόντεμ-router (πύλη), ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε 192.168.10.1.

Σημείωση—Αν καμία από αυτές τις επιλογές δεν σας οδηγήσει στον οδηγό ρύθμισης, μεταβείτε στο www.linksys.com/support/setupIP για περισσότερη βοήθεια.

Το router θα ζητήσει κωδικό πρόσβασης.

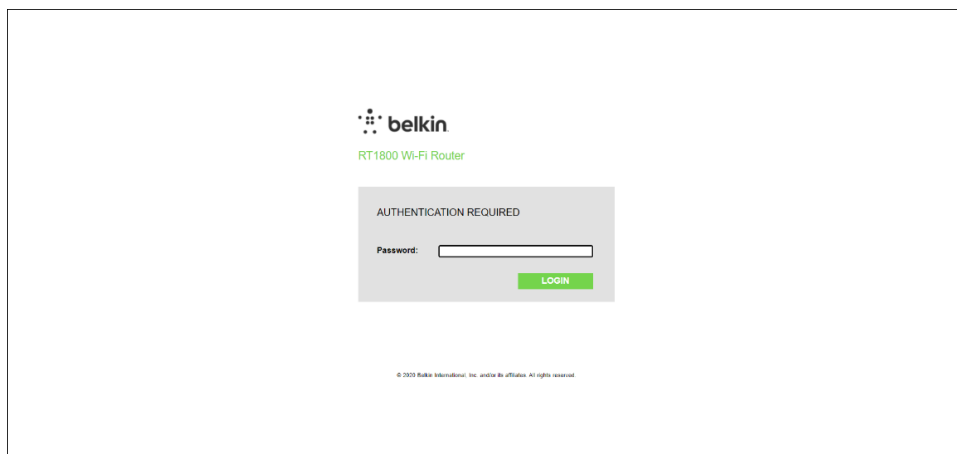

Αν αλλάξατε τον κωδικό πρόσβασης κατά τη ρύθμιση, πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης. Πατήστε LOGIN (ΕΙΣΟΔΟΣ) Αν δεν αλλάξατε τον κωδικό πρόσβασης ή παραλείψατε τη ρύθμιση, ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι «admin».



Βασικές ρυθμίσεις router

Σε αυτήν την οθόνη μπορείτε να αλλάξετε τις γενικές ρυθμίσεις του router.

Log Out

Help

Firmware Version: 1.1.00

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_5G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_2.4G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

SSID Broadcast

Save

Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Language (Γλώσσα)

Select your language (Επιλέξτε γλώσσα): Για να αλλάξετε γλώσσα, επιλέξτε μία από το πτυσσόμενο μενού. Η γλώσσα του δικτυακού βοηθητικού εργαλείου αλλάζει σε πέντε δευτερόλεπτα.

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. At the top, there is a header with the Belkin logo on the left and 'Log Out' and 'Help' links on the right. Below the header, the firmware version '1.0.00' and the device name 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' are displayed. The main navigation bar has four tabs: 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active. On the left side of the 'Configuration' tab, there is a sidebar menu with the following items: 'Connectivity', 'Wi-Fi', 'External Storage', 'Security', 'Administration' (highlighted in green), 'Language', 'Password', 'Time Zone', 'Management', 'Gateway Function', 'Backup', 'Device Reset', and 'Firmware Upgrade'. The 'Language' page is displayed in the main content area. It has the title 'Language' and a sub-label 'Select your language'. Below this, there is a dropdown menu currently showing 'English'. At the bottom of the page, there are two buttons: 'Save' (in green) and 'Cancel' (in grey). The footer of the page contains the copyright notice: '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Internet Setup (Ρυθμίσεις Διαδικτύου)

Η ενότητα Internet Setup διαμορφώνει το router για σύνδεση με το Διαδίκτυο. Αυτές τις πληροφορίες μπορεί να σας τις δώσει ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP).

Internet Connection Type (Τύπος σύνδεσης με το Διαδίκτυο): Επιλέξτε από το πτυσσόμενο μενού ποιον τύπο σύνδεσης με το Διαδίκτυο προσφέρει ο ISP σας.

- **Automatic Configuration (Αυτόματη διαμόρφωση): DHCP (προεπιλογή)**
Διατηρήστε την προεπιλογή μόνο εάν ο ISP σας υποστηρίζει DHCP ή εάν συνδέεστε χρησιμοποιώντας μια δυναμική διεύθυνση IP. (Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται συνήθως σε καλωδιακές συνδέσεις.)
- **Static IP (Στατική IP)**
Επιλέξτε το εάν πρέπει να χρησιμοποιείτε μια σταθερή διεύθυνση IP για να συνδέεστε με το Διαδίκτυο.
- **PPPoE**
Επιλέξτε το εάν έχετε σύνδεση DSL και ο ISP σας χρησιμοποιεί Πρωτόκολλο από Σημείο σε Σημείο για δίκτυο Ethernet (PPPoE).
- **PPTP**
Το Πρωτόκολλο Διοχέτευσης από Σημείο σε Σημείο (PPTP) είναι μια υπηρεσία που γενικά χρησιμοποιείται στις συνδέσεις στην Ευρώπη. Εάν η PPTP σύνδεσή σας υποστηρίζει DHCP ή δυναμική διεύθυνση IP, τότε επιλέξτε Obtain an IP Address Automatically (Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP). Εάν πρέπει να χρησιμοποιείτε σταθερή διεύθυνση IP για να συνδέεστε με το Διαδίκτυο, τότε επιλέξτε Specify an IP Address (Καθορισμός διεύθυνσης IP) και ρυθμίστε τις επιλογές που εμφανίζονται.
- **L2TP**
Το Πρωτόκολλο Διοχέτευσης Επιπέδου 2 (L2TP) είναι μια υπηρεσία που γενικά χρησιμοποιείται στις συνδέσεις στο Ισραήλ.

Σημείωση: Οι επιλογές **Connect on Demand (Σύνδεση κατ' απαίτηση)** και **Keep Alive (Διατήρηση εν ενεργεία)** εμφανίζονται αν έχετε επιλέξει PPPoE, PPTP ή L2TP. Σας επιτρέπουν να επιλέξετε αν το router συνδέεται με το Διαδίκτυο μόνο όποτε χρειάζεται (χρήσιμο αν ο ISP χρεώνει βάσει διάρκειας σύνδεσης) ή αν παραμένει συνδεδεμένο πάντα. Κάντε την κατάλληλη επιλογή.

- Bridge Mode (Λειτουργία γέφυρας)

Η λειτουργία γέφυρας απενεργοποιεί τις δυνατότητες δρομολόγησης και μετατρέπει το router σε σημείο πρόσβασης. Το router θα σταματήσει να λειτουργεί ως διακομιστής DHCP και θα απενεργοποιηθούν το ενσωματωμένο τείχος προστασίας του και οι δυνατότητες NAT.

- Wireless Bridge (Ασύρματη γέφυρα)

Η ασύρματη γέφυρα συνδέεται ασύρματα με το κύριο router σας και μπορεί να διαμοιράσει τη σύνδεση με το Διαδίκτυο σε όσες συσκευές είναι συνδεδεμένες με τις θύρες Ethernet της γέφυρας.



Basic Wireless Settings (Βασικές ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης)

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' selected. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes a sidebar menu with options like 'Connectivity', 'Wi-Fi', 'Basic Wireless Settings', 'Wi-Fi Protected Setup', 'Wireless Security', 'Guest Access', 'Wireless MAC Filter', 'Advanced Settings', 'External Storage', 'Security', and 'Administration'. The 'Basic Wireless Settings' section is active, showing 'EasyMesh' status and buttons for 'Add a new node' and 'Mesh Information'. Below this, there are two sections: '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings'. Each section contains fields for 'Network Mode', 'Network Name (SSID)', 'Channel Width', and 'Channel'. The '5 GHz' section shows 'Mixed(A/N/AC/AX)' for Network Mode, 'RT1800_5G' for SSID, 'Auto' for Channel Width, and 'Auto' for Channel. The '2.4 GHz' section shows 'Mixed(B/G/N/AX)' for Network Mode, 'RT1800_2.4G' for SSID, 'Auto' for Channel Width, and 'Auto' for Channel. Both sections have a checked 'SSID Broadcast' checkbox. At the bottom of the settings area are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer of the page indicates '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Network Mode (Λειτουργία δικτύου): Επιλέξτε τα ασύρματα πρότυπα που θα υποστηρίξει το δίκτυό σας.

- **Mixed (Μικτό) (προεπιλογή)**
Κρατήστε την προεπιλογή αν έχετε στο δίκτυό σας συσκευές Wireless-N (2,4 GHz), Wireless-G, Wireless-B, Wireless-AX.
- **Wireless-A Only (Μόνο Wireless-A)**
Επιλέξτε το αν έχετε μόνο συσκευές Wireless-A.
- **Μόνο Wireless-N**
Επιλέξτε το αν έχετε μόνο συσκευές Wireless-N.
- **Disabled (Απενεργοποιημένο)**
Επιλέξτε το αν δεν έχετε στο δίκτυό σας συσκευές Wireless-B, Wireless-G και Wireless-N (2,4 GHz).

Σημείωση: Για τη ζώνη των 5 GHz μπορείτε να επιλέξετε **Mixed (Μικτό)**, **Wireless-A/N Only (Μόνο Wireless-A/N)** ή **Disabled (Απενεργοποιημένο)**. Εάν δεν γνωρίζετε ποια λειτουργία να επιλέξετε, διατηρήστε την προεπιλογή: **Mixed (Μικτό)**.

Network Name (SSID) (Όνομα δικτύου [SSID])

Το Αναγνωριστικό Συνόλου Υπηρεσιών (SSID) είναι το όνομα που χρησιμοποιούν οι συσκευές για να συνδέονται με το ασύρματο δίκτυο. Το SSID κάνει διάκριση ανάμεσα σε κεφαλαία και πεζά και δεν πρέπει να ξεπερνά τους 32 χαρακτήρες. Τα προεπιλεγμένα SSID για τα δίκτυα 2,4 GHz και 5 GHz είναι BelkinXXXXX και BelkinXXXXX_5GHz αντίστοιχα. Τα X αναπαριστούν τα τελευταία πέντε ψηφία του σειραϊκού αριθμού του router, ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος του router. Αν αλλάξατε το SSID, και οι δύο ζώνες έχουν τα νέα SSID. Μπορείτε να τους δώσετε διαφορετικά ονόματα μέσα από το δικτυακό βοηθητικό πρόγραμμα.

Σημείωση: Εάν επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις του δρομολογητή (πιέζοντας το πλήκτρο επαναφοράς ή χρησιμοποιώντας την οθόνη Administration > Factory Defaults [Διαχείριση > Εργοστασιακές προεπιλογές]), το όνομα δικτύου θα επανέλθει στην προεπιλεγμένη τιμή. Επαναφέρετε το αρχικό όνομα δικτύου, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να συνδέσετε ξανά όλες τις συσκευές με το ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιώντας το νέο όνομά του.

Channel Width (Εύρος καναλιού)

Κρατήστε την προεπιλογή, Auto (Αυτόματο, 20 MHz ή MHz) για καλύτερες επιδόσεις σε ένα δίκτυο 2,4 GHz με συσκευές Wireless-B, Wireless-G και Wireless-N (2,4 GHz). Για κανάλι εύρους 20 MHz, επιλέξτε 20 MHz only (Μόνο 20 MHz). Για τις καλύτερες επιδόσεις σε ένα δίκτυο 5 GHz, κρατήστε την προεπιλογή: 20,40 ή 80 MHz.

Channel (Κανάλι)

Επιλέξτε κανάλι από την πτυσσόμενη λίστα. Κρατήστε την προεπιλογή, Auto (Αυτόματο), αν δεν γνωρίζετε ποιο κανάλι να επιλέξετε.

SSID Broadcast (Εκπομπή SSID)

Κρατήστε την προεπιλογή, Enabled (Ενεργοποιημένη), για να εκπέμπεται το SSID του router. Όταν οι πελάτες του ασύρματου δικτύου ερευνούν την περιοχή για ασύρματα δίκτυα με τα οποία μπορούν να συνδεθούν, θα ανιχνεύουν το SSID που εκπέμπει το router. Η απόπειρα απόκρυψης του ονόματος του ασύρματου δικτύου σας δεν το καθιστά πιο ασφαλές. Όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυό σας μπορεί να το ανακαλύψει ακόμη κι αν έχετε απενεργοποιήσει αυτήν τη λειτουργία. Εάν δεν θέλετε να εκπέμπεται το SSID του router, επιλέξτε Disabled (Απενεργοποιημένη).



Wireless Security (Ασφάλεια ασύρματου δικτύου)

Το router προσφέρει τις ακόλουθες επιλογές ασφάλειας ασύρματου δικτύου:

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA2 Enterprise (WPA σημαίνει Wi-Fi Protected Access. [Προστατευμένη πρόσβαση Wi-Fi])

Επιλογή ασφαλείας	Ισχύς
WPA3 Personal	Ισχυρότερη
WPA3/WPA2 Personal (Προσωπικό WPA2/WPA3)	
WPA2 Personal (Προσωπικό WPA2)	
WPA2 Enterprise (Εταιρικό WPA2)	

Ρυθμίσεις επιλογών ασφαλείας

WPA2 Personal (Προσωπικό WPA2)

Εάν επιλέξετε WPA2 Personal (Προσωπικό WPA2), όλες οι συσκευές στο ασύρματο δίκτυο ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιούν Προσωπικό WPA2 και την ίδια φράση πρόσβασης.

Security Mode

WPA2 Personal

Φράση πρόσβασης: Συμπληρώστε μια φράση με 8-63 χαρακτήρες. Αυτή είναι η φράση πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο. Μπορεί να είναι ίδια με εκείνη που συμπληρώσατε κατά τη ρύθμιση.

Disabled (Απενεργοποιημένη)

Αν επιλέξατε να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια ασύρματου δικτύου, θα ενημερωθείτε ότι η ασφάλεια ασύρματου δικτύου έχει απενεργοποιηθεί την πρώτη φορά που θα επιχειρήσετε να προσπελάσετε το Διαδίκτυο. Θα σας δοθεί η επιλογή να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια ασύρματου δικτύου ή να επιβεβαιώσετε ότι αντιλαμβάνεστε τους κινδύνους αλλά επιθυμείτε να προχωρήσετε χωρίς ασφάλεια ασύρματου δικτύου.

Security Mode

Disabled




Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μπορείτε να λάβετε περισσότερη βοήθεια από τη βραβευμένη υποστήριξη πελατών μας στη διεύθυνση Belkin.com/support/RT1800.

Το router σας δεν ρυθμίστηκε επιτυχώς

Αν δεν μπορέσατε να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση στο δικτυακό βοηθητικό εργαλείο, μπορείτε να δοκιμάσετε τα ακόλουθα:

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς στο router με έναν συνδετήρα ή μια καρφίτσα έως ότου η λυχνία τροφοδοσίας στη μπροστά όψη του router σβήσει και αρχίσει να αναβοσβήνει (σε περίπου 10 δευτερόλεπτα). Πληκτρολογήστε 192.168.1.1 σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να επιχειρήσετε ξανά τη ρύθμιση.

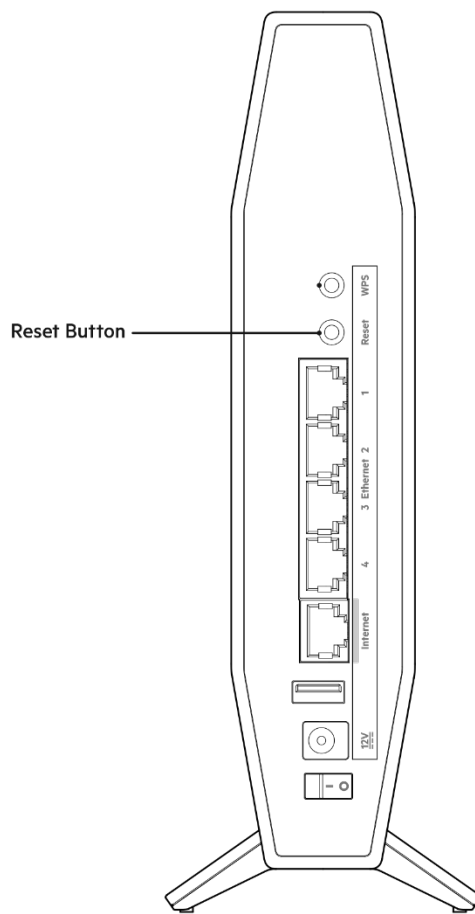


- Απενεργοποιήστε προσωρινά το τείχος προστασίας του υπολογιστή σας (ανατρέξτε στις οδηγίες του λογισμικού ασφαλείας για βοήθεια). Εγκαταστήστε ξανά το router.
- Εάν έχετε άλλον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε εκείνον για να εγκαταστήσετε το router.



Μήνυμα *Your Internet cable is not plugged in* (Το καλώδιο Internet δεν είναι συνδεδεμένο)



Αν εμφανιστεί μήνυμα «Το καλώδιο Διαδικτύου δεν είναι συνδεδεμένο» ενώ προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το router σας:

- Βεβαιωθείτε πως έχετε συνδέσει καλά ένα καλώδιο Ethernet/Διαδικτύου (ή ένα καλώδιο σαν εκείνο που συνοδεύει το router σας) με την κίτρινη θύρα Διαδικτύου στο πίσω μέρος του router και στην κατάλληλη θύρα του modem σας. Αυτή η θύρα στο modem συνήθως γράφει «Ethernet».

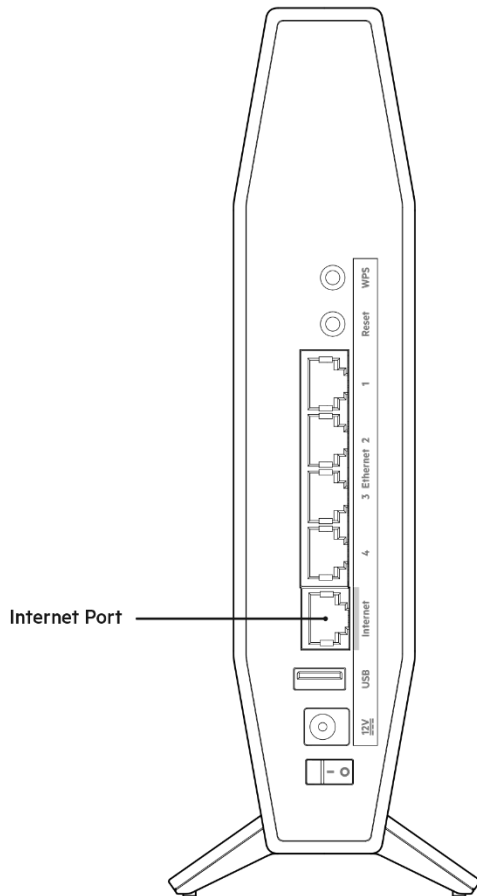

- Βεβαιωθείτε ότι το modem σας λαμβάνει ρεύμα και είναι αναμμένο.

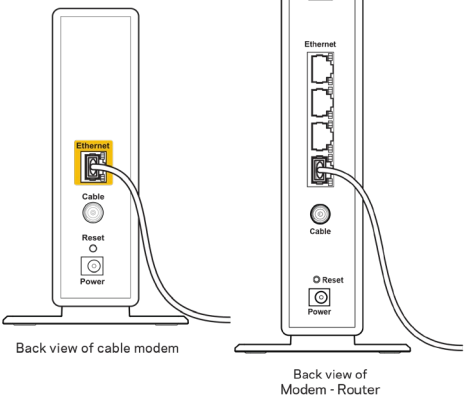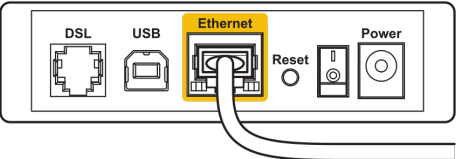

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
Αν λαμβάνετε καλωδιακή υπηρεσία Internet, βεβαιωθείτε ότι το ομοαξονικό καλώδιο που παρέχεται από τον ISP σας είναι συνδεδεμένο με τη θύρα CABLE του modem σας.	Αν λαμβάνετε υπηρεσία Internet DSL, βεβαιωθείτε ότι η γραμμή τηλεφώνου DSL είναι συνδεδεμένη με τη θύρα DSL του modem.


- Αν ο υπολογιστής σας ήταν προηγουμένως συνδεδεμένος με το modem σας μέσω καλωδίου USB, αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
- Εγκαταστήστε ξανά το router.

Μήνυμα *Cannot access your router* (Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο router)

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο router σας, πρέπει ο υπολογιστής σας να είναι συνδεδεμένος με το δικό σας δίκτυο. Αν έχετε προς το παρόν ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, το πρόβλημα ενδεχομένως να είναι ότι έχετε συνδεθεί κατά λάθος σε κάποιο άλλο ασύρματο δίκτυο.

Για να διορθώσετε το πρόβλημα σε υπολογιστές με Windows, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα*:

1. Στην επιφάνεια εργασίας των Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο ασύρματου δικτύου στην περιοχή ειδοποιήσεων. Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα.
2. Κάντε κλικ στο όνομα του δικού σας δικτύου. Κάντε κλικ στο Connect (Σύνδεση). Στο παρακάτω παράδειγμα, ο υπολογιστής ήταν συνδεδεμένος με άλλο ασύρματο δίκτυο, με το όνομα wraith_5GHz. Το όνομα του ασύρματου δικτύου του router Belkin RT Series, το οποίο σε αυτό το παράδειγμα είναι Damaged_Beez2.4, εμφανίζεται επιλεγμένο.

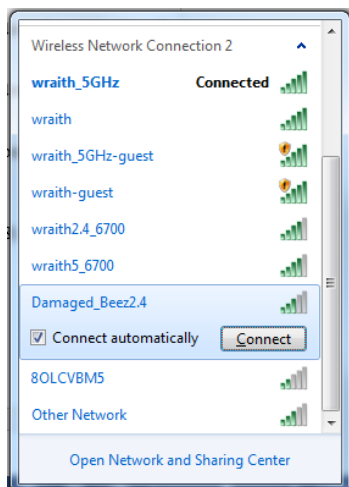


3. Αν σας ζητηθεί να συμπληρώσετε κλειδί ασφαλείας δικτύου, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης (κλειδί ασφαλείας) στο πεδίο Κλειδί ασφαλείας δικτύου. Κάντε κλικ στο OK.
4. Ο υπολογιστής σας θα συνδεθεί με το δίκτυο και πρέπει να μπορείτε να προσπελάσετε το router.

*Ανάλογα με την έκδοση των Windows σας, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στη διατύπωση ή στα εικονίδια σε αυτά τα βήματα.

Για να διορθώσετε το πρόβλημα σε υπολογιστές Mac, κάντε τα ακόλουθα:

1. Στη γραμμή μενού στο πάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο εικονίδιο Wi-Fi. Εμφανίζεται μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα.
2. Στο παρακάτω παράδειγμα, ο υπολογιστής ήταν συνδεδεμένος με άλλο ασύρματο δίκτυο, με το όνομα wraith_5GHz. Το όνομα του ασύρματου δικτύου του router Belkin RT Series, το οποίο σε αυτό το παράδειγμα είναι Damaged_Beez2.4, εμφανίζεται επιλεγμένο.

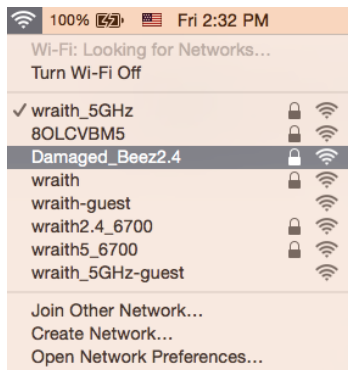

3. Κάντε κλικ στο όνομα ασύρματου δικτύου του router Belkin RT Series (Damaged_Beez2.4 σε αυτό το παράδειγμα).
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ασύρματου δικτύου (κλειδί ασφαλείας) στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης. Κάντε κλικ στο OK.

Μετά τη ρύθμιση

Φαίνεται να μην υπάρχει σύνδεση με το Διαδίκτυο

Εάν υπάρχει δυσκολία στην επικοινωνία ανάμεσα στο Διαδίκτυο και το router σας, το πρόβλημα ίσως εμφανιστεί ως μήνυμα «Δεν είναι δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης [διαδικτυακή διεύθυνση]» στο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν γνωρίζετε πως η διεύθυνση Διαδικτύου είναι σωστή και εάν έχετε δοκιμάσει αρκετές έγκυρες διευθύνσεις Διαδικτύου με το ίδιο αποτέλεσμα, το μήνυμα ίσως σημαίνει πως υπάρχει πρόβλημα με τον ISP σας ή με το modem που επικοινωνεί με το router σας.

Δοκιμάστε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε πως τα καλώδια δικτύου και τροφοδοσίας έχουν συνδεθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε πως έχει ρεύμα η πρίζα τροφοδοσίας με την οποία είναι συνδεδεμένο το router.
- Κάντε επανεκκίνηση του router σας.
- Επικοινωνήστε με τον ISP σας και ρωτήστε εάν υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης στην περιοχή σας.

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος αντιμετώπισης των προβλημάτων του router σας, είναι να το απενεργοποιήσετε και να το ενεργοποιήσετε ξανά. Το router σας μπορεί στη συνέχεια να επαναφορτώσει τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις του, ενώ ταυτόχρονα άλλες συσκευές (όπως το modem) θα μπορέσουν να ανακαλύψουν ξανά το router και να επικοινωνήσουν μαζί του. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται επανεκκίνηση.

Για να επανεκκινήσετε το router σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο τροφοδοσίας, κάντε τα ακόλουθα:

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το router και το modem.



2. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας με το modem. Βεβαιωθείτε πως είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.
3. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη σύνδεσης του modem (περίπου δύο λεπτά). Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας με τον δρομολογητή.
4. Περιμένετε ώπου να σταματήσει να αναβοσβήνει το πράσινο LED ανάμεσα στο κουμπί επαναφοράς και τη θύρα τροφοδοσίας. Περιμένετε δύο λεπτά πριν δοκιμάσετε να συνδεθείτε με το Διαδίκτυο από έναν υπολογιστή.



Προδιαγραφές

Belkin RT1800

Όνομα μοντέλου	AX1800 διζωνικό router Gigabit WiFi 6
Κωδικός μοντέλου	RT1800
Ταχύτητα θύρας μεταγωγέα	10/100/1000 Mbps (Fast Ethernet)
Συχνότητα ασύρματου δέκτη	2,4 GHz και 5 GHz
Αριθμός κεραίων	4internal
Θύρες	Ethernet (1-4), Internet, Power, USB 3.0
Κουμπιά	Wi-Fi Protected Setup, Reset, Power Switch
Λυχνίες LED	Power, Internet, Ethernet (1-4)
UPnP	Υποστηρίζεται
Λειτουργίες ασφαλείας	WPA2 Personal, WPA3 Personal, WPA2/WPA3 Mixed Personal
Bit κλειδιού ασφαλείας	Κρυπτογράφηση έως 128 bit

Περιβαλλοντικά γνωρίσματα

Διαστάσεις	156 mm (Μ) × 77,11 mm (Π) × 220 mm (Υ)
Βάρος μονάδας	850g
Ισχύς	12 V, 2 A
Πιστοποιήσεις	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C (32 °F έως 104 °F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C (-4 °F έως 140°F)
Υγρασία λειτουργίας	10% έως 80% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	5% έως 90% χωρίς συμπύκνωση

Σημειώσεις:

Για πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς, την εγγύηση και την ασφάλεια, δείτε το CD που συνοδεύει το router σας ή μεταβείτε στο belkin.com/support/RT1800.

Οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Η μέγιστη επιδόσεις προκύπτουν από τις προδιαγραφές του προτύπου IEEE 802.11. Οι πραγματικές επιδόσεις ενδέχεται να διαφέρουν (χαμηλότερη χωρητικότητα ασύρματου δικτύου, διεκπεραιωτική ικανότητα δεδομένων, εύρος, εμβέλεια κ.ά.). Οι επιδόσεις εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, συνθήκες και μεταβλητές, που περιλαμβάνουν την απόσταση από το σημείο πρόσβασης, τον όγκο της κίνησης του δικτύου, τα υλικά και την κατασκευή, το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, τον συνδυασμό των χρησιμοποιούμενων ασύρματων προϊόντων, τις παρεμβολές και άλλες αντίξοες συνθήκες.

Οι επωνυμίες BELKIN, LINKSYS και πολλά ονόματα προϊόντων και λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Belkin. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα τρίτων εταιρειών, ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους. Οι άδειες και οι γνωστοποιήσεις για λογισμικό τρίτων εταιρειών που χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμες στην παρακάτω διεύθυνση: <http://support.belkin.com/en-us/license>. Επικοινωνήστε με το <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter> για ερωτήσεις ή αιτήματα πηγαίου κώδικα GPL.

© 2021 Belkin International, Inc. και/ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.





KASUTUSJUHEND

AX1800

**KAHERIBALINE GIGABAITINE
WiFi 6 RUUTER**

RT1800




Sisukord

Toote ülevaade	3
Esipaneel	3
Tagasi	4
Seadistamine: põhitõed	5
Kust leida lisaabi?	5
Kuidas installida ruuterit?	5
Täiendav konfiguratsioon	8
Kuidas avada brauseripõhist kasutajaliidest	8
Ruuteri põhiseaded	9
Keel	10
Interneti seadistus	11
Traadita ühenduse põhiseaded	13
Juhtmeta ühenduse turvalisus	15
Turvasuvandite seaded	15
WPA2 Personal	15
Disabled (keelatud)	15
Tõrkeotsing	16
Teie ruuteri seadistamine ebaõnnestus	16
Teade selle kohta, et <i>teie internetikaabel ei ole ühendatud</i>	17
Teade „ <i>Cannot access your router</i> ”(Puudub juurdepääs ruuterile)	18
Pärast seadistamist	20
Internetiga ei ole võimalik ühendust luua	20
Tehnilised andmed	21
Belkin RT1800	21
Keskkondlik	21



Toote ülevaade

Esipaneel

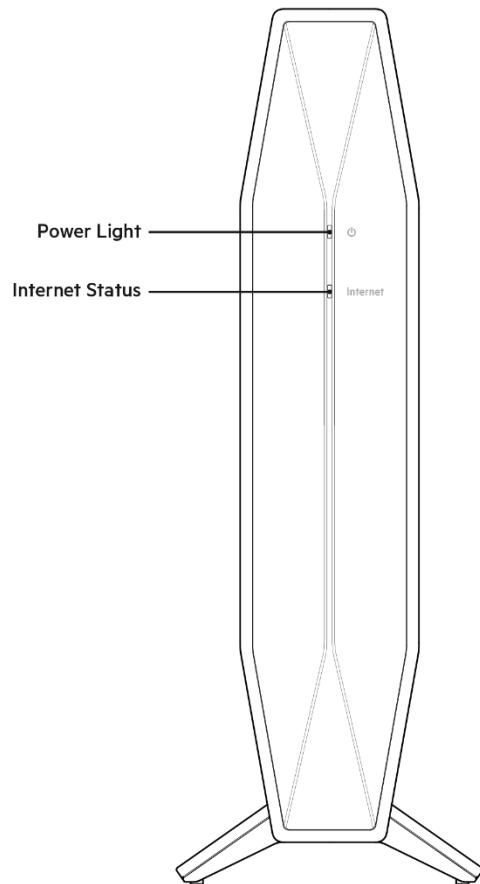


Toitetuli - vilgub valgelt ruuteri käivitamise ajal ja WPS-i sidumise ajal. Vilgub kollaselt, kui WPS-i sidumine ei õnnestu

Interneti oleku märgutuli - on internetiühenduse korral püsivalt valge ja ühenduse puudumise korral püsivalt kollane.



Tagasi

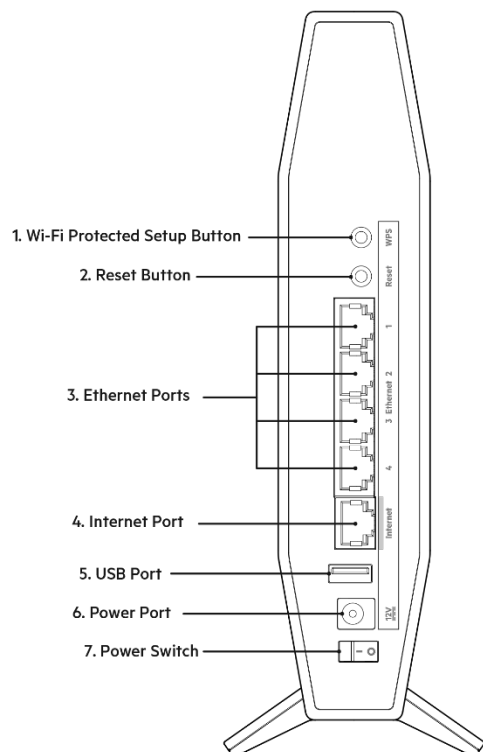

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) nupp (1) – vajutage Wi-Fi Protected Setup-toega võrguseadmete juhtmeta turvalisuse hõlpsaks konfigureerimiseks. Nupu all olev tuli vilgub, kui WPS-sidumine on aktiivne.

Lähtestamisnupp (2) – hoidke all, kuni toite LED-tuli hakkab vilkuma, et lähtestada ruuteri tehaseseaded.

Ethernetipordid (3) – ühendage ethernetikaablid (mida nimetatakse ka võrgu- või internetikaabliteks) nendesse Fast Etherneti (10/100/1000) portidesse ja teistesse juhtmeta seadmetesse oma võrgus. Portide all olevad tuled süttivad ainult siis, kui ethernetikaabel on ühendatud ja kaablis on andmeliiklust.

Internetipord (4) – ühendage ethernetikaabel selle pordi ja modemiga. Pordi all olev tuli süttib ainult siis, kui ethernetikaabel on ühendatud ja kaablis on andmeliiklust.

USB 3.0 port (5) – võimaldab ühendada USB-draivi ning seda kohalikus võrgus jagada.

Toitepord (6) – ühendage komplektis olev vahelduvvooluadapter selle pordiga.

Toitelüliti (7) – ruuteri sisselülitamiseks vajutage | (SEES).



Seadistamine: põhitõed

Kust leida lisaabi?

Lisaks sellele kasutusjuhendile leiate abi aadressilt [Belkin.com/support/RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800) (dokumentatsioon, allalaadimised, KKK, tehniline tugi, reaalajas vestlus, foorumid)

Märkus – kolmanda osapoole tarkvara litsentse ja teatise, mida selles tootes kasutatakse, saate vaadata veebilehelt <https://www.belkin.com/support/license/>. Võtke ühendust aadressil <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/>, kui teil on küsimusi või soovite GNU avaliku litsentsi lähtekoodi.

Kuidas installida ruuterit?


Lisada see ruuter olemasolevale silmusvõrgu WiFi-le?

Kui olete seda ruuterit varem kasutanud, lähtestage see enne silmusvõrgu WiFi-le lisamist tehaseseadetele. Seda saate teha ruuteri sätete vahekaardil Haldus või vajutades ruuteri tagaküljel olevat lähtestusnuppu ja hoides seda 10 sekundit.

- Ühendage arvuti või mobiilseade juhtmevabalt või ethernetikaabli abil oma pearuuteriga (see, mis on ühendatud teie modemiga)
 - Trükkige veebilehitsejasse myrouter.local.
 - Seadistamise alustamiseks võite brauserisse sisestada ka 192.168.1.1. Kui kasutate modem-ruuterit (lүүsi), peate võib-olla sisestama 192.168.10.1.
- Märkus.** Kui ükski neist suvanditest ei vii teid häälestusviisardi juurde, minge lisateabe saamiseks aadressile www.belkin.com/support/setupIP.
- Logige ruuterisse ruuteri parooliga. (Vaikimisi on „admin“)



- Valige Wi-Fi > Juhtmeta ühenduse põhiseaded ja klõpsake nuppu Lisa uus sõlm

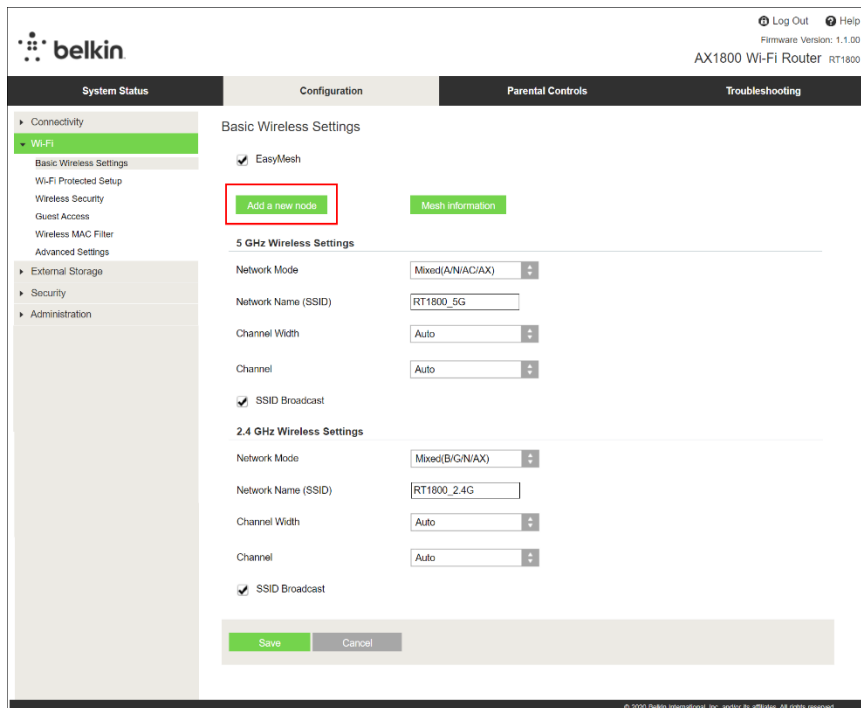

Kas seadistada tavapärase ruuteri või silmusvõrgu WiFi põhiseadistamine?

1. Kui asendate olemasoleva ruuteri, ühendage see ruuter enne lahti.
2. Ühendage ruuter toiteallikaga. Veenduge, et toitelüliti on asendis | (SEES).
3. Ühendage uus ruuter modemi või modem-ruuteriga.


A Modem		B Modem-ruuter
Ühendage komplekti kuuluv ethernetikaabli üks ots uue ruuteri kollase internetipordiga. Kui teil on modem, ühendage teine ots modemi Etherneti (LAN) pordiga.	VÕI	Ühendage komplekti kuuluv ethernetikaabli üks ots uue ruuteri kollase Interneti-pordiga. Kui teil on modem-ruuter, ühendage teine ots mistahes olemasoleva pordiga.

4. Ühendage võrguga, mille nimi on näidatud ruuteriga kaasasolevas kiirjuhendis. (Võrgu nime ja parooli saate hiljem muuta.) Valige suvand, mis võimaldab edaspidi selle võrguga automaatselt ühendust luua. Kui vajate võrguga ühendamisel abi, vaadake oma seadme tehnilisi andmeid kaasasolevalt CD-plaadilt.

Märkus. Teil pole internetiühendust, kuni ruuteri seadistamine on lõpetatud.

5. Sisestage veebibrauserisse <http://myrouter.local>. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid, et häälestamine lõpuni viia. Seadistamise alustamiseks võite brauserisse sisestada ka 192.168.1.1.





Kui kasutate modem-ruuterit (lülüsi), peate võib-olla sisestama 192.168.10.1.

Märkus. Kui ükski neist suvanditest ei vii teid häälestusviisardi juurde, minge lisateabe saamiseks aadressile www.belkin.com/support/setupIP.

6. Pärast seadistamise lõpetamist, registreerige kindlasti oma ruuter, et saaksime teid teavitada turvavärskendustest, toote tagasivõtmistest ja muuust, mis võib parandada teie kasutuskogemust.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



Täiendav konfiguratsioon

Kuidas avada brauseripõhist kasutajaliidest


Täiendavatele sätetele juurdepääsu saamiseks peate avama brauseripõhise kasutajaliidese. Veenduge, et olete ruuteriga ühendatud, avage veebibrauser ja sisestage veebibrauserisse <http://myrouter.local> või minge 192.168.1.1.



Kui kasutate modem-ruuterit (lülüsi), peate võib-olla sisestama 192.168.10.1.

Märkus. Kui ükski neist suvanditest ei vii teid häälestusviisardi juurde, minge lisateabe saamiseks aadressile www.linksys.com/support/setupIP.

Ruuter küsib parooli.

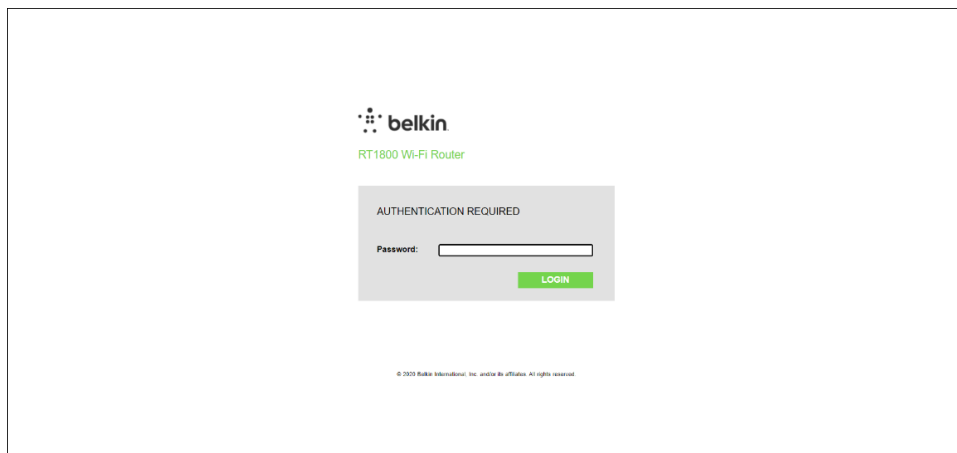

Kui muutsite parooli seadistamise ajal, siis sisestage uus parool. Klõpsake **LOGIN**. Kui te parooli ei muutnud või jätsite seadistamise vahele, on vaikimisi parool „admin”.



Ruuteri põhiseaded

See ekraan võimaldab teil muuta ruuteri põhikonfiguratsiooni.



Log Out

Help

Firmware Version: 1.1.00

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_5G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_2.4G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

☒ SSID Broadcast

Save

Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



Keel

Valige keel – keele muutmiseks tehke rippmenüüst soovitud valik. Brauseripõhise utiliidi keel muutub viie sekundi jooksul.

The screenshot displays the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. At the top, the Belkin logo is on the left, and 'Log Out' and 'Help' links are on the right. Below the logo, the firmware version '1.0.00' and the device name 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' are shown. The main navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings: Connectivity, Wi-Fi, External Storage, Security, and Administration (which is expanded). Under Administration, 'Language' is selected. The main content area shows the 'Language' configuration page with a dropdown menu set to 'English' and 'Save' and 'Cancel' buttons. A copyright notice '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.' is at the bottom.

belkin

Log Out Help
Firmware Version: 1.0.00
AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity
Wi-Fi
External Storage
Security
Administration
Language
Password
Time Zone
Management
Gateway Function
Backup
Device Reset
Firmware Upgrade

Language

Select your language English

Save Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Interneti seadistus

Internetiseadistuse jaotis konfigureerib ruuteri teie internetiühendusele. Selle teabe saab teile esitada Interneti-teenuse pakkuja (ISP).

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings: Connectivity (selected), Local Network, WAN Setup, VLAN Setup, IPv6 Setup, MAC Address Clone, Advanced Routing, Wi-Fi, External Storage, Security, and Administration. The main content area is titled 'WAN Setup' and contains the 'Internet Setup' section. Under 'Internet Setup', there are radio buttons for 'Automatic Configuration - DHCP' (selected), 'Static IP', 'PPPoE', 'PPTP', 'L2TP', 'Bridge Mode', and 'Wireless Bridge Mode'. Below this is the 'Optional Settings (required by some Internet Service Providers)' section, which includes input fields for 'Host Name', 'Domain Name', a dropdown for 'MTU' set to 'Auto', and a text box for 'Size' set to '1500'. At the bottom of the form are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer of the page reads '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Internetiühenduse tüüp – valige rippmenüüst ISP poolt pakutav Internetiühenduse tüüp.

- **Automaatne konfiguratsioon - DHCP** (vaikimisi)

Säilitage vaikeväärtus ainult juhul, kui teie ISP toetab DHCP-d või kui loote ühenduse dünaamilise IP-aadressiga. (See valik kehtib tavaliselt kaabelühendustele.)

- **Staatiline IP**

Valige, kui soovite Internetiühenduse loomiseks kasutada fikseeritud IP-aadressi.

- **PPPoE**

Valige, kui teil on DSL-ühendus ja Interneti-teenuse pakkuja kasutab Etherneti (PointPoint) protokoll (PPPoE).

- **PPTP**

Kakspunkt-tunnelprotokoll (PPTP) on teenus, mis kehtib üldiselt Euroopa sisestele ühendustele. Kui teie PPTP-ühendus toetab DHCP-d või dünaamilist IP-aadressi, valige *Obtain an IP Address Automatically* (Hangi IP-aadress automaatselt). Kui teil on vaja Interneti-ühenduse loomiseks kasutada fikseeritud IP-aadressi, valige *Specify an IP Address* (Määra IP-aadress) ja määrake ilmuvad valikud.



- **L2TP**

2. kihi tunneldusprotokoll (L2TP) on teenus, mis kehtib üldiselt Iisraeli sisestele ühendustele.

Märkus - PPPoE, PPTP ja L2TP valimisel on valikuvõimalus *Connect on Demand* (Ühenda vajadusel) või *Keep Alive* (Hoida aktiivsesena). Need võimaldavad teil valida, kas ruuter ühendub Interneti ainult vastavalt vajadusele (kasulik, kui teie interneti-teenuse pakkuja võtab tasu ühendamisaja eest) või kui ruuter peab alati olema ühendatud. Tehke sobiv valik.

- **Bridge Mode**

Bridge Mode (Sillarežiim) blokeerib kõik ruuteri võimalused ja muudab ruuteri pääsupunktiks. Ruuter lakkab toimimast DHCP-serverina ning selle sisseehitatud tulemüür ja NAT-funktsioonid enam ei kehti.

- **Wireless Bridge**

Wireless Bridge (Juhtmeta sild) ühendub juhtmevabalt teie peamise ruuteriga ja saab jagada interneti-ühendust silla Ethernet-porti ühendatud seadmetega.



Traadita ühenduse põhiseaded

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' selected. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes a sidebar menu with options like 'Connectivity', 'Wi-Fi', 'Basic Wireless Settings', 'Wi-Fi Protected Setup', 'Wireless Security', 'Guest Access', 'Wireless MAC Filter', and 'Advanced Settings'. The 'Basic Wireless Settings' section contains a 'EasyMesh' checkbox, an 'Add a new node' button, and a 'Mesh information' button. Below this are two sections: '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings'. Each section has fields for 'Network Mode' (set to 'Mixed(A/N/AC/AX)' for 5 GHz and 'Mixed(B/G/N/AX)' for 2.4 GHz), 'Network Name (SSID)' (set to 'RT1800_5G' and 'RT1800_2.4G' respectively), 'Channel Width' (set to 'Auto'), 'Channel' (set to 'Auto'), and a checked 'SSID Broadcast' checkbox. At the bottom of the settings area are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer of the page reads '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Network Mode (Võrgurežiim) – valige teie võrgu toetatavad raadiovõrgu standardid.

- **Mixed** (Segatud – vaikimisi)

Hoidke vaikimisi, kui teie võrgus on Wireless-N (2,4 GHz), Wireless-G, Wireless-B, Wireless-AX seadmed.

- **Wireless-A Only (Ainult juhtmeta-A)**

Valige, kui teil on ainult Wireless-A-seadmed.

- **Wireless-N Only (Ainult juhtmeta-N)**

Valige, kui teil on ainult Wireless-N (2,4 GHz) seadmed.

- **Disabled** (keelatud)

Valige, kui teil ei ole oma võrgus Wireless-B, Wireless-G ja Wireless-N (2,4 GHz) seadmeid.

Märkus – saate valida *Mixed*, *Wireless-A/N Only* või *Disabled* laineala 5 GHz jaoks. Kui te ei ole kindel, millist režiimi valida, hoidke vaikimisi *Mixed*.

Võrgu nimi (SSID)

Teenuse komplekti identifikaator (SSID) on nimi, mida seadmed kasutavad juhtmeta võrguga ühenduse loomiseks. SSIDd on registritundlik ja see ei tohi ületada 32 tähemärki. 2,4 GHz ja 5 GHz võrkude vaikimisi SSID-d on vastavalt BelkinXXXXX ja BelkinXXXXX_5GHz. X-id tähistavad viimast viite ruuteri seerianumbri arvu, mille leiate ruuteri alt. Kui muudate SSID-d, on mõlemal lainealal uued SSID-d. Võite anda neile erineva nime brauseripõhise kasutajaliidese kaudu.

Märkus - kui taastate ruuteri tehase vaikeseadetele (vajutades Lähtestamisnuppu või kasutate ekraani Administration > Factory Defaults), naaseb võrgunimi vaikeväärtusele. Muutke võrgunimi tagasi originaalnimeks või peate ühendama kõik seadmed oma juhtmeta võrguühenduses uue võrgunimega.

Kanali laius

Hoidke vaikimisi Auto (20 MHz või 40 MHz), et tagada 2,4 GHz võrgu parim jõudlus, kasutades Wireless-B, Wireless-G ja Wireless-N (2,4 GHz) seadmeid. Kui kanali laius on 20 MHz, valige ainult 20 MHz. Parima jõudluse saavutamiseks 5 GHz võrgus hoidke vaikimisi 20, 40 või 80 MHz.

Kanal

Valige rippmenüüst kanal. Kui te pole kindel, millist kanalit valida, hoidke vaikeseadet Auto.

SSID-saatmine

Ruuteri SSID edastamiseks hoidke vaikeseadeks Enabled (Lubatud). Kui juhtmeta kliendid uurivad juhtmeta võrkude kohalikku ala, siis nad tuvastavad ruuteri poolt edastatava SSID. WiFi nime peitmine ei tee teie WiFi-d turvalisemaks. Igaüks, kes on tõesti huvitatud teie võrgule juurdepääsemisest, võib selle leida isegi siis, kui te selle funktsiooni välja lülitate. Kui te ikka ei soovi marsruuteri SSID-d edastada, valige Disabled (Keelatud).



Juhtmeta ühenduse turvalisus

Ruuter pakub järgmisi juhtmeta turvasuvandeid:

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA2 Enterprise (WPA tähendab Wi-Fi Protected Access - WiFi kaitstud ligipääs.)

Turbe valik	Tugevus
WPA3 Personal	Tugevaim
WPA3/WPA2 Personal	
WPA2 Personal	
WPA2 Enterprise	

Turvasuvandite seaded

WPA2 Personal

Kui valite WPA2 Personal, PEAVAD kõik teie juhtmeta võrgu seadmed kasutama WPA2 Personali ja sama parooli.

Security Mode

Parool – sisestage 8-63 tähemärgist koosnev parool. See on WiFi-parool, mis tagab võrgule juurdepääsu. See võib olla sama, mis sisestati seadistamisel.

Disabled (keelatud)

Kui otsustate juhtmeta turvalisuse keelata, teavitatakse teid sellest, et juhtmeta turvalisus on keelatud, interneti esmakordsel kasutamisel. Teile antakse valida, kas lubada juhtmeta ühenduse turvalisust või kinnitada, et olete teadlik riskidest, kuid soovite sellegipoolest jätkata ilma juhtmeta ühenduse turvalisuseta.

Security Mode




Tõrkeotsing

Lisateavet saate meie auhinnatud klienditoelt aadressil Belkin.com/support/RT1800.

Teie ruuteri seadistamine ebaõnnestus

Kui te ei suutnud brauseripõhises liideses seadistamist lõpule viia, võite proovida järgmist.

- Vajutage ja hoidke kirjaklambri või nõõpnõela abil all oma ruuteri lähtestamisnuppu, kuni toitetuli ruuteri ees lülitub välja ja hakkab vilkuma (umbes 10 sekundit). Sisestage brauserisse uuesti 192.168.1.1, et proovida taas-seadistamist.

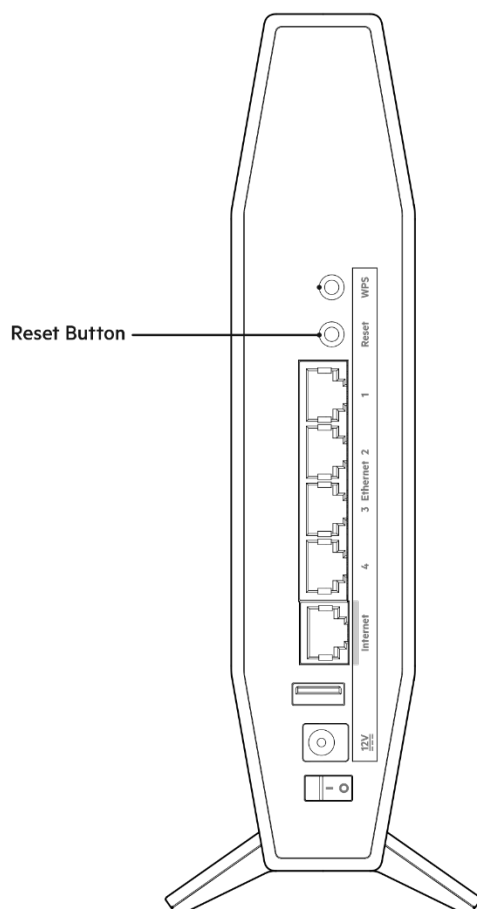


- Lülitage oma arvuti tulemüür ajutiselt välja (vt abi saamiseks turvalisustarkvara juhiseid). Seadistage ruuter uuesti.
- Kui teil on teine arvuti, kasutage seda arvutit ruuteri installimiseks.



Teade selle kohta, et *teie internetikaabel ei ole ühendatud*



Kui saate ruuteri seadistamisel sõnumi „Teie internetikaabel pole ühendatud“:

- Veenduge, et ethernet või internetikaabel (või koos ruuteriga kaasas olev kaabel) on ühendatud kindlalt kollase WAN-pordiga ruuteri tagumisel küljel, ja teie modemil sobiva pordiga. Tavaliselt on sellel modemi pordil kiri „Ethernet“.

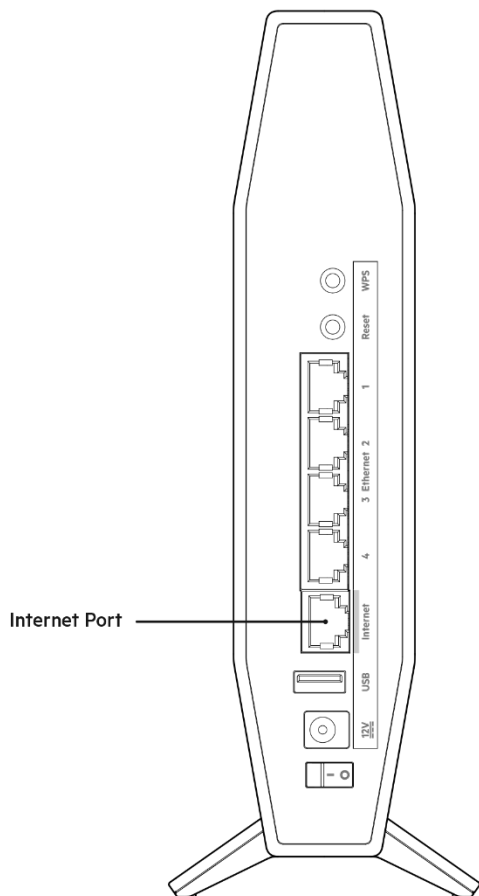

- Veenduge, et teie modem on toitega ühendatud ja sisse lülitatud.

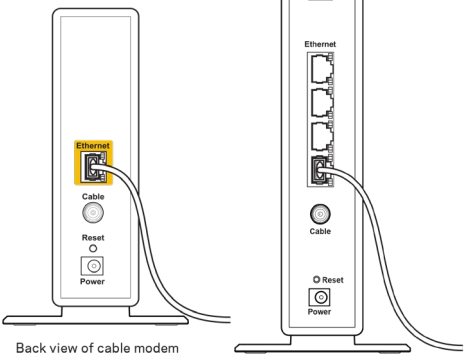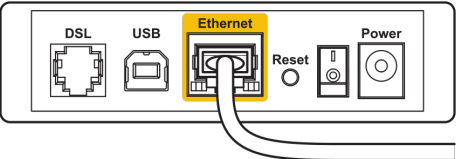

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
Kui teie internetiteenus on kaabliga, siis veenduge, et kaabliga modemi KAABLI port on ühendatud teie interneti teenusepakkuja poolt antud koaksiaalkaabliga.	Kui teie internetiteenus on DSL-ühendusega, tuleb veenduda, et DSL-telefoniliin on ühendatud modemi DSL-pordiga.

- Kui teie arvuti oli ühendatud eelnevalt teie modemiga USB-kaabli abil, tuleb USB-kaabli ühendus katkestada.
- Seadistage ruuter uuesti.


Teade „*Cannot access your router*”(Puudub juurdepääs ruuterile)

Ruuterile juurdepääsu saamiseks peate olema võrku ühendatud. Kui teil on hetkel juhtmeta internetiühendus, võib probleemiks olla see, et olete kogemata ühendanud muu juhtmevaba võrguga.

Windowsi arvutite puhul järgige probleemi lahendamiseks järgmisi samme*:

1. Klõpsake Windowsi töölaual juhtmeta võrgu ikoonil, mis asub süsteemisalves. Kuvatakse olemasolevate juhtmeta võrkude loend.
2. Klõpsake oma võrgu nimele. Klõpsake nupul **Connect (Ühenda)**. Allolevas näites oli arvuti ühendatud teise juhtmevaba võrguga nimega wraith_5GHz. Selles näites on valitud Belkin RT-seeria ruuteri juhtmeta võrgu nimi Damaged_Beez2.4.



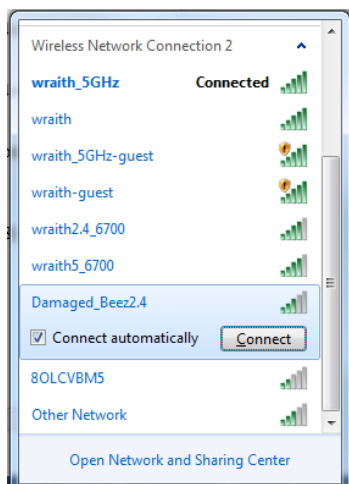


3. Kui teil palutakse sisestada võrgu turbevõti, sisestage oma parool (turbevõti) võrguturbevõtme väljale. Klõpsake nupul **OK**.
4. Teie arvuti ühendub võrguga ning peaksite ruuterile ligi pääsema.

**Olenevalt teie Windowsi versioonist võib esineda erinevusi sammude sõnastuses või ikoonides.*

Maci arvutite puhul järgige probleemi lahendamiseks järgmisi samme:

1. Klõpsake akna ülaosas oleval menüüribal Wi-Fi ikoonil. Kuvatakse juhtmeta võrkude loend.
2. Allolevas näites oli arvuti ühendatud teise juhtmevaba võrguga nimega wraith_5GHz. Selles näites on valitud Belkin RT-seeria ruuteri juhtmeta võrgu nimi Damaged_Beez2.4.

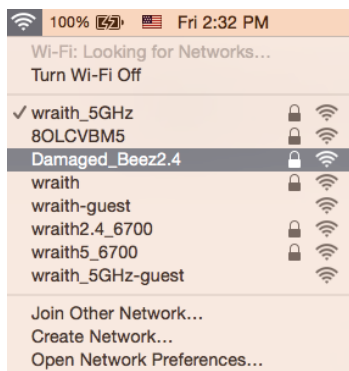

3. Klõpsake oma Belkin RT-seeria ruuteri juhtmeta võrgu nimele (näites Damaged_Beez2.4).
4. Sisestage oma juhtmevaba võrgu parool (turbevõti) väljale *Password* (Parool). Klõpsake nupul **OK**.



Pärast seadistamist

Internetiga ei ole võimalik ühendust luua

Kui internetil on teie ruuteriga suhtlemisel raskusi, võidakse veebilehitsejas kuvada veateade „Cannot find [internet address]” ([internetiaadressi] ei leitud). Kui te teate, et internetiaadress on õige ja olete mitme õige internetiaadressi proovimisel sama tulemuse saanud, võib teade tähendada, et probleem on teie internetiteenuse pakkujas või modemi ja ruuteri vahelises ühenduses.

Proovige järgmist:

- Veenduge, et võrgukaabel ja toitekaabel on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et pistikus, kuhu teie ruuter on ühendatud, on vool.
- Taaskäivitage ruuter.
- Võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga ning küsige teie piirkonnas esinevate katkestuste kohta.

Kõige tavalisem ruuteri tõrke lahendamise viis on selle välja ja siis uuesti sisse lülitamine. Teie ruuter saab siis oma isikupärastatud sätteid uuesti laadida ning muud seadmed (näiteks modem) saavad ruuteri uuesti leida ja sellega suhelda. Seda protsessi kutsutakse taaskäivitamiseks.

Ruuteri taaskäivitamiseks toitejuhe abil tehke järgmist.

1. Ühendage toitekaabel ruuterist ja modemist lahti.
2. Oodake 10 sekundit ja ühendage toitejuhe modemiga. Veenduge, et modem on vooluvõrku ühendatud.
3. Oodake, kuni modemi võrgutuli on vilkumise lõpetanud (ligikaudu kaks minutit). Ühendage toitekaabel uuesti ruuteriga.
4. Oodake, kuni vilkuv roheline LED lähtestusnupu ja toitepordi vahel põleb pidevalt. Oodake kaks minutit, enne kui proovite arvutiga internetühenduse luua.



Tehnilised andmed

Belkin RT1800

Mudeli nimetus	AX1800 kaheribaline gigabaidine WiFi 6 ruuter
Mudeli number	RT1800
Kommutaatori pordi kiirus	10/100/1000 Mbps (Fast Ethernet)
Raadiosagedus	2,4 GHz ja 5 GHz
Antennide arv	4internal
Pordid	Ethernet (1-4), Internet, Power (Toide), USB 3.0
Nupud	WiFi kaitstud seadistus, lähtestus, toitelüliti
LED-id	Toide, Internet, Ethernet (1-4)
UPnP	Toetatud
Turvaomadused	WPA2 Personal, WPA3 Personal, WPA2/WPA3 Mixed Personal
Turbevõtme bitid	Kuni 128-bitine krüptimine

Keskkondlik

Mõõtmed	156 mm (p) x 77,11 mm (l) x 220 mm (k)
Seadme kaal	850g
Toide	12 V, 2 A
Sertifikaadid	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Kasutamistemperatuur	32 ° kuni 104 °F (0 ° kuni 40 °C)
Hoiundamistemperatuur	-4° kuni 140°F (-20° kuni 60°C)
Kasutamiskiiskus	10% kuni 80% suhteline õhuniiskus, mittekondenseeruv
Hoidmisniiskus	5% kuni 90%, mittekondenseeruv

Märkused

Regulatiivse, garantiid ja ohutust puudutava teabe leiate ruuteriga kaasas olevalt CD-lt või veebilehelt belkin.com/support/RT1800.

Jätame endale õiguse teha muudatusi tehnilistes andmetes teid teavitamata.

Maksimaalne sooritus põhineb IEEE standardi 802.11 tehnilistel andmetel. Tegelik sooritus võib varieeruda, kaasa arvatud madalam juhtmeta võrguühenduse võimsus, andmete liikumiskiirus, ulatus ja kaetus. Sooritus sõltub paljudest teguritest, tingimustest ja muutujatest, kaasa arvatud juurdepääsupunktide kaugusest, võrguliikluse mahust, toote materjalist ja ehitusest, kasutatud operatsioonisüsteemist, kasutatud juhtmeta toodete kombinatsioonist, sekkumisest ja muudest ebasoodsatest asjaoludest.



BELKIN, LINKSYS ja mitmed muud tootenimed ja logod on Belkini ettevõtete grupi kaubamärgid. Nimetatud kolmandate osapoolte kaubamärgid on vastavate omanike omandid. Kolmanda osapoolle tarkvara litsentse ja teatise, mida selles tootes kasutatakse, saate vaadata siit: <http://support.belkin.com/en-us/license>. Võtke ühendust aadressil <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter>, kui teil on küsimusi või soovite GNU avaliku litsentsi lähtekoodi.

© 2021 Belkin International, Inc. ja/või selle tütarettevõtted. Kõik õigused kaitstud.





KÄYTTÖOPAS

**AX1800
DUAL-BAND GIGABIT
WiFi 6 -REITITIN**

RT1800




Sisällys

Tuotteen yleiskatsaus.....	3
Laite edestä.....	3
Laite takaa	4
Käytön aloittaminen: Perusteet.....	5
Lisäohjeiden hakeminen	5
Reitittimen asentaminen.....	5
Lisämääritykset.....	8
Selainpuohjelman käynnistäminen	8
Reitittimen perusasetukset.....	9
Kieli.....	10
Internet-asetukset	11
Langattoman verkon perusasetukset.....	13
Langaton suojaus.....	15
Suojausvaihtoehdon asetukset.....	15
WPA2 Personal	15
Ei käytössä	15
Vianmääritys	16
Reitittimen määrittäminen epäonnistui.....	16
<i>Internet-kaapelia ei ole liitetty</i> -viesti	17
<i>Reititintä ei voi avata</i> -viesti	18
Asennuksen jälkeen	19
Internet-yhteys ei ole käytettävissä.....	19
Tekniset tiedot.....	21
Belkin RT1800	21
Käyttöympäristötiedot.....	21



Tuotteen yleiskatsaus

Laite edestä

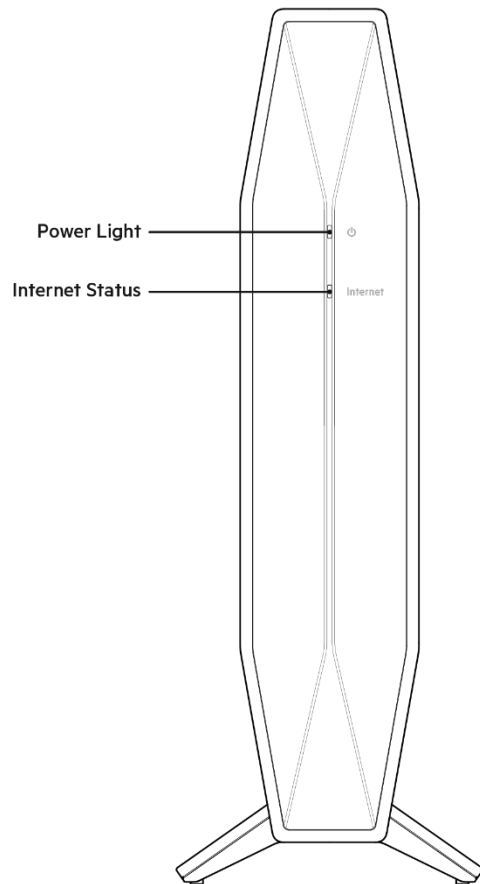


Virran merkkivalo - Vilkkuu valkoisena reitittimen käynnistyessä ja WPS-laiteparia muodostettaessa. Vilkkuu keltaisena, jos WPS-pariliitos epäonnistuu.

Internet-tilavallo - Palaa valkoisena, kun Internet-yhteys on muodostettu. Palaa keltaisena, kun yhteyttä ei ole.



Laite takaa

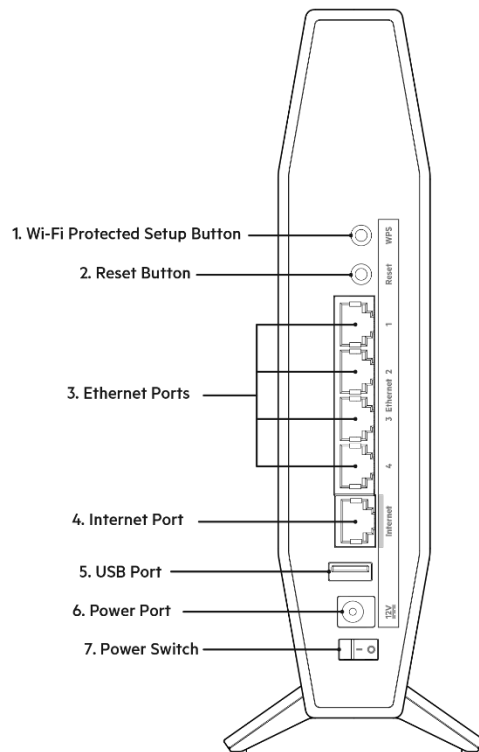

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) -painike (1) – Painamalla tätä voit helposti määrittää langattoman yhteyden suojauksen Wi-Fi Protected Setup -yhteensopivissa verkkolaitteissa. Painikkeen merkkivalo vilkkuu, kun WPS-laitteparin muodostus on aktiivinen.

Nollauspainike (2) – Voit palauttaa reitittimen tehdasasetukset pitämällä tätä painiketta painettuna, kunnes virran merkkivalo alkaa vilkkua.

Ethernet-portit (3) – Kytke Ethernet-kaapelit (kutsutaan myös verkko- tai Internet-kaapeleiksi) näihin Fast Ethernet (10/100/1000) -portteihin ja kotiverkon langallisiin laitteisiin. Porttien kohdalla olevat valot syttyvät vain, kun Ethernet-kaapeli on kytketty ja kaapelissa kulkee tietoliikennettä.

Internet-portti (4) – Kytke Ethernet-kaapeli tähän porttiin ja modeemiin. Portin kohdalla oleva valo syttyy vain, kun Ethernet-kaapeli on kytketty ja kaapelissa kulkee tietoliikennettä.

USB 3.0 -portti (5) – Yhdistä ja jaa USB-asema verkossasi.

Virtaliitäntä (6) – Kytke mukana toimitettu verkkovirtasovitin tähän porttiin.

Virtakytkin (7) – Käynnistä reititin painamalla kytkin | (ON) -asentoon.



Käytön aloittaminen: Perusteet

Lisäohjeiden hakeminen

Tämän käyttöoppaan lisäksi löydät ohjeresursseja osoitteesta [Belkin.com/support/RT1800](https://belkin.com/support/RT1800) (dokumentaatio, lataukset, usein kysytyt kysymykset, tekninen tuki, tukipalvelun chat, keskustelupalstat).

Huomautus: Tuotteessa käytetyn kolmannen osapuolen ohjelmiston lisenssit ja ilmoitukset ovat saatavilla osoitteessa <https://www.belkin.com/support/license/>. Lisätietoja GPL-lisenssistä ja lähdekoodin pyyntölomake on osoitteessa <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/>.

Reitittimen asentaminen

Oletko lisäämässä tätä reititintä nykyiseen Wi-Fiisi?

Jos olet käyttänyt tätä reititintä aikaisemmin, palauta sen tehdasasetukset ennen lisäämistä Mesh Wi-Fiin. Voit palauttaa asetukset reitittimen hallintapaneelistä tai painamalla reitittimen takana olevaa nollauspainiketta 10 sekunnin ajan.

- Muodosta yhteys pääreitittimeen (joka on kytketty modeemiin) tietokoneella tai mobiililaitteella langattomasti tai Ethernet-kaapelilla.
- Avaa selaimeen osoite `myrouter.local`
 - Voit avata asetusliittymän myös kirjoittamalla selaimen osoiteriville `192.168.1.1`. Jos käytät modeemireititintä (yhdyskäytävä), osoite saattaa olla `192.168.10.1`.
Huomautus: Jos mikään tässä kuvatuista vaihtoehdoista ei avaa määrittystoimintoa, katso lisäohjeita osoitteesta www.belkin.com/support/setupIP.
- Kirjaudu reitittimeen reitittimen salasanalla. (Oletus on "admin")



- Avaa Wi-Fi > Langattoman verkon perusasetukset ja valitse Lisää uusi solmu.

Määritätkö perinteistä reititintä vai Mesh Wi-Fin pääsolmua?


1. Jos vaihdat vanhan reitittimen, kytke se ensin irti.
2. Kytke reititin virtalähteeseen. Varmista, että virtakytkin on | (ON) -asennossa.
3. Kytke uusi reititin modeemiin tai modeemireitittimeen.

A Modeemi		B Modeemireititin
Kytke mukana toimitetun Ethernet-kaapelin toinen pää uuden reitittimen keltaiseen Internet-porttiin. Jos käytössäsi on modeemi, kytke toinen pää modeemin Ethernet (LAN) -porttiin .	TAI	Kytke mukana toimitetun Ethernet-kaapelin toinen pää uuden reitittimen keltaiseen Internet-porttiin. Jos käytössäsi on modeemireititin, kytke kaapelin toinen pää mihin tahansa vapaana olevaan porttiin .

4. Muodosta yhteys langattomaan verkkoon, jonka nimi on mainittu reitittimen mukana toimitetussa pika-aloitusoppaassa. (Voit vaihtaa verkon nimen ja salasanan myöhemmin.) Valitse asetus, joka yhdistää automaattisesti tähän verkkoon jatkossa. Lisätietoja verkkoyhteyden muodostamisesta on laitteen mukana toimitetulla CD-levyllä olevissa käyttöoppaissa.

Huom. Et voi käyttää Internetiä, ennen kuin reitittimen asetukset on määritetty.

5. Kirjoita selaimeen <http://myrouter.local>. Viimeistele asennus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Voit avata asetusliittymän myös kirjoittamalla selaimen osoiteriville 192.168.1.1.



Jos käytät modeemireititintä (yhdyskäytävä), osoite saattaa olla 192.168.10.1.

Huomautus: Jos mikään tässä kuvatuista vaihtoehtoista ei avaa määrittystoimintoa, katso lisäohjeita osoitteesta www.belkin.com/support/setupIP.

6. Kun asennus on valmis, rekisteröi vielä reitittimesi, jotta voimme lähettää sinulle suojauspäivityksiä, mahdollisia tuotteiden takaisinvetoa koskevia ilmoituksia ja muita käyttökokemustasi parantavia tietoja.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



Lisämääritykset

Selainapuohjelman käynnistäminen


Joidenkin lisäasetusten käyttäminen edellyttää selainapuohjelman käynnistämistä. Varmista, että olet muodostanut yhteyden reitittimeen, avaa verkkoselain ja kirjoita osoiteriville <http://myrouter.local> tai 192.168.1.1.



Jos käytät modeemireititintä (yhdyskäytävä), osoite saattaa olla 192.168.10.1.

Huomautus: Jos mikään tässä kuvatuista vaihtoehtoista ei avaa määritystoimintoa, katso lisäohjeita osoitteesta www.linksys.com/support/setupIP.

Reititin pyytää salasanaa.

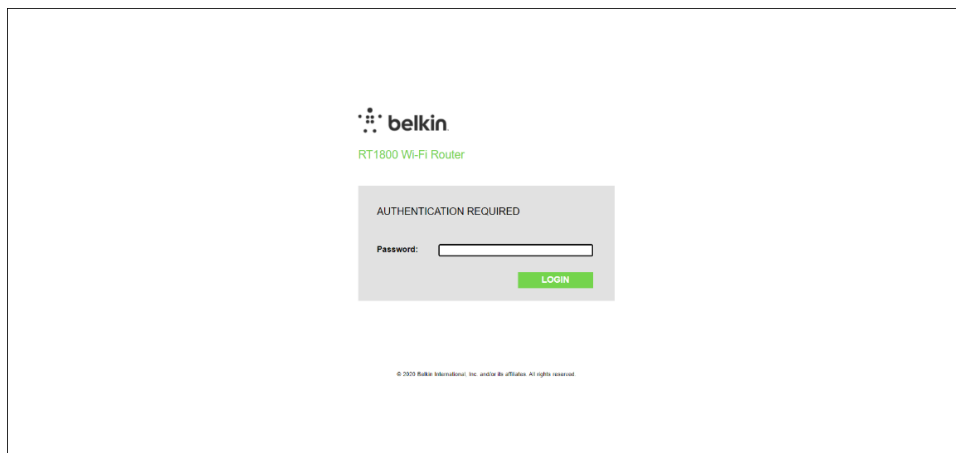

Jos vaihdoit salasanaa asennuksen aikana, anna uusi salasana. Valitse **KIRJAUDU**. Jos et vaihtanut salasanaa tai ohitit asetusvaiheen kokonaan, käytä oletussalasanaa "admin".



Reitittimen perusasetukset

Tässä näytössä voi muuttaa reitittimen perusasetuksia.

Log OutHelp

Firmware Version: 1.1.00

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)RT1800_5G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)RT1800_2.4G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

SSID Broadcast

SaveCancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Kieli


Valitse kieli - Voit vaihtaa kieltä valitsemalla haluamasi vaihtoehdon avattavasta valikosta.

Selainpuohjelman kieli vaihtuu viiden sekunnin kuluessa.

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. At the top, there is a header with the Belkin logo on the left and 'Log Out' and 'Help' links on the right. Below the header, the firmware version '1.0.00' and the device name 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' are displayed. The main navigation bar has four tabs: 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active. On the left side of the 'Configuration' tab, there is a sidebar menu with the following items: 'Connectivity', 'Wi-Fi', 'External Storage', 'Security', 'Administration' (highlighted in green), 'Language', 'Password', 'Time Zone', 'Management', 'Gateway Function', 'Backup', 'Device Reset', and 'Firmware Upgrade'. The 'Language' page is displayed in the main content area. It has the title 'Language' and a sub-label 'Select your language'. Below this is a dropdown menu currently showing 'English'. At the bottom of the page, there are two buttons: 'Save' (in green) and 'Cancel' (in grey). A copyright notice '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.' is visible at the very bottom of the page.

Internet-asetukset

Internet-asetukset -kohdassa määritetään reitittimelle Internet-yhteyden mukaiset asetukset. Nämä tiedot saat Internet-palveluntarjoajaltasi.

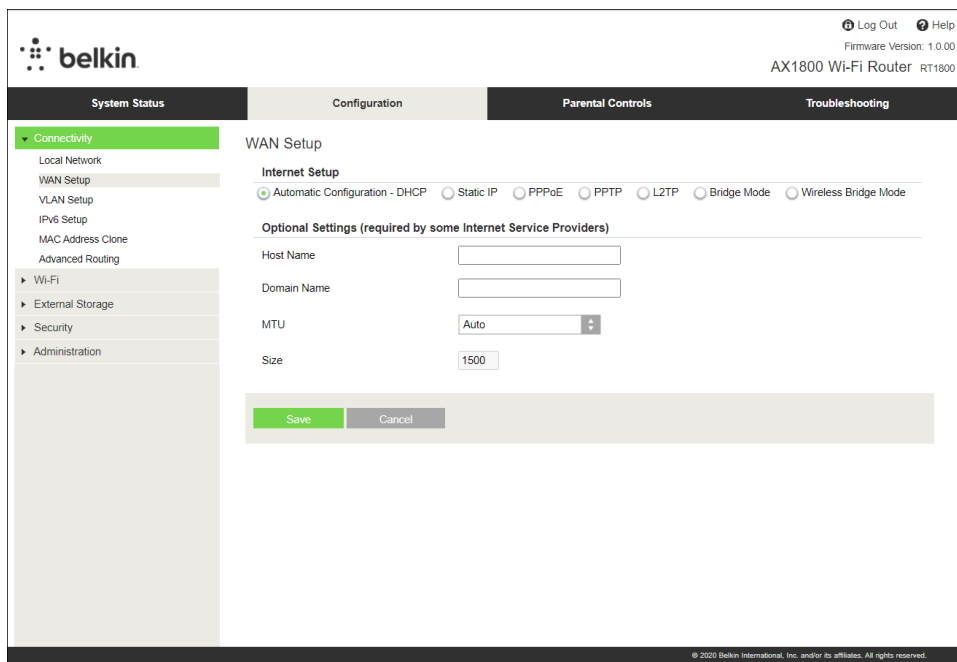

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories: Connectivity (selected), Local Network, WAN Setup, VLAN Setup, IPv6 Setup, MAC Address Clone, Advanced Routing, Wi-Fi, External Storage, Security, and Administration. The main content area is titled 'WAN Setup' and contains the 'Internet Setup' section. Under 'Internet Setup', there are radio buttons for 'Automatic Configuration - DHCP' (selected), 'Static IP', 'PPPoE', 'PPTP', 'L2TP', 'Bridge Mode', and 'Wireless Bridge Mode'. Below this is the 'Optional Settings (required by some Internet Service Providers)' section, which includes input fields for 'Host Name', 'Domain Name', a dropdown for 'MTU' (set to 'Auto'), and a text box for 'Size' (set to '1500'). At the bottom of the form are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Internet-yhteyden tyyppi – Valitse avattavasta valikosta Internet-palveluntarjoajasi tarjoama Internet-yhteystyyppi.

- **Automaattinen määrittäminen - DHCP (oletus)**

Säilytä oletusasetus ainoastaan, jos Internet-palveluntarjoaja tukee DHCP-yhteydenkäyttöä tai käytät dynaamista IP-osoitetta. (Tämä asetus koskee yleensä kaapeliyhteyksiä.)

- **Staattinen IP**

Valitse tämä, jos käytät Internet-yhteyden luonnissa kiinteää IP-osoitetta.

- **PPPoE**

Valitse tämä, jos käytössäsi on DSL-yhteys ja jos Internet-palveluntarjoajasi käyttää PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) -yhteyttä.

- **PPTP**

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) on palvelu, joka yleensä koskee yhteyksiä ainoastaan Euroopassa. Jos PPTP-yhteytesi tukee DHCP:tä tai dynaamista IP-osoitetta, valitse *Hanki IP-osoite automaattisesti*. Jos Internet-yhteyden muodostamiseen on käytettävä kiinteää IP-osoitetta, valitse *Määritä IP-osoite* ja määritä näkyviin tulevat asetukset.



- **L2TP**

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) on palvelu, joka koskee yleensä yhteyksiä Israelissa.

Huom. Yhteys tarvittaessa- ja Aina käytössä -valinnat tulevat näkyviin, kun yhteystyyppi on määritetty PPPoE, PPTP tai L2TP. Niiden avulla voit määrittää, muodostaako reititin Internet-yhteyden vain tarvittaessa vai onko yhteys jatkuvasti käytettävissä. Tarvittaessa muodostettava yhteys on käytännöllinen, jos palveluntarjoaja veloittaa yhteydestä keston mukaan. Valitse sopiva vaihtoehto.

- **Sillattu tila**

Sillattu tila poistaa käytöstä kaikki reititintoiminnot ja muuntaa reitittimen tukiasemaksi. Reititin ei enää toimi DHCP-palvelimena, eivätkä sen sisäänrakennettu palomuuuri ja NAT-ominaisuudet enää toimi.

- **Langaton silta**

Langaton silta muodostaa langattoman yhteyden pääreitittimeesi ja voi jakaa Internet-yhteyden laitteisiin, jotka on yhdistetty sillan Ethernet-portteihin.



Langattoman verkon perusasetukset

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' selected. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings'. Each section has fields for 'Network Mode', 'Network Name (SSID)', 'Channel Width', and 'Channel', along with a checkbox for 'SSID Broadcast'. The '5 GHz' section is currently active, showing 'Mixed(A/N/AC/AX)' for Network Mode, 'RT1800_5G' for SSID, 'Auto' for Channel Width, and 'Auto' for Channel. The '2.4 GHz' section shows 'Mixed(B/G/N/AX)' for Network Mode, 'RT1800_2.4G' for SSID, 'Auto' for Channel Width, and 'Auto' for Channel. Buttons for 'Add a new node', 'Mesh information', 'Save', and 'Cancel' are visible.

Verkkotila – Valitse langattomat standardit, joita verkkosi tukee.

- **Yhdistelmä (oletus)**

Jos verkossa on Wireless-N (2,4 GHz)-, Wireless-G-, Wireless-B- ja Wireless-AX-laitteita, säilytä tämä oletusasetus.

- **Vain Wireless-A**

Valitse tämä, jos käytössäsi on vain Wireless-A-laitteita.

- **Vain Wireless-N**

Valitse tämä, jos käytössäsi on vain Wireless-N-laitteita (2,4 GHz).

- **(Disabled) Ei käytössä**

Valitse tämä, jos verkossa ei ole Wireless-B-, Wireless-G- eikä Wireless-N (2,4 GHz) -laitteita.

Huom. Voit valita 5 GHz:n verkkotilaksi Mixed (Yhdistelmä), Wireless-A/N Only (Vain Wireless-A/N) tai Disabled (Ei käytössä). Jos et ole varma, mikä tila sinun pitäisi valita, säilytä oletusasetus Mixed (Yhdistelmä).

Verkkonimi (SSID)

SSID on nimi, jonka avulla laitteet muodostavat yhteyden langattomaan verkkoon. SSID-nimissä kirjankoko on merkitsevä, ja nimen enimmäispituus on 32 merkkiä. 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n verkkojen oletusarvoiset SSID-nimet ovat BelkinXXXXX ja BelkinXXXXX_5GHz. Edellä olevat X-kirjaimet edustavat reitittimen sarjanumeron viittä viimeistä kirjainta. Sarjanumero löytyy reitittimen pohjasta. Jos muutit SSID-nimeä, molemmilla taajuusalueilla on käytössä uusi SSID-nimi. Voit antaa taajuusalueille eri nimet selainpuohjelman avulla.

*Huom. Jos palautat reitittimen tehdasasetukset (painamalla nollauspainiketta tai kohdassa **Administration (Hallinta)** > **Factory Defaults (Tehdasasetukset)**, verkkonimen oletusasetus palautetaan. Palauta alkuperäinen verkkonimi. Muutoin kaikki langattoman verkon laitteet on yhdistettävä uudelleen uuteen verkkonimeen.*

Kanavan leveys

Oletusasetus on Automaattinen, jolloin kanavan leveydeksi asetetaan joko 20 MHz tai 40 MHz. Jos 2,4 GHz:n verkossa on Wireless-B-, Wireless-G- ja Wireless-N (2,4 GHz) -laitteita, saat parhaan suorituskyvyn säilyttämällä tämän oletusasetuksen. Jos kanavan leveys on 20 MHz, valitse 20 MHz only (Vain 20 MHz). Saat parhaan suorituskyvyn 5 GHz:n verkossa säilyttämällä oletusasetuksen 20, 40 or 80 MHz (20, 40 tai 80 MHz).

Kanava

Valitse kanava avattavasta luettelosta. Jos et ole varma, mikä kanava sinun pitäisi valita, säilytä oletusasetus Automaattinen.

SSID-lähetys

Oletusasetus on Käytössä. Jos haluat lähettää reitittimen SSID-nimen, säilytä tämä oletusasetus. Kun langattomat asiakaslaitteet etsivät lähialueelta langattomia verkkoja ne havaitsevat reitittimen lähettämän SSID-nimen. Wi-Fi-nimen piilottaminen ei paranna Wi-Fi-verkon tietoturva. Henkilö, joka on todella kiinnostunut pääsemään verkkoosi, löytää sen, vaikka poistaisit tämän toiminnon käytöstä. Jos et tästä huolimatta halua lähettää reitittimen SSID-nimeä, valitse Ei käytössä.



Langaton suojaus

Reititin tukee seuraavia langattoman verkon suojausvaihtoehtoja:

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA2 Enterprise (WPA tulee sanoista Wi-Fi Protected Access.)

Suojausvaihtoehto	Vahvuus
WPA3 Personal	Vahvin
WPA3/WPA2 Personal	
WPA2 Personal	
WPA2 Enterprise	

Suojausvaihtoehdon asetukset

WPA2 Personal

Jos valitset suojausvaihtoehdon WPA2 Personal, jokaisen langattomassa verkossa olevan laitteen TÄYTYY käyttää WPA2 Personal -suojausta ja samaa tunnuslausetta.

Security Mode WPA2 Personal

Tunnuslause – Lisää tunnuslause, jonka pituus on 8–63 merkkiä. Tällä Wi-Fin salasanalla voit muodostaa verkkoyhteyden. Se voi olla sama kuin asennuksen yhteydessä antamasi salasana.

Ei käytössä

Jos poistat langattoman suojauksen käytöstä, näyttöön tulee tätä koskeva ilmoitus, kun yrität muodostaa Internet-yhteyden ensimmäistä kertaa. Tällöin voit ottaa langattoman suojauksen käyttöön tai vahvistaa, että ymmärrät riskit ja haluat siitä huolimatta jatkaa ilman langatonta suojausta.

Security Mode Disabled




Vianmääritys

Lisätietoja saat palkitusta asiakastuestamme osoitteesta Belkin.com/support/RT1800.

Reitittimen määrittys epäonnistui

Jos et voinut suorittaa asennusta loppuun selainpohjaisessa käyttöliittymässä, yritä tehdä se seuraavasti:

- Paina reitittimen nollauspainiketta paperiliittimellä tai nuppineulalla, kunnes reitittimen etupaneelin virran merkkivalo sammuu ja alkaa vilkkua (noin 10 sekuntia). Kirjoita selaimen osoiteriville 192.168.1.1 ja yritä tehdä asennus uudelleen.

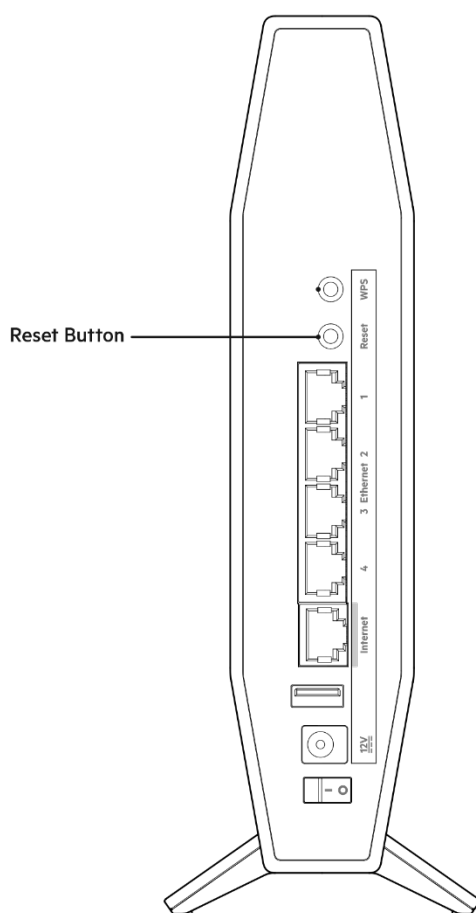


- Poista tietokoneen palomuri käytöstä väliaikaisesti (katso ohjeet tietoturvaohjelmiston käyttöoppaasta). Asenna reititin uudelleen.
- Jos käytettävissä on toinen tietokone, asenna reititin sen avulla.



Internet-kaapelia ei ole liitetty-viesti



Jos Internet-kaapelia ei ole liitetty -viesti tulee näkyviin reitittimen määrittymisen aikana, toimi seuraavasti:

- Varmista, että Ethernet- tai Internet-kaapeli (tai reitittimen mukana toimitettua kaapelia vastaava kaapeli) on liitetty kunnolla reitittimen takapaneelissa olevaan keltaiseen Internet-porttiin ja kytkettävän modeemin asianmukaiseen porttiin. Tämän portin nimi modeemissa on tavallisesti Ethernet.

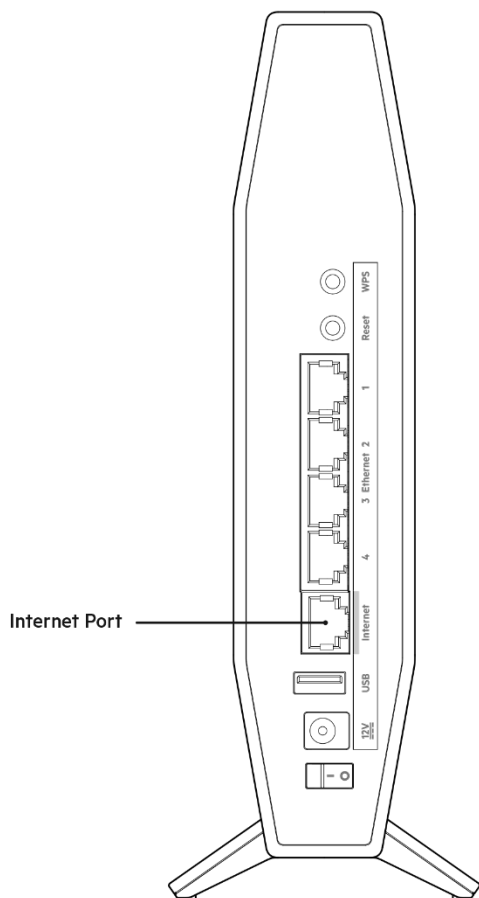

- Varmista, että modeemi on liitetty pistorasiaan ja että virta on kytketty.

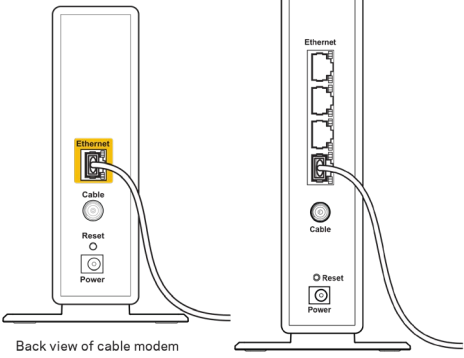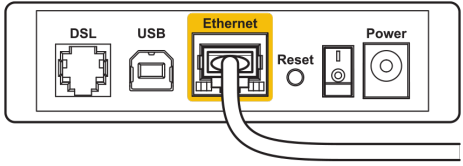

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
Jos Internet-palvelu toimii kaapeliverkossa, varmista, että kaapelimodeemin CABLE-portti on kytketty Internet-palveluntarjoajan toimittamaan koaksiaalikaapeliin.	Jos Internet-palvelu toimii DSL-verkossa, varmista, että DSL-puhelinjohto on kytketty modeemin DSL-porttiin.


- Jos tietokone on aiemmin kytketty modeemiin USB-kaapelilla, irrota USB-kaapeli.
- Asenna reititin uudelleen.

Reititintä ei voi avata-viesti

Reitittimen käyttäminen edellyttää yhteyttä omaan verkkoon. Jos käytössä on langaton Internet-yhteys, olet ehkä muodostanut vahingossa yhteyden johonkin toiseen langattomaan verkkoon.

Voit korjata ongelman Windows-tietokoneissa seuraavasti*:

1. Napsauta Windowsin työpöydän ilmaisinalueella olevaa langattoman yhteyden kuvaketta. Käytettävissä olevien verkkojen luettelo avautuu.
2. Napsauta oman verkkosi nimeä. Valitse **Yhdistä**. Seuraavassa esimerkissä tietokone on liitetty toiseen langattomaan verkkoon, jonka nimi on wraith_5GHz. Tässä esimerkissä Belkinin RT-sarjan reitittimen langaton verkko nimeltä Damaged_Beez2.4 on valittuna.

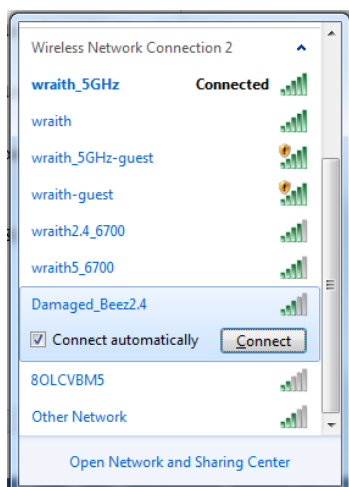


3. Jos verkko edellyttää verkon suojausavaimen antamista, kirjoita salasana (suojausavain) verkon suojausavaimen kenttään. Valitse **OK**.
4. Tietokone muodostaa yhteyden verkkoon, minkä jälkeen sinun pitäisi voida käyttää reititintä.

** Näissä vaiheissa mainittujen toimintojen nimet ja kuvakkeet saattavat vaihdella käytettävän Windows-version mukaan.*

Voit korjata ongelman Mac-tietokoneissa seuraavasti:

1. Napsauta näytön yläreunan valikkorivillä näkyvää Wi-Fi-symbolia. Langattomien verkkojen luettelo tulee näkyviin.
2. Seuraavassa esimerkissä tietokone on liitetty toiseen langattomaan verkkoon, jonka nimi on "wraith_5GHz". Tässä esimerkissä Belkinin RT-sarjan reitittimen langaton verkko nimeltä Damaged_Beez2.4 on valittuna.

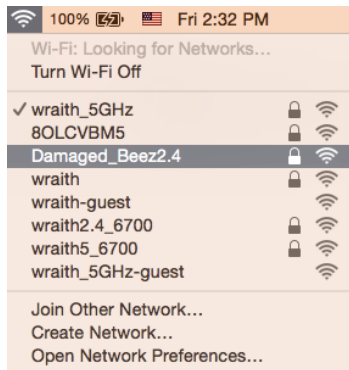

3. Valitse Belkinin RT-sarjan reitittimen langattoman verkon nimi (tässä esimerkissä Damaged_Beez2.4).
4. Kirjoita langattoman verkon salasana (suojausavain) Salasana-kenttään. Valitse **OK**.

Asennuksen jälkeen

Internet-yhteys ei ole käytettävissä

Jos Internet-liikenne reitittimen kautta ei toimi, ongelma saattaa ilmetä selaimessa näkyvänä Osoitetta [Internet-osoite] ei löydy -viestinä. Jos tiedät, että Internet-osoite on toimiva, ja olet kokeillut useita kelpollisia Internet-osoitteita samalla tuloksella, viesti saattaa tarkoittaa, että Internet-palveluntarjoajan tai modeemin ja reitittimen välisessä tietoliikenteessä on ongelmia.

Kokeile seuraavia ratkaisuja:

- Varmista, että verkko- ja virtakaapelit on kytketty kunnolla.
- Varmista, että pistorasia, johon reititin on kytketty, on toiminnassa.
- Käynnistä reititin uudelleen.
- Ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaan ja selvitä, onko alueellasi käyttökatko.



Vianmääritys kannattaa aloittaa katkaisemalla reitittimen virta ja kytkemällä virta uudelleen. Näin reititin voi ladata omat mukautetut asetuksensa uudelleen, ja muut laitteet (kuten modeemi) voi löytää reitittimen ja muodostaa siihen yhteyden uudelleen. Tätä prosessia kutsutaan uudelleenkäynnistämiseksi.

Käynnistä reititin uudelleen virtajohtojen avulla seuraavasti:

1. Irrota virtajohto reitittimestä ja modeemista.
2. Odota 10 sekuntia ja liitä virtajohto modeemiin uudelleen. Varmista, että laite käynnistyy.
3. Odota, kunnes modeemin online-tilan merkkivalo lakkaa vilkkumasta. (Tämä kestää enintään kaksi minuuttia.) Kytke virtajohto uudelleen reitittimeen.
4. Odota, kunnes nollauspainikkeen ja virtaportin välissä oleva vihreä merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa tasaisesti. Odota kaksi minuuttia, ennen kuin yrität muodostaa Internet-yhteyttä tietokoneesta.



Tekniset tiedot

Belkin RT1800

Mallinimi	AX1800 Dual-Band Gigabit WiFi 6 -reititin
Mallinumero	RT1800
Kytkinportin nopeus	10/100/1000 Mbps (Fast Ethernet)
Radiotaajuus	2,4 GHz ja 5 GHz
Antennien määrä	4 sisäistä
Portit	Ethernet (1-4), Internet, virta, USB 3.0
Painikkeet	Wi-Fi Protected Setup, nollauspainike, virtakytkin
Merkkivalot	Power, Internet, Ethernet (1-4)
UPnP	Tuettu
Suojausominaisuudet	WPA2 Personal, WPA3 Personal, WPA2/WPA3 Mixed Personal
Suojausavaimen pituus bitteinä	Jopa 128-bittinen salaus

Käyttöympäristötiedot

Mitat	156 mm (P) x 77,11 mm (L) x 220 mm (K)
Laitteen paino	850g
Virta	12 V, 2 A
Sertifioinnit	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Käyttölämpötila	0°-40°C
Varastointilämpötila	-20°-60°C
Käyttöympäristön ilmankosteus	10-80 %, suhteellinen ilmankosteus, kondensoitumaton
Varastointiympäristön ilmankosteus	5-90 %, kondensoitumaton

Huomautukset:

Lisätietoja säännöksistä, takuusta ja turvatiedoista on reitittimen mukana toimitetulla CD-levyllä tai osoitteessa belkin.com/support/RT1800.

Oikeus teknisten tietojen muuttamiseen pidätetään.

Enimmäissuorituskyky IEEE Standard 802.11 -säädöksen mukaan. Todellinen suorituskyky saattaa vaihdella langattoman verkon kapasiteetin, tiedonsiirtonopeuden, alueen ja peiton mukaan. Suorituskyky riippuu monista tekijöistä, olosuhteista ja muuttujista, joita ovat mm. etäisyys tukiasemasta, verkkoliikenteen määrä, rakennusmateriaalit ja rakenne, käytössä oleva käyttöjärjestelmä, käytettävien langattomien tuotteiden sekoitus, häiriöt ja muut haitalliset olosuhteet.



BELKIN, LINKSYS ja monet tuotenimet ja logot ovat Belkin-yhtymän omistamia tavaramerkkejä. Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tuotteessa käytetyn kolmannen osapuolen ohjelmiston lisenssit ja ilmoitukset ovat saatavilla täällä: <http://support.belkin.com/en-us/license>. Lisätietoja GPL-lisenssistä ja lähdekoodin pyyntölomake on osoitteessa <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter>.

© 2021 Belkin International, Inc. Ja/tai sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään.





FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

AX1800 KÉTSÁVOS GIGABITES WiFi 6 ROUTER

RT1800




Tartalom

Termék-összefoglaló	3
Előlnézet	3
Hátoldal	4
Beállítás: Alapok	5
Hol találok további segítséget	5
A router telepítése	5
Speciális beállítások	9
A böngészőalapú segédprogram megnyitása	9
Alapvető routerbeállítások	10
Language (Nyelv)	11
Internet Setup (Internetbeállítás)	12
Vezeték nélküli alapbeállítások	14
Wireless Security (Vezeték nélküli biztonság)	16
Biztonsági beállítások	16
WPA2 Personal	16
Letiltott	16
Hibaelhárítás	17
A router telepítése nem sikerült	17
<i>Your Internet cable is not plugged in</i> (Az internetkábel nincs csatlakoztatva) üzenet	18
<i>Cannot access your router</i> (a router nem érhető el) üzenet	19
A telepítés után	21
Úgy tűnik nem érhető el az internet	21
Műszaki adatok	22
Belkin RT1800	22
Beépítési adatok	22



Termék-összefoglaló

Előlnézet

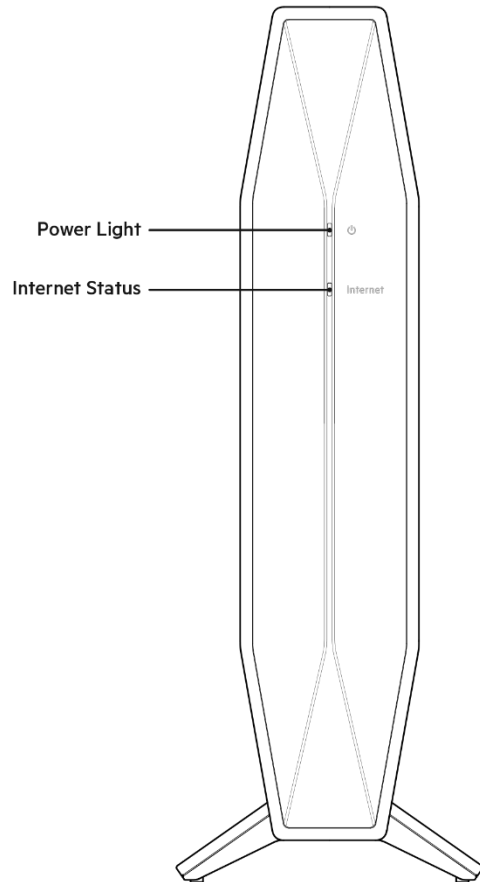


Áramellátást jelző fény—A router indítása során és WPS-párosításkor fehérén villog. Sikertelen WPS-párosítás esetén sárgán villog

Internet állapotjelző fény—Internetes kapcsolat esetén folyamatosan fehérén, kapcsolat hiánya esetén pedig folyamatosan sárgán világít.



Hátoldal

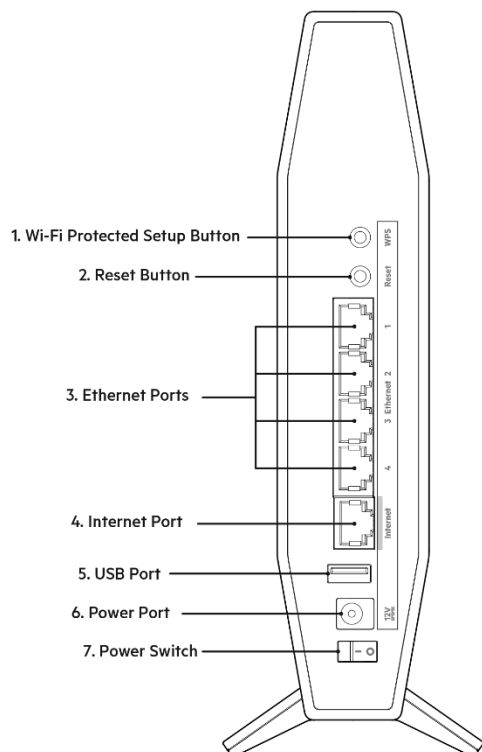

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) gomb – A megnyomásával könnyedén beállíthatja a Wi-Fi Protected Setup kompatibilis hálózati eszközök biztonságos vezeték nélküli hozzáférését. A gomb alatti fény villogni fog, amikor a WPS-párosítás aktív.

Alaphelyzet gomb (2)— Tartsa lenyomva, amíg az áramellátást jelző LED el nem kezd villogni, hogy visszaállítsa a router gyári beállításait.

Ethernet portok (3) – Kösse össze Ethernet-kábelekkel (más néven hálózati vagy internet kábelekkel) ezeket a Fast Ethernet (10/100/1000) portokat és a hálózat vezetékes eszközeit. A portok alatti fények csak akkor világítanak, amikor egy Ethernet-kábel csatlakoztatva van, és van adatforgalom a kábelen.

Internet port (4) – Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt a porthoz és a modemhez. A port alatti fény csak akkor világít, amikor egy Ethernet-kábel csatlakoztatva van, és van adatforgalom a kábelen.

USB 3.0 port (5) – USB-meghajtó csatlakoztatására és megosztására szolgál a hálózaton.

Tápcsatlakozó (6) – Csatlakoztassa a mellékelt tápegységet ehhez a csatlakozóhoz.

Főkapcsoló (7)– A router bekapcsolásához nyomja meg az | (be) gombot.



Beállítás: Alapok

Hol talállok további segítséget

Jelen felhasználói kézikönyv mellett további segítséget találhat a [Belkin.com/support/RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800) webhelyen (dokumentációk, letöltések, GYIK, műszaki támogatás, élő chat, fórum)

Megjegyzés – A termékben felhasznált külső szoftverek licencei és előírásai a következő címen találhatók: <https://www.belkin.com/support/license/>. Ha kérdése van, vagy ha a GPL forráskódra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/> címen.

A router telepítése

Hozzáadja ezt az útválasztót a meglévő hálózati Wi-Fi-hez?

Ha már korábban is használta ezt az útválasztót, állítsa vissza a gyári alapértelmezett beállításokat, mielőtt hozzáadná a hálózati Wi-Fi-hez. Ezt megteheti az útválasztó beállításainak Felügyelet lapján, vagy úgy, hogy 10 másodpercig nyomva tartja az útválasztó hátulján található alaphelyzetbe állítás gombot.

- Számítógép vagy mobileszköz segítségével csatlakozzon a fölérendelt útválasztóhoz (a modemhez csatlakoztatott útválasztóhoz) vezeték nélkül vagy Ethernet kábelrel.
 - Nyissa meg a myrouter.local címet egy webböngészőben.
 - A beállítás megkezdéséhez a 192.168.1.1 címet is beírhatja a böngészőbe. Ha modem-útválasztót (átjárót) használ, akkor lehet, hogy be kell írnia a 192.168.10.1 címet.
- Megjegyzések** – Ha ezen opciók egyike sem vezeti el a telepítővarázslóhoz, további segítségért keresse fel a www.belkin.com/support/setupIP webhelyet.
- Jelentkezzen be az útválasztóra az útválasztó jelszavával. (Az alapértelmezett jelszó az „admin“.)



- Lépjen a Wi-Fi > Alapvető vezeték nélküli beállítások elemre, és kattintson az Új csomópont hozzáadása elemre

The screenshot displays the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar shows a tree view with 'Connectivity' expanded, and 'Wi-Fi' selected. Under 'Wi-Fi', 'Basic Wireless Settings' is highlighted. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes a checkbox for 'EasyMesh' (checked). A red box highlights the 'Add a new node' button. To its right is a 'Mesh information' button. Below these are sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings', each with fields for Network Mode, Network Name (SSID), Channel Width, and Channel. The 'Save' button is at the bottom.

belkin

Log Out Help
Firmware Version: 1.1.00
AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity
Wi-Fi
Basic Wireless Settings
Wi-Fi Protected Setup
Wireless Security
Guest Access
Wireless MAC Filter
Advanced Settings
External Storage
Security
Administration

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Add a new node Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID) RT1800_5G

Channel Width Auto

Channel Auto

SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID) RT1800_2.4G

Channel Width Auto

Channel Auto

SSID Broadcast

Save Cancel


© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Hagyományos routert vagy fölérendelt csomópontot szeretne beállítani a hálózati Wi-Fi-hez?

1. Ha egy meglévő routert cserél le, húzza ki először azt a routert.
2. Csatlakoztassa a routert egy áramforráshoz. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló a | (be) állásba van-e kapcsolva.
3. Csatlakoztassa az új routert a modemhez vagy a modem/routerhez.

A Modem		B Modem/router
Csatlakoztassa a mellékelt ethernetkábel egyik végét az új router sárga internet portjába. Amennyiben modeme van, csatlakoztassa a kábel másik végét a modem Ethernet (LAN) portjához.	VAGY	Csatlakoztassa a mellékelt ethernetkábel egyik végét az új router sárga internet portjába. Amennyiben modem/routerre van, csatlakoztassa a másik végét bármelyik szabad porthoz .

4. Csatlakozzon a routerhez mellékelt Gyors kezdő útmutatóban feltüntetett hálózathoz. (A hálózat nevét és jelszavát később módosíthatja.) Jelölje be a lehetőséget, hogy a jövőben automatikusan csatlakozzon ehhez a hálózathoz. Ha segítségre van szüksége a hálózati csatlakozásnál, olvassa el a mellékelt CD-n található dokumentációt.
Megjegyzés - A router beállításának befejezéséig nem lesz internet-hozzáférése.
5. Írja be a böngészőbe a <http://myrouter.local> címet. A konfigurálás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A beállítás megkezdéséhez a 192.168.1.1 címet is beírhatja a böngészőbe.

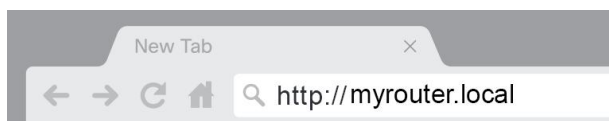

Ha modem-útválasztót (átjárót) használ, akkor lehet, hogy be kell írnia a 192.168.10.1 címet.

Megjegyzések - Ha ezen opciók egyike sem vezet el a telepítővarázslóhoz, további segítségért keresse fel a www.belkin.com/support/setupIP webhelyet.



6. Amint befejezte a telepítést, kérjük, bizonyosodjon meg róla, hogy regisztrálja a routert, így tájékoztatni tudjuk a biztonsági frissítésekről, a termékvisszahívásokról, és más dolgokról, amelyek javíthatják a felhasználási élményt.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



Speciális beállítások

A böngészőalapú segédprogram megnyitása


Néhány speciális beállítás eléréséhez meg kell nyitni a böngésző-alapú segédprogramot. Bizonyosodjon meg arról, hogy csatlakozik a routerhez, nyisson meg egy webböngészőt, majd írja be a <http://myrouter.local> címet egy webböngészőbe, vagy lépjen a 192.168.1.1 címre.



Ha modem-útválasztót (átjárót) használ, akkor lehet, hogy be kell írnia a 192.168.10.1 címet.

Megjegyzések – Ha ezen opciók egyike sem vezet el a telepítővarázslóhoz, további segítségért keresse fel a www.linksys.com/support/setupIP webhelyet.

A router kérni fogja a jelszót.

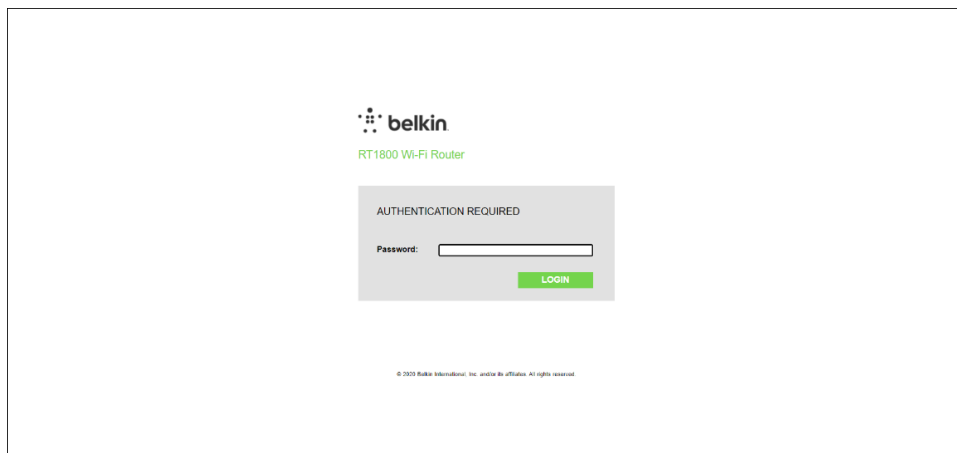

Ha a telepítés során módosította a jelszót, adja meg az új jelszavát. Kattintson a **BEJELENTKEZÉS** lehetőségre. Ha nem módosította a jelszót, vagy teljesen kihagyta a telepítést, akkor az alapértelmezett jelszó „admin”.



Alapvető routerbeállítások

Itt változtathatók meg a router alapvető beállításai.

Log OutHelp

Firmware Version: 1.1.00

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)RT1800_5G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)RT1800_2.4G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

SSID Broadcast

SaveCancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



Language (Nyelv)

Válassza ki a nyelvet - A nyelv kiválasztásához válasszon ki egyet a legördülő menüből. A böngészőalapú segédprogram nyelve öt másodpercen belül módosul.

The screenshot displays the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. At the top, the Belkin logo is on the left, and 'Log Out' and 'Help' links are on the right. Below the logo, the firmware version '1.0.00' and the device name 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' are shown. The main navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the left sidebar shows a tree view with 'Administration' selected. Under 'Administration', 'Language' is the current page. The main content area is titled 'Language' and contains a 'Select your language' label, a dropdown menu currently showing 'English', and 'Save' and 'Cancel' buttons. A copyright notice '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.' is at the bottom.

belkin

Log Out Help
Firmware Version: 1.0.00
AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity
Wi-Fi
External Storage
Security
Administration
Language
Password
Time Zone
Management
Gateway Function
Backup
Device Reset
Firmware Upgrade

Language

Select your language English

Save Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Internet Setup (Internetbeállítás)

Az Internet Setup (Internetbeállítás) szakasz konfigurálja a routert az internetkapcsolatnak megfelelően. A beállításhoz az adatokat az internetszolgáltató (ISP) megadja.

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the 'WAN Setup' section is selected. Under 'WAN Setup', the 'Internet Setup' sub-section is active. It features radio buttons for 'Automatic Configuration - DHCP' (selected), 'Static IP', 'PPPoE', 'PPTP', 'L2TP', 'Bridge Mode', and 'Wireless Bridge Mode'. Below these, there are input fields for 'Host Name', 'Domain Name', and a dropdown for 'MTU' set to 'Auto'. A 'Size' field is set to '1500'. At the bottom of the configuration area are 'Save' and 'Cancel' buttons. The left sidebar lists various settings categories like Local Network, WAN Setup, VLAN Setup, etc. The top right corner shows 'Log Out', 'Help', and 'Firmware Version: 1.0.00'.

Internetkapcsolat típusa – Válassza ki az internetkapcsolat típusát a legördülő menüből, ahogyan azt az internetszolgáltató megadta.

- **Automatikus konfiguráció – DHCP** (alapértelmezett)

Csak akkor tartsa meg az alapértelmezett beállítást, ha az ISP támogatja a DHCP protokollt, vagy ha dinamikus IP-cím használatával csatlakozik. (Ez a beállítás főként kábelkapcsolatnál használatos.)

- **Statikus IP-cím**

Válassza akkor, ha állandó IP-címmel kell csatlakoznia az internetre.

- **PPPoE**

Akkor válassza, ha DSL kapcsolata van, és az internetszolgáltató támogatja a Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) protokollt.

- **PPTP**

A Point-to-Point Tunneling (PPTP) protokollal általában Európában létesíthető kapcsolat. Ha a PPTP kapcsolat támogatja a DHCP protokollt vagy a dinamikus IP-címeket, akkor válassza az *Obtain an IP Address Automatically* (IP-cím automatikus kérése) lehetőséget. Ha állandó IP-címmel kell csatlakoznia az internetre, akkor válassza a *Specify an IP Address* (IP-cím megadása) lehetőséget és állítsa be a megjelenő lehetőségeket.



- **L2TP**

A Layer 2 Tunneling Protocol (PPTP) protokollal általában Izraelben létesíthető kapcsolat.

Megjegyzés – A *Connect on Demand* (Csatlakozás igény szerint) és a *Keep Alive* (Kapcsolat fenntartása) lehetőségek a PPPoE, PPTP és L2TP kiválasztásánál rendelkezésre álló lehetőségek. Ezekkel kiválaszthatja, hogy a router csak akkor kapcsolódjon az internetre amikor erre szükség van (hasznos, ha az internetszolgáltató a kapcsolati időt számlázza ki), vagy, hogy a router folyamatosan fenntartsa az internetkapcsolatot. Válassza a kívánt lehetőséget.

- **Híd üzemmód**

A Híd üzemmód letiltja a router lehetőségeit, és a routert hozzáférési ponttá változtatja. A router már nem fog DHCP-szerverként működni, és a beépített tűzfal, valamint a NAT-funkciók nem lesznek már érvényben.

- **Vezeték nélküli hálózati híd**

A vezeték nélküli hálózati híd vezeték nélkül csatlakozik a fő routerhez, és megoszthatja az internetkapcsolatot a híd Ethernet-portjaihoz csatlakoztatott eszközökkel.



Vezeték nélküli alapbeállítások

belkin

Log Out Help
Firmware Version: 1.1.00
AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity
Wi-Fi
Basic Wireless Settings
Wi-Fi Protected Setup
Wireless Security
Guest Access
Wireless MAC Filter
Advanced Settings

External Storage
Security
Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

Add a new node Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID) RT1800_5G

Channel Width Auto

Channel Auto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID) RT1800_2.4G

Channel Width Auto

Channel Auto

☒ SSID Broadcast

Save Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Network Mode (Hálózati mód) – Azoknak a vezeték nélküli szabványoknak a kiválasztása, amelyeket a hálózat támogatni fog.

- **Mixed** (alapértelmezett)

Tartsa meg az alapértelmezettet, ha a hálózat Wireless-N (2,4 GHz), Wireless-G, Wireless-B és Wireless-AX eszközökből áll.

- **Csak Wireless-A**

Akkor válassza, ha a hálózat csak Wireless-A típusú eszközökből áll.

- **Csak Wireless-N**

Akkor válassza, ha a hálózat csak Wireless-N (2,4 GHz) típusú eszközökből áll.

- **Letiltott**

Akkor válassza, ha nincsenek Wireless-B, Wireless-G és Wireless-N (2,4 GHz) eszközök a hálózatban.

Megjegyzés – Az 5 GHz-es sávhoz a Mixed, Wireless-A/N Only vagy a Disabled lehetőségeket választhatja. Ha nem tudja, melyik csatornát válassza, akkor inkább hagyja meg az alapbeállítás szerinti Mixed lehetőséget.



Hálózati név (SSID)

A Service Set Identifier (SSID) az a név, amelyet az eszközök használnak a vezeték nélküli hálózatra csatlakozáshoz. Az SSID megkülönbözteti a kis- és nagybetűket és nem lehet hosszabb 32 karakternél. A 2,4 GHz-es és 5 GHz-es hálózatok alapértelmezett nevei BelkinXXXXX és BelkinXXXXX_5GHz. Az X-ek a router sorozatszámának utolsó öt számjegyét jelentik, amely a router alján található. Ha módosította az SSID-azonosítót, akkor minkét sáv az új SSID-vel rendelkezik. A böngésző-alapú segédprogrammal is adhat új nevet a hálózatoknak.

Megjegyzés – Ha visszaállítja a routert a gyári alapértékekre (a Reset gomb megnyomásával vagy az Administration (Felügyelet) > Factory Defaults (Gyári alapértékek) képernyő segítségével), a hálózatnév is visszaáll az alapértelmezett értékre. Állítsa vissza a hálózat nevét az eredetire, ellenkező esetben az összes eszközt újra csatlakoztatnia kell a vezeték nélküli hálózathoz az új hálózatnévvel.

Csatornaszélesség

Tartsa meg az alapértelmezett Auto (20 MHz or 40 MHz) lehetőséget a legjobb teljesítményhez a 2,4 GHz-et Wireless-B, Wireless-G és Wireless-N (2,4 GHz) eszközök használatakor. A 20 MHz-es csatorna sáv szélességhez válassza a 20 MHz only (Csak 20 MHz) lehetőséget. A legjobb teljesítmény elérése érdekében az 5 GHz-es hálózatban, tartsa meg az alapértelmezett 20, 40 vagy 80 MHz lehetőséget.

Csatorna

Válassza ki a csatornát a legördülő menüből. Tartsa meg az alapértelmezett Auto értéket, ha nem biztos abban, hogy melyik csatornát válassza.

SSID-közzététel

Tartsa meg az alapértelmezett Enabled (Engedélyezett) értéket a router SSID-jének közzétételéhez. Amikor a vezeték nélküli ügyféleszközök keresik a hálózatokat, amelyekhez csatlakozhatnak, akkor észlelik a routerből származó SSID-szórás. Ha megpróbálja elrejteni a Wi-Fi nevét, azzal nem lesz biztonságosabb a Wi-Fi. Bárki, aki valóban hozzá szeretne férni a hálózatához, akkor is megtalálhatja, ha kikapcsolja ezt a funkciót. Ha továbbra sem kívánja, hogy a router SSID-szórás végezzen, akkor válassza a Disabled (Kikapcsolva) lehetőséget.



Wireless Security (Vezeték nélküli biztonság)

A router a következő vezeték nélküli biztonsági lehetőségeket nyújtja:

WPA3 Personal/WPA2 Personal/WPA2 Enterprise (a WPA a Wi-Fi Protected Access rövidítése.)

Biztonsági opció	Erősség
WPA3 Personal	A legerősebb
WPA3/WPA2 Personal	
WPA2 Personal	
WPA2 Enterprise	

Biztonsági beállítások

WPA2 Personal

Ha a WPA2 Personal-t (Személyes) választja, a vezeték nélküli hálózatában minden eszköznek WPA2 titkosítást és ugyanazt a kulcsmondatot kell használnia.

Security Mode

WPA2 Personal

Passphrase (Kulcsmondat) – Adjon meg egy 8–63 karakter hosszúságú kulcsmondatot. Ez a Wi-Fi jelszó, amely hozzáférést biztosít a hálózathoz. Ugyanaz lehet, amelyet a beállításnál megadott.

Letiltott

Ha letiltja a vezeték nélküli biztonságot, minden egyes alkalommal, amikor az internethez próbál csatlakozni, a rendszer figyelmezteti a kikapcsolt vezeték nélküli biztonságról. Lehetősége lesz bekapcsolni a vezeték nélküli biztonságot, vagy beleegyezni abba, hogy a kockázatok tudatában a vezeték nélküli biztonság nélkül folytatja.

Security Mode

Disabled




Hibaelhárítás

További segítséget díjnyertes technikai támogatásunktól a Belkin.com/support/RT1800 címen kaphat.

A router telepítése nem sikerült

Ha nem tudta elvégezni a beállítást a böngészőalapú interfészen, akkor a következőt próbálhatja meg:

- Egy íratkapocs vagy egy tű segítségével tartsa lenyomva a routeren az Alaphelyzet gombot amíg ki nem kapcsol a router előlapján lévő áramellátást jelző fény, és el nem kezd villogni (körülbelül 10 másodpercig). Írja be a 192.168.1.1 címet a böngészőbe, és próbálja újra beállítani.

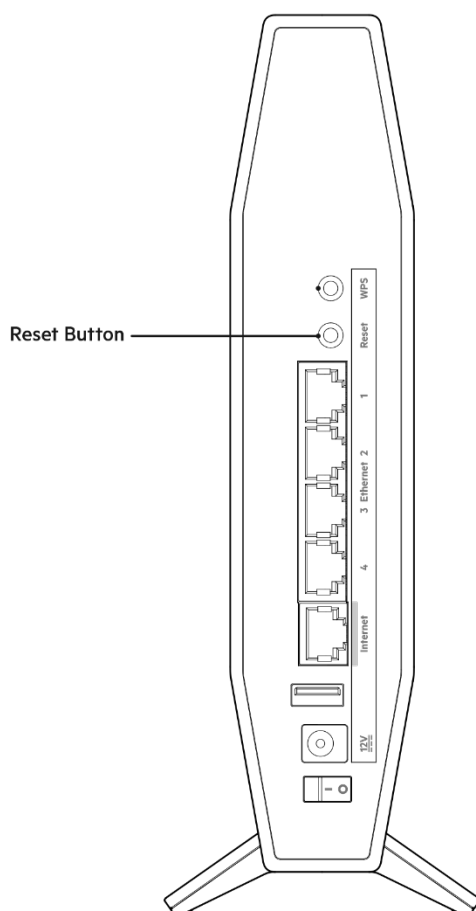


- Ideiglenesen kapcsolja ki a számítógép tűzfalát (lásd a biztonsági szoftver használati utasítását). Telepítse újra a routert.
- Ha rendelkezik másik számítógéppel, használja azt a router telepítésére.



***Your Internet cable is not plugged in* (Az internetkábel nincs csatlakoztatva) üzenet**



Ha megjelenik „Az internetkábel nincs csatlakoztatva” üzenet a router telepítése közben:

- Győződjön meg róla, hogy az ethernet- vagy internet-kábel (vagy egy olyan kábel, mint a routerhez mellékelt) stabilan csatlakozik a sárga internet porthoz a router hátulján, illetve a modem megfelelő portjához. Ezt a portot a modem általában Ethernet jelzéssel látják el.

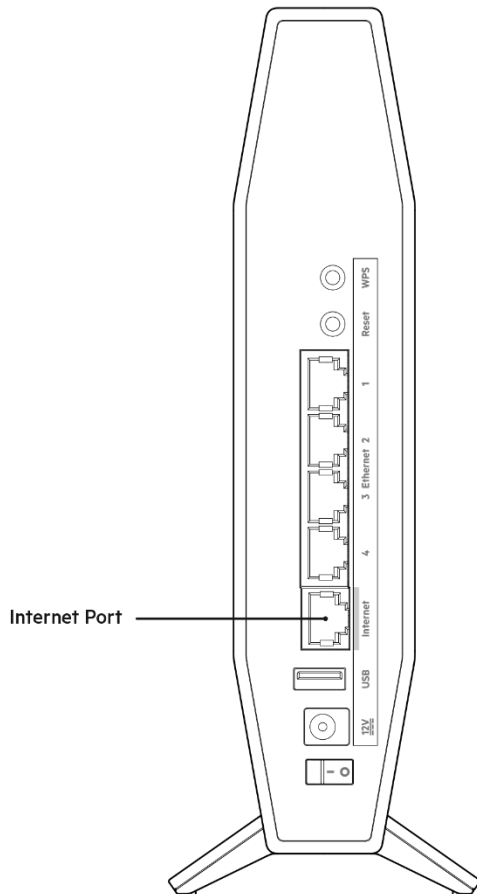

- Győződjön meg róla, hogy a modem csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, és be van kapcsolva.

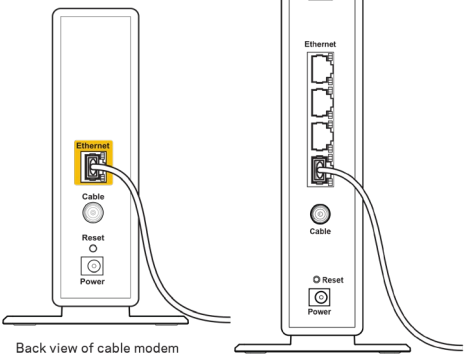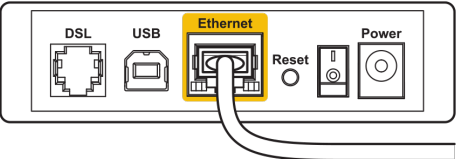

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
Ha az internetes szolgáltatás kábeles, akkor ellenőrizze, hogy a kábelmodem CABLE portja csatlakozik-e az internetszolgáltató által biztosított koaxiális kábelhez.	Ha az internetes szolgáltatás DSL, győződjön meg róla, hogy a DSL telefonvonal csatlakozik a modem DSL portjához.

- Ha a számítógép korábban USB-kábelen kapcsolódott a modemhez, akkor húzza ki az USB-kábelt.
- Telepítse újra a routert.


Cannot access your router (a router nem érhető el) üzenet

A router eléréséhez csatlakoznia kell a saját hálózatához. Ha jelenleg rendelkezik internet-hozzáféréssel, a probléma oka lehet az is, hogy véletlenül egy másik vezeték nélküli hálózathoz csatlakozott.

A probléma megoldásához Windows rendszerű számítógépeken tegye a következőt*:

1. A Windows operációs rendszert használó asztali számítógépén kattintson a rendszertálcán található vezeték nélküli ikonra. Meg fog jelenni az elérhető hálózatokat tartalmazó lista.
2. Kattintson a saját hálózata nevére. Kattintson a **Connect** (Csatlakozás) lehetőségre. Az alábbi példában a számítógép egy másik vezeték nélküli hálózathoz csatlakozott, melynek neve: wraith_5GHz. A példában kiválasztottként a Belkin RT sorozatú router vezeték nélküli hálózati neve, a Damaged_Beez2.4 látható.



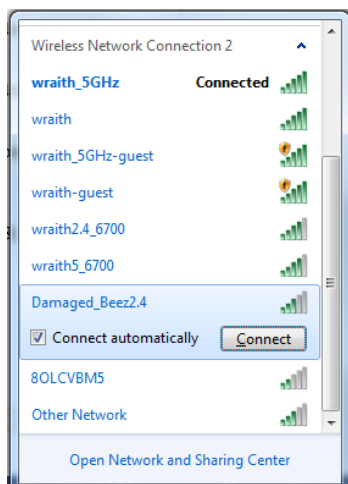


3. Amikor a rendszer kéri a hálózati biztonsági kulcsot, írja be a jelszót (hálózati kulcsot) a Network security key (Hálózati kulcs) mezőbe. Kattintson az **OK** gombra.
4. A számítógép csatlakozik a hálózathoz, és ettől fogva elérhető a router.

**A Windows verziójától függően eltérések lehetnek a lépésekben említett kifejezésekben vagy ikonokban.*

A probléma megoldásához Macintosh rendszerű számítógépeken tegye a következőt:

1. A képernyő felső részén található menüsoron kattintson a Wi-Fi ikonra. Meg fog jelenni a vezeték nélküli hálózatokat tartalmazó lista.
2. Az alábbi példában a számítógép egy másik vezeték nélküli hálózathoz csatlakozott, melynek neve: wraith_5GHz. A példában kiválasztottként a Belkin RT sorozatú router vezeték nélküli hálózati neve, a Damaged_Beez2.4 látható.

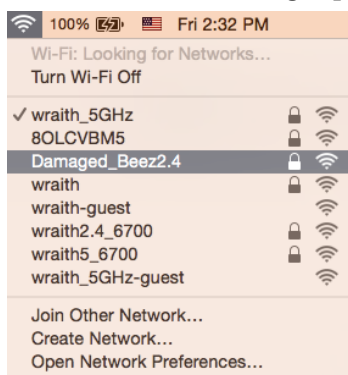

3. Kattintson a Belkin RT sorozatú router vezeték nélküli hálózatának nevére (a példában Damaged_Beez2.4).
4. Írja be a vezeték nélküli hálózat jelszavát (Biztonsági kulcs) a Password (Jelszó) mezőbe. Kattintson az **OK** gombra.



A telepítés után

Úgy tűnik nem érhető el az internet

Amennyiben az internet nehezen tud kommunikálni a routerrel, előfordulhat, hogy a probléma a „Cannot find [Internet address]” (Az internetcím nem található) üzenetként jelenik meg a webböngészőben. Amennyiben tudja, hogy az internetcím helyes, és több érvényes internetcímet is kipróbált ugyanezt az eredményt kapva, az üzenet azt jelenti, hogy a probléma lépett fel az internetszolgáltató vagy a modem és a router közötti kommunikációban.

Próbálja meg a következőket:

- Ellenőrizze, hogy a hálózati és a tápkábelek stabilan csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy a konnektorban, amihez a router csatlakozik van-e áram.
- Indítsa újra a routert.
- Lépjen kapcsolatba az internetszolgáltatóval és érdeklődjön, nincs-e leállás az Ön körzetében.

A router leggyakrabban használt hibaelhárítási módja annak kikapcsolása, majd visszakapcsolása. Ezután a router képes újra betölteni egyéni beállításait, és más eszközök (például a modem) újra megtalálhatják a routert, és ismét képesek kommunikálni vele. Ezt a folyamatot újraindításnak nevezik.

A router újraindításához a tápkábellet tegye a következőket:

1. Húzza ki a tápkábelt a routerből és a modemből.
2. Várjon 10 másodpercet, majd csatlakoztassa újra a modem tápkábelét. Ellenőrizze, hogy bekapcsol-e.
3. Várjon amíg a modem online kijelzői abbahagyják a villogást (legalább egy-két perc). Csatlakoztassa a tápkábelt a routerhez.
4. Várjon addig, amíg a Reset gomb és a tápcsatlakozó közötti villogó zöld LED folyamatosan világít. Várjon két percig, mielőtt megpróbálna kapcsolódni az internethez egy számítógépről.



Műszaki adatok

Belkin RT1800

Típusnév	AX1800 Kétsávós gigabites WiFi 6 router
Típuszám	RT1800
Sebesség	10/100/1000 Mb/s (Fast Ethernet)
Rádiófrekvencia	2,4GHz és 5 GHz
Antennák száma	4 belső
Portok	Ethernet (1-4), internet, áramellátás, USB 3.0
Gombok	Wi-Fi Protected Setup (WPS), Alaphelyzetbe állítás, Bekapcsoló gomb
LED-es kijelzők	Tápcsatlakozó, internet, Ethernet (1-4)
UPnP	Támogatott
Biztonsági funkciók	WPA2 Personal, WPA3 Personal, WPA2/WPA3 Mixed Personal
Biztonsági kulcs bitekben	Akár 128 bites titkosítás

Beépítési adatok

Méretek	156 mm (H) x 77,11mm (Sz) x 220mm (M)
Készülék tömege	850g
Tápellátás	12 V; 2A
Tanúsítványok	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
Üzemi hőmérséklet	32° - 104°F (0° - 40°C)
Tárolási hőmérséklet	-4° - 140°F (-20° - 60°C)
Üzemi páratartalom	10-80% közötti relatív páratartalom, lecsapódás nélkül
Tárolási páratartalom	5%-90% között, lecsapódás nélkül

Megjegyzések:

A szabályozásokkal, a jóállással és a biztonsággal kapcsolatos információkért tekintse meg a routerhez mellékelte CD-t vagy látogasson el a belkin.com/support/RT1800 címre.

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A maximális teljesítmény meghatározása az IEEE 802.11 szabvány specifikációi alapján történt. A tényleges teljesítmény változhat, beleértve a kisebb vezeték nélküli hálózati teljesítményt, adatátviteli arányt, hatósugarat és lefedettséget. A teljesítményt számos állandó és ideiglenes tényező, illetve környezeti feltétel befolyásolhatja. Ilyen például a hozzáférési ponttól való távolság, a hálózati forgalom nagysága, az épület építőanyagai és szerkezete, az operációs rendszer, a használt vezeték nélküli eszközök, az interferencia és egyéb zavaró környezeti hatások.



A BELKIN, LINKSYS és más terméknevek és emblémák a Belkin vállalatcsoport védjegyei. Az egyéb védjegyek az adott harmadik fél tulajdonában állnak. A termékben felhasznált külső szoftverek licencei és előírásai itt találhatók: <http://support.belkin.com/en-us/license>. Ha kérdése van, vagy ha a GPL forráskódra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter> címen.

© 2021 Belkin International, Inc. és/vagy annak leányvállalatai. Minden jog fenntartva.





GUIDA PER L'UTENTE

**ROUTER Wi-Fi 6
GIGABIT DUAL BAND
AX1800**

RT1800




Sommario

Descrizione del prodotto	3
Lato anteriore	3
Lato posteriore	4
Installazione: operazioni basilari	5
Dove reperire ulteriori informazioni	5
Installazione del router	5
Configurazione avanzata	9
Accesso all'utilità basata sul browser	9
Impostazioni di base del router	10
Lingua	11
Configurazione Internet	12
Impostazioni wireless di base	14
Protezione wireless	16
Impostazioni dell'opzione di protezione	16
WPA2-Personal	16
Disattivato	16
Risoluzione dei problemi	17
L'installazione del router non è riuscita	17
Messaggio <i>// cavo Internet non è collegato</i>	18
Messaggio <i>Cannot access your router</i> (Impossibile accedere al router)	19
Al termine dell'installazione	21
Internet non è disponibile	21
Specifiche	22
Belkin RT1800	22
Specifiche ambientali	22



Descrizione del prodotto

Lato anteriore

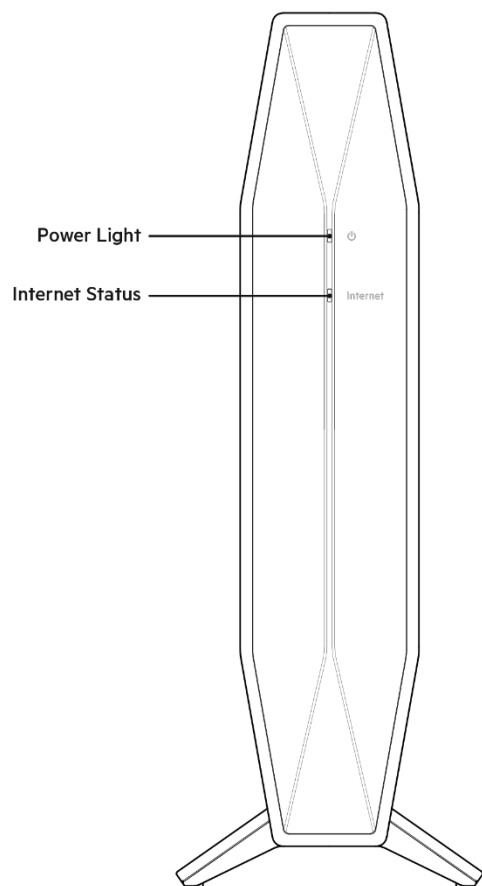


LED di alimentazione — Lampeggia emettendo una luce bianca durante l'avvio del router e l'abbinamento WPS. Lampeggia di colore giallo quando la procedura WPS non è riuscita.

LED di stato Internet — La luce è di colore bianco fisso quando il dispositivo è connesso a Internet e giallo fisso quando non è connesso.



Lato posteriore

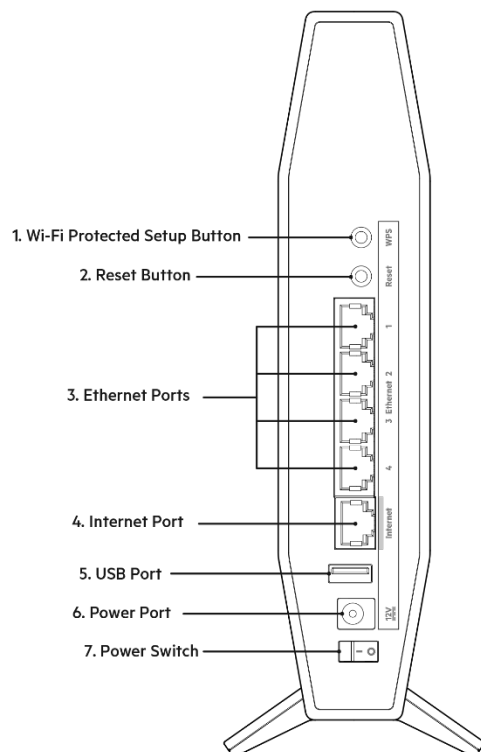

Pulsante Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) (1) — Premere per configurare facilmente la protezione wireless su dispositivi di rete abilitati Wi-Fi Protected Setup. La spia sotto il pulsante lampeggia quando è attiva la sincronizzazione WPS.

Pulsante Reset (Ripristino) (2) — Premere e tenere premuto fino a quando il LED di alimentazione inizia a lampeggiare, per ripristinare il router ai valori di fabbrica.

Porte Ethernet (3) — Collegare i cavi Ethernet (anche noti come cavi di rete o cavi Internet) a queste porte Fast Ethernet (10/100/1000) e ai dispositivi cablati presenti sulla rete. Le spie sotto le porte si illuminano solo quando è collegato un cavo Ethernet e vi è traffico dati in corso.

Porta Internet (4) — Collegare un cavo Ethernet a questa porta e al modem. La spia sotto la porta si illumina solo quando è collegato un cavo Ethernet e vi è traffico dati in corso.

Porta USB 3.0 (5) — Per connettere e condividere una periferica USB sulla rete.

Porta di alimentazione (6) — Collegare l'adattatore di alimentazione CA incluso a questa porta.

Interruttore di alimentazione (7) — Premere | (ON) per accedere il router.



Installazione: operazioni basilari

Dove reperire ulteriori informazioni

Oltre a questa guida utente, è possibile recuperare ulteriori informazioni all'indirizzo [Belkin.com/support/RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800) (documentazione, download, domande frequenti, assistenza tecnica, chat dal vivo, forum)

Nota: licenze e notifiche, relative a software di terze parti utilizzati in questo prodotto, possono essere visualizzate all'indirizzo <https://www.belkin.com/support/license/>. Contattare <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/> per domande o richieste sul codice sorgente GPL.

Installazione del router

Si sta aggiungendo il router ad una rete Wi-Fi mesh esistente?

Se il router è stato già utilizzato, ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica, prima di aggiungerlo alla rete Wi-Fi mesh. L'operazione può essere eseguita dalla scheda Administration (Amministrazione) nelle impostazioni del router, o premendo e mantenendo premuto per 10 secondi il pulsante di ripristino sul retro del router.

- Utilizzando un computer o un dispositivo mobile, effettuare la connessione al router principale (quello connesso al modem), in modalità wireless o tramite un cavo Ethernet.
- Aprire il browser e visitare myrouter.local.
 - Per avviare l'installazione è inoltre possibile digitare 192.168.1.1 in un browser. Se si sta utilizzando un modem router (gateway), potrebbe essere necessario digitare 192.168.10.1.

Nota — Se nessuna di queste opzioni apre il programma di installazione guidata, visitare www.belkin.com/support/setupIP per maggiori informazioni.

- Accedere all'interfaccia del router inserendo la password del router. (La password predefinita è "admin")
- Aprire Wi-Fi > Basic Wireless Settings (Impostazioni wireless di base) e fare clic su Add a new node (Aggiungi un nuovo nodo).



Log OutHelp

Firmware Version: 1.1.00

AX1800 Wi-Fi RouterRT1800

System StatusConfigurationParental ControlsTroubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_5G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_2.4G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

SSID Broadcast

Save

Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

6

Si sta aggiungendo il router come un router tradizionale o come un nodo principale per la rete Wi-Fi mesh?


1. Se si sta effettuando la sostituzione di un router esistente, scollegare prima questo router.
2. Collegare il router a una fonte di alimentazione. Accertarsi che l'interruttore di accensione sia nella posizione | (ON).
3. Collegare il nuovo router al modem o al modem-router.

A Modem		B Modem router
Inserire un'estremità del cavo Internet in dotazione nella porta Internet gialla del nuovo router. Se si possiede un modem, collegare l'altra estremità alla porta Ethernet (LAN) sul modem.	OPPURE	Inserire un'estremità del cavo Ethernet in dotazione nella porta Internet gialla del nuovo router. Se si dispone di un modem router, collegare l'altra estremità a qualsiasi porta disponibile .

4. Connettersi al nome della rete indicato nella Guida rapida fornita con il router. (È possibile modificare il nome di rete e la password successivamente). Selezionare l'opzione di connessione automatica a questa rete in futuro. Se si necessita di aiuto per connettersi alla rete, consultare la documentazione del dispositivo sul CD fornito.

Nota — *l'accesso a Internet sarà disponibile solo dopo il completamento dell'installazione del router.*

5. Digitare `http://myrouter.local` in un browser web. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione. Per avviare l'installazione è inoltre possibile digitare `192.168.1.1` in un browser.

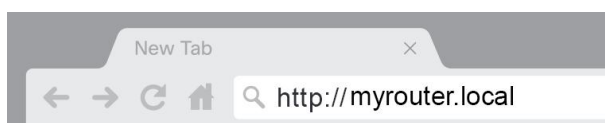

Se si sta utilizzando un modem router (gateway), potrebbe essere necessario digitare `192.168.10.1`.

Nota — Se nessuna di queste opzioni apre il programma di installazione guidata, visitare www.belkin.com/support/setupIP per maggiori informazioni.



6. Una volta terminata l'installazione, accertarsi di effettuare la registrazione del router, in modo da rimanere informati su importanti aggiornamenti di sicurezza, richiami del prodotto e altro ancora per approfittare sempre di un'esperienza di alta qualità.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)

NextSkip




Configurazione avanzata

Accesso all'utilità basata sul browser

Per accedere ad alcune impostazioni avanzate, è necessario aprire l'utilità basata sul browser.


Accertarsi di essere connessi al router, aprire il browser web e digitare <http://myrouter.local> o visitare 192.168.1.1



Se si sta utilizzando un modem router (gateway), potrebbe essere necessario digitare 192.168.10.1.

Nota — Se nessuna di queste opzioni apre il programma di installazione guidata, www.linksys.com/support/setupIP per maggiori informazioni.

Il router richiederà di specificare una password.

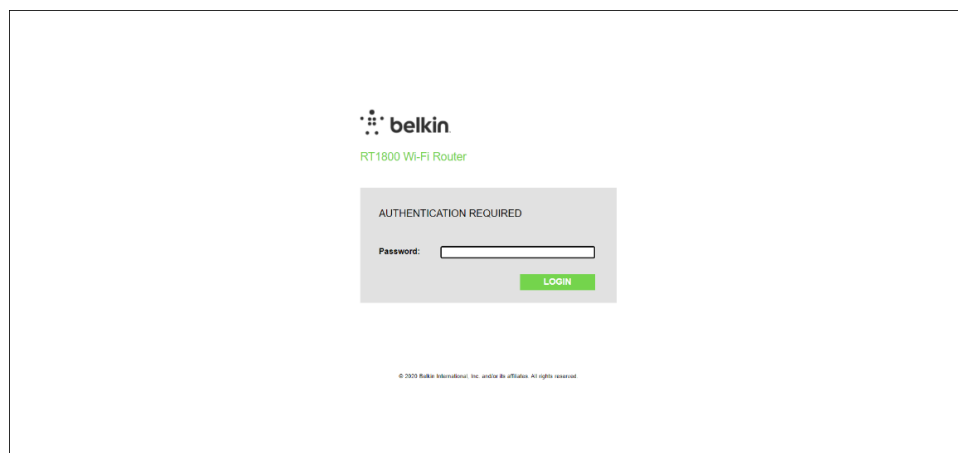

Se durante l'installazione è stata modificata la password, inserire la nuova nel campo richiesto. Fare clic su **LOGIN** (Accesso). Se la password non è stata modificata o è stata saltata l'intera installazione, la password predefinita è "admin".



Impostazioni di base del router

Questa schermata consente di modificare le impostazioni di base del router.



AX1800 Wi-Fi Router RT1800

Firmware Version: 1.1.00

[Log Out](#) [Help](#)

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

[Add a new node](#) [Mesh information](#)

5 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)RT1800_5G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)RT1800_2.4G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

[Save](#) [Cancel](#)

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



Lingua

Select your language (Seleziona la lingua desiderata) Per utilizzare un'altra lingua, selezionarne una dal menu a discesa. La lingua dell'utilità basata su browser cambierà dopo cinque secondi.

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. At the top, the Belkin logo is on the left, and 'Log Out' and 'Help' links are on the right. Below the logo, the firmware version '1.0.00' and the device name 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' are displayed. The main navigation bar has four tabs: 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active. On the left side of the 'Configuration' tab, there is a sidebar menu with the following items: 'Connectivity', 'Wi-Fi', 'External Storage', 'Security', 'Administration' (highlighted in green), 'Language', 'Password', 'Time Zone', 'Management', 'Gateway Function', 'Backup', 'Device Reset', and 'Firmware Upgrade'. The 'Language' option is selected, and the main content area displays the 'Language' configuration page. This page has a heading 'Language' and a sub-heading 'Select your language'. Below this, there is a dropdown menu currently showing 'English'. At the bottom of the page, there are two buttons: 'Save' (in green) and 'Cancel' (in grey). A copyright notice at the very bottom reads: '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Configurazione Internet

La sezione Configurazione Internet permette di configurare il router in base alla propria connessione Internet. Tali informazioni possono essere fornite dal proprio ISP (Internet Service Provider, provider di servizi Internet).

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the 'WAN Setup' section is selected in the left sidebar. The main content area is titled 'WAN Setup' and contains the 'Internet Setup' section. Under 'Internet Setup', there are radio buttons for 'Automatic Configuration - DHCP' (selected), 'Static IP', 'PPPoE', 'PPTP', 'L2TP', 'Bridge Mode', and 'Wireless Bridge Mode'. Below this is the 'Optional Settings (required by some Internet Service Providers)' section, which includes input fields for 'Host Name' and 'Domain Name', a dropdown menu for 'MTU' set to 'Auto', and a text input for 'Size' set to '1500'. At the bottom of the form are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer of the page indicates '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Tipo di connessione Internet — Selezionare il tipo di connessione Internet fornita dall'ISP utilizzando il menu a discesa.

- **Configurazione automatica - DHCP** (predefinita)

Mantenere l'impostazione predefinita solo se il proprio ISP supporta DHCP o se ci si connette mediante un indirizzo IP dinamico. Questa opzione si applica generalmente alle connessioni via cavo.

- **IP statico**

Selezionare se è richiesto di utilizzare un indirizzo IP fisso per connettersi a Internet.

- **PPPoE**

Selezionare se si dispone di una connessione DSL e il proprio ISP utilizza il Point-to-Point over Ethernet Protocol (PPPoE).

- **PPTP**

Il servizio PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) vale solitamente per le connessioni europee. Se la connessione PPTP supporta DHCP o un indirizzo IP dinamico, selezionare *Obtain an IP Address Automatically* (Ottieni automaticamente un indirizzo IP). Se per connettersi a Internet è necessario un indirizzo IP fisso, selezionare *Specify an IP Address* (Specifica un indirizzo IP) e configurare le opzioni che compaiono.



- **L2TP**

Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) è un servizio disponibile solo per le connessioni in Israele.

Nota — *Connetti su richiesta o Mantieni attiva sono opzioni disponibili quando si selezionano i campi PPPoE, PPTP ed L2TP. Permettono di scegliere se il router si deve connettere a Internet solo quando necessario (utile in caso l'ISP addebiti costi in base al tempo di connessione) o se debba essere sempre connesso. Selezionare l'opzione appropriata.*

- **Modalità Bridge**

La modalità Bridge disattiva tutte le capacità del router e converte il router in un access point. Il router non sarà più un server DHCP e il firewall integrato e la funzione NAT non saranno più attivi.

- **Bridge wireless**

Il bridge wireless si connette al router principale in modalità wireless e può condividere la connessione Internet con i dispositivi connessi alle porte Ethernet del bridge.



Impostazioni wireless di base

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' expanded. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings'. Each section has fields for 'Network Mode', 'Network Name (SSID)', 'Channel Width', and 'Channel', along with a checkbox for 'SSID Broadcast'. Buttons for 'Add a new node', 'Mesh information', 'Save', and 'Cancel' are also visible.

belkin

Log Out Help
Firmware Version: 1.1.00
AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity
Wi-Fi
Basic Wireless Settings
Wi-Fi Protected Setup
Wireless Security
Guest Access
Wireless MAC Filter
Advanced Settings

External Storage
Security
Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

Add a new node Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID) RT1800_5G

Channel Width Auto

Channel Auto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID) RT1800_2.4G

Channel Width Auto

Channel Auto

☒ SSID Broadcast

Save Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Modalità di rete — Selezionare gli standard wireless supportati dalla rete.

- **Mista** (predefinita)

Mantenere le impostazioni predefinite se si dispone di dispositivi Wireless-N (2,4 GHz), Wireless-G, Wireless-B e Wireless-AX nella rete.

- **Solo Wireless-A**

Selezionare se sono presenti esclusivamente dispositivi Wireless-A.

- **Solo Wireless-N**

Selezionare se sono presenti esclusivamente dispositivi Wireless-N (2,4 GHz).

- **Disattivata**

Selezionare se nella rete non sono presenti dispositivi Wireless-B, Wireless-G e Wireless-N (2,4 GHz).

Per la banda da 5 GHz è possibile selezionare le opzioni Mixed (Mista), Wireless-A/N Only (Solo Wireless-A/N) o Disabled (Disattivata). Se non si è sicuri della modalità da selezionare, mantenere l'impostazione predefinita, Mixed (Mista).



Nome di rete (SSID)

Per SSID (Service Set Identifier) si intende un nome utilizzato dai dispositivi per connettersi a una rete wireless. L'SSID distingue tra lettere maiuscole e minuscole e non può contenere più di 32 caratteri. Gli SSID predefiniti per le reti da 2,4 GHz e 5 GHz sono rispettivamente BelkinXXXXX e BelkinXXXXX_5GHz. Le X rappresentano le ultime cinque cifre del numero di serie del router, situato sulla parte inferiore dello stesso. Se l'SSID è stato modificato, entrambe le bande avranno nuovi SSID. È possibile impostare un nome diverso per ciascuna banda, utilizzando l'utilità basata sul browser.

***Nota** — Se si ripristinano le impostazioni di fabbrica del router (premendo il pulsante Reset (Ripristino) o utilizzando la schermata Administration > Factory Defaults (Amministrazione > Impostazioni predefinite)), il nome della rete sarà quello predefinito. Modificare il nome di rete al nome originale, altrimenti sarà necessario riconnettere tutti i dispositivi presenti sulla rete wireless al nuovo nome di rete.*

Ampiezza canale

Per prestazioni ottimali nella rete da 2,4 GHz che utilizza dispositivi Wireless-B, Wireless-G e Wireless-N (2,4 GHz), mantenere le impostazioni predefinite, Automatica (20 MHz o 40 MHz). Per un'ampiezza canale di 20 MHz, selezionare 20 MHz only (Solo 20 MHz). Per prestazioni ottimali nella rete da 5 GHz, mantenere le impostazioni predefinite da 20, 40 o 80 MHz.

Canale

Selezionare il canale dal menu a discesa. Se non si è sicuri di quale canale selezionare, mantenere l'impostazione predefinita.

Trasmissione SSID

Mantenere l'impostazione predefinita Enabled (Attivato) per trasmettere l'SSID del router. Quando i client wireless ricercano le reti wireless a cui associarsi nell'area locale, essi rilevano la trasmissione SSID tramite il router. Nascondere il nome della rete Wi-Fi non rende il Wi-Fi più sicuro. Chiunque abbia intenzione di accedere alla rete, lo potrà fare anche se si disattiva questa funzione. Se non si desidera trasmettere il valore SSID del router, selezionare Disabled (Disattivato).



Protezione wireless

Il router supporta le seguenti opzioni di protezione wireless:

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA2 Enterprise (WPA è l'acronimo di Wi-Fi Protected Access.)

Opzione di protezione	Efficacia
WPA3 Personal	Massima
WPA3/WPA2 Personal	
WPA2-Personal	
WPA2-Enterprise	

Impostazioni dell'opzione di protezione

WPA2-Personal

Se si seleziona WPA2 Personal, ciascun dispositivo nella rete wireless DEVE utilizzare WPA2 Personal e la stessa passphrase.

Security Mode

WPA2 Personal

Passphrase — Immettere una passphrase composta da 8-63 caratteri. Si tratta della password Wi-Fi che fornisce l'accesso alla rete. Può essere la stessa inserita durante l'installazione.

Disattivato

Se si sceglie di disattivare la protezione wireless, l'utente verrà informato che la protezione wireless è disattivata quando tenta di accedere a Internet. È possibile, a questo punto, attivare la protezione wireless o confermare di comprendere i rischi e di voler continuare senza protezione wireless.

Security Mode

Disabled




Risoluzione dei problemi

Per l'assistenza, rivolgersi al nostro eccellente servizio clienti, all'indirizzo Belkin.com/support/RT1800.

L'installazione del router non è riuscita

Se non è stato possibile completare l'installazione nell'interfaccia basata sul browser, provare quanto segue:

- Premere e tenere premuto il pulsante Reset (Ripristino) sul router con una graffetta o uno spillo, fino a quando il LED di alimentazione sul lato anteriore del router si spegne e inizia a lampeggiare (circa 10 secondi). Digitare 192.168.1.1 in un browser per riprovare la procedura di installazione.

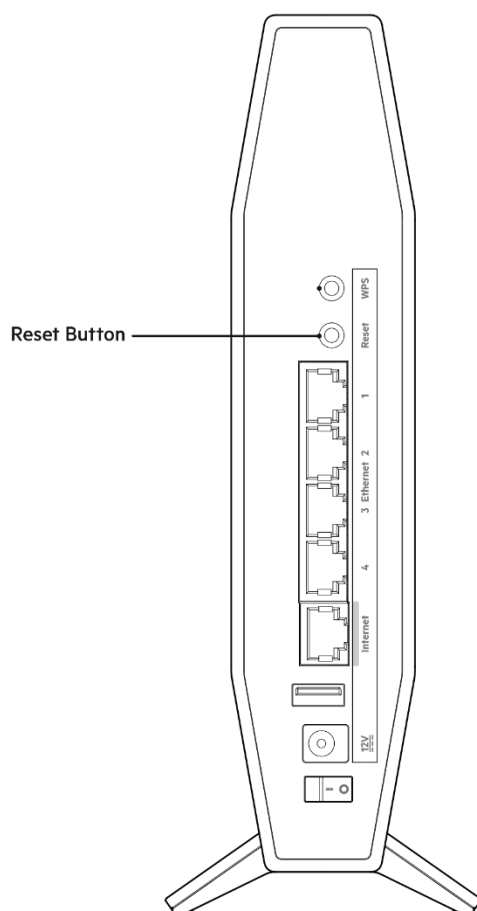


- Disattivare temporaneamente i firewall del computer (Consultare le istruzioni del software di protezione per un maggiore supporto). Reinstallare il router.
- Se si dispone di un altro computer, utilizzarlo per installare nuovamente il router.



Messaggio *// cavo Internet non è collegato*



Se quando si installa il router si riceve il messaggio "Your Internet cable is not plugged in" (Il cavo Internet non è collegato):

- Accertarsi che un cavo Ethernet o Internet (o un cavo come quello fornito con il proprio router) sia saldamente connesso alla porta Internet gialla sul retro del router e all'appropriata porta sul modem. Questa porta sul modem riporta di solito l'etichetta Ethernet.

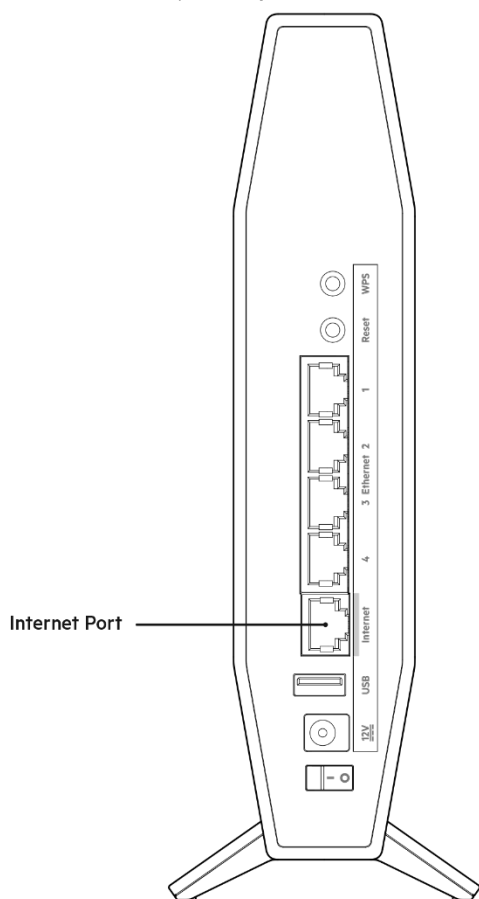

- Accertarsi che il modem sia collegato e che sia acceso.

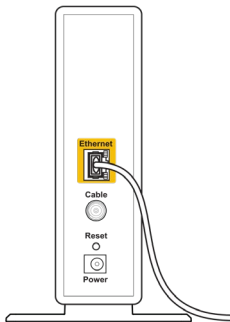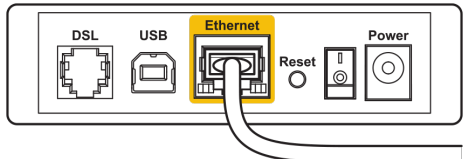

 Back view of cable modem		 Back view of DSL modem
Se il servizio Internet è via cavo, verificare che la porta CABLE (Via cavo) del modem via cavo sia connessa al cavo coassiale fornito dal provider di servizi Internet.		Se il servizio Internet è DSL, accertarsi che la linea telefonica DSL sia connessa alla porta DSL del modem.

- Se il computer è connesso al modem con un cavo USB, disconnettere il cavo USB.
- Reinstallare il router.


Messaggio *Cannot access your router* (Impossibile accedere al router)

Per accedere al router, è necessario essere connessi alla propria rete. Se si è attualmente connessi a una rete wireless, il problema potrebbe essere che si è accidentalmente collegati a una rete wireless diversa dalla propria.

Per risolvere il problema su computer Windows, provare quanto segue:*

1. Sul desktop di Windows, fare clic sull'icona della rete wireless nell'area di notifica. Viene visualizzato un elenco delle reti disponibili.
2. Fare clic sul nome della propria rete. Fare clic su **Connect** (Connetti). Nell'esempio in basso, il computer era connesso ad un'altra rete wireless chiamata wraith_5GHz. Il nome della rete wireless del router serie RT di Belkin, Damaged_Beez2.4 in questo esempio, è mostrato come selezionato.



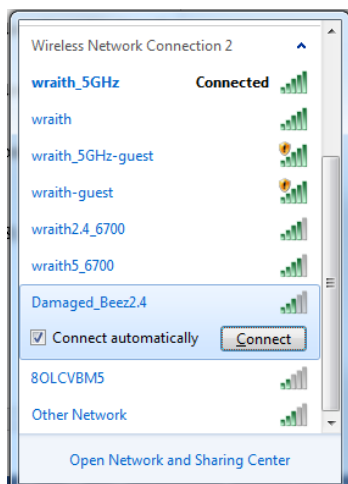


3. Se viene richiesto di inserire una chiave di protezione della rete, digitare la password (chiave di protezione) nel campo della chiave di protezione della rete. Fare clic su **OK**.
4. Il computer si conatterà alla rete e sarà possibile accedere all'interfaccia delle impostazioni del router.

**A seconda della versione di Windows, potrebbero esserci alcune differenze nelle diciture o icone in queste fasi.*

Per risolvere il problema su computer Mac provare quanto segue:

1. Nella barra dei menu, in alto sullo schermo, fare clic sull'icona Wi-Fi. Comparirà l'elenco delle reti wireless.
2. Nell'esempio in basso, il computer era connesso ad un'altra rete wireless chiamata wraith_5GHz. Il nome della rete wireless del router serie RT di Belkin, Damaged_Beez2.4 in questo esempio, è mostrato come selezionato.

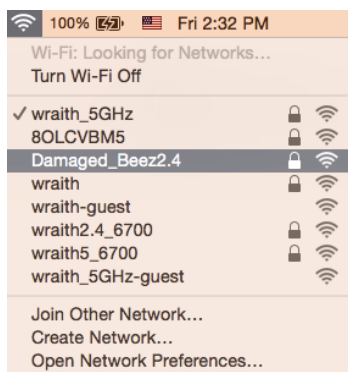

3. Fare clic sul nome della rete wireless del router serie RT di Belkin (Damaged_Beez2.4 in questo esempio).
4. Digitare la password della rete wireless (Chiave di sicurezza) nel campo *Password*. Fare clic su **OK**.



Al termine dell'installazione

Internet non è disponibile

Se Internet sta avendo difficoltà a comunicare con il router, potrebbe comparire il messaggio "Impossibile trovare [sito Internet]" nel browser web. Se si è certi che l'indirizzo Internet sia corretto, e se sono stati provati diversi indirizzi Internet validi e si sono ottenuti gli stessi risultati, il messaggio potrebbe indicare un problema di comunicazione tra l'ISP o il modem e il router.

Provare quanto segue:

- Accertarsi che i cavi di rete e di alimentazione siano connessi correttamente.
- Accertarsi che la presa di corrente alla quale il router è collegato sia funzionante.
- Riavviare il router.
- Contattare il proprio provider di servizi Internet per verificare l'eventuale presenza di interruzioni del servizio nella propria zona.

Il metodo più comune per risolvere i problemi con il router è quello di spegnerlo e riavviarlo. Il router è in grado di ricaricare impostazioni personalizzate e gli altri dispositivi (come il modem) saranno in grado di rilevare nuovamente il router e di stabilire di nuovo la comunicazione. Questo processo è noto come riavvio.

Per riavviare il router utilizzando il cavo di alimentazione, fare quanto segue:

1. Scollegare il cavo di alimentazione dal router e dal modem.
2. Attendere 10 secondi, quindi ricollegare il cavo di alimentazione al modem. Accertarsi che sia acceso.
3. Attendere fino a quando la spia di stato online del modem termina di lampeggiare (circa 2 minuti). Ricollegare il cavo di alimentazione al router.
4. Attendere fino a quando il LED verde lampeggiante, tra il pulsante Reset e la porta di alimentazione, diventa solido. Attendere 2 minuti prima di provare a connettersi a Internet da un computer.



Specifiche

Belkin RT1800

Nome modello	Router Wi-Fi 6 Gigabit dual band AX1800
Numero modello	RT1800
Velocità porte switch:	10/100/1000 Mbps (Fast Ethernet)
Frequenza radio	2,4 GHz e 5 GHz
N. di antenne	4 interne
Porte:	Ethernet (1-4), Internet, alimentazione, USB 3.0
Pulsanti:	Wi-Fi Protected Setup, ripristino, interruttore di accensione
LED	Alimentazione, Internet, Ethernet (1-4)
UPnP	Supportato
Funzionalità di protezione	WPA2 Personal, WPA3 Personal, WPA2/WPA3 Mista Personal
Bit chiavi di sicurezza	Cifratura fino a 128 bit

Specifiche ambientali

Dimensioni	156 mm (lunghezza) x 77,11 mm (larghezza) x 220 mm (altezza)
Peso dell'unità	850 g
Alimentazione	12 V, 2 A
Certificazioni	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Temperatura di esercizio:	Da 0 a 40°C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 a 60 °C
Umidità di esercizio	Umidità relativa dal 10% all'80%, senza condensa
Umidità di stoccaggio	Dal 5% al 90%, senza condensa

Note:

Per informazioni sulle normative, la garanzia e la sicurezza, consultare il CD fornito con il router oppure visitare il sito belkin.com/support/RT1800.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.



Le prestazioni ottimali indicate per la connettività wireless si basano sulle specifiche IEEE Standard 802.11. Le prestazioni effettive possono variare e comportare una riduzione della capacità di rete wireless, velocità di trasmissione dei dati, portata e copertura del segnale. Le prestazioni dipendono da numerosi fattori, condizioni e variabili, quali la distanza dall'access point, il volume del traffico di rete, i materiali costruttivi impiegati, il sistema operativo utilizzato, il mix di prodotti wireless impiegato, interferenze e altre condizioni avverse.

BELKIN, LINKSYS e molti logotipi e nomi di prodotto sono marchi commerciali del gruppo aziendale Belkin. I marchi di terze parti menzionati appartengono ai rispettivi proprietari. Licenze e notifiche, relative a software di terze parti utilizzati in questo prodotto, possono essere visualizzate qui: <http://support.belkin.com/en-us/license>. Contattare <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter> per domande o richieste sul codice sorgente GPL.

© 2021 Belkin International, Inc. e/o rispettive società collegate. Tutti i diritti riservati.





NAUDOTOJO VADOVAS

AX1800
DUAL-BAND GIGABIT
WiFi 6 KELVEDIS

RT1800




Turinys

Gaminio apžvalga.....	3
Priekinė pusė	3
Galinė pusė	4
Nustatymas: pagrindinė informacija	5
Kur pateikiama daugiau pagalbos	5
Kaip prijungti kelvedį	5
Išplėstinė konfigūracija.....	9
Kaip atidaryti naršyklės paslaugų priemonę.....	9
Pagrindinės kelvedžio nuostatos	10
Kalba.....	11
Interneto sąranka.....	12
Pagrindinės belaidžio ryšio nuostatos	14
Belaidžio ryšio sauga	16
Saugumo parinkčių nuostatos	16
WPA2 asmeninis.....	16
Išjungta	16
Trikčių nustatymas ir šalinimas	17
Kelvedis nustatytas nesėkmingai.....	17
Pranešimas apie neprijungtą interneto kabelį.....	18
Pranešimas, jog nepavyko pasiekti kelvedžio	19
Po sąrankos	20
Nėra interneto.....	20
Techniniai duomenys	22
Belkin RT1800	22
Aplinkos duomenys	22



Gaminio apžvalga

Priekinė pusė

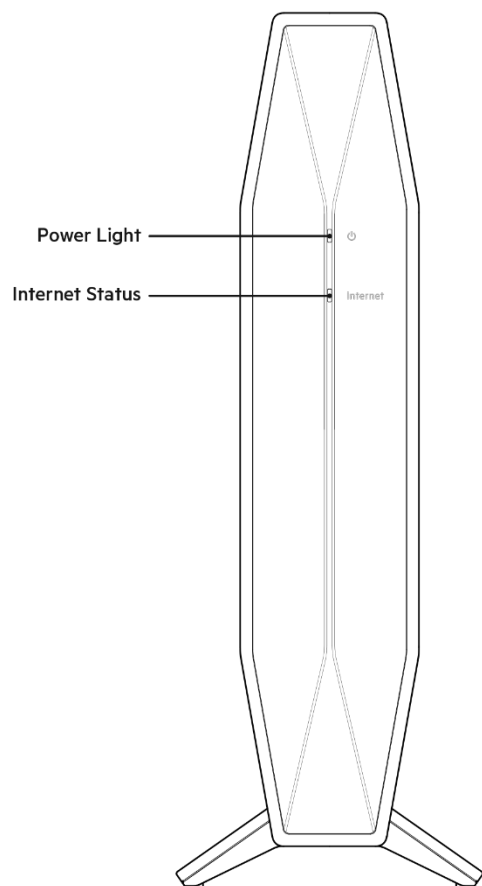


Maitinimo lemputė - mirksi baltai, kai paleidžiamas kelvedis ir WPS susiejamas. Mirksi geltonai, jei nepavyksta susieti

WPS Interneto būsenos lemputė - nepertraukiamai dega baltai, kai esate prisijungę prie interneto, ir geltonai, kai nesate prisijungę.



Galinė pusė

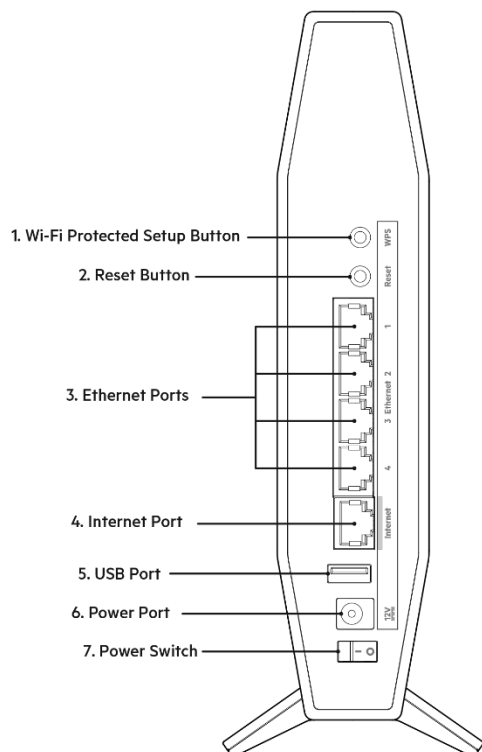

Mygtukas „Wi-Fi Protected Setup™“ (WPS) (1) – lengvai spustelėkite šį mygtuką, kai norėsite paprastai sukonfigūruoti belaidžio ryšio saugumą tinklo prietaisuose, kuriuose įjungta „Wi-Fi Protected Setup“. Lemputė po mygtuku mirksi, kai WPS susiejimas yra aktyvus.

Mygtukas „Reset“ (Atstatyti) (2) – norėdami atkurti kelvedžio gamyklines nuostatas, paspauskite šį mygtuką ir palaikykite, kol maitinimo šviesos diodas ims mirksėti.

Eterneto prievadai (3) – prijunkite eterneto laidus (taip pat vadinami tinklo ar interneto laidais) prie šių greitojo eterneto (10/100) prievadų ir prie kitų laidinių prietaisų savo tinkle. Po prievadais esančios lemputės užsidegs tik tada, kai bus prijungtas eterneto kabelis ir kabelyje bus duomenų srautas.

Interneto prievadas (4) – prijunkite eterneto laidą prie šio prievado ir modemo. Lemputė po prievadu užsidegs tik tada, kai bus prijungtas eterneto kabelis ir kabelyje bus duomenų srautas.

USB 3.0 prievadas (5) – prijunkite ir dalykitės USB įrenginiu savo tinkle.

Maitinimo prievadas (6) – prijunkite pridėtą kintamosios srovės adapterį prie šio prievado.

Maitinimo jungiklis (7) – paspauskite | (ĮJUNGTA), kad įjungtumėte kelvedį.



Nustatymas: pagrindinė informacija

Kur pateikiama daugiau pagalbos

Be šio vartotojo vadovo, pagalbos dar galite rasti [Belkin.com/support/RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800)(dokumentai, atsisiuntimai, DUK, techninė pagalba, tiesioginiai pokalbiai, forumai)

Pastaba. Šiame gaminyje naudojamos trečiųjų šalių įrangos licencijas ir pranešimus galima peržiūrėti <https://www.belkin.com/support/license/>. Kreipkitės į <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/>, jei turite klausimų arba GPL šaltino kodo užklausų.

Kaip prijungti kelvedį

Pridėti šį kelvedį prie esamo tinklo „Wi-Fi“?

Jei anksčiau naudojote šį kelvedį, prieš pridėdami jį prie savo tinklo „Wi-Fi“, nustatykite gamyklinius nustatymus. Tai galite padaryti kelvedžio nustatymų skirtuke „Administravimas“ arba 10 sekundžių palaikę nuspaustą atstatymo mygtuką kelvedžio gale.

- Naudodami kompiuterį arba mobilųjį įrenginį, belaidžiu ryšiu arba eterneto kabeliu prijunkite prie savo pagrindinio kelvedžio (prijungto prie savo modemo).
 - Naršyklėje įveskite `myrouter.local`
 - Taip pat norėdami pradėti sąranką į naršyklę galite įvesti `192.168.1.1`. Jei naudojate modemo kelvedį (tinklų sietuvą), gali tekti įvesti `192.168.10.1`.
- Pastaba.** Jei nė viena iš šių parinkčių nenukreipia į sąrankos vedlį, eikite į www.belkin.com/support/setupIP ir gaukite daugiau pagalbos.
- Prisijunkite prie kelvedžio naudodami kelvedžio slaptažodį. (Numatytasis nustatymas yra „admin“)



- Eikite į „Wi-Fi“ > „Pagrindiniai belaidžio ryšio nustatymai“ ir spustelėkite „Pridėti naują mazgą“

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' selected. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes a checkbox for 'EasyMesh' (checked). A red box highlights the 'Add a new node' button. Below this, there are sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings', each with fields for Network Mode, Network Name (SSID), Channel Width, and Channel. The 'Save' button is at the bottom.

belkin

Log Out Help
Firmware Version: 1.1.00
AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

Add a new node Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID) RT1800_5G

Channel Width Auto

Channel Auto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID) RT1800_2.4G

Channel Width Auto

Channel Auto

☒ SSID Broadcast

Save Cancel


© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Nustatyti kaip tradicinį kelvedį ar kaip pagrindinį „Wi-Fi“ tinklo mazgą?

1. Keisdami naudojamą kelvedį, pirmiausia jį atjunkite.
2. Prijunkite kelvedį prie maitinimo šaltinio. Įsitikinkite, kad maitinimo jungiklis yra | (įjungtoje) padėtyje.
3. Prijunkite naująjį kelvedį prie modemo arba modemo-kelvedžio.

A Modemas		B Modemas-kelvedis
Prijunkite vieną pridedamo eterneto kabelio galą prie geltonos interneto jungties naujame kelvedyje. Jeigu turite modemą, kitą galą prijunkite prie modemo eterneto (LAN) jungties .	ARBA	Prijunkite vieną pridedamo eterneto kabelio galą prie geltonos interneto jungties naujame kelvedyje. Jei turite modemą-kelvedį, prijunkite kitą jo galą prie bet kurios laisvos jungties .

4. Prijunkite prie tinklo, kurio pavadinimas nurodytas kartu su kelvedžiu gautame Greito pasirengimo darbui vadove. (Galėsite pakeisti tinklo pavadinimą ir slaptažodį vėliau.) Pasirinkite parinktį, kad ateityje būtų automatiškai prisijungiama prie šio tinklo. Jeigu reikia pagalbos jungiant prie tinklo, žr. įrenginio dokumentaciją pateiktame kompaktiniame diske.
Pastaba. *Prieigos prie interneto neturėsite, kol nebus baigta sąranka.*
5. Žiniatinklio naršyklėje įveskite <http://myrouter.local>. Norėdami baigti sąranką, vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas. Taip pat norėdami pradėti sąranką į naršyklę galite įvesti 192.168.1.1.



Jei naudojate modemo kelvedį (tinklų sietuvą), gali tekti įvesti 192.168.10.1.

Pastaba. Jei nė viena iš šių parinkčių nenukreipia į sąrankos vedlį, eikite į www.belkin.com/support/setupIP ir gaukite daugiau pagalbos.



6. Baigę sąranką būtinai užregistruokite kelvedį, kad galėtume informuoti apie saugos atnaujinimus, atšaukiamus gaminius ir kitus dalykus, kurie pagerins jūsų patirtį.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



Išplėstinė konfigūracija

Kaip atidaryti naršyklės paslaugų priemonę


Norėdami pasiekti kai kurias išplėstines nuostatas, turėsite atidaryti naršyklės paslaugų priemonę. Patinkite, ar prisijungėte prie kelvedžio, atidarykite žiniatinklio naršyklę ir joje įveskite <http://myrouter.local> arba apsilankykite adresu 192.168.1.1.



Jei naudojate modemo kelvedį (tinklų sietuvą), gali tekti įvesti 192.168.10.1.

Pastaba. Jei nė viena iš šių parinkčių nenukreipia į sąrankos vedlį, eikite į www.linksys.com/support/setupIP ir gaukite daugiau pagalbos.

Kelvedis paragins įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį.

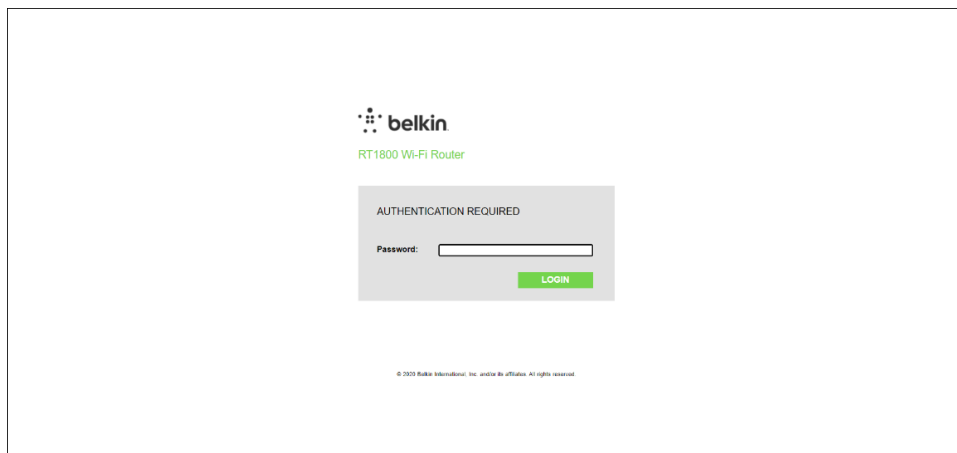

Jei nustatymo metu pakeitėte slaptažodį, įveskite naują slaptažodį. Spustelėkite **PRISIJUNGTI**. Jei slaptažodžio nekeitėte arba sąranką praleidote, numatytasis vartotojo vardas ir slaptažodis yra „admin“.



Pagrindinės kelvedžio nuostatos

Šiame lange galite keisti kelvedžio pagrindinę konfigūraciją.

Log Out

Help

Firmware Version: 1.1.00

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)RT1800_5G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)RT1800_2.4G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

SSID Broadcast

Save

Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Kalba

Pasirinkite kalbą. Norėdami pakeisti kalbą, pasirinkite kalbą iš išskleidžiamojo meniu. Naršyklės paslaugų priemonės kalba pasikeis per penkias sekundes.

The screenshot displays the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. At the top, the Belkin logo is on the left, and 'Log Out' and 'Help' links are on the right. Below the logo, the firmware version '1.0.00' and the device name 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' are shown. The main navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the 'Language' sub-tab is selected in the left sidebar. The main content area shows the 'Language' configuration page with a dropdown menu set to 'English' and 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer contains the copyright notice: '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

belkin

Log Out Help
Firmware Version: 1.0.00
AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity
Wi-Fi
External Storage
Security
Administration
Language
Password
Time Zone
Management
Gateway Function
Backup
Device Reset
Firmware Upgrade

Language

Select your language English

Save Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Interneto sąranka

Skyrelyje „Interneto sąranka“ sukonfigūruojamas kelvedžio interneto ryšys. Šią informaciją gali pateikti interneto paslaugų teikėjas (ISP).

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the 'WAN Setup' page is displayed. On the left, a sidebar menu lists various settings: Connectivity (selected), Local Network, WAN Setup, VLAN Setup, IPv6 Setup, MAC Address Clone, Advanced Routing, Wi-Fi, External Storage, Security, and Administration. The main content area is titled 'WAN Setup' and contains an 'Internet Setup' section with radio buttons for 'Automatic Configuration - DHCP' (selected), 'Static IP', 'PPPoE', 'PPTP', 'L2TP', 'Bridge Mode', and 'Wireless Bridge Mode'. Below this is an 'Optional Settings (required by some Internet Service Providers)' section with input fields for 'Host Name', 'Domain Name', a dropdown for 'MTU' set to 'Auto', and a text box for 'Size' set to '1500'. At the bottom of the form are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer of the interface shows the copyright notice: '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Interneto ryšio tipas. Pasirinkite ISP teikiamo interneto ryšio tipą iš išskleidžiamojo meniu.

- **Automatinė konfigūracija - DHCP** (numatytoji nuostata)

Nekeisite numatytojo nustatymo tik tada, jei jūsų ISP palaiko DHCP arba jei prisijungiate naudodami dinaminio IP adresą. (Ši parinktis įprastai yra taikoma laidiniam ryšiui.)

- **Statinis IP**

Pasirinkite, jei norint prisijungti prie interneto reikalingas fiksuotas IP adresas.

- **PPPoE**

Pasirinkite, jei turite DSL ryšį, o ISP naudoja tiesioginį protokolą eterne (PPPoE).

- **PPTP**

Tiesioginio tunelinio ryšio protokolas (PPTP) yra paslauga, kuri bendrai yra taikoma ryšiui Europoje. Jei PPTP ryšys palaiko DHCP arba dinaminio IP adresą, pasirinkite *Gauti IP adresą automatiškai*. Jei turite naudoti fiksuotą IP adresą, kad galėtumėte prisijungti prie interneto, pasirinkite *Nurodyti IP adresą* ir sukonfigūruokite pateiktas parinktis.



- **L2TP**

2 sluoksnio tunelinio ryšio protokolas (L2TP) yra paslauga, kuri bendrai yra taikoma ryšiui Izraelyje.

***Pastaba.** Prisijungimo esant poreikiui arba tiesioginio ryšio palaikymo parinktys yra parinktys, naudojamos pasirenkant PPPoE, PPTP ir L2TP. Jos suteikia galimybę rinktis, ar kelvedis prisijungs prie interneto tik esant poreikiui (naudinga, kai ISP apmokestina už prisijungimo laiką) arba kai kelvedis turi būti visada prisijungęs. Nustatykite atitinkamą parinktį.*

- **Tilto režimas**

Tilto režimas išjungia visas kelvedžio galimybes, o kelvedis nustatomas į prieigos tašką. Kelvedis neveikia kaip DHCP serveris, išsijungia jo integruotoji ugniasienė ir NAT funkcijos.

- **Belaidis tiltas**

Belaidis tiltas jungiasi belaidžiu būdu prie pagrindinio kelvedžio ir gali dalytis interneto ryšiu su prie tilto interneto jungčių prijungtais prietaisais.



Pagrindinės belaidžio ryšio nuostatos

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' expanded. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings'. Each section contains fields for Network Mode, Network Name (SSID), Channel Width, and Channel, along with a checkbox for SSID Broadcast. Buttons for 'Add a new node', 'Mesh information', 'Save', and 'Cancel' are also visible.

Log Out Help
Firmware Version: 1.1.00
AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity
Wi-Fi
Basic Wireless Settings
Wi-Fi Protected Setup
Wireless Security
Guest Access
Wireless MAC Filter
Advanced Settings

External Storage
Security
Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

Add a new node Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID) RT1800_5G

Channel Width Auto

Channel Auto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID) RT1800_2.4G

Channel Width Auto

Channel Auto

☒ SSID Broadcast

Save Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Tinklo režimas – pasirinkite belaidžio ryšio standartus, kuriuos palaikys jūsų tinklas.

- **Mišrus** (numatytoji nuostata)
Palikite numatytąją nuostatą, jei tinkle turite belaidžio ryšio N (2,4 GHz), G, AX ir B prietaisų.
- **Tik belaidžio ryšio A**
Pasirinkite, jei turite tik belaidžio ryšio A prietaisus.
- **Tik belaidžio ryšio N**
Pasirinkite, jei turite tik belaidžio ryšio N (2,4 GHz) prietaisus.
- **Išjungta**
Pasirinkite, jeigu tinkle neturite belaidžio ryšio B, G ir N (2,4 GHz) prietaisų.

Pastaba. Jei naudojate 5 GHz diapazoną, jūs galite pasirinkti „Mišrus“, „Tik belaidžio ryšio A / N“ arba „Išjungta“. Jeigu nesate tikri, kurį režimą pasirinkite, palikite numatytąją nuostatą „Mišrus“.

Tinklo pavadinimas (SSID)

Paslaugų rinkinio identifikatorius (SSID) yra pavadinimas, kurį naudoja prietaisai besijungdami prie belaidžio ryšio tinklo. SSID pavadinimuose gali būti didžiųjų ir mažųjų raidžių, jie neturi viršyti 32 ženklų. 2,4 ir 5 GHz tinklų numatytieji SSID atitinkamai yra „BelkinXXXXX“ ir „BelkinXXXXX_5GHz“. X reiškia kelvedžio serijos numerio, kurį galima rasti kelvedžio apačioje, penkis paskutinius skaičius. Jei SSID pakeitėte, abiejuose diapazonuose naudojami nauji SSID. Naudodami naršyklės paslaugų priemonę jiems galite suteikti skirtingus pavadinimus.

***Pastaba.** Jei atkursite kelvedžio numatytąsias gamyklines nuostatas (paspausdami nustatymo iš naujo mygtuką arba naudodami „Administravimas“ > „Numatytosios gamylinės nuostatos“ langą), tinklo pavadinimas bus grąžintas į jo numatytąją reikšmę. Pakeiskite tinklo pavadinimą į pradinį. Jei to nepadarysite, turėsite prijungti visus belaidžio ryšio tinkle esančius prietaisus prie naujo tinklo pavadinimo.*

Kanalo plotis

Siekdami geriausio našumo 2,4 GHz tinkle, naudodami belaidžio ryšio B, G ir N (2,4 GHz) prietaisus, palikite numatytąją nuostatą „Automatinis“ (20 arba 40 MHz). Kai kanalo plotis siekia 20 MHz, pasirinkite „tik 20 MHz“. Siekdami geriausio našumo 5 GHz tinkle, palikite numatytąją nuostatą 20, 40 arba 80 MHz.

Kanalas

Pasirinkite kanalą iš išskleidžiamojo sąrašo. Palikite numatytąją nuostatą „Automatinis“, jei nesate tikri, kurį kanalą pasirinkti.

SSID transliacija

Palikite numatytąją nuostatą „Ijungta“, kad būtų transliuojamas kelvedžio SSID. Kai belaidžio ryšio klientai tikrina vietovę ieškodami belaidžio ryšio tinklų, kad juos galėtų susieti, jie aptiks kelvedžio transliuojamą SSID. Bandydami paslėpti „Wi-Fi“ pavadinimą nepadarysite „Wi-Fi“ ryšio saugesniu. Net jei šią funkciją išjungsite, bet kas, ką iš tiesų domina patekti į jūsų tinklą, galės jį rasti. Jeigu vis tiek nenorite transliuoti kelvedžio SSID, pasirinkite „Išjungta“.



Belaidžio ryšio sauga

Kelvedis siūlo šias belaidžio ryšio saugos parinktis:

WPA3 asmeninė / WPA2 asmeninė / WPA2 įmonė (WPA reiškia „Wi-Fi apsaugota prieiga“.)

Saugumo parinktis	Stipris
WPA3 asmeninis	Stipriausias
WPA3/WPA2 asmeninis	
WPA2 asmeninis	
WPA2 įmonėms	

Saugumo parinkčių nuostatos

WPA2 asmeninis

Jei pasirinksite WPA2 asmeninį, kiekvienas belaidžio ryšio tinkle esantis prietaisas TURI naudoti WPA2 asmeninį režimą ir tą patį slaptažodį.

Security Mode	WPA2 Personal
---------------	---------------

Slaptažodis. Įveskite slaptažodį iš 8–63 ženklų. Tai yra „Wi-Fi“ slaptažodis, suteikiantis prieigą prie tinklo. Jis gali sutapti su įvestu sąrankoje.

Išjungta

Jei pasirinksite išjungti belaidžio ryšio saugą, kai pirmą kartą bandysite prisijungti prie interneto, jūs būsite informuoti, kad belaidžio ryšio sauga išjungta. Jums bus pateikta parinktis, kurią nustatę galėsite įjungti belaidžio ryšio saugą arba patvirtinti, kad suprantate riziką, tačiau vis dar norite tęsti nenaudojant belaidžio ryšio saugos.

Security Mode	Disabled
---------------	----------




Trikčių nustatymas ir šalinimas

Daugiau pagalbos galite gauti apsilankydami laimėjamą gavusioje klientų aptarnavimo tarnyboje adresu Belkin.com/support/RT1800.

Kelvedis nustatytas nesėkmingai

Jeigu nepavyko atlikti sąrankos naršyklės sąsajoje, pamėginkite atlikti šiuos veiksmus:

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę ant kelvedžio esantį mygtuką „Nustatyti iš naujo“ su sąvaržėle arba segtuku tol, kol maitinimo lemputė kelvedžio priekyje išsijungs ir pradės mirksėti (apie 10 sekundžių). Norėdami dar kartą atlikti sąranką, įveskite 192.168.1.1.

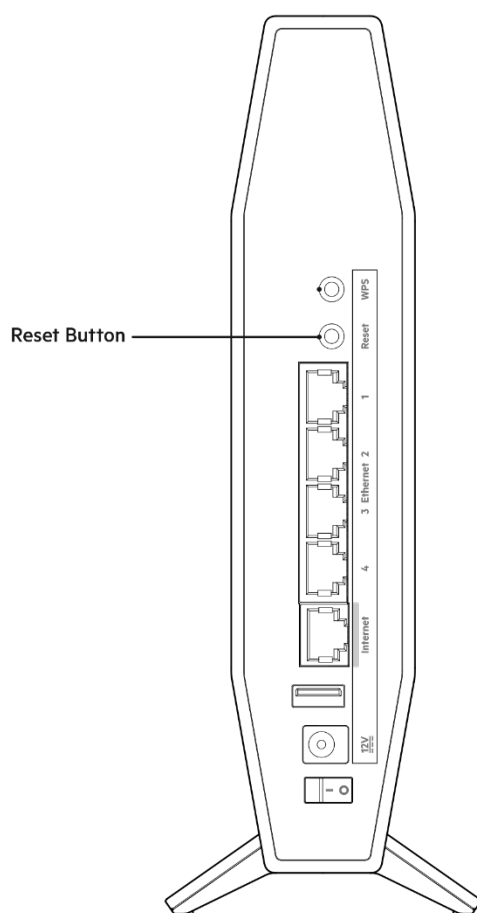


- Laikinau išjunkite kompiuterio ugniasienę (žr. saugos programinės įrangos instrukcijas, kur pateikiama pagalba). Vėl prijunkite kelvedį.
- Jei turite kitą kompiuterį, naudokite tą kompiuterį ir prijunkite kelvedį.



Pranešimas apie neprijungtą interneto kabelį



Jei rodomas pranešimas „Jūsų interneto kabelis neprijungtas“, mėginant nustatyti kelvedį:

- Įsitikinkite, kad eterneto arba interneto kabelis (arba toks pats kaip gautas su kelvedžiu kabelis) yra tinkamai prijungtas prie geltono interneto prievado kelvedžio gale ir prie tinkamo prievado modeme. Šis modemo prievadas įprastai paženklintas kaip „Ethernet“ (eternetas).

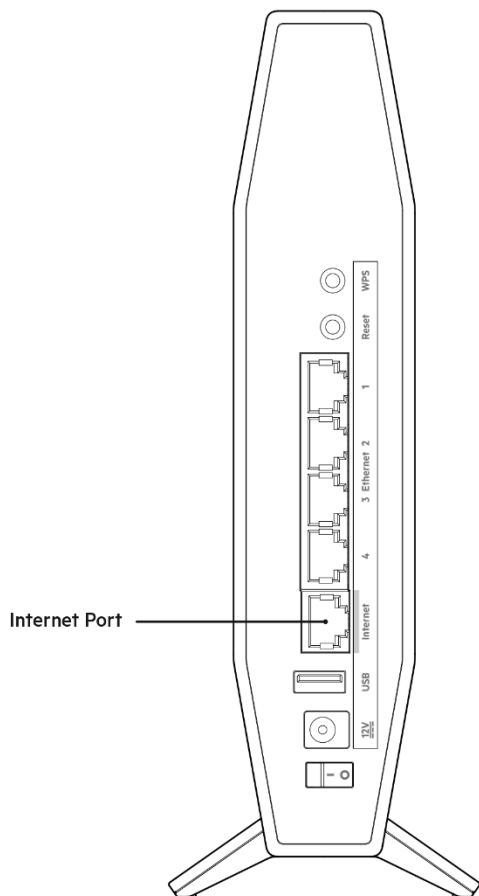

- Įsitikinkite, kad modemas prijungtas prie maitinimo ir yra įjungtas.

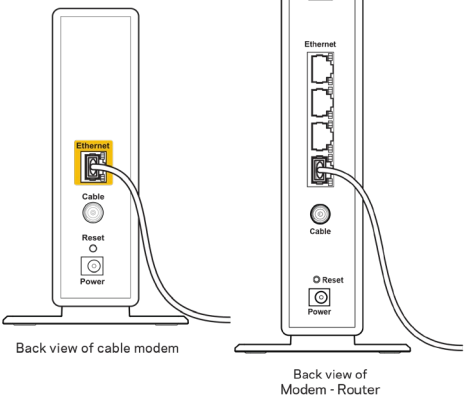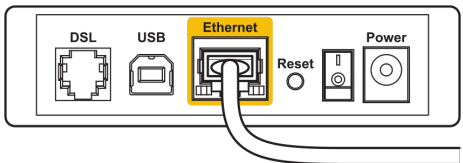

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
Jei interneto paslauga yra kabelinė, įsitikinkite, kad kabelio modemo CABLE (kabelio) prievadas yra prijungtas prie ISP tiekiamo bendraašio kabelio.	Jei interneto paslauga yra teikiama per DSL, įsitikinkite, kad DSL telefono linija yra prijungta prie modemo DSL prievado.


- Jei kompiuteris anksčiau buvo prijungtas prie modemo USB laidu, atjunkite USB laidą.
- Vėl prijunkite kelvedį.

Pranešimas, jog nepavyko pasiekti kelvedžio

Norėdami pasiekti kelvedį, turite prisijungti prie tinklo. Jei šiuo metu turite belaidę interneto prieigą, gali būti, kad atsitiktinai prisijungėte prie kito belaidžio tinklo.

Norėdami pašalinti problemą „Windows“ kompiuteriuose, atlikite šiuos veiksmus*:

1. „Windows“ darbalaukyje spustelėkite belaidžio tinklo piktogramą, esančią sistemoje. Bus parodytas galimų tinklų sąrašas.
2. Spustelėkite tinklo pavadinimą. Spustelėkite „Connect“ (prisijungti). Pavyzdyje toliau kompiuteris buvo prijungtas prie kito belaidžio ryšio tinklo, pavadinto „wraith_5GHz“. „Linksys“ E serijos kelvedžio belaidžio ryšio tinklo pavadinimas (šiam pavyzdyje – „Damaged_Beez2.4“) yra rodomas parinktas.

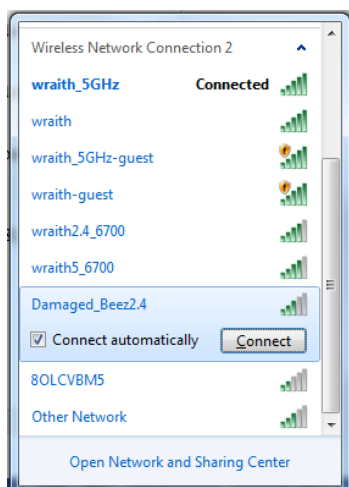


3. Paraginus įvesti tinklo saugos kodą, įveskite slaptažodį (saugos kodą) į tinklo saugos kodo laukelį. Spustelėkite **OK** (gerai).
4. Kompiuteris jungsis prie tinklo ir jūs galėsite pasiekti kelvedį.

**Priklausomai nuo „Windows“ versijos, atliekant šiuos veiksmus žodžiai ar piktogramos gali skirtis.*

Norėdami pašalinti problemą „Mac“ kompiuteriuose, atlikite šiuos veiksmus:

1. Meniu juostoje, esančioje ekrano viršuje, spustelėkite „Wi-Fi“ piktogramą. Bus parodytas belaidžių tinklų sąrašas.
2. Pavyzdyje toliau kompiuteris buvo prijungtas prie kito belaidžio ryšio tinklo, pavadinto „wraith_5GHz“. „Linksys“ E serijos kelvedžio belaidžio ryšio tinklo pavadinimas (šiam pavyzdyje – „Damaged_Beez2.4“) yra rodomas parinktas.

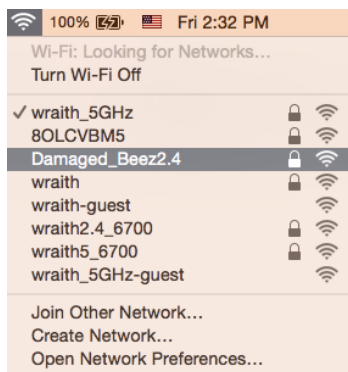

3. Spustelėkite „Linksys“ E serijos kelvedžio belaidžio ryšio tinklo pavadinimą (pavyzdyje – „Damaged_Beez2.4“).
4. Įrašykite belaidžio tinklo slaptažodį (saugos kodą) į laukelį „Password“ (slaptažodis). Spustelėkite **OK** (gerai).

Po sąrankos

Nėra interneto

Jei internetui kilo sunkumų užmezgant ryšį su jūsų kelvedžiu, žiniatinklio naršyklėje problema gali būti parodyta kaip pranešimas „Cannot find [internet address]“ (nepavyko rasti [interneto adresas]). Jei žinote, kad interneto adresas yra teisingas ir, pamėginus įvesti keletą galiojančių interneto adresų, buvo gautas tas pats rezultatas, pranešimas gali rodyti, kad kilo jūsų ISP arba modemo ryšio su kelvedžiu problema.

Pamėginkite atlikti šiuos veiksmus

- Įsitikinkite, kad tinkamai prijungti tinklo ir maitinimo laidai.
- Įsitikinkite, kad maitinimo lizdui, prie kurio prijungtas kelvedis, tiekama įtampa.
- Perkraukite kelvedį.
- Susisieki su ISP ir pasiteiraukite apie ryšio nutraukimą jūsų vietovėje.



Dažniausiai naudojamas kelvedžio gedimų lokalizavimo būdas – jį išjungti ir vėl įjungti. Tuomet kelvedis gali įkelti pasirinktinius parametrus, o kiti įrenginiai (pvz., modemai) galės rasti kelvedį ir su juo užmegzti ryšį. Šis procesas vadinamas perkrovimu.

Norėdami paleisti kelvedį iš naujo naudodami maitinimo laidą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atjunkite maitinimo laidą nuo kelvedžio ir modemo.
2. Palaukite 10 sekundžių, tada maitinimo laidą vėl prijunkite prie modemo. Įsitikinkite, kad juo teka įtampa.
3. Palaukite, kol nustos blyksėti modemo prisijungimo indikatorius (apie dvi minutes). Vėl prijunkite maitinimo laidą prie kelvedžio.
4. Palaukite, kol mirksintis žalios spalvos šviesos diodas tarp mygtuko „Nustatyti iš naujo“ ir maitinimo jungties švies pastoviai. Prieš mėgindami jungtis prie interneto kompiuteryje, palaukite dvi minutes.



Techniniai duomenys

Belkin RT1800

Modelio pavadinimas	AX1800 Dual-Band Gigabit WiFi 6 kelvedis
Modelio numeris	RT1800
Jungiklio prievado greitis	10/100/1000 Mbps (greitas eternetas)
Radio dažnis	2,4 ir 5 GHz
Antenų skaičius	4internal
Prievadai	Eternetas (1-4), internetas, maitinimas, USB 3.0
Mygtukai	„Wi-Fi“ apsaugota prieiga, atstatymas, maitinimo jungiklis
Šviesos diodai	Maitinimas internetas, eternetas (1-4)
UPnP	Palaikoma
Saugos funkcijos	WPA2 asmeninis, WPA3 asmeninis, WPA2 / WPA3 Mišrus asmeninis
Saugos kodo bitai	Iki 128 bitų kodavimas

Aplinkos duomenys

Matmenys	156 mm (ilgis) x 77,11 mm (plotis) x 220 mm (aukštis)
Gaminio svoris	850g
Maitinimas	12 V, 2A
Sertifikavimas	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Darbinė temperatūra	Nuo 32° iki 104°F (nuo 0° iki 40°C)
Laikymo temperatūra	Nuo -4° iki 140°F (nuo -20° iki 60°C)
Veikimo aplinkos drėgnis	10-80 % santykinis drėgnis, be kondensato
Laikymo aplinkos drėgnis	5-90 %, be kondensato

Pastabos:

Reguliavimo, garantijos ir saugos informacijos ieškokite kartu su kelvedžiu gautame kompaktiniame diske arba apsilankykite adresu belkin.com/support/RT1800.

Techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto nepranešus.

Didžiausias našumas siejamas su IEEE standarto 802.11 techniniais duomenimis. Faktinis veikimas gali skirtis, įskaitant mažesnį belaidžio tinklo pajėgumą, duomenų perdavimo greitį, diapazoną ir aprėptį. Veikimo rezultatus lemia daugybė veiksnių, sąlygų ir kintamųjų, įskaitant atstumą nuo prieigos taško, tinklo srauto apimtį, statybines medžiagas ir konstrukciją, naudojamą operacinę sistemą, naudojamų belaidžių gaminių derinį, trikdžius ir kitas neigiamas sąlygas.



„BELKIN“, „LINKSYS“ ir daugelis gaminių pavadinimų ir logotipų yra „Belkin“ bendrovių grupės prekių ženklai. Minimi trečiųjų šalių prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė. Šiame gaminyje naudojamos trečiųjų šalių įrangos licencijas ir pranešimus galima peržiūrėti čia: <http://support.belkin.com/en-us/license>. Kreipkitės į <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter> jei turite klausimų arba GPL šaltinio kodo užklausų.

© 2021 m. „Belkin International, Inc.“ ir (arba) jos pavaldžiosios įmonės. Visos teisės saugomos.





LIETOTĀJA
ROKASGRĀMATA

AX1800
DIVU FREKVENČU JOSLU
GIGABITU
WiFi 6 MARŠRUTĒTĀJS

RT1800




Saturs

Pārskats par izstrādājumu.....	3
Priekšpuse.....	3
Aizmugure	4
Iestatīšana: Pamatinformācija	5
Kur atrast papildu palīdzību.....	5
Kā instalēt jūsu maršrutētāju	5
Paplašināta konfigurācija.....	9
Kā atvērt lietotni uz pārlūka bāzes.....	9
Maršrutētāja pamata iestatījumi	10
Valoda	11
Interneta iestatīšana	12
Maršrutētāja bezvadu iestatījumi.....	14
Bezvadu tīkla drošība	16
Opcijas Security (Drošība) iestatījumi.....	16
WPA2 Personal	16
Disabled (Atspējots).....	16
Problēmu novēršana	17
Jūsu maršrutētāju neizdevās iestatīt.....	17
Ziņojums <i>Your Internet cable is not plugged in</i> (Interneta tīkla kabelis nav iesprausts).....	18
Ziņojums <i>Cannot access your router</i> (Nav piekļuves jūsu maršrutētājam).....	19
Pēc iestatīšanas.....	21
Šķiet, ka internets nav pieejams	21
Specifikācijas	22
Belkin RT1800	22
Vide.....	22



Pārskats par izstrādājumu

Priekšpuse

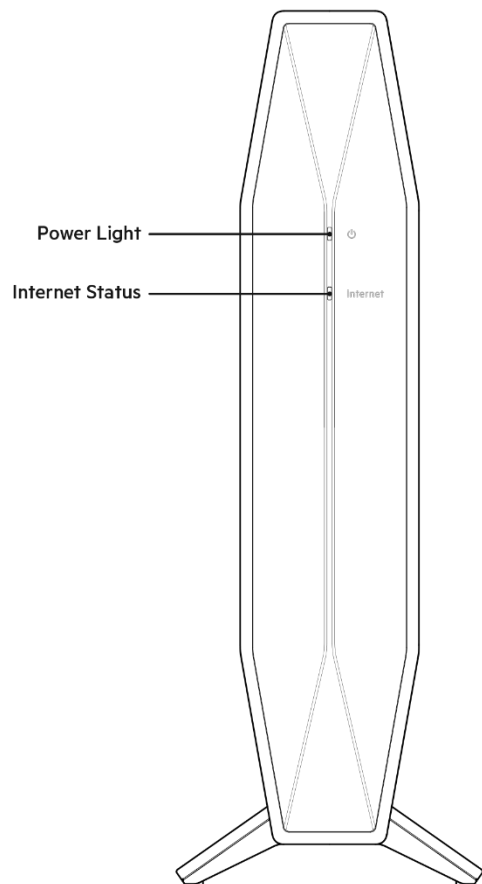


Barošanas avota kontrollampīņa — mirgo baltā krāsā, kamēr maršrutētājs ieslēdzas, kā arī WPS pāra savienojuma veidošanas laikā. Mirgo dzeltenā krāsā, ja WPS pāra savienojumu neizdodas izveidot

Interneta statusa lampīņa — deg baltā krāsā, kad ir interneta savienojums, un deg dzeltenā krāsā, kad nav savienojuma.



Aizmugure

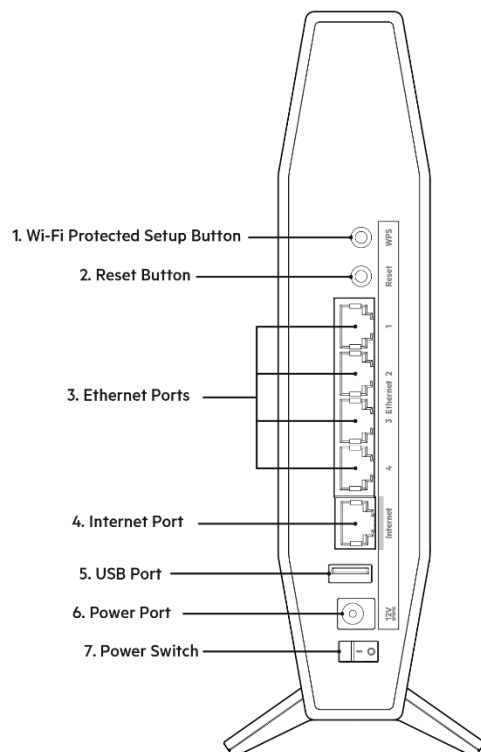

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) poga (1) — nospiediet, lai viegli konfigurētu bezvadu savienojuma drošību Wi-Fi Protected Setup iespējamās tīkla ierīcēs. Lampa zem pogas mirgos, kamēr WPS pārsavienojums būs aktīvs.

Poga Atiestatīt (2) — nospiediet un turiet nospiestu, līdz barošanas gaismas diode sāk mirgot, lai atiestatītu maršrutētāju rūpnīcas iestatījumos.

Ethernet pieslēgvietas (3) — pievienojiet Ethernet kabeļus (dēvētus arī par tīkla vai interneta kabeļiem) pie šīm ātrā Ethernet tīkla (10/100/1000) pieslēgvietām un citām vada savienojumā esošām ierīcēm savā tīklā. Lampa zem pieslēgvietām iedegsies vienīgi, kad Ethernet kabelis būs iesprausts un kabelis būs datplūsma.

Interneta pieslēgvietas (4) — pievienojiet Ethernet kabeli pie šīs pieslēgvietas un pie sava modema. Lampa zem pieslēgvietas iedegsies vienīgi, kad Ethernet kabelis būs iesprausts un kabelis būs datplūsma.

USB 3.0 pieslēgvietas (5) — pievienojiet un koplietojiet USB disku savā tīklā.

Strāvas pieslēgvietas (6) — pievienojiet komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteru pie šīs pieslēgvietas.

Barošanas slēdzis (7) — nospiediet | (IESLĒGT), lai ieslēgtu maršrutētāju.



Iestatīšana: Pamatinformācija

Kur atrast papildu palīdzību

Bez šīs lietotāja rokasgrāmatas palīdzību varat skatīt arī vietnē [Belkin.com/support/RT1800](https://belkin.com/support/RT1800) (dokumentācija, lejupielādes, bieži uzdotie jautājumi, tehniskais atbalsts, tieša tērzēšana, forumi)

Piezīme — Šajā produktā izmantotās trešo personu programmatūras licences un paziņojumi ir skatāmi vietnē <https://www.belkin.com/support/license/> Jautājumu vai GPL avota kodu pieprasījumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/>.

Kā instalēt jūsu maršrutētāju

Kā pievienot šo maršrutētāju pie esošā tīkla Wi-Fi?

Ja lietojāt šo maršrutētāju iepriekš, atiestatiet to rūpnīcas noklusējuma iestatījumos, pirms pievienojat pie sava tīkla Wi-Fi. To varat darīt maršrutētāja iestatījumu cilnē Administration (Administrācija) vai nospiežot un turot 10 sekundes nospiestu pogu Reset (Atiestatīt) maršrutētāja aizmugurē.

- Izmantojot datoru vai mobilo ierīci, izveidojiet bezvadu savienojumu (vai izmantojiet savienojumam Ethernet kabeli) ar vecākobjekta maršrutētāju (to, kas ir pievienots pie jūsu modema).
 - Pārlūkprogrammā dodieties uz myrouter.local.
 - Jūs varat arī pārlūkprogrammā ievadīt adresi 192.168.1.1, lai sāktu iestatīšanu. Ja jūs izmantojat modemu-maršrutētāju (vārteju), jums, iespējams, būs jāievada 192.168.10.1.
- Piezīme** — Ja neviena no šīm iespējām neaizvada jūs līdz iestatīšanas vednim, lai saņemtu papildu palīdzību, dodieties uz vietni www.belkin.com/support/setupIP.
- Piesakieties maršrutētājā, izmantojot maršrutētāja paroli. (Noklusējuma parole ir "admin")



- Dodieties uz Wi-Fi > Basic Wireless Settings (Pamata bezvadu iestatījumi) un noklikšķiniet uz Add a new node (Pievienot jaunu mezglu)

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' selected under 'Connectivity'. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes a checkbox for 'EasyMesh' (checked). A red rectangle highlights the 'Add a new node' button. To its right is a 'Mesh information' button. Below these are sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings', each with fields for Network Mode, Network Name (SSID), Channel Width, and Channel. The 'Save' button is at the bottom.

belkin

Log Out Help
Firmware Version: 1.1.00
AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity
Wi-Fi
Basic Wireless Settings
Wi-Fi Protected Setup
Wireless Security
Guest Access
Wireless MAC Filter
Advanced Settings

External Storage
Security
Administration

Basic Wireless Settings

✓ EasyMesh

Add a new node Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID) RT1800_5G

Channel Width Auto

Channel Auto

✓ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID) RT1800_2.4G

Channel Width Auto

Channel Auto

✓ SSID Broadcast

Save Cancel


© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Tradicionāla maršrutētāja iestatīšana vai tīkla Wi-Fi vecākobjekta mezgla iestatīšana?

1. Esoša maršrutētāja nomaiņas gadījumā vispirms atvienojiet šo maršrutētāju.
2. Iespraudiet maršrutētāju strāvas avotā. Pārļiecinieties, vai barošanas slēdzis ir pozīcijā | (IESLĒGTS).
3. Savienojiet jauno maršrutētāju ar modemu vai modemu-maršrutētāju.

A Modems		B Modems-maršrutētājs
Komplektā iekļautā Ethernet kabeļa vienu galu pieslēdziet jaunā maršrutētāja dzeltenajai interneta pieslēgvietai. Ja jums ir modems, otru galu pieslēdziet modema Ethernet (LAN) pieslēgvietai.	VAI	Komplektā iekļautā Ethernet kabeļa vienu galu pieslēdziet jaunā maršrutētāja dzeltenajai interneta pieslēgvietai. Ja jums ir modems-maršrutētājs, otru galu pieslēdziet jebkurai pieejamajai pieslēgvietai.

4. Pieslēdzieties tīkla nosaukumam, kas parādīts Ātrās darba sākšanas rokasgrāmatā, kas tika piegādāta ar maršrutētāju. (Jūs varat mainīt tīkla nosaukumu un paroli vēlāk.) Lai turpmāk automātiski tiktu izveidots savienojums ar šo tīklu, izvēlieties atbilstošo iespēju. Ja jums ir nepieciešama palīdzība, pieslēdzoties tīklam, skatiet savas ierīces dokumentāciju komplektā iekļautajā kompaktdiskā.
Piezīme—*Piekļuve internetam nebūs pieejama, līdz pabeigsiet maršrutētāja iestatīšanu.*
5. Interneta pārlūkā ievadiet adresi <http://myrouter.local>. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu. Jūs varat arī pārlūkprogrammā ievadīt adresi 192.168.1.1, lai sāktu iestatīšanu.

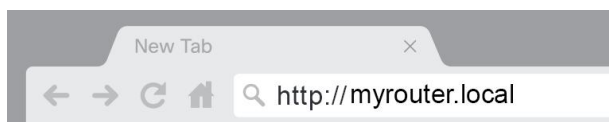

Ja jūs izmantojat modemu-maršrutētāju (vārteju), jums, iespējams, būs jāievada 192.168.10.1.

Piezīme — Ja neviena no šīm iespējām neizvada jūs līdz iestatīšanas vednim, lai saņemtu palīdzību, dodieties uz vietni www.belkin.com/support/setupIP.



6. Kad iestatīšana ir pabeigta, lūdzu, reģistrējiet maršrutētāju, lai mēs varam informēt jūs par drošības atjauninājumiem, atsauktajiem produktiem un citu, kas uzlabos jūsu darbības iespējas.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



Paplašināta konfigurācija

Kā atvērt lietotni uz pārlūka bāzes


Lai piekļūtu dažiem papildu iestatījumiem, ir jāatver utilitprogramma uz pārlūka bāzes. Pārbaudiet, vai ir savienojums ar maršrutētāju, atveriet tīmekļa pārlūku un ievadiet tīmekļa pārlūkā <http://myrouter.local> vai dodieties uz 192.168.1.1.



Ja jūs izmantojat modemu-maršrutētāju (vārteju), jums, iespējams, būs jāievada 192.168.10.1.

Piezīme — Ja neviena no šīm iespējām neizvada jūs līdz iestatīšanas vednim, lai saņemtu papildu palīdzību, dodieties uz vietni www.linksys.com/support/setupIP.

Maršrutētājs aicinās jūs ievadīt paroli.

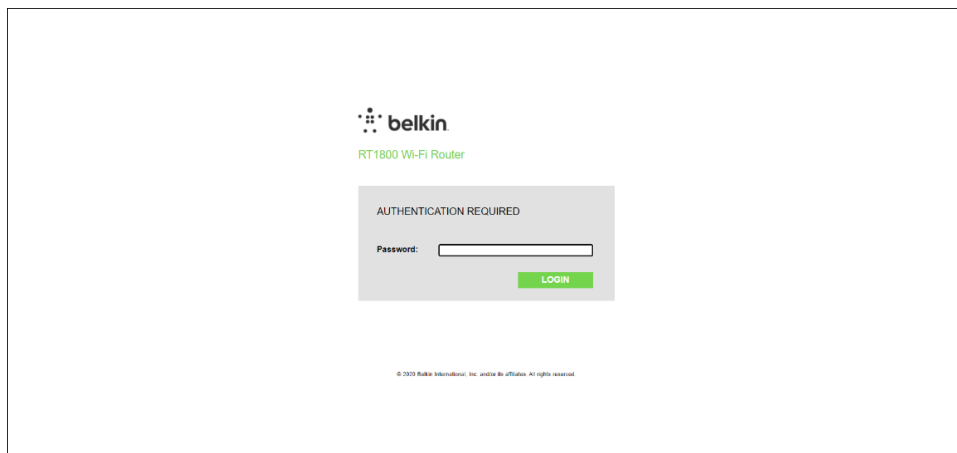

Ja iestatīšanas laikā mainījāt paroli, ievadiet jauno paroli. Noklikšķiniet uz **LOGIN** (Pieteikties). Ja nemainījāt paroli vai vispār izlaidāt iestatīšanu, noklusējuma parole ir "admin".



Maršrutētāja pamata iestatījumi

Šis ekrāns ļauj mainīt maršrutētāja pamata konfigurāciju.

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

Firmware Version: 1.1.00

[Log Out](#) [Help](#)

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

[Add a new node](#) [Mesh information](#)

5 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_5G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_2.4G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

☒ SSID Broadcast

[Save](#) [Cancel](#)

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Valoda

Atlasiet valodu—Lai mainītu valodu, nolaižamajā izvēlnē atlasiet valodu. Uz pārlūkprogrammu balstītas utilitārogrammas valoda tiks mainīta piecās sekundēs.

The screenshot displays the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. At the top, the Belkin logo is on the left, and 'Log Out' and 'Help' links are on the right. Below the logo, the firmware version '1.0.00' and the device name 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' are shown. The main navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the 'Language' sub-tab is selected. On the left, a sidebar menu lists various settings: Connectivity, Wi-Fi, External Storage, Security, Administration (highlighted), Language, Password, Time Zone, Management, Gateway Function, Backup, Device Reset, and Firmware Upgrade. The main content area is titled 'Language' and contains a 'Select your language' dropdown menu currently set to 'English'. Below the dropdown are 'Save' and 'Cancel' buttons. At the bottom of the page, a small copyright notice reads: '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Interneta iestatīšana

Sadaļā Internet Setup (Interneta iestatīšana) konfigurē maršrutētāju interneta savienojumam. Šo informāciju var sniegt jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs (ISP).

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings: Connectivity (selected), Local Network, WAN Setup, VLAN Setup, IPv6 Setup, MAC Address Clone, Advanced Routing, Wi-Fi, External Storage, Security, and Administration. The main content area is titled 'WAN Setup' and contains the 'Internet Setup' section. Under 'Internet Setup', there are radio buttons for 'Automatic Configuration - DHCP' (selected), 'Static IP', 'PPPoE', 'PPTP', 'L2TP', 'Bridge Mode', and 'Wireless Bridge Mode'. Below this, the 'Optional Settings (required by some Internet Service Providers)' section includes input fields for 'Host Name', 'Domain Name', a dropdown for 'MTU' set to 'Auto', and a 'Size' field set to '1500'. At the bottom of the form are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer of the interface states '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Interneta savienojuma veids—Nolaižamajā izvēlnē atlasiet sava interneta pakalpojumu sniedzēja nodrošinātā interneta savienojuma veidu.

- **Automatic Configuration (Automātiska konfigurācija) - DHCP** (noklusējuma)
Saglabājiēt noklusējuma tipu tikai tādā gadījumā, ja jūsu ISP atbalsta DHCP vai arī pieslēdzoties izmantojat dinamisko IP adresi. (Šī opcija parasti attiecas uz kabeļu savienojumiem.)
- **Static IP (Statiskais IP)**
Atlasiet, ja interneta savienojuma izveidošanai ir jāizmanto fiksēta IP adrese.
- **PPPoE**
Atlasiet, ja jums ir DSL savienojums un jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs izmanto divpunktu protokolu Ethernet tīklā (PPPoE).
- **PPTP**
„No punkta uz punktu” tipa tunelēšanas protokols (PPTP) ir pakalpojums, kas parasti attiecas uz savienojumiem Eiropā. Ja jūsu PPTP savienojums atbalsta DHCP vai dinamisko IP adresi, atlasiet opciju *Obtain an IP Address Automatically* (Iegūt IP adresi automātiski). Ja interneta savienojuma izveidošanai ir jāizmanto fiksēta IP adrese, atlasiet opciju *Specify an IP Address* (Norādīt IP adresi) un konfigurējiet parādītās opcijas.



- **L2TP**

Otrā līmeņa tunelēšanas protokols (PPTP) ir pakalpojums, kas parasti attiecas uz savienojumiem Izraēlā.

***Piezīme** — Opcijas Connect on Demand (Savienot pēc pieprasījuma) vai Keep Alive (Uzturēt aktīvu) ir opcijas, izvēloties PPPoE, PPTP un L2TP. Tās ļauj izvēlēties: vai nu maršrutētājs izveido interneta savienojumu tikai pēc vajadzības (noderīgi, ja interneta pakalpojumu sniedzējs pieprasa maksu par savienojuma laiku), vai arī maršrutētājs vienmēr ir savienojumā. Atlasiet piemērotu opciju.*

- **Bridge mode (Tilta režīms)**

Tilta režīms atspējo visas maršrutētāja iespējas un pārslēdz maršrutētāju piekļuves punktā. Maršrutētājs pārstās darboties kā DHCP serveris un tā iebūvētais ugunsbūris, turklāt NAT funkcijas vairs nedarbosies.

- **Wireless Bridge (Bezvadu tilts)**

Bezvadu tilts izveido bezvadu savienojumu ar jūsu galveno maršrutētāju un var koplietot interneta savienojumu ar ierīcēm, kuras ir pievienotas pie tilta Ethernet pieslēgvietām.



Maršrutētāja bezvadu iestatījumi

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' selected. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings'. Each section has fields for 'Network Mode', 'Network Name (SSID)', 'Channel Width', and 'Channel'. The '5 GHz' section is currently active, showing 'Mixed(A/N/AC/AX)' for Network Mode, 'RT1800_5G' for SSID, and 'Auto' for both Channel Width and Channel. There are also checkboxes for 'EasyMesh' and 'SSID Broadcast'. At the bottom of the configuration area are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Network Mode (Tikla režīms)—Atlasiet bezvadu standartus, kurus jūsu tīkls atbalsta.

- **Mixed (Jauktais) (noklusējuma)**

Saglabājiēt noklusējumu, ja jūsu tīklā ir bezvadu-N (2,4 GHz), bezvadu-G, bezvadu-B vai bezvadu-AX ierīces.

- **Wireless-A Only (Tikai bezvadu-A)**

Atlasiet, ja jums ir tikai bezvadu-A ierīces.

- **Wireless-N Only (Tikai bezvadu-N)**

Atlasiet, ja jums ir tikai bezvadu-A (2,4 GHz) ierīces.

- **Disabled (Atspējots)**

Atlasiet, ja jūsu tīklā nav bezvadu-B, bezvadu-G un bezvadu-N (2,4 GHz) ierīču.

Piezīme—5 GHz joslai jūs varat atlasīt *Mixed (Jauktais)*, *Wireless-A/N Only (Tikai bezvadu-A/N)* vai *Disabled (Atspējots)*. Ja nav pārļiecības, kuru režīmu atlasīt, saglabājiēt noklusējuma vērtību *Mixed (Jauktais)*.

Network Name (Tīkla nosaukums) (SSID)

Pakalpojumu kopas identifikators (SSID) ir nosaukums, ko ierīces izmanto, lai izveidotu savienojumu ar bezvadu tīklu. SSID ir reģistrējams, un tas nedrīkst pārsniegt 32 rakstzīmes. Noklusējuma SSID 2,4 GHz un 5 GHz tīkliem attiecīgi ir BelkinXXXXX un BelkinXXXXX_5GHz. XS atspoguļo maršrutētāja sērijas numura pēdējos piecus ciparus, kuru varat meklēt uz maršrutētāja apakšējā daļas. Ja mainījāt SSID, abām joslām ir jauns SSID. Jūs varat tām piešķirt dažādus nosaukumus, izmantojot utilitprogrammu uz pārlūka bāzes.

***Piezīme**—Ja atjaunojat maršrutētāja rūpnīcas noklusējuma iestatījumus (nospiežot pogu **Reset (Atiestatīt)** vai izmantojot ekrānā **Administration > Factory Defaults (Administrācija > Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi)**, **Network Name (Tīkla nosaukums)** atgriežas noklusējuma vērtībā. Nomainiet tīkla nosaukumu atpakaļ uz sākotnējo nosaukumu, vai arī jums no jauna ir jāizveido visu ierīču savienojums ar bezvadu tīklu, izmantojot jauno tīkla nosaukumu.*

Channel Width (Kanāla platums)

Labākas darbības nodrošinājumam saglabājiēt noklusējuma iestatījumu Auto (Automātiskais) (20 MHz vai 40 MHz) 2,4 GHz tīklā, izmantojot bezvadu-B, bezvadu-G un bezvadu-N (2,4 GHz) ierīces. Kanāla platumam 20 MHz atlasiet tikai 20 MHz. Lai nodrošinātu labāko darbību 5 GHz tīklā, saglabājiēt noklusējuma vērtību 20, 40 vai 80 MHz.

Channel (Kanāls)

Atlasiet nolaižamajā sarakstā kanālu. Ja šaubāties, kuru kanālu atlasīt, saglabājiēt noklusējuma iestatījumu Auto (Automātiskais).

SSID Broadcast (SSID pārraides)

Lai pārraidītu maršrutētāja SSID, saglabājiēt noklusējuma iestatījumu Enabled (Iespējots). Kad bezvadu tīkla klienti apsekos vietējo zonu, lai meklētu bezvadu tīklus un izveidotu ar tiem savienojumu, viņi atklās maršrutētāja SSID pārraidi. Mēģinājums paslēpt Wi-Fi nosaukumu nepadarīs jūsu Wi-Fi drošāku. Ikviens, kurš patiesi vēlēšies piekļūt jūsu tīklam, to varēs izdarīt, pat ja izslēgsiet šo funkciju. Ja joprojām nevēlaties pārraidīt maršrutētāja SSID, atlasiet Disabled (Atspējots).



Bezvadu tīkla drošība

Maršrutētājs piedāvā šādas bezvadu tīkla drošības iespējas:

WPA3 Personal (Privātais WPA3) / WPA2 Personal (Privātais WPA2) / WPA2 Enterprise (Uzņēmuma WPA2) (WPA nozīmē Wi-Fi aizsargāta piekļuve.)

Drošības opcija	Izturība
WPA3 Personal	Spēcīgāks
WPA3/WPA2 Personal	
WPA2 Personal	
WPA2 Enterprise	

Opcijas Security (Drošība) iestatījumi

WPA2 Personal

Ja atlasāt režīmu WPA2 Personal (Privātais WPA2), katrai jūsu bezvadu tīkla ierīcei ir JĀIZMANTO režīms WPA2 Personal un viena un tā pati ieejas frāze.

Security Mode

ieejas frāze—ievadiet 8–63 rakstzīmju ieejas frāzi. Tā ir Wi-Fi parole, kas nodrošina piekļuvi tīklam. Tā var būt tā pati, kāda ievadīta iestatīšanas laikā.

Disabled (Atspējots)

Ja izvēlaties atspējot bezvadu tīkla drošību, saņemsiet informāciju, ka bezvadu tīkla drošība ir atspējota, pirmoreiz mēģinot piekļūt internetam. Jums tiks piedāvāta iespēja iespējot bezvadu tīkla drošību vai arī apstiprināt, ka jūs zināt par riskiem, bet joprojām vēlaties turpināt bez bezvadu tīkla drošības.

Security Mode




Problēmu novēršana

Sīkāku palīdzību atradīsiet mūsu apbalvotajā klientu atbalstā Belkin.com/support/RT1800.

Jūsu maršrutētāju neizdevās iestatīt

Ja nevarējāt pabeigt iestatīšanu uz pārlūku balstītā interfeisā, varat mēģināt veikt tālāk aprakstītās darbības.

- Ar papīra saspraudi vai adatiņu nospiediet un turiet nospiestu maršrutētāja pogu Reset (Atiestatīt), līdz izgaismotā barošanas avota kontrollampīņa maršrutētāja priekšpusē nodziest un sāk mirgot (aptuveni 10 sekundes). Lai vēlreiz mēģinātu iestatīt, ierakstiet pārlūkā 192.168.1.1.

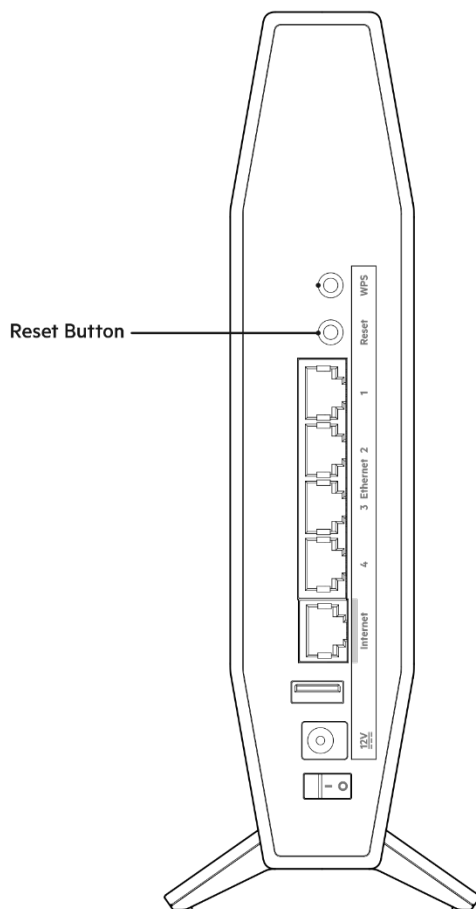


- Uz laiku atslēdziet sava datora ugunsdmuri (palīdzībai skatiet norādījumus par drošības programmatūru). Instalējiet maršrutētāju vēlreiz.
- Ja jums ir cits dators, izmantojiet to, lai instalētu maršrutētāju.



Ziņojums *Your Internet cable is not plugged in* (Interneta tīkla kabelis nav iesprausts)



Ja jūs saņemat ziņojumu “Your Internet cable is not plugged in” (Interneta kabelis nav iesprausts), kad cenšaties iestatīt savu maršrutētāju, veiciet tālāk norādīto.

- Pārliecinieties vai Ethernet vai interneta kabelis (vai kabelis, kas līdzīgs ar Jūsu maršrutētāju piegādātajam) ir droši savienots ar dzelteno Interneta portu, kas atrodas maršrutētāja mugurpusē, un ar modēma atbilstošo pieslēgvietu. Šo pieslēgvietu uz modema parasti apzīmē ar Ethernet.

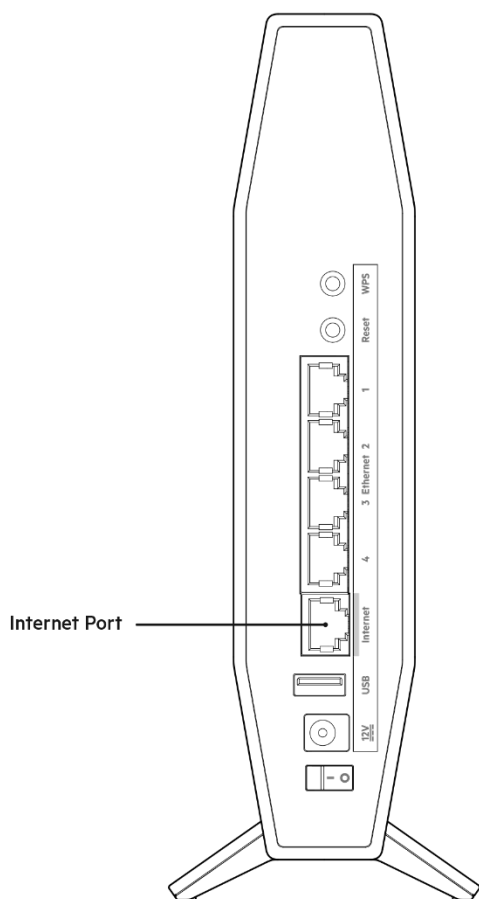

- Pārliecinieties, vai jūsu modems ir pieslēgts barošanas avotam un, vai ir ieslēgts.

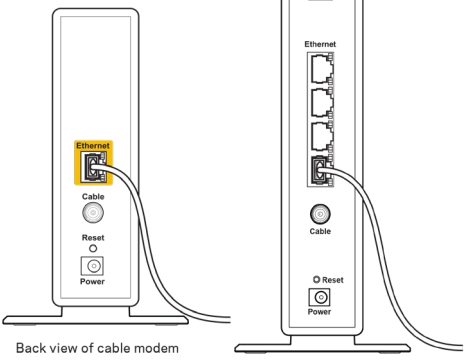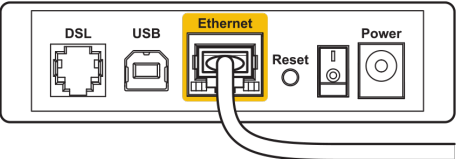

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
Ja jūsu interneta pieslēgumu saņemat pa kabeli, pārliecinieties, vai kabeļa modema pieslēgvietā CABLE (KABELIS) ir pievienota jūsu ISP piegādātajam koaksiālajam kabelim.	Vai arī, ja saņemat DSL interneta pieslēgumu, pārliecinieties, vai jūsu DSL tālruņa līnija ir pieslēgta modema DSL pieslēgvietai.

- Ja jūsu dators iepriekš bija pieslēgts jūsu modemam ar USB kabeļa palīdzību, atvienojiet USB kabeli.
- Instalējiet maršrutētāju vēlreiz.


Ziņojums *Cannot access your router* (Nav piekļuves jūsu maršrutētājam)

Lai piekļūtu maršrutētājam, jābūt izveidotam pieslēgumam jūsu pašu tīklam. Ja jūs patlaban izmantojat bezvadu piekļuvi Internet tīklam, problēma var būt apstākļi, ka nejauši esat savienojušies ar citu bezvadu tīklu.

Lai atrisinātu šo problēmu datoros ar Windows, rīkojieties šādi*:

1. Windows darbvirsnā noklikšķiniet uz bezvadu tīkla piktogrammas sistēmas piktogrammu joslā. Ekrānā redzams pieejamo tīklu saraksts.
2. Noklikšķiniet uz sava bezvadu tīkla nosaukuma. Noklikšķiniet uz *Connect* (Savienot). Zemāk redzamajā piemērā dators ir savienots ar citu bezvadu tīklu ar nosaukumu *wraith_5GHz*. Šajā redzamajā piemērā atlasītā Belkin RT sērijas maršrutētāja bezvadu tīkla nosaukums ir *Damaged_Beez2.4*.



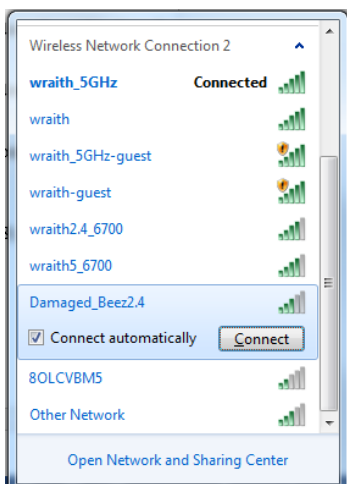


3. Ja saņemat ziņojumu, ka jāievada tīkla drošības atslēga, ierakstiet savu paroli (drošības atslēgu) tīkla laukā security key (drošības atslēga). Noklikšķiniet **OK (Labi)**.
4. Jūsu dators izveido savienojumu ar tīklu, un jums ir iespēja piekļūt maršrutētājam.

**Atkarībā no jūsu Windows versijas šajās darbībās nedaudz var atšķirties formulējums vai ikonas.*

Lai šo problēmu atrisinātu Mac datoros, rīkojieties šādi:

1. Izvēlnes joslā ekrāna augšdaļā noklikšķiniet uz Wi-Fi ikonas. Tiek parādīts bezvadu tīklu saraksts.
2. Zemāk redzamajā piemērā dators ir savienots ar citu bezvadu tīklu ar nosaukumu wraith_5GHz. Šajā redzamajā piemērā atlasītā Belkin RT sērijas maršrutētāja bezvadu tīkla nosaukums ir Damaged_Beez2.4.

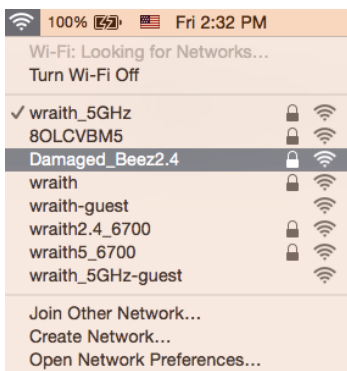

3. Noklikšķiniet uz sava Belkin RT sērijas maršrutētāja bezvadu tīkla nosaukuma (piemērā Damaged_Beez2.4).
4. Ievadiet savu bezvadu tīkla paroli (drošības atslēgu) Password laukā. Noklikšķiniet **OK (Labi)**.



Pēc iestatīšanas

Šķiet, ka internets nav pieejams

Ja internets nevar sazināties ar Jūsu maršrutētāju, Jūsu interneta pārlūkā problēma var tikt attēlota kā ziņojums "Nav iespējams atrast [interneta adresi]". Ja zināt, ka interneta adrese ir pareiza, un ja esat izmēģinājis vairākas derīgas interneta adreses, iegūstot to pašu rezultātu, tad šis paziņojums varētu nozīmēt to, ka jūsu ISP vai modemam ir grūtības sazināties ar jūsu maršrutētāju.

Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības:

- pārbaudiet, vai tīkla un barošanas kabeļi ir cieši pievienoti;
- pārbaudiet, vai barošanas izejā, pie kuras ir pieslēgts maršrutētājs, ir elektrība;
- atsāknējiet datoru;
- sazinieties ar savu ISP un jautājiet par darbības pārtraukumiem jūsu rajonā.

Visizplatītākā maršrutētāja problēmu novēršanas metode ir to izslēgt, un pēc tam atkal ieslēgt. Pēc tam maršrutētājs var atkal ielādēt standarta iestatījumus, un citas ierīces (tādas kā modems) varēs atkal atrast maršrutētāju un sazināties ar to. Šo procesu sauc par atsāknēšanu.

Lai restartētu maršrutētāju, izmantojot barošanas vadu, rīkojieties, kā tālāk norādīts.

1. Atvienojiet barošanas vadu no maršrutētāja un modema.
2. Pagaidiet 10 sekundes un pēc tam no jauna pievienojiet barošanas vadu pie modema. Pārbaudiet, vai tam pienāk elektrība.
3. Uzgaidiet, līdz modema tiešsaistes indikators pārstāj mirgot (aptuveni divas minūtes). No jauna pievienojiet barošanas vadu pie maršrutētāja.
4. Pagaidiet, līdz zaļā gaismas diode starp pogu Reset (Atiestatīt) un barošanas portu deg nepārtraukti. Pagaidiet divas minūtes, pirms mēģināt pieslēgties internetam no datora.



Specifikācijas

Belkin RT1800

Modeļa nosaukums	AX1800 divu frekvenču joslu gigabitu WiFi 6 maršrutētājs
Modeļa numurs	RT1800
Pieslēgumu pieslēgvietas ātrums	10/100/1000 Mb/s (ātrs Ethernet tīkls)
Radiofrekvence	2,4 un 5 GHz
Antenu skaits	4 iekšējas
Porti	Ethernet (1-4), internets, barošana, USB 3.0
Pogas	Wi-Fi aizsargāta iestatīšana, atiestatīšana, barošanas slēdzis
Gaismas diodes	Barošana, internets, Ethernet (1-4)
UPnP	Atbalstīts
Drošības funkcijas	WPA2 Personal, WPA3 Personal, WPA2/WPA3 Mixed Personal
Drošības atslēgas biti	Līdz 128 bitu šifrs

Vide

Izmēri	156 mm (G) x 77,11 mm (P) x 220 mm (A)
Ierīces svars	850 g
Barošana	12V, 2A
Sertifikāti	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Darba temperatūra	No 0° līdz 40°C (no 32° līdz 104°F)
Uzglabāšanas vides temperatūra	No -20° līdz 60°C (no -4° līdz 140°F)
Darba vides mitrums	10-80% relatīvā mitruma, bez kondensācijas
Uzglabāšanas vides mitrums	5-90% bez kondensācijas

Piezīmes

Reglamentējošo, garantijas un drošuma informāciju skatiet CD, kas tika piegādāts kopā ar maršrutētāju, vai dodieties uz vietni belkin.com/support/RT1800.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Maksimālie darbības lielumu pamats ir IEEE Standarta 802.11 specifikācijas. Faktiskie darbības lielumi var mainīties, tostarp iespējama mazāka bezvadu tīkla kapacitāte, datu pārraides ātrums, amplitūda un pārklājums. Darbība ir atkarīga no daudziem faktoriem, apstākļiem un mainīgajiem lielumiem, kas aptver attālumu no piekļuves vietas, tīkla noslogotību, celtniecības materiālus un konstrukcijas, lietoto operētājsistēmu, izmantoto bezvadu ierīču kopumu, traucējumus un citus nelabvēlīgus faktorus.



BELKIN, LINKSYS un daudzi citi produktu nosaukumi un logotipi ir Belkin uzņēmumu grupas preču zīmes. Minētās trešo personu preču zīmes ir to atbilstīgo īpašnieku īpašums. Šajā izstrādājumā izmantotās trešo personu programmatūras licences un paziņojumi ir aplūkojami šeit: <http://support.belkin.com/en-us/license>. Jautājumu vai GPL avota kodu pieprasījumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter>.

© 2021 Belkin International, Inc. un/vai tā filiāles. Visas tiesības saglabātas.





GEBRUIKERSHANDLEIDING

AX1800
DUAL-BAND GIGABIT
WiFi 6-ROUTER

RT1800




Inhoud

Productoverzicht	3
Voorkant	3
Achterkant	4
Installatie: basisinstructies	5
Waar kan ik terecht voor extra ondersteuning?	5
Uw router installeren.....	5
Geavanceerde configuratie.....	9
Het hulpprogramma in de browser openen	9
Basisinstellingen router	10
Taal.....	11
Internetinstellingen.....	12
Basisinstellingen WLAN	14
Draadloze beveiliging	16
Beveiligingsopties	16
WPA2 Personal	16
Disabled (Uitgeschakeld).....	16
Problemen oplossen.....	17
De installatie van de router is niet gelukt	17
Melding <i>Uw internetkabel is niet aangesloten</i>	18
Melding <i>Geen toegang tot uw router</i>	19
Na de installatie.....	21
Het internet lijkt niet beschikbaar	21
Specificaties.....	22
Belkin RT1800	22
Omgevingsspecificaties	22



Productoverzicht


Voorkant

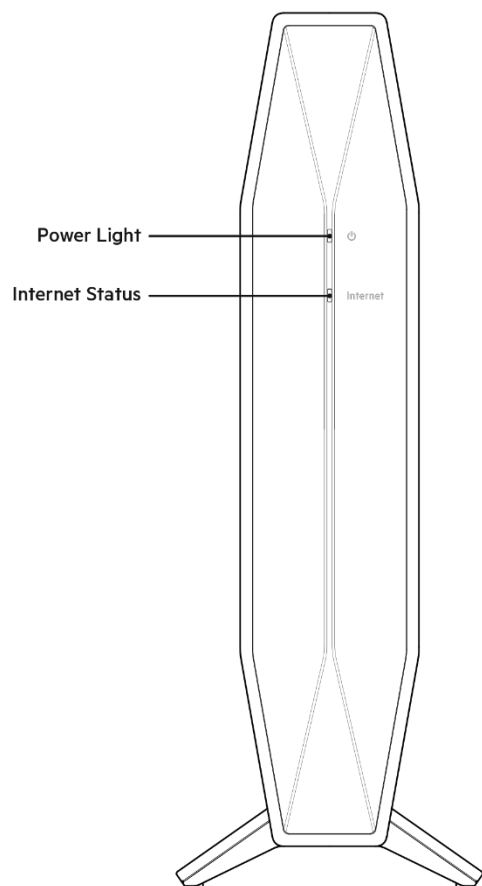

Voedingslampje: Knippert wit tijdens het opstarten van de router en de WPS-koppeling. Knippert geel als de WPS-koppeling mislukt.

Internetstatuslampje: Brandt wit als er verbinding met internet is, en geel als er geen verbinding is.

Achterkant

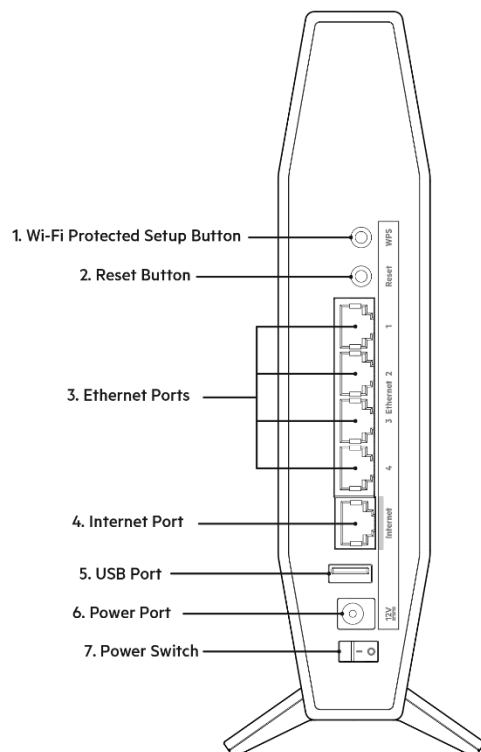

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)-knop (1): Druk op deze knop om eenvoudig draadloze beveiliging te configureren op netwerkapparaten die WPS ondersteunen. Het lampje onder de knop gaat wit knipperen tijdens de WPS-koppeling.

Resetknop (2): Houd deze knop ingedrukt tot het statuslampje gaat knipperen, om de fabrieksinstellingen van de router te herstellen.

Ethernet-poorten (3): Sluit Ethernet-kabels (ook wel netwerk- of internetkabels genoemd) aan op deze Fast Ethernet-poorten (10/100/1000) om apparaten via een kabel met uw netwerk te verbinden. De lampjes onder de poorten gaan alleen branden als er een Ethernet-kabel is aangesloten en er gegevensverkeer op de kabel plaatsvindt.

Internetpoort (4): Sluit uw modem met behulp van een Ethernet-kabel aan op deze poort. Het lampje onder de poort gaat alleen branden als er een Ethernet-kabel is aangesloten en er gegevensverkeer op de kabel plaatsvindt.

USB 3.0-poort (5): Sluit een USB-station aan om het te delen op uw netwerk.

Voedingsaansluiting (6): Sluit de meegeleverde wisselstroomadapter aan op deze poort.

Aan/uit-schakelaar (7): Druk op | (aan) om de router aan te zetten.



Installatie: basisinstructies

Waar kan ik terecht voor extra ondersteuning?

Aanvullende informatie op deze handleiding kunt u vinden op [Belkin.com/support/ RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800) (documentatie, downloads, veelgestelde vragen, technische ondersteuning, live-chat, forums).

Opmerking: Licenties en kennisgevingen voor software van derden die in dit product wordt gebruikt, vindt u op <https://www.belkin.com/support/license/>. Neem contact op via <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/> voor vragen of de GPL-broncodebestanden.

Uw router installeren

Voegt u deze router toe aan uw bestaande mesh WiFi-netwerk?

Als u deze router al eerder heeft gebruikt, herstel dan de fabrieksinstellingen voordat u hem toevoegt aan uw mesh WiFi-netwerk. Dit doet u vanuit het beheertabblad van de instellingen van de router of door de resetknop aan de achterkant van de router gedurende tien seconden ingedrukt te houden.

- Gebruik een computer of een mobiel apparaat om draadloos of via een Ethernet-kabel verbinding te maken met de hoofdrouter (de router die op uw modem is aangesloten).
- Ga in een webbrowser naar myrouter.local.
 - U kunt de installatie ook starten door in uw browser naar 192.168.1.1 te gaan. Als u een modem-router (gateway) gebruikt, moet u mogelijk 192.168.10.1 invoeren.
Opmerking: Als geen van deze opties u naar de installatiewizard brengt, gaat u naar www.belkin.com/support/setupIP voor meer informatie.
- Log met het routerwachtwoord in op de router. (Het standaardwachtwoord is "admin".)
- Ga naar WiFi > Basic Wireless Settings (Basisinstellingen WLAN) en klik op Add a new node (Een nieuwe node toevoegen).



Log Out

Help

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_5G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

SSID Broadcast

checked

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_2.4G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

SSID Broadcast

checked

Save

Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.


6

Installeert u de router als een traditionele router of als hoofdnod in een mesh WiFi-netwerk?

1. Als u een bestaande router vervangt, moet u die router eerst loskoppelen.
2. Sluit de router aan op een stopcontact. Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar op | (aan) staat.
3. Sluit uw nieuwe router aan op uw modem of modem-router.

A Modem		B Modem-router
Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde Ethernet-kabel aan op de gele internetpoort van uw nieuwe router. Als u een modem heeft, sluit u het andere uiteinde aan op de Ethernet-poort (LAN) van uw modem.	OF	Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde Ethernet-kabel aan op de gele internetpoort van uw nieuwe router. Als u een modem-router heeft, sluit u het andere uiteinde aan op een vrije poort van uw modem-router.

4. Maak verbinding met het netwerk. De netwerknaam staat in de snelstartgids die met uw router is meegeleverd. (U kunt de naam en het wachtwoord van het netwerk later wijzigen.) Selecteer de optie om voortaan automatisch verbinding te maken met dit netwerk. Als u hulp nodig heeft bij het verbinden met het netwerk, raadpleeg dan de informatie op de meegeleverde cd.
Opmerking: *U heeft geen internettoegang tot de installatie van de router is voltooid.*
5. Voer `http://myrouter.local` in een webbrowser in. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. U kunt de installatie ook starten door in uw browser naar `192.168.1.1` te gaan.

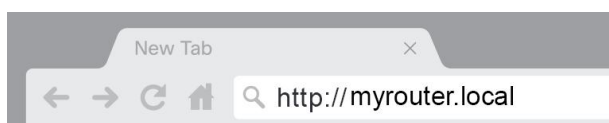

Als u een modem-router (gateway) gebruikt, moet u mogelijk `192.168.10.1` invoeren.

Opmerking: Als geen van deze opties u naar de installatiewizard brengt, gaat u naar www.belkin.com/support/setupIP voor meer informatie.



6. We raden u aan om uw router na de installatie te registreren zodat we u op de hoogte kunnen houden van beveiligingsupdates, terugroepacties en dingen die uw gebruikerservaring kunnen verbeteren.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



Geavanceerde configuratie

Het hulpprogramma in de browser openen


Om toegang te krijgen tot geavanceerde instellingen moet u het hulpprogramma in de browser openen. Zorg ervoor dat u verbonden bent met de router, open een webbrowser en voer <http://myrouter.local> of 192.168.1.1 in.



Als u een modem-router (gateway) gebruikt, moet u mogelijk 192.168.10.1 invoeren.

Opmerking: Als geen van deze opties u naar de installatiewizard brengt, gaat u naar www.linksys.com/support/setupIP voor meer informatie.

De router vraagt u om een wachtwoord.

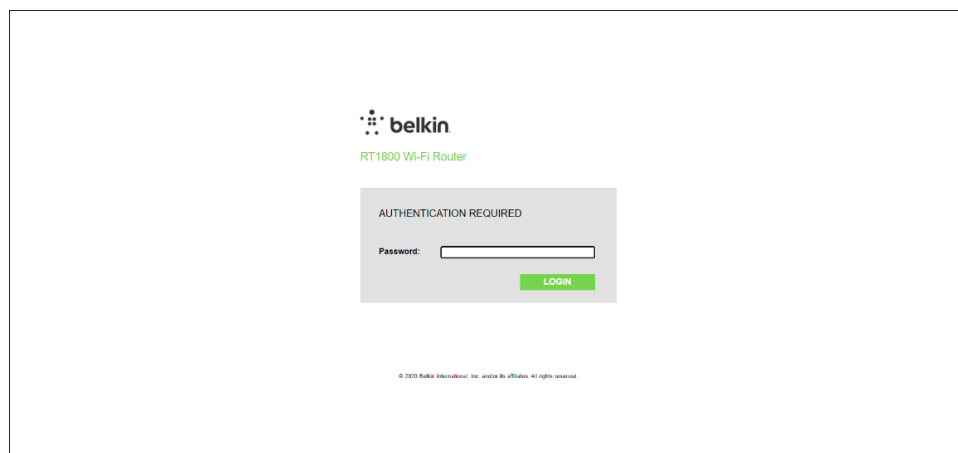

Als u het wachtwoord tijdens de installatie hebt gewijzigd, voert u het nieuwe wachtwoord in. Klik op **LOGIN** (Aanmelden). Als u het wachtwoord niet heeft gewijzigd of de installatie heeft overgeslagen, is het standaardwachtwoord "admin".



Basisinstellingen router

In dit scherm kunt u de basisinstellingen van de router wijzigen.



AX1800 Wi-Fi Router RT1800

Firmware Version: 1.1.00

[Log Out](#) [Help](#)

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

[Add a new node](#) [Mesh information](#)

5 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)RT1800_5G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)RT1800_2.4G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

[Save](#) [Cancel](#)

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



Taal

Bij 'Select your language' (Selecteer uw taal) selecteert u de gewenste taal in de vervolgkeuzelijst.

De taal van het hulpprogramma in de browser verandert binnen vijf seconden.

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. At the top, the Belkin logo is on the left, and 'Log Out' and 'Help' links are on the right. Below the logo, the firmware version '1.0.00' and the model 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' are displayed. The main navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the left sidebar shows a tree view with 'Administration' selected. Under 'Administration', 'Language' is the current page. The main content area is titled 'Language' and contains a 'Select your language' label, a dropdown menu currently showing 'English', and 'Save' and 'Cancel' buttons.

belkin

Log Out Help
Firmware Version: 1.0.00
AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity
Wi-Fi
External Storage
Security
Administration
Language
Password
Time Zone
Management
Gateway Function
Backup
Device Reset
Firmware Upgrade

Language

Select your language English

Save Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Internetinstellingen

Onder 'Internet Setup' (Internetinstellingen) kunt u de router configureren voor uw internetverbinding. De gegevens kunt u opvragen bij uw internetprovider.

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the 'WAN Setup' section is selected. Under 'WAN Setup', the 'Internet Setup' sub-section is active. It features radio buttons for 'Automatic Configuration - DHCP' (selected), 'Static IP', 'PPPoE', 'PPTP', 'L2TP', 'Bridge Mode', and 'Wireless Bridge Mode'. Below these, there is a section for 'Optional Settings (required by some Internet Service Providers)' with input fields for 'Host Name', 'Domain Name', a dropdown for 'MTU' (set to 'Auto'), and a text box for 'Size' (set to '1500'). At the bottom of the form are 'Save' and 'Cancel' buttons. The left sidebar lists various configuration options like Local Network, WAN Setup, VLAN Setup, etc. The top right corner shows 'Log Out', 'Help', and 'Firmware Version: 1.0.00'.

Internet Connection Type (Internetverbindingstype): Selecteer het type internetverbinding dat uw internetprovider biedt.

- **Automatic Configuration - DHCP** (Automatische configuratie – DHCP): (standaardinstelling)
Gebruik de standaardinstelling alleen als uw internetprovider DHCP ondersteunt of als u verbinding maakt met een dynamisch IP-adres. (Deze optie is meestal van toepassing op kabelverbindingen.)
- **Static IP (Vast IP-adres)**
Selecteer deze optie als u via een vast IP-adres verbinding maakt met internet.
- **PPPoE**
Selecteer PPPoE als u een DSL-verbinding heeft en uw internetprovider Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) gebruikt.
- **PPTP**
PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) is een service die meestal van toepassing is op verbindingen binnen Europa. Als uw PPTP-verbinding DHCP of een dynamisch IP-adres ondersteunt, selecteert u 'Obtain an IP Address Automatically' (Automatisch een IP-adres laten toewijzen). Als u via een vast IP-adres verbinding maakt met internet, selecteert u 'Specify an IP Address' (Een IP-adres opgeven) en configureert u de opties die verschijnen.



- **L2TP**

Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) is een service die meestal van toepassing is op verbindingen in Israël.

Opmerking: 'Connect on Demand' (Verbinden op verzoek) of 'Keep Alive' (Verbonden blijven) zijn opties bij PPPoE, PPTP en L2TP. U kunt kiezen of de router alleen verbinding maakt met internet als dat nodig is (handig als uw internetprovider de verbindingstijd in rekening brengt) of altijd verbonden moet zijn. Selecteer de gewenste optie.

- **Bridge Mode (Brugmodus)**

Hiermee schakelt u alle routerfuncties uit en maakt u van uw router een accesspoint. De router fungeert dan niet meer als DHCP-server en de ingebouwde firewall en de NAT-functies werken dan niet meer.

- **Wireless Bridge (Draadloze brug)**

Een draadloze brug maakt draadloos verbinding met uw hoofdrouter en kan de internetverbinding delen met apparaten die zijn aangesloten op de Ethernet-poorten van de brug.



Basisinstellingen WLAN

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' selected. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings'. Each section has fields for 'Network Mode', 'Network Name (SSID)', 'Channel Width', and 'Channel'. The '5 GHz' section is currently active, showing 'Mixed(A/N/AC/AX)' for Network Mode, 'RT1800_5G' for SSID, and 'Auto' for both Channel Width and Channel. There are also checkboxes for 'EasyMesh' and 'SSID Broadcast'. At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Network Mode (Netwerkmodus): Selecteer de draadloze standaarden die uw netwerk ondersteunt.

- **Mixed** (Gemengd): (standaardinstelling)

Gebruik de standaardinstelling als u apparaten met Wireless-N (2,4 GHz), Wireless-G, Wireless-B en Wireless-AX in uw netwerk heeft.

- **Wireless-A Only (Alleen Wireless-A)**

Selecteer deze optie als u alleen Wireless-A-apparaten heeft.

- **Wireless-N Only (Alleen Wireless-N)**

Selecteer deze optie als u alleen Wireless-N-apparaten (2,4 GHz) heeft.

- **Disabled (Uitgeschakeld)**

Selecteer deze optie als u geen apparaten met Wireless-B, Wireless-G of Wireless-N (2,4 GHz) in uw netwerk heeft.

Opmerking: Voor de 5GHz-band kunt 'Mixed' (Gemengd), 'Wireless-A/N Only' (Alleen Wireless-A/N) of 'Disabled' (Uitgeschakeld) selecteren. Als u niet zeker weet welke modus u moet selecteren, gebruikt u de standaardinstelling 'Mixed' (Gemengd).

Network Name (SSID) (Netwerknnaam (SSID))

De Service Set Identifier (SSID) is de naam die door apparaten wordt gebruikt om verbinding te maken met een draadloos netwerk. SSID's zijn hoofdlettergevoelig en mogen niet langer zijn dan 32 tekens. De standaard SSID's voor de 2,4GHz- en 5GHz-netwerken zijn respectievelijk BelkinXXXX en BelkinXXXX_5GHz. XXXX staat voor de laatste vijf cijfers van het serienummer van de router, te vinden op de onderkant van de router. Als u de SSID heeft gewijzigd, hebben beide banden de nieuwe SSID. U kunt ze andere namen geven via het hulpprogramma in de browser.

Opmerking: Als u de fabrieksinstellingen van de router herstelt (door de resetknop in te drukken of via het scherm Administration > Factory Defaults (Beheer > Fabrieksinstellingen)), wordt de netwerknnaam teruggezet naar de standaardinstelling. Verander de netwerknnaam in de oorspronkelijke naam om te voorkomen dat u alle apparaten in uw draadloze netwerk opnieuw moet verbinden met de nieuwe netwerknnaam.

Channel Width (Kanaalbreedte)

Gebruik de standaardinstelling 'Auto (20 MHz or 40 MHz)' (Automatisch (20 of 40 MHz)) voor de beste prestaties in een 2,4GHz-netwerk met apparaten met Wireless-B, Wireless-G en Wireless-N (2,4GHz). Voor een kanaalbreedte van 20 MHz selecteert u '20 MHz only' (Alleen 20 MHz). Voor de beste prestaties in een 5GHz-netwerk gebruikt u de standaardinstelling 20, 40 of 80 MHz.

Channel (Kanaal)

Selecteer het kanaal in de vervolgkeuzelijst. Gebruik de standaardinstelling als u niet zeker weet welk kanaal u moet selecteren.

SSID Broadcast (SSID uitzenden)

Gebruik de standaardinstelling 'Enabled' (Ingeschakeld) om de SSID van de router uit te zenden. Bij het zoeken naar draadloze netwerken in de buurt om verbinding mee te maken detecteren draadloze apparaten de door de router uitgezonden SSID. Het verbergen van uw WiFi-naam maakt uw WiFi-netwerk niet veiliger. Iemand die echt toegang wil tot uw netwerk, kan uw netwerk ook vinden als u deze functie uitschakelt. Als u de SSID van uw router toch niet wilt uitzenden, selecteert u 'Disabled' (Uitgeschakeld).



Draadloze beveiliging

De router biedt de volgende draadloze beveiligingsopties:

WPA3 Personal/WPA2 Personal/WPA2 Enterprise (WPA staat voor Wi-Fi Protected Access).

Beveiligingsoptie	Sterkte
WPA3 Personal	Het sterkst
WPA3/WPA2 Personal	
WPA2 Personal	
WPA2 Enterprise	

Beveiligingsopties

WPA2 Personal

Als u WPA2 Personal selecteert, MOET elk apparaat in uw draadloze netwerk WPA2 Personal en dezelfde wachtwoordzin gebruiken.

Security Mode

WPA2 Personal

Passphrase (Wachtwoordzin): Voer een wachtwoordzin van 8 tot 63 tekens in. Dit is het WiFi-wachtwoord dat u toegang geeft tot het netwerk. Het mag gelijk zijn aan het wachtwoord dat u tijdens de installatie heeft opgegeven.

Disabled (Uitgeschakeld)

Als u ervoor kiest draadloze beveiliging uit te schakelen, krijgt u bij de eerste poging om het internet op te gaan een melding dat draadloze beveiliging is uitgeschakeld. U krijgt de mogelijkheid om draadloze beveiliging in te schakelen of om te bevestigen dat u bekend bent met de risico's, maar dat u verder wilt gaan zonder draadloze beveiliging.

Security Mode

Disabled




Problemen oplossen

Voor meer ondersteuning kunt u terecht bij onze bekroneerde klantenservice via Belkin.com/support/RT1800.

De installatie van de router is niet gelukt

Als het niet gelukt is om de installatie te voltooien in de webbrowser, kunt u het volgende doen:

- Druk de resetknop op uw router in met een paperclip of speld totdat het voedingslampje op de voorkant van de router uitgaat en begint te knipperen (ongeveer tien seconden). U kunt ook opnieuw beginnen met de installatie door in uw browser naar 192.168.1.1 te gaan.

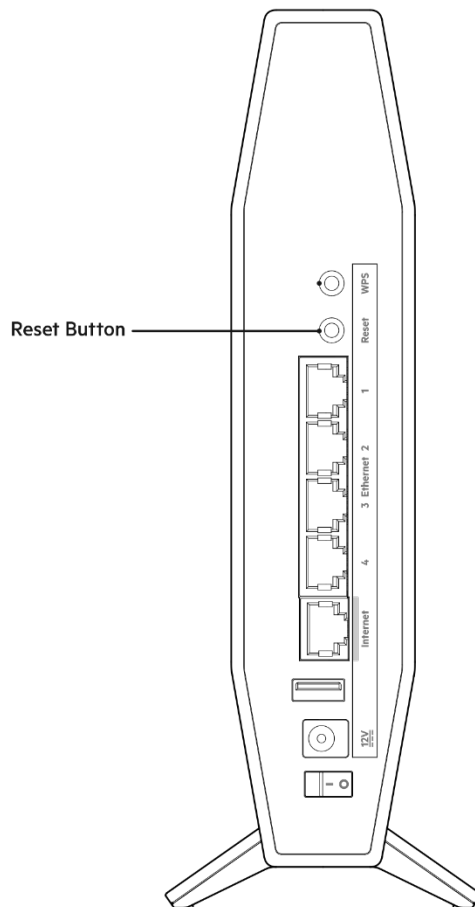


- Schakel de firewall van uw computer tijdelijk uit (raadpleeg de handleiding van de beveiligingssoftware voor meer informatie). Installeer de router opnieuw.
- Als u een andere computer tot uw beschikking heeft, gebruik deze dan om de router te installeren.



Melding *Uw internetkabel is niet aangesloten*



Als u de melding 'Uw internetkabel is niet aangesloten' krijgt als u uw router probeert te installeren, doet u het volgende:

- Controleer of er een Ethernet- of internetkabel (of een kabel zoals die met uw router is meegeleverd) goed is aangesloten op de gele internetpoort aan de achterkant van de router en op de juiste poort van uw modem. Deze poort op het modem wordt meestal met 'Ethernet' aangeduid.

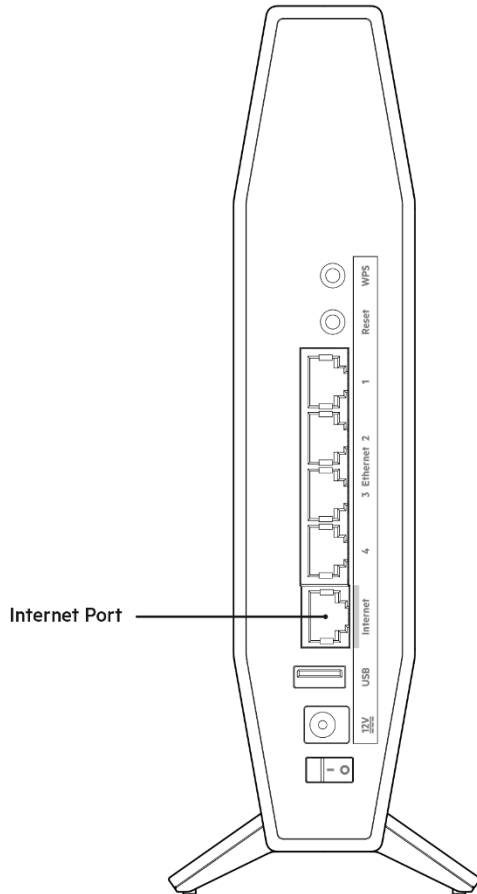

- Controleer of uw modem op het stopcontact is aangesloten en aan staat.

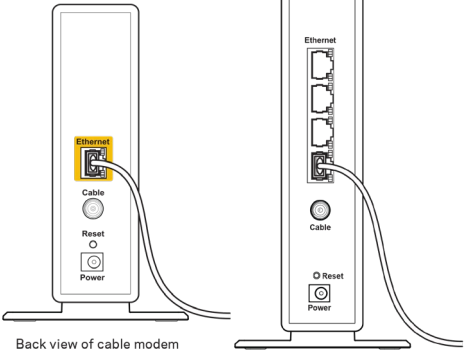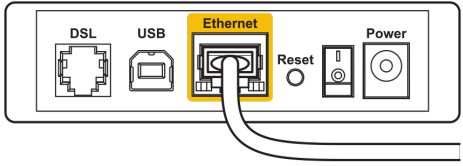

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
Als u internet via de kabel heeft, controleer dan of de poort CABLE (KABEL) van uw kabelmodem is verbonden met de coaxkabel van uw internetprovider.	Als u DSL-internet heeft, controleer dan of de DSL-telefoonlijn is aangesloten op de DSL-poort van uw modem.

- Als uw computer eerder met een USB-kabel op uw modem was aangesloten, maak de USB-kabel dan los.
- Installeer de router opnieuw.


Melding *Geen toegang tot uw router*

Om toegang te krijgen tot uw router moet u verbonden zijn met uw eigen netwerk. Als u momenteel draadloze internettoegang heeft, kan het probleem zijn dat u per ongeluk verbonden bent met een ander draadloos netwerk.

Op een Windows-computer lost u dit probleem als volgt op*:

1. Klik in de systeembalk op het pictogram voor draadloze netwerken. Er verschijnt een lijst met beschikbare netwerken.
2. Klik op uw eigen netwerknaam. Klik op '**Connect**' (Verbinding maken). In het onderstaande voorbeeld was de computer verbonden met een ander draadloos netwerk, namelijk 'wraith_5GHz'. De naam van het draadloze netwerk van de Belkin-router uit de RT-serie, in dit voorbeeld Damaged_Beez2.4, is geselecteerd.



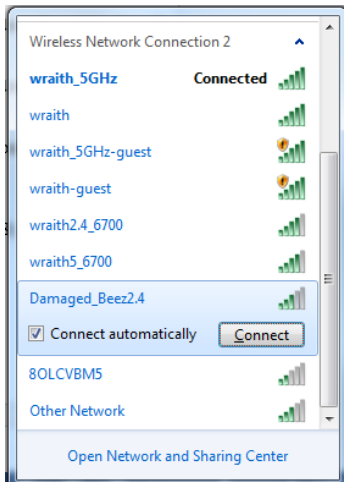


3. Als u wordt gevraagd een netwerkbeveiligingssleutel in te voeren, typ dan uw wachtwoord (beveiligingssleutel) in het daarvoor bestemde veld in. Klik op **OK**.
4. Uw computer zal verbinding maken met het netwerk en u zou nu toegang tot de router moeten hebben.

** Afhankelijk van uw Windows-versie kunnen de benamingen of pictogrammen in deze stappen enigszins afwijken.*

Op een Mac-computer lost u dit probleem als volgt op:

1. In de menubalk boven in het scherm klikt u op het WiFi-pictogram. Er verschijnt een lijst met beschikbare draadloze netwerken.
2. In het onderstaande voorbeeld was de computer verbonden met een ander draadloos netwerk, namelijk 'wraith_5GHz'. De naam van het draadloze netwerk van de Belkin-router uit de RT-serie, in dit voorbeeld Damaged_Beez2.4, is geselecteerd.

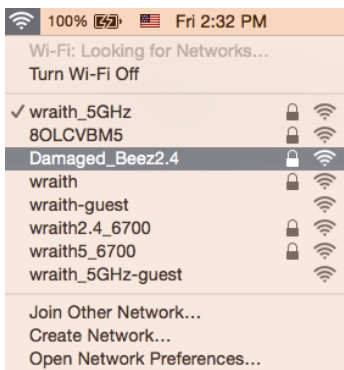

3. Klik op de naam van het draadloze netwerk van uw Belkin-router uit de RT-serie (Damaged_Beez2.4 in dit voorbeeld).
4. Typ het wachtwoord (beveiligingssleutel) van uw draadloze netwerk in het wachtwoordveld in. Klik op **OK**.



Na de installatie

Het internet lijkt niet beschikbaar

Als het internet moeite heeft om te communiceren met uw router, kan uw webbrowser de foutmelding 'Cannot find [internet address]' (Kan [internetadres] niet vinden) geven. Als u zeker weet dat het internetadres juist is en ook andere geldige internetadressen hetzelfde resultaat geven, kan het zijn dat uw internetprovider of modem niet goed communiceert met uw router.

Probeer het volgende:

- Controleer of de netwerk- en voedingskabel goed zijn aangesloten.
- Controleer of er stroom staat op het stopcontact waarop uw router is aangesloten.
- Start uw router opnieuw op.
- Neem contact op met uw internetprovider en vraag of er storingen bekend zijn in uw regio.

De meest gebruikte manier om problemen met uw router op te lossen, is het apparaat uit en weer aan zetten. Uw router kan dan zijn aangepaste instellingen opnieuw laden en andere apparaten (zoals het modem) kunnen de router opnieuw detecteren en ermee communiceren. Dit proces wordt opnieuw opstarten (rebooting) genoemd.

Ga als volgt te werk om uw router opnieuw op te starten met behulp van de voedingskabel:

1. Trek de stekker van de voedingskabel uit de router en het modem.
2. Wacht tien seconden en sluit het modem weer aan op netstroom. Controleer of het apparaat stroom krijgt.
3. Wacht tot het online-lampje van het modem stopt met knipperen (ongeveer twee minuten). Sluit de voedingskabel weer aan op de router.
4. Wacht totdat het knipperende groene lampje tussen de resetknop en de voedingsaansluiting ononderbroken blijft branden. Wacht twee minuten voordat u vanaf een computer verbinding probeert te maken met het internet.



Specificaties

Belkin RT1800

Productnaam	AX1800 dual-band Gigabit WiFi 6-router
Artikelnummer	RT1800
Switchpoortsnelheid	10/100/1000 Mbps (Fast Ethernet)
Radiofrequentie	2,4 GHz en 5 GHz
Aantal antennes	4 x intern
Poorten	Ethernet (1-4), internet, voeding, USB 3.0
Knoppen	Wi-Fi Protected Setup-knop, resetknop, aan/uitschakelaar
Lampjes	Voeding, Internet, Ethernet (1-4)
UPnP	Ondersteund
Beveiligingsfuncties	WPA2 Personal, WPA3 Personal, WPA2/WPA3-gemengd Personal
Beveiligingssleutel	Tot 128-bits versleuteling

Omgevingsspecificaties

Afmetingen	156 mm (l) x 77,11 mm (b) x 220 mm (h)
Gewicht van het apparaat	850 g
Voeding	12 V, 2 A
Certificering	FCC, CE, WiFi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Gebruikstemperatuur	0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 tot 60 °C
Luchtvochtigheid tijdens gebruik	10% tot 80% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend
Luchtvochtigheid tijdens opslag	5% tot 90%, niet-condenserend

Opmerkingen:

Raadpleeg de met uw router meegeleverde cd voor wettelijk verplichte informatie, garantie en veiligheidsvoorschriften of ga naar [Belkin.com/support/RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800).

De specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Maximale prestaties zijn afgeleid van de specificaties van de IEEE 802.11-standaard. De werkelijke prestaties kunnen variëren, met een lagere capaciteit van het draadloze netwerk, lagere gegevensdoorvoersnelheden en een bereik en dekking die kleiner zijn. De prestaties hangen af van talrijke factoren, omstandigheden en variabelen, waaronder de afstand tot het verbindingspunt, het volume van het netwerkverkeer, bouwmaterialen en constructie, het gebruikte besturingssysteem, de combinatie van gebruikte draadloze producten, interferentie en andere ongunstige omstandigheden.



BELKIN, LINKSYS en veel andere productnamen en logo's zijn handelsmerken van de Belkin-bedrijvengroep. Vermelde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Licenties en kennisgevingen voor software van derden die in dit product wordt gebruikt, kunt u hier vinden: <http://support.belkin.com/en-us/license>. Neem contact op met <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter> voor vragen of de GPL-broncodebestanden.

© 2021 Belkin International, Inc. en/of zijn gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.





BRUKERHÅNDBOK

AX1800
DUAL-BAND GIGABIT
WiFi 6-RUTER

RT1800




Innhold

Produktoversikt.....	3
Forside.....	3
Bakside.....	4
Oppsett: Grunnleggende.....	5
Her finner du mer hjelp.....	5
Slik installerer du ruterens.....	5
Avansert konfigurasjon	9
Slik åpner du det nettleserbaserte verktøyet.....	9
Grunnleggende ruterinnstillinger.....	10
Språk	11
Internett-oppsett	12
Grunnleggende trådløse innstillinger	14
Trådløs sikkerhet	16
Sikkerhetsinnstillinger	16
WPA2 Personal	16
Deaktivert.....	16
Feilsøking.....	17
Ruteren din ble ikke riktig installert	17
Melding om at <i>Internett-kabelen ikke er koblet til</i>	18
Melding om manglende tilgang til ruterens.....	19
Etter oppsett.....	20
Internett virker å være utilgjengelig.....	20
Spesifikasjoner	22
Belkin RT1800	22
Omgivelser	22



Produktoversikt

Forside

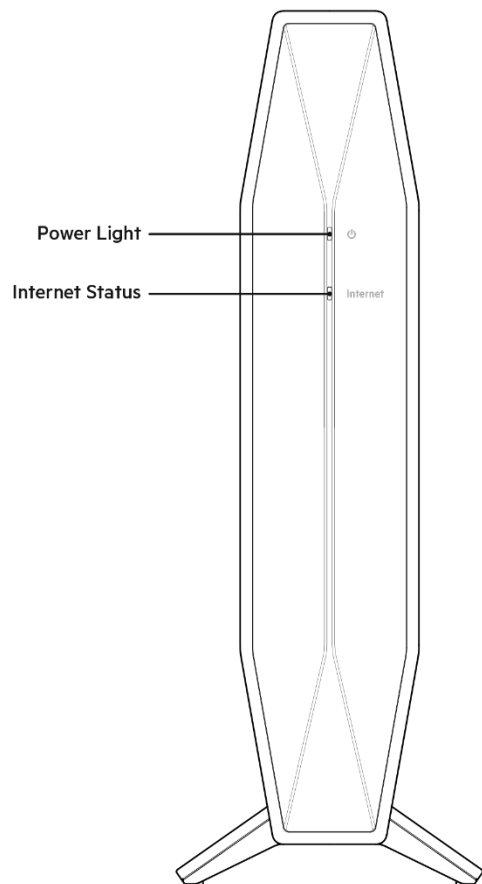


Strømlampe - Blinker hvitt mens ruterer starter og under WPS-paring. Blinker gult hvis WPS-paringen mislykkes.

Internett-statuslampe - Lyser kontinuerlig hvitt ved tilkobling til Internett og kontinuerlig gult når den ikke er tilkoblet.



Bakside

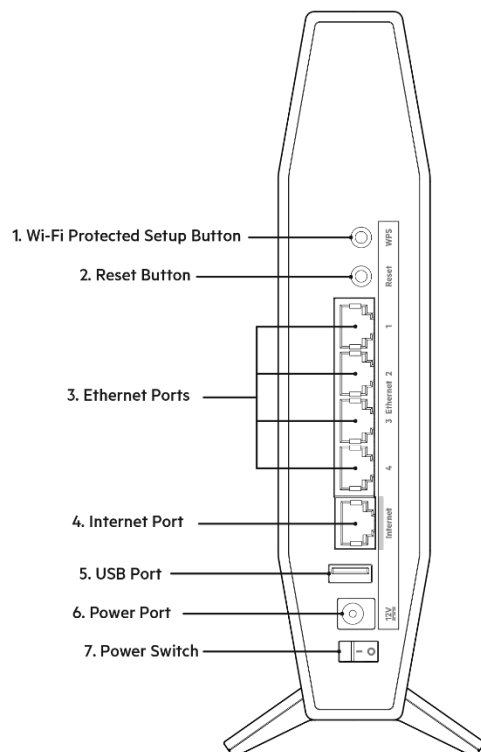

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)-knapp (1) – Trykk for enkelt å konfigurere trådløs sikkerhet på Wi-Fi Protected Setup-aktiverte nettverksenheter. Lyset under knappen blinker mens WPS-sammenkoblingen er aktiv.

Reset-knapp (2) – Trykk og hold inne til strømlampen begynner å blinke for å tilbakestille ruten til fabrikkinnstillinger.

Ethernet-porter (3) – Koble Ethernet-kabler (også kalt nettverks- eller Internett-kabler) til disse Fast Ethernet-portene (10/100/1000) og til andre kabelbaserte enheter på nettverket. Lysene under portene lyser bare når en Ethernet-kabel er koblet til og det er datatrafikk på kabelen.

Internett-port (4) – Koble en Ethernet-kabel til denne porten og til modem. Lyset under porten lyser bare når en Ethernet-kabel er koblet til og det er datatrafikk på kabelen.

USB 3.0 port (5) – Koble til og del en USB-stasjon på nettverket.

Strømport (6) – Koble den medfølgende strømadapteren til denne porten.

Strømbryter (7) – Trykk på | (PÅ) for å slå på ruten.



Oppsett: Grunnleggende

Her finner du mer hjelp

I tillegg til denne brukerhåndboken kan du finne hjelp på [Belkin.com/support/RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800) (dokumentasjon, nedlastinger, ofte stilte spørsmål, teknisk support, live chat, forum)

Merk – Lisenser og merknader om tredjeparts programvare brukt i dette produktet er tilgjengelig på <https://www.belkin.com/support/license/>. Kontakt <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/> for spørsmål eller forespørsler om GPL-kildekode.

Slik installerer du ruterer

Vil du legge denne ruterer til det eksisterende mesh-nettverket?

Hvis du har brukt denne ruterer før, må du tilbakestille den til fabrikkinnstillingene før du legger den til nettverket ditt. Du kan gjøre dette i Administrasjon-fanen i ruterens innstillinger eller ved å trykke på Reset-knappen på baksiden av ruterer og holde den inne i 10 sekunder.

- Fra datamaskin eller mobil enhet kobler du til den overordnede ruterer (den som er koblet til modemmet) trådløst eller med en Ethernet-kabel
 - Gå til myrouter.local i en nettleser
 - Du kan også skrive inn 192.168.1.1 i en nettleser for å starte oppsettet. Hvis du bruker en modem-ruter (gateway), må du kanskje oppgi 192.168.10.1.
- Merk – Hvis ingen av disse alternativene tar deg til installasjonsveiviseren, kan du gå til www.belkin.com/support/setupIP for mer hjelp.**
- Logg deg inn på ruterer med ruterpassordet. (Standard er "admin".)



- Gå til Wi-Fi > Grunnleggende trådløse innstillinger, og klikk på Legg til en ny node

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' selected. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes a checkbox for 'EasyMesh'. A red box highlights the 'Add a new node' button. Below this, there are sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings', each with fields for Network Mode, Network Name (SSID), Channel Width, and Channel. The 'Save' button is at the bottom.

belkin

Log Out Help
Firmware Version: 1.1.00
AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity
Wi-Fi
Basic Wireless Settings
Wi-Fi Protected Setup
Wireless Security
Guest Access
Wireless MAC Filter
Advanced Settings
External Storage
Security
Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

Add a new node Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID) RT1800_5G

Channel Width Auto

Channel Auto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID) RT1800_2.4G

Channel Width Auto

Channel Auto

☒ SSID Broadcast

Save Cancel


© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Setter du opp som en tradisjonell ruter eller som overordnet node i et mesh-nettverk?

1. Hvis du skifter ut en ruter, kobler du først fra den eksisterende ruter.
2. Koble ruter til en strømkilde. Sørg for at strømbryteren står i posisjon | (PÅ).
3. Koble den nye ruter til modemmet eller modem-ruter.

A Modem		B Modem-ruter
Koble den ene enden av den medfølgende Ethernet-kabelen til den gule Internett-porten på den nye ruter. Hvis du har et modem, kobler du den andre enden til Ethernet (LAN)-porten på modemmet.	ELLER	Koble til den ene enden av den medfølgende Ethernet-kabelen i den gule Internett-porten på den nye ruter. Hvis du har en modem-ruter, kobler du den andre enden til en hvilken som helst tilgjengelig port .

4. Koble til nettverksnavnet som vises i Hurtigstartveiledningen som fulgte med ruter. (Du kan endre nettverksnavn og -passord senere.) Velg alternativet for automatisk tilkobling til dette nettverket i fremtiden. Hvis du trenger hjelp med å koble til nettverket, se enhetsdokumentasjonen på CD-en som følger med.
Merk - Du vil ikke ha tilgang til Internett før ruter er ferdig installert.
5. Skriv inn `http://myrouter.local` i en nettleser. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen. Du kan også skrive inn `192.168.1.1` i en nettleser for å starte oppsettet.

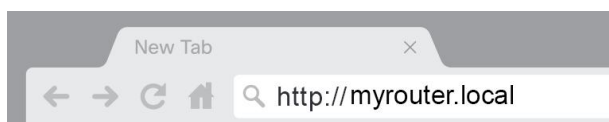

Hvis du bruker en modem-ruter (gateway), må du kanskje oppgi `192.168.10.1`.

Merk - Hvis ingen av disse alternativene tar deg til installasjonsveiviseren, kan du gå til www.belkin.com/support/setupIP for mer hjelp.



6. Når du er ferdig med oppsettet, må du sørge for å registrere ruterer, slik at vi kan holde deg informert om sikkerhetsoppdateringer, produkttilbakekallinger og andre ting som vil forbedre brukeropplevelsen din.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



Avansert konfigurasjon

Slik åpner du det nettleserbaserte verktøyet


For å få tilgang til enkelte avanserte innstillinger må du åpne det nettleserbaserte verktøyet. Sørg for at du er koblet til ruterens, åpne en nettleser, og skriv inn <http://myrouter.local> i nettleseren, eller gå til 192.168.1.1.



Hvis du bruker en modem-ruter (gateway), må du kanskje oppgi 192.168.10.1.

Merk - Hvis ingen av disse alternativene tar deg til installasjonsveiviseren, kan du gå til www.belkin.com/support/setupIP for mer hjelp.

Ruteren vil be om et passord.

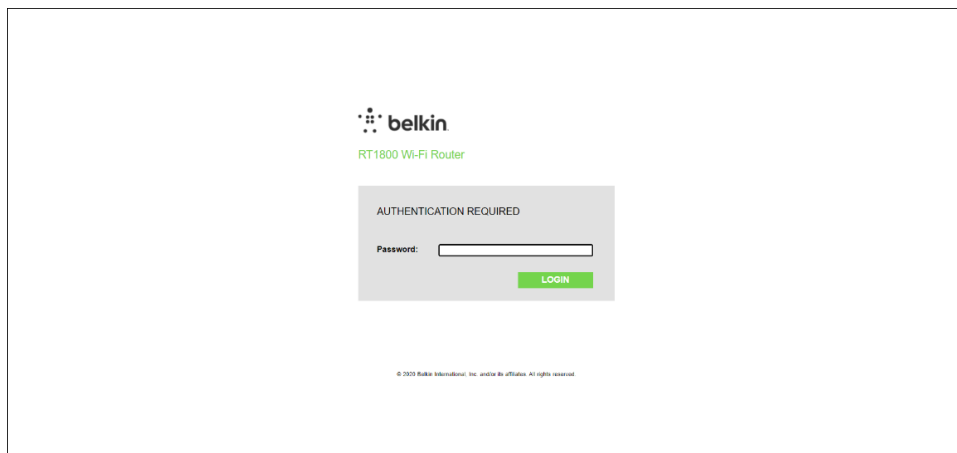

Hvis du har endret passordet under oppsett, skriver du inn det nye passordet. Klikk på **LOGG INN**. Hvis du ikke endret passordet eller hoppet over hele oppsettet, er standardpassordet "admin".



Grunnleggende ruterinnstillinger

I dette skjermbildet kan du endre ruterens grunnleggende konfigurasjon.

Log OutHelp

Firmware Version: 1.1.00

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)RT1800_5G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)RT1800_2.4G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

SSID Broadcast

SaveCancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Språk

Velg språk - For å endre språk velger du et fra nedtrekksmenyen. Språket i det nettleserbaserte verktøyet endres innen fem sekunder.

The screenshot displays the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. At the top, the Belkin logo is on the left, and 'Log Out' and 'Help' links are on the right. Below the logo, the firmware version '1.0.00' and the device name 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' are shown. The main navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the left sidebar shows 'Administration' selected. Under 'Administration', the 'Language' option is highlighted. The main content area is titled 'Language' and contains a 'Select your language' dropdown menu currently set to 'English'. Below the dropdown are 'Save' and 'Cancel' buttons. A copyright notice '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.' is visible at the bottom.

belkin

Log Out Help

Firmware Version: 1.0.00

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

External Storage

Security

Administration

Language

Password

Time Zone

Management

Gateway Function

Backup

Device Reset

Firmware Upgrade

Language

Select your language

English

Save Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Internett-oppsett

Under Internett-oppsett konfigureres ruterens tilknytning til Internett-tilkoblingen din. Denne informasjonen kan du få fra Internett-leverandøren din.

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings: Connectivity (selected), Local Network, WAN Setup, VLAN Setup, IPv6 Setup, MAC Address Clone, Advanced Routing, Wi-Fi, External Storage, Security, and Administration. The main content area is titled 'WAN Setup' and contains the 'Internet Setup' section. Under 'Internet Setup', there are radio buttons for 'Automatic Configuration - DHCP' (selected), 'Static IP', 'PPPoE', 'PPTP', 'L2TP', 'Bridge Mode', and 'Wireless Bridge Mode'. Below this is the 'Optional Settings (required by some Internet Service Providers)' section, which includes input fields for 'Host Name', 'Domain Name', a dropdown for 'MTU' (set to 'Auto'), and a text box for 'Size' (set to '1500'). At the bottom of the form are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer of the page reads '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Internett-tilkoblingstype – Velg hvilken type Internett-tilkobling Internett-leverandøren din tilbyr, fra nedtrekksmenyen.

- **Automatisk konfigurering - DHCP** (standard)

Behold standardverdien bare hvis Internett-leverandøren støtter DHCP eller du er tilkoblet via en dynamisk IP-adresse. (Dette alternativet gjelder vanligvis for kabeltilkoblinger.)

- **Statisk IP**

Velg dersom du må bruke en fast IP-adresse for å koble til Internett.

- **PPPoE**

Velg dersom du har en DSL-tilkobling og Internett-leverandøren din bruker Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE).

- **PPTP**

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) er en tjeneste som vanligvis er relevant for tilkobling fra Europa. Hvis PPTP-tilkoblingen din støtter DHCP eller en dynamisk IP-adresse, velger du *Hent en IP-adresse automatisk*. Hvis du må bruke en fast IP-adresse for å koble til Internett, velger du *Angi en IP-adresse* og konfigurerer alternativene som vises.



- **L2TP**

L2TP (Point-to-Point Tunneling Protocol) er en tjeneste som vanligvis er relevant for tilkoblinger i Israel.

Merk - Koble til ved etterspørsel eller Hold aktiv er alternativer når du velger PPPoE, PPTP og L2TP. De lar deg velge om ruterens bare skal koble seg til Internett etter behov (nyttig hvis Internett-leverandøren din tar betalt for tilkoblingstid), eller om ruterens alltid skal være tilkoblet. Velg det aktuelle alternativet.

- **Bromodus**

Bromodus deaktiverer alle ruterfunksjoner og gjør ruterens til et tilgangspunkt. Ruterens slutter å fungere som en DHCP-server, og den innebygde brannmuren samt NAT-funksjonene vil ikke lenger være aktivert.

- **Trådløs bro**

En trådløs bro kobles trådløst til hovedruterens din og kan dele Internett-tilkoblingen med enheter som er koblet til broens Ethernet-porter.



Grunnleggende trådløse innstillinger

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' selected. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings'. Each section has fields for 'Network Mode', 'Network Name (SSID)', 'Channel Width', and 'Channel', along with a checkbox for 'SSID Broadcast'. The '5 GHz' section is currently active, showing 'Mixed(A/N/AC/AX)' for Network Mode and 'RT1800_5G' for Network Name. The '2.4 GHz' section shows 'Mixed(B/G/N/AX)' for Network Mode and 'RT1800_2.4G' for Network Name. At the bottom of the main content area are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Nettverksmodus – Velg de trådløse standardene som nettverket ditt vil støtte.

- **Blandet (standard)**

Behold standard hvis du har enheter av typen Wireless-N (2,4 GHz), Wireless-G, Wireless-B eller Wireless-AX på nettverket ditt.

- **Bare Wireless-A**

Velg dersom du bare har Wireless-A-enheter.

- **Bare Wireless-N**

Velg dersom du bare har Wireless-N-enheter (2,4 GHz).

- **Deaktivert**

Velg dersom du ikke har noen Wireless-B- eller Wireless-N-enheter (2,4 GHz) i nettverket ditt.

Merk – Du kan bare velge Blandet, Bare Wireless-A/N eller Deaktivert for 5 GHz-båndet. Hvis du ikke er sikker på hvilken modus du skal velge, beholder du standardinnstillingen Blandet.



Nettverksnavn (SSID)

Service Set Identifier (SSID) er et navn som brukes av enheter som skal koble til et trådløst nettverk. SSID skiller mellom store og små bokstaver, og det kan ikke inneholde mer enn 32 tegn. Standard SSID for 2,4 GHz og 5 GHz nettverkene er henholdsvis BelkinXXXXX og BelkinXXXXX_5GHz. X representerer de siste fem sifrene i ruterens serienummer, som finnes under ruterens. Hvis du endrer SSID, har begge båndene de nye SSID-ene. Du kan ha gitt dem andre navn gjennom det nettleserbaserte verktøyet.

***Merk** – Hvis du gjenoppretter ruterens fabrikkinnstillinger (ved å trykke på Tilbakestill-knappen eller ved hjelp av skjermbildet Administrasjon > Fabrikkinnstillinger), returnerer nettverksnavnet til sin standardverdi. Endre nettverksnavnet tilbake til det originale navnet, ellers må du koble alle enheter til det trådløse nettverket igjen med det nye nettverksnavnet.*

Kanalbredde

Behold standard, Auto (20 MHz eller 40 MHz), for best ytelse i et 2,4 GHz-nettverk ved hjelp av Wireless-B, Wireless-G og Wireless-N (2,4 GHz) enheter. For en kanalbredde på 20 MHz velger du Bare 20 MHz. For best ytelse i et 5 GHz-nettverk beholder du standard 20, 40 eller 80 MHz.

Kanal

Velg kanalen fra nedtrekkslisten. Behold standard, Auto, hvis du ikke er sikker på hvilken kanal du skal velge.

SSID-kringkasting

Behold standard, Aktivert, for å kringkaste ruterens SSID. Når trådløse klienter undersøker det lokale området for trådløse nettverk å knytte seg til, vil de oppdage SSID-kringkastingen fra ruterens. Forsøk på å skjule Wi-Fi-navnet gjør ikke Wi-Fi-nettverket sikrere. En person som er virkelig interessert i å finne nettverket ditt kan finne det selv om du slår av denne funksjonen. Hvis du fortsatt ikke vil kringkaste ruterens SSID, velger du Deaktivert.



Trådløs sikkerhet

Ruteren tilbyr følgende trådløse sikkerhetsalternativer:

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA2 Enterprise (WPA står for Wi-Fi Protected Access.)

Sikkerhetsalternativ	Styrke
WPA3 Personal	Sterkest
WPA3/WPA2 Personal	
WPA2 Personal	
WPA2 Enterprise	

Sikkerhetsinnstillinger

WPA2 Personal

Hvis du velger WPA2 Personal, må hver enhet i ditt trådløse nettverk bruke WPA2 Personal og samme passordfrase.

Security Mode

WPA2 Personal

Passordfrase – Angi en passordfrase på 8–63 tegn. Dette er Wi-Fi-passordet som gir tilgang til nettverket. Det kan være det samme som det som ble angitt i oppsettet.

Deaktivert

Hvis du velger å deaktivere trådløs sikkerhet, blir du ved første forsøk på å koble til Internett informert om at trådløs sikkerhet er deaktivert. Du får muligheten til å aktivere trådløs sikkerhet eller bekrefte at du forstår risikoen, men likevel ønsker å fortsette uten trådløs sikkerhet.

Security Mode

Disabled




Feilsøking

Du finner mer hjelp fra vår prisbelønte kundestøtte på [Belkin.com/support/RT1800](https://belkin.com/support/RT1800).

Ruteren din ble ikke riktig installert

Hvis du ikke kunne fullføre oppsettet i det nettleserbaserte grensesnittet, kan du prøve følgende:

- Trykk og hold Reset-knappen på ruteren inne med en binders eller stift til strømlampen foran på ruteren slukker og begynner å blinke (ca. 10 sekunder). Skriv 192.168.1.1 inn i en nettleser for å prøve oppsettet igjen.

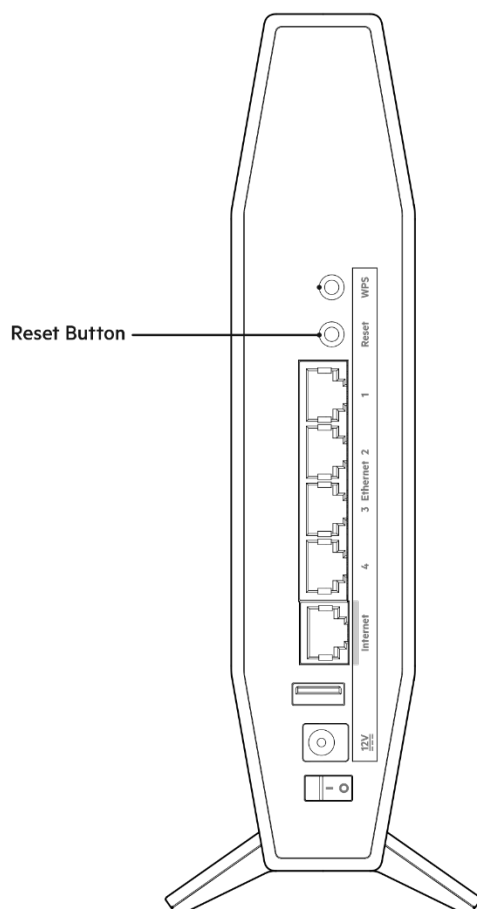


- Du kan midlertidig deaktivere datamaskinens brannmur (se instruksjonene til sikkerhetsprogramvaren for hjelp). Installer ruteren igjen.
- Hvis du har en annen datamaskin, kan du bruke den datamaskinen til å installere ruteren.



Melding om at *Internett-kabelen ikke er koblet til*



Hvis du får meldingen "Internett-kabelen er ikke koblet til" når du prøver å konfigurere ruteren:

- Sørg for at en Ethernet- eller Internet-kabel (eller en kabel som den som fulgte med ruterens din) er riktig koblet til den gule Internett-porten på baksiden av ruterens og den passende porten på modemets ditt. Denne porten på modemets er vanligvis merket Ethernet.

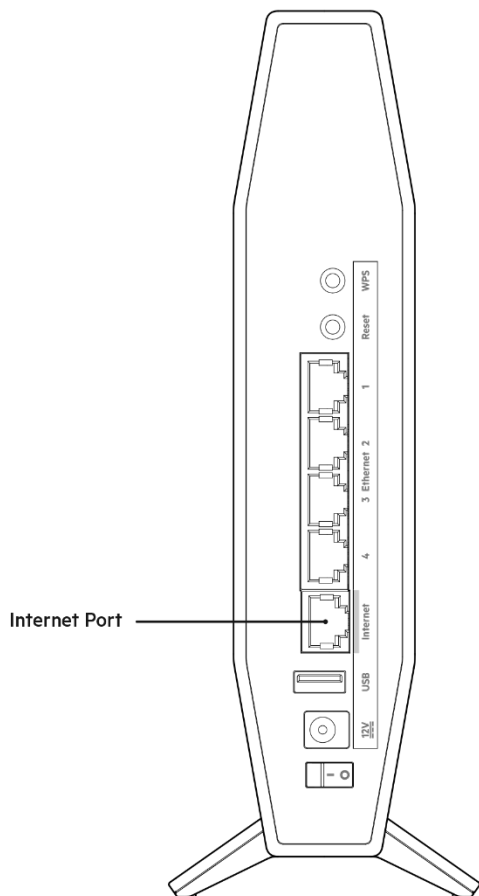

- Sørg for at modemets er koblet til strøm og er skrudd på.

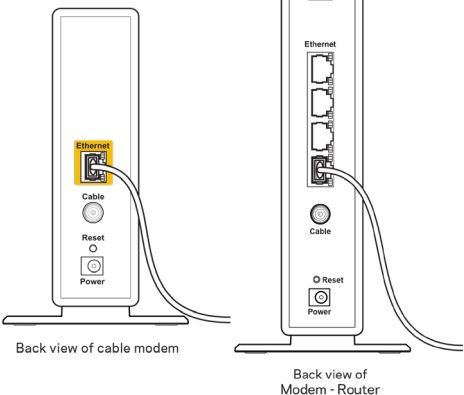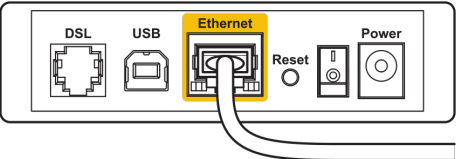

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
Hvis Internett-tjenesten er via kabel, kontrollerer du at kabelmodemets CABLE-port er koblet til koaksialkabelen som du får fra Internett-leverandøren.	Hvis Internett-tjenesten er via DSL, må du sørge for at DSL-telefonlinjen er koblet til modemets DSL-port.


- Hvis datamaskinen tidligere ble koblet til modemmet med en USB-kabel, kobler du fra USB-kabelen.
- Installer ruterer igjen.

Melding om manglende tilgang til ruterer

For tilgang til ruterne, må du være koblet til ditt eget nettverk. Hvis du for øyeblikket har trådløs Internett-tilgang, kan problemet være at du har koblet til feil trådløst nettverk.

Gjør følgende for å fikse problemet på Windows-datamaskiner*:

1. På Windows-skrivebordet, klikk på det trådløse ikonet i systemkurven. En liste over tilgjengelige nettverk vises.
2. Klikk på ditt eget nettverksnavn. Klikk på **Koble til**. I eksemplet under ble datamaskinen koblet til et annet nettverk som heter wraith_5GHz. Navnet på Belkin RT-ruterens trådløse nettverk, i dette eksempelet Damaged_Beez2.4, vises som valgt.

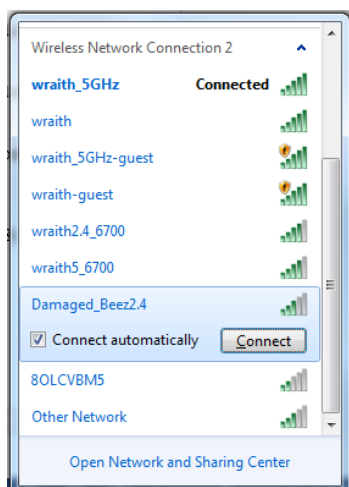


3. Hvis du blir bedt om å angi en nettverkssikkerhetsnøkkel, skriver du inn passordet (sikkerhetsnøkkel) i *nettverksnøkkelfeltet*. Klikk på **OK**.
4. Datamaskinen vil koble til nettverket og du kan få tilgang til ruterens.

**Avhengig av din versjon av Windows kan det være noen forskjeller i setningsformuleringen eller ikonene i disse trinnene.*

Gjør følgende for å fikse problemet på Mac-datamaskiner:

1. I menylinjen øverst på skjermen, klikk på Wi-Fi ikonet. En liste over trådløse nettverk vises.
2. I eksemplet under, ble datamaskinen koblet til et annet nettverk som het wraith_5GHz. Navnet på Belkin RT-ruterens trådløse nettverk, i dette eksempelet Damaged_Beez2.4, vises som valgt.

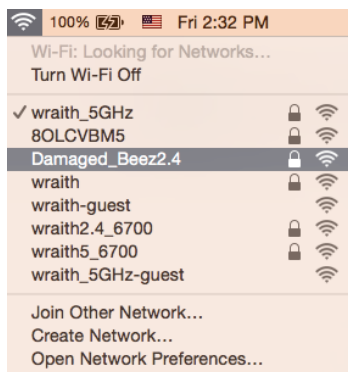

3. Klikk på navnet til Belkin RT-ruterens trådløse nettverk (i dette eksempelet Damaged_Beez2.4).
4. Skriv inn passordet (sikkerhetsnøkkel) til det trådløse nettverk i *Passord*-feltet. Klikk på **OK**.

Etter oppsett

Internett virker å være utilgjengelig

Hvis Internett har problemer med å kommunisere med ruterens, kan problemet vises som en melding "Cannot find [Internet address]" (Kan ikke finne [Internett-adresse]) i nettleseren. Hvis du vet at Internett-adressen er korrekt, og hvis du har prøvd flere gyldige Internett-adresser med samme resultat, kan meldingen bety at det er et problem med Internett-leverandøren eller modemets som kommuniserer med ruterens.

Prøv følgende:

- Sørg for at nettverks- og strømkabler er sikkert koblet til.
- Sørg for at strømuttaket som ruterens er koblet til har strøm.
- Start ruterens på nytt.
- Kontakt Internett-leverandøren og spør om forstyrrelser i området ditt.



Den vanligste feilsøkingemetoden for ruterer er å slå den av, deretter på igjen. Ruterer kan da laste inn igjen egendefinerte innstillinger, og andre enheter (som modemmet) kan gjenoppdage ruterer og kommunisere med den. Denne prosessen kalles omstart.

Gjør følgende for å starte ruterer din ved hjelp av strømledningen:

1. Koble strømledningen fra ruterer og modemmet.
2. Vent 10 sekunder og koble strømledningen til modemmet på nytt. Sørg for at den har strøm.
3. Vent til modemets onlineindikator har sluttet å blinke (omtrent to minutter). Koble strømledningen til ruterer igjen.
4. Vent til den blinkende grønne lampen mellom reset-knappen og strøporten lyser kontinuerlig. Vent to minutter før du prøver å koble til Internett fra en datamaskin.



Spesifikasjoner

Belkin RT1800

Modellnavn	AX1800 Dual-Band Gigabit WiFi 6-ruter
Modellnummer	RT1800
Svitsjport hastighet	10/100/1000 Mbps (Fast Ethernet)
Radiofrekvens	2,4 GHz og 5 GHz
Antall antenner	4 interne
Porter	Ethernet (1-4), Internett, Strøm, USB 3.0
Knapper	Wi-Fi Protected Setup, Reset, Strømbryter
LED-lamper	Strøm, Internett, Ethernet (1-4)
UPnP	Støttes
Sikkerhetsfunksjoner	WPA2 Personal, WPA3 Personal, WPA2/WPA3 Mixed Personal
Sikkerhetsnøkkelbiter	Opptil 128-biters kryptering

Omgivelser

Mål	156 mm (L) x 77,11 mm (W) x 220 mm (H)
Vekt	850g
Strøm	12 V, 2 A
Sertifiseringer	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Driftstemperatur	0-40 °C
Oppbevaringstemperatur	-20-60 °C
Luftfuktighet for drift	10-80 %, relativ fuktighet, ikke-kondenserende
Luftfuktighet for oppbevaring	5-90 % ikke-kondenserende

Merknader:

For informasjon om bestemmelser, garanti og sikkerhet kan du se CD-en som fulgte med ruter, eller gå til belkin.com/support/RT1800.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Maksimal ytelse avledet fra IEEE Standard 802.11-spesifikasjoner. Den faktiske ytelsen kan variere. Dette kan gjelde lavere kapasitet i det trådløse nettverket, datahastighet, rekkevidde og dekning. Ytelse er avhengig av mange faktorer, forhold og variabler, blant annet avstand fra tilgangspunkt, nettverkstrafikk, byggematerialer og konstruksjon, operativsystem, blandingen av trådløse produkter som brukes, interferens og andre ugunstige forhold.



BELKIN, LINKSYS og mange produktnavn og logoer er varemerker som tilhører Belkin-selskapsgruppen. Tredjepartsvaremerker som nevnes her, tilhører deres respektive eiere. Lisenser og merknader om tredjeparts programvare brukt i dette produktet er tilgjengelig her: <http://support.belkin.com/en-us/license>. Kontakt <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter> for spørsmål eller forespørsler om GPL-kildekode.

© 2021 Belkin International, Inc. og/eller tilknyttede selskaper. Med enerett.





PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AX1800 DWUZAKRESOWY GIGABITOWY ROUTER Wi-Fi 6

RT1800




Spis treści

Charakterystyka produktu	3
Widok z przodu	3
Widok z tyłu	4
Przygotowanie urządzenia do pracy: Podstawy	5
Gdzie znaleźć pomoc	5
Instalowanie routera	5
Konfiguracja zaawansowana	9
Jak otworzyć aplikację użytkową opartą na przeglądarce	9
Podstawowe ustawienia routera	10
Język	11
Ustawienia Internetu	12
Podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowej	14
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej	16
Ustawienia opcji zabezpieczeń	16
WPA2 Personal	16
Disabled (Wyłączony)	16
Rozwiązywanie problemów	17
Router nie został prawidłowo skonfigurowany	17
Komunikat „ <i>Kabel internetowy nie jest podłączony</i> ”	18
Komunikat <i>Brak dostępu do routera</i>	19
Po konfiguracji	21
Internet jest niedostępny	21
Dane techniczne	22
Belkin RT1800	22
Parametry fizyczne i środowiskowe	22



Charakterystyka produktu

Widok z przodu

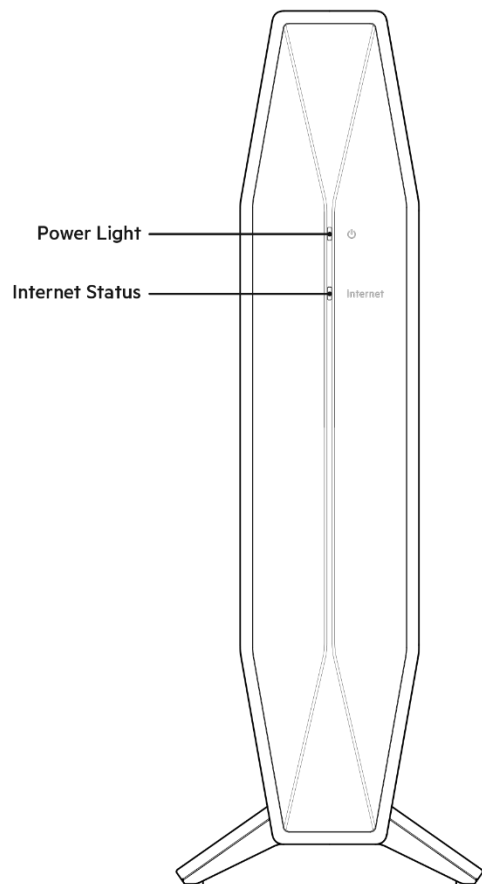


Wskaźnik zasilania — miga na biało podczas uruchamiania routera i podczas parowania WPS. Miga na żółto w przypadku niepowodzenia parowania WPS

Wskaźnik stanu połączenia internetowego — świeci na biało światłem ciągłym, gdy jest podłączony do Internetu, i na żółto światłem ciągłym, gdy nie jest podłączony.



Widok z tyłu

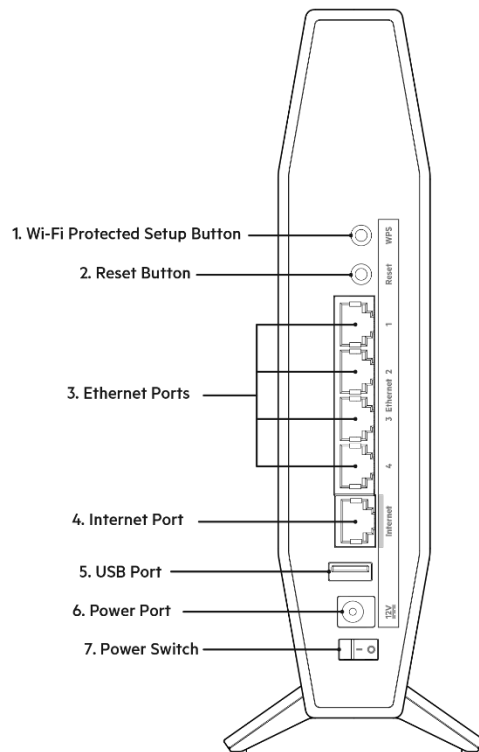

Przycisk Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) (1) — służy do łatwego konfigurowania zabezpieczeń sieci bezprzewodowych w połączeniu z urządzeniami obsługującymi tryb Wi-Fi Protected Setup. Dioda pod przyciskiem będzie migać podczas parowania WPS.

Przycisk Reset (2) — naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku (aż wskaźnik LED zacznie migać) powoduje przywrócenie domyślnych (fabrycznych) ustawień routera.

Porty Ethernet (3) — tutaj podłączane są kable Ethernet (określane także jako sieciowe). Są to porty ethernetowe (10/100/1000 Mb/s) i służą do przewodowego podłączania innych urządzeń sieci domowej. Diody pod portami będą się świecić wyłącznie, gdy kabel Ethernet jest podłączony i przechodzi przez niego ruch sieciowy.

Port internetowy (4) — do tego portu należy podłączyć kabel Ethernet prowadzący do modemu. Dioda pod portem będzie się świecić wyłącznie, gdy kabel Ethernet jest podłączony i przechodzi przez niego ruch sieciowy.

Port USB 3.0 (5) — do podłączania i udostępniania napędu USB w sieci.

Gniazdo zasilania (6) — tutaj należy podłączyć znajdujący się w zestawie zasilacz.

Wyłącznik zasilania (7) — naciśnięcie znaku | (Wł.) powoduje włączenie routera.



Przygotowanie urządzenia do pracy:

Podstawy

Gdzie znaleźć pomoc

Poza niniejszą instrukcją obsługi pomoc można znaleźć na stronie internetowej [belkin.com/support/RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800) (dokumentacja, pliki do pobrania, FAQ, wsparcie techniczne, czat na żywo, forum).

Uwaga — licencje i powiadomienia dot. oprogramowania innych dostawców stosowanego w tym produkcie są dostępne na stronie <https://www.belkin.com/support/license/>. W przypadku pytań lub próśb o udostępnienie kodu na licencji GPL prosimy o kontakt przez stronę <http://www.belkin.com/support/gplcodecenter/>.

Instalowanie routera

Dodajesz nowy router do istniejącej sieci Wi-Fi typu mesh?

Jeśli router był wcześniej używany, przed dodaniem do sieci Wi-Fi typu mesh należy go przywrócić do domyślnych ustawień fabrycznych. Można to zrobić na karcie Administracja w ustawieniach routera lub naciskając i przytrzymując przez 10 sekund przycisk resetowania z tyłu routera.

- Za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego połącz się z routerem nadrzędnym (podłączonym do modemu) bezprzewodowo lub używając przewodu Ethernet
 - W przeglądarce otwórz stronę myrouter.local.
 - Aby rozpocząć konfigurowanie, możesz także wpisać 192.168.1.1 w przeglądarce. Jeśli używasz modemu-routera (bramy), może być konieczne wprowadzenie adresu 192.168.10.1.
- Uwaga** — Jeśli żadna z tych opcji nie otwiera kreatora konfiguracji, przejdź na stronę www.belkin.com/support/setupIP, aby uzyskać dodatkową pomoc.
- Zaloguj się do routera za pomocą jego hasła. (Domyślnie hasło to „admin”)
 - Przejdź do Wi-Fi > Podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowej i kliknij Dodaj nowy węzeł



Log Out

Help

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_5G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

SSID Broadcast

checked

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_2.4G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

SSID Broadcast

checked

Save

Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.


6

Konfigurujesz urządzenie jako tradycyjny router czy jako węzeł nadrzędny dla sieci Wi-Fi typu mesh?

1. W przypadku wymiany istniejącego routera należy go najpierw odłączyć.
2. Podłącz router do źródła zasilania. Upewnij się, że przycisk zasilania znajduje się w pozycji I (Wł.).
3. Podłącz swój nowy router do modemu albo modemu-routera.

A Modem		B Modem-router
Podłącz jeden koniec dołączonego kabla Ethernet do żółtego portu internetowego w nowym routerze. W przypadku konfiguracji z modemem drugi koniec kabla podłącz do portu Ethernet (LAN) w modemie.	LUB	Podłącz jeden koniec dołączonego kabla Ethernet do żółtego portu internetowego w nowym routerze. Jeśli korzystasz z modemu-routera, podłącz drugi koniec kabla do dowolnego dostępnego portu .

4. Nawiąż połączenie z siecią o nazwie takiej jak podana w przewodniku „Szybki start” dołączonym do routera. (Nazwę sieci i hasło można potem zmienić). Wybierz opcję automatycznego łączenia z tą siecią w przyszłości. Jeśli potrzebujesz pomocy przy nawiązywaniu połączenia z siecią, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną na płycie CD.
Uwaga — Dostęp do Internetu będzie możliwy dopiero po ukończeniu konfigurowania routera.
5. W przeglądarce internetowej otwórz witrynę <http://myrouter.local>. Aby ukończyć konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie. Aby rozpocząć konfigurowanie, możesz także wpisać 192.168.1.1 w przeglądarce.

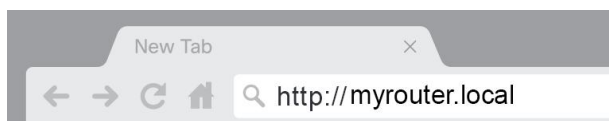

Jeśli używasz modemu-routera (bramy), może być konieczne wprowadzenie adresu 192.168.10.1.

Uwaga — Jeśli żadna z tych opcji nie otwiera kreatora konfiguracji, przejdź na stronę www.belkin.com/support/setupIP, aby uzyskać dodatkową pomoc.



6. Po zakończeniu konfigurowania pamiętaj o zarejestrowaniu swojego routera, abyśmy mogli informować cię o aktualizacjach związanych z bezpieczeństwem, wycofywaniu produktów i innych kwestiach, które poprawią Twój komfort użytkowania.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



Konfiguracja zaawansowana

Jak otworzyć aplikację użytkową opartą na przeglądarce


Do zmiany niektórych ustawień zaawansowanych może być konieczne użycie aplikacji użytkowej opartej na przeglądarce. Upewnij się, że masz połączenie z routerem, otwórz przeglądarkę i wejdź na stronę <http://myrouter.local> lub 192.168.1.1.



Jeśli używasz modemu-routera (bramy), może być konieczne wprowadzenie adresu 192.168.10.1.

Uwaga — Jeśli żadna z tych opcji nie otwiera kreatora konfiguracji, przejdź na stronę www.linksys.com/support/setupIP, aby uzyskać dodatkową pomoc.

Router poprosi cię o podanie hasła.

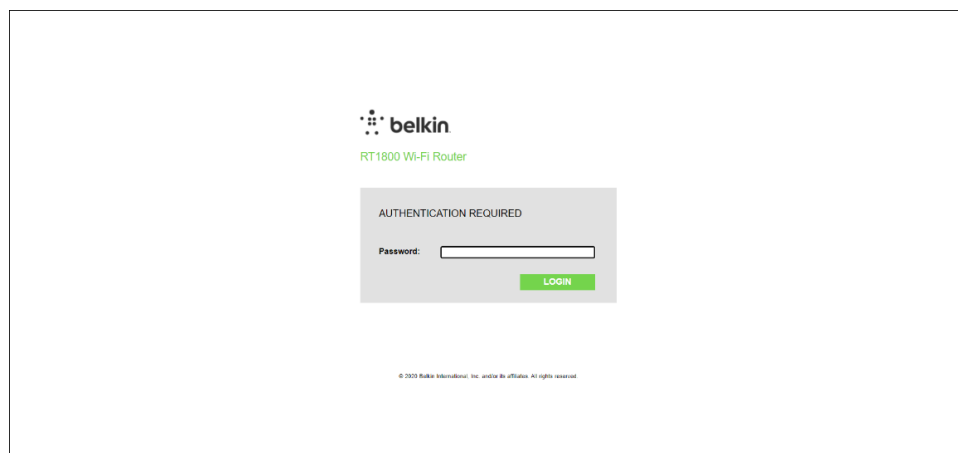

Jeśli hasło zostało zmienione podczas konfiguracji, wprowadź nowe hasło. Kliknij przycisk **LOGIN** (zaloguj). Jeżeli hasło nie zostało zmienione albo pominięto proces konfigurowania, domyślną nazwą użytkownika i hasłem są „admin” i „admin”.



Podstawowe ustawienia routera

Ekran ten pozwala na przeprowadzenie zmian w podstawowych ustawieniach routera.



Log Out

Help

Firmware Version: 1.1.00

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_5G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_2.4G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

☒ SSID Broadcast

Save


Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



Język

Select your language (Wybierz język) — Aby zmienić używany język, wybierz odpowiednią pozycję w rozwijanym menu. Język aplikacji użytkowej opartej na przeglądarce zmieni się w ciągu pięciu sekund.

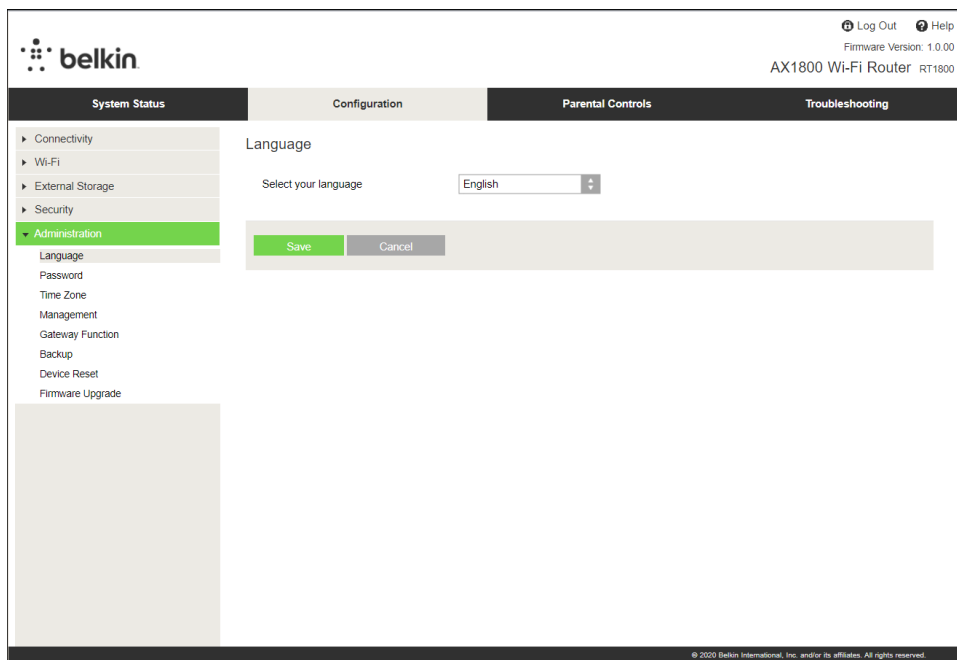

The screenshot displays the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. At the top, the Belkin logo is on the left, and 'Log Out' and 'Help' links are on the right. Below the logo, the firmware version '1.0.00' and the device name 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' are shown. The main navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the 'Administration' sub-menu is expanded, showing options like 'Language', 'Password', 'Time Zone', 'Management', 'Gateway Function', 'Backup', 'Device Reset', and 'Firmware Upgrade'. The 'Language' option is selected, leading to a 'Language' configuration page. This page has a heading 'Language' and a label 'Select your language'. A dropdown menu is open, showing 'English' as the selected option. Below the dropdown are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer contains the copyright notice: '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Ustawienia Internetu

Sekcja Internet Setup (Ustawienia Internetu) służy do konfiguracji połączenia routera z Internetem. Informacje te można uzyskać od dostawcy usług internetowych (ISP).

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings: Connectivity (selected), Local Network, WAN Setup, VLAN Setup, IPv6 Setup, MAC Address Clone, Advanced Routing, Wi-Fi, External Storage, Security, and Administration. The main content area is titled 'WAN Setup' and contains the 'Internet Setup' section. Under 'Internet Setup', there are radio buttons for 'Automatic Configuration - DHCP' (selected), 'Static IP', 'PPPoE', 'PPTP', 'L2TP', 'Bridge Mode', and 'Wireless Bridge Mode'. Below this is the 'Optional Settings (required by some Internet Service Providers)' section, which includes input fields for 'Host Name', 'Domain Name', a dropdown for 'MTU' set to 'Auto', and a text box for 'Size' set to '1500'. At the bottom of the form are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer of the interface indicates '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Internet Connection Type (Typ połączenia internetowego) — Z rozwijanego menu wybierz typ łącza internetowego zapewnianego przez dostawcę usług internetowych.

- **Konfiguracja automatyczna — DHCP** (ustawienie domyślne)

Domyślny typ należy zachować tylko wtedy, gdy usługodawca internetowy obsługuje DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) lub jeśli połączenie z Internetem odbywa się przy użyciu dynamicznego adresu IP. (Opcja ta dotyczy z reguły połączeń kablowych).

- **Statyczny adres IP**

Wybierz, jeśli wymagane jest łączenie z Internetem przy użyciu stałego adresu IP.

- **PPPoE**

Wybierz, jeśli masz łącze DSL i Twój dostawca korzysta z funkcji Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE).

- **PPTP**

Usługa PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) odnosi się przede wszystkim do połączeń w Europie. Jeśli połączenie PPTP obsługuje protokół DHCP lub dynamiczny adres IP, wybierz opcję *Obtain an IP Address Automatically* (Uzyskaj adres IP automatycznie). Aby łączyć się z Internetem przy użyciu stałego adresu IP, wybierz opcję *Specify an IP Address* (Określ adres IP) i skonfiguruj pojawiające się ustawienia.



- **L2TP**

Usługa L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) odnosi się przede wszystkim do połączeń w Izraelu.

Uwaga — Opcje *Connect on Demand* (Połączenie na żądanie) i *Keep Alive* (Utrzymywanie połączenia) służą do wyboru PPPoE, PPTP i L2TP. Pozwalają określić, czy router ma się łączyć z Internetem tylko w razie konieczności (co jest przydatne wtedy, gdy dostawca Internetu nalicza opłaty za czas korzystania), czy też ma być połączony przez cały czas. Wybierz właściwą opcję.

- **Tryb mostka**

Tryb mostka wyłącza wszystkie funkcje routera i przekształca router w punkt dostępowy.

Router przestanie pracować jako serwer DHCP, a jego wbudowana zaporę sieciową i funkcje NAT nie będą dłużej działać.

- **Most bezprzewodowy**

Most bezprzewodowy łączy bezprzewodowo Twój główny router z urządzeniami podłączonymi do portów Ethernet mostu i pozwala współdzielić połączenie internetowe.



Podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowej

belkin

Log Out Help
Firmware Version: 1.1.00
AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity
Wi-Fi
Basic Wireless Settings
Wi-Fi Protected Setup
Wireless Security
Guest Access
Wireless MAC Filter
Advanced Settings

External Storage
Security
Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

[Add a new node](#) [Mesh information](#)

5 GHz Wireless Settings

Network Mode:

Network Name (SSID):

Channel Width:

Channel:

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode:

Network Name (SSID):

Channel Width:

Channel:

☒ SSID Broadcast

[Save](#) [Cancel](#)

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Network Mode (Tryb sieci) — Tutaj można wybrać standardy sieci bezprzewodowej, które będą obsługiwane przez sieć.

- **Mixed (Mieszany)** (domyślny)

Zachowaj ustawienie domyślne, jeżeli w Twojej sieci pracują urządzenia Wireless-N (2,4 GHz), Wireless-G, Wireless-B i Wireless-AX.

- **Wireless-A Only (Tylko Wireless-A)**

Wybierz tę opcję, jeżeli masz tylko urządzenia Wireless-A.

- **Wireless-N Only (Tylko Wireless-N)**

Wybierz tę opcję, jeżeli masz tylko urządzenia Wireless-N (2,4 GHz).

- **Disabled (Wyłączony)**

Wybierz, jeśli w sieci nie jest używane żadne urządzenie bezprzewodowe zgodne ze standardami Wireless-B, Wireless-G i Wireless-N (2,4 GHz).

Uwaga — W przypadku pasma 5 GHz można wybrać opcje *Mixed (Mieszany)*, *Wireless-A/N Only (Tylko Wireless-A/N)* lub *Disabled (Wyłączony)*. Jeśli nie masz pewności, który tryb wybrać, pozostaw ustawienie domyślne, *Mixed (Mieszany)*.



Nazwa sieci (SSID)

Identyfikator sieci (SSID) to nazwa, której urządzenia używają do połączenia z siecią. Wielkość liter w nazwie SSID ma znaczenie, a jej długość nie może przekraczać 32 znaków. Domyślnymi nazwami SSID dla sieci 2,4 GHz i 5 GHz są odpowiednio BelkinXXXXX oraz BelkinXXXXX_5GHz. Znaki X odpowiadają pięciu ostatnim cyfrom numeru seryjnego routera (numer seryjny można odczytać na spodzie routera). Jeżeli zmienisz SSID, oba pasma będą miały nowe SSID. W celu nadania różnych nazw tym dwóm sieciom należy użyć narzędzia WWW.

Uwaga – W przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych routera (za pomocą przycisku Reset lub na ekranie Administration (Administracja) > Factory Defaults (Ustawienia fabryczne)) nazwa sieciowa powraca do ustawienia domyślnego. Należy wtedy ponownie nadać oryginalną nazwę sieci, w przeciwnym razie konieczne będzie ustawienie wszystkich urządzeń w sieci na nową sieć.

Zasięg kanału

Zachowaj opcję domyślną, Auto (20 MHz lub 40 MHz), aby zapewnić najlepszą wydajność w sieci 2,4 GHz używającej urządzeń Wireless-B, Wireless-G i Wireless-N (2,4 GHz). Aby ustawić zasięg kanału 20 MHz, zaznacz opcję 20 MHz only (Tylko 20 MHz). W celu zapewnienia najlepszej wydajności w sieci 5 GHz pozostaw domyślne ustawienie 20, 40 lub 80 MHz.

Kanał

Aby zmienić kanał, należy wybrać odpowiednią wartość z rozwijanej listy. Jeżeli nie masz pewności, który kanał wybrać, zachowaj ustawienie domyślne.

Emitowanie identyfikatora SSID

Zachowaj ustawienie domyślne – Enabled (Włączone) – aby emitować SSID routera. Klienci bezprzewodowi, badając otoczenie w poszukiwaniu sieci bezprzewodowych, do których można się przyłączyć, będą wykrywać emitowanie SSID przez router. Ukrywanie nazwy sieci Wi-Fi nie zapewnia większego bezpieczeństwa sieci Wi-Fi. Osoby chcące uzyskać dostęp do sieci będą mogły ją wyszukać, nawet gdy ta opcja zostanie wyłączona. Jeśli nadal nie chcesz, aby nazwa SSID routera była emitowana, zaznacz opcję Disabled (Wyłączone).



Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej

Router oferuje następujące opcje zabezpieczeń sieci bezprzewodowej:

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA2 Enterprise (WPA to skrót od Wi-Fi Protected Access (Chroniony dostęp Wi-Fi))

Opcja zabezpieczeń	Siła
WPA3 Personal	Najsilniejsza
Tryb mieszany WPA3/WPA2 Personal	
WPA2 Personal	
WPA2 Enterprise	

Ustawienia opcji zabezpieczeń

WPA2 Personal

Jeśli wybierzesz ustawienie WPA2 Personal, wszystkie urządzenia w sieci bezprzewodowej MUSZĄ używać WPA2 Personal oraz tego samego hasła.

Security Mode

WPA2 Personal

Passphrase (Hasło) — Wprowadź hasło o długości 8–63 znaków. Jest to nowe hasło sieci Wi-Fi, które zapewnia dostęp do sieci. Może być takie samo, jak to wprowadzone w konfiguracji.

Disabled (Wyłączony)

Jeżeli zabezpieczenia sieci bezprzewodowej zostaną wyłączone, przy pierwszej próbie połączenia z Internetem pojawi się informacja o wyłączeniu zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Użytkownik będzie miał opcję włączenia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej albo potwierdzenia, że rozumie ryzyko, ale chce kontynuować pracę bez tych zabezpieczeń.

Security Mode

Disabled




Rozwiązywanie problemów

Więcej pomocnych porad można znaleźć w naszych wyróżnianych zasobach pomocy technicznej pod adresem belkin.com/support/RT1800.

Router nie został prawidłowo skonfigurowany

Jeżeli nie udało ci się zakończyć konfigurowania w interfejsie opartym na przeglądarce, możesz spróbować poniższego sposobu:

- Za pomocą spinacza biurowego naciśnij przycisk Reset routera i przytrzymaj go, dopóki wskaźnik zasilania nie wyłączy się i nie zacznie migać (ok. 10 sekund). W przeglądarce ponownie wpisz 192.168.1.1.

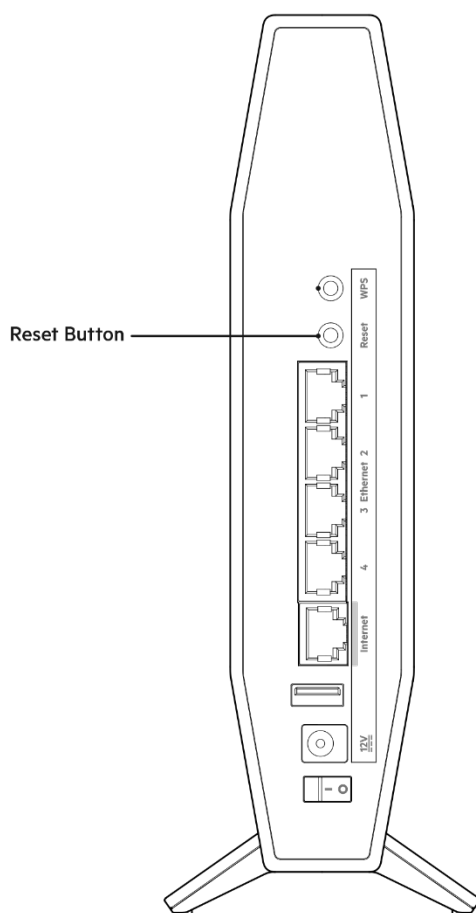


- Tymczasowo wyłącz zapórę (firewall) komputera. Odpowiednią instrukcję można znaleźć w dokumentacji oprogramowania zabezpieczającego komputer. Ponownie przeprowadź instalację routera.
- Jeśli masz drugi komputer, spróbuj zainstalować router z tego komputera.



Komunikat „*Kabel internetowy nie jest podłączony*”



Postępowanie w przypadku wyświetlenia komunikatu „Your Internet cable is not plugged in” (Kabel internetowy nie jest podłączony) podczas konfigurowania routera:

- Upewnij się, że kabel Ethernet lub kabel internetowy (lub kabel taki jak ten dostarczony z routerem) jest prawidłowo podłączony do żółtego portu internetowego z tyłu routera oraz do odpowiedniego portu modemu. Ten port w modemie zazwyczaj jest oznaczony jako „Ethernet”.

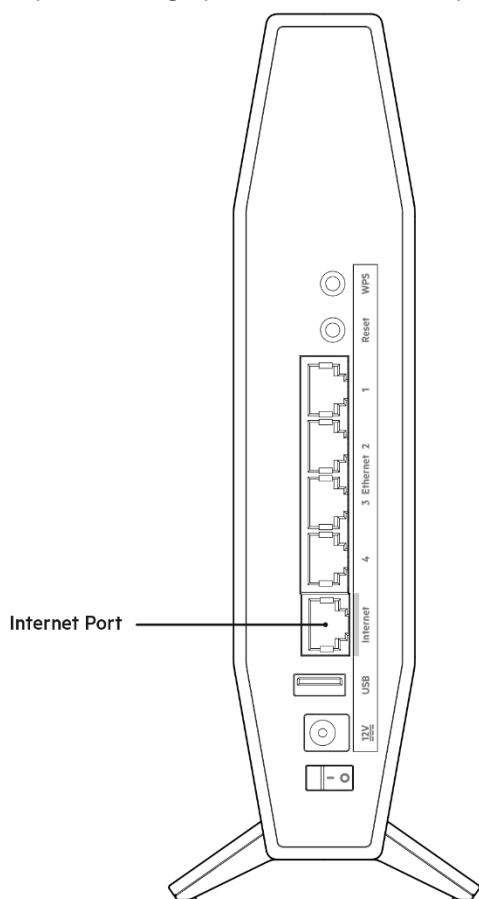

- Upewnij się, że modem jest podłączony do zasilania i włączony.

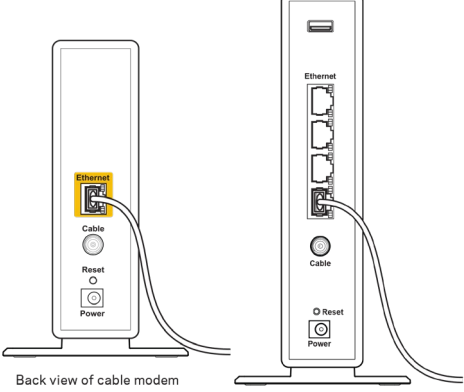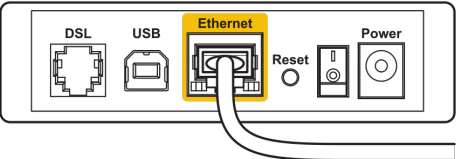

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
Jeśli korzystasz z kablowego połączenia z Internetem, sprawdź, czy do portu CABLE modemu jest podłączony kabel koncentryczny udostępniony przez dostawcę Internetu.	Jeśli korzystasz z usługi DSL, upewnij się, że linia telefoniczna została podłączona do portu DSL modemu.

- Jeśli komputer został wcześniej podłączony do modemu za pomocą kabla USB, odłącz ten kabel USB.
- Ponownie przeprowadź instalację routera.

Komunikat *Brak dostępu do routera*

Aby uzyskać dostęp do routera, musisz być połączony z siecią domową. Jeśli masz bezprzewodowy dostęp do Internetu, możliwe jest, że przypadkowo dostęp ten realizowany jest przez inną sieć bezprzewodową.

Aby naprawić ten problem w komputerze z systemem Windows, wykonaj następujące czynności*:

1. Na komputerze z systemem Windows kliknij ikonę sieci bezprzewodowej na pasku zadań. Wyświetlana jest lista dostępnych sieci.
2. Kliknij nazwę swojej sieci domowej. Kliknij **Connect** (Połącz). W poniższym przykładzie komputer był podłączony do innej sieci bezprzewodowej o nazwie wraith_5GHz. Nazwa sieci bezprzewodowej routera Belkin z serii RT, w tym przykładzie Damaged_Beez2.4, jest wyświetlona jako zaznaczona.






3. Jeśli konieczne jest wpisanie klucza zabezpieczającego, wpisz hasło (klucz zabezpieczający) w polu security key (klucz zabezpieczający). Kliknij przycisk **OK**.
4. Komputer nawiązuje połączenie z siecią i powinno być już możliwe nawiązanie połączenia z routerem.

** W zależności od wersji systemu Windows nazwy opcji lub ikony mogą się różnić od tych przedstawionych w instrukcji.*

Aby naprawić ten problem w komputerze Mac, wykonaj następujące czynności:

1. Na pasku menu w górnej części ekranu kliknij ikonę Wi-Fi. Wyświetlana jest lista sieci bezprzewodowych.
2. W poniższym przykładzie komputer był podłączony do innej sieci bezprzewodowej o nazwie wraith_5GHz. Nazwa sieci bezprzewodowej routera Belkin z serii RT, w tym przykładzie Damaged_Beez2.4, jest wyświetlona jako zaznaczona.

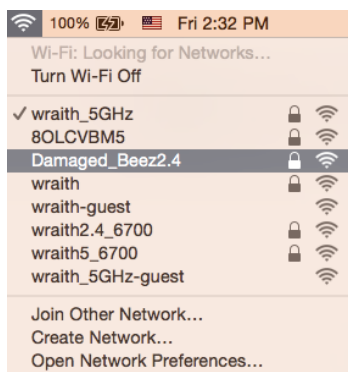

3. Kliknij nazwę sieci bezprzewodowej routera Belkin z serii RT (w tym przykładzie Damaged_Beez2.4).
4. Wpisz hasło sieci bezprzewodowej (Security Key) w polu Password (Hasło). Kliknij przycisk **OK**.



Po konfiguracji

Internet jest niedostępny

Jeśli występują problemy z komunikacją routera z Internetem, w przeglądarce internetowej pojawi się komunikat „Nie można otworzyć strony...”. Jeśli wiesz, że adres internetowy jest prawidłowy, i jeśli spróbowano kilku prawidłowych adresów internetowych z takim samym wynikiem, komunikat ten może oznaczać problem u dostawcy Internetu, ewentualnie problem z komunikacją na linii modem-router.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

- Upewnij się, że kable sieciowe i zasilania są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że w gnieździe zasilania, do którego podłączony jest router, jest prąd.
- Zrestartuj router.
- Skontaktuj się z dostawcą Internetu i zapytaj, czy w Twoim regionie nie wystąpiła awaria Internetu.

Najpopularniejszą metodą rozwiązywania problemów z routerem jest jego wyłączenie i ponowne włączenie. Router ładuje wtedy ponownie niestandardowe ustawienia, a inne urządzenia (np. modem) wykrywają go ponownie i od nowa nawiązują komunikację. Takie ponowne włączenie określa się jako restart.

Restartowanie routera przez odłączenie kabla zasilania:

1. Odłącz kabel zasilania od routera i modemu.
2. Odczekaj 10 sekund i ponownie podłącz przewód zasilania do modemu. Upewnij się, że zasilanie jest włączone.
3. Odczekaj, aż wskaźnik online modemu przestanie migać (ok. dwóch minut). Ponownie podłącz kabel zasilania do routera.
4. Poczekaj, aż migająca zielona dioda LED między przyciskiem Reset i gniazdem zasilania włączy się na stałe. Po dwóch minutach spróbuj ponownie nawiązać połączenie z Internetem z komputera.



Dane techniczne

Belkin RT1800

Nazwa modelu	AX1800 Dwuzakresowy gigabitowy router Wi-Fi 6
Numer modelu	RT1800
Szybkość przełączanych portów	10/100/1000 Mb/s (Fast Ethernet)
Częstotliwość radiowa	2,4 GHz i 5 GHz
Liczba anten	4internal
Porty	Ethernet (1-4), Internet, zasilanie, USB 3.0
Przyciski	Wi-Fi Protected Setup, Reset, wyłącznik zasilania
Wskaźniki LED	Zasilanie, Internet, Ethernet (1-4)
UPnP	Obsługiwany
Funkcje bezpieczeństwa	WPA2 Personal, WPA3 Personal, WPA2/WPA3 Mixed Personal
Klucz zabezpieczeń	Maks. 128-bitowy

Parametry fizyczne i środowiskowe

Wymiary	156 mm (dł.) × 77,11 mm (szer.) × 220 mm (wys.)
Waga urządzenia	850 g
Zasilanie	12 V, 2 A
Certyfikaty	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Temperatura pracy	od 32° do 104°F (od 0° do 40°C)
Temperatura przechowywania	od -4° do 140°F (od -20° do 60°C)
Wilgotność podczas pracy	10-80% (wilgotność względna bez kondensacji)
Wilgotność przy przechowywaniu	od 5% do 90%, bez kondensacji

Uwagi:

Informacje wymagane przepisami, gwarancyjne oraz dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na płycie CD dołączonej do routera lub na stronie belkin.com/support/RT1800.

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



Maksymalna wydajność oparta na standardzie IEEE 802.11. Rzeczywista wydajność może odbiegać od nominalnej. Może to dotyczyć m.in. mniejszej przepustowości sieci bezprzewodowej, szybkości przesyłania danych, zasięgu i obszaru pokrycia. Osiągi zależą od wielu czynników, warunków i zmiennych, w tym odległości od punktu dostępowego, natężenia ruchu sieciowego, materiałów i konstrukcji budynku, używanego systemu operacyjnego, używanych urządzeń bezprzewodowych, zakłóceń itp.

BELKIN, LINKSYS oraz inne nazwy i znaki graficzne produktów są znakami towarowymi grupy spółek Belkin. Wymienione tutaj znaki towarowe innych firm stanowią własność odpowiednich podmiotów. Licencje i powiadomienia dotyczące oprogramowania innych dostawców stosowanych w tym produkcie: <http://support.belkin.com/en-us/license>. W przypadku pytań lub próśb o udostępnienie kodu na licencji GPL prosimy o kontakt przez stronę <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter>.

© 2021 Belkin International, Inc. i/lub spółki stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone.





MANUAL DO UTILIZADOR

**ROUTER WiFi 6 DUAL-BAND
GIGABIT AX1800**

RT1800




Índice

Descrição Geral do Produto	3
Frente	3
Parte de trás	4
Configuração: operações básicas	5
Onde obter mais ajuda	5
Como instalar o seu router	5
Configuração avançada	9
Como abrir o utilitário baseado no browser	9
Definições básicas do router	10
Idioma	11
Configuração da Internet	12
Definições sem fios básicas	14
Segurança sem fios	16
Definições de opções de segurança	16
WPA2-Personal	16
Desativado/a	16
Resolução de problemas	17
O router não foi configurado com sucesso	17
Mensagem "O cabo de Internet não está ligado"	18
Mensagem " <i>Não é possível aceder ao router</i> "	19
Após a configuração	21
A Internet parece não estar disponível	21
Especificações	22
Belkin RT1800	22
Ambiente	22



Descrição Geral do Produto

Frente

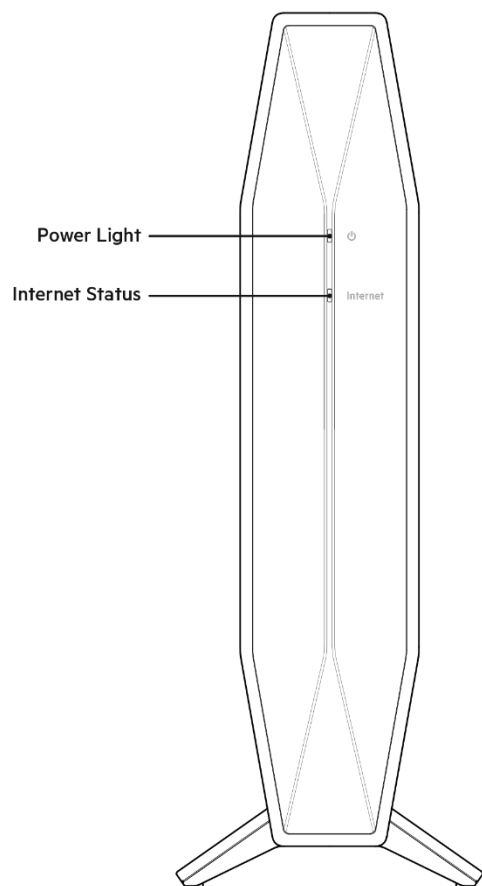


Luz de energia-Pisca a branco enquanto o router está a arrancar e durante o emparelhamento WPS.

Pisca a amarelo se o emparelhamento WPS falhar

Luz de estado internet-Fica branco sólido quando ligado à internet e amarelo sólido quando não ligado.



Parte de trás

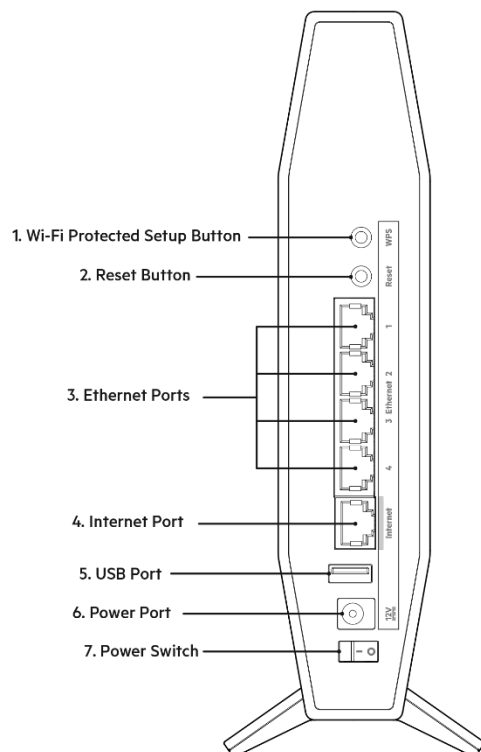

Botão Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) (1)—Prima para configurar facilmente a segurança sem fios nos seus equipamentos de rede com capacidade Wi-Fi Protected Setup. A luz sob o botão irá piscar enquanto o emparelhamento WPS estiver ativo.

Botão de reinicialização (2)—Mantenha premido este botão até o LED de alimentação começar a piscar para repor as predefinições no router.

Portas Ethernet (3) — Ligue cabos Ethernet (também chamados cabos de rede ou internet) a estas portas Fast Ethernet (10/100/1000) e a outros equipamentos com fios na sua rede. As luzes sob as portas irão acender só quando um cabo ethernet estiver ligado e houver fluxo de dados nesse cabo.

Porta de internet (4)—Ligue um cabo Ethernet a esta porta e ao seu modem. A luz sob a porta irá acender só quando um cabo ethernet estiver ligado e houver fluxo de dados nesse cabo.

Porta USB 3.0 (5)—Ligue e partilhe uma unidade USB na sua rede.

Porta de alimentação (6) — Ligue o adaptador CA, incluído, a esta porta.

Interruptor de alimentação (7) – Prima | ON (ligado) para ligar o router.



Configuração: operações básicas

Onde obter mais ajuda

Além deste guia do utilizador, pode obter ajuda em [Belkin.com/support/RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800) (documentação, descarregamentos, Perguntas frequentes, suporte técnico, chat em direto, fóruns)

Nota - As licenças e avisos para software de terceiros utilizados neste produto poderão ser vistos em <https://www.belkin.com/support/license/>. Contacte <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/> para perguntas ou pedidos de código fonte GPL.

Como instalar o seu router

Quer adicionar este router à sua rede Wi-Fi mesh existente?

Se já utilizou este router antes, reponha as predefinições de fábrica antes de o adicionar à rede Wi-Fi mesh. Pode fazê-lo no separador Administração (das definições do router), ou mantendo premido durante 10 segundos o botão "reset" (repor) na parte de trás do router.

- Utilizando um computador ou dispositivo móvel, ligue-se ao router principal (o que está ligado ao modem) sem fios ou com um cabo ethernet
- Abra o endereço myrouter.local num web browser
 - Também pode escrever 192.168.1.1 num navegador para iniciar a instalação. Se estiver a utilizar um modem-router (gateway), poderá ter de introduzir o endereço 192.168.10.1.

Nota - Tenha em consideração Se nenhuma destas opções o levar ao assistente de configuração, vá a www.belkin.com/support/setupIP para obter mais ajuda.

- Inicie sessão no router com a respetiva palavra-passe. (A predefinição é "admin.")
- Aceda a Wi-Fi > Definições sem fios básicas, e clique em Adicionar um novo nó



Log Out

Help

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

Firmware Version: 1.1.00

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_5G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

SSID Broadcast

checked

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_2.4G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

SSID Broadcast

checked

Save

Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

6

Quer configurar como um router tradicional, ou como o nó principal de uma Wi-Fi mesh?


1. Se está a substituir um router existente, desligue primeiro esse router.
2. Ligue o router a uma fonte de alimentação. Verifique se o interruptor de corrente está na posição | ON (ligado).
3. Ligue o seu novo router ao seu modem ou modem-router.

A Modem	OU	B Modem-Router
Ligue uma extremidade do cabo ethernet incluído à porta amarela de internet no seu novo router. Se tiver um modem, ligue a outra extremidade à porta Ethernet (LAN) no modem.		Ligue uma extremidade do cabo ethernet incluído à porta amarela de internet no seu novo router. Se tiver um modem-router, ligue a outra extremidade a qualquer porta disponível .

4. Ligue ao nome da rede no Quick Start Guide (Guia de início rápido) que vem com o seu router. (Pode alterar o nome e a palavra-passe da rede mais tarde.) Selecione a opção para ligar automaticamente a esta rede no futuro. Se precisar de ajuda a ligar-se à rede, consulte o CD de documentação fornecido com o seu dispositivo.

Nota—*Não terá acesso à internet até a configuração do router estar terminada.*

5. Insira `http://myrouter.local` num web browser. Siga as instruções no ecrã para terminar a configuração. Também pode escrever `192.168.1.1` num navegador para iniciar a instalação.

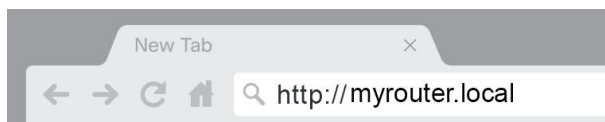

Se estiver a utilizar um modem-router (gateway), poderá ter de introduzir o endereço `192.168.10.1`.

Nota - Tenha em consideração Se nenhuma destas opções o levar ao assistente de configuração, vá a www.belkin.com/support/setupIP para obter mais ajuda.



6. Assim que tiver concluído a instalação, não se esqueça de registrar o router para poderemos partilhar informações de atualizações de segurança, recolhas de produtos e outras coisas que irão melhorar a sua experiência.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



Configuração avançada

Como abrir o utilitário baseado no browser


Para aceder a algumas definições avançadas, precisa de abrir o utilitário baseado no browser. Certifique-se de estar ligado ao router, abra um navegador web e insira <http://myrouter.local> num web browser, ou vá para o endereço <http://192.168.1.1>.



Se estiver a utilizar um modem-router (gateway), poderá ter de introduzir o endereço 192.168.10.1.

Nota - Se nenhuma destas opções o levar ao assistente de configuração, vá a www.linksys.com/support/setupIP para obter mais ajuda.

O router solicitar-lhe-á uma palavra-passe.

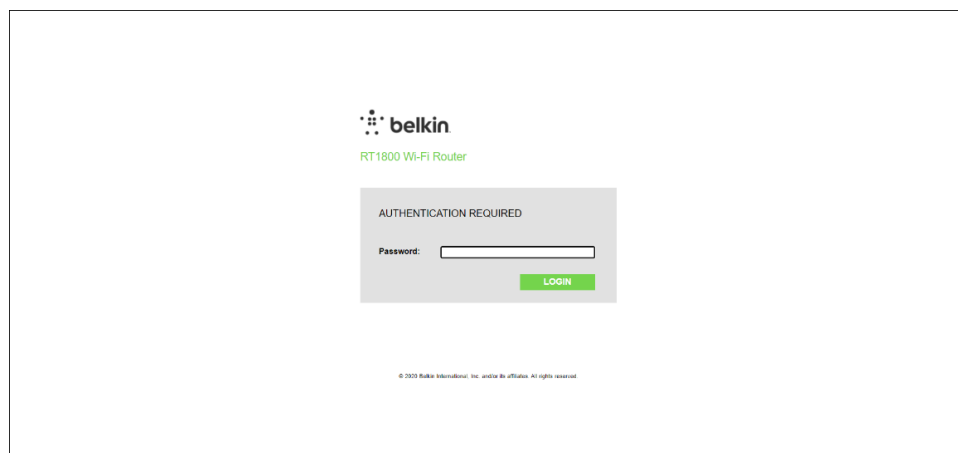

Se tiver alterado a palavra-passe durante a instalação, introduza a nova palavra-passe. Clique em **INÍCIO DE SESSÃO**. Se não alterou a palavra-passe, a palavra-passe predefinida é "admin".



Definições básicas do router

Este ecrã permite alterar as definições básicas do router.

Log OutHelp

Firmware Version: 1.1.00

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)RT1800_5G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)RT1800_2.4G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

SSID Broadcast

SaveCancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Idioma

Selecione o seu idioma—Para mudar de idioma, selecione um do menu pendente. O idioma do utilitário baseado no browser será alterado no prazo de cinco segundos.

The screenshot displays the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. At the top, the Belkin logo is on the left, and 'Log Out' and 'Help' links are on the right. Below the logo, the text 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' and 'Firmware Version: 1.0.00' are visible. The main navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the 'Language' sub-tab is selected. On the left sidebar, the 'Administration' menu is expanded, showing options like Language, Password, Time Zone, Management, Gateway Function, Backup, Device Reset, and Firmware Upgrade. The main content area is titled 'Language' and contains a 'Select your language' dropdown menu currently set to 'English'. Below the dropdown are 'Save' and 'Cancel' buttons. At the bottom of the page, a small copyright notice reads: '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'



Configuração da Internet

A secção Configuração da Internet configura o router para a sua ligação à Internet. Esta informação pode ser obtida através do fornecedor de serviços Internet (ISP).

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the 'WAN Setup' page is displayed. On the left, a sidebar menu lists various settings: Connectivity (selected), Local Network, WAN Setup, VLAN Setup, IPv6 Setup, MAC Address Clone, Advanced Routing, Wi-Fi, External Storage, Security, and Administration. The main content area is titled 'WAN Setup' and contains an 'Internet Setup' section with radio buttons for 'Automatic Configuration - DHCP' (selected), 'Static IP', 'PPPoE', 'PPTP', 'L2TP', 'Bridge Mode', and 'Wireless Bridge Mode'. Below this is an 'Optional Settings (required by some Internet Service Providers)' section with input fields for 'Host Name', 'Domain Name', a dropdown for 'MTU' (set to 'Auto'), and a text box for 'Size' (set to '1500'). At the bottom of the form are 'Save' and 'Cancel' buttons. The top right corner of the interface shows 'Log Out', 'Help', 'Firmware Version: 1.0.00', and 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800'. A copyright notice at the bottom reads '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Tipo de ligação internet—Selecione o tipo de ligação à Internet fornecida pelo ISP, a partir do menu pendente.

- **Configuração automática - DHCP** (predefinição)

Mantenha a predefinição apenas se o seu ISP suportar DHCP ou caso se ligue utilizando um endereço IP dinâmico. (Normalmente, esta opção aplica-se a ligações por cabo.)

- **Endereço IP estático**

Selecione se tiver de utilizar um endereço IP fixo para ligar à internet.

- **PPPoE**

Selecione se tiver uma ligação DSL e o seu ISP utilizar o protocolo PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet).

- **PPTP**

O Protocolo de túnel ponto a ponto (PPTP) é um serviço aplicável geralmente a ligações na Europa. Se a sua ligação PPTP suportar DHCP ou um endereço IP dinâmico, selecione *Obter um endereço IP automaticamente*. Se for necessário utilizar um endereço IP fixo para ligar à Internet, selecione *Especificar um endereço IP* e configure as opções abaixo.



- **L2TP**

O Protocolo de túnel de camada 2 (L2TP) é um serviço geralmente aplicável a ligações em Israel.

Nota—Ligar a pedido ou Manter ativo são opções quando se escolhe PPPoE, PPTP ou L2TP. Permite-lhe escolher se o router se liga à internet apenas conforme necessário (útil se o seu ISP cobrar tempo de ligação), ou se o router deve estar sempre ligado. Selecionar a opção apropriada.

- **Modo de ponte**

O modo de ponte desativa todas as funções de router, transformando o router num ponto de acesso. O router deixará de agir como um servidor DHCP, além de as funções de firewall e NAT deixarem de ter efeito.

- **Ponte sem fios**

Uma ponte sem fios liga-se ao router principal e pode partilhar a ligação internet com dispositivos ligados às portas ethernet da ponte.



Definições sem fios básicas

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' selected. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings'. Each section has fields for 'Network Mode', 'Network Name (SSID)', 'Channel Width', and 'Channel', along with a 'SSID Broadcast' checkbox. The '5 GHz' section is currently active, showing 'Mixed(A/N/AC/AX)' for Network Mode, 'RT1800_5G' for SSID, 'Auto' for Channel Width, and 'Auto' for Channel. The '2.4 GHz' section shows 'Mixed(B/G/N/AX)' for Network Mode, 'RT1800_2.4G' for SSID, 'Auto' for Channel Width, and 'Auto' for Channel. At the bottom of the configuration area are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Modo de rede—Selecione as normas sem fios que a sua rede irá suportar.

- **Misto** (predefinido)

Mantenha os valores predefinidos se tiver equipamentos Wireless-N (2,4 GHz), Wireless-G, Wireless-B, Wireless-AX na sua rede.

- **Só Sem fios A**

Selecione esta opção se tiver apenas dispositivos sem fios com norma A.

- **Só Sem fios N**

Selecione esta opção se tiver apenas dispositivos com a norma Sem Fios N (2,4GHz).

- **Desativado/a**

Selecione esta opção se não tiver equipamentos Sem fios B, G e N (2,4 GHz) na sua rede.

Nota— Poderá selecionar *Misto*, *Só sem fios A/N* ou *Desativado* para a banda 5 GHz. Se não tiver a certeza quanto ao modo que deve selecionar, mantenha a predefinição *Misto*.

Nome da rede (SSID)

O Service Set Identifier (SSID) é um nome utilizado pelos equipamentos para se ligarem a uma rede sem fios. Os nomes de SSID são sensíveis a maiúsculas e não devem exceder os 32 caracteres. Os SSID predefinidos para as redes 2,4 GHz e 5 GHz são BelkinXXXXX e LinksysXXXXX_5GHz, respetivamente. Os X representam os últimos cinco dígitos do número de série do router, que pode ser encontrado na parte de baixo do router. Se tiver alterado o SSIS, ambas as bandas têm o novo SSID. Poderá dar-lhes nomes diferentes através do utilitário baseado no browser.

***Nota**—Se restaurar as predefinições do router (premindo o botão de Reposição ou utilizando o ecrã Administração > Predefinições), o Nome de Rede irá voltar ao seu valor de predefinição. Volte a alterar o Nome de Rede para o seu nome original, ou terá de voltar a ligar todos os equipamentos na sua rede sem fios ao novo nome de rede.*

Largura do canal

Para melhor desempenho numa rede 2,4 GHz utilizando equipamentos sem fios B, G e N (2,4 GHz), mantenha a predefinição, Auto (20 MHz ou 40 MHz). Para uma largura de canal de 20 MHz, selecione Só 20 MHz. Para melhor desempenho numa rede 5 GHz, mantenha a predefinição 20, 40 ou 80 MHz.

Canal

Selecione o canal a partir da lista pendente. Mantenha a predefinição, Auto, se não tiver a certeza de qual canal utilizar.

Difusão de SSID

Mantenha o valor predefinido, Ativado, para difundir o SSID do router. Quando os clientes sem fios pesquisarem a área local para se associarem a redes sem fios detetarão a difusão do SSID efetuada pelo router. Tentar ocultar o seu nome Wi-Fi não torna a sua Wi-Fi mais segura. Qualquer pessoa verdadeiramente interessada em aceder à sua rede poderá encontrá-la, mesmo que desative esta função. Se mesmo assim não pretender difundir o SSID do router, selecione Desativada.



Segurança sem fios

O router oferece as seguintes opções de segurança sem fios:

WPA3 Personal / WPA2-Personal / WPA2-Enterprise(WPA significa Wi-Fi Protected Access).

Opção de segurança	Força
WPA3 Personal	A mais forte
WPA3/WPA2 Personal	
WPA2-Personal	
WPA2-Enterprise	

Definições de opções de segurança

WPA2-Personal

Se seleccionar WPA2/WPA Pessoal, cada equipamento na sua rede sem fios TEM de utilizar WPA2 Pessoal e a mesma frase passe.



A screenshot of a web interface showing a dropdown menu for 'Security Mode'. The menu is open, and 'WPA2 Personal' is selected and highlighted. The dropdown arrow is visible on the right side of the menu.

Frase-passe—Introduza uma frase-passe com 8 a 63 caracteres. Esta é a palavra-passe do Wi-Fi que fornece o acesso à rede. Pode ser a mesma que introduziu durante a instalação.

Desativado/a

Se optar por desativar a segurança sem fios, será informado que a segurança sem fios está desativada quando tentar aceder à internet pela primeira vez. Ser-lhe-á dada a opção de ativar a segurança sem fios, ou confirmar que compreende os riscos mas que ainda assim deseja avançar sem segurança sem fios.



A screenshot of a web interface showing a dropdown menu for 'Security Mode'. The menu is open, and 'Disabled' is selected and highlighted. The dropdown arrow is visible on the right side of the menu.




Resolução de problemas

Pode obter mais ajuda em Belkin.com/support/RT1800, junto do nosso premiado serviço de suporte a clientes.

O router não foi configurado com sucesso

Se não conseguiu concluir a instalação na interface baseada no browser, pode tentar o seguinte:

- Mantenha premido o botão Reset no seu router com um clip de papel, ou pino, até a luz de alimentação na frente do router se apagar e começar a piscar (cerca de 10 segundos).
Escreva 192.168.1.1 num navegador para tentar novamente a instalação/configuração.

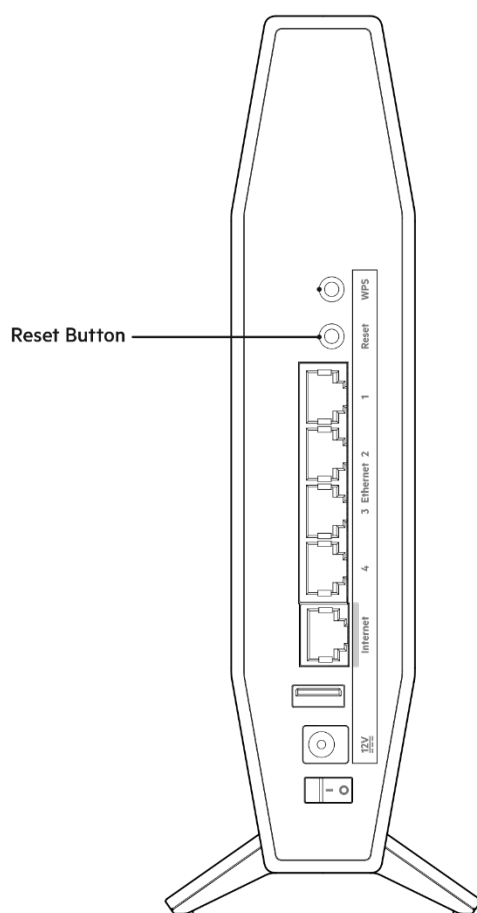


- Desative temporariamente a firewall do seu computador (ver instruções de software de segurança para obter ajuda). Volte a instalar o router.
- Se tiver outro computador, use esse computador para instalar o router.



***Mensagem* "O cabo de Internet não está ligado"**



Se receber uma mensagem do tipo "O seu cabo de internet não está ligado" quando tentar configurar o seu router:

- Certifique-se de que um cabo ethernet ou de internet (ou um cabo semelhante ao fornecido com o seu router) está firmemente seguro à porta de internet amarela na parte de trás do router e à porta apropriada no seu modem. Esta porta no modem é normalmente assinalada como Ethernet.

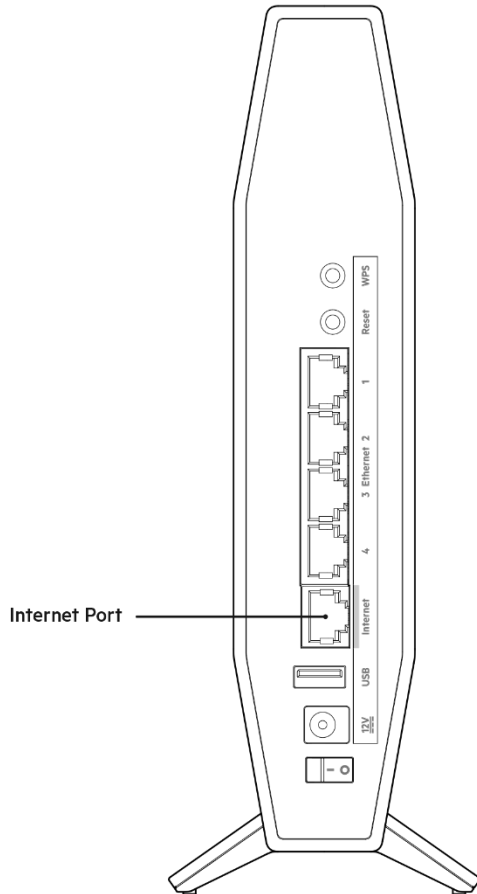

- Certifique-se de que o seu modem está ligado à alimentação e está ligado.

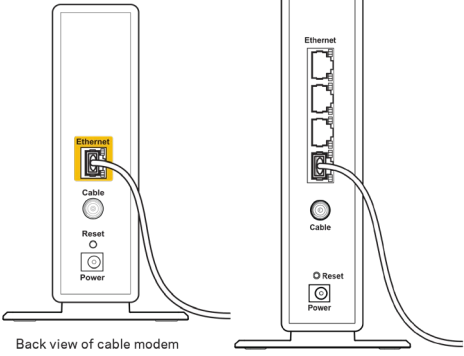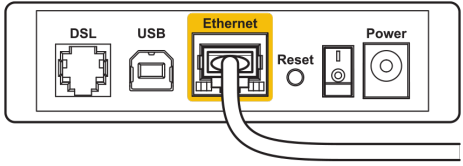

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
Se o seu serviço de Internet for por cabo, verifique se a porta CABLE do modem de cabo está ligada ao cabo coaxial fornecido pelo seu ISP.	Se o seu serviço de Internet for do tipo DSL, certifique-se que a linha de telefone DSL está ligada à porta DSL do modem.

- Se o seu computador tiver sido previamente ligado ao seu modem com um cabo USB, desligue o cabo USB.
- Volte a instalar o router.


Mensagem *"Não é possível aceder ao router"*

Para aceder ao seu router, tem de estar ligado à sua própria rede. Se atualmente tem acesso à internet sem fios, o problema pode residir no facto de se ter ligado acidentalmente a uma rede sem fios diferente.

Para corrigir o problema em computadores Windows, tente o seguinte*:

1. No seu ambiente de trabalho Windows, clique no ícone sem fios no tabuleiro do sistema. Irá aparecer uma lista de redes disponíveis.
2. Clique no nome da sua rede. Clique em **Connect** (Ligar). No exemplo abaixo, o computador estava ligado a outra rede sem fios chamada wraith_5GHz. O nome da rede sem fios do router Belkin da Série RT, Damaged_Beez2.4 neste exemplo, encontra-se selecionado.



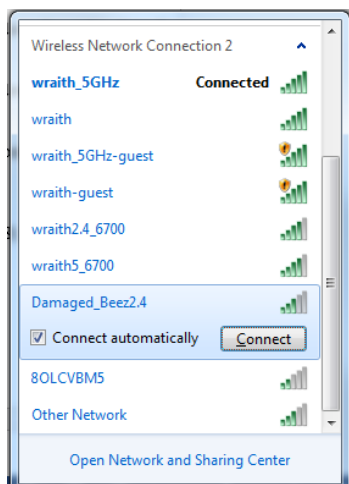


3. Se lhe for pedido que insira uma chave de segurança de rede, escreva a sua palavra-passe (chave de segurança) no campo de *chave de segurança* da rede. Clique em **OK**.
4. O seu computador irá ligar-se à rede e deverá ter acesso ao router.

**Dependendo da sua versão do Windows, poderão existir algumas diferenças nos textos ou ícones nestes passos.*

Para corrigir o problema em computadores Mac, tente o seguinte:

1. Na barra de menu no topo do ecrã, clique no ícone Wi-Fi. Irá aparecer uma lista de redes sem fios.
2. No exemplo abaixo, o computador estava ligado a outra rede sem fios chamada wraith_5GHz. O nome da rede sem fios do router Belkin da Série RT, Damaged_Beez2.4 neste exemplo, encontra-se seleccionado.

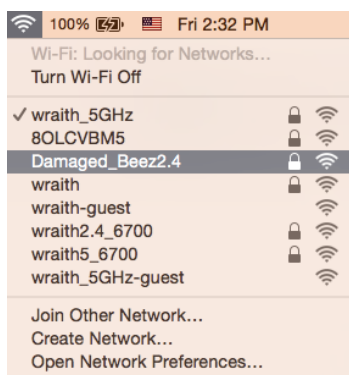

3. Clique no nome da rede sem fios do seu router Belkin Série RT (Damaged_Beez2.4 no exemplo).
4. Escreva a sua palavra-passe de rede sem fios (Chave de Segurança) no campo *Palavra-passe*. Clique em **OK**.



Após a configuração

A Internet parece não estar disponível

Se a internet tiver dificuldade em comunicar com o seu router, o problema poderá aparecer como uma mensagem "Não é possível encontrar [Endereço de internet]" no seu navegador web. Caso saiba que o endereço de Internet está correto e tentou vários endereços de Internet válidos e obteve o mesmo resultado, a mensagem pode significar que houve um problema na comunicação do seu ISP ou modem com o seu router.

Tente o seguinte:

- Certifique-se de que os cabos de rede e alimentação estão ligados de forma segura.
- Certifique-se de que a saída de alimentação a que o seu router está ligado tem alimentação elétrica.
- Reinicie o router.
- Contacte o seu ISP e pergunte-lhe se existem interrupções na sua área.

O método mais comum de resolver problemas do seu router é desligá-lo e depois voltar a ligá-lo. O seu router pode depois voltar a carregar as suas definições personalizadas e os outros equipamentos (como o modem) serão capazes de voltar a descobrir o router e a comunicar com ele. A este processo chama-se reinicialização.

Para reiniciar o seu router utilizando o cabo de alimentação, faça o seguinte:

1. Desligue o cabo de alimentação do router e do modem.
2. Espere 10 segundos e volte a ligar o cabo de alimentação ao modem. Certifique-se de que tem alimentação elétrica.
3. Espere até o indicador online do modem ter parado de piscar (cerca de dois minutos). Volte a ligar o cabo de alimentação ao router.
4. Aguarde até o LED verde a piscar entre o botão Reset e a porta de alimentação ficar verde fixo. Espere dois minutos antes de se tentar ligar à internet a partir de um computador.



Especificações

Belkin RT1800

Nome do modelo	Router WIFI 6 Dual-Band Gigabit AX1800
Número do modelo	RT1800
Velocidade da porta switch	10/100/1000 Mbps (Fast Ethernet)
Frequência de rádio	2,4 GHz e 5 GHz
N.º de antenas	4 internas
Portas	Ethernet (1-4), Internet, Alimentação, USB 3,0
Botões	Reinicialização, Wi-Fi Protected Setup, Interruptor de alimentação
LEDs	Alimentação, Internet, Ethernet (1-4)
UPnP	Suportado
Funcionalidades de segurança	WPA2 Personal, WPA3 Personal, WPA2/WPA3 Mixed Personal
Bits da chave de segurança	Encriptação até 128 bits

Ambiente

Dimensões	156 mm (c) x 77,11 mm (l) x 220 mm (a)
Peso do aparelho	850g
Energia	12 V, 2 A
Certificações	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Temperatura de serviço	0° a 40°C (32° a 104°F)
Temperatura de armazenamento	-20° a 60°C (-4° a 140°F)
Humidade de funcionamento	10% a 80% de humidade relativa, sem condensação
Humidade de armazenamento	5% a 90%, sem condensação

Notas:

Para informação regulamentar, de garantia e de segurança, consulte o CD que veio com o seu router ou vá a belkin.com/support/RT1800.

As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

Desempenho máximo determinado a partir das especificações da norma IEEE 802.11. O desempenho real poderá variar, incluindo menor capacidade da rede sem fios, da velocidade do débito de dados, do alcance e da cobertura. O desempenho depende de diversos fatores, condições e variáveis, incluindo a distância ao ponto de acesso, o volume do tráfego na rede, os materiais de construção e a construção, o sistema operativo utilizado, a mistura de produtos sem fios utilizados, as interferências e outras condições adversas.



BELKIN, LINKSYS e muitos nomes de produtos e logótipos são marcas comerciais do grupo de empresas Belkin. As marcas comerciais de terceiros mencionadas pertencem aos seus respectivos proprietários. As licenças e avisos para software de terceiros utilizado neste produto poderão ser vistos aqui: <http://support.belkin.com/en-us/license>. Contacte <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter> para perguntas ou pedidos de código fonte GPL.

© 2021 Belkin International, Inc. e/ou os seus afiliados. Todos os direitos reservados.





GHID DE UTILIZARE

ROUTER Wi-Fi 6
GIGABIT CU BANDĂ DUBLĂ
AX1800

RT1800




Cuprins

Prezentarea generală a produsului.....	3
Partea frontală	3
Spate.....	4
Instalarea: aspectele de bază.....	5
Unde puteți găsi ajutor suplimentar.....	5
Modul de instalare a routerului.....	5
Configurarea avansată	8
Modul de deschidere a utilitarului bazat pe browser	8
Setări de bază router	9
Language (Limbă)	10
Internet Setup (Configurare Internet).....	11
Basic Wireless Settings (Setări de bază rețea fără fir).....	13
Wireless Security (Securitate rețea fără fir).....	15
Setări opțiuni de securitate	15
WPA2 Personal.....	15
Disabled (Dezactivat)	15
Depanare	16
Routerul nu a fost configurat cu succes	16
Mesajul „Cablul dvs. de internet nu este conectat”.....	17
Mesajul „Cannot access your router” („Nu se poate accesa routerul”).....	18
După configurare.....	19
Conexiunea la internet pare să nu funcționeze	19
Specificații	20
Belkin RT1800	20
Cerințe de mediu	20



Prezentarea generală a produsului

Partea frontală

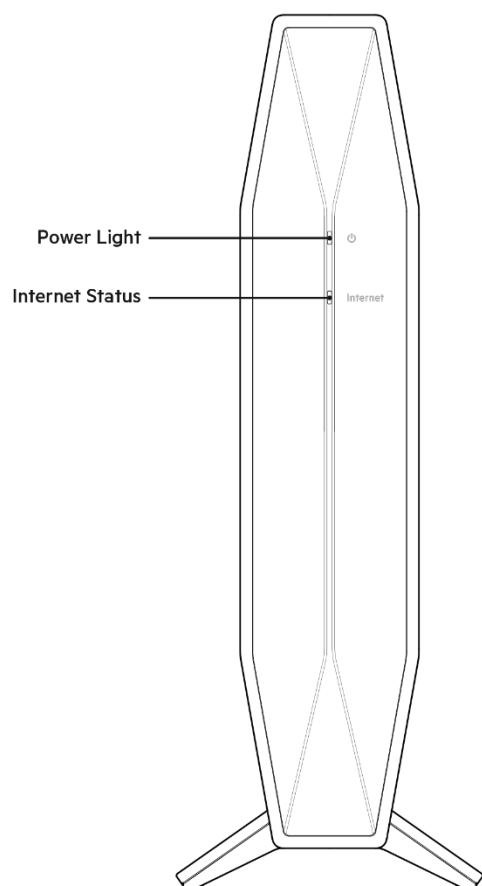


Lumină de alimentare—Se aprinde intermitent în culoarea albă în timpul pornirii routerului și în timpul împerecherii WPS. Se aprinde intermitent în culoarea galbenă dacă împerecherea WPS nu este reușită

Lumină indicatoare a stării internetului—Se aprinde în culoarea albă și rămâne aprinsă atunci când este conectat la internet și în culoarea galbenă și rămâne aprinsă atunci când nu este conectat.



Spate

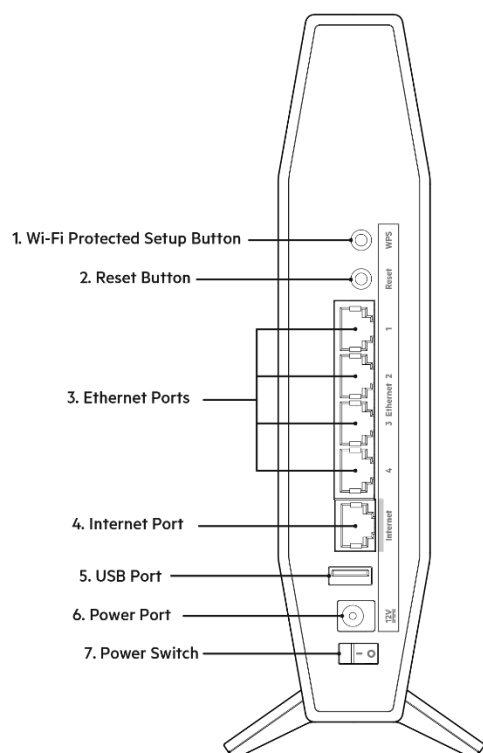

Butonul Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) (1)—Acționați pentru a facilita configurarea securității wireless pe dispozitive de rețea bazate pe Wi-Fi Protected Setup. Lumina de sub buton se va aprinde intermitent în timp ce este activă asocierea WPS.

Butonul Reset (Resetare) (2)—Apăsați continuu acest buton până când ledul de alimentare începe să lumineze intermitent pentru a reseta routerul la setările implicite din fabrică.

Porturile Ethernet (3)—Conectați cablurile Ethernet (numite și cabluri de rețea sau cabluri de internet) la aceste porturi Fast Ethernet (10/100/1000) și la alte dispozitive de rețea cu cablu din rețeaua dumneavoastră. Luminile de sub porturi se vor aprinde numai atunci când un cablu Ethernet este conectat și există trafic de date pe cablu.

Portul Internet (4)—Conectați un cablu de Ethernet la acest port și la modemul dumneavoastră. Lumina de sub port se va aprinde numai atunci când un cablu Ethernet este conectat și există trafic de date pe cablu.

Portul USB 3.0 (5)—Conectați și partajați un mediu de stocare USB în rețeaua dvs.

Portul de alimentare electrică (6)—Conectați adaptorul de alimentare CA inclus la acest port.

Întrerupătorul electric (7)—Apăsați pe **I** (pornire) pentru a porni routerul.



Instalarea: aspectele de bază

Unde puteți găsi ajutor suplimentar

Pe lângă acest ghid de utilizare, puteți găsi ajutor și la [Belkin.com/support/RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800) (documentație, descărcări, întrebări frecvente, asistență tehnică, chat în timp real, forumuri)

Notă—Licențele și notificările pentru software-urile terțe utilizate pentru acest produs pot fi vizualizate la <https://www.belkin.com/support/license/>. Contactați <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/> pentru întrebări sau solicitări legate de coduri sursă GPL.

Modul de instalare a routerului

Adăugați acest router la rețeaua Wi-Fi existentă?

Dacă ați mai folosit acest router înainte, resetați-l la setările din fabrică înainte de a-l adăuga în rețeaua Wi-Fi. Puteți face acest lucru din fila de Administrarea setărilor routerului sau apăsând și ținând apăsat timp de 10 secunde butonul de resetare, situat în partea din spate a routerului.

- Utilizând un computer sau un dispozitiv mobil, conectați-vă la routerul principal (cel conectat la modem) fără fir sau cu un cablu ethernet
- Accesați myrouter.local cu ajutorul unui browser web
 - Puteți, de asemenea, introduce 192.168.1.1 într-un browser pentru a porni configurarea. Dacă utilizați un modem-router (gateway), poate fi necesar să introduceți adresa 192.168.10.1.

Notă— Dacă prin niciuna dintre opțiuni nu puteți ajunge la expertul de configurare, accesați www.belkin.com/support/setupIP pentru ajutor suplimentar.

- Conectați-vă la router folosind parola sa. (Parola implicită este „admin”)
- Mergeți la Wi-Fi > Basic Wireless Settings (Setări wireless de bază) și faceți clic pe **Add a new node (Adăugare nod nou)**


The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The left sidebar contains a navigation menu with categories like Connectivity, External Storage, Security, and Administration. Under Connectivity, the 'Wi-Fi' section is expanded, showing 'Basic Wireless Settings' as the selected option. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes a checkbox for 'EasyMesh' (checked). A green button labeled 'Add a new node' is highlighted with a red rectangular box. To its right is a green button labeled 'Mesh information'. Below these are sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings', each with fields for Network Mode, Network Name (SSID), Channel Width, and Channel. At the bottom of the settings are 'Save' and 'Cancel' buttons. The top right of the interface shows 'Log Out', 'Help', and 'Firmware Version: 1.1.00'.

Configurați ca router tradițional sau ca nod principal pentru rețeaua Wi-Fi?

1. În cazul în care înlocuiți un router existent, mai întâi deconectați acel router.
2. Conectați routerul la o sursă de alimentare. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este în poziția I (ON) (pornit).
3. Conectați noul dumneavoastră router la modem sau la router modem.

A Modem		B Router modem
Conectați un capăt al cablului de ethernet inclus la portul internet de culoare galbenă al noului router. Dacă aveți un modem, conectați celălalt capăt în portul Ethernet (LAN) de pe modem.	SAU	Conectați un capăt al cablului de ethernet inclus la portul internet de culoare galbenă al noului router. Dacă aveți un router modem, conectați celălalt capăt la oricare port disponibil.

4. Conectați-vă la numele de rețea prezentat în Ghidul de pornire rapidă furnizat împreună cu routerul. (Puteți modifica numele rețelei și parola de conectare ulterior.) Selectați opțiunea pentru a vă conecta automat la această rețea în viitor. Dacă aveți nevoie de ajutor la conectarea la rețea, consultați documentația dispozitivului de pe CD-ul furnizat.
[Notă—nu veți avea acces la internet până la finalizarea configurării routerului.](#)
5. Introduceți `http://myrouter.local` într-un browser web. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea. Puteți, de asemenea, introduce `192.168.1.1` într-un browser pentru a porni configurarea.

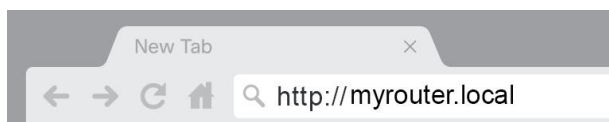

Dacă utilizați un modem-router (gateway), poate fi necesar să introduceți adresa `192.168.10.1`.

[Notă— Dacă prin niciuna dintre opțiuni nu puteți ajunge la expertul de configurare, accesați `www.belkin.com/support/setupIP` pentru ajutor suplimentar.](#)



6. După ce ați finalizat configurarea, asigurați-vă că vă înregistrați routerul pentru a beneficia de actualizări de securitate informate, rechemări de produs și alte lucruri care vă vor îmbunătăți experiența.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



Configurarea avansată

Modul de deschidere a utilitarului bazat pe browser


Pentru a accesa anumite setări avansate, trebuie să deschideți utilitarul bazat pe browser. Asigurați-vă că sunteți conectat la router, deschideți un browser web și introduceți <http://myrouter.local> în browser sau accesați 192.168.1.1.

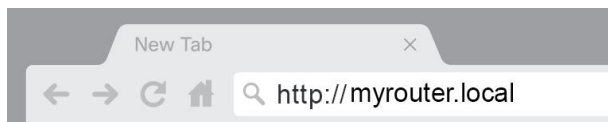

Dacă utilizați un modem-router (gateway), poate fi necesar să introduceți adresa 192.168.10.1.

Notă— Dacă prin niciuna dintre opțiuni nu puteți ajunge la expertul de configurare, accesați www.linksys.com/support/setupIP pentru ajutor suplimentar.

Routerul vă va solicita parola.

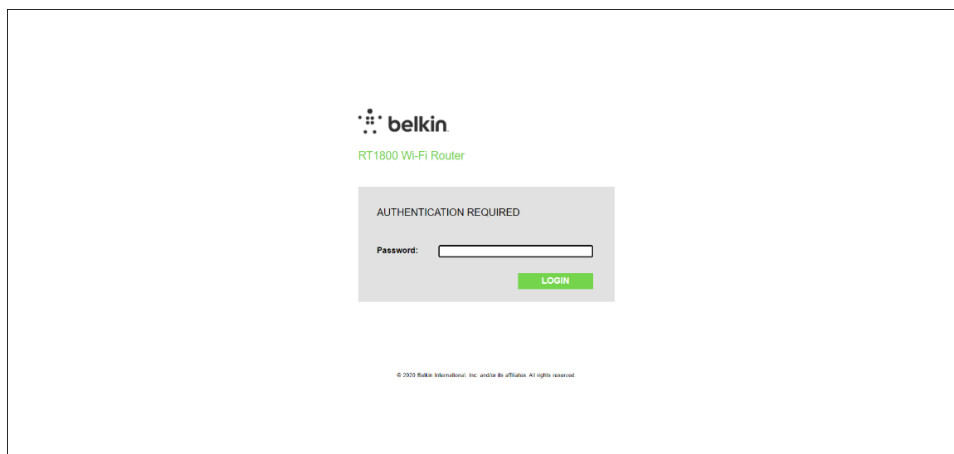

Dacă ați schimbat parola în timpul configurării, introduceți parola nouă. Faceți clic pe LOGIN (autentificare). Dacă nu ați modificat parola sau dacă ați sărit în întregime peste configurare, parola implicită este „admin”.



Setări de bază router

Acest ecran vă permite să modificați setările generale ale routerului.

Log Out

Help

Firmware Version: 1.1.00

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)RT1800_5G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)RT1800_2.4G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

SSID Broadcast

SaveCancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Language (Limbă)

Selectați limba—Pentru a modifica limba, selectați una din meniul derulant. Limba utilitarului bazat pe browser se va schimba în cinci secunde.

The screenshot displays the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. At the top, the Belkin logo is on the left, and 'Log Out' and 'Help' links are on the right. Below the logo, the firmware version '1.0.00' and the device name 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' are shown. The main navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings: Connectivity, Wi-Fi, External Storage, Security, Administration (highlighted in green), Language, Password, Time Zone, Management, Gateway Function, Backup, Device Reset, and Firmware Upgrade. The 'Language' page is active, showing a 'Select your language' dropdown menu with 'English' selected. Below the dropdown are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer contains the copyright notice: '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'



Internet Setup (Configurare Internet)

Secțiunea Configurare internet vă configurează routerul în funcție de conexiunea de internet. Aceste informații pot fi furnizate de către furnizorul dumneavoastră de servicii Internet (ISP).

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the 'Connectivity' section is expanded in the left sidebar. The 'WAN Setup' page is displayed, showing the 'Internet Setup' section with radio buttons for 'Automatic Configuration - DHCP' (selected), 'Static IP', 'PPPoE', 'PPTP', 'L2TP', 'Bridge Mode', and 'Wireless Bridge Mode'. Below this, there are input fields for 'Host Name', 'Domain Name', and 'MTU' (set to 'Auto'), and a 'Size' field set to '1500'. At the bottom of the form are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer of the interface indicates '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Tipul conexiunii la internet—Selectați din meniul derulant tipul de conexiune la internet pe care o oferă ISP-ul dumneavoastră.

- Configurare automată – DHCP (implicit)
Păstrați setările implicite numai dacă ISP-ul dvs. acceptă DHCP sau dacă vă conectați utilizând o adresă IP dinamică. (Această opțiune se aplică de obicei la conexiunile prin cablu.)
- Static IP (IP static)
Selectați dacă trebuie să utilizați o adresă IP fixă pentru conectarea la internet.
- PPPoE
Selectați dacă aveți o conexiune DSL și dacă furnizorul de servicii Internet utilizează protocolul Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE).
- PPTP
Protocolul Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) este un serviciu care, în general, se aplică conexiunilor din Europa. În cazul în care conexiunea dvs. PPTP este compatibilă cu DHCP sau o adresă IP dinamică, selectați Obtain an IP Address Automatically (Obținere adresă IP în mod automat). Dacă trebuie să utilizați o adresă IP pentru a vă conecta la internet, selectați Specify an IP Address (Specificați o adresă IP) și configurați opțiunile care apar.
- L2TP
Protocolul Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) este un serviciu care, în general, se aplică conexiunilor din Israel.

Notă—Connect on Demand (Conectare la cerere) sau Keep Alive (Menținere activă) reprezintă opțiunile atunci când alegeți PPPoE, PPTP și L2TP. Acestea vă permit să alegeți dacă routerul se conectează la internet numai dacă este necesar (util în cazul în care furnizorul de servicii Internet taxează în funcție de timpul de conectare) sau dacă routerul trebuie să fie conectat permanent. Selectați opțiunea corespunzătoare.

- Mod punte

Modul punte dezactivează toate funcțiile de router și îl transformă într-un punct de acces. Routerul nu va mai acționa ca server DHCP, iar firewall-ul integrat, precum și caracteristicile NAT nu vor mai fi active.

- Punte fără fir

O punte fără fir se conectează în mod wireless la routerul dumneavoastră principal și poate partaja conexiunea la internet cu dispozitivele conectate la porturile de Ethernet ale punții.



Basic Wireless Settings (Setări de bază rețea fără fir)

The screenshot displays the 'Basic Wireless Settings' page of a Belkin AX1800 Wi-Fi Router. The interface includes a top navigation bar with 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar shows a tree view with 'Connectivity' expanded, containing 'Wi-Fi' (selected), 'Wi-Fi Protected Setup', 'Wireless Security', 'Guest Access', 'Wireless MAC Filter', and 'Advanced Settings'. Below this are 'External Storage', 'Security', and 'Administration'. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and features an 'EasyMesh' section with 'Add a new node' and 'Mesh information' buttons. It then has two sections: '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings'. Each section contains fields for 'Network Mode' (dropdown), 'Network Name (SSID)' (text input), 'Channel Width' (dropdown), and 'Channel' (dropdown). Checkboxes for 'SSID Broadcast' are present in both sections. At the bottom are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer indicates '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Network Mode (Mod rețea)—Selectați standardele fără fir pe care le va accepta rețeaua dvs.

- Mixed (Mixtă) (default) (implicit)
Păstrați valoarea implicită în cazul în care aveți dispozitive fără fir Wireless-N (2,4 GHz), Wireless-G, Wireless-B și Wireless-AX în rețea.
- Wireless-A Only (Doar Wireless-A)
Selectați dacă aveți doar dispozitive fără fir Wireless-A.
- Wireless-N Only (Doar Wireless-N)
Selectați dacă aveți doar dispozitive fără fir Wireless-N (2,4 GHz).
- Disabled (Dezactivat)
Selectați dacă nu aveți niciun dispozitiv fără fir Wireless-B, Wireless-G și Wireless-N (2,4 GHz) în rețea.

Notă—Puteți selecta Mixed, Wireless-A/N Only sau Disabled pentru banda de 5 GHz. Dacă nu sunteți sigur ce mod să selectați, păstrați valoarea implicită, Mixed (Mixtă).

Network Name (SSID) (Nume de rețea (SSID))

Identificatorul setului de servicii (SSID) este un nume utilizat de dispozitive pentru a se conecta la o rețea wireless. SSID fac distincția între literele majuscule și minuscule și nu pot depăși 32 de caractere. SSID implicite pentru rețelele de 2,4 GHz și 5 GHz sunt BelkinXXXXX și, respectiv, BelkinXXXXX_5GHz. Literele X reprezintă ultimele cinci cifre din numărul de serie al routerului care poate fi găsit pe partea inferioară a routerului. Dacă ați modificat SSID, ambele benzi au noile SSID. Le puteți da alte nume prin intermediul utilitarului bazat pe browser.

[Notă—Dacă restabiliți setările implicite din fabrică ale routerului dumneavoastră \(prin acționarea butonului de resetare sau prin utilizarea ecranului Administration \(Administrare\) > Factory Defaults \(Setări implicite din fabrică\)\), numele rețelei va reveni la valoarea sa implicită. Schimbați numele rețelei cu numele său inițial; în caz contrar, va trebui să reconectați toate dispozitivele din rețeaua wireless la noul nume al rețelei.](#)

Lățimea canalului

Păstrați valoarea implicită, Auto (20 MHz sau 40 MHz), pentru cea mai bună performanță într-o rețea de 2,4 GHz cu dispozitive fără fir Wireless-B, Wireless-G și Wireless-N (2,4 GHz). Pentru o lățime de canal de 20 MHz, selectați doar 20 MHz. Pentru cele mai bune performanțe într-o rețea de 5 GHz, păstrați setarea implicită de 20, 40 sau 80 MHz.

Canal

Selectați canalul din lista derulantă. Păstrați valoare implicită, Auto, dacă nu sunteți sigur ce canal să selectați.

Difuzare SSID

Păstrați valoarea implicită, Enabled (Activ), pentru a difuza SSID-ul routerului. Atunci când clienții fără fir sondează zona locală pentru asocierea la rețele fără fir, acestea vor detecta SSID-ul difuzat de router. Dacă încercați să ascundeți numele rețelei dumneavoastră Wi-Fi nu va crește securitatea acesteia. Oricine interesat cu adevărat să vă acceseze rețeaua o poate găsi chiar dacă dezactivați această caracteristică. Dacă totuși nu doriți să difuzați SSID-ul routerului, selectați Disabled (Dezactivat).



Wireless Security (Securitate rețea fără fir)

Routerul acceptă următoarele opțiuni de securitate a rețelei fără fir:

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA2 Enterprise (WPA semnifică Acces protejat Wi-Fi (Wi-Fi Protected Access.))

Opțiuni de securitate	Intensitate
WPA3 Personal	Cel mai puternic
WPA3/WPA2 Personal	
WPA2 Personal	
WPA2 Enterprise	

Setări opțiuni de securitate

WPA2 Personal

Dacă selectați WPA2 Personal, fiecare dispozitiv din rețeaua dumneavoastră fără fir TREBUIE să utilizeze WPA2 Personal și aceeași frază de acces.

Security Mode	WPA2 Personal
---------------	---------------

Passphrase (fraza de acces)—Introduceți o frază de acces de 8-63 caractere. Aceasta este parola Wi-Fi pentru accesul la rețea. Poate fi aceeași ca cea introdusă la configurare.

Disabled (Dezactivat)

Dacă alegeți să dezactivați securitatea fără fir, veți fi informat că securitatea fără fir este dezactivată când încercați prima dată să accesați internetul. Veți avea opțiunea de a activa securitatea fără fir sau de a confirma că ați înțeles riscurile, dar doriți să continuați fără securitatea fără fir.

Security Mode	Disabled
---------------	----------




Depanare

Puteti primi mai multa asistenta din partea echipei noastre premiate de asistenta tehnica, la Belkin.com/support/RT1800.

Routerul nu a fost configurat cu succes

În cazul în care nu ați putut finaliza configurarea în interfața bazată pe browser, puteți încerca următoarele:

- Apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare al routerului cu o agrafă sau cu un ac de siguranță, până ce lumina de alimentare din partea frontală a routerului se stinge și începe să lumineze intermitent (aproximativ 10 secunde). Tastați 192.168.1.1 într-un browser și reîncercați configurarea.

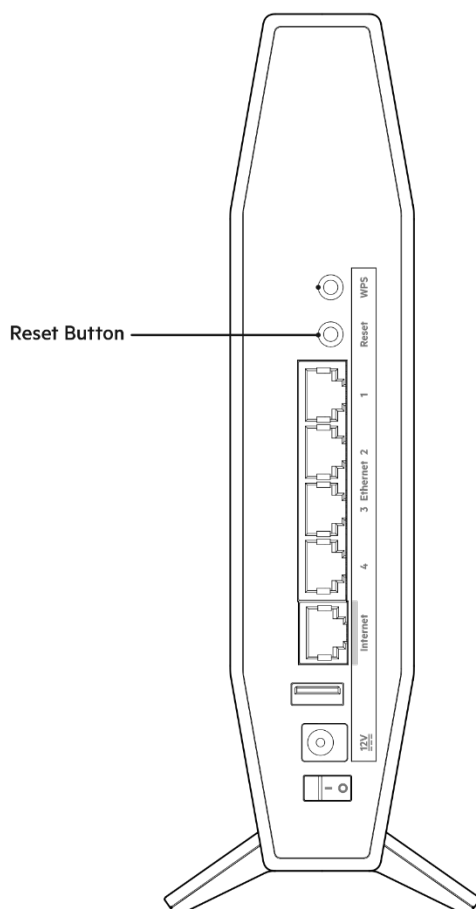


- Dezactivați temporar paravanul de protecție al computerului (consultați instrucțiunile aplicației software de securitate). Instalați din nou routerul.
- Dacă aveți un alt computer, folosiți acel computer pentru a instala routerul.



Mesajul „Cablul dvs. de internet nu este conectat”



Dacă primiți mesajul „Cablul de Internet nu este conectat” când încercați să configurați routerul:

- Asigurați-vă că la portul de internet galben de pe partea din spate a routerului și la portul corespunzător de pe modem este conectat ferm un cablu de ethernet sau de internet (sau un cablu precum cel livrat împreună cu routerul). Acest port de pe modem este de obicei etichetat Ethernet.

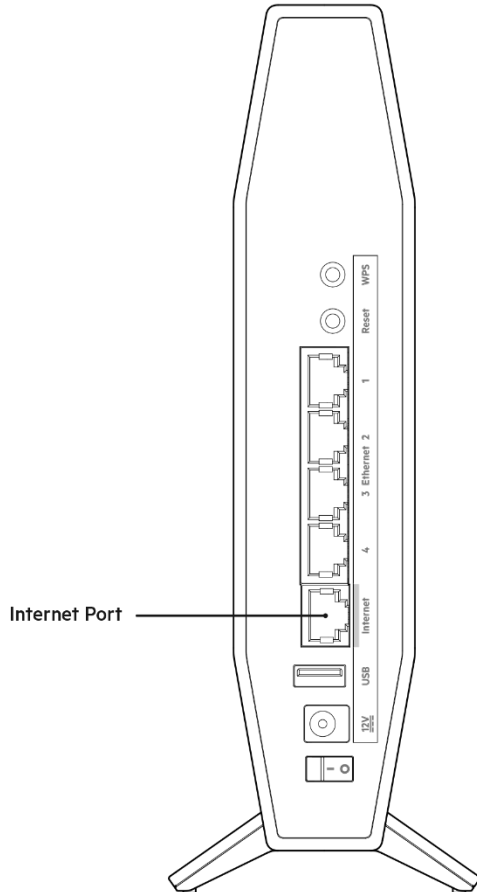

- Asigurați-vă că modemul este conectat la sursa de alimentare și pornit.

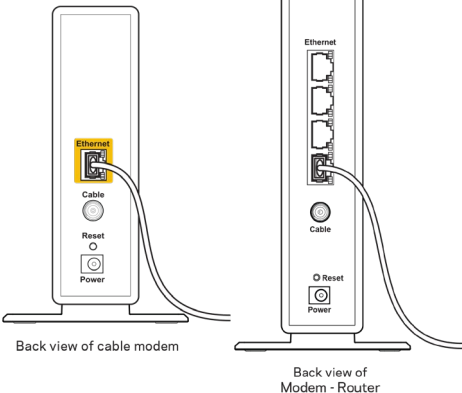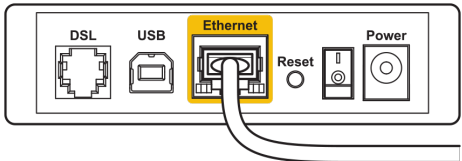

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
Dacă serviciul de internet este prin cablu, verificați dacă portul CABLE (CABLU) al modemului cu cablu este conectat la cablul coaxial furnizat de către ISP-ul dvs.	Dacă serviciul de internet este prin DSL, asigurați-vă că linia de telefonie DSL este conectată la portul DSL al modemului.


- În cazul în care computerul dvs. a fost conectat anterior la modem printr-un cablu USB, deconectați cablul USB.
- Instalați din nou routerul.

Mesajul „Cannot access your router” („Nu se poate accesa routerul”)

Pentru a accesa routerul, trebuie să fiți conectat la rețeaua dvs. Dacă aveți în prezent acces la internet wireless, problema poate fi faptul că v-ați conectat accidental la o rețea wireless diferită.

Pentru a rezolva problema pe computerele Windows, efectuați următoarele acțiuni*:

1. Pe desktopul Windows, faceți clic pe pictograma wireless din bara de sistem. Apare o listă de rețele disponibile.
2. Faceți clic pe numele rețelei dumneavoastră. Efectuați clic pe Conectare. În exemplul de mai jos, computerul era conectat la o altă rețea wireless numită wraith_5GHz. Numele rețelei wireless a routerului Belkin seria RT, Damaged_Beez2.4 în acest exemplu, este afișat ca fiind selectat.

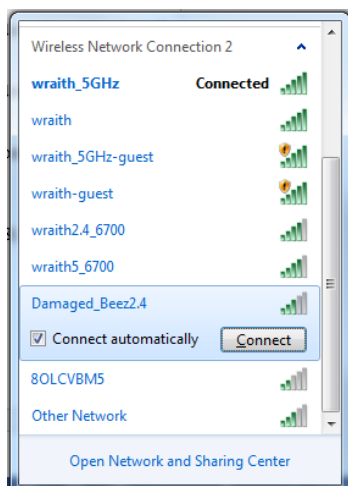


3. Dacă vi se solicită să introduceți o cheie de securitate în rețea, introduceți parola (codul de securitate) în câmpul cheii de securitate în rețea. Faceți clic pe OK.
4. Computerul se va conecta la rețea, și veți putea accesa routerul.



*În funcție de versiunea sistemului de operare Windows, s-ar putea să existe unele diferențe în ceea ce privește denumirile sau pictogramele menționate pentru acești pași.

Pentru a rezolva problema pe computerele Mac, realizați următoarele:

1. În bara de meniu din partea de sus a ecranului, faceți clic pe pictograma Wi-Fi. Apare o listă de rețele wireless.
2. În exemplul de mai jos, computerul era conectat la o altă rețea wireless numită wraith_5GHz. Numele rețelei wireless a routerului Belkin seria RT, Damaged_Beez2.4 în acest exemplu, este afișat ca fiind selectat.

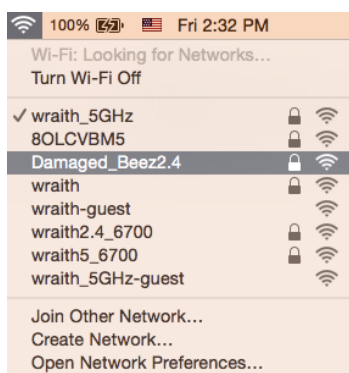

3. Faceți clic pe numele rețelei wireless a routerului Belkin seria RT (Damaged_Beez2.4 în exemplu).
4. Introduceți parola rețelei wireless (cheia de securitate) în câmpul Password (parolă). Faceți clic pe OK.

După configurare

Conexiunea la internet pare să nu funcționeze

Dacă internetul comunică dificil cu routerul, browserul web poate prezenta mesajul „Cannot find [internet address]” („Nu se poate găsi [Adresă internet]”). În cazul în care știți că adresa internet este corectă și ați primit același mesaj încercând mai multe adrese valide, mesajul poate însemna că există o problemă cu ISP-ul dvs. sau cu modemul care comunică cu routerul.

Încercați următoarele:

- Asigurați-vă că sunt bine conectate cablurile de rețea și de alimentare.
- Asigurați-vă că priza de alimentare la care este conectat routerul are alimentare.
- Reinițializați routerul.
- Contactați ISP-ul și întrebați privind eventuale defecțiuni în zona dvs.

Cea mai comună metodă de depanare a routerului este să îl opriți și să îl porniți din nou. Astfel routerul își va reîncărca setările personalizate, iar celelalte dispozitive (precum modem-ul) îl vor redescoperi și vor putea comunica cu acesta. Acest proces este numit rebooting (reinițializare).

Pentru repornirea routerului cu ajutorul cablului de alimentare, efectuați următoarele acțiuni:

1. Deconectați cablul de alimentare de la router și modem.
2. Așteptați 10 secunde și reconectați cablul de alimentare la modem. Asigurați-vă că acesta are alimentare.
3. Așteptați până când indicatorul privind starea online al modemului încetează să lumineze intermitent (aproximativ două minute). Reconectați cablul de alimentare la router.
4. Așteptați până când ledul verde intermitent dintre butonul de resetare și portul de alimentare este aprins fără întreruperi. Așteptați două minute înainte de a încerca să vă conectați la internet folosind computerul.



Specificații

Belkin RT1800

Nume model	Router Wi-Fi 6 Gigabit cu bandă dublă AX1800
Număr model	RT1800
Viteză port comutator	10/100/1000 Mbps (Fast Ethernet)
Frecvență radio	2,4 GHz și 5 GHz
Nr. de antene	4 interne
Porturi	Ethernet (1-4), Internet, port de alimentare, USB 3.0
Butoane	Wi-Fi Protected Setup, resetare, întrerupător de alimentare
LED-uri	Alimentare electrică, internet, ethernet (1-4)
UPnP	Suportat
Caracteristici de securitate	WPA2 Personal, WPA3 Personal, WPA2/WPA3 Personal mixt
Octeți cheie securitate	Încryptare până la 128 biți

Cerințe de mediu

Dimensiuni	156 mm (L) x 77,11 mm (l) x 220 mm (Î)
Greutate unitate	850g
Alimentare	12V, 2A
Certificări	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Temperatură de funcționare	De la 32° până la 104°F (de la 0° până la 40°C)
Temperatură de depozitare	De la -4° până la 140°F (de la -20° până la 60°C)
Umiditate operațională	între 10% și 80% umiditate relativă, fără condens
Umiditate spațiu de stocare	5-90%, fără condens

Note:

Pentru informații privind reglementările, garanția și securitatea, consultați CD-ul furnizat împreună cu routerul sau accesați belkin.com/support/RT1800.

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Performanță maximă asigurată de specificațiile standardului IEEE 802.11. Performanțele reale pot să difere, inclusiv capacitatea de rețea wireless inferioară, frecvența de comunicare a datelor, distanța activă și acoperirea. Performanța depinde de numeroși factori, condiții și variabile, inclusiv distanța față de punctul de acces, volumul traficului în rețea, materialele de construcție a clădirii, sistemul de operare utilizat, combinația produselor wireless, interferența și alte condiții nefavorabile.

BELKIN, LINKSYS și multe denumiri de produse și logo-uri sunt mărci comerciale ale grupului de companii Belkin. Mărcile comerciale ale terților menționate aparțin proprietarilor respectivi. Licențele și notificările pentru software-urile terțe utilizate pentru acest produs pot fi vizualizate aici: <http://support.belkin.com/en-us/license>. Contactați <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter> pentru întrebări sau solicitări legate de coduri sursă GPL.

© 2021 Belkin International, Inc. și/sau părțile sale afiliate. Toate drepturile rezervate.





РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**AX1800
ДВУХДИАПАЗОННЫЙ
МАРШРУТИЗАТОР
1 ГБИТ/С WiFi 6**

RT1800




Содержание

Обзор продукта.....	3
Передняя сторона.....	3
Задняя сторона.....	4
Установка: основы	5
Дополнительные сведения	5
Как настроить маршрутизатор.....	5
Расширенные настройки.....	9
Инструкции по открытию веб-интерфейса.....	9
Основные настройки маршрутизатора	10
Язык.....	11
Настройка Интернета.....	12
Основные настройки беспроводной сети	14
Защита беспроводной сети	16
Настройки стандарта защиты.....	16
WPA2 Personal	16
Отключено.....	16
Устранение неполадок	17
Маршрутизатор не был успешно установлен.....	17
Сообщение «Кабель Интернета не подключен».....	18
Сообщение «Маршрутизатор недоступен»	19
После настройки	21
Интернет по-прежнему недоступен	21
Технические характеристики.....	22
Belkin RT1800	22
Физические характеристики.....	22



Обзор продукта

Передняя сторона

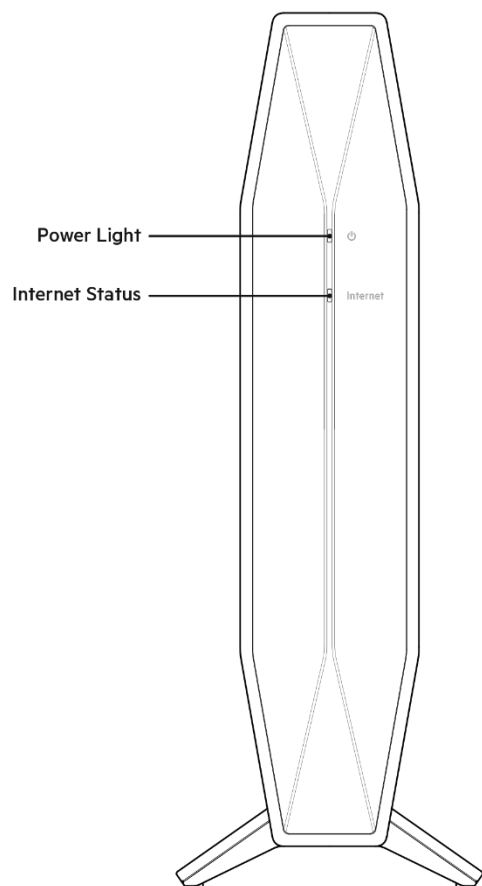


Индикатор питания. Мигает белым цветом, пока идет запуск маршрутизатора и при связывании WPS. Мигает желтым цветом при ошибке связывания WPS.

Индикатор подключения к Интернету. Постоянно горит белым цветом, при подключении к Интернету. Постоянно горит желтым цветом при отсутствии подключения.



Задняя сторона

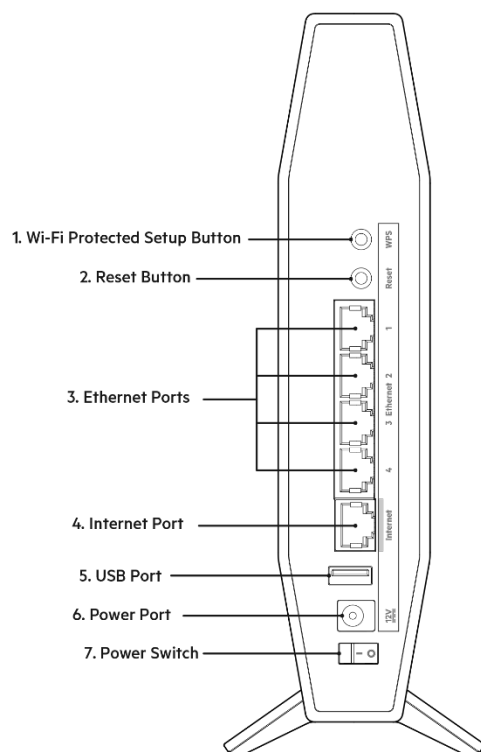

Кнопка WPS (Wi-Fi Protected Setup™) (1). Нажмите для удобной настройки безопасности беспроводной сети для сетевых устройств, поддерживающих WPS. Индикатор под кнопкой будет мигать, пока активно сопряжение WPS.

Кнопка сброса (2). Нажмите и удерживайте ее до тех пор, пока индикатор питания не начнет мигать, чтобы перезапустить маршрутизатор и восстановить заводские настройки.

Порты Ethernet (3). Подключите кабели Ethernet (сетевые кабели) к этим портам Fast Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) и к проводным устройствам в вашей сети. Индикаторы под портами загорятся, только когда кабель Ethernet подключен, и по нему передаются данные.

Порт Интернета (4). Подключите кабель Ethernet к этому порту и к модему. Индикатор под портом загорится, только когда кабель Ethernet подключен, и по нему передаются данные.

Порт USB 2.0 (5). Предназначен для подключения USB-накопителей, чтобы предоставить доступ к ним в вашей сети.

Разъем питания (6). Подключите к этому разъему адаптер питания, входящий в комплект.

Выключатель питания (7). Нажмите | (Вкл.), чтобы включить маршрутизатор.



Установка: основы

Дополнительные сведения

Помимо этого руководства пользователя, можно воспользоваться справочными ресурсами по адресу [Belkin.com/support/RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800) (документация, файлы для загрузки, вопросы и ответы, техническая поддержка, интерактивный чат, форумы)

Примечание. Лицензии и уведомления для стороннего программного обеспечения, использованного в этом продукте, можно просмотреть по адресу <https://www.belkin.com/support/license/>. Чтобы задать вопрос или запросить исходный код GPL, посетите веб-сайт <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/>.

Как настроить маршрутизатор

Нужно добавить этот маршрутизатор к существующей одноранговой сети Wi-Fi?

Если вы уже использовали этот маршрутизатор ранее, восстановите его заводские настройки перед добавлением к одноранговой сети Wi-Fi. Для восстановления заводских настроек перейдите на вкладку «Администрирование» в настройках маршрутизатора или нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопку сброса на задней панели маршрутизатора.

- На компьютере или мобильном устройстве установите подключение к родительскому маршрутизатору (к тому маршрутизатору, который подключен к модему). Можно использовать беспроводное подключение или кабель Ethernet.
- В веб-браузере перейдите по адресу <http://myrouter.local>.
 - Также можно ввести адрес 192.168.1.1 в адресной строке браузера, чтобы приступить к настройке. Если используется модем-маршрутизатор (шлюз), может потребоваться ввести адрес 192.168.10.1.

Примечание. Если перечисленные выше действия не приводят к запуску мастера настройки, перейдите по адресу www.belkin.com/support/setupIP для получения дополнительной помощи.

- Войдите в систему маршрутизатора, используя пароль маршрутизатора (пароль по умолчанию: admin).
- Перейдите в раздел «Wi-Fi» > «Базовые настройки беспроводной сети» и щелкните Добавить новый узел.



Log Out

Help

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_5G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

SSID Broadcast

checked

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_2.4G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

SSID Broadcast

checked

Save

Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

6

Нужно настроить традиционный маршрутизатор или родительский узел одноранговой сети Wi-Fi?


1. В случае замены существующего маршрутизатора сначала отключите этот маршрутизатор.
2. Подключите маршрутизатор к электросети. Убедитесь, что выключатель питания включен.
3. Подключите новый маршрутизатор к модему или к модему-маршрутизатору.

A Модем		B Модем-маршрутизатор
Подключите один разъем кабеля Ethernet, входящего в комплект поставки, в желтый порт Интернета на новом маршрутизаторе. Если вы используете модем, подключите другой разъем этого кабеля в порт Ethernet (LAN) модема.	или	Подключите один разъем кабеля Ethernet, входящего в комплект поставки, в желтый порт Интернета на новом маршрутизаторе. Если вы используете модем-маршрутизатор, подключите другой разъем кабеля в любой свободный порт .

4. Установите подключение к беспроводной сети, имя которой указано в руководстве по быстрому запуску, входящему в комплект поставки маршрутизатора. (Название сети и пароль можно будет изменить позже). Выберите автоматическое подключение к этой сети в дальнейшем. Если для подключения к сети требуется помощь, см. документацию к вашему устройству на компакт-диске.

Примечание. Доступ к Интернету появится только после завершения настройки маршрутизатора.

5. В веб-браузере перейдите по адресу <http://myrouter.local>. Следуйте инструкциям на экране для установки. Также можно ввести адрес 192.168.1.1 в адресной строке браузера, чтобы приступить к настройке.

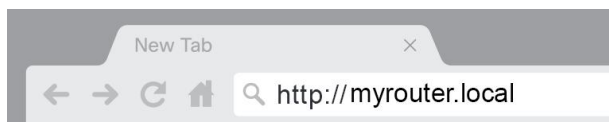

Если используется модем-маршрутизатор (шлюз), может потребоваться ввести адрес 192.168.10.1.

Примечание. Если перечисленные выше действия не приводят к запуску мастера настройки, перейдите по адресу www.belkin.com/support/setupIP для получения дополнительной помощи.



6. После завершения настройки зарегистрируйте маршрутизатор, чтобы получать информацию об обновлениях безопасности, об отзыве продукции, а также для получения других полезных сведений.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



Расширенные настройки

Инструкции по открытию веб-интерфейса


Для доступа к некоторым расширенным настройкам требуется использовать веб-интерфейс. Убедитесь в наличии подключения к маршрутизатору, откройте веб-браузер и перейдите по адресу <http://myrouter.local> или 192.168.1.1.



Если используется модем-маршрутизатор (шлюз), может потребоваться ввести адрес 192.168.10.1.

Примечание. Если перечисленные выше действия не приводят к запуску мастера настройки, перейдите по адресу www.linksys.com/support/setupIP для получения дополнительной помощи.

Появится запрос на ввод пароля.

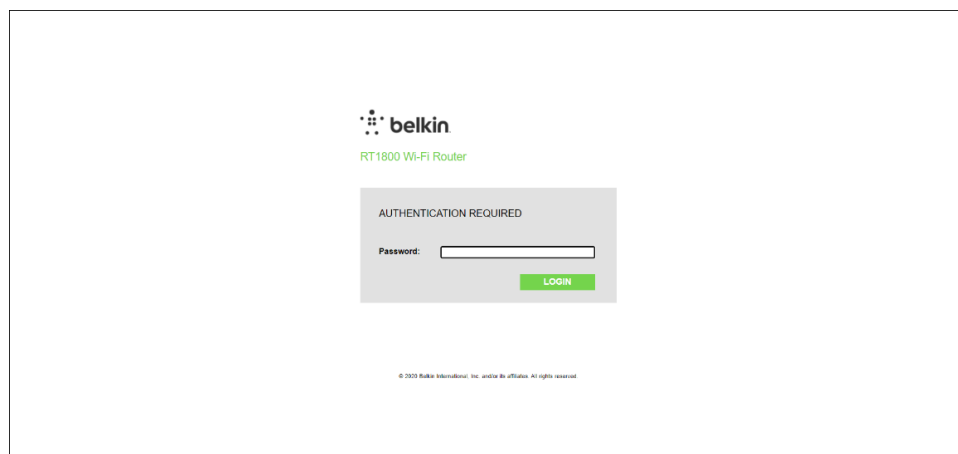

Если вы изменили пароль при настройке, введите новый пароль. Нажмите кнопку **«ВХОД»**. Если вы не изменяли пароль или пропустили всю настройку, по умолчанию используется пароль «admin».



Основные настройки маршрутизатора

На этом экране можно изменить базовые настройки маршрутизатора.



AX1800 Wi-Fi Router RT1800

Log Out Help

Firmware Version: 1.1.00

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_5G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_2.4G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

☒ SSID Broadcast

Save

Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



Язык

Выберите язык: чтобы изменить язык, выберите нужный язык в раскрывающемся меню. Язык веб-интерфейса изменится в течение пяти секунд.

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. At the top, the Belkin logo is on the left, and 'Log Out' and 'Help' links are on the right. Below the logo, the firmware version '1.0.00' and the device name 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' are displayed. The main navigation bar has four tabs: 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active. On the left side of the 'Configuration' tab, there is a sidebar menu with the following items: 'Connectivity', 'Wi-Fi', 'External Storage', 'Security', 'Administration' (highlighted in green), 'Language', 'Password', 'Time Zone', 'Management', 'Gateway Function', 'Backup', 'Device Reset', and 'Firmware Upgrade'. The 'Language' page is displayed in the main content area. It has the title 'Language' and a subtitle 'Select your language'. Below the subtitle is a dropdown menu currently showing 'English'. At the bottom of the page, there are two buttons: 'Save' (green) and 'Cancel' (grey). A copyright notice '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.' is visible at the very bottom of the page.

belkin

Log Out Help

Firmware Version: 1.0.00

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

External Storage

Security

Administration

Language

Password

Time Zone

Management

Gateway Function

Backup

Device Reset

Firmware Upgrade

Language

Select your language

English

Save Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Настройка Интернета

В разделе «Настройка Интернета» настраивается подключение маршрутизатора к Интернету. Эта информация предоставляется поставщиком услуг Интернета.

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings: Connectivity (selected), Local Network, WAN Setup, VLAN Setup, IPv6 Setup, MAC Address Clone, Advanced Routing, Wi-Fi, External Storage, Security, and Administration. The main content area is titled 'WAN Setup' and contains the 'Internet Setup' section. Under 'Internet Setup', there are radio buttons for 'Automatic Configuration - DHCP' (selected), 'Static IP', 'PPPoE', 'PPTP', 'L2TP', 'Bridge Mode', and 'Wireless Bridge Mode'. Below this is the 'Optional Settings (required by some Internet Service Providers)' section, which includes input fields for 'Host Name', 'Domain Name', a dropdown for 'MTU' (set to 'Auto'), and a text box for 'Size' (set to '1500'). At the bottom of the form are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer of the page reads '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Тип подключения к Интернету: выберите тип подключения, предоставляемого поставщиком услуг Интернета, в раскрывающемся меню.

- **Автоматическая настройка — DHCP** (по умолчанию)
Используйте значение по умолчанию только в случае, если поставщик услуг Интернета поддерживает протокол DHCP или если для подключения используется динамический IP-адрес. (Подобное подключение обычно используется при проводном соединении)
- **Статический IP-адрес**
Выберите этот вариант, если для подключения к Интернету необходимо использовать статический IP-адрес.
- **PPPoE**
Выберите этот вариант при использовании подключения DSL, если поставщик услуг Интернета использует протокол PPPoE.
- **PPTP**
Протокол PPTP обычно используется для подключения на территории стран Европы. Если подключение PPTP поддерживает протокол DHCP или динамический IP-адрес, выберите *Получить IP-адрес автоматически*. Если для подключения к Интернету необходимо использовать статический IP-адрес, выберите *Указать IP-адрес* и настройте параметры, которые появятся на экране.



- **L2TP**

Протокол L2TP обычно используется для подключения на территории Израиля.

Примечание. При выборе PPPoE, PPTP и L2TP доступны настройки «Подключение по требованию» и «Поддерживать подключение». С их помощью можно указать, когда требуется подключаться к Интернету: только при необходимости (это удобно при временной оплате подключения) или постоянно. Выберите необходимый вариант.

- **Режим моста**

В режиме моста все функции маршрутизатора отключаются, маршрутизатор превращается в точку доступа. Маршрутизатор прекратит работать в режиме DHCP-сервера, а встроенный брандмауэр и функции преобразования сетевых адресов (NAT) перестанут действовать.

- **Беспроводной мост**

Беспроводной мост устанавливает беспроводное подключение к основному маршрутизатору и обеспечивает доступ к Интернету для устройств, подключенных к портам Ethernet моста.



Основные настройки беспроводной сети

belkin

Log Out Help
Firmware Version: 1.1.00
AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity
Wi-Fi
Basic Wireless Settings
Wi-Fi Protected Setup
Wireless Security
Guest Access
Wireless MAC Filter
Advanced Settings

External Storage
Security
Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

Add a new node Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID) RT1800_5G

Channel Width Auto

Channel Auto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID) RT1800_2.4G

Channel Width Auto

Channel Auto

☒ SSID Broadcast

Save Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Режим сети: выберите стандарты беспроводных подключений, которые необходимо поддерживать в вашей сети.

- **Смешанный** (по умолчанию)

Оставьте режим по умолчанию, если в вашей сети есть устройства, поддерживающие Wireless-N (2,4 ГГц), Wireless-G, Wireless-B и Wireless-AX.

- **Только Wireless-A**

Выберите, если вы используете только устройства с поддержкой Wireless-A.

- **Только Wireless-N**

Выберите, если вы используете только устройства с поддержкой Wireless-N (2,4 ГГц).

- **Отключено**

Выберите, если в вашей сети нет устройств, поддерживающих Wireless-B, Wireless-G и Wireless-N (2,4 ГГц).

Примечание. Для диапазона 5 ГГц можно выбрать «Смешанный», «Только Wireless-A/N» или «Отключено». Если вы не уверены, какой режим следует выбрать, оставьте режим по умолчанию: «Смешанный».



Имя сети (SSID)

Имя сети (SSID) — это имя беспроводной сети, используемое устройствами для подключения к этой сети. В именах сетей различаются строчные и заглавные буквы, а длина не должна превышать 32 символа. Имена сетей по умолчанию для диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц — соответственно BelkinXXXXX и BelkinXXXXX_5GHz. Буквами X обозначены последние пять цифр серийного номера маршрутизатора. Серийный номер указан на нижней панели маршрутизатора. Если вы изменили имя сети, у обоих диапазонов будут новые SSID. Можно указать разные имена сетям этих диапазонов с помощью веб-интерфейса.

Примечание. При восстановлении заводских настроек маршрутизатора (для этого следует нажать кнопку сброса или использовать экран «Администрирование» > «Заводские настройки»), будет восстановлено имя сети по умолчанию. Измените имя сети на первоначальное. В противном случае вам придется заново подключать все устройства в вашей беспроводной сети, выбирая новое имя сети.

Ширина канала

Оставьте значение по умолчанию «Авто» (20 или 40 МГц) для наилучшей производительности в диапазоне 2,4 ГГц для устройств, поддерживающих Wireless-B, Wireless-G и Wireless-N (2,4 ГГц). Чтобы установить ширину канала равной 20 МГц, выберите 20 МГц. Для наилучшей производительности в диапазоне 5 ГГц оставьте значение по умолчанию: 20, 40 или 80 МГц.

Канал

Выберите канал в раскрывающемся списке. Если вы не уверены, какой канал следует выбрать, оставьте значение по умолчанию: «Авто».

Вещание SSID

Оставьте значение по умолчанию «Включено», чтобы вещать имя беспроводной сети маршрутизатора. Когда беспроводные клиенты выполняют поиск доступных беспроводных сетей, они обнаружат сеть с именем, которое вещается маршрутизатором. Уровень безопасности сети Wi-Fi не повысится, если скрыть имя сети Wi-Fi. Все, кто действительно заинтересован в доступе к вашей сети, обнаружат ее даже при отключенном вещании. Чтобы отключить вещание SSID маршрутизатора, выберите «Отключено».



Защита беспроводной сети

Маршрутизатор поддерживает стандарты защиты беспроводной сети:

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA2 Enterprise

Стандарт защиты	Стойкость
WPA3 Personal	Наибольшая стойкость
WPA3/WPA2 Personal	
WPA2 Personal	
WPA2-Enterprise	

Настройки стандарта защиты

WPA2 Personal

Если выбрать «WPA2 Personal», то все устройства в беспроводной сети должны использовать «WPA2 Personal» и одинаковую парольную фразу.

Security Mode	WPA2 Personal
---------------	---------------

Парольная фраза: введите фразу длиной от 8 до 63 символов. Это пароль для доступа к сети Wi-Fi. Он может быть таким же, как пароль, введенный при настройке.

Отключено

Если отключить защиту беспроводной сети, то при первой попытке доступа к Интернету появится предупреждение о том, что защита беспроводной сети отключена. Вам будет предложено либо включить защиту, либо подтвердить, что вы понимаете риск и готовы продолжить работу без защиты.

Security Mode	Disabled
---------------	----------




Устранение неполадок

Для получения помощи обратитесь в нашу службу поддержки клиентов по адресу Belkin.com/support/RT1800.

Маршрутизатор не был успешно установлен

Если не удалось завершить настройку с помощью веб-интерфейс, попробуйте выполнить следующие действия:

- Нажмите и удерживайте кнопку сброса на маршрутизаторе с помощью скрепки или булавки, пока индикатор питания на передней панели не погаснет и не начнет мигать (около 10 секунд). Введите адрес 192.168.1.1 в адресной строке браузера и попробуйте запустить настройку снова.

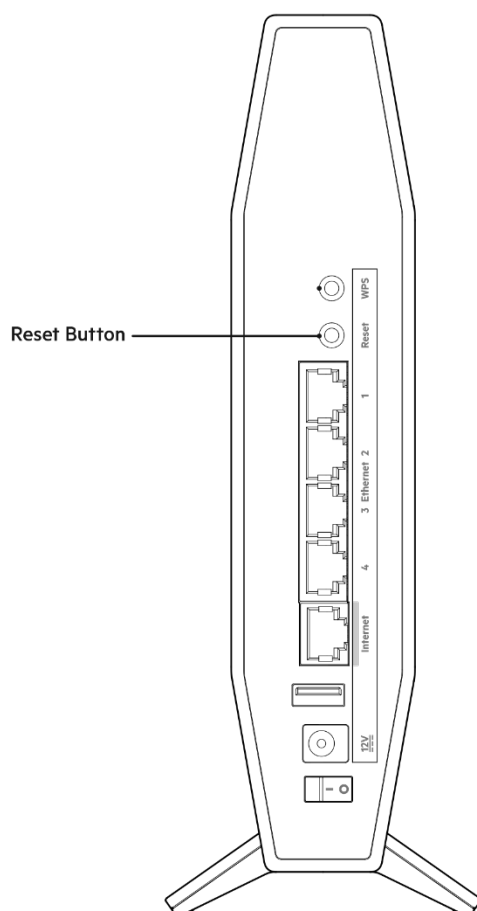


- Временно отключите брандмауэр компьютера (см. инструкции по безопасности программного обеспечения). Установите маршрутизатор заново.
- Если у вас есть другой компьютер, используйте этот компьютер для попытки установки маршрутизатора.



Сообщение «Кабель Интернета не подключен»



Если при настройке маршрутизатора отображается сообщение «Кабель Интернета не подключен», выполните следующие действия:

- Убедитесь, что кабель Ethernet или кабель подключения к Интернету (или кабель, аналогичный входящему в комплект поставки маршрутизатора) надежно подключен к желтому порту Интернета на задней панели маршрутизатора и к соответствующему порту модема. Этот порт на модеме обычно называется «Ethernet».

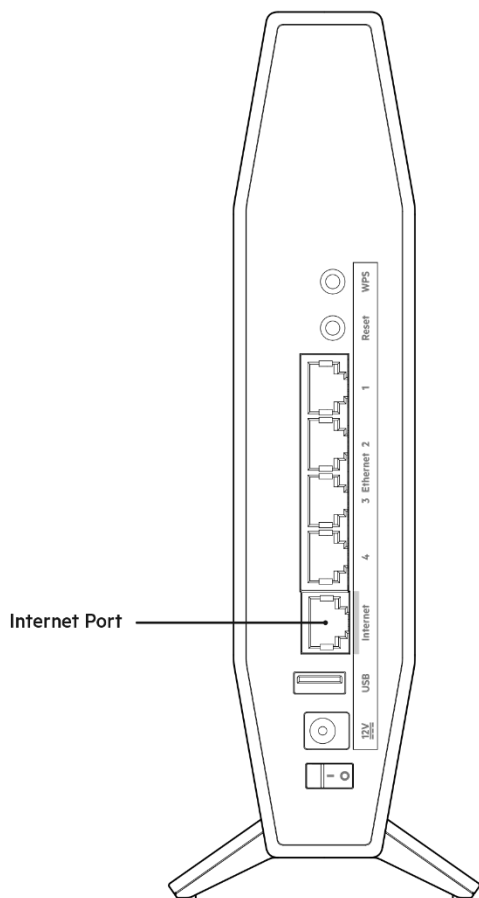

- Убедитесь, что модем подключен к электросети и включен.

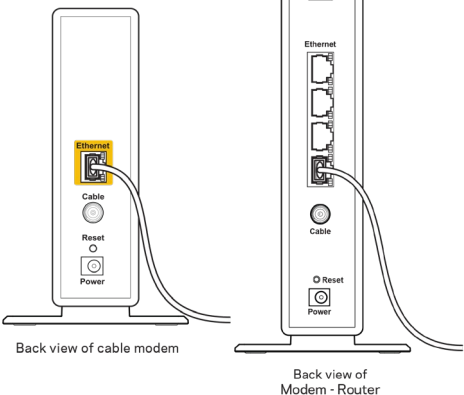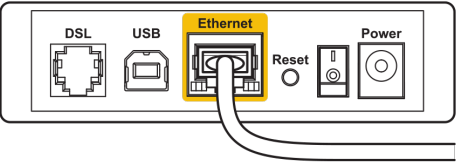

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
Если вы используете кабельное подключение к Интернету, убедитесь, что к порту «CABLE» модема подключен коаксиальный кабель, проведенный поставщиком услуг Интернета.	Если вы используете подключение DSL, убедитесь, что телефонный кабель DSL подключен к порту DLS модема.

- Если компьютер был ранее подключен к модему с помощью кабеля USB, отсоедините кабель USB.
- Установите маршрутизатор заново.

Сообщение «Маршрутизатор недоступен»

Чтобы получить доступ к маршрутизатору, необходимо обеспечить подключение к вашей собственной сети. Если вы используете беспроводной доступ к Интернету, возможно, вы случайно установили подключение к другой беспроводной сети.

Чтобы устранить эту неполадку на компьютерах с Windows, выполните следующие действия*:

1. На рабочем столе Windows щелкните значок беспроводной сети в области уведомлений. Появится список доступных сетей.
2. Нажмите на название вашей сети. Нажмите **кнопку «Подключить»**. В показанном ниже примере компьютер был подключен к другой беспроводной сети с именем wraith_5GHz. В этом примере показано, что выбрано имя беспроводной сети маршрутизатора Belkin серии RT, Damaged_Beez2.4.






3. Если предлагается ввести ключ безопасности, введите пароль (ключ безопасности) в поле **ключ безопасности**. Нажмите кнопку **«ОК»**.
4. Компьютер установит подключение к сети, вы получите доступ к маршрутизатору.

**Значки и названия кнопок в описании этих действий могут отличаться в зависимости от версии Windows.*

Устранение неполадки на компьютерах Mac:

1. В строке меню в верхней части экрана нажмите значок Wi-Fi. Появится список беспроводных сетей.
2. В показанном ниже примере компьютер был подключен к другой беспроводной сети с именем **wraith_5GHz**. В этом примере показано, что выбрано имя беспроводной сети маршрутизатора Belkin серии RT, **Damaged_Beez2.4**.

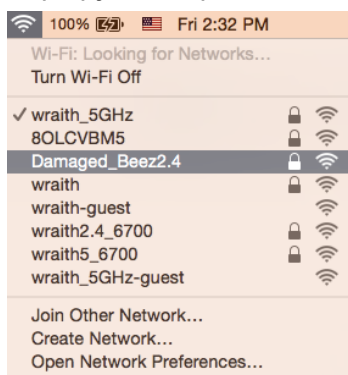

3. Щелкните имя беспроводной сети маршрутизатора Belkin серии RT (в этом примере — **Damaged_Beez2.4**).
4. Введите пароль беспроводной сети (ключ безопасности) в поле **«Пароль»**. Нажмите кнопку **«ОК»**.



После настройки

Интернет по-прежнему недоступен

Если маршрутизатору не удается установить подключение к Интернету, в веб-браузере может появиться сообщение «Не удалось найти [адрес в Интернете]». Если вы уверены, что введен правильный адрес, и пробовали вводить несколько заведомо действующих адресов с таким же результатом, возможно, возникла неполадка из-за неисправностей оборудования у поставщика услуг Интернета или неполадка при передаче данных между модемом и маршрутизатором.

Попытайтесь выполнить следующие действия:

- Убедитесь, что сетевой кабель и кабель питания надежно подключены.
- Убедитесь, что розетка электросети, к которой подключен маршрутизатор, исправна.
- Перезагрузите маршрутизатор
- Свяжитесь с поставщиком услуг Интернета и узнайте о перебоях в работе в вашем районе.

Самый распространенный способ устранения неисправностей маршрутизатора — выключить его, а затем снова включить. Тогда маршрутизатор сможет перезагрузить пользовательские настройки, а другие устройства (такие как модем) смогут заново обнаружить маршрутизатор и установить с ним связь. Этот процесс называется перезагрузкой.

Чтобы перезагрузить маршрутизатор с помощью кабеля питания, выполните следующие действия:

1. Отключите кабель питания от маршрутизатора и модема.
2. Подождите 10 секунд и снова подключите кабель питания к модему. Убедитесь в наличии питания.
3. Дождитесь, когда перестанет мигать индикатор «Сеть» модема (около двух минут). Снова подключите кабель питания к маршрутизатору.
4. Подождите, пока мигающий зеленый индикатор между кнопкой сброса и разъемом электропитания не загорится непрерывно. Подождите две минуты перед подключением к Интернету с компьютера.



Технические характеристики

Belkin RT1800

Название модели	AX1800 двухдиапазонный маршрутизатор 1 Гбит/с WiFi 6
Номер модели	RT1800
Скорость порта коммутации:	10/100/1000 Мбит/с (Fast Ethernet)
Радиочастота	2,4 и 5 ГГц
Количество антенн	4 внутренних
Порты	Ethernet (1-4), Интернет, питание, USB 3.0
Кнопки	WPS, сброс выключатель питания
Светодиодные индикаторы	Питание, Интернет, Ethernet (1-4)
UPnP	Поддержка
стандартов безопасности	WPA2 Personal, WPA3 Personal, смешанный WPA2/WPA3 Personal
Разрядность ключа безопасности	128-разрядное шифрование

Физические характеристики

Размеры	156 x 77,11 x 220 мм (Д x Ш x В)
Вес изделия	850 г
Питание	12 В, 2 А
Сертификация	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Рабочая температура	от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)
Температура при хранении	от -20 до 60 °C (от -4 до 104 °F)
Влажность воздуха при работе	От 10 до 80 % относительной влажности без конденсации
Влажность воздуха при хранении	От 5 до 90 % без конденсации

Примечания.

Сведения о соответствии требованиям, гарантии и безопасности см. на компакт-диске, который поставляется вместе с маршрутизатором, или по адресу belkin.com/support/RT1800.

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



Максимальная производительность рассчитана в соответствии со спецификациями стандарта IEEE 802.11. Фактические характеристики, включая емкость, пропускную способность, диапазон и покрытие беспроводной сети, могут отличаться от указанных. Производительность зависит от многих факторов, условий и переменных величин, в том числе расстояния от точки доступа, объема сетевого трафика, материалов и конструкции здания, используемой операционной системы, сочетания беспроводных устройств, помех и других неблагоприятных условий.

BELKIN, LINKSYS и многие названия продуктов и эмблемы являются товарными знаками группы компаний Belkin. Упомянутые здесь товарные знаки сторонних компаний являются собственностью соответствующих владельцев. Лицензии и документацию по программному обеспечению сторонних производителей см. здесь: <http://support.belkin.com/en-us/license>. Чтобы задать вопрос или запросить исходный код GPL, посетите веб-сайт <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter>.

© Belkin International, Inc. и аффилированные организации, 2021 г. Все права защищены.





NÁVOD NA POUŽÍVANIE

**DVOJPÁSMOVÝ GIGABITOVÝ
SMEROVAČ WiFi 6
AX1800**

RT1800




Obsah

Opis výrobku	3
Pohľad spredu	3
Pohľad zozadu	4
Nastavenie: Základy	5
Získanie pomoci	5
Postup inštalácie smerovača	5
Pokročilé nastavenia	9
Otvorenie nástroja na správu prostredníctvom prehliadača	9
Základné nastavenia smerovača	10
Language (Jazyk)	11
Internet Setup (Nastavenie internetu)	12
Basic Wireless Settings (Základné bezdrôtové nastavenia)	14
Wireless Security (Zabezpečenie bezdrôtovej siete)	16
Nastavenia možností zabezpečenia	16
WPA2 Personal	16
Disabled (Vypnuté)	16
Riešenie problémov	17
Your router was not successfully set up (Inštalácia smerovača nebola úspešná)	17
Hlásenie Your Internet cable is not plugged in (Internetový kábel nie je pripojený)	18
Hlásenie Cannot access your router (Nie je možný prístup k smerovaču)	19
Po inštalácii	21
Nie je dostupná sieť internet	21
Technické údaje	22
Belkin RT1800	22
Fyzické	22



Opis výrobku

Pohľad spredu

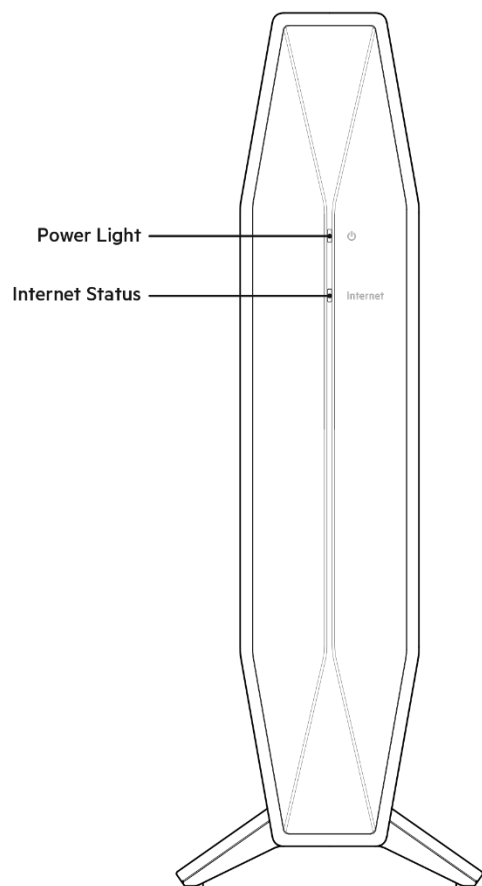


Indikátor napájania - Bliká bielou pri spúšťaní smerovača a párovaní použitím WPS. Bliká žltou pri zlyhaní párovania použitím WPS

Indikátor stavu internetu - Svieti bielou pri pripojení k internetu a svieti žltou, ak smerovač nie je pripojený k internetu.



Pohľad zozadu

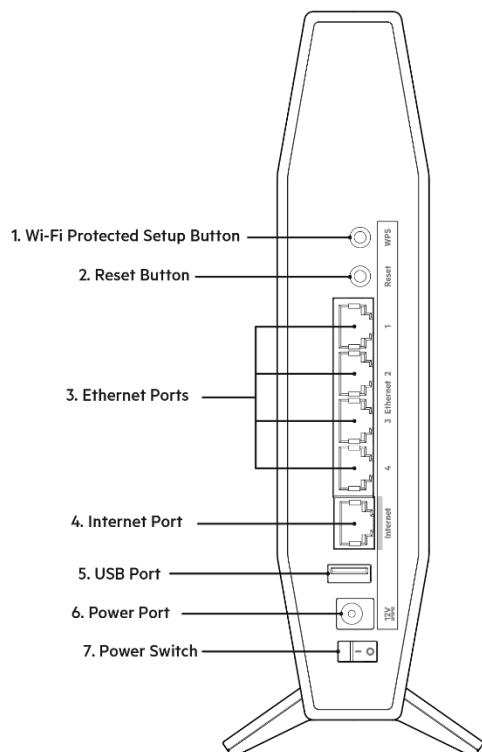

Tlačidlo funkcie Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) (1) – Stlačením tohto tlačidla jednoducho nastavíte zabezpečenie bezdrôtovej siete na zariadeniach podporujúcich protokol WPS (Wi-Fi Protected Setup). Kontrolka pod tlačidlom bude blikať, keď bude aktívne párovanie WPS.

Tlačidlo Reset (2) – Ak chcete v smerovači obnoviť výrobné nastavenia, podržte toto tlačidlo stlačené, kým nezačne blikať indikátor napájania.

Rozhrania siete ethernet (3) – Káblami siete ethernet (nazývané aj sieťové alebo internetové káble) prepojte tieto rýchle sieťové rozhrania (10/100/1000) a ďalšie zariadenia v sieti, ktoré chcete pripojiť káblovým pripojením. Kontrolky pod rozhraniami sa rozsvietia, len ak je zapojený sieťový kábel (ethernet) a cez tento kábel prebieha prenos dát.

Rozhranie siete internet (4) – Sieťovým káblom (ethernet) prepojte tento konektor a modem. Kontrolka pod rozhraním sa rozsvieti, len ak je zapojený sieťový kábel (ethernet) a cez tento kábel prebieha prenos dát.

Rozhranie USB 3.0 (5) – Pripojte pamäťovú jednotku USB a zdieľajte ju v sieti.

Konektor napájania (6) – Do tohto konektora zapojte napájací adaptér, ktorý je súčasťou tohto zariadenia.

Hlavný vypínač (7) – Smerovač sa zapína stlačením I (ON) (zapnuté).



Nastavenie: Základy

Získanie pomoci

Okrem tohto návodu na používanie je k dispozícii aj pomocník na lokalite [Belkin.com/support/](https://www.belkin.com/support/) RT1800 (dokumentácia, súbory na stiahnutie, časté otázky, technická podpora, živý chat, fóra).

Poznámka - *Licencie a upozornenia týkajúce sa softvéru tretích strán si môžete pozrieť na lokalite <https://www.belkin.com/support/license/>. S otázkami alebo požiadavkami týkajúcimi sa zdrojového kódu GPL sa obráťte na <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/>.*

Postup inštalácie smerovača

Pridávate tento smerovač do existujúcej siete mesh Wi-Fi?

Ak ste už tento smerovač používali, pred pridaním do siete mesh Wi-Fi ho resetujte na predvolené továrenské nastavenia. Môžete to urobiť na karte Administration (Správa) nastavení smerovača alebo podržaním tlačidla reset na zadnom paneli smerovača po dobu 10 sekúnd.

- Použitím počítača alebo mobilného zariadenia pripojte k nadradenému smerovaču (zariadenie pripojené k modemmu), a to bezdrôtovo alebo použitím sieťového (ethernetového) kábla
 - Z webového prehliadača navštívte adresu myrouter.local
 - Inštaláciu je možné spustiť aj vložení 192.168.1.1 do panela s adresou v prehliadači. Ak používate modemový smerovač (bránu), možno bude potrebné vložiť 192.168.10.1.
- Poznámka** - Ak sa použitím niektorej z týchto možností nedostanete na sprievodcu inštaláciou, ďalšiu pomoc nájdete na www.belkin.com/support/setupIP.
- Prihláste sa do smerovača použitím hesla smerovača. (Predvolené heslo je „admin“).



- Prejdite na Wi-Fi > Basic Wireless Settings (Základné nastavenia bezdrôtovej siete) a kliknite na Add a new node (Pridať nový uzol)

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' selected under 'Connectivity'. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes a checkbox for 'EasyMesh' (checked). A red rectangle highlights the 'Add a new node' button. To the right of this button is a 'Mesh information' button. Below these are sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings', each with fields for Network Mode, Network Name (SSID), Channel Width, and Channel. The 'Save' button is at the bottom of the settings area.

belkin

Log Out Help
Firmware Version: 1.1.00
AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity
Wi-Fi
Basic Wireless Settings
Wi-Fi Protected Setup
Wireless Security
Guest Access
Wireless MAC Filter
Advanced Settings
External Storage
Security
Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

Add a new node Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID) RT1800_5G

Channel Width Auto

Channel Auto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID) RT1800_2.4G

Channel Width Auto

Channel Auto

☒ SSID Broadcast

Save Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Inštalujete ako tradičný smerovač alebo nadradený uzol siete mesh Wi-Fi?


1. Ak vymieňate existujúci smerovač, najprv ho odpojte.
2. Zapojte smerovač do elektrickej siete. Skontrolujte, či je hlavný vypínač v polohe I (ON) (zapnuté).
3. Pripojte nový smerovač k modemu alebo modemovému smerovaču.

A Modem		B Modemový smerovač
Jeden konektor dodaného ethernetového kábla zapojte do žltého konektora Internet na novom smerovači. Ak máte modem, zapojte druhý konektor do rozhrania Ethernet (LAN) na modeme.	ALEBO	Jeden konektor dodaného ethernetového kábla zapojte do žltého konektora Internet na novom smerovači. Ak máte modemový smerovač, druhý koniec zapojte do ľubovoľného dostupného konektora .

4. Pripojte sa k sieti označenej názvom uvedeným v stručnom návode, ktorý je súčasťou smerovača. (Názov siete a heslo môžete zmeniť neskôr.) Vyberte možnosť automatického pripájania k tejto sieti v budúcnosti. Ak potrebujete podrobnejšie informácie týkajúce sa pripojenia k sieti, pozrite si dokumentáciu k zariadeniu na disku CD.

Poznámka – *Kým nebude dokončená inštalácia smerovača, nebudete mať prístup k internetu.*

5. Do webového prehliadača vložte <http://myrouter.local>. Nastavenie dokončíte podľa zobrazených pokynov. Inštaláciu je možné spustiť aj vložení 192.168.1.1 do panela s adresou v prehliadači.

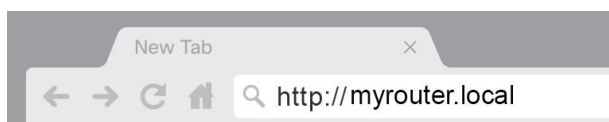

Ak používate modemový smerovač (bránu), možno bude potrebné vložiť 192.168.10.1.

Poznámka – Ak sa použitím niektorej z týchto možností nedostanete na sprievodcu inštaláciou, ďalšiu pomoc nájdete na www.belkin.com/support/setupIP.



6. Po dokončení inštalácie zaregistrujte svoj smerovač, aby sme vás mohli informovať o bezpečnostných aktualizáciách, zvolávacích akciách produktov a ďalších udalostiach s cieľom vylepšiť používanie tohto produktu.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



Pokročilé nastavenia

Otvorenie nástroja na správu prostredníctvom prehliadača


Ak chcete upraviť niektoré pokročilé nastavenia, otvorte nástroj na správu prostredníctvom prehliadača. Skontrolujte, či ste pripojení k smerovaču, otvorte webový prehliadač a do riadka adresy vložte <http://myrouter.local> alebo 192.168.1.1.



Ak používate modemový smerovač (bránu), možno bude potrebné vložiť 192.168.10.1.

Poznámka – Ak sa použitím niektorej z týchto možností nedostanete na sprievodcu inštaláciou, ďalšiu pomoc nájdete na www.linksys.com/support/setupIP.

Smerovač si vyžiada vloženie hesla.

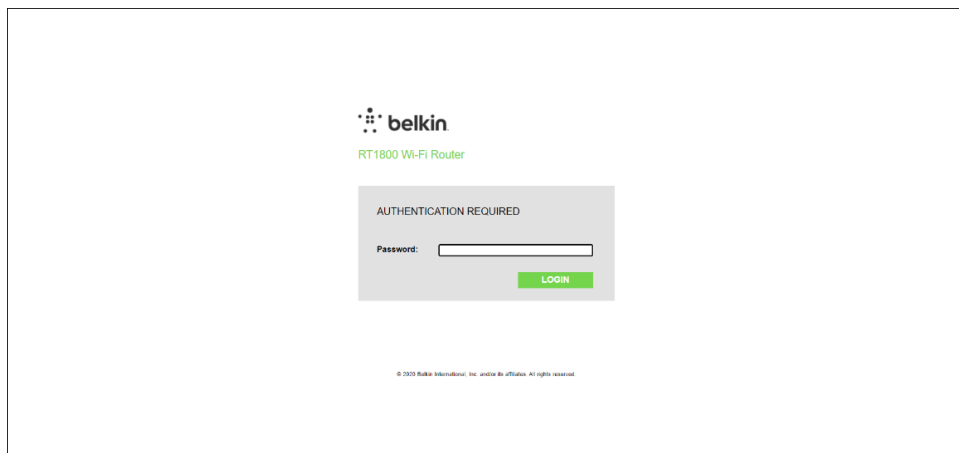

Ak ste pri inštalácii zmenili heslo, vložte toto nové heslo. Kliknite na **LOGIN** (Prihlásiť sa). Ak ste nezmenili heslo alebo preskočili celú inštaláciu, predvolené heslo je „admin“.



Základné nastavenia smerovača

Toto okno umožňuje zmeniť základné nastavenia smerovača.

Log OutHelp

Firmware Version: 1.1.00

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Add a new nodeMesh information

5 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)RT1800_5G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)RT1800_2.4G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

SSID Broadcast

SaveCancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Language (Jazyk)

Vyberte jazyk - Ak chcete zmeniť jazyk, vyberte požadovaný jazyk z kontextového zoznamu. Jazyk webového nástroja sa zmení do piatich sekúnd.

The screenshot displays the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. At the top, the Belkin logo is on the left, and 'Log Out' and 'Help' links are on the right. Below the logo, the firmware version '1.0.00' and the device name 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' are shown. The main navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings: Connectivity, Wi-Fi, External Storage, Security, and Administration (which is expanded). Under Administration, 'Language' is selected. The main content area is titled 'Language' and contains a 'Select your language' dropdown menu currently set to 'English'. Below the dropdown are 'Save' and 'Cancel' buttons. A copyright notice '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.' is visible at the bottom.

belkin

Log Out Help

Firmware Version: 1.0.00

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

External Storage

Security

Administration

Language

Password

Time Zone

Management

Gateway Function

Backup

Device Reset

Firmware Upgrade

Language

Select your language English

Save Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Internet Setup (Nastavenie internetu)

Časť Internet Setup (Nastavenie internetu) umožňuje nastavenie pripojenia smerovača k internetu. Tieto údaje získate od poskytovateľa internetových služieb (ISP).

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the 'WAN Setup' section is selected. Under 'WAN Setup', the 'Internet Setup' sub-section is active. It features radio buttons for 'Automatic Configuration - DHCP' (selected), 'Static IP', 'PPPoE', 'PPTP', 'L2TP', 'Bridge Mode', and 'Wireless Bridge Mode'. Below these, there are fields for 'Host Name', 'Domain Name', 'MTU' (set to 'Auto'), and 'Size' (set to '1500'). At the bottom of the form are 'Save' and 'Cancel' buttons. The left sidebar shows a tree view with 'Connectivity' expanded, including 'Local Network', 'WAN Setup', 'VLAN Setup', 'IPv6 Setup', 'MAC Address Clone', and 'Advanced Routing'. Other sections like 'Wi-Fi', 'External Storage', 'Security', and 'Administration' are also visible. The top right corner shows 'Log Out', 'Help', and 'Firmware Version: 1.0.00'.

Internet Connection Type (Typ internetového pripojenia) – Z kontextovej ponuky zvolíte typ pripojenia k poskytovateľovi internetových služieb (ISP).

- **Automatic Configuration** (Automatická konfigurácia) – DHCP (predvolené)
Predvolenú možnosť používajte, len ak poskytovateľ internetových služieb (ISP) podporuje protokol DHCP alebo ak sa pripájate použitím dynamickej adresy IP. (Táto možnosť sa zvyčajne používa v prípade káblového pripojenia.)
- **Statická adresa IP**
Ak na pripojenie k internetu používate pevnú adresu IP, zvolíte možnosť Statická adresa IP.
- **PPPoE**
Zvolíte, ak používate pripojenie DSL a váš poskytovateľ internetových služieb (ISP) používa protokol PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet).
- **PPTP**
Protokol PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) je služba, ktorá sa zvyčajne využíva na pripojenia v Európe. Ak vaše pripojenie PPTP podporuje protokol DHCP alebo dynamickú adresu IP, zvolíte možnosť *Obtain an IP Address Automatically* (Získavať adresu IP automaticky). Ak na pripojenie k internetu používate pevnú adresu IP, zvolíte možnosť *Specify an IP Address* (Vložiť adresu IP) a doplňte nasledujúce možnosti.



- **L2TP**

Protokol L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) je služba, ktorá sa zvyčajne využíva na pripojenia v Izraeli.

Poznámka – Pri voľbe PPPoE, PPTP a L2TP sa zobrazia možnosti Connect on Demand alebo Keep Alive. Umožňujú zvoliť pripojenie smerovača k internetu len v prípade potreby (užitočné, ak poskytovateľ internetových služieb účtuje dobu pripojenia) alebo zvoliť trvalé pripojenie k internetu. Zvoľte vhodnú možnosť.

- **Bridge Mode (Režim premostenia)**

Režim premostenia deaktivuje všetky schopnosti smerovača a prepne smerovač do režimu prístupového bodu. Smerovač prestane fungovať ako server DHCP a nebude funkčná ani jeho vstavaná brána firewall či funkcie NAT.

- **Wireless Bridge (Bezdrôtové premostenie)**

V režime bezdrôtového premostenia sa zariadenie bezdrôtovo pripojí k hlavnému smerovaču a bude môcť zdieľať internetové pripojenie so zariadeniami pripojenými k ethernetovým rozhraniam mostu.



Basic Wireless Settings (Základné bezdrôtové nastavenia)

belkin

Log Out Help
Firmware Version: 1.1.00
AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity
Wi-Fi
Basic Wireless Settings
Wi-Fi Protected Setup
Wireless Security
Guest Access
Wireless MAC Filter
Advanced Settings

External Storage
Security
Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

[Add a new node](#) [Mesh information](#)

5 GHz Wireless Settings

Network Mode:

Network Name (SSID):

Channel Width:

Channel:

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode:

Network Name (SSID):

Channel Width:

Channel:

☒ SSID Broadcast

[Save](#) [Cancel](#)

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Network Mode (Režim siete) – Zvoľte podporované štandardy bezdrôtovej siete.

- **Mixed** (Zmiešané) (predvolené)

Ponechajte predvolenú možnosť, ak v sieti využívate zariadenia štandardov Wireless-N (2,4 GHz), Wireless-G, Wireless-B, Wireless-AX.

- **Wireless-A Only (Len Wireless-A)**

Zvoľte, ak využívate len zariadenia štandardu A.

- **Wireless-N Only (Len Wireless-N)**

Zvoľte, ak využívate len zariadenia štandardu N (2,4 GHz).

- **Disabled** (Vypnuté)

Ak v sieti nevyužívate zariadenia štandardu B, G ani N (2,4 GHz), zvoľte túto možnosť.

Poznámka –V prípade pásma 5 GHz môžete zvoliť Mixed, Wireless-A/N Only alebo Disabled. Ak nevíete, ktorý režim zvoliť, ponechajte predvolenú možnosť Mixed.

Network Name (SSID) (Názov siete)

SSID (Service Set Identifier) je názov, ktorý využívajú zariadenia na pripojenie k bezdrôtovej sieti. V názve SSID sa rozlišujú malé a veľké písmená a tento názov nesmie prekročiť 32 znakov. Predvolené názvy SSID pre siete v pásme 2,4 GHz a 5 GHz sú BelkinXXXXX a BelkinXXXXX_5GHz. Písmeno X vyjadruje posledných päť číslic sériového čísla smerovača, ktoré nájdete na jeho spodnej strane. Ak zmeníte SSID, obe pásma budú mať nový názov SSID. Prostredníctvom nástroja na správu im môžete dať iný názov.

***Poznámka** – Ak obnovíte predvolené továrenské nastavenia smerovača (stlačením tlačidla **Reset** alebo použitím okna **Administration (Správa) > Factory Defaults (Továrenské nastavenia)**), názov siete sa obnoví na predvolenú podobu. Ak nezmeníte názov siete na pôvodný názov, budete musieť opäť pripojiť všetky zariadenia vo svojej sieti k sieti s novým názvom.*

Channel Width (Šírka kanála)

Ponechaním predvolenej možnosti Auto (20 MHz alebo 40 MHz) dosiahnete najvyšší výkon siete 2,4 GHz so zariadeniami štandardu B, G a N (2,4 GHz). V prípade šírky kanála 20 MHz zvolte 20 MHz only (Len 20 MHz). Najlepší výkon v sieti v pásme 5 GHz dosiahnete s predvoleným nastavením 20, 40 or 80 MHz (20, 40 alebo 80 MHz).

Channel (Kanál)

Vyberte Channel (Kanál) z rozbaľovacieho zoznamu. Ak neviete, ktorý kanál zvoliť, ponechajte predvolenú možnosť Auto.

SSID Broadcast (Vysielanie SSID)

Ak chcete, aby sa vysielal SSID siete smerovača, ponechajte predvolené nastavenie Enabled (Zapnuté). Bezdrôtové klientske zariadenia pri prieskume bezdrôtových sietí v oblasti detegujú názov siete SSID, ktorý vysielala smerovač. Po skrytí názvu siete Wi-Fi však nebude táto sieť bezpečnejšia. Každá osoba, ktorá bude mať eminentný záujem o prístup k danej sieti, ju dokáže vyhľadať, aj keď bude táto funkcia vypnutá. Ak nechcete vysielateľ SSID siete smerovača, zvolte možnosť Disabled (Vypnuté).



Wireless Security (Zabezpečenie bezdrôtovej siete)

Smerovač podporuje nasledujúce možnosti zabezpečenia bezdrôtovej siete:

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA2 Enterprise (WPA je skratkou Wi-Fi Protected Access.)

Možnosť zabezpečenia	Sila
WPA3 Personal	Najsilnejšie
WPA3/WPA2 Personal	
WPA2 Personal	
WPA2 Enterprise	

Nastavenia možností zabezpečenia

WPA2 Personal

Ak zvolíte WPA2 Personal, všetky zariadenia v bezdrôtovej sieti MUSIA používať WPA2 Personal a rovnakú prístupovú frázu.

Security Mode

WPA2 Personal

Passphrase (Prístupová fráza) – Vložte prístupovú frázu dĺžky 8 – 63 znakov. Je to heslo bezdrôtovej siete, ktoré poskytuje prístup k sieti. Môže ísť o rovnaké heslo ako heslo vložené pri inštalácii.

Disabled (Vypnuté)

Ak vypnete zabezpečenie bezdrôtovej siete, pri prvom pokuse o prístup k internetu sa zobrazí informácia o tom, že zabezpečenie bezdrôtovej siete je vypnuté. Budete môcť zapnúť zabezpečenie bezdrôtovej siete alebo potvrdiť, že rozumiete rizikám a chcete pokračovať bez zabezpečenia bezdrôtovej siete.

Security Mode

Disabled




Riešenie problémov

Ďalšiu pomoc nájdete v našom oceňovanom centre služieb zákazníkom na lokalite Belkin.com/support/RT1800.

Your router was not successfully set up (Inštalácia smerovača nebola úspešná)

Ak sa vám nedarí dokončiť inštaláciu prostredníctvom webového rozhrania, vyskúšajte nasledujúci postup:

- Kancelárskou spinkou alebo špendlíkom podržte stlačené tlačidlo Reset na smerovači, kým nezhasne svietiaci indikátor napájania na prednom paneli a nezačne znova blikať (približne 10 sekúnd). Do riadka adresy webového prehliadača napíšte 192.168.1.1 a zopakujte proces inštalácie.

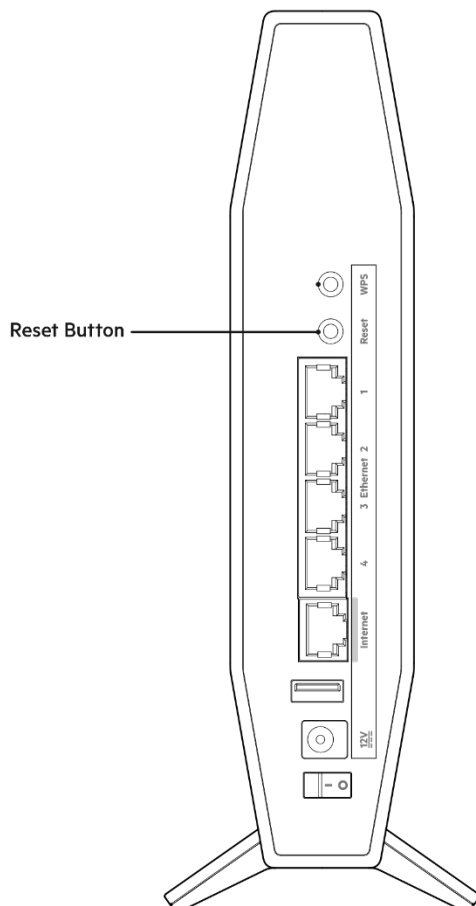


- Dočasne deaktivujte bránu firewall počítača (informácie o postupe nájdete pokynoch k zabezpečovaciemu softvéru). Znova vykonajte inštaláciu smerovača.
- Ak máte k dispozícii ďalší počítač, skúste nainštalovať smerovač z neho.



Hlásenie *Your Internet cable is not plugged in* (Internetový kábel nie je pripojený)



Ak sa počas inštalácie smerovača zobrazí hlásenie *Your Internet cable is not plugged in* (Internetový kábel nie je pripojený):

- Skontrolujte, či je kábel siete ethernet alebo internet (alebo kábel podobný tomu, ktorý bol súčasťou smerovača) riadne pripojený k žltému rozhraniu Internet na zadnej strane smerovača a k príslušnému rozhraniu modemu. Toto rozhranie je na modeme zvyčajne označené ako Ethernet.

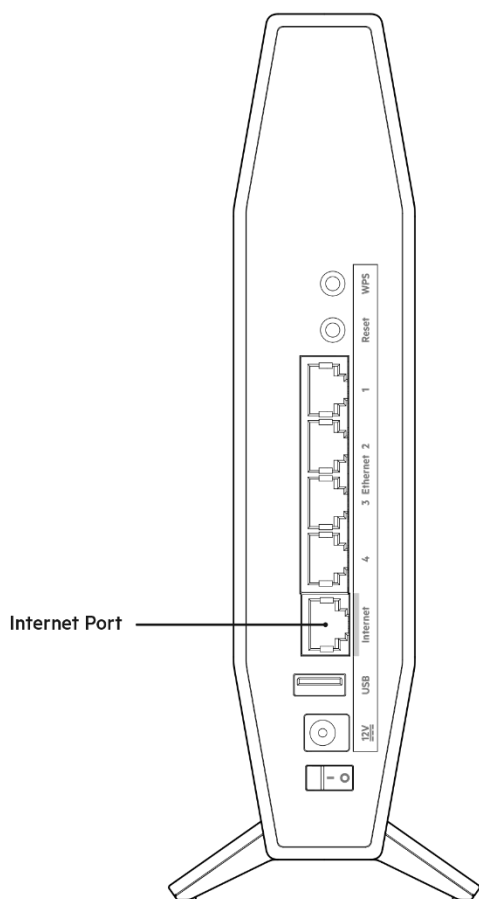

- Skontrolujte, či je modem pripojený k elektrickej sieti a zapnutý.

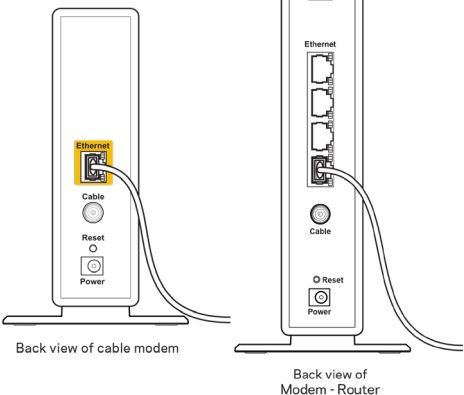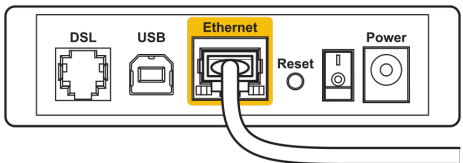

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
Ak používate káblové pripojenie k internetu, skontrolujte, či je k rozhraniu CABLE káblového modemu pripojený koaxiálny kábel rozvodu poskytovateľa internetových služieb (ISP).	Ak na pripojenie k internetu používate DSL, skontrolujte, či je telefónna linka DSL pripojená k rozhraniu modemu DSL.

- Ak bol počítač predtým pripojený k modemu káblom USB, odpojte kábel USB.
- Znova vykonajte inštaláciu smerovača.


Hlásenie *Cannot access your router* (Nie je možný prístup k smerovaču)

Aby ste získali prístup k smerovaču, musíte sa pripojiť k vlastnej sieti. Ak na prístup k internetu využívate bezdrôtové pripojenie, problém môže byť v tom, že ste sa omylom pripojili k inej bezdrôtovej sieti.

Vyriešenie problému na počítačoch so systémom Windows*:

1. Na pracovnej ploche systému Windows kliknite na ikonu bezdrôtovej siete zobrazenej na paneli úloh. Zobrazí sa zoznam bezdrôtových sietí.
2. Kliknite na názov svojej siete. Kliknite na **Connect** (Pripojiť). V nasledujúcom príklade je počítač pripojený k inej bezdrôtovej sieti s názvom wraith_5GHz. V tomto príklade je zvolená bezdrôtová sieť smerovača Belkin RT s názvom Damaged_Beez2.4.



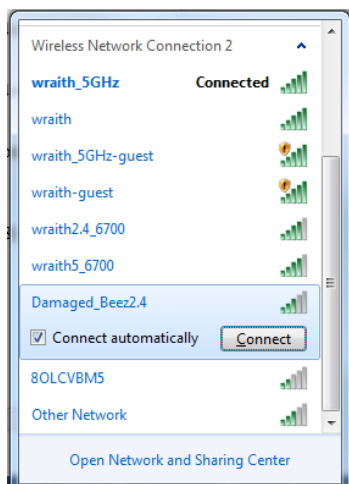


3. Ak sa zobrazí výzva na vloženie kľúča zabezpečenia siete, vložte heslo (kľúč zabezpečenia) do poľa kľúča zabezpečenia siete. Kliknite na tlačidlo **OK**.
4. Počítač sa pripojí k sieti a vy sa budete môcť pripojiť k smerovaču.

** Konkrétna podoba hlásení alebo ikon pri týchto krokoch závisí od používanej verzie systému Windows.*

Vyriešenie problému na počítačoch so systémom Mac:

1. Na lište menu v hornej časti okna kliknite na ikonu bezdrôtovej siete. Zobrazí sa zoznam bezdrôtových sietí.
2. V nasledujúcom príklade je počítač pripojený k inej bezdrôtovej sieti s názvom wraith_5GHz. V tomto príklade je zvolená bezdrôtová sieť smerovača Belkin RT s názvom Damaged_Beez2.4.

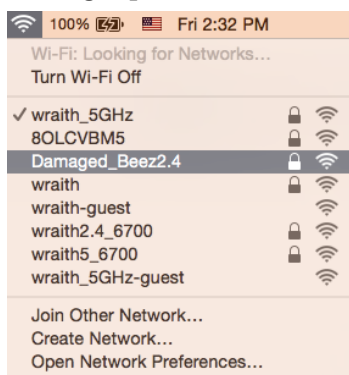

3. Kliknite na názov bezdrôtovej siete smerovača Belkin RT (v tomto prípade Damaged_Beez2.4).
4. Do poľa *Password* (Heslo) napíšte heslo (kľúč zabezpečenia) bezdrôtovej siete. Kliknite na tlačidlo **OK**.



Po inštalácii

Nie je dostupná sieť internet

Ak sa vyskytol problém komunikácie medzi internetom a smerovačom, vo webovom prehliadači sa môže zobrazíť správa Nepodarilo sa nájsť [internetová adresa]. Ak viete, že internetová adresa je správna a bez úspechu ste vyskúšali vložiť niekoľko platných internetových adries, táto správa môže znamenať, že došlo k problémom komunikácie medzi poskytovateľom internetových služieb (ISP) alebo modemom a smerovačom.

Vyskúšajte nasledujúci postup:

- Skontrolujte, či je správne pripojený sieťový a napájací kábel.
- Skontrolujte, či funguje napájanie zásuvky, do ktorej je zapojený smerovač.
- Reštartujte smerovač.
- Kontaktujte poskytovateľa internetových služieb (ISP) a informujte sa o výpadkoch internetu vo vašej oblasti.

Najbežnejším spôsobom riešenia problémov so smerovačom je jeho vypnutie a opätovné zapnutie. Smerovač pritom znova načíta vlastné nastavenia a ostatné zariadenia (napr. modem) budú môcť znova detegovať smerovač a komunikovať s ním. Tento proces sa nazýva reštartovanie.

Reštartovanie smerovača použitím napájacieho kábla:

1. Odpojte napájací kábel smerovača a modemu.
2. Počkajte 10 sekúnd a znova pripojte napájací kábel do modemu. Skontrolujte, či funguje napájanie.
3. Počkajte, kým indikátor stavu online modemu neprestane blikať (približne dve minúty). Opäť pripojte napájací kábel k smerovaču.
4. Počkajte, dokým nebude blikajúci zelený indikátor medzi tlačidlom Reset a napájacím konektorom svietiť nepretržite. Počkajte dve minúty a až potom sa skúste pripojiť k internetu z počítača.



Technické údaje

Belkin RT1800

Názov modelu	Dvoj pásmový gigabitový smerovač WiFi 6 AX1800
Číslo modelu	RT1800
Rýchlosť portov prepínača	10/100/1000 Mb/s (rýchly Ethernet)
Frekvencia signálu	2,4 GHz a 5 GHz
Počet antén	4 interné
Rozhrania	Ethernet (1 - 4), Internet, napájanie, USB 3.0
Tlačidlá	Wi-Fi Protected Setup, Reset, hlavný vypínač
Indikátory LED	Napájanie, Internet, Ethernet (1-4)
UPnP	Podporované
zabezpečenie	WPA2 Personal, WPA3 Personal, WPA2/WPA3 Mixed Personal
Bezpečnostný kľúč	Šifrovanie max. 128-bit.

Fyzické

rozmery	156 mm (D) x 77,11 mm (Š) x 220 mm (V)
Hmotnosť zariadenia	850 g
Napájanie	12 V, 2A
Certifikácia	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Prevádzková teplota	32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C)
Skladovacia teplota	-4 °F až 140 °F (-20 °C až 60 °C)
Prevádzková vlhkosť	Relatívna vlhkosť 10 % až 80 %, nekondenzujúca
Skladovacia vlhkosť	5 % až 90% nekondenzujúca

Poznámky:

Regulačné informácie, informácie o záruke a bezpečnostné informácie nájdete na disku CD, ktorý je súčasťou balenia smerovača, alebo navštívte lokalitu belkin.com/support/RT1800.

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Maximálny výkon je odvodený od špecifikácií normy IEEE 802.11. Skutočný výkon sa môže líšiť, vrátane poklesu kapacity bezdrôtovej siete, dátového toku, rozsahu a pokrytia. Výkon závisí od mnohých faktorov, podmienok a premenných vrátane vzdialenosti od prístupového bodu, objemu sieťovej prevádzky, stavebných materiálov a konštrukcie budovy, použitého operačného systému, kombinácie použitých bezdrôtových produktov, interferencie a iných nepriaznivých podmienok.



BELKIN, LINKSYS a mnohé iné názvy produktov a logá sú obchodnými známkami skupiny spoločností Belkin. Uvedené obchodné známky tretej strany sú majetkom príslušných vlastníkov. Licencie a upozornenia týkajúce sa softvéru tretích strán si môžete pozrieť na: <http://support.belkin.com/en-us/license>. S otázkami alebo požiadavkami týkajúcimi sa zdrojového kódu GPL sa obráťte na <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter>.

© 2021 Belkin International, Inc. a/alebo jej dcérske spoločnosti. Všetky práva vyhradené.





UPORABNIŠKI PRIROČNIK

AX1800 DUAL-BAND GIGABIT WiFi 6 ROUTER

RT1800




Kazalo

Pregled izdelka.....	3
Sprednja stran.....	3
Zadaj	4
Nastavitev: Osnove	5
Iskanje dodatne pomoči.....	5
Namestitev usmerjevalnika	5
Dodatna konfiguracija.....	9
Odpiranje pripomočka v brskalniku.....	9
Osnovne nastavitve usmerjevalnika.....	10
Jezik	11
Nastavitev internetne povezave	12
Osnovne brezžične nastavitve.....	14
Varnost brezžičnih omrežij.....	16
Nastavitve možnosti zaščite	16
Osebni način WPA2.....	16
Onemogočeno	16
Odpravljanje napak.....	17
Usmerjevalnik ni bil uspešno nastavljen.....	17
<i>Sporočilo, da internetni kabel ni priključen.....</i>	18
Sporočilo, da <i>dostop do usmerjevalnika ni mogoč</i>	19
Po nastavitvi.....	20
Videti je, da internet ni na voljo	20
Specifikacije	22
Belkin RT1800	22
Okoljski podatki.....	22



Pregled izdelka

Sprednja stran

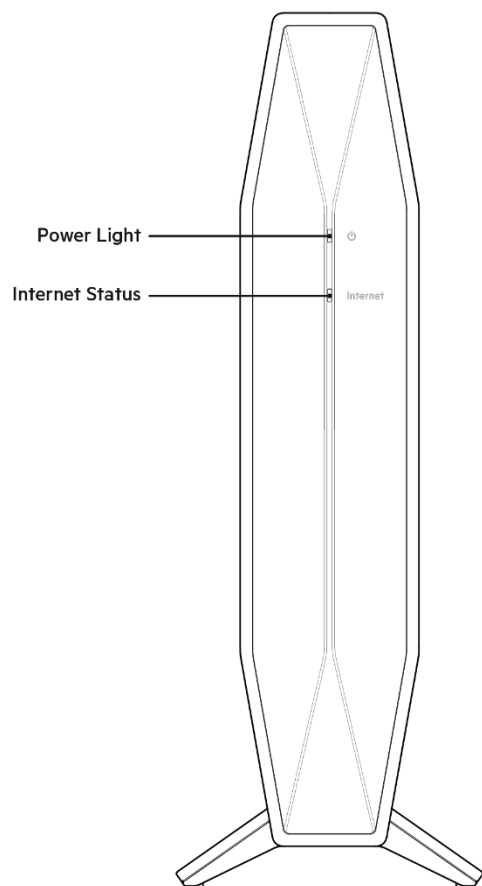


Lučka za vklop—Utripa belo med zagonom usmerjevalnika in združevanjem WPS. Utripa rumeno, če je združevanje WPS neuspešno

Statusna lučka za internet—Sveti belo, kadar je povezava z internetom vzpostavljena, in rumeno, kadar povezava ni vzpostavljena.



Zadaj

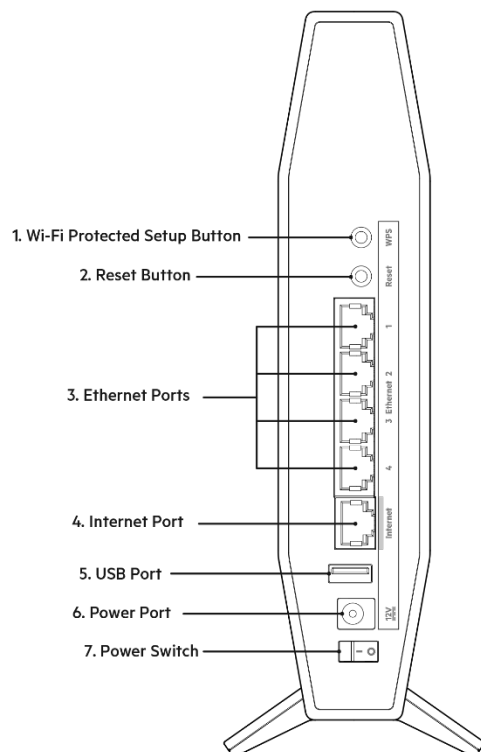

Gumb Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) (1)—Pritisnite, da enostavno konfigurirate brezžično varnost na omrežnih napravah z omogočeno funkcijo Wi-Fi Protected Setup. Lučka pod gumbom bo med aktivnim združevanjem WPS utripala.

Gumb za ponastavitev (2)—Pritisnite in zadržite, dokler LED-lučka za vklop ne začne utripati, da ponastavite usmerjevalnik na tovarniško privzete nastavitve.

Ethernet vrata (3)—Povežite ethernetne kable (imenovane tudi omrežni ali internetni kabli) na ta hitra Ethernet (10/100/1000) vrata in druge žične naprave v vašem omrežju. Lučke pod vrati bodo zasvetile samo, ko je priključen kabel za Ethernet in preko njega poteka podatkovni promet.

Internetna vrata (4)—Povežite ethernetni kabel na ta vrata in svoj modem. Lučka pod vrati bo zasvetila samo, ko je priključen kabel za Ethernet in preko njega poteka podatkovni promet.

Vrata USB 3.0 (5)—Povežite in delite USB-pogon na svojem omrežju.

Vrata za napajanje (6)—V ta vrata povežite priložen električni napajalnik.

Stikalo za vklop (7)—Pritisnite | (VKLOP), da vklopite usmerjevalnik.



Nastavitev: Osnove

Iskanje dodatne pomoči

Ob tem uporabniškem priročniku lahko pomoč poiščete tudi na spletni strani [Belkin.com/support/RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800) (dokumentacija, prenosi, pogosta vprašanja, tehnična podpora, klepetalnica v živo, forumi).

Opomba—Licence in obvestila za programsko opremo neodvisnih izdelovalcev, uporabljeno v tem izdelku, si lahko ogledate na <https://www.belkin.com/support/license/>. Za vprašanja ali zahteve za izvirne kode GPL se obrnite na <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/>.

Namestitev usmerjevalnika

Želite dodati ta usmerjevalnik k vašemu obstoječemu sistemu mesh Wi-Fi?

Če ste ta usmerjevalnik že uporabljali, ga pred dodajanjem k vašemu usmerjevalniku mesh Wi-Fi ponastavite na tovarniško privzete nastavitve. To lahko storite v nastavitvah usmerjevalnika pod zavihkom "Administration" ali tako, da pritisnete in 10 sekund držite gumb z a ponastavitev (reset) na hrbtni strani usmerjevalnika.

- Z računalnikom ali mobilno napravo se brezžično ali z ethernetnim kablom povežite z vašim nadrejenim usmerjevalnikom (tistim, ki je povezan z vašim modemom)
 - V spletni brskalnik vnesite `myrouter.local`
 - Za začetek namestitve lahko v brskalnik vnesete tudi `192.168.1.1`. Če uporabljate modemske usmerjevalnik (gateway), boste morda morali vnesti `192.168.10.1`.
- OPOMBA**—Če vas nobena od teh možnosti ne pripelje do čarovnika za namestitev, za pomoč obiščite www.belkin.com/support/setupIP.
- Z geslom za usmerjevalnik se prijavite v usmerjevalnik. (Privzeto geslo je "admin")



- Pojdite na "Wi-Fi" (Brezžična povezava) > "Basic Wireless Settings" (Osnovne nastavitve za brezžično povezavo) in kliknite na "Add a new node" (Dodaj novo vozlišče)

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' selected under 'Connectivity'. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes a checkbox for 'EasyMesh' (checked). A red rectangle highlights the 'Add a new node' button. To the right of this button is a 'Mesh information' button. Below these are sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings', each with fields for Network Mode, Network Name (SSID), Channel Width, and Channel. The 'Save' button is at the bottom.

belkin

Log Out Help
Firmware Version: 1.1.00
AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity
Wi-Fi
Basic Wireless Settings
Wi-Fi Protected Setup
Wireless Security
Guest Access
Wireless MAC Filter
Advanced Settings

External Storage
Security
Administration

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Add a new node Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID) RT1800_5G

Channel Width Auto

Channel Auto

SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID) RT1800_2.4G

Channel Width Auto

Channel Auto

SSID Broadcast

Save Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Želite usmerjevalnik namestiti kot običajni usmerjevalnik ali kot nadrejeno vozlišče za sistem mesh Wi-Fi?


1. Če želite zamenjati obstoječi usmerjevalnik, ga najprej odklopite.
2. Usmerjevalnik priključite v električno omrežje. Zagotovite, da je stikalo za vklop na položaju I (VKLOP).
3. Vaš nov usmerjevalnik povežite z modemom ali moderskim usmerjevalnikom.

A Modem		B Moderski usmerjevalnik
Priključite en konec priloženega ethernetnega kabla v rumena vrata za internet na novem usmerjevalniku. Če imate modem, priključite drugi konec v Ethernet vrata (LAN) na modemu.	ALI	Priključite en konec priloženega ethernetnega kabla v rumena vrata za internet na novem usmerjevalniku. Če imate moderski usmerjevalnik, priključite drugi konec v katerakoli prosta vrata..

4. Povežite se na ime omrežja, prikazano v Hitrem priročniku, priloženem vašemu usmerjevalniku. (Ime omrežja in geslo lahko spremenite pozneje.) Izberite možnost za samodejno vzpostavitev s tem omrežjem v prihodnje. Če potrebujete pomoč pri povezovanju v omrežje, glejte priložen CD z dokumentacijo naprave.

Opomba—*Dokler namestitev ni dokončana, ne boste imeli dostopa do interneta.*

5. V spletni brskalnik vnesite <http://myrouter.local>. Sledite navodilom na zaslonu, da zaključite z nastavitvijo. Za začetek namestitve lahko v brskalnik vnesete tudi 192.168.1.1.

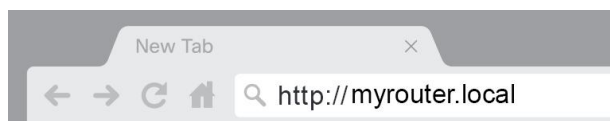

Če uporabljate moderski usmerjevalnik (gateway), boste morda morali vnesti 192.168.10.1.

OPOMBA—Če vas nobena od teh možnosti ne pripelje do čarovnika za namestitev, za pomoč obiščite www.belkin.com/support/setupIP.



6. Ko je namestitev končana, poskrbite za registracijo svojega usmerjevalnika, da vas bomo lahko obveščali varnostnih posodobitev, odpoklicih izdelkov ali drugih zadevah, ki bodo izboljšale vašo uporabniško izkušnjo.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



Dodatna konfiguracija

Odpiranje pripomočka v brskalniku


Za dostop do nekaterih naprednih nastavitev morate odpreti pripomoček v brskalniku. Prepričajte se, daje povezava z usmerjevalnikom vzpostavljena, odprite spletni brskalnik in vanj vnesite <http://myrouter.local> ali pojdite na 192.168.1.1.



Če uporabljate modemski usmerjevalnik (gateway), boste morda morali vnesti 192.168.10.1.

OPOMBA—Če vas nobena od teh možnosti ne pripelje do čarovnika za namestitev, za pomoč obiščite www.linksys.com/support/setupIP.

Usmerjevalnik vas bo pozval, da vnesete geslo.

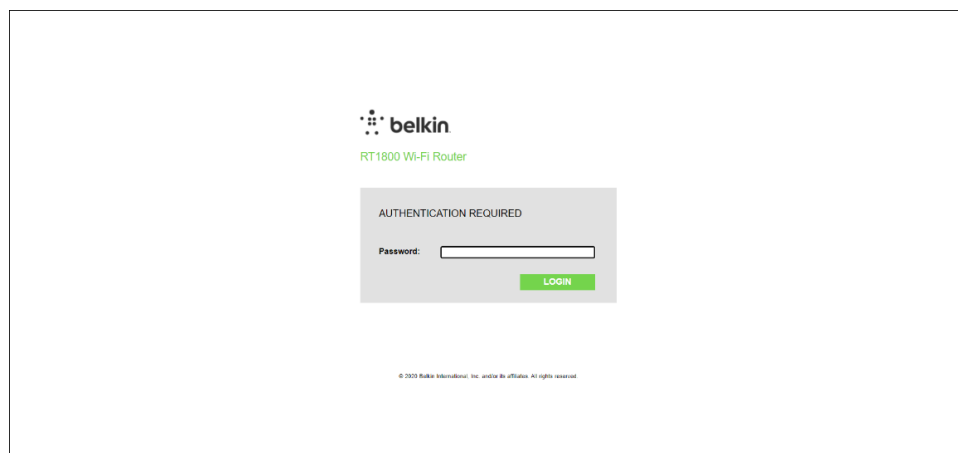

Če ste geslo med namestitvijo spremenili, vnesite novo geslo. Kliknite **PRIJAVA**. Če gesla niste spremenili ali ste v celoti preskočili namestitev, je privzeto geslo "admin".



Osnovne nastavitve usmerjevalnika

V tem prikazu lahko spreminjate osnovno nastavitve usmerjevalnika.



AX1800 Wi-Fi Router RT1800

Firmware Version: 1.1.00

[Log Out](#) [Help](#)

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

[Add a new node](#) [Mesh information](#)

5 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)RT1800_5G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)RT1800_2.4G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

[Save](#) [Cancel](#)

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



Jezik

Izberite svoj jezik—Če želite jezik spremeniti, ga izberite v spustnem meniju. Jezik pripomočka v brskalniku se bo spremenil v petih sekundah.

The screenshot displays the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. At the top, the Belkin logo is on the left, and 'Log Out' and 'Help' links are on the right. Below the logo, the firmware version '1.0.00' and the device name 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' are shown. The main navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the left sidebar shows a tree view with 'Administration' selected. Under 'Administration', the 'Language' option is highlighted. The main content area is titled 'Language' and contains a dropdown menu labeled 'Select your language' with 'English' selected. Below the dropdown are 'Save' and 'Cancel' buttons. At the bottom of the page, a small copyright notice reads: '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Nastavitev internetne povezave

V odseku Internet Setup (Nastavitev internetne povezave) lahko konfigurirate usmerjevalnik na vašo internetno povezavo. Te informacij lahko pridobite pri svojem ponudniku internetnih storitev.

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings: Connectivity (selected), Local Network, WAN Setup, VLAN Setup, IPv6 Setup, MAC Address Clone, Advanced Routing, Wi-Fi, External Storage, Security, and Administration. The main content area is titled 'WAN Setup' and contains the 'Internet Setup' section. Under 'Internet Setup', there are radio buttons for 'Automatic Configuration - DHCP' (selected), 'Static IP', 'PPPoE', 'PPTP', 'L2TP', 'Bridge Mode', and 'Wireless Bridge Mode'. Below this is the 'Optional Settings (required by some Internet Service Providers)' section, which includes input fields for 'Host Name', 'Domain Name', a dropdown for 'MTU' (set to 'Auto'), and a text box for 'Size' (set to '1500'). At the bottom of the form are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer of the page indicates '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Vrsta internetne povezave—V spustnem meniju izberite vrsto internetne povezave, ki jo nudi vaš ponudnik internetnih storitev.

- **Samodejna konfiguracija - DHCP** (privzeta nastavitev)
Privzeto nastavitev obdržite samo, če vaš ISP podpira DHCP ali če se povezujete z dinamičnim IP-naslovom. (Ta možnost je običajno ustrezna za kabelske povezave.)
- **Statični IP**
Izberite možnost Static IP (Statični IP), če morate za povezavo z internetom uporabiti fiksni IP-naslov.
- **PPPoE**
Izberite možnost PPPoE, če imate povezavo DSL in vaš ponudnik internetnih storitev uporablja protokol PPPoE.
- **PPTP**
Protokol PPTP je storitev, ki se običajno uporablja pri povezavah v Evropi. Če vaša povezava PPTP podpira DHCP ali dinamični IP-naslov, izberite možnost *Obtain an IP Address Automatically* (Samodejno pridobi IP-naslov). Če morate za povezavo z internetom uporabiti fiksni IP-naslov, izberite možnost *Specify an IP Address* (Določi IP-naslov) in konfigurirajte možnosti, ki se prikažejo.



- **L2TP**

Protokol L2TP je storitev, ki se običajno uporablja pri povezavah v Izraelu.

Opomba—*Connect on Demand (Povezava na zahtevo) or Keep Alive (Stalna povezava) sta možnosti, kadar izberete protokole PPPoE, PPTP in L2TP. S temi možnostmi lahko izberete, ali naj usmerjevalnik internetno povezavo vzpostavi le, ko je ta potrebna (koristno, če ponudnik internetnih storitev zaračunava čas vzpostavljene povezave), ali naj bo povezava vzpostavljena vedno. Izberite ustrezno možnost.*

- **Premostitveni način (Bridge mode)**

Premostitveni način onemogoči vse zmogljivosti usmerjevalnika in ga pretvori v dostopno točko. Usmerjevalnik bo prenehal delovati kot strežnik DHCP in njegov vdolan požarni zid, kot tudi funkcija prevajanja omrežnega naslova, ne bosta več delovala.

- **Brezžični most**

Brezžični most se brezžično poveže z vašim usmerjevalnikom in lahko lahko deli internetno povezavo skupaj z napravami, ki so priključene v ethernet vrata mostu.



Osnovne brezžične nastavitve

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' expanded to show 'Basic Wireless Settings', 'Wi-Fi Protected Setup', 'Wireless Security', 'Guest Access', 'Wireless MAC Filter', and 'Advanced Settings'. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes an 'EasyMesh' checkbox, an 'Add a new node' button, and a 'Mesh information' button. Below these are sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings'. Each section contains fields for 'Network Mode' (set to 'Mixed(A/N/AC/AX)' for 5 GHz and 'Mixed(B/G/N/AX)' for 2.4 GHz), 'Network Name (SSID)' (set to 'RT1800_5G' and 'RT1800_2.4G' respectively), 'Channel Width' (set to 'Auto'), 'Channel' (set to 'Auto'), and a checked 'SSID Broadcast' checkbox. At the bottom of the settings area are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer of the interface shows the copyright notice: '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Network Mode (Način omrežja)—Izberite brezžične standarde, ki jih bo podpiralo vaše omrežje.

- **Mixed (mešano)** (privzeta nastavitve)

Obdržite privzeto nastavitve, če imate v svojem omrežju naprave Wireless-N (2,4 GHz), Wireless-G, Wireless-B in Wireless-AX.

- **Wireless-A Only (Samo Wireless-A)**

To možnost izberite, če imate samo naprave Wireless-A.

- **Wireless-N Only (Samo Wireless-N)**

To možnost izberite, če imate samo naprave Wireless-N (2,4 GHz).

- **Disabled (Onemogočeno)**

To možnost izberite, če v svojem omrežju nimate naprav Wireless-B, Wireless-G in Wireless-N (2,4 GHz).

Opomba—Na 5-gigaherčnem pasu lahko izberete *Mixed (Mešano)*, *Wireless-A/N Only (Samo Wireless-A/N)* ali *Disabled (Onemogočeno)*. Če ne veste, kateri način bi uporabili, obdržite privzeto nastavitve *Mixed (Mešano)*.



Network name (SSID) (Ime omrežja (SSID))

Identifikator storitve (SSID) je ime, ki ga naprave uporabljajo za povezavo v brezžično omrežje. Identifikatorji SSID so sestavljeni iz velikih in malih črk in ne smejo biti daljši od 32 znakov. Privzeta identifikatorja SSID za 2,4-gigaherčno in 5-gigaherčno omrežja sta BelkinXXXXX in BelkinXXXXX_5GHz. X-i predstavljajo zadnjih pet števil v serijski številki usmerjevalnika, ki jo lahko najdete na dnu usmerjevalnika. Če ste spremenili identifikator SSID, imata oba pasova nova identifikatorja SSID. Prek pripomočka v brskalniku jima lahko dodelite različni imeni.

***Opomba** Če obnovite tovarniško privzete nastavitve usmerjevalnika (s pritiskom gumba za ponastavitev ali zaslonom **Administration (Administracija)** > **Factory Defaults (Tovarniško privzete nastavitve)**), se bo ime omrežja ponastavilo na privzeto. Ime omrežja spremenita nazaj v izvirno ali pa boste morali vse naprave znova povezati z omrežjem z novim imenom.*

Širina kanala

Za najboljše delovanje v 2,4-gigaherčnem omrežju pri uporabi naprav Wireless-B, Wireless-G in Wireless-N (2,4 GHz), obdržite privzeto nastavitev Auto (samodejno). Za širino kanala 20 MHz izberite možnost 20 MHz only (Samo 20 MHz). Za najboljše delovanje v 5-gigaherčnem omrežju obdržite privzeto nastavitev 20, 40 ali 80 MHz.

Kanal

V spustnem seznamu izberite kanal. Če niste prepričani, kateri kanal bi izbrali, obdržite privzeto nastavitev Auto (Samodejno)

Oddajanje SSID-a

Za oddajanje SSID-a obdržite privzeto nastavitev Enabled (Omogočeno). Ko bodo brezžični odjemalci v lokalnem območju iskali brezžična omrežja za povezavo, bodo zaznali SSID, ki ga oddaja usmerjevalnik. S skrivanjem vašega imena Wi-Fi ne bo vaš Wi-Fi bolj varen. Če tudi izklopite to funkcijo, ga lahko najde vsak, ki si resnično želi dostopati do vašega omrežja. Če še vedno ne želite oddajati SSID-a usmerjevalnika, izberite možnost Disabled (Onemogočeno).



Varnost brezžičnih omrežij

Usmerjevalnik ponuja naslednje možnosti zaščite brezžičnih omrežij:

Osebni način WPA3 / osebni način WPA2 / poslovni način WPA2 (WPA pomeni zaščiten dostop Wi-Fi.)

Možnost zaščite	Jakost
Osebni način WPA3	Najvišja
Osebni način WPA3/WPA2	
Osebni način WPA2	
Poslovni način WPA2	

Nastavitve možnosti zaščite

Osebni način WPA2

Če izberete osebni način WPA2, MORA vsaka naprava v brezžičnem omrežju uporabljati osebni način WPA2 in enak skupni ključ.

Security Mode

Passphrase (Geslo)—Vnesite geslo dolžine od 8 do 63 znakov. To je geslo Wi-Fi, ki omogoča dostop do omrežja. Geslo ne sme biti enako kot ste ga vnesli ob namestitvi.

Onemogočeno

Če želite onemogočiti zaščito brezžičnega omrežja, boste ob prvem poskusu dostopa do spleta obveščeni, da je zaščita onemogočena. Na voljo boste imeli, da omogočite zaščito brezžičnega omrežja ali pa da potrdite, da razumete tveganja, vendar želite kljub temu nadaljevati brez zaščite brezžičnega omrežja.

Security Mode




Odpravljanje napak

Dodatno pomoč lahko dobite pri naši nagrajeni podpori na naslovu Belkin.com/support/RT1800.

Usmerjevalnik ni bil uspešno nastavljen

Če namestitve vmesnika v brskalniku ne morete zaključiti, lahko poskusite naslednje:

- S sponko za papir pritisnite in zadržite gumb za ponastavitev na vašem usmerjevalniku, dokler lučka na sprednji strani usmerjevalnika ne ugasne in prične utripati (približno 10 sekund). Za poskus ponovne namestitve vnesite v brskalnik 192.168.1.1.

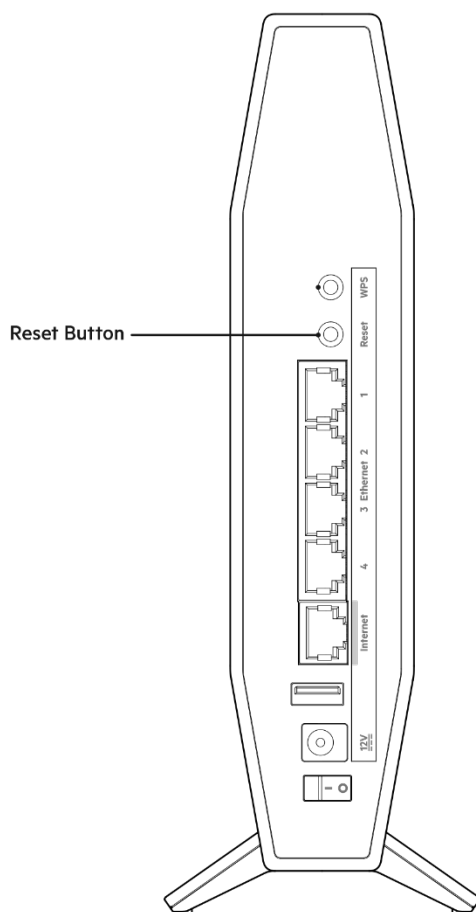


- Začasno onemogočite požarni zid računalnika (za pomoč si oglejte navodila zaščitne programske opreme). Ponovno namestite usmerjevalnik.
- Usmerjevalnik namestite s pomočjo drugega računalnika, če ga imate.



Sporočilo, da internetni kabel ni priključen



Če se pri poskusu nastavitve usmerjevalnika pojavi sporočilo "Your Internet cable is not plugged in (Internetni kabel ni priključen)":

- Zagotovite, da je ethernetni ali internetni kabel (ali kabel, priložen usmerjevalniku) varno povezan z rumenimi internetnimi vrati na zadnji strani usmerjevalnika in z ustreznimi vrati na vašem modemu. Ta vrata na modemu so običajno označena kot Ethernet.

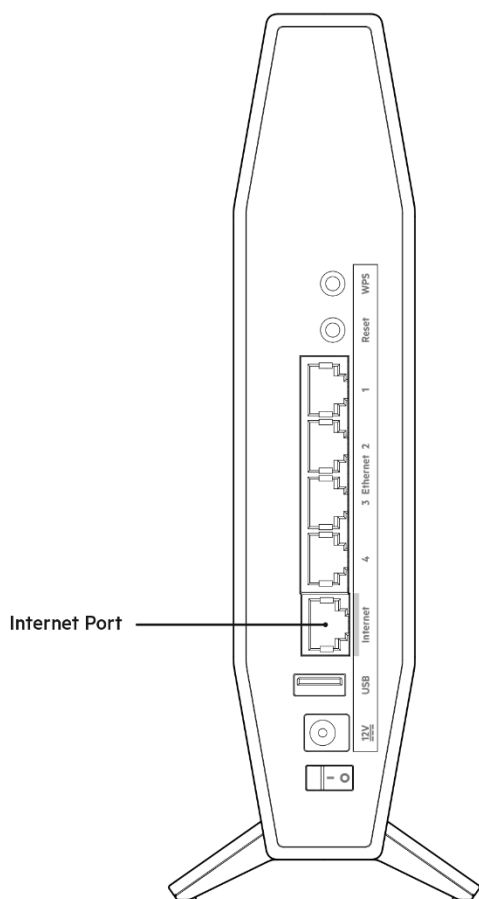

- Preverite, ali je modem priključen na napajanje in vklopljen.

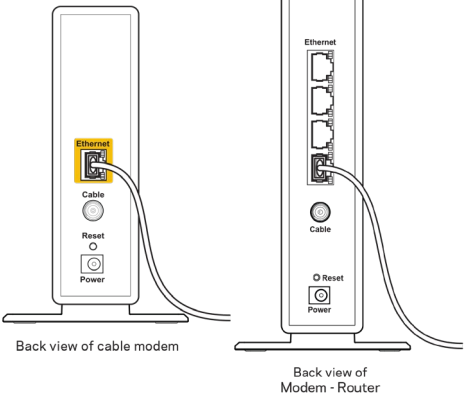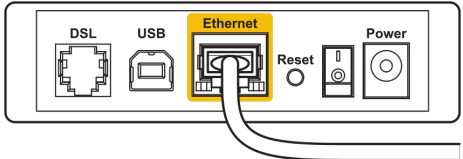

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
Če imate kabelski internet, preverite, ali so vrata CABLE (KABEL) na kabelskem modemu povezana s koaksialnim kablom, ki ste ga prejeli od ponudnika internetnih storitev.	Če imate DSL, preverite, ali je telefonska linija DSL povezana z vrati DSL na modemu.


- Če je bil računalnik z modemom prej povezan s kablom USB, odklopite kabel USB.
- Ponovno namestite usmerjevalnik.

Sporočilo, da *dostop do usmerjevalnika ni mogoč*

Za dostop do usmerjevalnika morate biti povezani v lastno omrežje. Če imate trenutno dostop do brezžičnih omrežij, ste se morda pomotoma povezali z drugim brezžičnim omrežjem.

Če želite odpraviti težavo na računalnikih z Windowsi, postopajte kot sledi:

1. Na namizju z miškino tipko kliknite ikono brezžičnega omrežja v sistemski vrstici. Prikaže se seznam razpoložljivih omrežij.
2. Kliknite ime svojega omrežja. Kliknite Connect (Poveži). V spodnjem primeru je bil računalnik povezan z brezžičnim omrežjem, imenovanim wraith_5GHz. V tem primeru je kot izbrano ime brezžičnega omrežja za usmerjevalnik Belkin RT prikazano Damaged_Beez2.4.

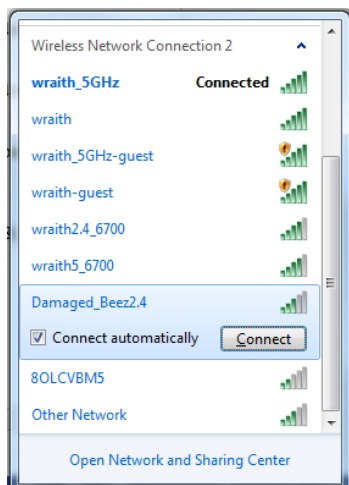

3. Če ste pozvani, da vnesete varnostno geslo za omrežje, vnesite svoje geslo (varnostni ključ) v polje security key (Varnostni ključ). Kliknite "OK" (V redu).




4. Računalnik bo vzpostavil povezavo z omrežjem in morali bi imeti dostop do usmerjevalnika.

**Glede na različico OS Windows so možne razlike v besedilu ali ikonah v teh korakih.*

Če želite odpraviti težavo na računalnikih Mac, postopajte kot sledi:

1. V menijski vrstici na vrhu zaslona kliknite ikono Wi-Fi. Prikaže se seznam brezžičnih omrežij.
2. V spodnjem primeru je bil računalnik povezan z brezžičnim omrežjem, imenovanim wraith_5GHz V tem primeru je kot izbrano ime brezžičnega omrežja za usmerjevalnik Belkin RT prikazano Damaged_Beez2.4

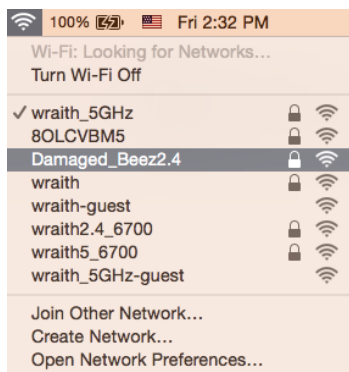

3. Kliknite na ime brezžičnega omrežja vašega usmerjevalnika Belkin RT (Damaged_Beez2.4 v tem primeru).
4. V polje *Password* (Geslo) vnesite geslo svojega brezžičnega omrežja (varnostni ključ). Kliknite "OK" (V redu).

Po nastavitvi

Videti je, da internet ni na voljo

Če ima internet težave pri komuniciranju z vašim usmerjevalnikom, se lahko težava prikaže kot sporočilo "Cannot find [Internet address]" (Ni mogoče najti (spletni naslov)) v vašem spletnem brskalniku. Če veste, da je spletni naslov pravilen in ste poskusili z več veljavnimi spletnimi naslovi in vedno prejeli enak rezultat, lahko sporočilo pomeni, da je težava pri vašem ponudniku storitev ali modemu, ki komunicira z vašim usmerjevalnikom.

Poskusite tole:

- Preverite, ali so omrežni in električni kabli dobro priključeni.
- Zagotovite, da je v električni vtičnici, v katero je priključen vaš računalnik, električni tok.
- Znova zaženite usmerjevalnik.
- Stopite v stik s svojim ponudnikom storitev in ga vprašajte o morebitnem izpadu omrežja na vašem območju.



Najpogostejši način odpravljanja težav z usmerjevalnikom je, da ga izključite in spet vključite. Vaš usmerjevalnik lahko nato ponovno naloži svoje nastavitve po meri, druge naprave (kot je modem) pa bodo lahko ponovno zaznale usmerjevalnik in komunicirale z njim. Ta postopek se imenuje ponovni zagon.

Za ponovni zagon usmerjevalnika z električnim kablom postopajte, kot sledi:

1. Odklopite električni kabel iz usmerjevalnika in modema.
2. Počakajte 10 sekund in nato električni kabel znova priklopite v modem. Prepričajte se, da je prisoten električni tok.
3. Počakajte, da indikator za spletno povezavo na modemu preneha utripati (pribl. dve minuti). Ponovno priklopite električni kabel v usmerjevalnik.
4. Počakajte, da začne utripajoča zelena LED-lučka med gumbom za ponastavitev in vrati za napajanje svetiti. Počakajte dve minuti, preden se poskusite povezati s spletom z računalnika.



Specifikacije

Belkin RT1800

Ime modela	AX1800 Dual-Band Gigabit WiFi 6 Router
Številka modela	RT1800
Sprememba hitrosti vrat	10/100/1000 Mb/s (hiter Ethernet)
Radijska frekvenca	2,4 GHz in 5 GHz
Št. anten	4 interne
Vrata	Ethernet (1-4), internet, napajanje, USB 3.0
Gumbi	Wi-Fi Protected Setup, ponastavitev (reset), stikalo za vklop/izklop
LED-lučke	Napajanje, internet, ethernet (1-4)
UPnP	Podprt
Varnostne funkcije	Osebni način WPA2, osebni način WPA3, mešani osebni način WPA2/WPA3
Vrsta varnostnega ključa	Do 128-bitno šifriranje

Okoljski podatki

Dimenzije	156 mm (D) × 77,11 mm (Š) × 220 mm (V)
Teža enote	850g
Napajanje	12 V, 2A
Certifikati	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Obratovalna temperatura	32 °F do 104 °F (0 °C do 40°C)
Temperatura skladiščenja	-4 °F do 140°F (-20 °C do 60°C)
Vlažnost za delovanje	10 do 80 % relativne vlažnosti, brez kondenzacije
Vlažnost za shranjevanje	5 % do 90 % brez kondenzacije

Opombe:

Informacije o zakonskih predpisih, jamstvu in varnosti si oglejte na CD-ju, ki je priložen brskalniku ali obiščite belkin.com/support/RT1800.

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Najvišja učinkovitost delovanja je izpeljana iz specifikacij standarda IEEE 802.11. Dejanska učinkovitost se lahko od te razlikuje, vključno z nižjo zmogljivostjo brezžičnega omrežja, hitrostjo pretoka, dosegom in pokritostjo. Delovanje je odvisno od številnih dejavnikov, pogojev in spremenljivk, vključno z oddaljenostjo od dostopne točke, količino omrežnega prometa, materiali zgradbe in vrsto gradnje, uporabljenim operacijskim sistemom, različnimi uporabljenimi brezžičnimi izdelki, motenj in drugih neželenih vplivov.



BELKIN, LINKSYS in številna imena izdelkov in logotipi so blagovne znamke skupine družb Belkin. Druge omenjene blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov. Licence in obvestila za programsko opremo neodvisnih izdelovalcev, uporabljeno v tem izdelku, si lahko ogledate tukaj: <http://support.belkin.com/en-us/license>. Za vprašanja ali zahteve za izvirne kode GPL se obrnite na <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter>.

© 2021 Belkin International, Inc. in/ali njegove hčerinske družbe. Vse pravice pridržane.





ANVÄNDARHANDBOK

AX1800 DUAL-BAND GIGABIT WiFi 6-ROUTER

RT1800




Innehåll

Produktöversikt.....	3
Framsida.....	3
Baksida.....	4
Installation: Grunderna	5
Här hittar du mer hjälp	5
Installera routern.....	5
Avancerad konfiguration.....	8
Öppna det webbläsarbaserade verktyget.....	8
Grundläggande routerinställningar.....	9
Språk	10
Internetinställningar	11
Grundläggande trådlösa inställningar.....	13
Trådlös säkerhet	15
Inställningar för säkerhetsalternativ.....	15
WPA2 Personal	15
Inaktiverad	15
Felsökning	16
Installationen av routern misslyckades.....	16
Meddelande om att internetkabeln inte är ansluten	17
Meddelande: det går inte att komma åt routern	18
Efter installationen	19
Det går inte att ansluta till internet.....	19
Specifikationer	21
Belkin RT1800	21
Miljö	21



Produktöversikt

Framsida

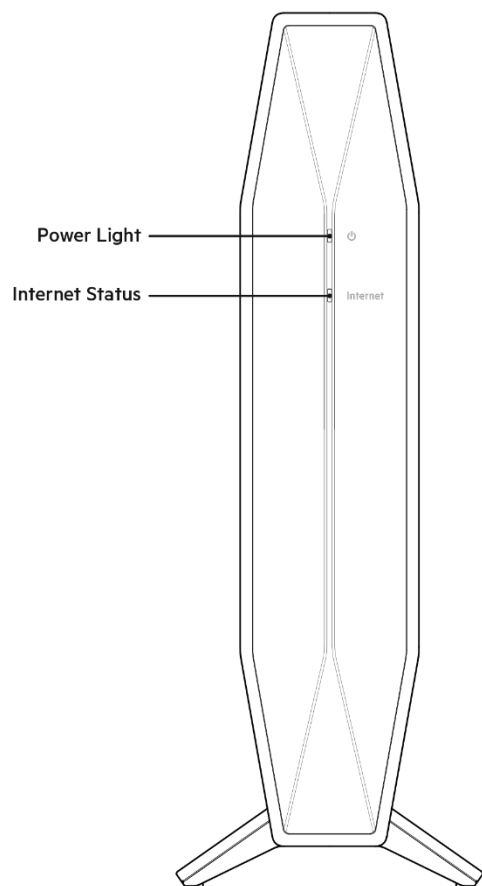


Strömlampa -Blinkar vitt när routern startar och vid WPS-sammankoppling. Blinkar gult om WPS-sammankopplingen misslyckas

Lampa för internetstatus -Lyser vitt vid anslutning till internet och gult när ingen anslutning finns.



Baksida

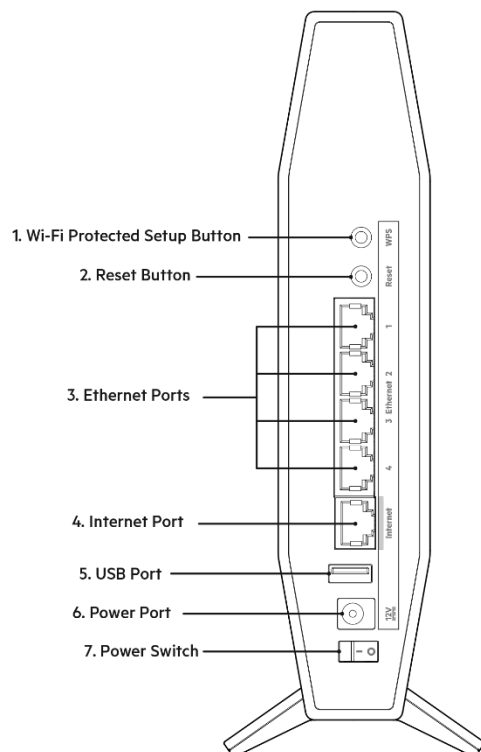

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)-knapp (1)-Tryck för att enkelt ställa in trådlös säkerhet för nätverksenheter med Wi-Fi Protected Setup. Lampan under knappen blinkar när WPS-sammankoppling är aktivt.

Återställningsknapp (2)-Tryck på och håll den intryckt tills strömlampan blinkar för att återställa routern till fabriksinställningarna.

Ethernetportar (3)- Anslut Ethernetkablar (kallas även nätverks- eller internetkablar) till dessa Fast Ethernet (10/100/1000)-portar och till andra kabelbundna enheter i nätverket. Lamporna under portarna tänds bara när en nätverkskabel är ansluten och det finns datatrafik i kabeln.

Internetport (4)- Anslut en nätverkskabel mellan den här porten och ditt modem. Lampan under porten tänds bara när en nätverkskabel är ansluten och det finns datatrafik i kabeln.

USB 3.0-port (5)-Anslut och dela en USB-lagringsenhet i ditt nätverk.

Strömport (6)- Anslut den inkluderade nätadaptern till den här porten.

Strömbrytare (7) -Tryck på | (PÅ) för att slå på routern.



Installation: Grunderna

Här hittar du mer hjälp

Förutom den här användarhandboken, finns det hjälp på [Belkin.com/support/RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800) (dokumentation, nedladdningar, vanliga frågor och svar, teknisk support, realtidschatt och forum)

Obs! - *Licenser och meddelanden om programvara från tredje part som används i denna produkt kan granskas på <https://www.belkin.com/support/license/>. Kontakta <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/> för frågor och begäranden om GPL-källkod.*

Installera routern

Vill du lägga till routern i ditt befintliga mesh Wi-Fi?

Om du har använt routern tidigare, återställer du den till fabriksinställningarna innan du lägger till den i ditt mesh Wi-Fi. Du kan göra detta på fliken Administration i routerns inställningar eller genom att trycka på och hålla återställningsknappen på routerns baksida intryckt i tio sekunder.

- Anslut din dator eller mobil trådlöst till den överordnade routern (den som är ansluten till ditt modem), eller med en Ethernet-kabel.
- Gå till myrouter.local i en webbläsare
 - Du kan även ange 192.168.1.1 i webbläsaren för att starta konfigurationen. Om du använder en modemrouter (gateway), kan du behöva ange IP-adressen 192.168.10.1.
- **Obs!** Om inget av dessa alternativ tar dig till konfigurationsguiden, går du till www.belkin.com/support/setupIP för mer hjälp.
- Logga in i routern med routerns lösenord. (standardlösenordet är "admin".)
- Gå till Wi-Fi > Grundläggande trådlösa inställningar och klicka på Lägg till en ny nod

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The left sidebar contains navigation links: Connectivity, Wi-Fi (selected), Basic Wireless Settings, Wi-Fi Protected Setup, Wireless Security, Guest Access, Wireless MAC Filter, Advanced Settings, External Storage, Security, and Administration. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes a 'EasyMesh' checkbox (checked), a highlighted 'Add a new node' button, and a 'Mesh information' button. Below this are sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings', each with fields for Network Mode, Network Name (SSID), Channel Width, and Channel. At the bottom are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Vill du konfigurera routern som en traditionell router eller som en överordnad router för mesh Wi-Fi?


1. Om du byter ut en befintlig router börjar du med att koppla ur den routern.
2. Anslut routern till en strömkälla. Se till att strömbrytaren är i | läge (ON) PÅ.
3. Anslut din nya router till ditt modem eller modemrouter.

A Modem		B Modemrouter
Anslut den ena änden av den medföljande nätverkskabeln till den gula internetporten på din nya router. Om du har ett modem, ansluter den andra änden till Ethernet (LAN)-porten på modemet.	ELLER	Anslut den ena änden av den medföljande nätverkskabeln till den gula internetporten på din nya router. Om du har en modemrouter, ansluter du den andra änden till en valfri tillgänglig port .

4. Anslut till det nätverksnamn som visas i den snabbstartguide som följde med din router (Du kan ändra nätverksnamnet och lösenordet senare.) Markera alternativet för att automatiskt ansluta till detta nätverk i framtiden. Om du behöver hjälp med att ansluta till nätverket läser du dokumentationen på CD:n som följde med enheten.

Obs! — Du kommer inte att ha någon tillgång till internet förrän du har avslutat konfigurationen av routern.

5. Ange `http://myrouter.local` i en webbläsare. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen. Du kan även ange `192.168.1.1` i webbläsaren för att starta konfigurationen.



Om du använder en modemrouter (gateway), kan du behöva ange `192.168.10.1`.

Obs! Om inget av dessa alternativ tar dig till konfigurationsguiden, går du till www.belkin.com/support/setupIP för mer hjälp.



6. När du är klar med konfigurationen, bör du registrera din router så att vi kan hålla dig informerad om säkerhetsuppdateringar, återkallade produkter och andra saker som förbättrar din upplevelse.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



Avancerad konfiguration

Öppna det webbläsarbaserade verktyget


Om du vill komma åt en del avancerade inställningar måste du öppna det webbläsarbaserade verktyget. Se till att du är ansluten till routern, öppna en webbläsare och ange <http://myrouter.local> i en webbläsare eller gå till 192.168.1.1.



Om du använder en modemrouter (gateway), kan du behöva ange 192.168.10.1.

Obs! Om inget av dessa alternativ tar dig till konfigurationsguiden, går du till www.belkin.com/support/setupIP för mer hjälp.

Routern kommer att fråga efter ett lösenord.

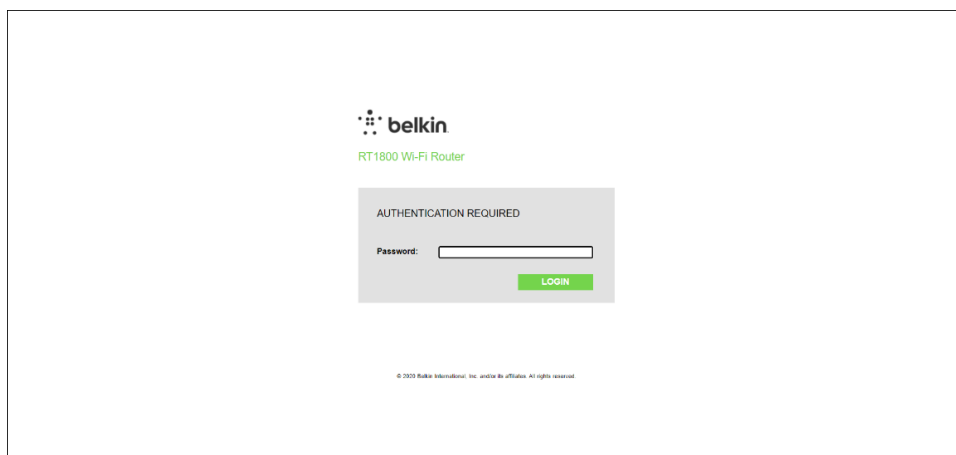

Om du har ändrat lösenordet vid konfigureringen, anger du det nya lösenordet. Klicka på **LOGGA IN**. Om du inte ändrade lösenordet, eller hoppade över konfigurationen helt, är standardlösenordet "admin".



Grundläggande routerinställningar

På den här skärmen kan du ändra routerns grundläggande inställningar.



AX1800 Wi-Fi Router RT1800

Firmware Version: 1.1.00

[Log Out](#) [Help](#)

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

[Add a new node](#) [Mesh information](#)

5 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)RT1800_5G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)RT1800_2.4G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

[Save](#) [Cancel](#)

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



Språk

Välj ditt språk — Om du vill ändra språk, väljer du ett språk från listmenyn. Språket för det webbläsarbaserade verktyget ändras inom fem sekunder.

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. At the top, there is a header with the Belkin logo on the left and 'Log Out' and 'Help' links on the right. Below the header, the firmware version '1.0.00' and the device name 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' are displayed. The main navigation bar has four tabs: 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active. On the left side of the 'Configuration' tab, there is a sidebar menu with the following items: 'Connectivity', 'Wi-Fi', 'External Storage', 'Security', 'Administration' (highlighted in green), 'Language', 'Password', 'Time Zone', 'Management', 'Gateway Function', 'Backup', 'Device Reset', and 'Firmware Upgrade'. The 'Language' item is selected, and the main content area displays the 'Language' configuration page. This page has a title 'Language' and a label 'Select your language' above a dropdown menu currently showing 'English'. Below the dropdown are two buttons: 'Save' (in green) and 'Cancel' (in grey). At the bottom of the page, there is a small copyright notice: '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'



Internetinställningar

Avsnittet Internet-inställningar konfigurerar routern för din internetanslutning. Denna information får du från din Internetleverantör.

belkin

Log Out Help
Firmware Version: 1.0.00
AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity

- Local Network
- WAN Setup
- VLAN Setup
- IPv6 Setup
- MAC Address Clone
- Advanced Routing
- Wi-Fi
- External Storage
- Security
- Administration

WAN Setup

Internet Setup

☒ Automatic Configuration - DHCP ☐ Static IP ☐ PPPoE ☐ PPTP ☐ L2TP ☐ Bridge Mode ☐ Wireless Bridge Mode

Optional Settings (required by some Internet Service Providers)

Host Name

Domain Name

MTU

Size

Save Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Typ av internetanslutning — Välj den typ av internetanslutning som din internetleverantör levererar i listmenyn.

- **Automatisk konfiguration - DHCP** (standard)

Behåll endast standardinställningen om din internetleverantör har stöd för DHCP eller om du ansluter med hjälp av en dynamisk IP-adress. (Det här alternativet gäller vanligtvis för kabelanslutningar.)

- **Statisk IP-adress**

Välj detta om du behöver använda en statisk IP-adress för att ansluta till internet.

- **PPPoE**

Välj detta om du har en DSL-anslutning och din internetleverantör använder Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE).

- **PPTP**

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) är en tjänst som ofta används för anslutningar i Europa. Om din PPTP-anslutning har stöd för DHCP eller en dynamisk IP-adress väljer du *Erhåll en IP-adress automatiskt*. Om du använder en statisk IP-adress för att ansluta till internet väljer du *Ange en IP-adress* och konfigurera de alternativ som visas.



- **L2TP**

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) är en tjänst som ofta gäller för anslutningar i Israel.

Obs! — Anslut på begäran och Behåll anslutning är alternativ vid val av PPPoE, PPTP och L2TP. De låter dig välja om routern ska ansluta till internet endast vid behov (vilket är praktiskt om internetleverantören tar betalt för uppkopplingstiden) eller om routern alltid ska vara ansluten. Välj ett lämpligt alternativ.

- **Bryggkopplat läge**

Bryggkopplat läge inaktiverar alla funktioner i routern och förvandlar routern till en accesspunkt. Routern slutar att agera som en DHCP-server och dess inbyggda brandvägg och NAT-funktioner har inte längre någon funktion.

- **Trådlös brygga**

En trådlös brygga ansluter trådlöst till din huvudrouter och kan dela internetanslutningen med enheter som är anslutna till bryggans Ethernet-portar.



Grundläggande trådlösa inställningar

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' selected. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings'. Each section has fields for Network Mode, Network Name (SSID), Channel Width, and Channel, along with a checkbox for SSID Broadcast. There are also buttons for 'Add a new node' and 'Mesh information'.

belkin

Log Out Help
Firmware Version: 1.1.00
AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity
Wi-Fi
Basic Wireless Settings
Wi-Fi Protected Setup
Wireless Security
Guest Access
Wireless MAC Filter
Advanced Settings

External Storage
Security
Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

Add a new node Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID) RT1800_5G

Channel Width Auto

Channel Auto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID) RT1800_2.4G

Channel Width Auto

Channel Auto

☒ SSID Broadcast

Save Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Nätverksläge—Välj de trådlösa standarder du vill att nätverket ska stödja.

- **Blandat** (standard)

Behåll standardinställningen om du har enheter med Wireless-N (2,4 GHz), Wireless-G, Wireless-B och Wireless-AX i ditt nätverk.

- **Endast Wireless-A**

Välj detta om du endast har enheter med Wireless-A

- **Endast Wireless-N**

Välj detta om du endast har enheter med Wireless-N

- **Inaktiverad**

Välj detta om du inte har några enheter med Wireless-B, Wireless-G och Wireless-N (2.4 GHz) i ditt nätverk.

Obs! — Du kan välja *Blandat*, *Endast Wireless-A/N* eller *Inaktiverat* för 5 GHz-bandet. Om du är osäker på vilken inställning du ska välja behåller du standardinställningen, *Blandat*.



Nätverksnamn (SSID)

SSID (Service Set Identifier) är ett namn som används av enheter för att ansluta till ett trådlöst nätverk. SSID:n är skiftlägeskänsliga och får inte överskrida 32 tecken. Förvalda SSID:n för 2,4 GHz och 5 GHz-nätverken är BelkinXXXXX och BelkinXXXXX_5GHz för respektive nätverk. "XXXXX" motsvaras av de fem sista siffrorna i routerns serienummer som finns på undersidan av routern. Om du har ändrat SSID, har båda banden dessa nya SSID:n. Du kan ge dem olika namn via det webbläsarbaserade verktyget.

Obs! — Om du återställer routern till fabriksinställning (genom att trycka på knappen Återställning eller genom att använda skärmen Administration > Fabriksinställningar), så kommer nätverksnamnet att återgå till standardvärdet. Om du inte ändrar tillbaka nätverksnamnet till originalnamnet måste du återansluta alla enheter i det trådlösa nätverket till nätverket med dess nya namn.

Kanalbredd

Behåll standardinställningen, Auto (20 MHz), för bästa prestanda i ett nätverk med enheter som använder Wireless-B, Wireless-G och Wireless-N. För en kanalbredd på 20 MHz väljer du Endast 20 MHz. För bästa prestanda i ett 5 GHz-nätverk behåller du standardinställningen 20, 40 eller 80 MHz.

Kanal

Välj kanal i listmenyn. Om du är osäker på vilken kanal du ska använda behåller du standardinställningen Auto.

SSID-utsändning

Behåll standardinställningen, Aktiverat, om du vill sända ut routerns SSID. När trådlösa klienter söker lokalt efter trådlösa nätverk att koppla upp sig mot kommer de att upptäcka det SSID som skickas av routern. Ditt Wi-Fi blir inte säkrare för att du försöker dölja ditt nätverksnamn. Alla som verkligen är intresserade av att komma åt ditt nätverk, kan hitta det även om du slår av den här funktionen. Om du fortfarande inte vill sända routerns SSID väljer du Inaktiverad.



Trådlös säkerhet

Routern erbjuder följande trådlösa säkerhetsalternativ:

WPA3 Personal/WPA2 Personal/WPA2 Enterprise (WPA betyder Wi-Fi Protected Access.)

Säkerhetsalternativ	Styrka
WPA3 Personal	Starkast
WPA3/WPA2 Personal	
WPA2 Personal	
WPA2 Enterprise	

Inställningar för säkerhetsalternativ

WPA2 Personal

Om du väljer WPA2 Personal MÅSTE alla enheter i ditt trådlösa nätverk använda WPA2 Personal och samma lösenord.

Security Mode	WPA2 Personal
---------------	---------------

Lösenordsfras — Ange en lösenordsfras på 8 - 63 tecken. Det här är det Wi-Fi lösenord som ger åtkomst till nätverket. Det kan vara detsamma som det som angavs vid konfigureringen.

Inaktiverad

Om du väljer att inaktivera trådlös säkerhet, blir du informerad om att trådlös säkerhet är inaktiverat vid första försöket att ansluta till internet. Du får välja mellan att aktivera trådlös säkerhet eller att bekräfta att du förstår riskerna men ändå vill fortsätta utan trådlös säkerhet.

Security Mode	Disabled
---------------	----------




Felsökning

Du kan få mer hjälp från vår prisbelönade support på Belkin.com/support/RT1800.

Installationen av routern misslyckades

Om du inte kunde slutföra konfigurationen i det webbläsarbaserade gränssnittet, kan du prova följande:

- Tryck på och håll återställningsknappen intryckt på din router med ett gem eller en nål tills strömlampan på routerns frontpanel slocknar och börjar blinka (tar ungefär 10 sekunder). Skriv in 192.168.1.1 i en webbläsare för göra om konfigurationen.

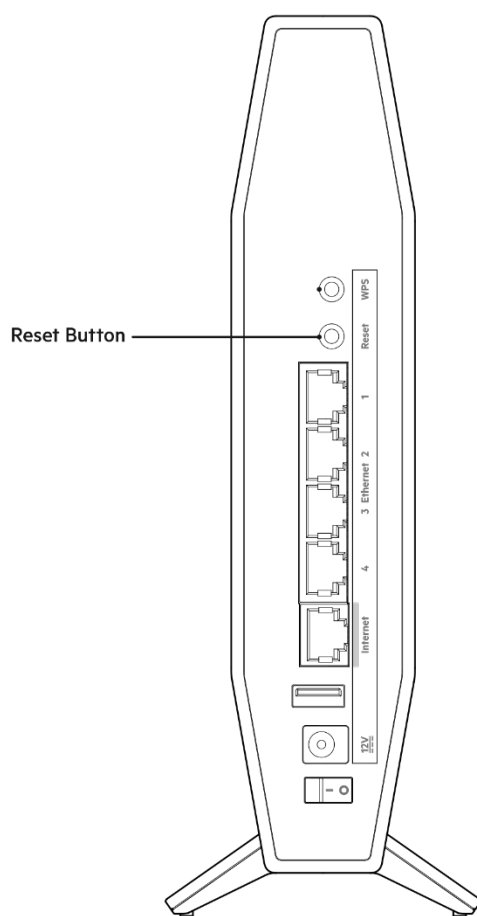


- Inaktivera datorns brandvägg tillfälligt (läs anvisningarna för säkerhetsprogramvaran). Installera routern igen.
- Om du har en annan dator, använder du den för att installera routern.



Meddelande om att internetkabeln inte är ansluten



Om du får meddelandet "Internetkabeln är inte ansluten" när du försöker installera routern:

- Kontrollera att en Ethernet-kabel (eller en kabel som den som följde med routern) är ordentligt ansluten till den gula internetporten på baksidan av routern och till lämplig port på modemmet. Den här porten på modemmet brukar vara märkt Ethernet.

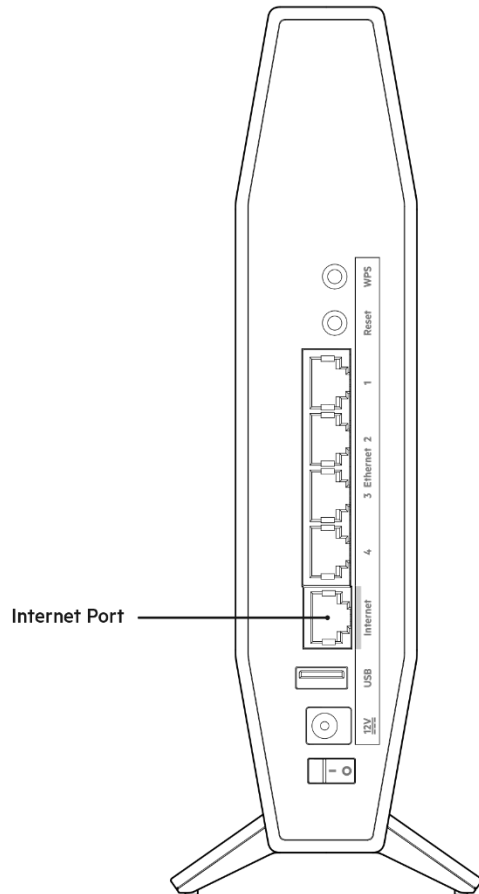

- Se till att modemmet är anslutet till ett eluttag och är påslaget.

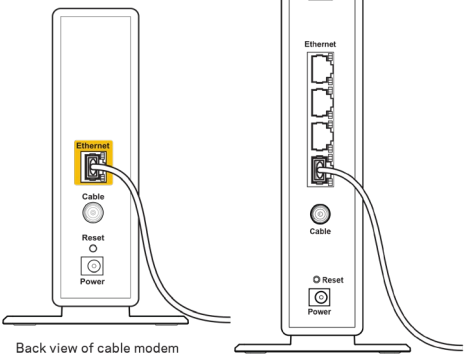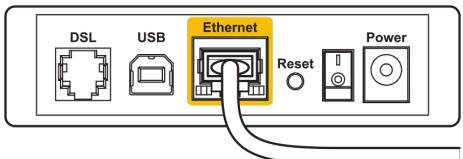

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
Om du har kabelanslutning till internet kontrollerar du att kabelmodemets CABLE-port är ansluten till den koaxialkabel som du fått från internetleverantören.	Om du har internetanslutning via DSL kontrollerar du att DSL-telefonlinjen är ansluten till modemets DSL-port.

- Om datorn var ansluten till modemmet med en USB-kabel tidigare kopplar du från USB-kabeln.
- Installera routern igen.

Meddelande: *det går inte att komma åt routern*

För att komma åt routern måste du vara ansluten till ditt eget nätverk. Om du har internetåtkomst via trådlöst nätverk kan problemet vara att du av misstag har anslutit till ett annat trådlöst nätverk.

Så här löser du problemet på Windows-datorer:

1. Klicka på ikonen för det trådlösa nätverket i aktivitetsfältet. En lista över tillgängliga nätverk visas.
2. Klicka på ditt eget nätverksnamn. Klicka på **Anslut**. I exemplet nedan var datorn ansluten till ett annat nätverk som hette `wraith_5GHz`. Namnet på det trådlösa nätverket för routern i Belkins RT-serie, `Damaged_Beez2.4` i det här exemplet, visas markerat.



3. Om du blir ombedd att ange en säkerhetsnyckel för nätverket skriver du in lösenordet (säkerhetsnyckel) i fältet för nätverkets säkerhetsnyckel. Klicka på **OK**.




4. Din dator kommer att ansluta till nätverket och du bör kunna ansluta till routern.

**Beroende på Windows-version kan de exakta formuleringarna och ikonerna i de här stegen variera något.*

Så här löser du problemet på Mac-datorer:

1. Klicka på Wi-Fi-symbolen i menyfältet högst upp på skärmen. En lista över trådlösa nätverk visas.
2. I exemplet nedan var datorn ansluten till ett annat nätverk som hette wraith_5GHz. Namnet på det trådlösa nätverket för routrar i Belkins RT-serie, Damaged_Beez2.4 i det här exemplet, visas markerat.

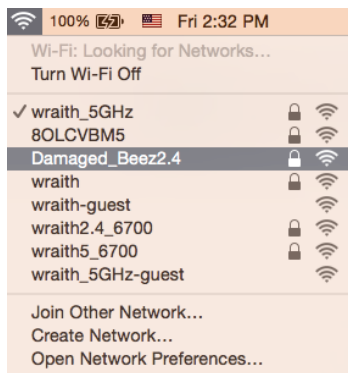

3. Klicka på det trådlösa nätverkets namn din router i Belkin RT-serie (Damaged_Beez2.4 i exemplet).
4. Ange det trådlösa nätverkets lösenord (säkerhetsnyckel) i *fältet för lösenord*. Klicka på **OK**.

Efter installationen

Det går inte att ansluta till internet

Om routern verkar ha svårt att kommunicera med internet kan ett meddelande visas i webbläsaren om att webbplatsen inte kan hittas. Om du vet att webbadressen stämmer och du har försökt att nå flera giltiga webbadresser med samma resultat, kan ett problem ha uppstått med internetleverantörens eller modemets kommunikation med routern.

Försök med följande:

- Kontrollera att nätverks- och strömkablarna är ordentligt anslutna.
- Kontrollera att det eluttag som routern är ansluten till har ström.
- Starta om routern.
- Kontakta din internetleverantör och fråga om driftavbrott i ditt område.

Den vanligaste felsökningsmetoden är att stänga av routern och sedan sätta på den igen. Då kan de anpassade inställningarna läsas in på nytt, och andra enheter (till exempel modem) kan återupptäcka routern och kommunicera med den. Det är så man startar om routern.



Gör följande för att starta om din router med hjälp av strömsladden:

1. Dra ut strömsladden från routern och modemmet.
2. Vänta i tio sekunder och anslut strömkabeln till modemmet. Kontrollera att den får ström.
3. Vänta tills modemets indikering för online slutar att blinka (ungefär två minuter). Anslut strömsladden till routern igen.
4. Vänta tills den blinkande gröna lampan mellan återställningsknappen och strömkontakten lyser. Vänta i två minuter och försök sedan ansluta till internet från en dator.



Specifikationer

Belkin RT1800

Modellnamn	AX1800 Dual-Band Gigabit WiFi 6-router
Modellnummer	RT1800
Switchens porthastighet	10/100/1000 Mbit/s (Fast Ethernet)
Radiofrekvens	2,4 GHz och 5 GHz
Antal antenner	4 interna
Portar	Ethernet (1-4), internet, ström, USB 3.0
Knappar	Wi-Fi Protected Setup, Återställning, Strömbrytare
Lysdioder	Ström, internet, Ethernet (1-4)
UPnP	Stöds
Säkerhetsfunktioner	WPA2 Personal, WPA3 Personal, WPA2/WPA3 Mixed Personal
Säkerhetsnyckel	Upp till 128-bitars kryptering

Miljö

Mått	156 mm (L) x 77,11 mm (B) x 220 mm (H)
Vikt	850g
Ström	12 V, 2 A
Certifieringar	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Drifttemperatur	32° till 104 °F (0° till 40 °C)
Förvaringstemperatur	-4° till 140 °F (-20° till 60 °C)
Luftfuktighet vid drift	10% till 80% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Luftfuktighet vid förvaring	5 till 90 %, icke-kondenserande

Obs!

Information om regelverk, garanti och säkerhet, finns på den CD-skiva som följde med routern och på [Belkin.com/support/RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800).

Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Värdena för maximal överföring kommer från specifikationerna för IEEE Standard 802.11. Den faktiska prestandan kan variera, inklusive lägre kapacitet för trådlöst nätverk, hastighet för datagenomströmning, räckvidd och täckning. Prestanda påverkas av många faktorer och förutsättningar. Den kan bland annat bero på avståndet till accesspunkten, trafikmängden i nätverket, byggnadsmaterial och konstruktion, det operativsystem som används, blandningen av trådlösa produkter som används, lokala störningar och andra ogynnsamma villkor.



BELKIN, LINKSYS och många produktnamn och logotyper är varumärken som tillhör Belkin-koncernen. De varumärken från tredjepart som nämns tillhör deras respektive ägare. Licenser och anmärkningar gällande programvara från tredje part som används i denna produkt finns här: <http://support.belkin.com/en-us/license>. Kontakta <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter> för frågor eller begäran om GPL-källkod.

© 2021 Belkin International, Inc. och/eller dess närstående bolag. Med ensamrätt.





KULLANICI KILAVUZU

AX1800 ÇİFT BANTLI GİGABİT WiFi 6 YÖNLENDİRİCİ

RT1800




İçindekiler

Ürüne Genel Bakış	3
Ön	3
Arka	4
Kurulum: Genel Bilgiler	5
Daha fazla yardım bulma	5
Yönlendiricinizi kurma	5
Gelişmiş Yapılandırma	9
Tarayıcı tabanlı yardımcı programı açma	9
Temel Yönlendirici Ayarları	10
Dil	11
İnternet Ayarları	12
Basic Wireless Settings (Temel Kablosuz Ayarları)	14
Kablosuz Güvenlik	16
Güvenlik Seçeneği Ayarları	16
WPA2 Kişisel	16
Devre Dışı	16
Sorun Giderme	17
Yönlendiricinizin kurulumu tamamlanamadı	17
İnternet kablonuz takılı değil mesajı	18
Yönlendiricinize erişilemiyor mesajı	19
Kurulum sonrası	20
İnternet kullanılamıyor	20
Spesifikasyonlar	22
Belkin RT1800	22
Çevresel	22



Ürüne Genel Bakış

Ön

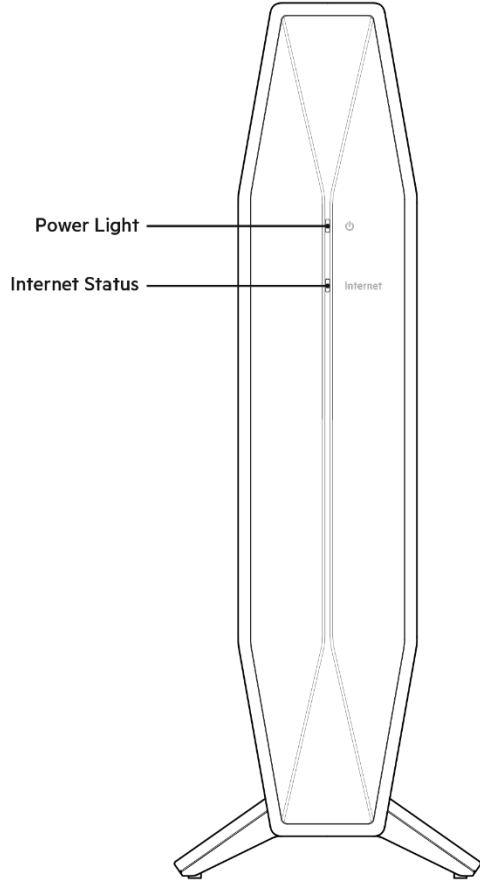


Güç Işığı: Yönlendirici başlatılırken ve WPS eşleştirmesi sırasında beyaz renkte yanıp söner. WPS eşleştirmesi başarısız olursa sarı renkte yanıp söner

İnternet durumu ışığı: İnternete bağlandığında sabit beyaz, bağlanmadığında sabit sarı renkte yanar.



Arka

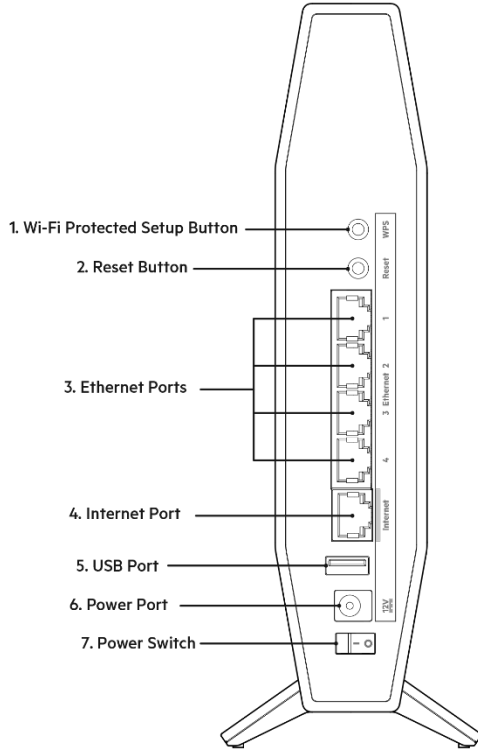

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) düğmesi (1): Wi-Fi Protected Setup özellikli ağ cihazlarının kablosuz güvenliğini kolayca yapılandırmak için bu düğmeye basın. WPS eşleştirmesi etkinken düğmenin altındaki ışık yanıp söner.

Sıfırla düğmesi (2): Yönlendiriciyi fabrika ayarlarına sıfırlamak için güç ışığı yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun.

Ethernet bağlantı noktaları (3): Ethernet kablolarını (ağ ya da internet kabloları da denir), bu Hızlı Ethernet (10/100/1000) bağlantı noktalarına ve ağınızdaki diğer kablolu cihazlara bağlayın. Bağlantı noktalarının altındaki ışıklar, yalnızca bir Ethernet kablosu takılıyken ve kabloda veri trafiği olduğunda yanar.

İnternet bağlantı noktası (4): Bu bağlantı noktasına ve modeminize bir Ethernet kablosu bağlayın. Bağlantı noktasının altındaki ışık yalnızca bir Ethernet kablosu takılı olduğunda ve kabloda veri trafiği olduğunda yanar.

USB 3.0 bağlantı noktası (5): Ağınıza bir USB sürücü bağlayın ve paylaşın.

Güç bağlantı noktası (6): Birlikte gelen AC güç adaptörünü bu bağlantı noktasına bağlayın.

Güç düğmesi (7): Yönlendiriciyi açmak için Aç düğmesine basın.



Kurulum: Genel Bilgiler

Daha fazla yardım bulma

Bu kullanıcı kılavuzuna ek olarak, Belkin.com/support/RT1800 adresinde (dokümantasyon, indirmeler, SSS, teknik destek, canlı sohbet, forumlarda da) yardım bulabilirsiniz.

Not: Üçüncü şahıs yazılımlarıyla ilgili lisans ve uyarılar

<https://www.belkin.com/support/license/> adresinde görüntülenebilir. Sorularınız veya GPL kaynak kodu istekleriniz için lütfen <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/> adresinden bizimle iletişime geçin.

Yönlendiricinizi kurma

Bu yönlendiriciyi mevcut ağ Wi-Fi'nıza mı ekliyorsunuz?

Bu yönlendiriciyi daha önce kullandıysanız ağ Wi-Fi'nıza eklemeyi önce fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayın. Bunu, yönlendirici ayarlarının Yönetim sekmesinde veya yönlendiricinin arkasındaki sıfırlama düğmesine 10 saniye basılı tutarak yapabilirsiniz.

- Bir bilgisayar veya mobil cihaz kullanarak ana yönlendiricinize (modeme bağlı olan) kablosuz olarak veya bir ethernet kablosuyla bağlanın
 - Bir web tarayıcısında myrouter.local adresini ziyaret edin
 - Kurulumu başlatmak için bir tarayıcıya 192.168.1.1 de yazabilirsiniz. Bir modem yönlendirici (ağ geçidi) kullanıyorsanız 192.168.10.1 adresini girmeniz gerekebilir.
- Not:** Bu seçeneklerden hiçbiri sizi kurulum sihirbazına yönlendirmezse daha fazla yardım için www.belkin.com/support/setupIP adresine gidin.
- Yönlendirici parolasıyla yönlendiricide oturum açın. (Varsayılan: "admin")
 - Wi-Fi > Temel Kablosuz Ayarları'na gidin ve Yeni bir düğüm ekle seçeneğine tıklayın



Log Out

Help

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_5G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

SSID Broadcast

checked

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode

Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)

RT1800_2.4G

Channel Width

Auto

Channel

Auto

SSID Broadcast

checked

Save

Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

6

Geleneksel bir yönlendirici olarak mı yoksa ağ Wi-Fi için ana düğüm olarak mı kuruyorsunuz?

1. Mevcut bir yönlendiriciyi değiştiriyorsanız önce bu yönlendiricinin bağlantısını kesin.
2. Yönlendiriciyi bir güç kaynağına takın. Güç anahtarını | (AÇIK) konuma getirin.
3. Yeni yönlendiricinizi modeminize veya modem yönlendiricinize bağlayın.

A Modem		B Yönlendirici Modem
Cihazla birlikte verilen internet kablosunu yeni yönlendiricinizin sarı internet bağlantısına takın. Modenimiz varsa diğer ucu modemdeki Ethernet (LAN) bağlantı noktasına takın.	VEYA	Cihazla birlikte verilen internet kablosunu yeni yönlendiricinizin sarı internet bağlantısına takın. Yönlendirici modeminiz varsa diğer ucunu kullanılabilen herhangi bir bağlantı noktasına takın.

4. Yönlendiricinizle birlikte gelen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda belirtilen ağ adına bağlanın. (Ağ adını ve parolasını daha sonra değiştirebilirsiniz.) Gelecekte bu ağa otomatik olarak bağlanmanızı sağlayacak olan seçeneği belirtin. Ağa bağlanmayla ilgili yardıma ihtiyacınız olursa ürünle birlikte verilen CD'deki cihaz dokümantasyonuna bakın.
Not: Yönlendirici kurulumu tamamlanana kadar internet erişiminiz olmayacaktır.
5. Web tarayıcısına <http://myrouter.local> yazın. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Kurulumu başlatmak için bir tarayıcıya 192.168.1.1 de yazabilirsiniz.



Bir modem yönlendirici (ağ geçidi) kullanıyorsanız 192.168.10.1 adresini girmeniz gerekebilir.

Not: Bu seçeneklerden hiçbiri sizi kurulum sihirbazına yönlendirmezse daha fazla yardım için www.belkin.com/support/setupIP adresine gidin.



6. Kurulumu tamamladıktan sonra güvenlik gncellemeleri, rn geri aęırma iřlemleri ve size daha gzel bir deneyim saęlayacak dięer yenilikler iin ynlendiricinizi kaydettirmeyi unutmayın.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)

NextSkip



Gelişmiş Yapılandırma

Tarayıcı tabanlı yardımcı programı açma

Bazı gelişmiş ayarlara erişmek için tarayıcı tabanlı yardımcı programı açmanız gerekir.


Yönlendiricinize bağlı olduğunuzu doğruladıktan sonra web tarayıcısını açın ve <http://myrouter.local> adresini girin ya da 192.168.1.1 yazın.



Bir modem yönlendirici (ağ geçidi) kullanıyorsanız 192.168.10.1 adresini girmeniz gerekebilir.

Not: Bu seçeneklerden hiçbiri sizi kurulum sihirbazına yönlendirmezse daha fazla yardım için www.linksys.com/support/setupIP adresine gidin.

Yönlendirici sizden bir parola isteyecektir.

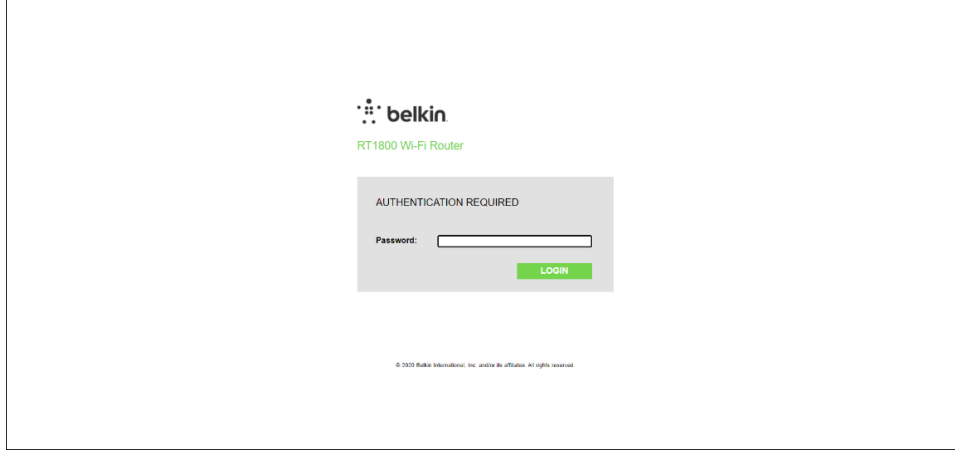

Kurulum sırasında parolayı değiştirdiyseniz yeni parola girin. **OTURUM AÇIN** düğmesine tıklayın. Parolayı değiştirmediyse veya kurulumu tamamen atladıysanız varsayılan parolayı "admin" olarak girin.



Temel Yönlendirici Ayarları

Bu ekrandan yönlendiricinin temel ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Log OutHelp

Firmware Version: 1.1.00

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)RT1800_5G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)RT1800_2.4G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

Save

Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



Dil

İstediğiniz dili aşağı açılan menüden seçin. Tarayıcı esaslı programın dili beş saniye içinde değişecektir.

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes the Belkin logo, a 'Log Out' button, a 'Help' button, the 'Firmware Version: 1.0.00', and the device name 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800'. Below the navigation bar, there are four tabs: 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active. On the left side, there is a sidebar menu with the following items: 'Connectivity', 'Wi-Fi', 'External Storage', 'Security', 'Administration' (highlighted in green), 'Language', 'Password', 'Time Zone', 'Management', 'Gateway Function', 'Backup', 'Device Reset', and 'Firmware Upgrade'. The 'Language' page is displayed, showing the title 'Language' and the instruction 'Select your language'. A dropdown menu is open, showing 'English' as the selected option. Below the dropdown, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel'. At the bottom of the page, there is a small copyright notice: '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'



İnternet Ayarları

İnternet Ayarları bölümünde yönlendiricinizin internet bağlantısı yapılandırılır. Bu bilgileri İnternet Servis Sağlayıcınızdan (İSS) alabilirsiniz.

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the 'WAN Setup' section is selected. Under 'WAN Setup', the 'Internet Setup' section is visible, showing radio buttons for 'Automatic Configuration - DHCP' (selected), 'Static IP', 'PPPoE', 'PPTP', 'L2TP', 'Bridge Mode', and 'Wireless Bridge Mode'. Below this, the 'Optional Settings (required by some Internet Service Providers)' section includes fields for 'Host Name', 'Domain Name', 'MTU' (set to 'Auto'), and 'Size' (set to '1500'). At the bottom of the form are 'Save' and 'Cancel' buttons.

İnternet Bağlantı Türü: Aşağı açılan menüden İSS'nizin sağladığı internet bağlantı türünü seçin.

- **Otomatik Yapılandırma: DHCP** (varsayılan)

İSS'niz DHCP'yi destekliyorsa veya dinamik bir IP adresi kullanarak bağlanıyorsanız varsayılan ayarı değiştirmeyin. (Bu seçenek genellikle kablolu bağlantılar için geçerlidir).

- **Statik IP**

İnternete bağlanmak için sabit bir IP adresi kullanmanız gerekiyorsa işaretleyin.

- **PPPoE**

DSL bağlantınız varsa ve İSS'niz Ethernet Üzerinden Noktadan Noktaya Protokolü (PPPoE) kullanıyorsa seçin.

- **PPTP**

Noktadan Noktaya Tünel Protokolü (PPTP) genellikle Avrupa'da bağlantılar için kullanılan bir hizmettir. PPTP bağlantınız DHCP'yi veya dinamik bir IP adresini destekliyorsa, *Otomatik olarak IP Adresi Al* seçeneğini tercih edin. İnternete bağlanmak için sabit bir IP adresi kullanmanız gerekiyorsa, *IP Adresi Belirle* seçeneğini tercih edin ve aşağıdaki seçenekleri yapılandırın.

- **L2TP**

Katman 2 Tünel İletişim Kuralları (L2TP) genellikle İsrail'de bağlantılar için kullanılan bir hizmettir.

***Not:** PPPoE, PPTP ve L2TP seçildiğinde, İstek Üzerine Bağlan ve Bağlantıyı Bağlı Tut seçenekleri açılır. Bu seçenekler, yönlendiricinin internete yalnızca gerektiğinde bağlanması (İSS bağlantı süresi için ücret alıyorsa yararlıdır) veya her zaman bağlı kalması arasında seçim yapmanızı sağlar. Uygun seçeneği seçin.*

- **Köprü Modu**

Köprü modunda tüm yönlendirici özellikleri kapatılır ve cihaz bir erişim noktası olarak çalışmaya başlar. Bu durumda yönlendirici DHCP sunucusu olarak çalışmayacaktır ve tümleşik güvenlik duvarı ile NAT özellikleri devre dışı kalacaktır.

- **Kablosuz Köprüsü**

Kablosuz köprüsü, ana yönlendiricinize kablosuz olarak bağlanır ve cihazın Ethernet bağlantı noktalarına bağlı diğer cihazlarla internet bağlantısını paylaşır.



Basic Wireless Settings (Temel Kablosuz Ayarları)

belkin

AX1800 Wi-Fi Router RT1800

Log Out Help
Firmware Version: 1.1.00

System Status Configuration Parental Controls Troubleshooting

Connectivity
Wi-Fi
Basic Wireless Settings
Wi-Fi Protected Setup
Wireless Security
Guest Access
Wireless MAC Filter
Advanced Settings

External Storage
Security
Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

Add a new node Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network Mode: Mixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID): RT1800_5G

Channel Width: Auto

Channel: Auto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network Mode: Mixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID): RT1800_2.4G

Channel Width: Auto

Channel: Auto

☒ SSID Broadcast

Save Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Ağ Modu—Ağınızın destekleyeceği kablosuz standartlarını seçin.

- **Karma (varsayılan)**
Ağınızda Kablosuz-N (2.4 GHz), Kablosuz-G, Kablosuz-B, Kablosuz-AX cihazları varsa bu seçenek işaretli kalmalıdır.
- **Yalnızca Kablosuz-A**
Yalnızca Kablosuz-A cihazlar varsa bu seçeneği seçin.
- **Yalnızca Kablosuz-N**
Yalnızca Wireless-N cihazlar varsa bu seçeneği işaretleyin.
- **Disabled (Devre Dışı)**
Ağınızda Wireless-B, Wireless-G ve Wireless-N (2.4 GHz) cihaz yoksa işaretleyin.

5 GHz bandı için, Mixed (Karma), Wireless-A/N Only (Yalnızca Kablosuz-A/N) ya da Disabled (Devredışı) seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Hangi modu kullanacağınızdan emin değilseniz, varsayılan Mixed (Karma) seçeneğini tercih edin.



Network Name (SSID) (Ağ Adı (SSID))

Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı (SSID), bir kablosuz ağa bağlanmak için cihazların kullandığı bir addır. SSID'ler büyük/küçük harfe duyarlıdır ve uzunluğu 32 karakteri geçmemelidir. 2.4 GHz ve 5 GHz ağlar için varsayılan SSID'ler sırasıyla BelkinXXXXX ve BelkinXXXXX_5GHz olarak tanımlanmıştır. X'ler, yönlendiricinin kısmında bulunabilecek seri numarasının son 5 hanesidir. SSID'yi değiştirdiyseniz, iki bant da yeni SSID'yi kullanır. Onlara tarayıcı tabanlı yardımcı program üzerinden farklı isimler verebilirsiniz.

*Not--Router'ın varsayılan fabrika ayarlarını yeniden yüklediğinizde (Reset düğmesine basarak ya da **Administration (Yönetim)** > **Factory Defaults (Fabrika Ayarları)** ekranından), Ağ Adı yeniden varsayılan haline geri döner. Network Name'i (Ağ Adı) asıl adıyla değiştirin; aksi takdirde kablosuz ağınızdaki tüm aygıtları yeni ağ adına tekrar bağlamanız gerekir.*

Kanal Genişliği

2.4 GHz ağda Kablosuz-B, Kablosuz-G ve Kablosuz-N (2.4 GHz) cihazların birlikte kullanıldığı bir durumda en iyi performansı almak için varsayılan seçenek olan Otomatik seçeneği (20 MHz or 40 MHz) işaretli kalmalıdır. 20 MHz kanal genişliği için yalnızca 20 MHz seçeneğini seçin. 5 GHz ağda en iyi performansı almak için, varsayılan değer olarak 20, 40 ya da 80 MHz kullanmaya devam edin.

Channel (Kanal)

Aşağı açılır listeden kanal seçin. Hangi kanalı seçeceğinizi bilmiyorsanız varsayılan olan Otomatik seçeneğini değiştirmeyin.

SSID Yayını

Yönlendiricinin SSID'yi yayınlaması için varsayılan seçenek olan Etkin seçeneğini seçili bırakın. Kablosuz istemciler bağlantı kurmak için yerel alanda kablosuz ağlar ararlarken, yönlendirici tarafından SSID yayını algırlarlar. Wi-Fi adınızı gizlemeye çalışmak Wi-Fi'nızı daha güvenli hale getirmez. Ağınıza erişmeye kararlı bir kişi bu özelliği kapatsanız bile ağınızı bulabilir. Yönlendiricinin SSID adını yayınlamak istemiyorsanız Devre Dışı seçeneğini belirleyin.



Kablosuz Güvenlik

Yönlendirici aşağıdaki kablosuz güvenlik seçeneklerini destekler:

WPA3 Kişisel/WPA2 Kişisel/WPA2 Kuruluş (WPA, Wi-Fi Korumalı Erişim anlamına gelir.)

Güvenlik Seçeneği	Güç
WPA3 Kişisel	En güçlü
WPA3/WPA2 Kişisel	
WPA2 Kişisel	
WPA2 Kurumsal	

Güvenlik Seçeneği Ayarları

WPA2 Kişisel

Güvenlik Modunuz olarak WPA2 Personal seçerseniz, kablosuz ağınızdaki her aygıtın WPA2 Personal ayarını ve aynı parolayı kullanması ŞARTTIR.

Security Mode

WPA2 Personal

Parola: 8-63 karakter arasında bir parola girin. Bu, ağa erişim sağlamak için kullanacağınız Wi-Fi parolanızdır. Kurulumda girilenle aynı olabilir.

Devre Dışı

Kablosuz güvenliği devreden çıkarmayı seçtiğiniz takdirde, internete ilk eriştiğinizde kablosuz güvenliğin devreden çıkarıldığı bildirilir. Kablosuz güvenliğini etkinleştirme seçeneği sunulur veya risklerini anladığınızı ama yine de kablosuz güvenliği olmadan devam etmek istediğinizi onaylamanız istenir.

Security Mode

Disabled




Sorun Giderme

Belkin.com/support/RT1800 adresinde ödüllü müşteri desteğimizden daha fazla yardım alabilirsiniz.

Yönlendiricinizin kurulumu tamamlanamadı

Kurulumu tarayıcı tabanlı programda tamamlayamadıysanız aşağıdaki seçenekleri deneyebilirsiniz:

- Yönlendiricinizin üzerindeki güç ışığı sönene ve yanıp sönmeye başlayana kadar (yaklaşık 10 saniye) bir ataş yardımıyla yönlendiricinizdeki Sıfırla düğmesine basılı tutun. Tarayıcıya 192.168.1.1 yazarak kurulumu tekrar deneyin.

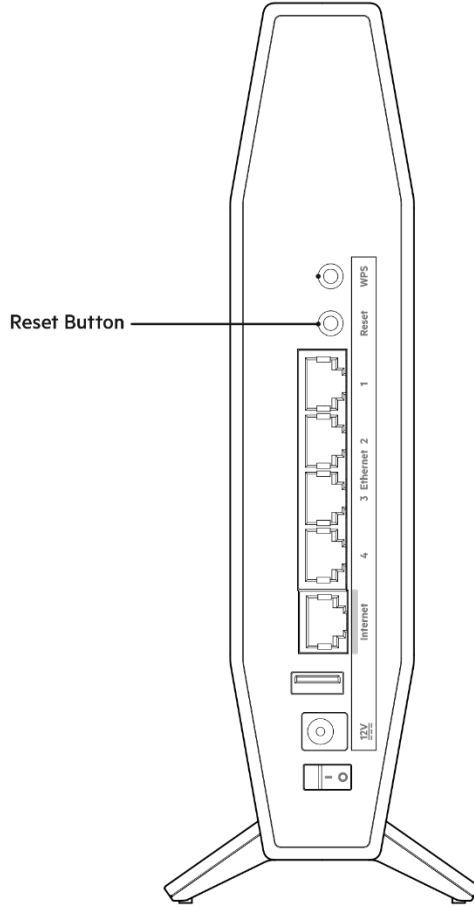


- Bilgisayarınızın güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakın (yardım için güvenlik yazılımının talimatlarına bakın). Yönlendiriciyi tekrar kurun.
- Başka bir bilgisayarınız varsa yönlendirici kurulumunu yapmak için o bilgisayar kullanın.



İnternet kablonuz takılı değil mesajı



Yönlendiricinizi kurmaya çalışırken "İnternet kablonuz takılı değil" mesajı alırsanız:

- Ethernet veya internet kablosunun (yönlendiriciniz ile birlikte gelen gibi bir kablo) yönlendiricinin arka kısmındaki sarı internet bağlantı noktasına ve modeminizdeki uygun bağlantı noktasına sabit bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Modemdeki bu bağlantı noktası genellikle Ethernet etiketlidir.

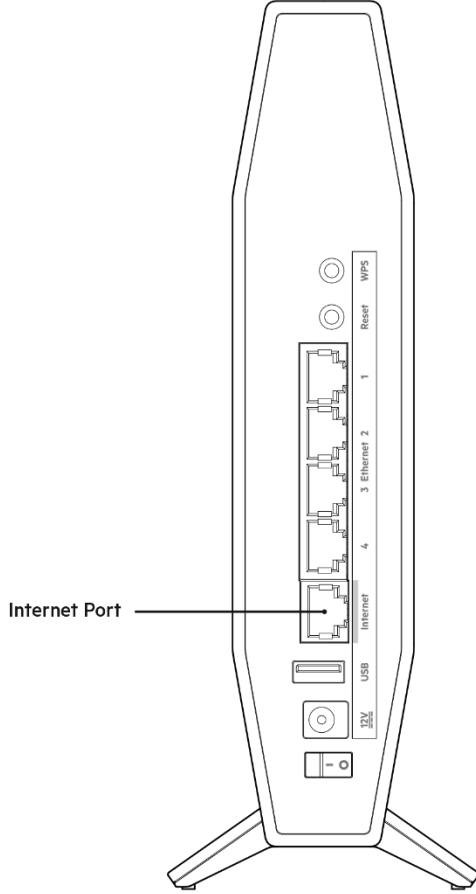

- Modemin fişinin takılı ve açık olduğundan emin olun.

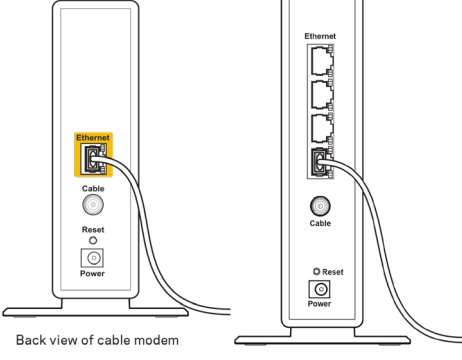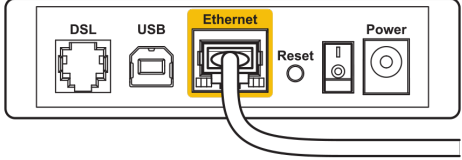

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
İnternet hizmetiniz kablolu internet ise, kablolu modem CABLE (KABLO) bağlantı noktasının, İSS'niz (İnternet Servis Sağlayıcı) tarafından sağlanan koaksiyel kabloya bağlı olduğundan emin olun.	İnternet hizmetiniz DSL ise, DSL telefon hattının, modem DSL bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.


- Bilgisayarınız modemimize daha önce USB kablusuyla bağlanmışsa USB kablusunu çıkarın.
- Yönlendiriciyi tekrar kurun.

Yönlendiricinize erişilemiyor mesajı

Yönlendiricinize erişmek için kendi ağınıza bağlı olmanız gerekir. O anda kablosuz internet erişiminiz varsa, sorunun nedeni yanlışlıkla farklı bir kablosuz ağa bağlanmış olmanız olabilir.

Windows yüklü bilgisayarlarda sorunu çözmek için aşağıdakileri yapın*:

1. Windows masa üstünüzde, sistem tepsisindeki kablosuz simgesine tıklayın. Kullanılabilir ağların listesi görüntülenecektir.
2. Aığınızın adına tıklayın. Bağlan seçeneğine tıklayın. Aşağıdaki örnekte, bilgisayar, wraith_5GHz adındaki başka bir kablosuz ağa bağlanmış. Bu örnekte Belkin RT serisi yönlendiricinin kablosuz ağ adı Damaged_Beez2.4 seçilmiş olarak gösterilmektedir.

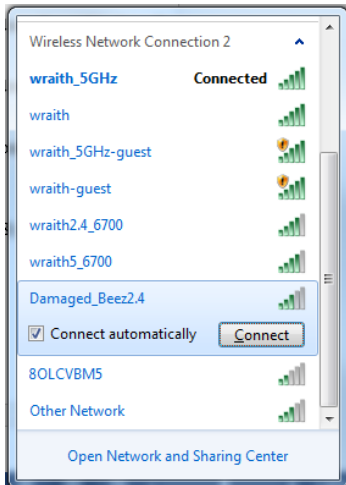


3. Ağ güvenlik anahtarını girmeniz istenirse parolanızı (güvenlik anahtarı) *ağ güvenlik anahtarı* alanına girin. OK (**Tamam**) ögesine tıklayın.
4. Bilgisayarınız ağa bağlanacaktır; artık yönlendiriciye erişebilir durumda olmanız gerekir.

**Windows sürümünüze bağlı olarak bu adımlardaki ifadelerde veya simgelerde bazı farklılıklar olabilir.*

Mac bilgisayarlarda sorunu çözmek için aşağıdakileri yapın:

1. Ekranın en üstünde yer alan menü çubuğunda Wi-Fi simgesine tıklayın. Kablosuz ağların listesi görüntülenecektir.
2. Aşağıdaki örnekte, bilgisayar, wraith_5GHz adındaki başka bir kablosuz ağa bağlanmış. Bu örnekte Belkin RT serisi yönlendiricinin kablosuz ağ adı Damaged_Beez2.4 seçilmiş olarak gösterilmektedir.

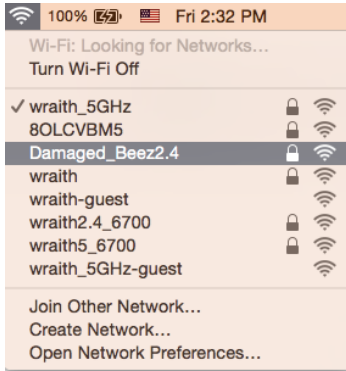

3. Belkin RT serisi yönlendiricinizin kablosuz ağ adına tıklayın (örnekte Damaged_Beez2.4).
4. Kablosuz ağ parolanızı (Güvenlik Anahtarı) *Parola* alanına girin. OK (**Tamam**) ögesine tıklayın.

Kurulum sonrası

İnternet kullanılamıyor

İnternet, yönlendiriciye bağlanmada sorun yaşıyorsa sorun web tarayıcınızda "[internet adresi] bulunamadı" mesajı olarak görünebilir. İnternet adresinin doğru olduğundan eminseniz ve geçerli internet adreslerini birkaç kez deneyip aynı sonucu aldıysanız mesaj, İSS'nizle (İnternet Servis Sağlayıcısı) veya yönlendiricinizle modem iletişimi sorunu olduğu anlamına gelebilir.

Aşağıdakini deneyin:

- Ağ ve güç kablolarının sıkıca bağlandığından emin olun.
- Yönlendiricinizin bağlı olduğu güç çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Yönlendiricinizi yeniden başlatın.
- İSS'nize (İnternet Servis Sağlayıcısı) başvurun ve bulunduğunuz alandaki hizmet kesintilerini sorun.

Yönlendiricinizdeki sorunları gidermenin en yaygın yöntemi kapatıp tekrar açmaktır. Böylece yönlendiricinizin özel ayarlarını yeniden yükleyebilir ve (modem gibi) diğer cihazlar yönlendiriciyi yeniden keşfedip iletişim kurar. Bu işlem ön yükleme olarak adlandırılır.



Yönlendiricinizi adaptörden sıfırlamak için aşağıdakileri yapın:

1. Adaptör kablosunu yönlendirici ve modemden ayırın.
2. 10 saniye bekledikten sonra güç kablosunu tekrar modeme takın. Elektrik aldığından emin olun.
3. Modemin çevrimiçi göstergesinin yanıp sönmesi durana kadar (veya iki dakika) bekleyin. Adaptör kablosunu router'a yeniden takın.
4. Reset düğmesi ile adaptör girişi arasındaki yanıp sönen yeşil LED'in sürekli yanmasını bekleyin. Bir bilgisayardan İnternet'e bağlanmayı denemeden önce iki dakika bekleyin.



Spesifikasyonlar

Belkin RT1800

Model Adı	AX1800 Çift Bant Gigabit WiFi 6 Yönlendirici
Model Numarası	RT1800
Switch Bağlantı Noktası Hızı	10/100/1000 Mbps (Hızlı Ethernet)
Radio Frekansı	2.4 GHz ve 5 GHz
Anten Sayısı	Dahili 4 adet
Bağlantı Noktaları	Ethernet (1-4), İnternet, Güç USB 3.0
Düğmeler	Wi-Fi Protected Setup, Sıfırlama, Güç Anahtarı
LED'ler	Güç, İnternet, Ethernet (1-4)
UPnP	Desteklenen
Güvenlik Özellikleri	WPA2 Kişisel, WPA3 Kişisel, WPA2/WPA3 Karma Kişisel
Güvenlik Anahtarı Bitleri	128-bit kadar şifreleme

Çevresel

Boyutları	156 mm (U) x 77,11 mm (G) x 220 mm (Y)
Ünite Ağırlığı	850g
Güç	12V, 2A
Sertifikalar	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Çalışma Sıcaklığı	0°C/40°C
Depolama Sıcaklığı	-20°C/60°C
Çalışma Nem Seviyesi	%10 - %80 arası bağıl nem, yoğuşmasız
Depolama Nem Seviyesi	%5 ile %90 arasında yoğuşmasız

Notlar:

Düzenlemeler, garanti ve güvenlik ile ilgili bilgiler için yönlendiriciniz ile birlikte gelen CD'ye bakın ya da belkin.com/support/RT1800 adresine gidin.

Spesifikasyonlar haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Maksimum performans IEEE Standard 802.11 spesifikasyonlarından alınmıştır. Gerçek performans, düşük kablolu ağ kapasitesi, veri aktarım hızı, menzil ve kapsama alanı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Performans; erişim noktasına uzaklık, ağ trafiği yoğunluğu, binada kullanılan yapı malzemeleri, kullanılan işletim sistemi, kullanılan kablolu ürün karması, sinyal karışması ve diğer olumsuz koşullar gibi pek çok faktör, koşul ve değişkene bağlıdır.



BELKIN, LINKSYS ve pek çok ürün adı ve logosu, Belkin şirketler grubunun markasıdır. Üçüncü taraf ticari markaları, kendi sahiplerinin mülkiyetindedir. Üçüncü şahıs yazılımlarıyla ilgili lisans ve uyarılar aşağıdaki adreste görüntülenebilir: <http://support.belkin.com/en-us/license>. Sorularınız veya GPL kaynak kodu istekleriniz için lütfen <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter> adresinden bizimle iletişime geçin.

© 2021 Belkin International, Inc. ve/veya bağlı şirketleri. Her hakkı saklıdır.





ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА

AX1800
ДВОДІАПАЗОННИЙ
ГІГАБІТНИЙ
МАРШРУТИЗАТОР WiFi 6

RT1800




Зміст

Огляд продукту	3
Передня сторона	3
Задня сторона	4
Налаштування: Основи	5
Джерела додаткової інформації	5
Порядок інсталяції маршрутизатора	5
Розширений інтерфейс управління конфігурацією	9
Відкриття службової програми на основі браузера	9
Основні налаштування маршрутизатора	10
Мова	11
Internet налаштування	12
Основні безпроводні налаштування	14
Безпека безпроводної мережі	16
Налаштування опцій безпеки	16
WPA2-персональний	16
Вимкнено	16
Усунення неполадок	17
Маршрутизатор не було успішно налаштовано	17
Повідомлення "Мережевий кабель не під'єднано"	18
Повідомлення Cannot access your router («Немає доступу до маршрутизатора»)	19
Після налаштування	21
Інтернет недоступний	21
Технічні характеристики	22
Belkin RT1800	22
Екологічний	22



Огляд продукту

Передня сторона

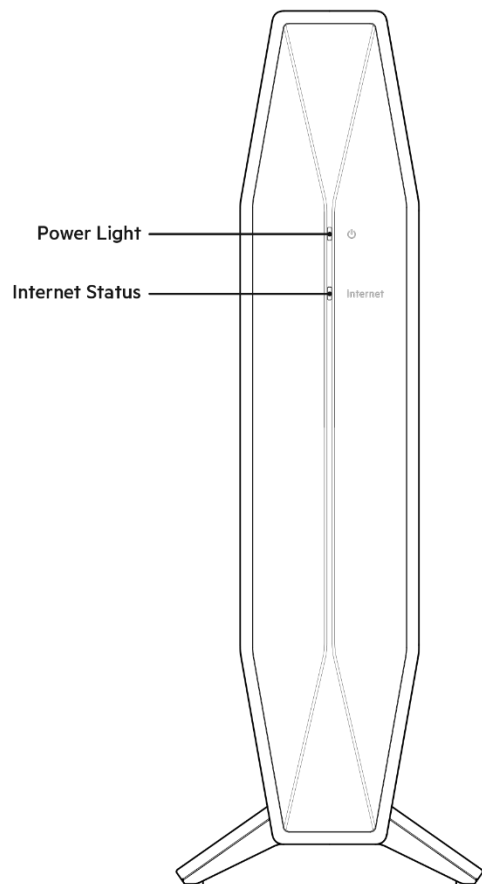


Індикатор живлення.Блимає білим, коли маршрутизатор запускається, і впродовж створення пари WPS. Блимає жовтим, якщо не вдалося створення пари WPS

Індикатор стану Інтернету.Світиться постійним білим при наявності підключення до Інтернету, і постійним жовтим, якщо підключення відсутнє.



Задня сторона

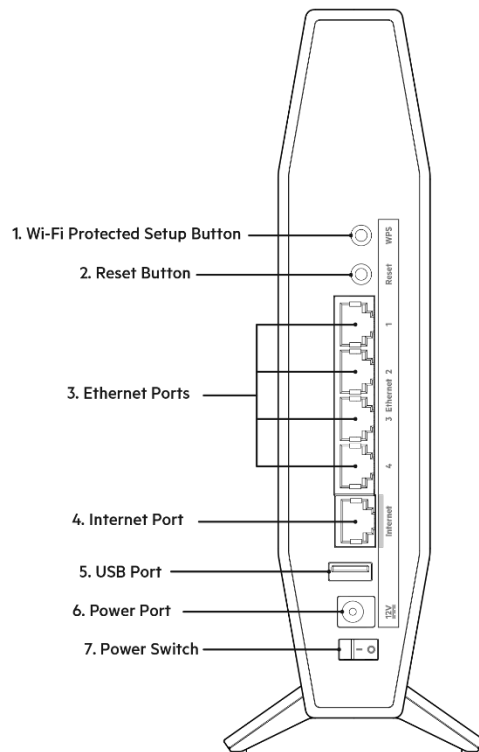

Кнопка «Wi-Fi Protected Setup™» (безпечне налаштування безпроводної мережі) (1). Натисніть цю кнопку для швидкої конфігурації безпеки безпроводної мережі на мережевих пристроях з підтримкою функції безпечного налаштування безпроводної мережі. Лампочка під кнопкою блиматиме білим, доки активне створення пари WPS.

Кнопка перезавантаження (Reset) (2). Натисніть та утримуйте, допоки світлодіодний індикатор живлення не розпочне блимати, для повернення пристрою до заводських стандартних налаштувань.

Порти Ethernet (3). Приєднайте кабелі Ethernet (також називаються мережевими або Інтернет-кабелями) до цих портів Fast Ethernet (10/100/1000) з маркуванням синього кольору та до інших провідних пристроїв своєї мережі. Лампочка під портом буде засвічуватися лише, коли кабель Ethernet підключений і на кабелі присутній потік даних.

Порт Інтернет (4). Приєднайте кабель Ethernet до цього порту та до вашого модему. Лампочка під портом буде засвічуватися лише, коли кабель Ethernet підключений і на кабелі присутній потік даних.

Порт USB 3.0 (5). Підключайте та діліться USB-носієм у своїй мережі або в Інтернеті.

Порт живлення (6). Підключіть адаптер живлення перемінного струму, що входить до комплекту, до цього порту.

Вимикач живлення (7). Натисніть | (увімкн.), щоб увімкнути маршрутизатор.



Налаштування: Основи

Джерела додаткової інформації

На додаток до цього посібника користувача можна знайти довідкову інформацію на [Belkin.com/support/RT1800](https://www.belkin.com/support/RT1800) (документація, файли для завантаження, ЧаПи, технічна підтримка, живий чат, форуми)

Примітка. Ліцензії та повідомлення щодо стороннього програмного забезпечення, котре застосовується в цьому виробі, можна переглянути за посиланням <https://www.belkin.com/support/license/>. Перейдіть, будь ласка, за адресою <https://www.belkin.com/support/gplcodecenter/>, щоб поставити запитання або подати запити щодо програмного коду універсальної суспільної ліцензії.

Порядок інсталяції маршрутизатора

Додати цей маршрутизатор до існуючої сітчастої мережі Wi-Fi?

Якщо ви використовували цей маршрутизатор раніше, скиньте його до заводських налаштувань перед додаванням його до сітчастої мережі Wi-Fi. Можна зробити це на вкладці Адміністрування в настройках маршрутизатора або натиснувши та утримуючи впродовж 10 секунд кнопку скидання на зворотній стороні маршрутизатора.

- Використовуючи комп'ютер або мобільний пристрій, підключіть свій батьківський маршрутизатор (той, що підключений до модема) безпроводно або за допомогою кабелю ethernet
 - Перейдіть за адресою `myrouter.local`, увівши її в браузері.
 - Також можна ввести `192.168.1.1` в браузері, щоб почати налаштування. Якщо використовуєте модем-маршрутизатор (шлюз), можливо знадобиться ввести `192.168.10.1`.
- Примітка. Якщо з жодним з цих варіантів не відкривається майстер налаштування, перейдіть на www.belkin.com/support/setupIP за додатковою інформацією.*
- Увійдіть в маршрутизатор з паролем маршрутизатора. (За промовчанням "admin")



- Перейдіть до Wi-Fi > Базові безпроводні настройки і натисніть Додати новий вузол


The screenshot displays the web interface of a Belkin AX1800 Wi-Fi Router. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar shows a tree view with 'Connectivity' expanded, and 'Wi-Fi' selected. Under 'Wi-Fi', 'Basic Wireless Settings' is the active page. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and features a checkbox for 'EasyMesh' which is checked. Below this, there is a green button labeled 'Add a new node' which is highlighted with a red rectangular box. To its right is a green button labeled 'Mesh information'. The settings are divided into two sections: '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings'. Each section contains fields for 'Network Mode' (set to 'Mixed(4N/AC/AX)' for 5 GHz and 'Mixed(B/G/N/AX)' for 2.4 GHz), 'Network Name (SSID)' (set to 'RT1800_5G' and 'RT1800_2.4G' respectively), 'Channel Width' (set to 'Auto'), and 'Channel' (set to 'Auto'). There is also a checked checkbox for 'SSID Broadcast' in both sections. At the bottom of the settings area are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer of the page contains the copyright notice: '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'

Налаштувати як традиційний маршрутизатор або як батьківський вузол для сітчастої мережі Wi-Fi?

1. При заміні існуючого маршрутизатора спочатку від'єднайте його.
2. Підключіть маршрутизатор до джерела живлення. Переконайтеся, що вимикач живлення у положенні I (увімкн.).
3. Підключіть свій новий маршрутизатор до модему або модему-маршрутизатора.

A Модем		B Модем-маршрутизатор
Підключіть один кінець ethernet-кабелю, що входить до комплекту, до жовтого порту Інтернет на новому маршрутизаторі. Якщо у вас є модем, підключіть інший кінець в порт Ethernet (LAN) на модемі.	АБО	Підключіть один кінець ethernet-кабелю, що входить до комплекту, до жовтого порту Інтернет на новому маршрутизаторі. Якщо у вас модем-маршрутизатор, підключіть інший кінець до будь-якого доступного порту .

4. З'єднайтесь з мережею, назва якої зазначена в Короткому посібнику швидкого старту, отриманому вами разом з маршрутизатором. (Ви можете змінити назву мережі та пароль пізніше.) Виберіть варіант автоматичного приєднання до цієї мережі в подальшому. Якщо вам потрібна допомога стосовно з'єднання з мережею, перегляньте компакт-диск з документацією для вашого пристрою, що надається.
Примітка. Ви не зможете отримати доступ до мережі Інтернет, доки не завершите налаштування маршрутизатора.
5. Введіть у веббраузері <http://myrouter.local>. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб закінчити процес налаштування. Також можна ввести 192.168.1.1 в браузері, щоб почати налаштування.

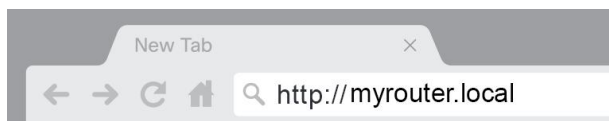

Якщо використовуєте модем-маршрутизатор (шлюз), можливо знадобиться ввести 192.168.10.1.

Примітка. Якщо з жодним з цих варіантів не відкривається майстер налаштування, перейдіть на www.belkin.com/support/setupIP за додатковою інформацією.



6. Після завершення налаштування обов'язково зареєструйте свій маршрутизатор, щоб ми могли постійно інформувати вас про новини безпеки, відкликання виробів та інше, що може покращити ваш досвід.

Register your product

Once you register we can share important security updates. Product recalls and other things that will improve your experience. All we need is your email. We will only use your email for limited security and customer support purposes.

Email Address

☐ Belkin may also email me to keep up to date with special offers and information from linksys. You can unsubscribe at any time by using the link at the end of any email we send.[Read our Privacy Policy here.](#)


NextSkip



Розширений інтерфейс управління конфігурацією

Відкриття службової програми на основі браузера


Щоб отримати доступ до деяких додаткових параметрів, необхідно відкрити службову програму на основі браузера. Переконайтеся, що підключені до маршрутизатора, відкрийте веббраузер і введіть <http://myrouter.local> у веббраузері або перейдіть до 192.168.1.1.

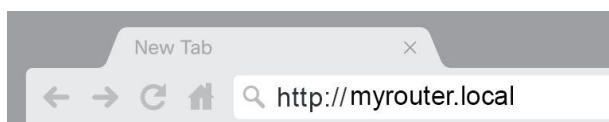

Якщо використовуєте модем-маршрутизатор (шлюз), можливо знадобиться ввести 192.168.10.1.

Примітка. Якщо з жодним з цих варіантів не відкривається майстер налаштування, перейдіть на www.linksys.com/support/setupIP за додатковою інформацією.

Маршрутизатор попросить ввести пароль.

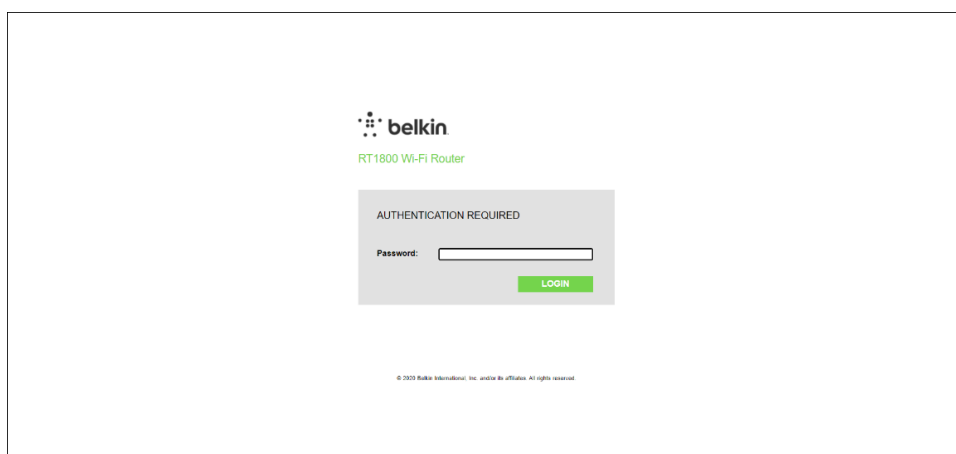

Якщо ви змінили пароль впродовж налаштування, введіть новий пароль. Натисніть **LOGIN** (УВІЙТИ). Якщо ви не змінювали пароль або пропустили все налаштування, пароль за замовчуванням "admin"



Основні налаштування маршрутизатора

У цьому вікні можна змінити загальні налаштування маршрутизатора.



AX1800 Wi-Fi Router RT1800

Log Out Help

Firmware Version: 1.1.00

System Status

Configuration

Parental Controls

Troubleshooting

Connectivity

Wi-Fi

Basic Wireless Settings

Wi-Fi Protected Setup

Wireless Security

Guest Access

Wireless MAC Filter

Advanced Settings

External Storage

Security

Administration

Basic Wireless Settings

☒ EasyMesh

Add a new node

Mesh information

5 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(A/N/AC/AX)

Network Name (SSID)RT1800_5G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings

Network ModeMixed(B/G/N/AX)

Network Name (SSID)RT1800_2.4G

Channel WidthAuto

ChannelAuto

☒ SSID Broadcast

Save

Cancel

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



Мова

Оберіть мову. Для зміни мови оберіть одну з розкритого меню. Мова застосунку на основі браузера зміниться упродовж п'яти секунд.

The screenshot displays the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. At the top, the Belkin logo is on the left, and 'Log Out' and 'Help' links are on the right. Below the logo, the firmware version '1.0.00' and the device name 'AX1800 Wi-Fi Router RT1800' are shown. The main navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings: Connectivity, Wi-Fi, External Storage, Security, Administration (highlighted in green), Language, Password, Time Zone, Management, Gateway Function, Backup, Device Reset, and Firmware Upgrade. The 'Language' page is active, showing a 'Select your language' dropdown menu currently set to 'English'. Below the dropdown are 'Save' and 'Cancel' buttons. The footer contains the copyright notice: '© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.'



Internet налаштування

Пункт «Інтернет-налаштування» налаштовує маршрутизатор до з'єднання з Інтернетом. Цю інформацію можна отримати у Інтернет-провайдера.

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The 'Configuration' tab is active, and the 'Connectivity' section is expanded in the sidebar. The 'WAN Setup' page is displayed, showing the 'Internet Setup' section. The 'Automatic Configuration - DHCP' option is selected. Below it are fields for 'Host Name', 'Domain Name', 'MTU' (set to Auto), and 'Size' (set to 1500). At the bottom are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Тип Інтернет-під'єднання. Оберіть тип Інтернет-під'єднання, наданого Інтернет-провайдером, у меню, що розкривається.

- **Автонастроювання - DHCP** (за замовчуванням)

Зберігайте значення за замовчуванням, лише якщо провайдер підтримує DHCP або якщо ви підключаєтеся з використанням динамічної IP-адреси. (Ця опція використовується для провідного підключення.)

- **Статична IP-адреса**

Оберіть, якщо необхідно використати зафіксовану IP-адресу для підключення до Інтернету.

- **PPPoE**

Оберіть, якщо у вас DSL-підключення і ваш Інтернет-провайдер використовує мережевий протокол каналного рівня передачі кадрів PPP через Ethernet (PPPoE).

- **PPTP**

Тунельний протокол типу точка-точка (PPTP) - сервіс, який загалом використовується для підключення у Європі. Якщо ваше PPTP підключення підтримує DHCP або динамічну IP-адресу, тоді оберіть *Отримати IP-адресу автоматично*. Якщо необхідно використати зафіксовану IP-адресу для підключення до Інтернету, оберіть *Вказати IP-адресу* та налаштуйте параметри нижче.



- **L2TP**

Протокол тунелювання другого рівня (L2TP) - сервіс, який загалом використовується для підключення у Ізраїлі.

Примітка. Підключення на запит або Підтримання активності — це опції при виборі PPPoE, PPTP та L2TP. З ними можна обрати між підключенням до Інтернету лише за необхідності (використовується, якщо Інтернет-провайдер нараховує плату за час під'єднання) та постійним підключенням. Оберіть відповідну опцію.

- **Режим моста**

Режим моста відключає усі можливості маршрутизатора та перетворює маршрутизатор у точку доступу. Маршрутизатор більше не функціонуватиме як DHCP-сервер, і його вбудований брандмауер, а також функції NAT більше не діятимуть.

- **Безпроводний міст**

Безпроводний міст з'єднується з вашим головним маршрутизатором і може використовувати підключення до інтернету спільно з пристроями, підключеними до портів Ethernet мосту.



Основні безпроводні налаштування

The screenshot shows the Belkin AX1800 Wi-Fi Router configuration interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Configuration', 'Parental Controls', and 'Troubleshooting'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi' selected. The main content area is titled 'Basic Wireless Settings' and includes sections for '5 GHz Wireless Settings' and '2.4 GHz Wireless Settings'. Each section contains fields for 'Network Mode', 'Network Name (SSID)', 'Channel Width', and 'Channel', along with a checkbox for 'SSID Broadcast'. The '5 GHz' section is currently active, showing 'Mixed(A/N/AC/AX)' for Network Mode and 'RT1800_5G' for Network Name. The '2.4 GHz' section shows 'Mixed(B/G/N/AX)' for Network Mode and 'RT1800_2.4G' for Network Name. At the bottom of the configuration area are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Network Mode (Режим мережі). Оберіть стандартні параметри безпроводної мережі, які підтримуватиме ваша мережа.

- **Комбінований** (за замовчуванням)
Залиште значення за замовчуванням, якщо у вас у мережі пристрої Wireless-N (2,4 ГГц), Wireless-B та Wireless-AX.
- **Лише Wireless-A**
Оберіть, якщо у вас лише пристрої Wireless-A.
- **Лише Wireless-N**
Оберіть, якщо у вас лише пристрої Wireless-N (2,4 ГГц).
- **Блокування**
Оберіть, якщо у вас у мережі немає пристроїв Wireless-B, Wireless-G та Wireless-N (2,4 ГГц).

Примітка. Можна обрати Комбінований, Wireless-A/N винятково або Блокування для 5 ГГц каналу. Якщо Ви не впевнені, який режим обрати, залиште за замовчуванням Комбінований.

Ім'я мережі (ідентифікатор SSID)

Ідентифікатор безпроводової мережі (SSID) — це назва, використовувана пристроями для підключення до безпроводної мережі. Ідентифікатори SSID чутливі до регістру символів та не повинні перевищувати 32 символи. Ідентифікатори SSID за замовчуванням для мереж у 2,4 ГГц та 5 ГГц - BelkinXXXXX та BelkinXXXXX_5GHz, відповідно. Позначка X відповідає останнім п'яти цифрам у серійному номері маршрутизатора, який розташовано на задній панелі маршрутизатора. Якщо ви змінили SSID, у обох діапазонів будуть нові SSID. Дати різні назви їм можна, використавши службову програму на основі браузера.

Примітка. Якщо ви відновлюєте налаштування маршрутизатора за замовчуванням (натиснувши на кнопку Відновити або використавши екран Керування > Заводські налаштування за замовчуванням), назву мережі буде замінено на назву за замовчуванням. Змініть назву мережі знову на її оригінальну назву або Вам необхідно повторно підключити всі пристрої Вашої безпроводної мережі до нової назви мережі.

Ширина каналу

Збережіть значення за замовчуванням Auto (20 МГц або 40 МГц) для найкращої продуктивності у мережі 2,4 ГГц з використанням пристроїв Wireless-B, Wireless-G та Wireless-N (2,4 ГГц). Для ширини каналу у 20 МГц оберіть «20 МГц виключно». Для найкращого функціонування у мережі у 5 ГГц, збережіть налаштування за замовчуванням 20, 40 або 80 МГц.

Канал

Оберіть канал зі списку, що розкривається. Збережіть значення за замовчуванням, Авто, якщо не впевнені, який канал обрати.

Широкомовна інформація про зону обслуговування (SSID Broadcast)

Збережіть значення за замовчуванням, Увімкнено, для трансляції SSID маршрутизатора. Коли безпроводні клієнти обстежують околиці, щоб виявити безпроводні мережі для підключення, вони виявлять трансляцію SSID від маршрутизатора. Спроба сховати назву Wi-Fi не зробить вашу Wi-Fi безпечнішою. Будь-хто, дійсно зацікавлений у доступі до вашої мережі, може знайти його, навіть якщо ви вимкнули цю функцію. Якщо ви все ще не хочете здійснювати трансляцію інформації про зону обслуговування маршрутизатора, оберіть Вимкнено.



Безпека безпроводної мережі

Маршрутизатор підтримує такі опції безпеки безпроводної мережі:

WPA3 персональний / WPA2 персональний / WPA2 підприємство (WPA означає технологія захищеного доступу Wi-Fi protected access.)

Опція безпеки	Потужність
WPA3 персональний	Найсильніший
WPA3/WPA2 персональний	
WPA2 персональний	
WPA2 підприємство	

Налаштування опцій безпеки

WPA2-персональний

*Якщо ви обрали WPA2 персональний режим, кожний пристрій безпроводної мережі **ПОВИНЕН** використовувати персональний режим роботи WPA2 та однакову парольну фразу.*

Security Mode

Парольна фраза. Введіть парольну фразу з 8-63 символів. Це пароль Wi-Fi, який забезпечує доступ до мережі. Він може бути таким самим, як вводили при налаштуванні.

Вимкнено

Якщо обрано вимкнення безпеки безпроводної мережі, під час першого доступу до Інтернет вам надійде повідомлення про вимкнення безпеки безпроводної мережі. З'явиться запит на ввімкнення безпеки безпроводної мережі або на підтвердження того, що Ви усвідомлюєте ризики, але бажаєте продовжити роботу, не включивши безпеку безпроводної мережі.

Security Mode




Усунення неполадок

Ви можете отримати додаткову допомогу від нашої відзначеної багатьма нагородами служби підтримки клієнтів, перейшовши за адресою Belkin.com/support/RT1800.

Маршрутизатор не було успішно налаштовано

Якщо ви не змогли завершити налаштування у інтерфейсі на основі браузера, можете спробувати наступне:

- Скріпкою або булавкою натисніть та утримуйте кнопку скидання на маршрутизаторі, доки індикатор живлення на передній панелі не вимкнеться і почне блимати (приблизно 10 секунд). Введіть 192.168.1.1 у браузері, щоб повторити спробу налаштування.

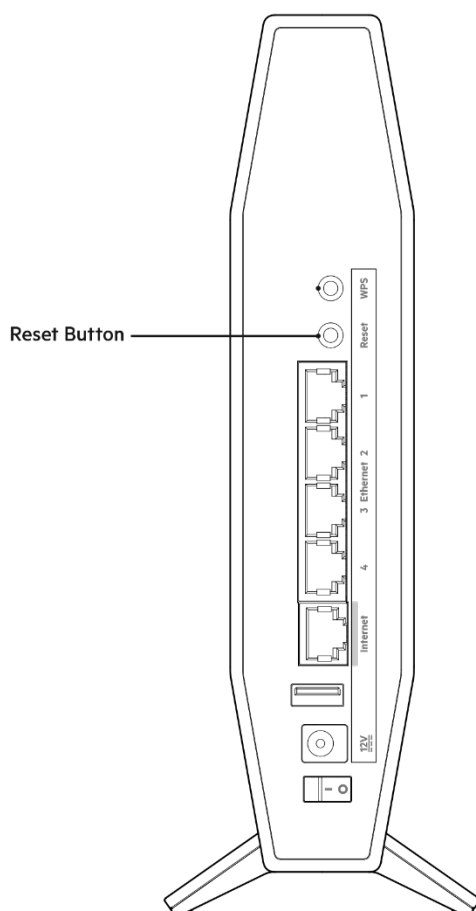


- Тимчасово відключіть брандмауер комп'ютера (для довідки дивіться інструкції щодо програмного забезпечення з питань безпеки). Інсталюйте маршрутизатор знову.
- Якщо у Вас є ще один комп'ютер, тоді скористайтесь ним для налаштування маршрутизатора.



Повідомлення "Мережевий кабель не під'єднано"



Якщо ви отримали повідомлення «Мережевий кабель не під'єднано» при спробі налаштувати маршрутизатор:

- Переконайтесь, що кабель мережі Ethernet чи Інтернет (або кабель, що постачається з маршрутизатором) надійно приєднано до жовтого Інтернет-порту з тильної сторони маршрутизатора та до відповідного порту на вашому модемі. Цей порт на модемі зазвичай марковано як Ethernet.

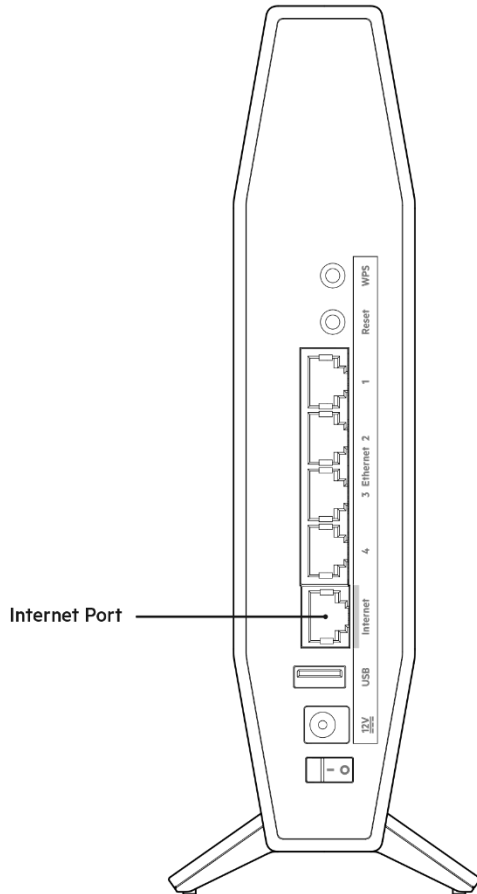

- Переконайтесь, що модем підключений до живлення і включений.

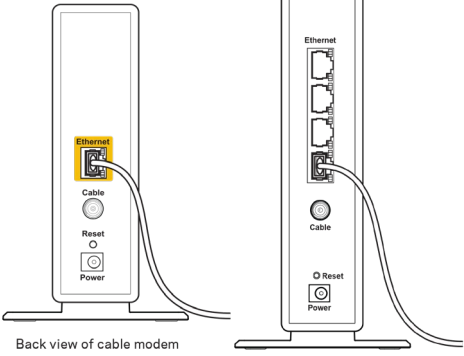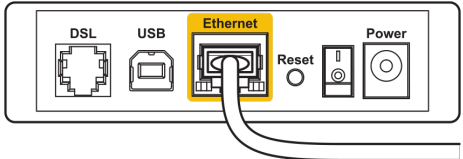

 Back view of cable modem Back view of Modem - Router	 Back view of DSL modem
Якщо у вас кабельний Інтернет, переконайтеся, що до кабельного порту модема CABLE (КАБЕЛЬ) підключений коаксіальний кабель, наданий провайдером.	Якщо у вас DSL-Інтернет, переконайтеся, що телефонна лінія DSL підключена до порту модема DSL.

- Якщо ваш комп'ютер був раніше підключений до модему за допомогою кабелю USB, від'єднайте кабель USB.
- Інсталюйте маршрутизатор знову.


Повідомлення Cannot access your router («Немає доступу до маршрутизатора»)

Щоб отримати доступ до маршрутизатора, ви повинні бути підключені до своєї мережі. Якщо у вас вже є безпроводний доступ до Інтернету, тоді проблема може бути в тому, що Ви випадково підключилися до іншої бездротової мережі.

Для вирішення цієї проблеми на комп'ютерах під управлінням ОС «Windows» зробіть наступне

1. На робочому столі ОС Windows натисніть на значок безпроводної мережі в області піктограм на панелі завдань. З'явиться перелік доступних мереж.
2. Натисніть назву своєї мережі. Натисніть **Підключитися**. У наведеному нижче прикладі комп'ютер було з'єднано з іншою безпроводною мережею, котра називається «wraith_5GHz». У цьому прикладі ім'я безпроводної мережі маршрутизатора Belkin RT series, Damaged_Beez2.4, показано обраним.



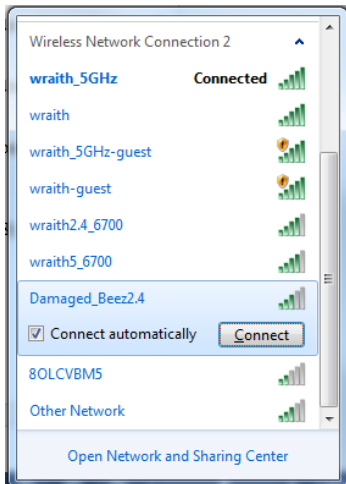


3. Якщо з'явиться прохання ввести мережевий ключ безпеки, введіть свій пароль (Ключ безпеки) у відповідне поле *мережевого ключа безпеки*. Натисніть **ОК**.
4. Ваш комп'ютер з'єднається з мережею, при цьому ви повинні мати легкий доступ до маршрутизатора.

**Залежно від версії Windows, можуть бути певні відмінності у формулюванні або піктограмах у цих етапах.*

Для вирішення проблеми на комп'ютерах «Mac», зробіть наступне:

1. У рядку меню зверху екрану натисніть на піктограму «Wi-Fi». З'явиться перелік безпроводних мереж.
2. У наведеному нижче прикладі комп'ютер було з'єднано з іншою безпроводною мережею, котра називається «wraith_5GHz». У цьому прикладі ім'я безпроводної мережі маршрутизатора Belkin RT series, Damaged_Beez2.4, показано обраним.

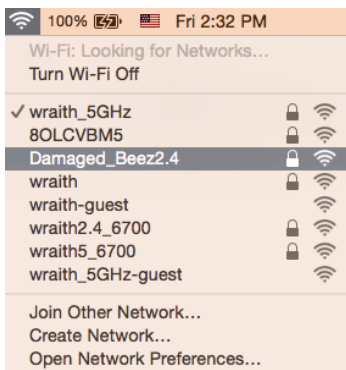

3. Натисніть назву безпроводної мережі свого маршрутизатора Belkin RT series («Damaged_Beez2.4» у цьому прикладі).
4. Введіть пароль своєї безпроводної мережі (Ключ захисту) в поле *Пароль*. Натисніть **ОК**.



Після налаштування

Інтернет недоступний

Якщо виникли проблеми зв'язку маршрутизатора з Інтернет, проблема може відобразитися повідомленням "Cannot find [Internet address]" (Неможливо знайти (Інтернет-адреса)) у браузері. Якщо відомо, що адреса в Інтернеті правильна, і якщо ви спробували кілька раз дійсні адреси в Інтернеті з таким самим результатом, повідомлення може означати, що існує проблема у інтернет-провайдера або зв'язку модема з маршрутизатором.

Спробуйте наступне.

- Переконайтеся, що мережевий та силовий кабелі надійно підключені.
- Переконайтеся, що на гніздо живлення, до якого підключений маршрутизатор, подається живлення.
- Перезапустіть маршрутизатор.
- Зверніться до інтернет-провайдера і спитайте про збої на ділянці.

Найбільш поширений спосіб виправлення неполадок маршрутизатора - вимкнути, а потім знову увімкнути його. Маршрутизатор може перезавантажити свої клієнтські настройки, а інші пристрої (такі як модем) зможуть знову виявити маршрутизатор та встановити з ним зв'язок. Цей процес називається перезавантаження.

Для перезапуску маршрутизатора за допомогою силового кабелю виконайте наступне.

1. Від'єднайте силовий кабель від маршрутизатора і модема.
2. Зачекайте 10 секунд і знову підключіть силовий кабель до модема. Переконайтеся у наявності живлення.
3. Зачекайте, поки онлайн індикатори модема припинять блимання (приблизно дві хвилини). Повторно підключіть силовий кабель до маршрутизатора.
4. Зачекайте, доки зелений світлодіод, який блимає між кнопкою скидання та силовим портом не почне горіти постійно. Зачекайте дві хвилини перед спробою підключення до Інтернет з комп'ютера.



Технічні характеристики

Belkin RT1800

Назва моделі	AX1800 дводіапазонний гігабітний маршрутизатор WiFi 6
Номер моделі	RT1800
Швидкість станційного порту	10/100/1000 Мб/с (швидкий Ethernet)
Частота радіохвиль	2,4 та 5 ГГц
Кількість антен	4 внутрішні
Порти	Ethernet (1-4), інтернет, живлення, USB 3.0
Кнопки	Захищене налаштування Wi-Fi, скидання, перемикання живлення
Світлодіоди	Живлення, Інтернет, Ethernet (1-4)
UPnP	Підтримується
Засоби безпеки	WPA2 Personal, WPA3 Personal, WPA2/WPA3 Mixed Personal
Захисні біти ключа	Шифрування з довжиною ключа до 128 біт

Екологічний

Розміри	156 мм (Д) x 77,11 мм (Ш) x 220 мм (В)
Вага пристрою	850 г
Живлення	12 В, 2 А
Сертифікати відповідності	FCC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Робоча температура	від 32° до 104°F (від 0° до 40°C)
Температура зберігання	від -4° до 140°F (від -20° до 60°C)
Допустима вологість при експлуатації	10-80% відносної вологості, без конденсації
Допустима вологість при зберіганні	від 5 до 90% без конденсації

Примітки

Для отримання інформації щодо нормативного регулювання, гарантії та інформації з безпеки див. компакт-диск, що постачається разом з маршрутизатором, або зайдіть на belkin.com/support/RT1800.

Технічні характеристики може бути змінено без сповіщення.



Максимальна продуктивність, розрахована відповідно до стандартів IEEE 802.11. Фактична продуктивність може відрізнятися через низьку пропускну здатність мережі, швидкість передавання даних, діапазон і покриття. Продуктивність залежить від багатьох чинників, умов і змінних, включно з відстанню від точки доступу, обсягом мережного трафіку, матеріалів і конструкції будівлі, наявної операційної системи, сполучення безпроводових пристроїв, перешкод та інших несприятливих умов.

«BELKIN», «LINKSYS» та багато інших назв і логотипів продукції є торговими марками групи компанії «Belkin». Вищезгадані торгові марки третіх сторін є власністю їхніх відповідних власників. Ліцензії та повідомлення щодо стороннього програмного забезпечення, котре застосовується в даному виробі, можна переглянути тут: <http://support.belkin.com/en-us/license>. Перейдіть, будь ласка, за адресою <http://support.belkin.com/en-us/gplcodecenter>, щоб поставити запитання або подати запити щодо програмного коду універсальної суспільної ліцензії.

© 2021 Belkin International, Inc. та/або її партнерські компанії. Усі права захищено.

LNKPG-00761 Rev C00

