



Setup and Reference Guide

Instrukcja instalacji i podręczny przewodnik

Příručka pro nastavení

Nastavenie a referenčná príručka

Üzembehelyezési és hivatkozási kézikönyv

Ръководство за настройка и справка

Οδηγός ρύθμισης και αναφοράς

Vodič za postavljanje i reference

Ghid de instalare și referință

Priročnik za nastavitve in referenčni priročnik

Podešavanje i referentni vodič

Справочное руководство и руководство по настройке

Посібник із налаштування та довідки

Баптау және анықтамалық нұсқаулық


Kurulum ve Referans Kılavuzu

Seadistus- ja kasutusjuhend

Sąranka ir rekomendacijų vadovas

Iestatīšanas un atsauces ceļvedis

מדריך התקנה ותיעוד בלווה

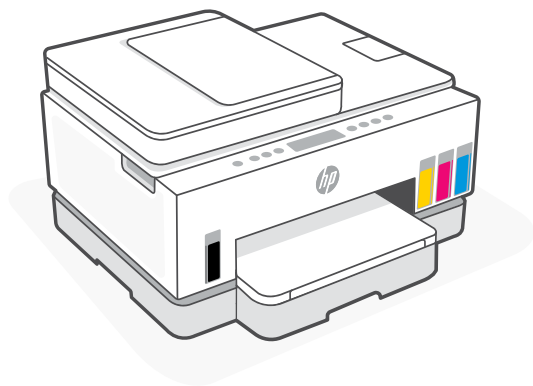




HP Smart Tank 750 series

Printer Setup







Prepare printer

1

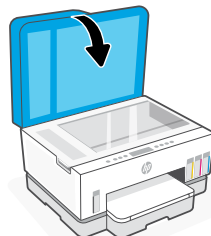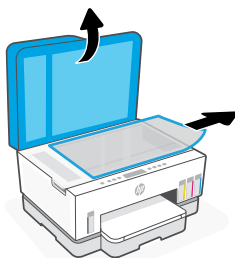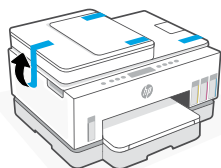



Remove all tape and packing materials. Close the scanner lid after opening.

2

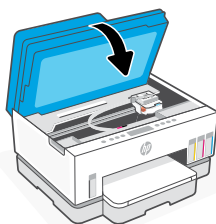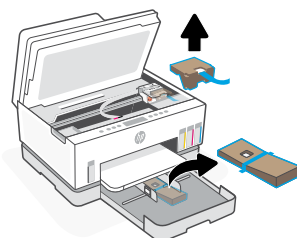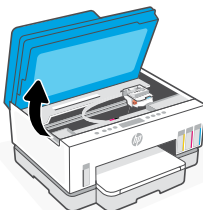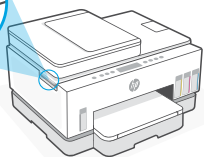

Lift the ink access door by the side latch. Remove all cardboard, then close the ink access door.

3

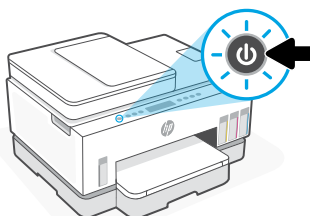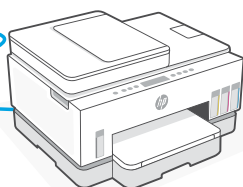

Plug in and turn on the printer.

Choose an option to continue printer setup


Recommended

Option 1: Guided setup with HP Smart

Go to **123.hp.com** on a mobile device or computer to install HP Smart.



View animations to connect to Wi-Fi, fill ink tanks, install printheads, load paper, and perform printheads alignment in the HP Smart software. HP Smart has everything you need to finish setup.

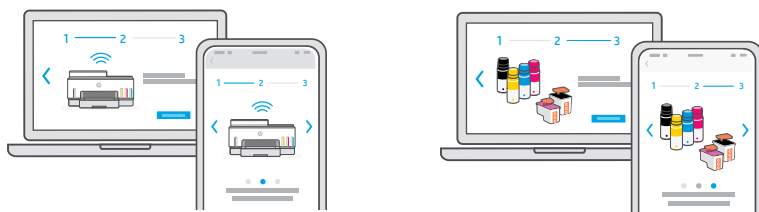

Option 2: Manual setup


Follow illustrations in this guide to set up the hardware, then use HP Smart software to connect to Wi-Fi and finish setup.



1 Open the ink bottles

For ink bottles with screw-cap:


Twist open the cap.

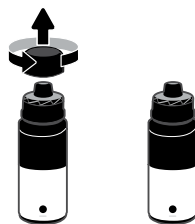

For ink bottles with flip-cap:


Twist open the cap and remove the seal.

Replace the cap. Flip open the top of the cap.

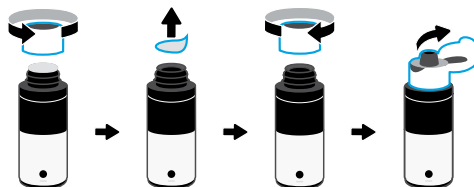

2 Fill the ink tanks


1. Open the ink access door and tank covers.
2. Open the cap of the ink tank to be filled.
3. Place the opened bottle upside down on the tank.
The screw-cap bottle will click into place.
Let the ink drain into the tank.
4. Close the bottle cap, tank cap, and tank cover.
Repeat the above steps as needed to fill other tanks.
5. When tanks are filled, close the ink access door securely and wait for approximately 15 seconds.

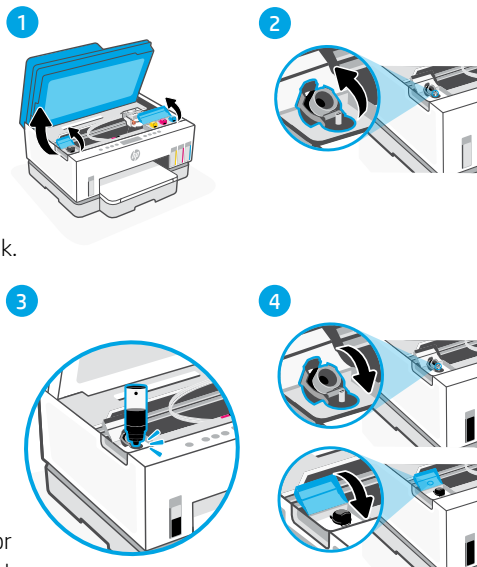

Make sure to close the ink access door so the printer can detect ink, before you install printheads.

Note: If there is leftover ink, keep the bottle upright in a cool and dry place.

5

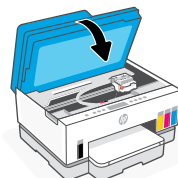


3 Install printheads




You must fill the ink tanks before installing printheads. Install the printheads when prompted on the printer control panel.

1. Lift the ink access door and wait for the carriage to move to center and stop.

1

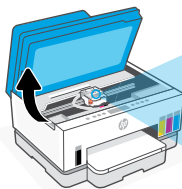


2

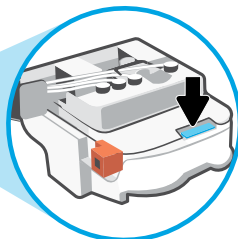

2. Press the blue button to open the printhead cover.


3. Remove and discard the orange guard. Handle carefully to avoid ink stains.

3

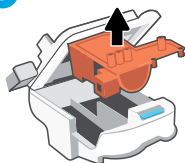


4. Remove the orange cap and protective tape on both printheads.

4

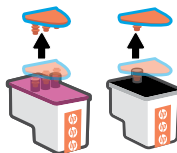


Caution: Do not touch the electric contacts or print nozzles under the tape.

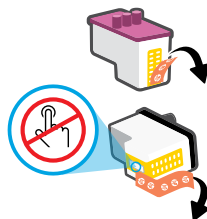


5. Insert the printheads and click into place.

5

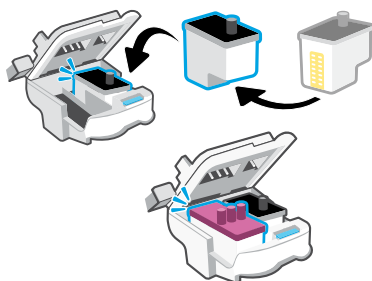


6. Close the printhead cover and the ink access door.

6

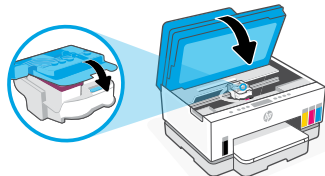


4 Load paper

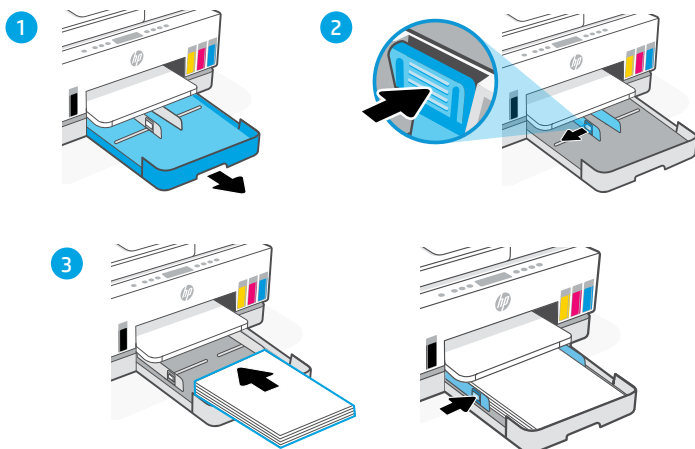


1. Open the paper tray.
2. Slide out the guides.
3. Load unused Letter or A4 paper and adjust the guides. Close the tray.

5 Print and scan alignment page

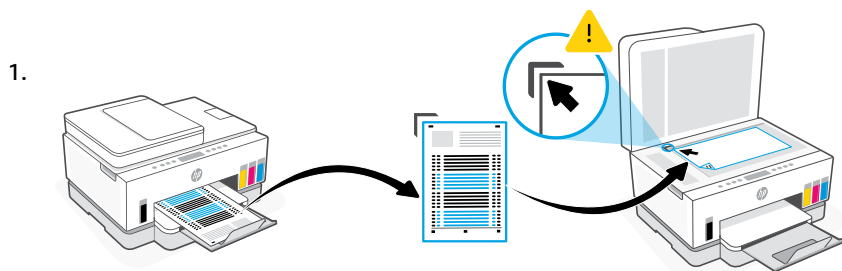


Wait for the printhead alignment page to print. Open the scanner lid and place the printed page face-down on the scanner glass, aligned to the indicated corner.

2.

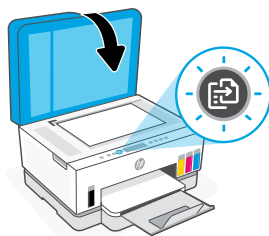

Close the scanner lid. Press the blinking copy button on the printer control panel to scan the page.

6 Install HP Smart software

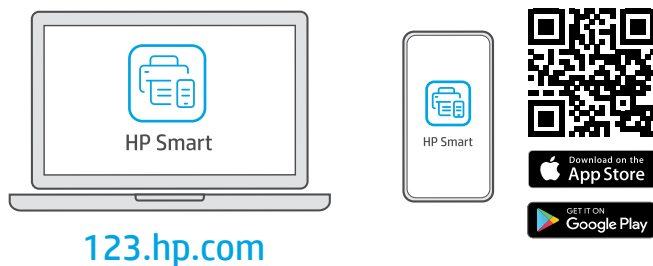

Install HP Smart software from **123.hp.com** on a computer or mobile device.
HP Smart will help you connect to a network and start printing.



Get help with setup


Find setup information and videos online.

hp.com/support/printer-setup






Printer features

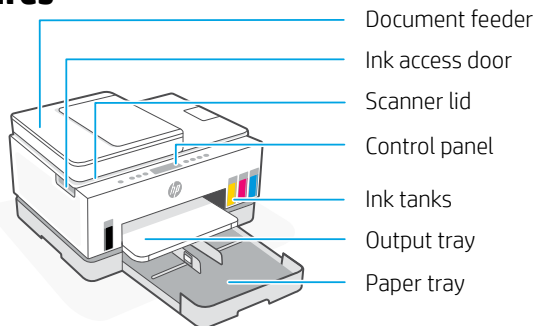

Control panel



Buttons and lights

-  **Power** button/light
-  **ID Copy** button
Place a card anywhere on the scanner glass to copy both sides of the card onto the same page.
-  **Color Copy** button/light
Press to start a color copy job.
-  **Black Copy** button/light
Press to start a black-and-white copy job.
Note: To increase number of copies, press the desired button multiple times or press and hold.
-  **Open Lid** light
Open the scanner lid to copy or scan.
-  **Attention** light
Indicates problems with paper, ink, or printheads.
-  **Wi-Fi** button/light
Turn on or off Wi-Fi capability. Wi-Fi light shows the wireless status.
-  **Information** button/light
Press to print a summary of printer settings and status.
-  **Resume** button/light
-  **Cancel** button


Display icons

-  Media related issues, including out of paper.
- E1/E2**
Paper size mismatch.
- E3**
Carriage jam.
- E4**
Paper jam.
- E7**
Out of ink.
-  Wi-Fi is disconnected. Restart setup mode.
-  K Y M C
Ink related issues, including low on ink.
-  Printheads related issues.
Note: Do not open the printhead cover unless instructed to do so.

For more information on lights and errors, visit hp.com/support

Help and tips for Wi-Fi and connectivity



If the software is unable to find your printer during setup, check the following conditions to resolve the issue.

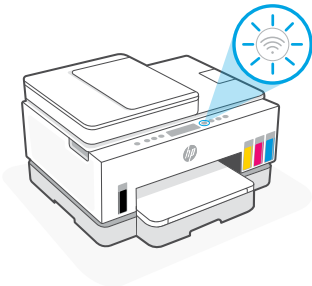Potential Issue	Solution
Printer Wi-Fi setup mode timed out 	If the Wi-Fi light is off, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Restart Wi-Fi setup mode: 1. If the control panel is not lit, press any button to wake the printer. 2. Press and hold  for 5 seconds until the control panel buttons light up. 3. Press and hold  and  for 5 seconds until the Wi-Fi light blinks blue. 4. Wait for one minute. Close and reopen HP Smart, and then try connecting again.
Computer or mobile device too far from printer	Move your computer or mobile device closer to the printer. Your device might be out of range of the printer's Wi-Fi signal.
Computer connected to a Virtual Private Network (VPN) or remote work network	Disconnect from a VPN before installing HP Smart software. You can't install apps from the Microsoft Store when connected to a VPN. Connect to the VPN again after finishing printer setup. Note: Consider your location and the security of the Wi-Fi network before disconnecting from a VPN.
Wi-Fi turned off on computer (computer connected by Ethernet)	If your computer is connected by Ethernet, turn on the computer's Wi-Fi while setting up the printer. Disconnect the Ethernet cable temporarily to complete setup over Wi-Fi.
Bluetooth is turned off on your computer or mobile device Location is turned off on your mobile device	Turn on Bluetooth for the computer or mobile device being used to complete printer setup. For mobile devices, turn on Location services also. Bluetooth and Location help the software find your network and printer. Note: Your location is not being determined and no location information is being sent to HP as part of the setup process.


Move printer properly

To move the printer to a different location outside of your home or office after initial setup, follow these instructions to prevent ink leaks or printer damage.


1. Turn off the printer and remove the power cord.
2. Lift the ink access door. Pull the gray tab (toward the front of the printer) and lift the printhead cover until the red label is visible. Close the ink access door.

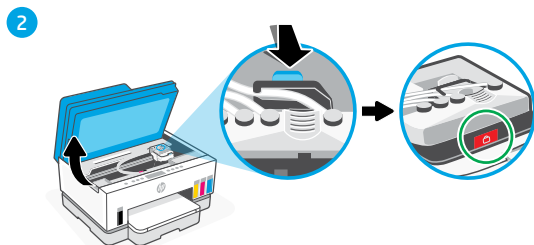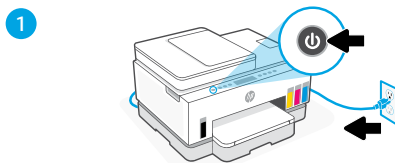


3. Pack the printer in a box (if available). While moving the printer, keep the printer horizontal to prevent ink leakage.

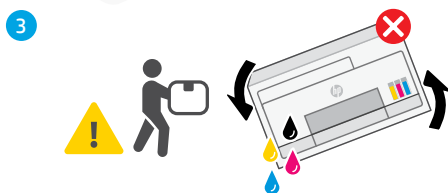

4. After unpacking the printer, push down on the printhead cover to close. Make sure the cover is properly closed.

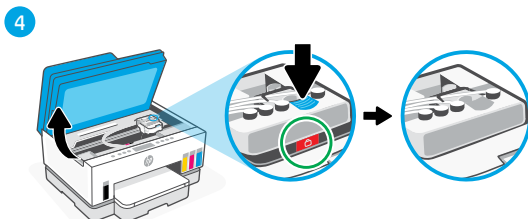

5. Connect the power cord and turn on the printer.

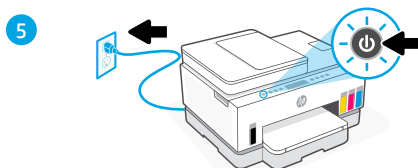

hp.com/support/transportsmarttank



Help and Support

For printer troubleshooting and videos, visit the HP support site. Enter your model name to find the printer.






hp.com/support







Przygotowanie drukarki

1

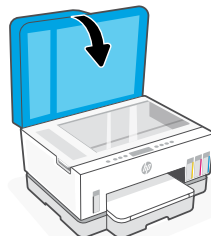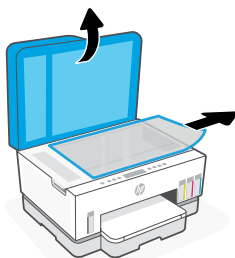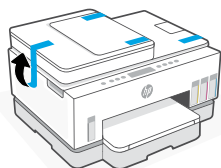



Usuń wszystkie fragmenty taśmy i materiały pakunkowe. Zamknij pokrywę skanera, jeśli jest otwarta.

2

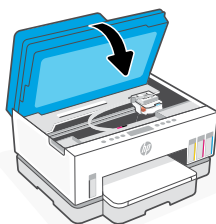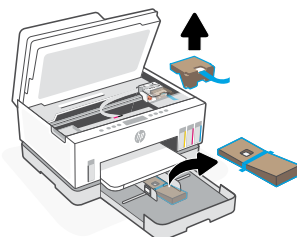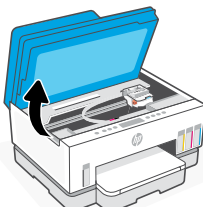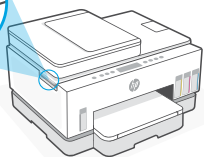

Podnieś drzwiczki dostępu do atramentu za pomocą zatrzasku bocznego. Usuń wszystkie elementy tekturowe, a następnie zamknij drzwiczki dostępu do atramentu.

3

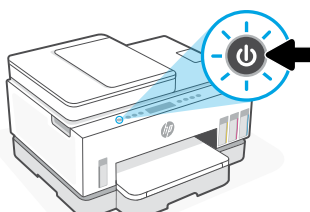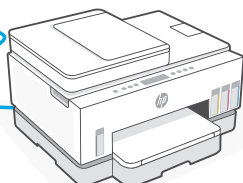

Podłącz i włącz drukarkę.

Wybierz opcję, aby kontynuować instalację drukarki.

Zalecane

Opcja 1: Instalacja wspomagana za pomocą aplikacji HP Smart

Przejdź na stronę **123.hp.com** na urządzeniu mobilnym lub komputerze, aby zainstalować aplikację HP Smart.



Wyświetl animacje z instrukcjami nawiązywania połączenia z siecią Wi-Fi, napełniania pojemników z atramentem, instalowania głowic drukujących, ładowania papieru i wyrównywania głowic drukujących w oprogramowaniu HP Smart. Aplikacja HP Smart zawiera wszystko, co potrzebne, aby zakończyć instalację.




Opcja 2: Instalacja ręczna

Postępuj zgodnie z ilustracjami zawartymi w tej instrukcji, aby zainstalować sprzęt, a następnie użyj oprogramowania HP Smart, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi i zakończyć instalację.




1 Otwórz butelki z atramentem.

W przypadku butelek z tuszem z zakrętką:
Odkręć zakrętkę.

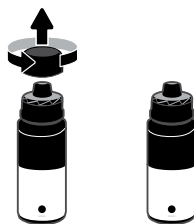


W przypadku butelek z tuszem z klapką odchylaną:

Odkręć całą zakrętkę i oderwij zamknięcie. Przykręć z powrotem zakrętkę. Odchyl klapkę zakrętki.

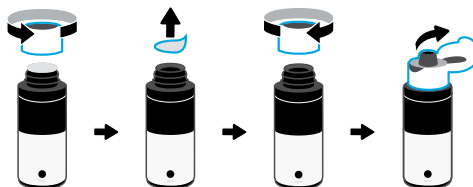

2 Napełnianie zbiorników tuszu

1. Otwórz drzwiczki dostępu do tuszu i pokrywy zbiorników.
2. Otwórz korek zbiornika tuszu, który ma zostać napełniony.
3. Umieść otwartą butelkę do góry dnem na pojemniku. Butelka z zakrętką zatrzaśnie się na miejscu. Pozwól, aby atrament spłynął do pojemnika.
4. Zakręć butelkę, pojemnik i zamknij pokrywę pojemnika. Powtórz powyższe czynności stosownie do potrzeb, aby napełnić pozostałe pojemniki.
5. Po napełnieniu pojemników dobrze zamknij drzwiczki dostępu do atramentu i odczekaj około 15 sekund.

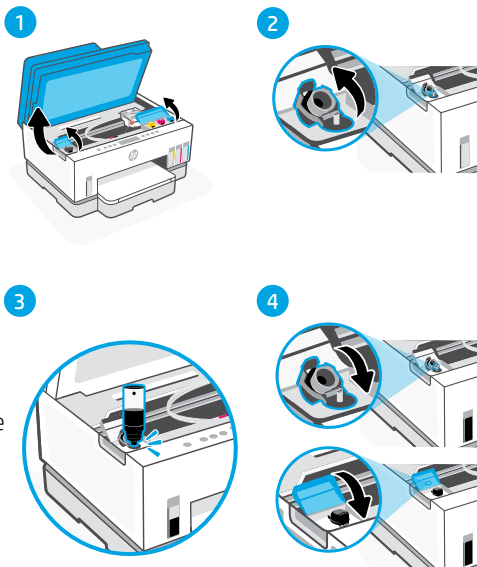

Przed zainstalowaniem głowic drukujących upewnij się, że drzwiczki dostępu do tuszu zostały zamknięte, aby drukarka mogła wykręć tusz.

Uwaga: jeśli w butelce został jeszcze tusz, przechowuj butelkę w pozycji pionowej w chłodnym i suchym miejscu.

5




3 Instalacja głowic drukujących




Pojemniki z atramentem należy napętnić przed zainstalowaniem głowic drukujących. Po wyświetleniu monitu na panelu sterowania drukarki zainstaluj głowice drukujące.

1. Podnieś drzwiczki dostępu do tuszu i poczekaj, aż karetką przesunie się do środka i zatrzyma.
2. Naciśnij niebieski przycisk, aby otworzyć pokrywę głowicy drukującej.

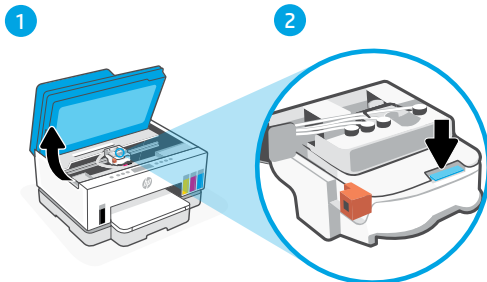


3. Zdejmij i wyrzuć pomarańczową osłonę. Obchodź się z nią ostrożnie, aby uniknąć poplamienia tuszem.

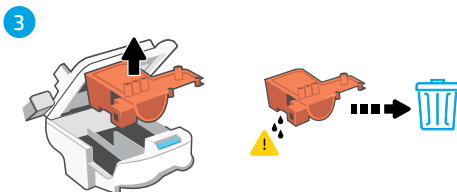


4. Zdejmij pomarańczową zaślepkę i taśmę ochronną z obu głowic drukujących.


Przeostroga: Nie dotykaj styków elektrycznych ani dysz drukujących pod taśmą.

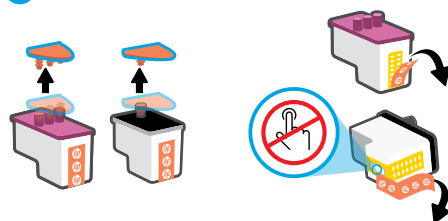


5. Włóż głowice drukujące i zatrzaśnij je na miejscu.

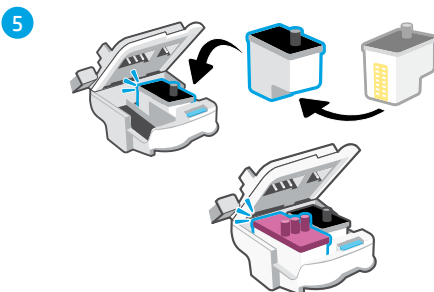

6. Zamknij pokrywę głowicy drukującej i drzwiczki dostępu do tuszu.

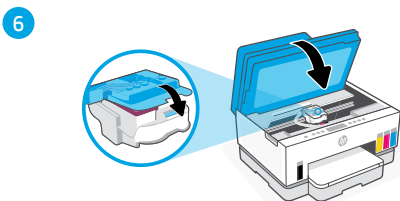


4 Ładowanie papieru

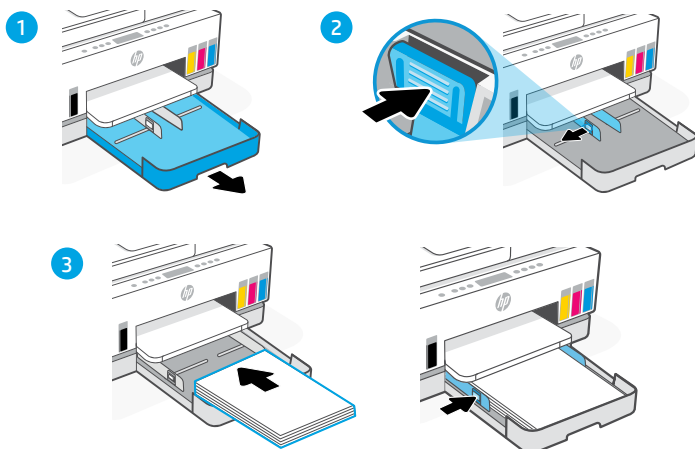


1. Otwórz podajnik papieru.
2. Wsuń prowadnice.
3. Włóż papier formatu Letter lub A4 i ustaw prowadnice. Zamknij podajnik.

5 Drukowanie i skanowanie strony wyrównania

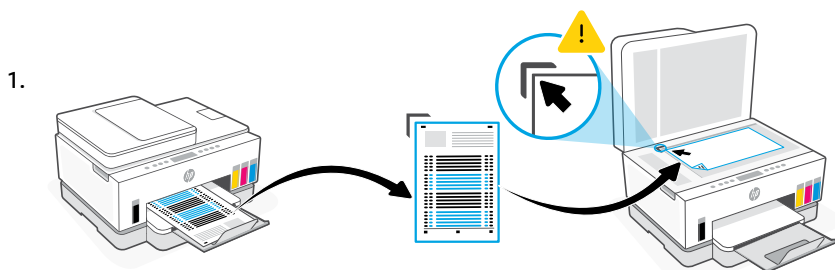


Poczekaj na wydrukowanie strony wyrównania główek drukujących. Otwórz pokrywę skanera i połóż wydrukowaną stronę drukiem do dołu na szybie skanera, wyrównując ją do wskazanego rogu.

2.

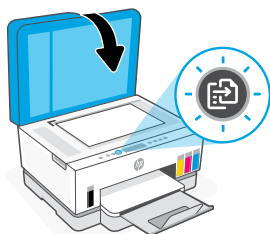


Zamknij pokrywę skanera. Naciśnij migający przycisk kopiowania na panelu sterowania drukarki, aby zeskanować stronę.

6 Instalacja oprogramowania HP Smart

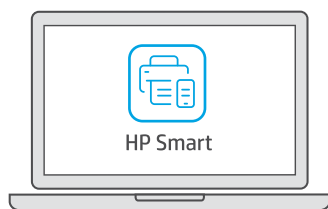

123.hp.com



Zainstaluj oprogramowanie HP Smart ze strony **123.hp.com** na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Aplikacja HP Smart ułatwi nawiązanie połączenia z siecią i rozpoczęcie drukowania.



Uzyskaj pomoc przy konfiguracji


Informacje i filmy na temat instalacji i konfiguracji znajdziesz w Internecie.

hp.com/support/printer-setup






Funkcje drukarki

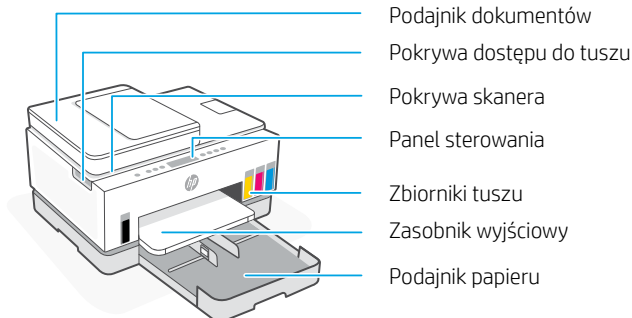

Panel sterowania



Przyciski i wskaźniki



Zasilanie — przycisk/wskaźnik



Kopiowanie dowodu — przycisk

Umieść kartę w dowolnym miejscu na szybie skanera, aby skopiować obie strony karty na jednej stronie papieru.



Kopia kolorowa — przycisk/wskaźnik

Naciśnij, aby uruchomić zadanie kopiowania w kolorze.



Kopia czarno-biała — przycisk/wskaźnik

Naciśnij, aby uruchomić zadanie kopiowania w czerni.

Uwaga: aby zwiększyć liczbę kopii, należy nacisnąć wybrany przycisk odpowiednią liczbę razy lub nacisnąć go i przytrzymać.



Otwórz pokrywę — wskaźnik

Otwórz pokrywę skanera, aby kopiować lub skanować.



Uwaga — wskaźnik Wskazuje na problemy z papierem, tuszem lub głowicami drukującymi.



Wi-Fi — przycisk/wskaźnik Włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi. Wskaźnik Wi-Fi pokazuje stan sieci bezprzewodowej.



Informacje — przycisk/wskaźnik

Naciśnij, aby wydrukować podsumowanie ustawień i stanu drukarki.



Wznów — przycisk/wskaźnik



Anuluj — przycisk

Wyświetlane ikony



Usterki związane z nośnikami, w tym brak papieru.

E1/E2

Zły rozmiar papieru.

E3

Zacięcie karetki.

E4

Zacięcie papieru.

E7

Brak tuszu.



Sieć Wi-Fi jest odłączona. Uruchom ponownie tryb konfiguracji.



Usterki związane z tuszem, w tym niski poziom tuszu.



Usterki związane z głowicami drukującymi.

Uwaga: nie otwieraj pokrywę głowicy drukującej bez wyraźnego polecenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wskaźników lub błędów, odwiedź stronę hp.com/support

Pomoc i wskazówki dotyczące sieci Wi-Fi i łączności

Jeżeli oprogramowanie nie może znaleźć drukarki podczas konfiguracji, sprawdź następujące elementy, aby rozwiązać problem.

Potencjalny problem	Rozwiązanie
Uptynął limit czasu trybu konfiguracji Wi-Fi	Jeśli wskaźnik Wi-Fi jest wyłączony, drukarka może nie znajdować się w trybie konfiguracji Wi-Fi. Uruchom ponownie tryb konfiguracji Wi-Fi: 1. Jeśli panel sterowania nie jest podświetlony, naciśnij dowolny przycisk, aby wyprowadzić drukarkę ze stanu uśpienia. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ① przez 5 s, aż zaświecą się przyciski panelu sterowania. 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ② i ③ przez 5 s, aż wskaźnik Wi-Fi zacznie migać na niebiesko. 4. Odczekaj około jedną minutę. Zamknij i otwórz z powrotem aplikację HP Smart, a następnie ponów próbę nawiązania połączenia.
Komputer lub urządzenie mobilne za daleko od drukarki	Przenieś komputer lub urządzenie mobilne bliżej drukarki. Urządzenie może być poza zasięgiem sygnału sieci Wi-Fi drukarki.
Komputer podłączony do wirtualnej sieci prywatnej (VPN) lub sieci pracy zdalnej	Przed zainstalowaniem oprogramowania HP Smart odłącz się od sieci VPN. Jeżeli nawiązano połączenie z siecią VPN, nie można instalować aplikacji ze sklepu Microsoft Store. Po zakończeniu konfiguracji drukarki połącz się ponownie z siecią VPN. Uwaga: Przed odłączeniem od sieci VPN sprawdź lokalizację i zabezpieczenia sieci Wi-Fi.
Sieć Wi-Fi wyłączona w komputerze (komputer połączony za pomocą sieci Ethernet)	Jeżeli komputer jest połączony przez sieć Ethernet, włącz interfejs Wi-Fi podczas konfigurowania drukarki. Tymczasowo odłącz kabel Ethernet, aby dokończyć konfigurację przez Wi-Fi.
Funkcja Bluetooth jest wyłączona na komputerze lub urządzeniu mobilnym.	Włącz funkcję Bluetooth na używanym komputerze lub urządzeniu mobilnym, aby dokończyć instalację drukarki. W przypadku urządzeń mobilnych włącz również usługi lokalizacji. Bluetooth i usługi lokalizacji pomagają oprogramowaniu znaleźć sieć i drukarkę.
Usługi lokalizacji są wyłączone na urządzeniu mobilnym.	Uwaga: w ramach procesu konfiguracji nie jest określana lokalizacja użytkownika, a informacje o lokalizacji nie są przesyłane do firmy HP.

Prawidłowe przenoszenie drukarki

Aby przenieść drukarkę w inne miejsce poza domem lub biurem po początkowej konfiguracji, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiec wyciekom tuszu lub uszkodzeniu drukarki.

1. Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilający.
2. Podnieś drzwiczki dostępu do atramentu. Pociągnij szary języczek (w kierunku przodu drukarki) i podnieś pokrywę głowicy drukującej, aby czerwona etykieta była widoczna. Zamknij drzwiczki dostępu do atramentu.






3. Zapakuj drukarkę do pudełka (jeśli jest dostępne). Podczas przenoszenia drukarki należy trzymać ją w pozycji poziomej, aby zapobiec wyciekowi tuszu.

4. Po rozpakowaniu drukarki naciśnij w dół pokrywę głowicy drukującej, aby zamknąć. Sprawdź, czy pokrywa jest dobrze zamknięta.

5. Podłącz przewód zasilający i włącz drukarkę.



hp.com/support/transportmarttank

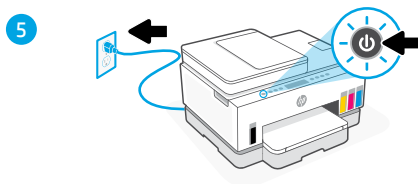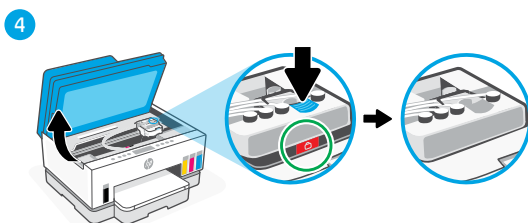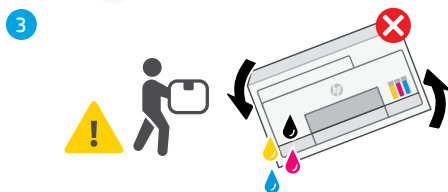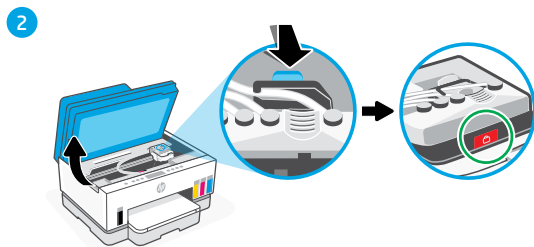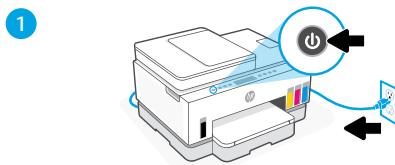

Pomoc i obsługa techniczna

Aby uzyskać informacje o rozwiązywaniu problemów z drukarką lub obejrzeć filmy, odwiedź stronę wsparcia technicznego HP. Wprowadź nazwę swojego modelu, aby znaleźć drukarkę.





hp.com/support







Příprava tiskárny

1

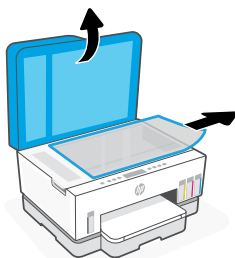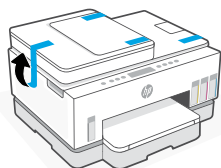



Odstraňte všechny pásky a balicí materiály. Zavřete víko skeneru, pokud bylo otevřené.

2

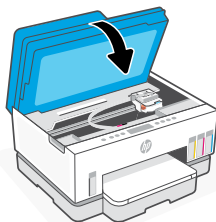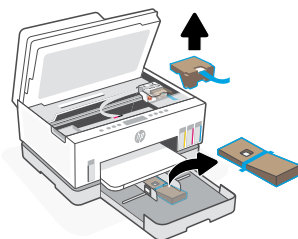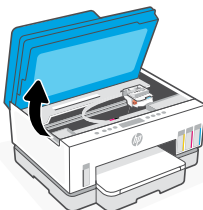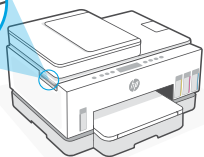

Zvedněte přístupová dvířka inkoustu pomocí boční pojistky. Odstraňte všechny kartony a potom přístupová dvířka inkoustu zavřete.

3

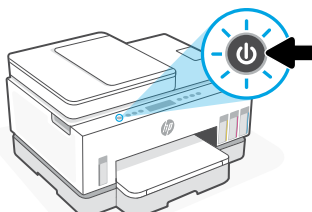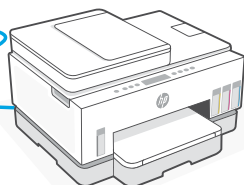

Zapojte a zapněte tiskárnu.

Pokračujte v nastavení tiskárny výběrem některé z možností.


Doporučeno

Možnost 1: Nastavení pomocí HP Smart

Otevřete stránku **123.hp.com** na mobilním zařízení nebo na počítači a nainstalujte software HP Smart.



S využitím animací připojte tiskárnu k Wi-Fi síti, naplňte inkoustové zásobníky, nainstalujte tiskové hlavy, vložte papír a proveďte vyrovnaní tiskových hlav v softwaru HP Smart. HP Smart poskytuje vše potřebné k dokončení nastavení tiskárny.

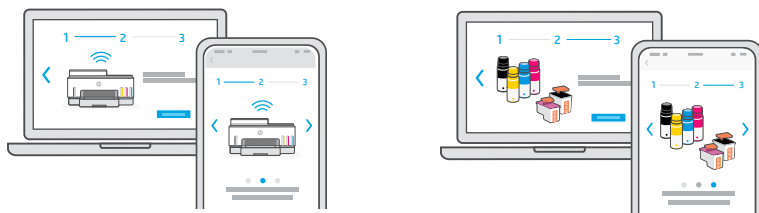

Možnost 2: Ruční nastavení


Podle pokynů v této příručce nastavte hardware a potom pomocí softwaru HP Smart připojte tiskárnu k Wi-Fi síti a dokončete nastavení.



1 Otevřete lahvičky s inkoustem.

Inkoustové lahvičky se šroubovacím víčkem:


Otočením otevřete víčko.

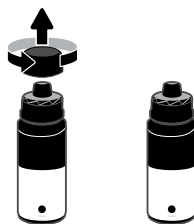

Inkoustové lahvičky s odklápěcím víčkem:


Otočením otevřete víčko a sejměte těsnění.

Nasadte víčko zpět. Odklopte horní část víčka.

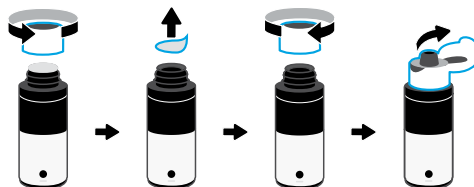


2 Doplnování inkoustových zásobníků

1. Otevřete přístupová dvířka k inkoustům a kryty zásobníků.
2. Sejměte víčko z inkoustového zásobníku, který chcete doplnit.
3. Umístěte otevřenou lahvičku vzhůru nohama na zásobník. Lahvička se šroubovacím víčkem zacvakne na místo. Nechte inkoust vytéct do zásobníku.
4. Zavřete víčko lahvičky, víčko zásobníku a kryt zásobníku. Dle potřeby opakujte výše uvedené kroky a doplňte ostatní inkousty.
5. Jakmile jsou inkousty doplněny, řádně zavřete přístupová dvířka inkoustu a počkejte cca 15 sekund.

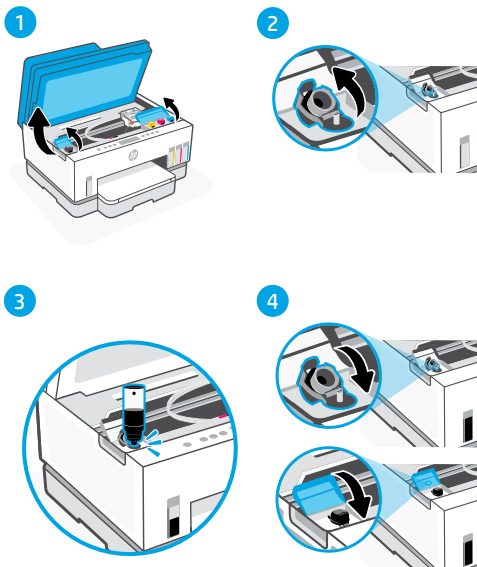

Než nainstalujete tiskové hlavy, ujistěte se, že přístupová dvířka k inkoustům jsou zavřená, aby tiskárna mohla detekovat inkoust.

5

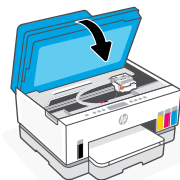

Poznámka: Pokud v lahvičce zůstane inkoust, uložte lahvičku ve stojaté poloze na suchém a chladném místě.


3 Instalace tiskových hlav




Inkoustové zásobníky musíte doplnit dříve, než nainstalujete tiskové hlavy. Jakmile se na ovládacím panelu tiskárny zobrazí výzva, nainstalujte tiskové hlavy.

1. Zvedněte přístupová dvířka k inkoustům a počkejte, dokud se vozík neposune doprostřed a nezastaví.
2. Stiskněte modré tlačítko pro otevření krytu tiskových hlav.

1


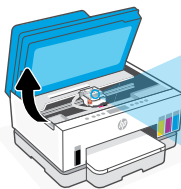


2

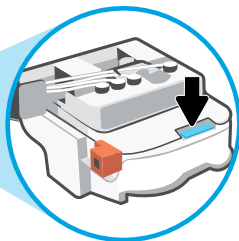



3. Vytáhněte a zlikvidujte oranžový ochranný kryt. Při manipulaci dejte pozor, abyste se neušpinili.

3

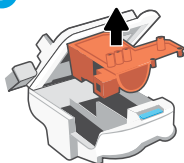

4. Odstraňte oranžové víčko a ochrannou pásku z obou tiskových hlav.


4

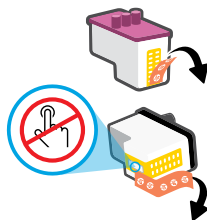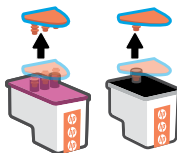

Upozornění: Nedotýkejte se elektrických kontaktů ani tiskových trysek pod páskou.


5. Vložte tiskové hlavy a zacvakněte je na místo.

5

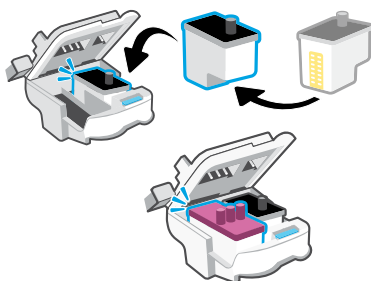


6. Zavřete kryt tiskových hlav a přístupová dvířka k inkoustu.

6

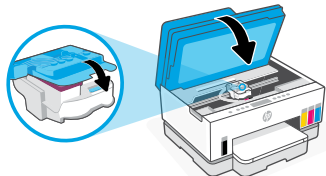


4 Vložte papír.

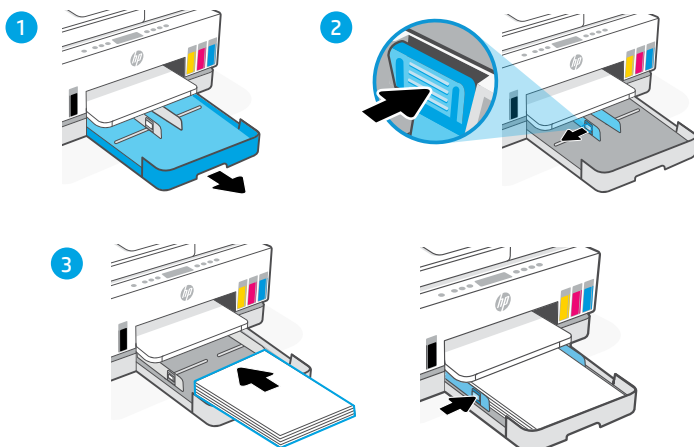


1. Otevřete zásobník papíru.
2. Vysuňte vodítka.
3. Vložte nepoužitý papír formátu Letter nebo A4 a upravte vodítka. Zavřete zásobník.

5 Vytiskněte a naskenujte stránku zarovnání.

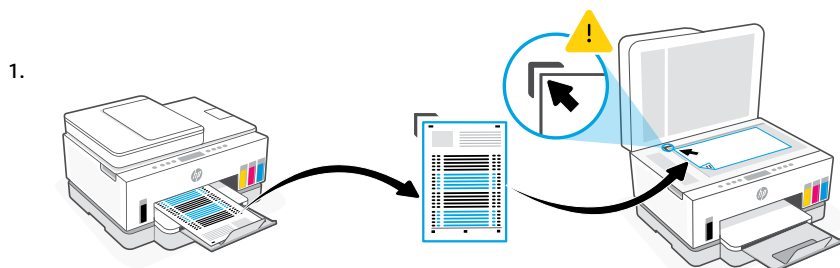


Počkejte, až se vytiskne stránka zarovnání tiskových hlav. Otevřete víko skeneru a položte vytisknutou stránku potisknutou stranou na sklo skeneru tak, aby byla zarovnaná k označenému rohu.

2.

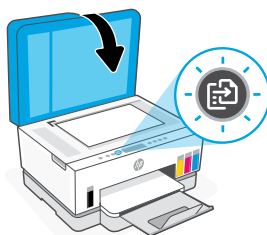


Zavřete víko skeneru. Stiskněte blikající tlačítko kopírování na ovládacím panelu tiskárny, aby se stránka naskenovala.

6 Instalace softwaru HP Smart

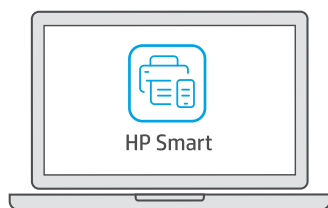

123.hp.com



Nainstalujte software HP Smart ze stránky **123.hp.com** na počítač nebo na mobilní zařízení. HP Smart vám pomůže s připojením tiskárny k síti a se zahájením tisku.



Získat pomoc s nastavením


Najděte informace o nastavení a videa online.

hp.com/support/printer-setup






Popis tiskárny

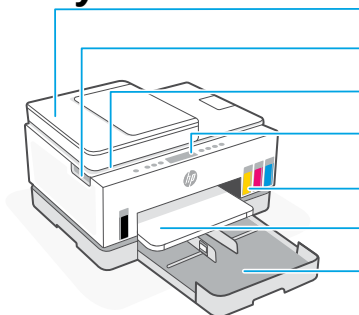

- Podavač dokumentů
- Přístupová dvířka k inkoustu
- Víko skeneru
- Ovládací panel
- Inkoustové zásobníky
- Výstupní zásobník
- Zásobník papíru

Ovládací panel



Tlačítka a kontrolky

- Tlačítko/kontrolka **Napájení**
- Tlačítko **Kopírování dokladů**
Položte kartu dokladu kamkoli na sklo skeneru pro zkopírování obou stran karty na jednu stránku.
- Tlačítko/kontrolka **Barevné kopírování**
Stiskněte pro zahájení barevného kopírování.
- Tlačítko/kontrolka **Černobílé kopírování**
Stiskněte pro zahájení černobílého kopírování.
- Poznámka:** Několikanásobným stisknutím nebo podržením příslušného tlačítka zvýšíte počet kopií.
- Kontrolka **otevřeného víka**
Otevřete víko skeneru pro kopírování nebo skenování.
- Kontrolka **Pozor**
Signalizuje problémy s papírem, inkoustem nebo tiskovými hlavami.
- Tlačítko/kontrolka **Wi-Fi**
Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi. Kontrolka Wi-Fi zobrazuje stav bezdrátového připojení.
- Tlačítko/kontrolka **Informace**
Stiskněte pro vytištění přehledu nastavení a stavu tiskárny.
- Tlačítko/kontrolka **Pokračovat**
- Tlačítko **Zrušit**


Ikony na displeji

- Problémy s médiem, včetně došlého papíru.
- E1/E2**
Nesprávný formát papíru.
- E3**
Uváznutí vozíku.
- E4**
Uváznutí papíru.
- E7**
Došel inkoust.
- Wi-Fi síť odpojena. Znovu spusťte režim nastavení.
- K Y M C**
Problémy s inkoustem, včetně nízké hladiny inkoustu.
- Problémy s tiskovými hlavami.
- Poznámka:** Neotevírejte kryt tiskové hlavy, pokud k tomu nebudete vyzváni.

Více informací o kontrolkách a chybách naleznete na stránce hp.com/support

Nápověda a tipy pro Wi-Fi a možnosti připojení

Pokud software nemůže najít vaši tiskárnu v průběhu nastavování, zkontrolujte následující možnosti, které mohou přispět k vyřešení problému.

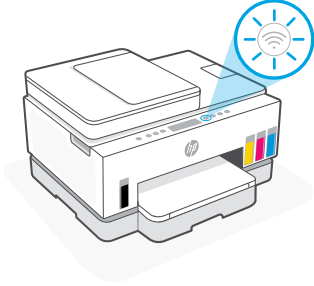
Možný problém	Řešení
Platnost režimu nastavení Wi-Fi vypršela 	Když kontrolka Wi-Fi nesvítí, tiskárna možná není v režimu nastavení Wi-Fi. Znovu spuštění režimu Wi-Fi: 1. Pokud ovládací panel není rozsvícený, stiskněte libovolné tlačítko pro probuzení tiskárny. 2. Stiskněte a podržte tlačítko ① na 5 sekund, dokud se tlačítka ovládacího panelu nerozsvítí. 3. Stiskněte a podržte tlačítko  a  na 5 sekund, dokud kontrolka Wi-Fi nezačne blikat modře. 4. Počkejte jednu minutu. Zavřete a znovu otevřete aplikaci HP Smart a potom se zkuste znovu připojit.
Počítač nebo mobilní zařízení je příliš daleko od tiskárny	Posuňte počítač nebo mobilní zařízení blíže k tiskárně. Vaše zařízení může být mimo dosah signálu Wi-Fi tiskárny.
Počítač je připojen k síti VPN nebo ke vzdálené pracovní síti	Odpojte zařízení od sítě VPN, než budete instalovat software HP Smart. Nemůžete instalovat aplikace z Microsoft Store, když je zařízení připojeno k síti VPN. Po dokončení nastavení tiskárny se znovu připojte k síti VPN. Poznámka: Před odpojením od sítě VPN zvažte vaše umístění a zabezpečení sítě Wi-Fi.
Počítač byl odpojen od sítě Wi-Fi (počítač je připojen přes Ethernet)	Pokud je váš počítač připojen ethernetovým kabelem, zapněte Wi-Fi počítače při nastavování tiskárny. Dočasně odpojte ethernetový kabel a dokončete nastavení přes síť Wi-Fi.
Funkce Bluetooth je vypnuta na vašem počítači nebo mobilním zařízení. Služby určování polohy jsou vypnuté na vašem mobilním zařízení.	Zapněte funkci Bluetooth u používaného počítače nebo mobilního zařízení, abyste dokončili nastavení tiskárny. U mobilních zařízení zapněte také služby určování polohy. Funkce Bluetooth a určování polohy pomohou softwaru najít vaši síť a tiskárnu. Poznámka: Vaše poloha není zjišťována a žádné informace o vaší poloze nejsou odesílány do společnosti HP v průběhu procesu nastavování.

Správné přemístění tiskárny


Pokud potřebujete přestěhovat tiskárnu s již nainstalovaným spotřebním materiálem mimo domov nebo kancelář, dodržujte tyto pokyny, aby nedošlo k vylití inkoustu nebo poškození tiskárny.

1. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel.
2. Zvedněte přístupová dvířka inkoustu. Zatáhněte za šedý výčnělek (směrem k přední straně tiskárny) a zvedněte kryt tiskových hlav tak, aby byl vidět červený štítek. Zavřete přístupová dvířka inkoustu.
3. Zabalte tiskárnu do krabice (je-li k dispozici). Při stěhování tiskárnu držte ve vodorovné poloze, aby nedošlo k vylití inkoustu.
4. Po rozbalení tiskárny stlačte kryt tiskových hlav, aby se zavřel. Ujistěte se, že kryt je řádně zavřený.
5. Připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu.


1

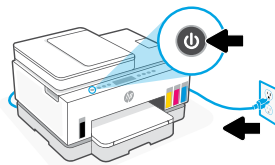


2

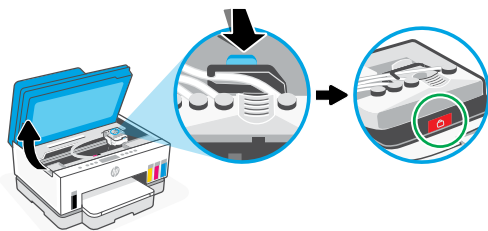


3

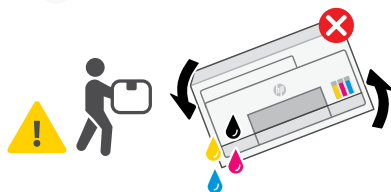

4

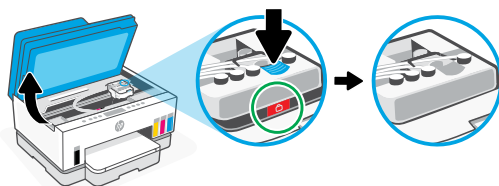

5

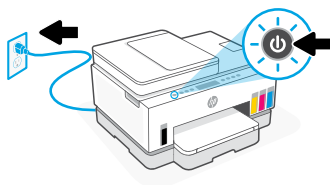

hp.com/support/transportsmarttank



Nápověda a podpora

Informace o řešení problémů a videa k tiskárně naleznete na stránce podpory HP. Zadejte název vašeho modelu a vyhledejte tiskárnu.






hp.com/support







Príprava tlačiarne

1

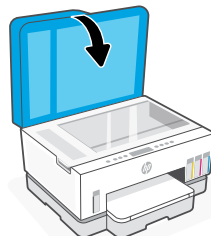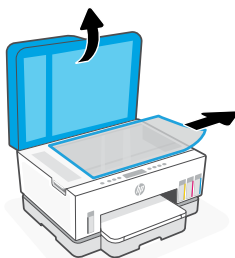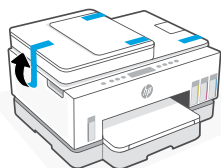



Odstráňte všetky pásky a baliace materiály. Po otvorení zatvorte veko skenera.

2

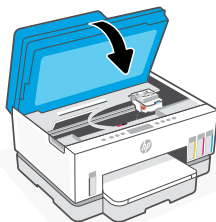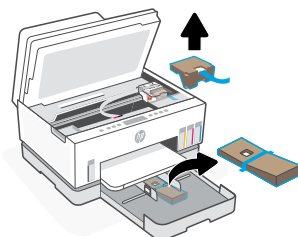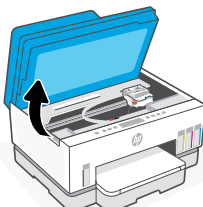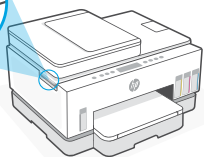

Pomocou bočnej zátky zdvihnite prístupový kryt atramentu. Vyberte všetok kartón a potom zatvorte prístupový kryt atramentu.

3

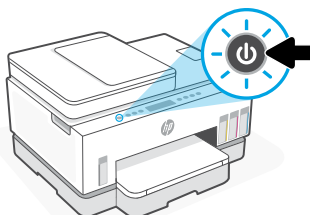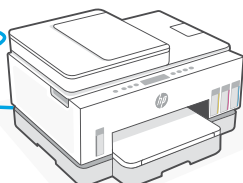

Zapojte tlačiareň do elektrickej siete a zapnite ju.

Ak chcete pokračovať v nastavení tlačiarne, vyberte jednu z možností


Odporúča sa

1. možnosť: Nastavenie pomocou aplikácie HP Smart

V mobilnom zariadení alebo počítači prejdite na stránku **123.hp.com**, aby ste si nainštalovali aplikáciu HP Smart.



Podľa animácií pripojte tlačiareň k Wi-Fi, naplňte atramentové nádržky, nainštalujte tlačové hlavy, vložte papier a nechajte zarovnať tlačové hlavy v softvéri HP Smart. HP Smart zahŕňa všetko, čo potrebujete na dokončenie nastavenia.

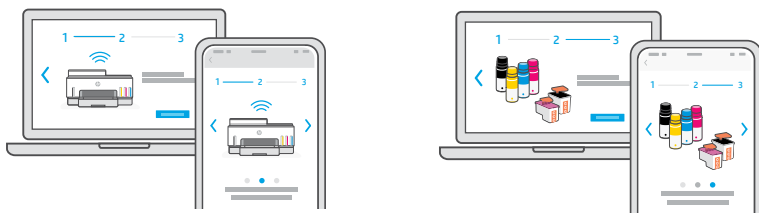

2. možnosť: Manuálne nastavenie


Podľa ilustrácií v tejto príručke nastavte hardvér a potom pomocou softvéru HP Smart pripojte tlačiareň k Wi-Fi a dokončite nastavenie.



1 Otvorte fľaše s atramentom.


Fľaše s atramentom a skrutkovým uzáverom:

Otočením otvorte uzáver.

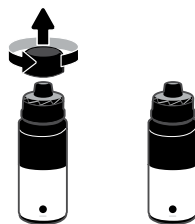


Fľaše s atramentom a sklopným uzáverom:

Otočením otvorte uzáver a odstráňte plombu. Vymeňte uzáver. Otočením otvorte hornú časť uzáveru.

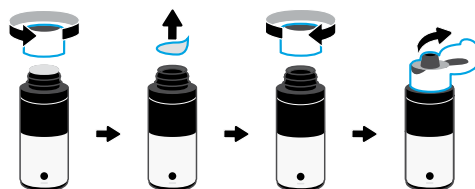

2 Naplnenie atramentových nádržíek


1. Otvorte prístupový kryt atramentu a kryty nádržíek.
2. Otvorte uzáver na nádržke, ktorú chcete naplniť.
3. Otvorenú fľašu položte na nádržku vrchom nadol. Fľaša so skrutkovým uzáverom zapadne na miesto. Nechajte atrament vytiecť do nádržky.
4. Zatvorte uzáver na fľaši, uzáver na nádržke a kryt nádržíek. Podľa potreby zopakovaním uvedených krokov naplňte ďalšie nádržky.
5. Po naplnení nádržíek bezpečne zatvorte prístupový kryt atramentu a počkajte približne 15 sekúnd.

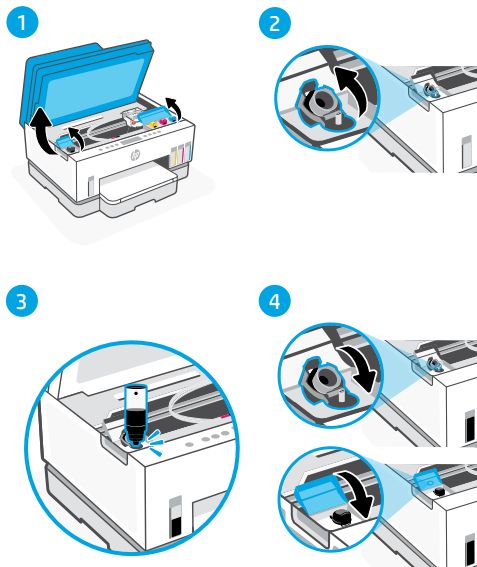

Pred inštaláciou tlačových hláv skontrolujte, či ste zatvorili prístupový kryt atramentu, aby tlačiareň mohla zisťovať atrament.

Poznámka: Ak vo fľaši zostane zvyšok atramentu, uskladnite ju vo vzpriamenej polohe na chladnom a suchom mieste


5

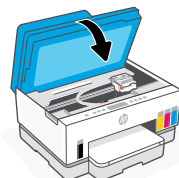


3 Inštalácia tlačových hláv

 Atramentové nádržky musíte naplniť pred inštaláciou tlačových hláv. Po zobrazení výzvy na ovládacom paneli tlačiarne nainštalujte tlačové hlavy.

1. Otvorte prístupový kryt atramentu a počkajte, kým sa tlačový vozík nepresunie do stredu a nezastane.
2. Stlačením modrého tlačidla otvorte kryt tlačovej hlavy.

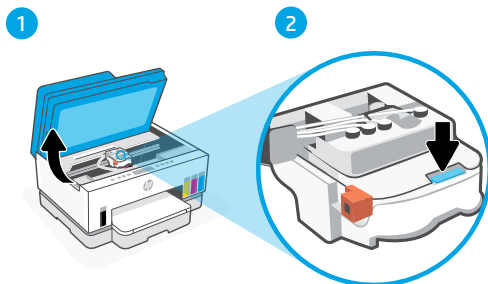


3. Odstráňte a vyhoďte oranžový kryt. S tlačovými hlavami zaobchádzajte opatrne, aby ste si niečo nepoškodili atramentom.

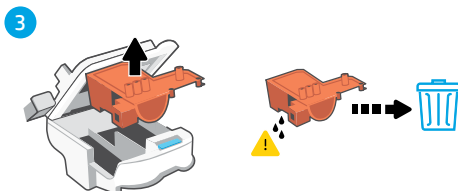


4. Na oboch tlačových hlavách odstráňte oranžový kryt a ochrannú pásku.


Upozornenie: Nedotýkajte sa elektrických kontaktov ani tlačových trysiek pod páskou.

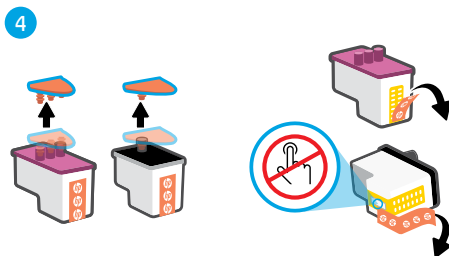


5. Vložte tlačové hlavy na miesto tak, aby zacvakli.

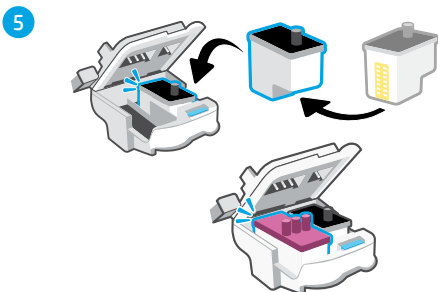

6. Zatvorte kryt tlačovej hlavy a prístupový kryt atramentu.

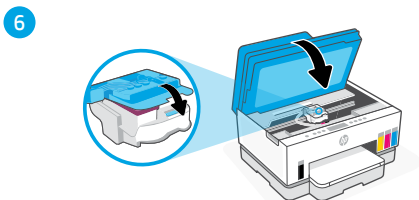


4 Vloženie papiera

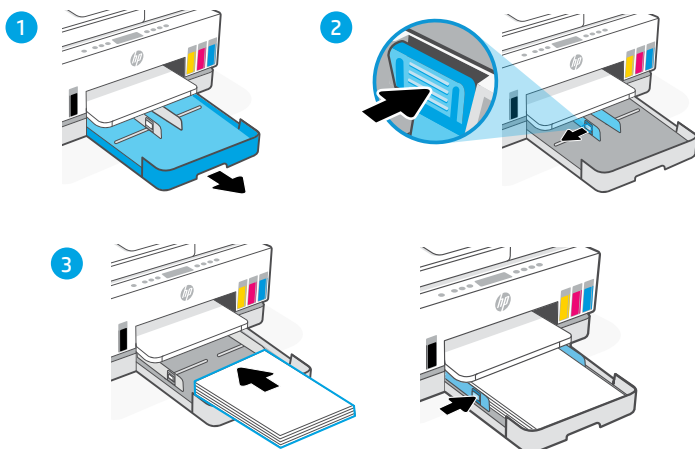


1. Otvorte zásobník papiera.
2. Vysuňte vodiace lišty.
3. Vložte čistý papier formátu Letter alebo A4 a nastavte vodiace lišty. Zatvorte zásobník.

5 Vytlačenie a naskenovanie zarovnávacej strany

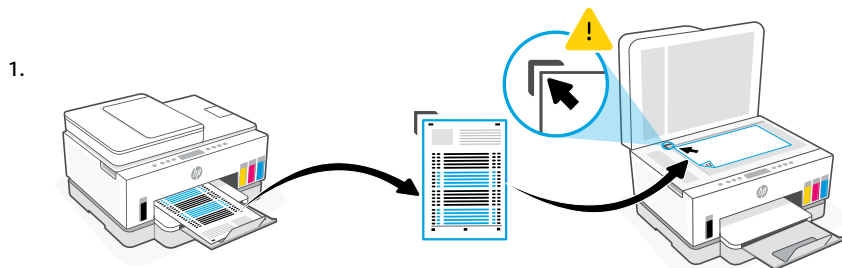


Počkajte, kým sa vytlačí zarovnávací strana tlačových hláv. Otvorte veko skenera a vytlačenú stranu položte na sklo skenera potlačenou stranou nadol, pričom ju zarovnajte s označeným rohom.

2.

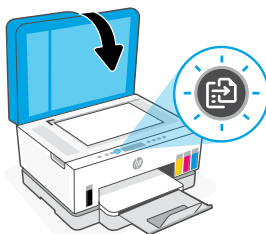


Zatvorte veko skenera. Stlačením blikajúceho tlačidla Kopírovať na ovládacom paneli tlačiarne danú stranu naskenujte.

6 Inštalácia softvéru HP Smart

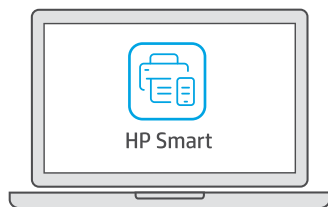

123.hp.com



Nainštalujte si softvér HP Smart zo stránky **123.hp.com** v počítači alebo mobilnom zariadení. HP Smart vám pomôže pripojiť tlačiareň k sieti a začať tlačiť.



Získanie pomoci s nastavovaním


Vyhľadajte informácie o nastavení a videá online.

hp.com/support/printer-setup





Funkcie tlačiarne

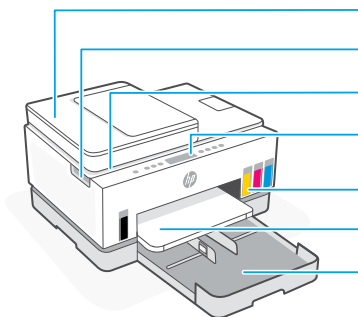

- Устройство за подаване на документи
- Вратичка за достъп до мастилото
- Капак на скенера
- Контролен панел
- Резервоари за мастило
- Изходна тава
- Тава за хартия

Ovládací panel



Tlačidlá a indikátory

-  Tlačidlo/indikátor **Napájanie**
-  Tlačidlo **Kopírovanie preukazu**
Ak chcete kopírovať obe strany karty na rovnakú stranu, umiestnite kartu na ľubovoľné miesto na sklenenej podložke skenera.
-  Tlačidlo/indikátor **Farebná kópia**
Stlačením spustíte farebné kopírovanie.
-  Tlačidlo/indikátor **Čiernobiela kópia**
Stlačením spustíte čiernobiely kopírovanie.
- Poznámka:** Ak chcete zvýšiť počet kópií, stlačte požadované tlačidlo viackrát alebo tlačidlo pridržite.
-  Indikátor **Otvorené veko**
Ak chcete kopírovať alebo skenovať, otvorte veko skenera.
-  **Výstražný indikátor**
Signalizuje problémy s papierom, atramentom alebo tlačovými hlavami.
-  Tlačidlo/indikátor **Wi-Fi**
Zapne alebo vypne funkciu Wi-Fi. Indikátor Wi-Fi zobrazuje stav bezdrôtovej siete.
-  Tlačidlo/indikátor **Informácie**
Stlačením vytlačíte súhrn nastavení a stavu tlačiarne.
-  Tlačidlo/indikátor **Pokračovať**
-  Tlačidlo **Zrušiť**

Ikony na displeji

-  Problémy súvisiace s médiami vrátane chýbajúceho papiera.
- E1/E2**
Nezhoda veľkosti papiera.
- E3**
Zaseknutie vozíka.
- E4**
Zaseknutie papiera.
- E7**
Minul sa atrament.
-  Wi-Fi sieť je odpojená. Reštartujte režim nastavovania.
-  K Y M C
Problémy súvisiace s atramentom vrátane nízkej hladiny atramentu.
-  Problémy súvisiace s tlačovými hlavami.
- Poznámka:** Neotvárajte kryt tlačovej hlavy, kým nedostanete pokyn, že to máte urobiť.

Ďalšie informácie o chybách a indikátoroch nájdete na stránke hp.com/support

Pomocník a tipy pre Wi-Fi a pripojenie


Ak softvér počas nastavovania nedokáže nájsť tlačiareň, vyriešte problém kontrolou nasledujúcich podmienok.

Potenciálny problém	Riešenie
Platnosť režimu nastavovania Wi-Fi uplynula	Ak je indikátor Wi-Fi vypnutý, tlačiareň pravdepodobne nie je v režime nastavovania Wi-Fi. Reštartujte režim nastavenia Wi-Fi. 1. Ak ovládací panel nesvieti, stlačením ľubovoľného tlačidla ukončíte režim spánku tlačiarne. 2. Pridržiňte tlačidlo  na 5 sekúnd, kým sa nerozsvietia tlačidlá ovládacieho panela. 3. Pridržiňte tlačidlá  a  na 5 sekúnd, kým sa indikátor Wi-Fi nerozblíka namodro. 4. Počkajte jednu minútu. Zavrite a znova otvorte aplikáciu HP Smart a potom sa skúste pripojiť znova.
Počítač alebo mobilné zariadenie je príliš ďaleko od tlačiarne	Premiestnite počítač alebo mobilné zariadenie bližšie k tlačiarňi. Zariadenie je pravdepodobne mimo dosahu Wi-Fi signálu tlačiarne.
Počítač je pripojený k virtuálnej súkromnej sieti (VPN) alebo vzdialenej pracovnej sieti	Pred inštaláciou softvéru HP Smart sa odpojte od VPN siete. Ak ste pripojení k VPN sieti, nemôžete inštalovať aplikácie z obchodu Microsoft Store. K VPN sieti sa pripojte znova po dokončení nastavovania tlačiarne. Poznámka: Pred odpojením od VPN siete vezmite do úvahy polohu a zabezpečenie Wi-Fi siete.
Wi-Fi sieť je v počítači vypnutá (počítač je pripojený cez ethernet)	Ak je váš počítač pripojený cez ethernet, počas nastavovania tlačiarne zapnite v počítači Wi-Fi. Na dokončenie nastavovania cez Wi-Fi dočasne odpojte ethernetový kábel.
Bluetooth je v počítači alebo mobilnom zariadení vypnutý. Služby určenia polohy sú v počítači alebo mobilnom zariadení vypnuté.	Na dokončenie nastavenia tlačiarne zapnite Bluetooth v používanom počítači alebo mobilnom zariadení. V prípade mobilných zariadení tiež zapnite služby určenia polohy. Bluetooth a služby určenia polohy pomôžu softvéru vyhľadať sieť a tlačiareň. Poznámka: Počas procesu nastavovania sa vaša poloha neurčuje a do spoločnosti HP sa neodosielať žiadne informácie o polohe.

Správna preprava tlačiarne

Ak chcete tlačiareň po úvodnom nastavení presunúť na iné miesto mimo domu alebo kancelárie, postupujte podľa týchto pokynov, aby ste predišli vytečeniu atramentu alebo poškodeniu tlačiarne.

1. Vypnite tlačiareň a odpojte napájací kábel.
2. Zdvihnite prístupový kryt atramentu. Potiahnite sivé uško (smerom k prednej strane tlačiarne) a zdvihnite kryt tlačovej hlavy tak, aby bolo vidno červený štítok. Zatvorte prístupový kryt atramentu.
3. Zabalte tlačiareň do škatule (ak je k dispozícii). Pri preprave udržiavajte tlačiareň v horizontálnej polohe, aby nevytekol atrament.
4. Po vybalení tlačiarne stlačením stlačte kryt tlačovej hlavy. Uistite sa, že kryt je bezpečne zatvorený.
5. Pripojte napájací kábel a zapnite tlačiareň.

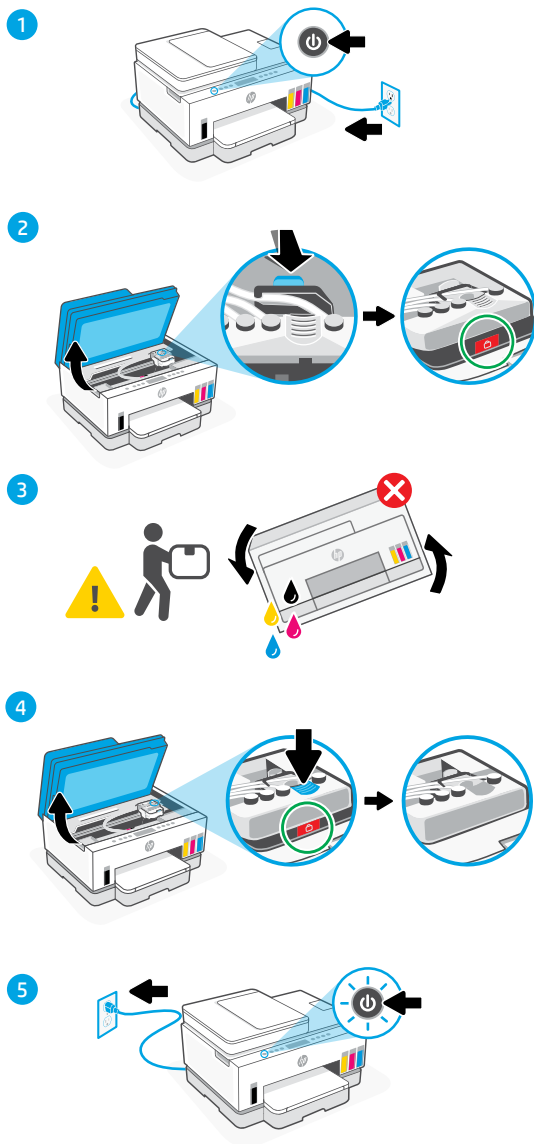

hp.com/support/transportmarttank



Pomocník a podpora

Informácie o riešení problémov s tlačiarňou a videá o tlačiarni nájdete na stránke podpory HP. Tlačiareň nájdete zadaním názvu modelu.






hp.com/support







A nyomtató előkészítése

1

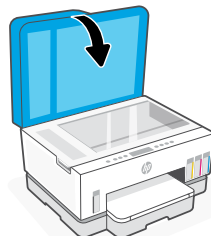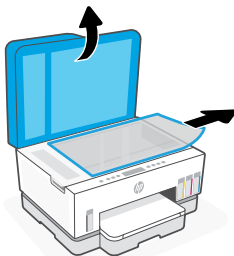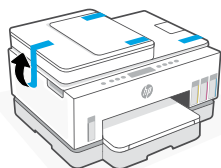



Távolítson el minden ragasztószalagot és csomagolóanyagot. Felnyitás után zárja le a lapolvasó fedelét.

2

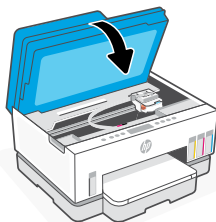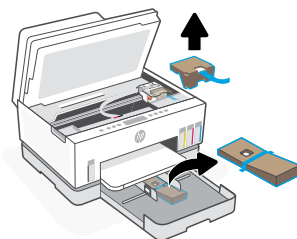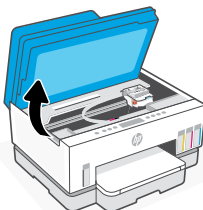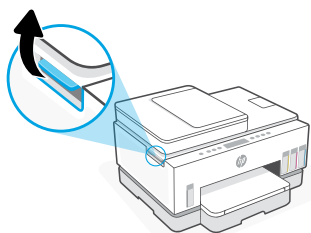

Emelje fel a tintapatron ajtáját az oldalsó retesznél fogva. Távolítsa el az összes kartont, majd zárja be a tintapatronajtót.

3

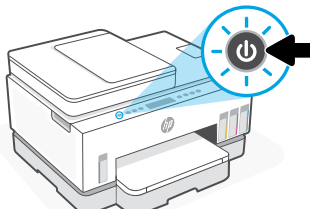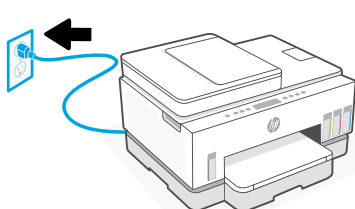

Csatlakoztassa a fali aljzathoz és kapcsolja be a nyomtatót.

A nyomtatóbeállítás folytatásához válasszon egy lehetőséget


Ajánlott

1. lehetőség: Irányított beállítás a HP Smarttal

A HP Smart telepítéséhez keresse fel az **123.hp.com** webhelyet egy mobil eszközön vagy számítógépen.



A Wi-Fi-hez való csatlakozáshoz, a tintatartályok feltöltéséhez, a papír betöltéséhez és a nyomtatófejek igazításához tekintse meg a HP Smart animációit. A HP Smartban mindent megtalál a beállítás befejezéséhez.

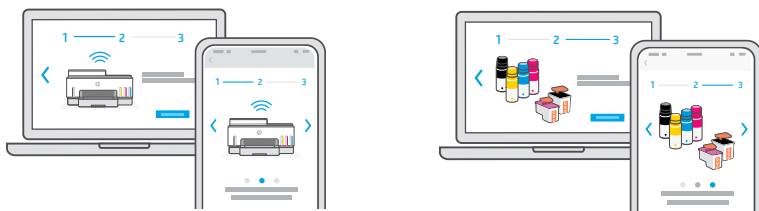

2. lehetőség: Kézi beállítás


Kövesse a jelen útmutatóban található illusztrációkat a hardver beállításához, majd a HP Smart szoftver használatával csatlakozzon egy Wi-Fi hálózathoz a beállítás befejezéséhez.



1 Nyissa ki a tintapalackokat


Tintapalackok csavaros kupakkal:

Csavarja le a kupakot.

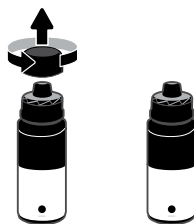





Tintapalackok pattintós kupakkal:

Csavarja le a kupakot, és távolítsa el a zárófoliát. Csavarja vissza a kupakot. Pattintsa fel a kupak tetejét.

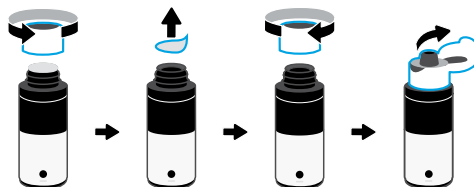

2 A tintatartályok feltöltése

1. Nyissa ki a tintapatronajtót, majd nyissa fel a tartályfedeleket.
2. Nyissa ki az újratölteni kívánt tintatartály sapkáját.
3. Helyezze a nyitott palackot fejjel lefelé a tartályba. A lecsavarható kupakú palack a helyére kattan. Hagyja, hogy a tinta átfolyjon a tartályba.
4. Zárja le a palack kupakját, a tartálysapkát és a tartályfedeleket. A többi tartály feltöltéséhez szükség szerint ismételje meg a fenti lépéseket.
5. Ha a tartályokat feltöltötte, szorosan zárja le a tintapatronajtót, és várjon körülbelül 15 másodpercet.

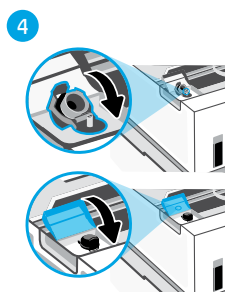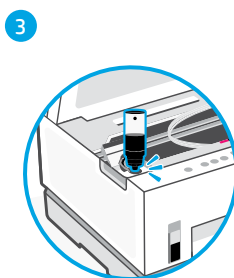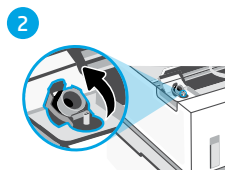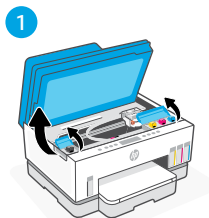

Mielőtt nyomtatófejeket helyezne be, mindenképpen zárja be a tintapatronajtót, hogy a nyomtató észlelhesse a tintaszinteket.

Megjegyzés: Ha maradt még tinta a palackban, a palackot függőleges helyzetben, hűvös, száraz helyen tárolja.

5




3 Nyomtatófejek behelyezése




A nyomtatófejek telepítése előtt fel kell töltenie a tintatartályokat. Amikor a nyomtató vezérlési területén erre vonatkozó utasítás jelenik meg, telepítse a nyomtatófejeket.

1. Emelje fel a tintapatronajtót, és várja meg, amíg a patronartató a készülék közepére ér és megáll.
2. Nyomja le a kék színű gombot a nyomtatófej fedelének felnyitásához.

1


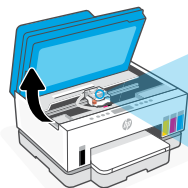


2

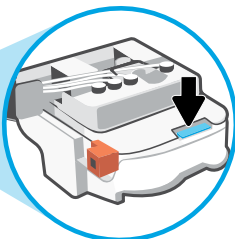



3. Távolítsa el és dobja ki a narancssárga védőelemet. Óvatosan kezelje, nehogy tintafoltot hagyjon.

3

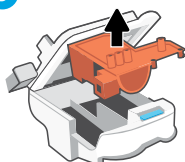

4. Távolítsa el a narancssárga védősapkát és védőszalagot mindkét nyomtatófejről.


4

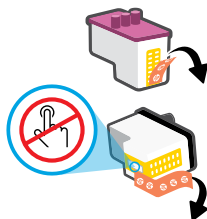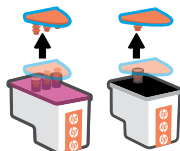

Figyelem! Ne érjen hozzá az elektromos érintkezőkhöz vagy a fúvókákhoz, amelyek a védőszalag alatt találhatók.


5. Helyezze be a nyomtatófejeket, és pattintsa őket a helyükre.

5

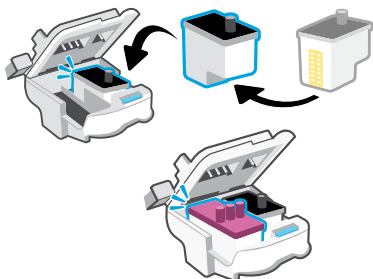


6. Zárja be a nyomtatófej fedőlapját és a tintapatronajtót.

6

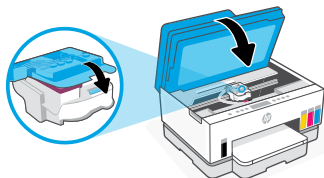


4 Papír betöltése

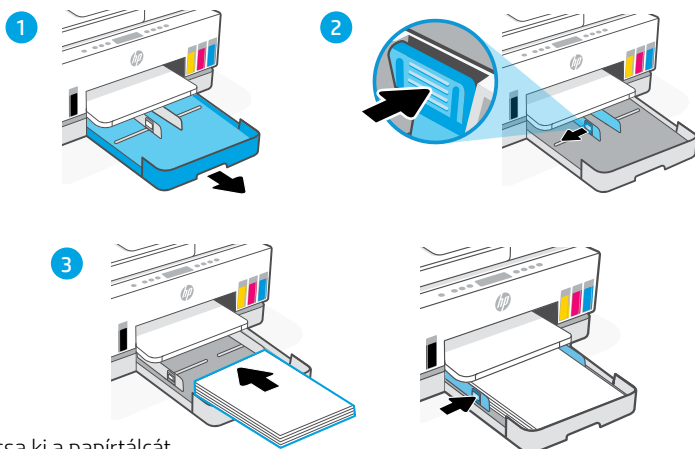


1. Nyissa ki a papírtálcát.
2. Csúsztassa ki a papírvezetőket.
3. Töltsön be tiszta, Letter vagy A4 méretű papírt, és állítsa be a papírvezetőket. Csukja be a tálcát.

5 Nyomtassa ki és olvassa be az igazítási lapot

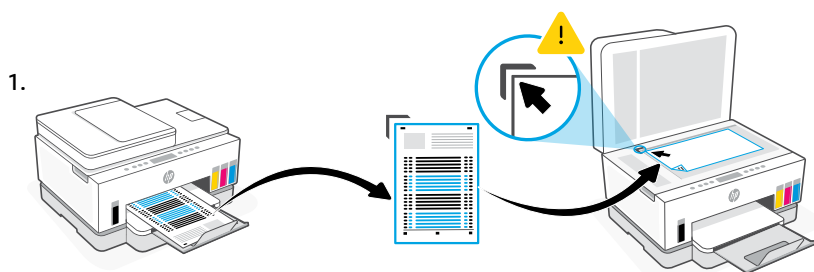


Várja meg, amíg az igazítási lap kinyomtatása befejeződik. Nyissa fel a lapolvasó fedelét, helyezze a nyomtatott lapot nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére, és igazítsa a jelzett sarkokhoz.

2.

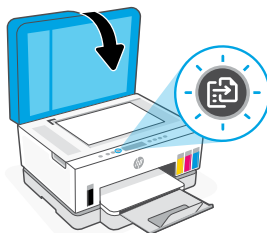


Zárja le a lapolvasó fedelét. Nyomja meg a villogó „Másolás” gombot a nyomtató vezérlési területén a lap beolvasásához.

6 A HP Smart szoftver telepítése

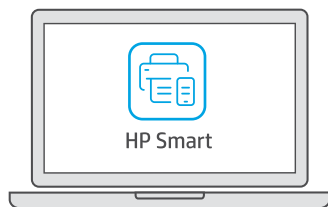

123.hp.com



Telepítse a HP Smart szoftvert az **123.hp.com** oldalról egy számítógépre vagy mobileszközre. A HP Smart segít a hálózathoz való csatlakozásban és a nyomtatás elindításában.



Segítség a beállításhoz


Online találhat beállítási információkat és videókat.

hp.com/support/printer-setup





A nyomtató részei

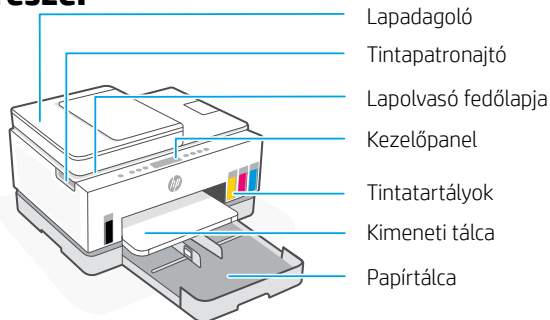

Kezelőpanel



Gombok és jelzőfények



Bekapcsoló gomb/tápfeszültségjelző fény



Igazolványmásolási gomb

Helyezze el az igazolványkártyát bárhol a lapolvasó üveglapján, hogy a kártya mindkét oldalát ugyanarra a lapra másolja.



Színes másolás gombja/jelzőfénye

Nyomja meg színes másolat készítéséhez.



FF másolás gombja/jelzőfénye

Nyomja meg fekete-fehér másolat készítéséhez.

Megjegyzés: A példányszám növeléséhez nyomja meg többször a kívánt gombot, vagy tartsa nyomva.



Fedélnyitás jelzőfénye

Nyissa fel a lapolvasó fedelét másoláshoz vagy beolvasáshoz.



Figyelmeztető jelzőfény

A papír, a tinta vagy a nyomtatófejek problémáját jelzi.



Wi-Fi gombja/jelzőfénye

Be- vagy kikapcsolja a Wi-Fi funkciót. A Wi-Fi jelzőfénye a vezeték nélküli kapcsolat állapotát mutatja.



Információ gomb/jelzőfény

Nyomja meg a nyomtató beállításairól és állapotáról készült összegzés kinyomtatásához.



Folytatás gomb/jelzőfény



Mégse gomb

A kijelző ikonjai



A hordozóval kapcsolatos problémák, például kifogyott a papír.

E1/E2

Papírméret-eltérés.

E3

A patron tartó elakadt.

E4

Papírelakadás.

E7

Kifogyott a tinta.



A Wi-Fi le van választva. Indítsa újra a beállítási módot.



A tintával kapcsolatos problémák, például kevés a tinta.




A nyomtatófejekkel kapcsolatos problémák.

Megjegyzés: Csak akkor nyissa ki a nyomtatófej fedelét, ha a rendszer erre utasítja.

A jelzőfényekkel és hibákkal kapcsolatos további információkért látogasson el a **hp.com/support** webhelyre.

Súgó és tippek a Wi-Fi-kapcsolattal és a csatlakoztatási lehetőségekkel kapcsolatban

Ha a szoftver nem találja a nyomtatót a beállítás alatt, a probléma megoldásához ellenőrizze a következőket.

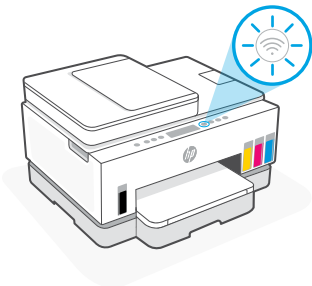
Lehetséges probléma	Megoldás
A nyomtató Wi-Fi-beállítási módja túllépte az időkorlátot 	Ha a Wi-Fi jelzőfénye nem világít, előfordulhat, hogy a nyomtató nincs Wi-Fi-beállítási módban. A Wi-Fi-beállítási mód újraindítása: 1. Ha a kezelőpanel nem világít, nyomja meg bármelyik gombot a nyomtató alvó állapotból való felébresztéséhez. 2. Tartsa nyomva az  gombot 5 másodpercig, amíg a kezelőpanel gombjai világítani nem kezdenek. 3. Tartsa nyomva a  és a  gombot 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi jelzőfénye kéken villogni nem kezd. 4. Várjon egy percet. Zárja be, és nyissa meg ismét a HP Smartot, majd próbáljon meg ismét csatlakozni.
A számítógép vagy mobil eszköz túl messze van a nyomtatótól	Helyezze a számítógépet vagy mobil eszközt közelebb a nyomtatóhoz. Előfordulhat, hogy az eszköz a nyomtató Wi-Fi-jelének hatókörén kívül van.
A számítógép virtuális magánhálózathoz (VPN-hez) vagy távoli munkahelyi hálózathoz csatlakozik	A HP Smart telepítése előtt bontsa a VPN-kapcsolatot. Nem tud alkalmazásokat telepíteni a Microsoft Store-ból, ha VPN-hez csatlakozik. A nyomtatóbeállítás befejezése után csatlakozzon újból a VPN-hez. Megjegyzés: A VPN-kapcsolat bontása előtt vegye figyelembe a tartózkodási helyét és a Wi-Fi-hálózat megbízhatóságát.
A számítógép Wi-Fi-kapcsolata ki van kapcsolva (a számítógép Ethernet-kapcsolattal csatlakozik)	Ha a számítógép Ethernet-kapcsolattal van csatlakoztatva, kapcsolja be a számítógép Wi-Fi-kapcsolatát a nyomtató beállítása közben. Átmenetileg húzza ki az Ethernet-kábelt a Wi-Fi-n keresztüli beállítás elvégzéséhez.
A Bluetooth ki van kapcsolva a számítógépen vagy mobil eszközén. A helymeghatározás ki van kapcsolva a mobil eszközén.	A nyomtató beállításának befejezéséhez kapcsolja be a Bluetooth-t a számítógépen vagy mobil eszközön, amelyet használ. Mobil eszköz esetén kapcsolja be a helymeghatározási szolgáltatásokat is. A szoftver a Bluetooth és a helymeghatározás segítségével keresi meg a hálózatot és a nyomtatót. Megjegyzés: Az Ön tartózkodási helye nem lesz meghatározva, és a rendszer nem küld helyadatokat a HP-nek a beállítási folyamat részeként.

Move printer properly


Ha a nyomtatót a kezdeti beállítása után el szeretné vinni az otthonából vagy az irodájából, akkor tartsa be ezeket az utasításokat a tinta kifolyásának és a nyomtató károsodásának megelőzése érdekében.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábel.
2. Emelje fel a tintapatronajtót. Húzza a szürke fület (a nyomtató előlapja felé), és emelje fel a nyomtatófej fedelét, amíg a piros címke láthatóvá nem válik. Zárja be a tintapatronajtót.
3. Emelje fel a tintapatronajtót. Nyomja meg a szürke gombot a nyomtatófej fedőlapján a tintavezetékek leválasztásához. Zárja be az ajtót.


1

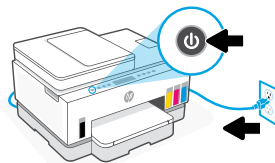

2

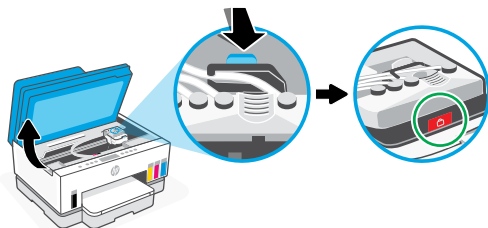


3

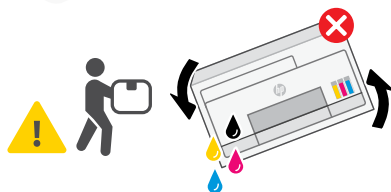


4. A nyomtató kicsomagolása után nyomja lefelé a nyomtatófej fedőlapját, amíg bezárul. Győződjön meg arról, hogy a fedél megfelelően be van zárva.

4

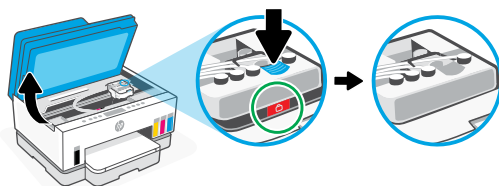

5. Csatlakoztassa a tápkábel, és kapcsolja be a nyomtatót.

5

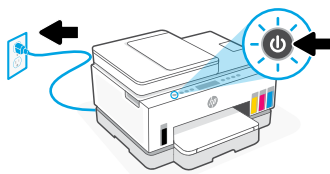

hp.com/support/transportsmarttank



Súgó és támogatás

A nyomtatóval kapcsolatos hibaelhárítási információkért és tájékoztató videókért látogasson el a HP támogatási webhelyére. A nyomtató kereséséhez adja meg a modellnevet.






hp.com/support







Подготовка на принтера

1

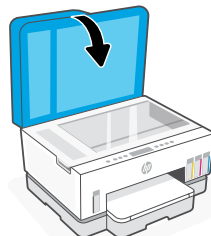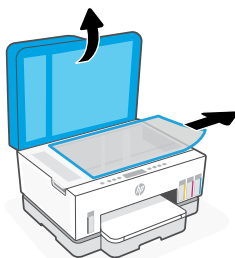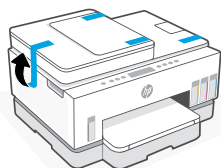




Свалете всички ленти и опаковъчни материали. След отваряне затворете капака на скенера.

2

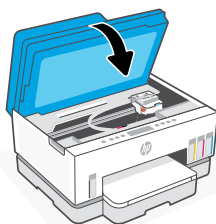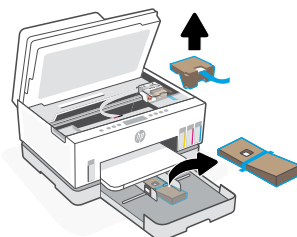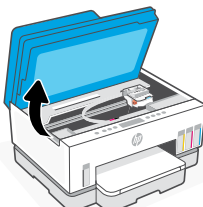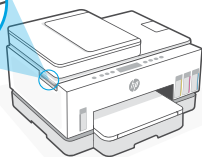

Повдигнете вратичката за достъп до мастилото от страничната ключалка. Извадете всички картони, след което затворете вратичката за достъп до мастилото.

3

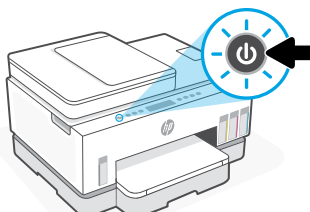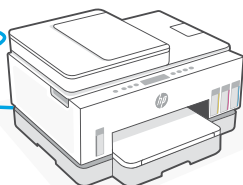

Свържете принтера с електрозахранването и го включете.

Изберете опция, за да продължите настройката на принтера

Препоръчана

Опция 1: Асистирана настройка с HP Smart

Отидете на 123.hp.com на мобилно устройство или компютър, за да инсталирате HP Smart.



Прегледайте видеата за свързване към Wi-Fi, допълване на резервоарите с мастило, инсталиране на печатащи глави, зареждане на хартия и извършване на подравняване на печатащите глави в софтуера HP Smart. HP Smart разполага с всичко необходимо, за да завършите настройката.



Опция 2: Ръчка настройка


Следвайте илюстрациите в това ръководство, за да настроите хардуера, след което използвайте софтуера HP Smart, за да се свържете с Wi-Fi и да завършите настройката.



1 Отворете бутилките с мастило


За бутилки с мастило с винтова капачка:

Отворете капачката със завъртане.

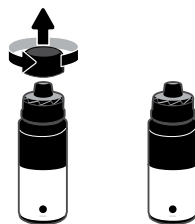

За бутилки с мастило с флип капачка:

Отворете капачката със завъртане и отстранете уплътнението. Отстранете капачката. Отворете горната част на капачката.

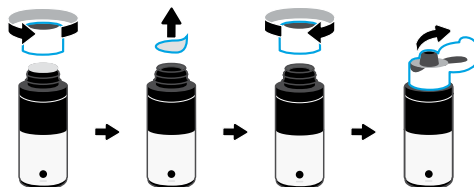


2 Напълнете резервоарите за мастило

1. Отворете вратичката за достъп до мастило и капачите на резервоара.
2. Отворете капачката на резервоара за мастило, който ще пълните.
3. Поставете отворената бутилка с главата надолу върху резервоара. Бутилката с винтова капачка ще щракне на мястото си. Оставете мастилото да изтече в резервоара.
4. Затворете капачката на бутилката, капачката на резервоара и капака на резервоара. Повторете горните стъпки, ако е необходимо, за да напълните други резервоари.
5. Когато резервоарите се напълнят, затворете добре вратичката за достъп до мастилото и изчакайте около 15 секунди.



Уверете се, че сте затворили вратичката за достъп до мастилото, за да може принтерът да открие мастилото, преди да поставите печатащите глави.

Забележка: Ако има останало мастило, съхранете бутилката изправена на хладно и сухо място.

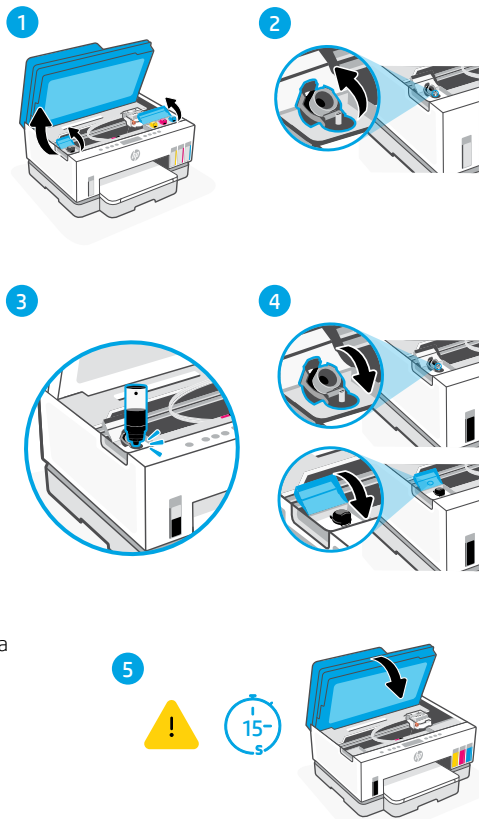


3 Поставяне на печатащите глави




Трябва да напълните резервоарите за мастило, преди да инсталирате печатащите глави. Инсталирайте печатащите глави, когато бъдете подканени от контролния панел на принтера.

1. Повдигнете вратичката за достъп до мастилото и изчакайте каретката да се придвижи до центъра и да спре.
2. Натиснете синия бутон, за да отворите капака на печатащата глава.
3. Отстранете и изхвърлете оранжевия предпазител. Направете го внимателно, за да избегнете петна от мастило.
4. Отстранете оранжевата капачка и защитната лента от двете печатащи глави.
Внимание: Не докосвайте електрическите контакти или накрайниците за печат под лентата.
5. Сложете печатащите глави и се уверете, че щракват на място.
6. Затворете капака на печатащата глава и вратичката за достъп до мастилото.



1

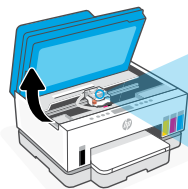



2

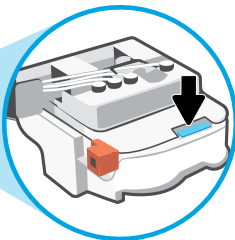


3

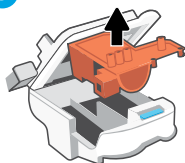


4

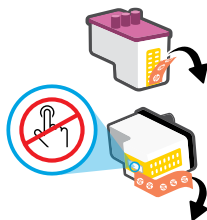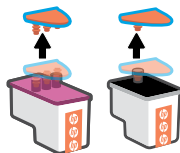


5

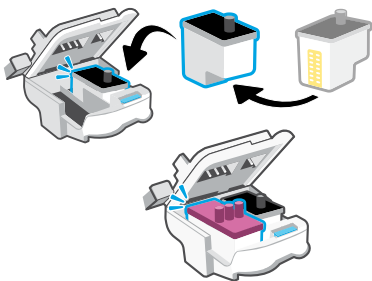

6

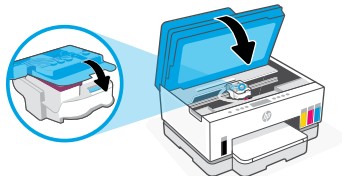


4 Зареждане на хартия

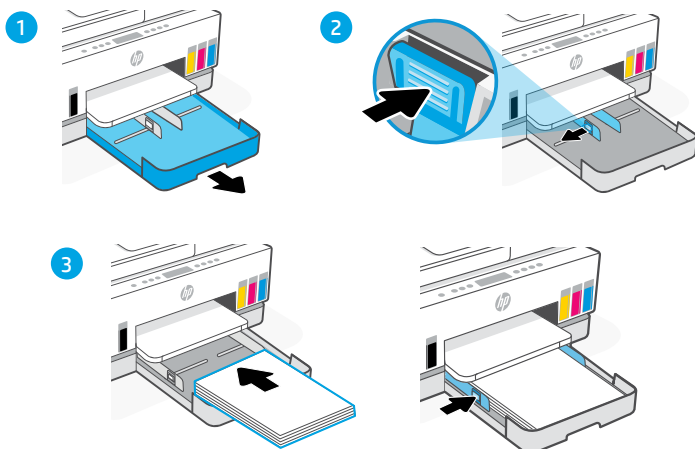


1. Отворете тавата за хартия.
2. Плъзнете водачите навън.
3. Заредете неизползваната хартия Letter или A4 и регулирайте водачите. Затворете тавата.

5 Отпечатване и сканиране на страницата за подравняване

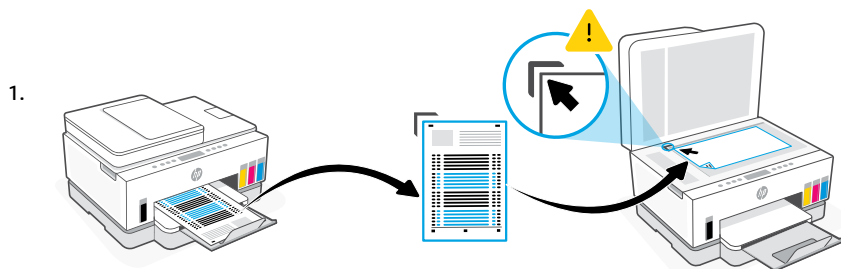


Изчакайте да се отпечата страницата за подравняване на печатащата глава. Отворете капака на скенера и поставете отпечатаната страница с лицето надолу върху стъклото на скенера, подравнена в посочения ъгъл.

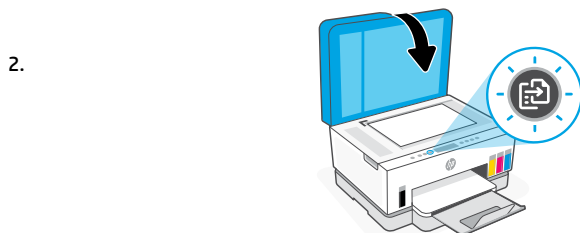


Затворете капака на скенера. Натиснете мигащия бутон за копиране на контролния панел на принтера, за да сканирате страницата.

6 Инсталирайте софтуера HP Smart

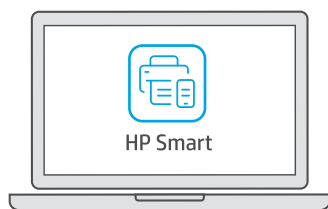

123.hp.com



Инсталирайте софтуера HP Smart от **123.hp.com** на компютър или мобилно устройство. HP Smart ще Ви помогне да се свържете с мрежа и да започнете да печатате.



Използвайте помощ за настройка


Намерете информация и видеоклипове за настройка онлайн.

hp.com/support/printer-setup






Функции на принтера

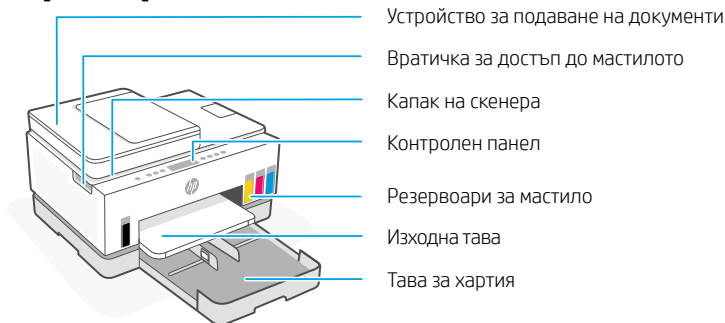

Контролен панел



Бутони и индикатори

-  **Бутон/индикатор на захранването**
-  **Бутон за копиране на лични документи**
Поставете картата където и да е върху стъклото на скенера, за да копирате двете ѝ страни на една и съща страница.
-  **Бутон/индикатор за цветно копиране**
Натиснете, за да стартирате цветно копиране.
-  **Бутон/индикатор за черно-бяло копиране**
Натиснете, за да стартирате черно-бяло копиране.
Забележка: За увеличаване на броя копия натиснете желаните бутони няколко пъти или натиснете и задръжте.
-  **Индикатор за отворен капак**
Отворете капака на скенера за копиране или сканиране.
-  **Индикатор за внимание**
Показва проблеми с хартията, мастилото или печатащите глави.
-  **Бутон/индикатор за Wi-Fi**
Възможност за включване или изключване на Wi-Fi. Индикаторът за Wi-Fi показва състоянието на безжичната мрежа.
-  **Бутон/индикатор за информация**
Натиснете, за да отпечатате обобщение на настройките и състоянието на принтера.
-  **Бутон/индикатор за възобновяване**
-  **Бутон за отказ**

Икони на дисплея

-  **!**
Проблеми, свързани с носители, включително липса на хартия.
- E1/E2**
Размерите на хартията не съвпадат.
- E3**
Засядане на каретката.
- E4**
Засядане на хартия.
- E7**
Няма мастило.
-  **!**
Връзката с Wi-Fi е прекъсната. Рестартиране на режима за конфигуриране.
- K Y M C**
 **!**
Проблеми, свързани с мастилото, включително малко мастило.
-  **!**
Проблеми, свързани с печатащите глави.
- Забележка:** Не отваряйте капака на печатащата глава, освен ако не сте инструктирани за това.

За повече информация относно индикаторите и грешките посетете hp.com/support

Помощ и съвети за Wi-Fi връзка и свързаност

Ако софтуерът не може да открие принтера по време на конфигурацията, проверете следните състояния, за да решите проблема.

Възможен проблем

Решение

Времето за изчакване на режима за конфигуриране на Wi-Fi мрежата на принтера е изтекло



Ако индикаторът за Wi-Fi е изключен, е възможно принтерът да не е в режим за конфигуриране на Wi-Fi. Рестартиране на режима за конфигуриране на Wi-Fi:

1. Ако контролният панел не е осветен, натиснете произволен бутон, за да събудите принтера.
2. Натиснете и задръжте  за 5 секунди, докато бутоните на контролния панел светнат.
3. Натиснете и задръжте  и  за 5 секунди, докато индикаторът за Wi-Fi не примигне в синьо.
4. Изчакайте една минута. Затворете и отворете отново HP Smart, след което опитайте да се свържете отново.

Компютърът или мобилното устройство са прекалено далеч от принтера

Преместете компютъра или мобилното устройство по-близо до принтера. Вашето устройство може да е извън обхвата на Wi-Fi сигнала на принтера.

Компютърът е свързан към виртуална частна мрежа (VPN) или отдалечена работна мрежа

Прекъснете връзката с VPN, преди да инсталирате софтуера на HP Smart. Не можете да инсталирате приложения от Microsoft Store, когато сте свързани към VPN. Свържете се отново към VPN, след като приключите конфигурацията на принтера.

Забележка: Имайте предвид своето местоположение и сигурността на Wi-Fi мрежата, преди да прекъснете връзката с VPN.

Изключен Wi-Fi на компютъра (компютърът е свързан с Ethernet)

Ако компютърът ви е свързан с Ethernet, включете Wi-Fi мрежата на компютъра, докато конфигурирате принтера. Временно прекъснете връзката с Ethernet кабела, за да завършите конфигурацията на Wi-Fi.

Bluetooth е изключен на вашия компютър или мобилно устройство.

Включете Bluetooth за компютъра или мобилното устройство, което се използва за завършване на настройката на принтера. За мобилни устройства включете и услугата за местоположение. Bluetooth и услугата за местоположение помагат на софтуера при търсенето на вашата мрежа и принтер.

Услугата за местоположение е изключена на вашия компютър или мобилно устройство.

Забележка: Вашето местоположение не се определя и не се изпраща информация относно него на HP като част от процеса на конфигурация.

Правилно преместване на принтера

За да преместите принтера след първоначална конфигурация на място, различно от дома ви или офиса ви, следвайте тези инструкции, за да избегнете теч на мастилото или повреда на принтера.

1. Изключете принтера и извадете захранващия кабел.
2. Повдигнете вратичката за достъп до мастилото. Издърпайте сивия бутон (към предната част на принтера) и повдигнете капака на печатащата глава, докато се види червеният етикет. Затворете вратичката за достъп до мастило.






3. Опаковайте принтера в кутия (ако имате на разположение). При преместване на принтера го дръжте хоризонтално, за да избегнете теч на мастилото.

4. След като разопаковате принтера, натиснете надолу капака на печатащата глава, за да го затворите. Уверете се, че капакът е добре затворен.

5. Включете захранващия кабел, а след това и принтера.



hp.com/support/transportsmarttank

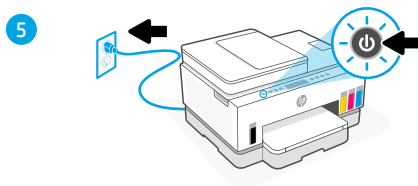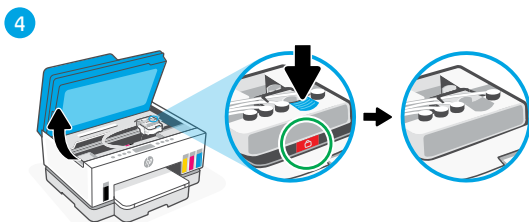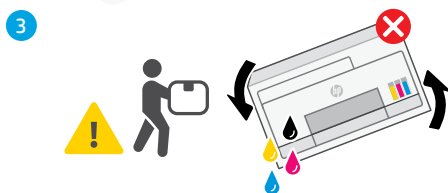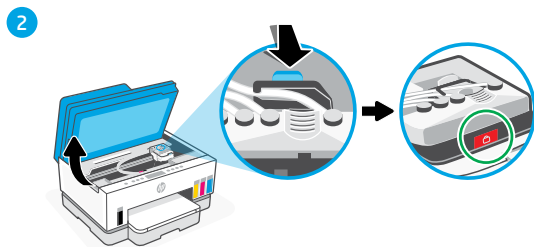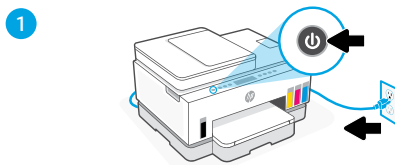

Помощ и поддръжка

За отстраняване на неизправности на принтера и видеоклипове посетете сайта за поддръжка на HP. За да откриете принтера, въведете името на модела.




hp.com/support





Προετοιμασία του εκτυπωτή

1

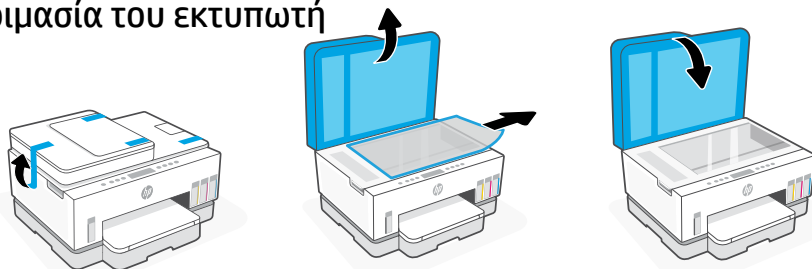


Αφαιρέστε όλες τις ταινίες και τα υλικά συσκευασίας. Κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή μετά το άνοιγμα.

2

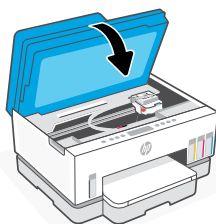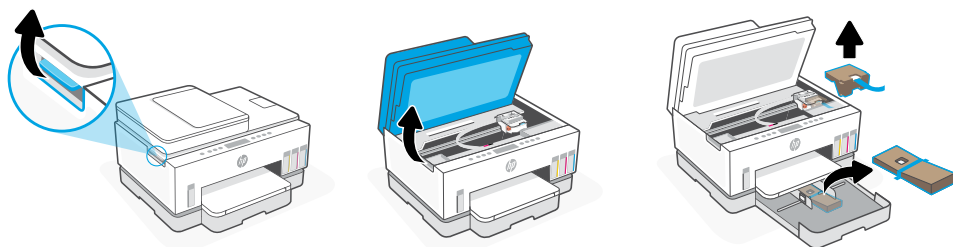

Σηκώστε τη θύρα πρόσβασης μελάνης από το πλευρικό μάνταλο. Αφαιρέστε όλο το χαρτόνι και, στη συνέχεια, κλείστε τη θύρα πρόσβασης μελάνης.

3

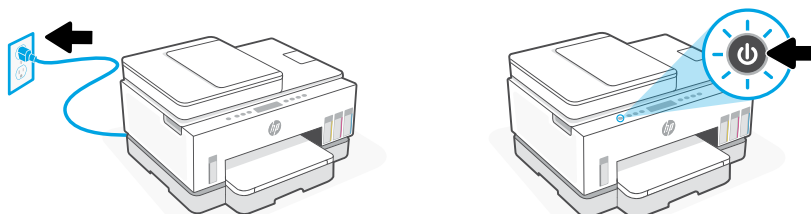

Συνδέστε τον εκτυπωτή στο ρεύμα και ενεργοποιήστε τον.

Ορίστε μια επιλογή για να συνεχίσετε τη ρύθμιση του εκτυπωτή

Συνιστώμενες

Επιλογή 1: Καθοδηγούμενη ρύθμιση με το HP Smart

Μεταβείτε στη διεύθυνση **123.hp.com** σε κινητή συσκευή ή υπολογιστή για να εγκαταστήσετε το HP Smart.



Προβολή κινούμενων εικόνων για σύνδεση σε Wi-Fi, πλήρωση δοχείων μελανιού, εγκατάσταση κεφαλών εκτύπωσης, τοποθέτηση χαρτιού και εκτέλεση ευθυγράμμισης κεφαλών εκτύπωσης στο λογισμικό HP Smart. Το HP Smart διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.



Επιλογή 2: Μη αυτόματη ρύθμιση


Ακολουθήστε τις εικόνες σε αυτόν τον οδηγό για να ρυθμίσετε το υλικό και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το λογισμικό HP Smart για να συνδεθείτε σε Wi-Fi και να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.



1 Ανοίξτε τις φιάλες μελάνης

Για φιάλες μελάνης με βιδωτό καπάκι:


Στρέψτε το καπάκι για να το ανοίξετε.

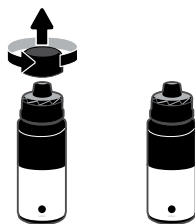

Για φιάλες μελάνης με κουμπωτό καπάκι:


Στρέψτε το καπάκι για να το ανοίξετε.

Επανατοποθετήστε το καπάκι. Στρέψτε το επάνω μέρος στο καπάκι για να το ανοίξετε.

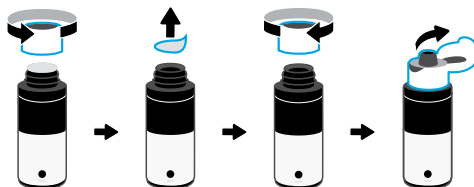

2 Πλήρωση δοχείων μελάνης

1. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης μελάνης και τα καλύμματα των δοχείων.
2. Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου μελάνης προς πλήρωση.
3. Τοποθετήστε την ανοιχτή φιάλη ανάποδα στο δοχείο. Η φιάλη με βιδωτό πώμα θα κουμπώσει στη θέση της. Αφήστε τη μελάνη να αδειάσει μέσα στο δοχείο.
4. Κλείστε το καπάκι της φιάλης, το καπάκι του δοχείου και το κάλυμμα του δοχείου. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα όπως απαιτείται για να γεμίσετε άλλα δοχεία.
5. Όταν γεμίσουν τα δοχεία, κλείστε καλά τη θύρα πρόσβασης στο μελανοδοχείο και περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα.

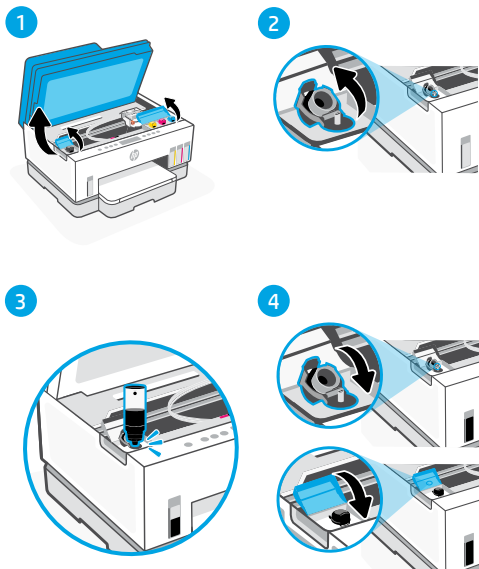

Βεβαιωθείτε ότι κλείνετε τη θύρα πρόσβασης μελάνης ώστε ο εκτυπωτής να ανιχνεύσει τη μελάνη πριν την εγκατάσταση των κεφαλών εκτύπωσης.

Σημείωση: Εάν υπάρχουν υπολείμματα μελάνης, φυλάξτε τη φιάλη σε κάθετη θέση σε δροσερό και στεγνό χώρο.

5




3 Τοποθέτηση κεφαλών εκτύπωσης




Πρέπει να γεμίσετε τα δοχεία μελανιού πριν τοποθετήσετε τις κεφαλές εκτύπωσης. Τοποθετήστε τις κεφαλές εκτύπωσης όταν σας ζητηθεί στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

1. Ανασηκώστε τη θύρα πρόσβασης μελάνης και περιμένετε μέχρι ο φορέας να μετακινηθεί στο κέντρο και να σταματήσει.

1

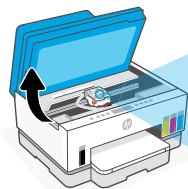



2

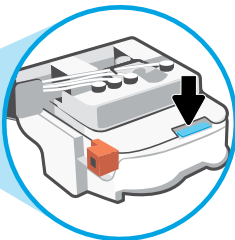

2. Πατήστε το μπλε κουμπί για να ανοίξετε το κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης.



3. Αφαιρέστε και απορρίψτε το πορτοκαλί προστατευτικό. Χειριστείτε με προσοχή για να αποφύγετε λεκέδες μελάνης.

3

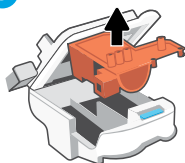

4. Αφαιρέστε το πορτοκαλί κάλυμμα και την προστατευτική ταινία και στις δύο κεφαλές εκτύπωσης.


4

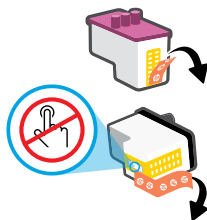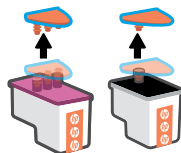

Προσοχή: Μην αγγίζετε τις ηλεκτρικές επαφές ή τα ακροφύσια εκτύπωσης κάτω από την ταινία.


5. Τοποθετήστε τις κεφαλές εκτύπωσης και ασφαλίστε στη θέση τους.

5

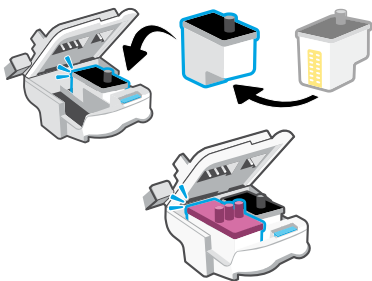


6. Κλείστε το κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης και τη θύρα πρόσβασης μελάνης.

6

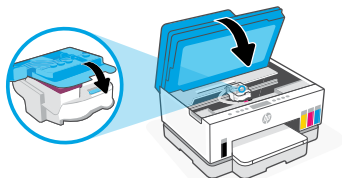


4 Φόρτωση χαρτιού

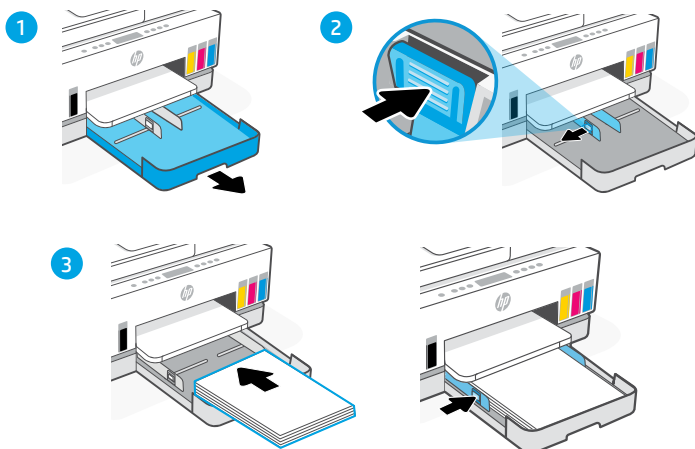


1. Ανοίξτε τον δίσκο χαρτιού.
2. Σύρετε τους οδηγούς προς τα έξω.
3. Τοποθετήστε χρησιμοποιήσιμο χαρτί letter ή A4 και ρυθμίστε τους οδηγούς. Κλείστε τον δίσκο.

5 Εκτύπωση και σάρωση σελίδας ευθυγράμμισης

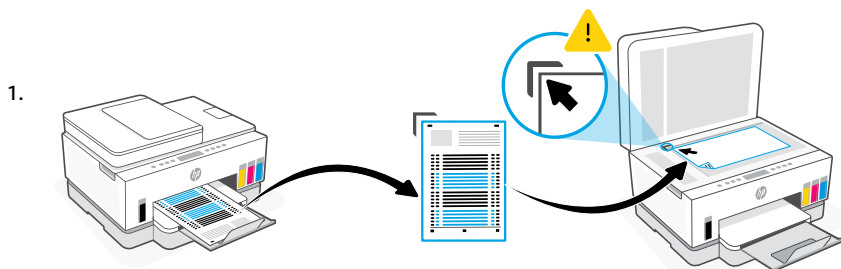


Περιμένετε να εκτυπωθεί η σελίδα ευθυγράμμισης της κεφαλής εκτύπωσης. Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή και τοποθετήστε την εκτυπωμένη σελίδα με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή, ευθυγραμμισμένη με την υποδεικνυόμενη γωνία.

2.

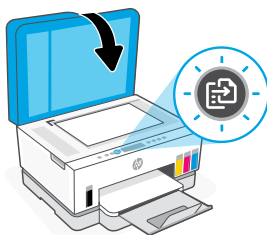


Κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή. Πατήστε το κουμπί αντιγραφής που αναβοσβήνει στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να σαρώσετε τη σελίδα.

6 Εγκαταστήστε το λογισμικό HP Smart

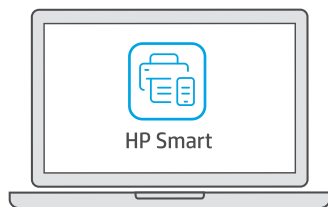

123.hp.com



Εγκαταστήστε το λογισμικό HP Smart από τη διεύθυνση **123.hp.com** σε υπολογιστή ή κινητή συσκευή. Το HP Smart θα σας βοηθήσει να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο και να ξεκινήσετε την εκτύπωση.



Λάβετε βοήθεια σχετικά με τη εγκατάσταση


Βρείτε πληροφορίες και βίντεο για τη ρύθμιση online.

hp.com/support/printer-setup





Χαρακτηριστικά εκτυπωτή

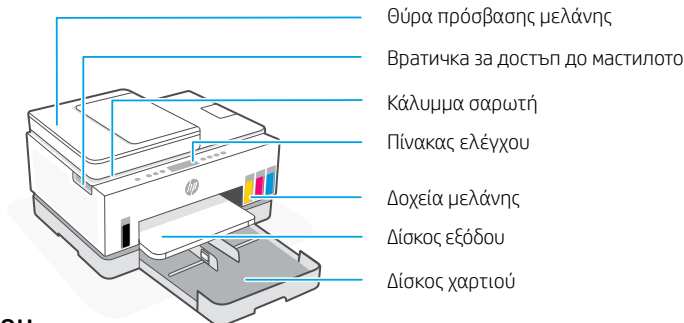

Πίνακας ελέγχου



Κουμπιά και φωτεινές ενδείξεις

- Κουμπί/φωτεινή ένδειξη Λειτουργία**
- Κουμπί Αντιγραφή ταυτότητας**
Τοποθετήστε μια κάρτα οπουδήποτε στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή για να αντιγράψετε και τις δύο πλευρές της κάρτας στην ίδια σελίδα.
- Κουμπί / Φωτεινή ένδειξη Έγχρωμη αντιγραφή** Πατήστε το για να ξεκινήσετε μια εργασία έγχρωμης αντιγραφής.
- Κουμπί/φωτεινή ένδειξη Ασπρόμαυρη αντιγραφή** Πατήστε το για να ξεκινήσετε μια εργασία ασπρόμαυρης αντιγραφής.
Σημείωση: Για να αυξήσετε τον αριθμό αντιγράφων, πατήστε το επιθυμητό κουμπί πολλές φορές ή πατήστε παρατεταμένα.
- Φωτεινή ένδειξη Ανοιχτό κάλυμμα**
Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή για να εκτελέσετε αντιγραφή ή σάρωση.
- Φωτεινή ένδειξη Προσοχή**
Υποδεικνύει προβλήματα με το χαρτί, τη μελάνη ή τις κεφαλές εκτύπωσης.
- Κουμπί/φωτεινή ένδειξη Wi-Fi**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα Wi-Fi. Η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi υποδεικνύει κατάσταση ασύρματης λειτουργίας.
- Κουμπί/φωτεινή ένδειξη Πληροφορίες**
Πατήστε το για να εκτυπώσετε μια σύνοψη των ρυθμίσεων και της κατάστασης του εκτυπωτή.
- Κουμπί / Φωτεινή ένδειξη Συνέχεια**
- Κουμπί Άκυρο**

Εικονίδια οθόνης

- Προβλήματα σχετικά με μέσα, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης χαρτιού.
E1/E2
Ασυμφωνία μεγέθους χαρτιού.
- E3**
Εμπλοκή φορέα.
- E4**
Εμπλοκή χαρτιού.
- E7**
Τέλος μελάνης.
 Αποσύνδεση Wi-Fi. Επανεκκινήστε τη λειτουργία ρύθμισης.
K Y M C
 Προβλήματα σχετικά με τη μελάνη, συμπεριλαμβανομένης της χαμηλής στάθμης μελάνης.
 Προβλήματα σχετικά με τις κεφαλές εκτύπωσης.
Σημείωση: Μην ανοίγετε το κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης εκτός και εάν υπάρχει σχετική οδηγία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις φωτεινές ενδείξεις και τα σφάλματα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **hp.com/support**


Βοήθεια και συμβουλές για το Wi-Fi και τη συνδεσιμότητα

Εάν το λογισμικό δεν έχει δυνατότητα εντοπισμού του εκτυπωτή σας κατά τη ρύθμιση, ελέγξτε τις παρακάτω συνθήκες για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Πιθανό πρόβλημα

Λύση

Το χρονικό όριο της λειτουργίας ρύθμισης Wi-Fi του εκτυπωτή έληξε

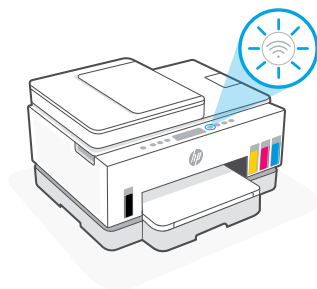

Εάν η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi είναι σβηστική, ο εκτυπωτής μπορεί να μην βρίσκεται σε λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi. Επανεκκίνηση λειτουργίας ρύθμισης Wi-Fi:

1. Εάν ο πίνακας ελέγχου δεν είναι φωτισμένος, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επαναφέρετε τη λειτουργία του εκτυπωτή.
2. Πατήστε και κρατήστε  για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να φωτιστεί ο πίνακας ελέγχου.
3. Πατήστε και κρατήστε τα  και  για 5 δευτερόλεπτα μέχρι η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
4. Περιμένετε ένα λεπτό. Κλείστε και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή HP Smart και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.

Ο υπολογιστής ή η φορητή συσκευή είναι πολύ μακριά από τον εκτυπωτή

Μεταφέρετε τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή πιο κοντά στον εκτυπωτή. Η συσκευή σας ενδέχεται να βρίσκεται εκτός του εύρους σήματος Wi-Fi του εκτυπωτή.

Ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) ή απομακρυσμένο εταιρικό δίκτυο

Πραγματοποιήστε αποσύνδεση από το VPN πριν την εγκατάσταση του λογισμικού HP Smart. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Microsoft Store όταν είστε συνδεδεμένοι σε VPN. Συνδεθείτε ξανά στο VPN αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση εκτυπωτή.

Σημείωση: Ελέγξτε τη θέση σας και την ασφάλεια του δικτύου Wi-Fi πριν την αποσύνδεση από VPN.

Το Wi-Fi δεν είναι ενεργοποιημένο στον υπολογιστή (ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος μέσω Ethernet)

Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος μέσω Ethernet, ενεργοποιήστε το Wi-Fi του υπολογιστή κατά τη ρύθμιση του εκτυπωτή. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση μέσω Wi-Fi, αποσυνδέστε προσωρινά το καλώδιο Ethernet.

Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή που χρησιμοποιείται για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του εκτυπωτή. Για φορητές συσκευές, ενεργοποιήστε επίσης τις υπηρεσίες τοποθεσίας. Το Bluetooth και η Τοποθεσία βοηθούν στον εντοπισμό του δικτύου και του εκτυπωτή σας από το λογισμικό.

Η Τοποθεσία είναι απενεργοποιημένη στη φορητή συσκευή σας.

Σημείωση: Η τοποθεσία σας δεν καθορίζεται και δεν αποστέλλονται πληροφορίες τοποθεσίας στην HP ως μέρος της διαδικασίας ρύθμισης.

Μετακινείτε σωστά τον εκτυπωτή

Για να μετακινήσετε τον εκτυπωτή σε άλλη τοποθεσία, εκτός της οικίας ή του γραφείου σας, μετά την αρχική εγκατάσταση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να αποφύγετε διαρροές μελάνης ή ζημιές στον εκτυπωτή.

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
2. Σηκώστε τη θύρα πρόσβασης μελάνης. Τραβήξτε τη γκρι γλωττίδα (προς το μπροστινό μέρος του εκτυπωτή) και σηκώστε το κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης μέχρι να φανεί η κόκκινη ετικέτα. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης μελάνης.






3. Συσκευάστε τον εκτυπωτή σε κουτί (εάν διατίθεται). Κατά τη μετακίνηση του εκτυπωτή, διατηρήστε τον εκτυπωτή σε οριζόντια θέση για να αποφύγετε διαρροές μελάνης.

4. Αφού βγάλετε τον εκτυπωτή από τη συσκευασία, πιέστε προς τα κάτω το κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης για να κλείσει. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει καλά.

5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.



hp.com/support/transportsmarttank

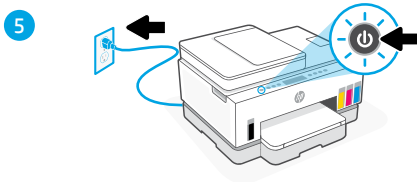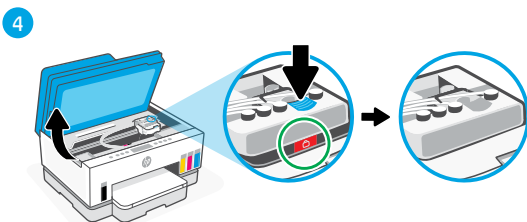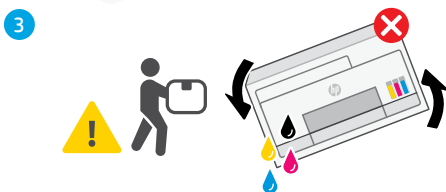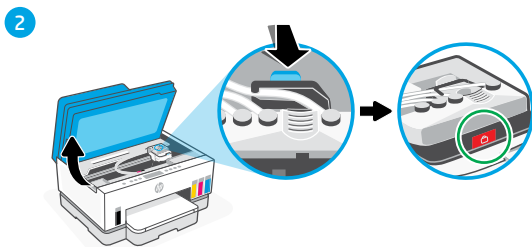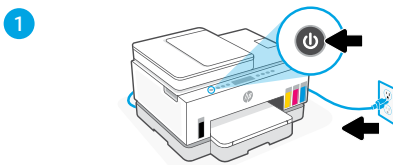

Βοήθεια και υποστήριξη

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων του εκτυπωτή και βίντεο, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης της HP. Εισαγάγετε το όνομα μοντέλου για να βρείτε τον εκτυπωτή.






hp.com/support







Priprema pisača

1

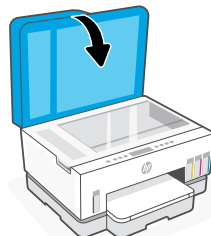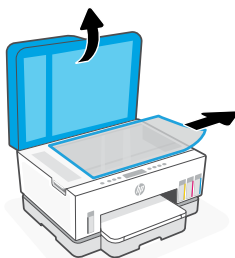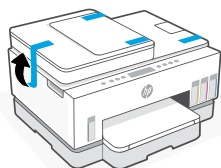



Skinite sve trake i ambalažu. Zatvorite poklopac skenera nakon otvaranja.

2

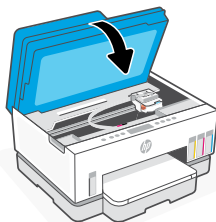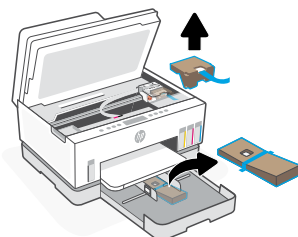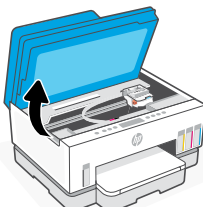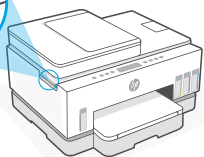

Podignite vratašca za pristup spremniku s tintom za bočni zaponac. Uklonite sav karton pa zatvorite vratašca za pristup spremniku s tintom.

3

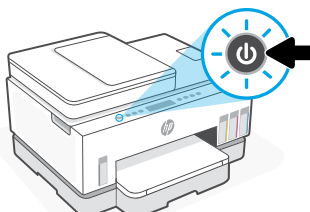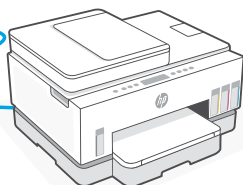

Priključite i uključite pisač.

Odaberite neku opciju za nastavak postavljanja pisača


Preporučeno

Opcija 1: Navođeno postavljanje uz HP Smart

Otvorite **123.hp.com** na mobilnom uređaju ili računalu kako biste instalirali HP Smart.



Prikažite animacije za povezivanje s Wi-Fi mrežom, punjenje spremnika s tintom, ugradnju glava pisača, a zatim glave pisača poravnajte putem softvera HP Smart. HP Smart sadrži sve što vam je potrebno kako biste dovršili postavljanje pisača.

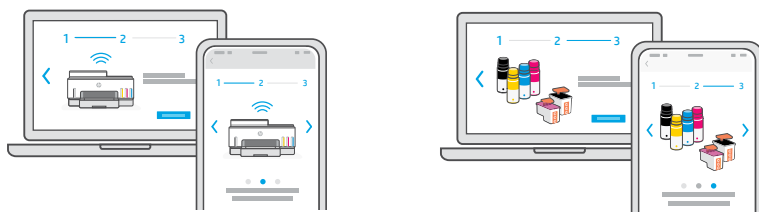

Opcija 2: Ručno postavljanje


Slijedite ilustracije iz ovog vodiča za postavljanje mehaničkih dijelova, a potom upotrijebite softver HP Smart kako biste povezali pisač s Wi-Fi mrežom i dovršili njegovo postavljanje.



1 Otvaranje bočica s tintom


Za bočice s čepom s navojem:

Okrenite i otvorite čep.

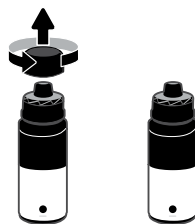


Za bočice s preklopnim čepom:

Okrenite i otvorite čep te skinite zaštitu. Vratite čep na bočicu. Preklapanjem otvorite vrh čepa.

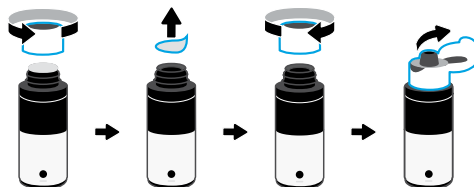

2 Punjenje spremnika s tintom

1. Otvorite pristupna vratašca za tintu i poklopce spremnika.
2. Otvorite čep spremnika s tintom koji želite napuniti.
3. Postavite bočice okrenute naopako u spremnik. Čut će se klik navojni čep bočice sjeđne na mjesto. Pustite da tinta istječe u spremnik.
4. Zatvorite čep bočice, čep spremnika i poklopac spremnika. Prema potrebi ponovite gore navedene korake za punjenje ostalih spremnika.
5. Kad se spremnici napune, dobro zatvorite vratašca za pristup spremniku i pričekajte otprilike 15 sekundi.

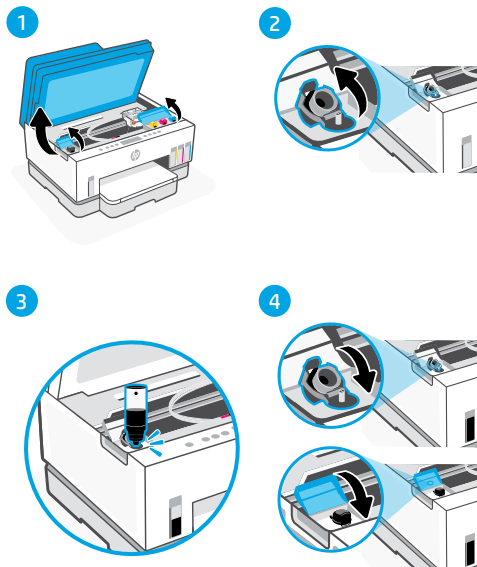

Pazite da prije instalacije ispisnih glava zatvorite pristupna vratašca za tintu kako bi pisač mogao detektirati tintu.

Napomena: ako u bočici preostane tinte, čuvajte je u uspravnom položaju na hladnom i suhom mjestu.




3 Instaliranje ispisnih glava




Spremnike s tintom morate napuniti prije postavljanja glava pisača. Glave pisača postavite kad se to od vas zatraži na upravljačkoj ploči pisača.

1. Podignite pristupna vratašca za tintu i pričekajte da se nosač spremnika pomakne u sredinu i zaustavi.
2. Pritisnite plavi gumb da biste otvorili poklopac pretinca za ispisne glave.

1


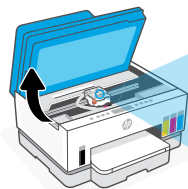


2

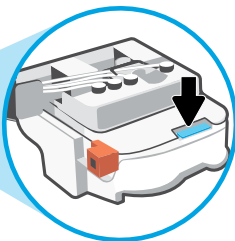



3. Uklonite i bacite narančasti štitnik. Budite oprezni da biste spriječili nastanak mrlja od tinte.

3

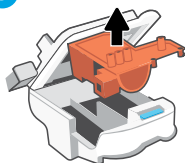

4. Uklonite narančasti čep i zaštitnu traku s obje ispisne glave.


4

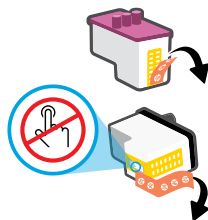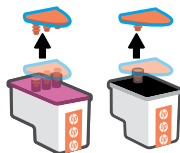


Opres: ne dodirujte električne kontakte ili ispisne mlaznice ispod trake.

5. Umetnite ispisne glave tako da sjednu na mjesto uz klik.


5

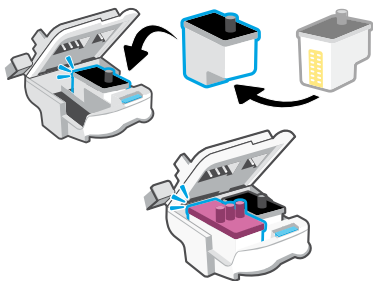

6

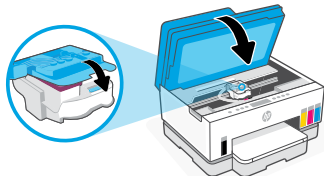


4 Umetanje papira

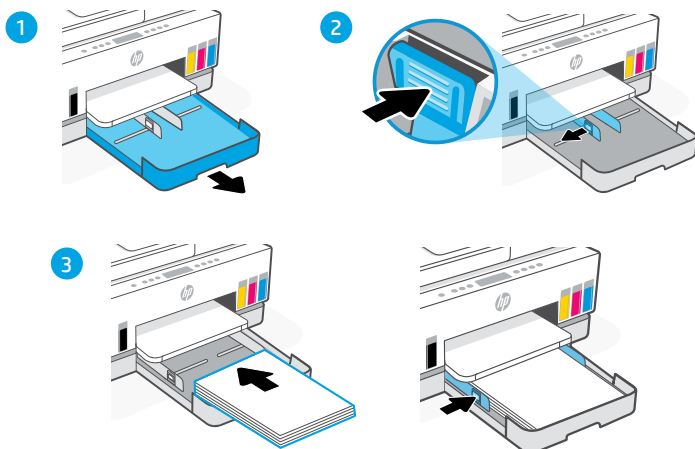


1. Otvorite ladicu za papir.
2. Izvucite vodilice.
3. Umetnite novi papir veličine Letter ili A4 pa prilagodite vodilice. Zatvorite ladicu.

5 Ispis i skeniranje stranice za poravnavanje

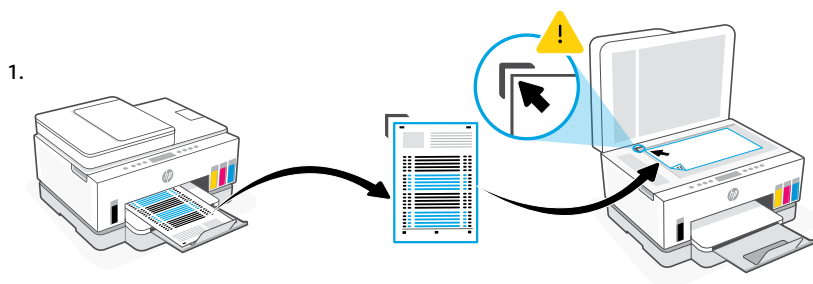


Pričekajte da se ispiše stranica za poravnavanje glave pisača. Otvorite poklopac skenera i stavite ispisanu stranicu s ispisanom stranom prema dolje na staklo pisača, u ravni s označenim kutom.

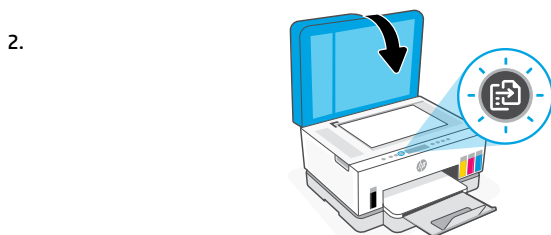

Spustite poklopac skenera. Pritisnite tipku za kopiranje koja treperi na upravljačkoj ploči pisača kako biste skenirali stranicu.

6 Instaliranje softvera HP Smart.

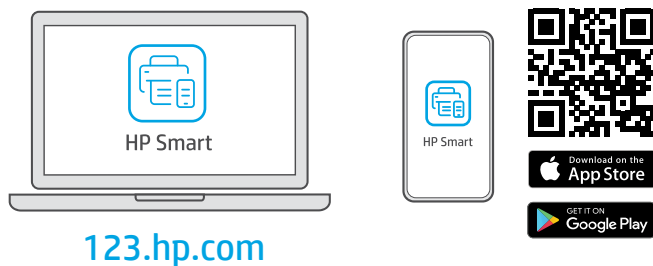

Instalirajte softver HP Smart s web-mjesta **123.hp.com** na računalo ili mobilni uređaj. HP Smart pomoći će vam da se spojite na mrežu i započnete s ispisivanjem.



Traženje pomoći s postavljanjem


Na internetu možete pronaći informacije i videozapise o postavljanju.

hp.com/support/printer-setup






Značajke pisača

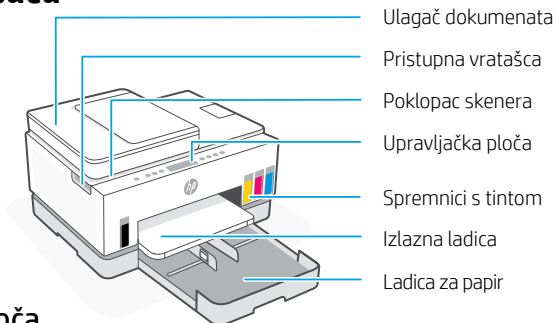

Upravljačka ploča



Gumbi i žaruljice



Žaruljica/gumb **Napajanje**



Gumb **Kopiranje isprave**

Postavite ispravu bilo gdje na staklo skenera da biste kopirali obje njezine strane na istu stranicu.



Gumb/žaruljica **Kopiranje u boji**

Pritisnite da biste započeli zadatak kopiranja u boji.



Gumb/žaruljica **Crno-bijelo kopiranje**

Pritisnite da biste započeli zadatak crno-bijelog kopiranja.

Napomena: za povećanje broja kopija više puta pritisnite ili pritisnite i držite željeni gumb.



Žaruljica **Otvorite poklopac**

Otvorite poklopac skenera da biste kopirali ili skenirali.



Žaruljica **Pozor**

Ukazuje na probleme s papirom, tintom ili ispisnim glavama.



Gumb/žaruljica **Wi-Fi**

Uključite ili isključite mogućnost Wi-Fi povezivanja. Žaruljica Wi-Fi pokazuje status bežične veze.



Gumb/žaruljica **Informacije**

Pritisnite da biste ispisali sažetak postavki i statusa pisača.



Gumb/žaruljica **Nastavi**



Gumb **Odustani**

Ikone na zaslonu



Problemi povezani s medijem, uključujući nedostatak papira.

E1/E2

Neodgovarajuća veličina papira.

E3

Zaglavljen nosač spremnika.

E4

Zaglavljen papir.

E7

Nedostatak tinte.



Wi-Fi nije povezan. Ponovno pokrenite način rada za postavljanje.



Problemi povezani s tintom, uključujući nisku razinu tinte.




Problemi povezani s ispisnim glavama.

Napomena: poklopac pretinca za ispisne glave nemojte otvarati osim ako se to od vas zatraži.

Da biste saznali više o žaruljicama i pogreškama, posjetite hp.com/support

Pomoć i savjeti za Wi-Fi i uspostavljanje veze


Ako softver tijekom postavljanja ne može pronaći pisač, provjerite sljedeća stanja da biste riješili problem.

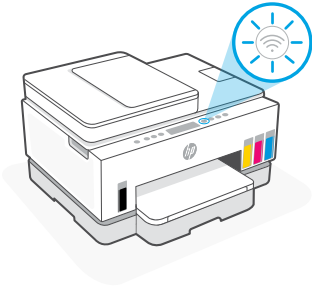Mogući problem	Rješenje
Isteklo je vrijeme čekanja načina rada za postavljanje Wi-Fi veze na pisaču 	Ako žaruljica Wi-Fi ne svijetli, pisač možda nije u načinu rada za postavljanje Wi-Fi veze. Ponovno pokrenite način rada za postavljanje Wi-Fi veze: 1. Ako upravljačka ploča ne svijetli, pritisnite bilo koji gumb da biste izašli iz stanja mirovanja. 2. Pritisnite i 5 sekundi držite  dok gumbi na upravljačkoj ploči ne počnu svijetliti. 3. Pritisnite i 5 sekundi držite  i  dok žaruljica Wi-Fi ne počne treptati plavo. 4. Pričekajte jednu minutu. Zatvorite i ponovno otvorite HP Smart i pokušajte ponovno uspostaviti vezu.
Računalo ili mobilni uređaj predaleko su od pisača	Približite računalo ili mobilni uređaj pisaču. Uređaj je možda izvan dometa Wi-Fi signala pisača.
Računalo povezano s privatnom mrežom (VPN-om) ili mrežom za rad na daljinu	Prije instalacije softvera HP Smart prekinite vezu s VPN-om. Kad ste povezani s VPN-om, ne možete instalirati aplikacije iz trgovine Microsoft Store. Nakon postavljanja pisača ponovno se povežite s VPN-om. Napomena: prije prekidanja VPN veze razmislite o lokaciji i sigurnosti Wi-Fi mreže.
Wi-Fi je isključen na računalu (računalo je povezano putem Ethernet)	Ako je računalo povezano putem Ethernet, uključite Wi-Fi računala prilikom postavljanja pisača. Privremeno odspojite Ethernet kabel da biste dovršili postavljanje putem Wi-Fi veze.
Na vašem računalu ili mobilnom uređaju isključen je Bluetooth. Na vašem mobilnom uređaju isključena je lokacija.	Za završavanje postavljanja pisača, uključite Bluetooth na računalu ili mobilnom uređaju kojim se služi. Za mobilne uređaje, uključite i usluge lokacije. Uz pomoć značajke Bluetooth i usluga lokacije, softveru se pomaže pronaći vašu mrežu i vaš pisač. Napomena: tijekom postupka postavljanja ne određuje se vaša lokacija niti se HP-u šalju podaci o lokaciji.


Pravilno premještanje pisača

Da biste pisač nakon početnog postavljanja premjestili na drugu lokaciju izvan doma ili ureda, slijedite ove upute koje će spriječiti curenje tinte ili oštećenja pisača.


1. Isključite pisač i uklonite kabel za napajanje.

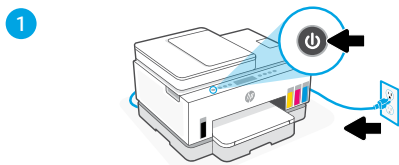


2. Podignite vratašca za pristup spremniku s tintom. Povucite sivi jezičak (prema prednjem dijelu pisača) i podignite poklopac glave pisača tako da se vidi crvena naljepnica. Zatvorite vratašca za pristup spremniku s tintom.

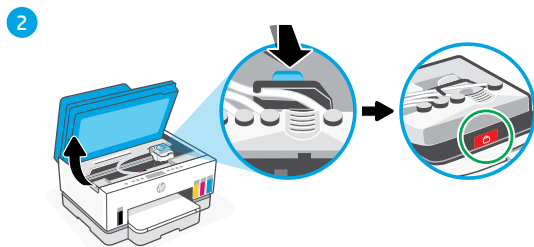


3. Zapakirajte pisač u kutiju (ako je imate). Prilikom premještanja držite pisač u vodoravnom položaju kako biste spriječili curenje tinte.

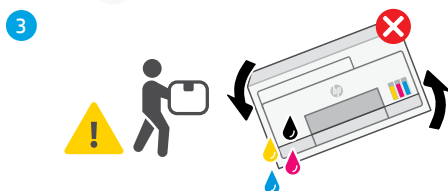

4. Nakon što raspakirate pisač, pritisnite poklopac glave pisača kako biste ga otvorili. Provjerite je li poklopac pravilno zatvoren.

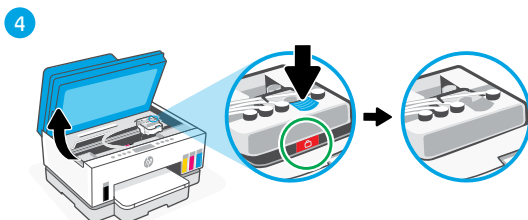

5. Priključite kabel za napajanje i uključite pisač.

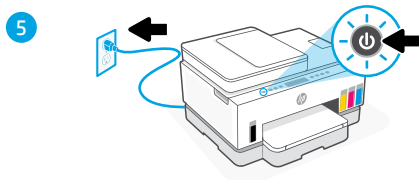

hp.com/support/transportmarttank



Pomoć i podrška

Informacije o otklanjanju poteškoća i videozapise potražite na HP-ovom web-mjestu za podršku. Unesite naziv modela da biste pronašli pisač.



hp.com/support




Informacije navedene u ovom dokumentu podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Configurarea imprimantei







Pregătirea imprimantei

1

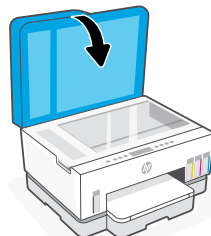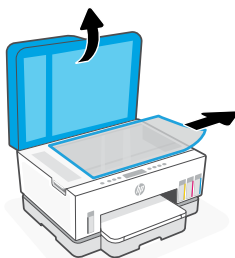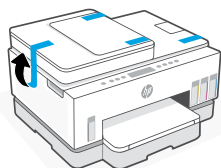



Îndepărtați în întregime folia de protecție și materialele de ambalare. Închideți capacul scannerului după ce l-ați deschis.

2

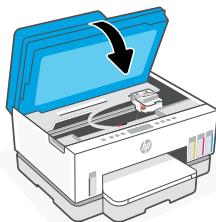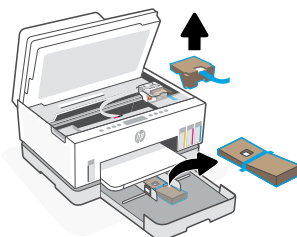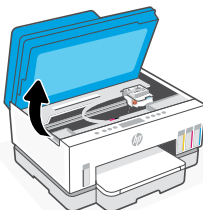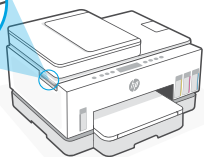

Ridicați ușa de acces la rezervoarele de cerneală folosind încuietoarea laterală. Îndepărtați toate cartioanele, apoi închideți ușa de acces la cerneală.

3

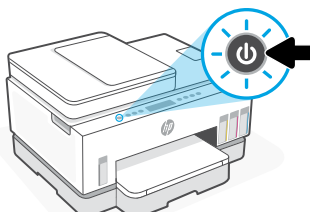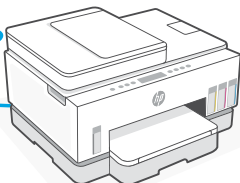

Conectați imprimanta la priză și porniți-o.

Alegeți o opțiune pentru a continua configurarea imprimantei


Recomandate

Opțiunea 1: Configurare ghidată cu HP Smart

Accesați 123.hp.com pe un dispozitiv mobil sau computer pentru a instala HP Smart.



Vizionați animații pentru conectarea la Wi-Fi, umplerea rezervoarelor de cerneală, instalarea capetelor de imprimare, încărcarea hârtiei și alinierea capetelor de imprimare în software-ul HP Smart. HP Smart conține toate cele necesare pentru a finaliza configurarea.

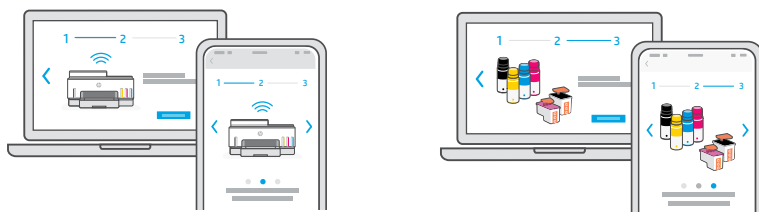


Opțiunea 2: Configurarea manuală

Urmați ilustrațiile din acest ghid pentru configurarea hardware-ului, apoi utilizați software-ul HP Smart pentru a vă conecta la Wi-Fi și a finaliza configurarea.




1 Deschideți flacoanele de cerneală

În cazul sticlelor de cerneală cu capac cu filet:
desfaceți capacul prin rotire.

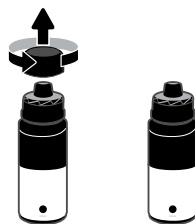


În cazul sticlelor de cerneală cu capac flip-top:

desfaceți capacul prin rotire și îndepărtați sigiliul.
Puneți capacul la loc. Desfaceți
partea de sus a capacului


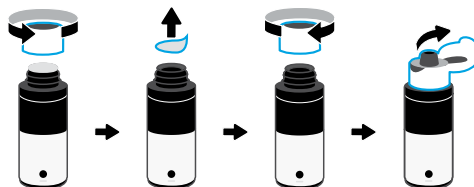


2 Umpleți rezervoarele de cerneală

1. Deschideți ușa de acces la cerneală și
capacele rezervorului.
2. Desfaceți capacul rezervorului de cerneală
de umplut.
3. Așezați flaconul deschis cu gura în jos pe
rezervor. Flaconul cu capac filetat se va fixa în
poziție cu un clic. Lăsați cerneala să se scurgă
în rezervor.

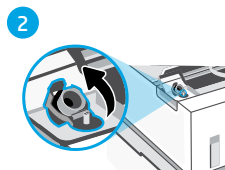

4. Închideți capacul flaconului, capacul
rezervorului și compartimentul rezervorului. Repetați
pașii de mai sus după cum este
necesar pentru a umple celelalte rezervoare.
5. După ce umpleți rezervoarele, închideți bine
ușa de acces la rezervoarele de cerneală și
așteptați 15 aproximativ secunde.

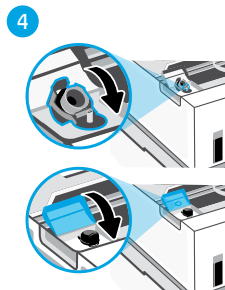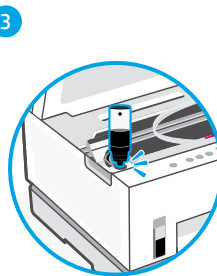

Închideți ușa de acces la cerneală astfel
încât imprimanta să poată detecta cerneala
înainte să instalați capetele de imprimare.

5



Notă: dacă a mai rămas cerneală în sticlă, depozitați sticla în
poziție verticală într-un loc răcoros și uscat.




3 Instalarea capetelor de imprimare




Trebuie să umpleți rezervoarele de cerneală înainte de a instala capetele de imprimare. Instalați capetele de imprimare când vi se solicită pe panoul de comandă al imprimantei.

1. Ridicați ușa de acces la cerneală și așteptați carul să se deplaseze în centru și să se oprească.
2. Apăsăți pe butonul albastru pentru a deschide capacul capetelor de imprimare.

1


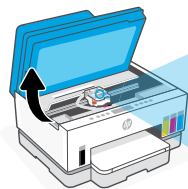


2

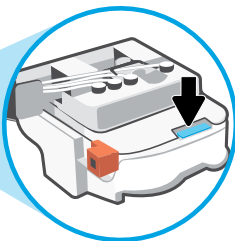



3. Scoateți și eliminați protecția portocalie. Manevrați-o cu atenție pentru a evita petele de cerneală.

3

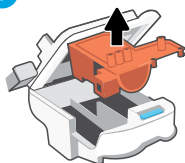

4. Îndepărtați capacul portocaliu și folia de protecție de pe ambele capete de imprimare.


4

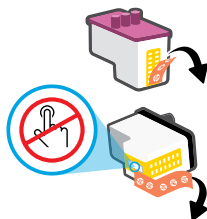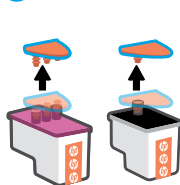

Atenție: nu atingeți contactele electrice sau duzele de imprimare de sub bandă.


5. Introduceți capetele de imprimare și fixați-le pe poziție.

5

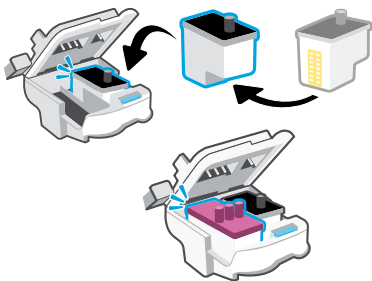


6. Închideți capacul capetelor de imprimare și ușa de acces la cerneală.

6

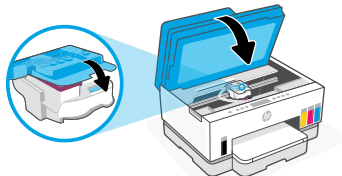


4 Încărcarea hârtiei

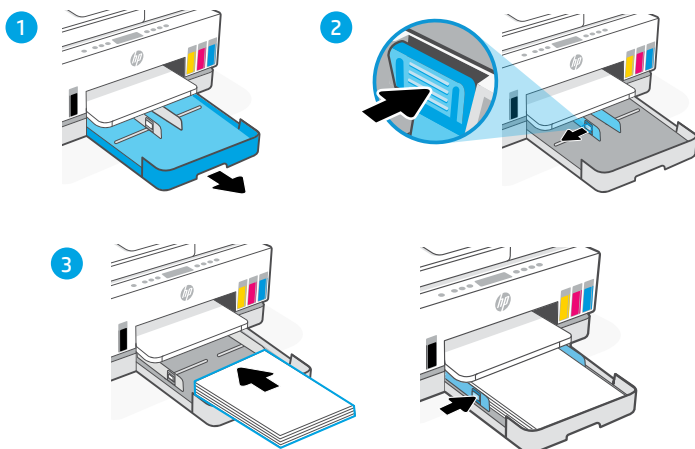


1. Deschideți tava pentru hârtie.
2. Glisați în afară ghidajele.
3. Încărcați hârtie Letter sau A4 și ajustați ghidajele. Închideți tava.

5 Imprimarea și scanarea paginii de aliniere

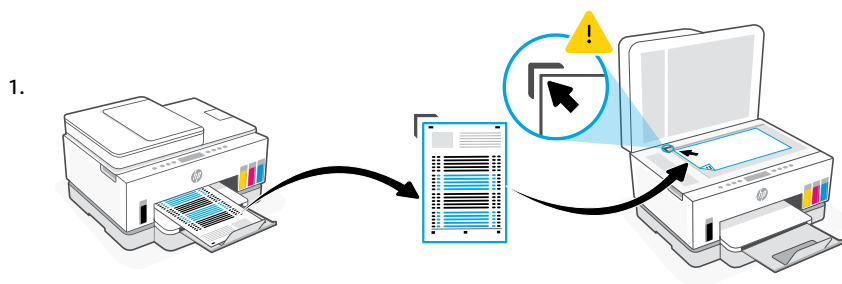


Așteptați să se imprime pagina de aliniere a capetelor de imprimare. Deschideți capacul scannerului și așezați pagina imprimată cu fața în jos pe geamul scannerului, aliniată cu colțul indicat.

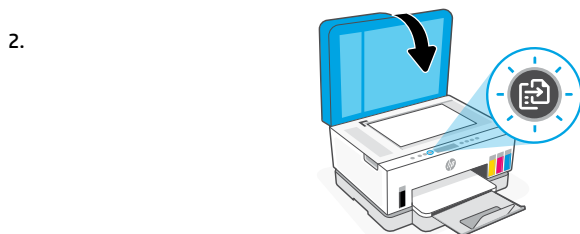


Închideți capacul scannerului. Apăsăți butonul de copiere care clipește de pe panoul de comandă al imprimantei pentru a scana pagina.

6 Instalarea software-ului HP Smart

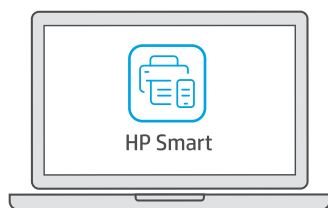

123.hp.com



Instalați software-ul HP Smart pe un computer sau dispozitiv mobil de la **123.hp.com**.
HP Smart vă va ajuta să vă conectați la o rețea și să începeți să imprimați.



Primiți ajutor la configurare


Găsiți informații și videoclipuri despre configurare online.

hp.com/support/printer-setup





Caracteristicile imprimantei

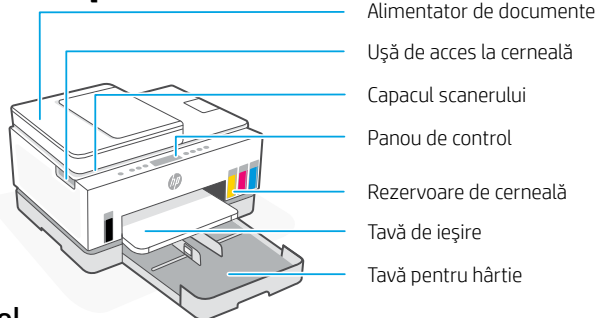

Panou de control



Butoane și indicatoare luminoase

Indicatorul luminos pentru butonul **Alimentare**

Butonul **Copiere acte de identitate**
Așezați un act de identitate oriunde pe geamul scannerului pentru a copia ambele fețe ale actului pe aceeași pagină.

Butonul/indicatorul luminos **Copiere color**
Apăsați pentru a porni o lucrare de copiere color.

Butonul/indicatorul luminos **Copiere alb-negru** Apăsați pentru a porni o lucrare de copiere alb-negru.

Notă: pentru a crește numărul de copii, apăsați butonul dorit de mai multe ori sau apăsați lung.

Indicator luminos **Capac deschis**
Deschideți capacul scannerului pentru a copia sau a scana.

Indicator luminos **Atenție**
Indică probleme legate de hârtie, cerneală sau capetele de imprimare.

Butonul/indicatorul luminos **Wi-Fi**
Activați sau dezactivați conexiunea Wi-Fi. Indicatorul luminos Wi-Fi indică starea conexiunii wireless.

Butonul/indicatorul luminos **Informații**
Apăsați pentru a imprima un rezumat al setărilor și stării imprimantei.

Butonul/indicatorul luminos **Reluare**

Butonul **Anulare**

Pictogramele de pe afișaj

Probleme legate de suporturile de imprimare, inclusiv epuizarea hârtiei.

E1/E2
Dimensiunea hârtiei nu se potrivește.

E3
Blocaj al carului.

E4
Blocaj de hârtie.

E7
Cerneală epuizată.

Rețeaua Wi-Fi este deconectată. Reporniți modul de configurare.

K Y M C
Probleme legate de cerneală, inclusiv epuizarea cernelii.


Probleme legate de capetele de imprimare.

Notă: nu deschideți capacul capetelor de imprimare decât dacă vi se solicită acest lucru.

Pentru mai multe informații despre indicatoarele luminoase și erori, accesați hp.com/support

Ajutor și sfaturi pentru Wi-Fi și conectivitate

Dacă software-ul nu găsește imprimanta în timpul configurării, verificați următoarele aspecte pentru a remedia problema.

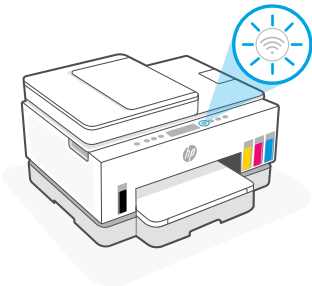Problemă potențială	Soluție
Modul de configurare a conexiunii Wi-Fi a imprimantei a expirat 	Dacă indicatorul luminos Wi-Fi este stins, este posibil ca imprimanta să nu fie în modul de configurare a conexiunii Wi-Fi. Reporniți modul de configurare a conexiunii Wi-Fi: 1. Dacă panoul de control nu este aprins, apăsați pe orice buton pentru a activa imprimanta. 2. Apăsați lung pe ❶ timp de 5 secunde până când se aprind butoanele panoului de control. 3. Apăsați lung pe ❷ și pe ❸ timp de 5 secunde până când indicatorul luminos Wi-Fi clipește în albastru. 4. Așteptați un minut. Închideți și redeschideți HP Smart și încercați din nou să vă conectați.
Computerul sau dispozitivul mobil este prea departe de imprimantă	Mutați computerul sau dispozitivul mobil mai aproape de imprimantă. Este posibil ca dispozitivul să fie în afara razei de acțiune a semnalului Wi-Fi al imprimantei.
Computerul s-a conectat la o rețea virtuală privată (VPN) sau la o rețea pentru lucru de la distanță	Deconectați-vă de la VPN înainte să instalați software-ul HP Smart. Nu puteți să instalați aplicații din Microsoft Store dacă v-ați conectat la o rețea VPN. Reconectați-vă la VPN după finalizarea configurării imprimantei. Notă: luați în considerare locația și gradul de siguranță ale rețelei Wi-Fi înainte să vă deconectați de la VPN.
Conexiunea Wi-Fi este dezactivată pe computer (computer conectat prin Ethernet)	Dacă ați conectat computerul prin Ethernet, activați conexiunea Wi-Fi a computerului în timpul configurării imprimantei. Deconectați temporar cablul Ethernet pentru a finaliza configurarea prin Wi-Fi.
Funcția Bluetooth este dezactivată pe computer sau pe dispozitivul mobil. Locația este dezactivată pe dispozitivul mobil.	Activați Bluetooth pentru computerul sau dispozitivul mobil utilizat pentru a finaliza configurarea imprimantei. Pentru dispozitivele mobile, activați și serviciile de localizare. Cu ajutorul funcției Bluetooth și al locației, software-ul poate să găsească rețeaua și imprimanta. Notă: în cadrul procesului de configurare locația dvs. nu este detectată și nu sunt trimise informații privind locația la HP.

Mutați corect imprimanta

Pentru a muta imprimanta într-un alt loc din afara casei sau a biroului după configurarea inițială, urmați aceste instrucțiuni pentru a evita scurgerile de cerneală sau deteriorarea imprimantei.

1. Opriti imprimanta și scoateți cablul de alimentare.
2. Ridicați ușa de acces la rezervoarele de cerneală. Trageți de proeminența gri (spre partea din față a imprimantei) și ridicați capacul capetelor de imprimare până când devine vizibilă eticheta roșie. Închideți ușa de acces la rezervoarele de cerneală.


3. Așezați imprimanta într-o cutie (dacă este disponibilă). Pe durata transportului imprimantei, țineți-o în poziție verticală pentru a evita scurgerile de cerneală.

4. După scoaterea imprimantei din cutie, apăsați pe capacul capetelor de imprimare pentru a-l închide. Verificați închiderea sigură a capacului.

5. Conectați cablul de alimentare și porniți imprimanta.



hp.com/support/transportmarttank

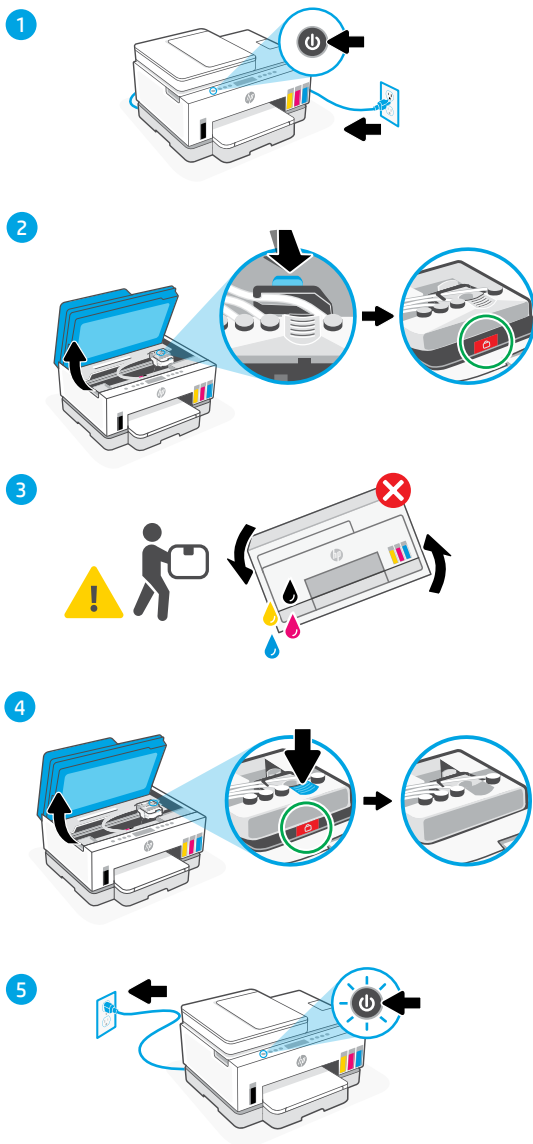

Ajutor și asistență

Pentru informații despre depanarea imprimantei și videoclipuri, vizitați site-ul de asistență HP. Introduceți numele modelului pentru a căuta imprimanta.






hp.com/support







Priprava tiskalnika

1

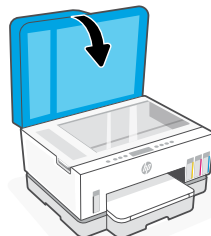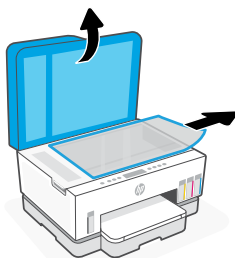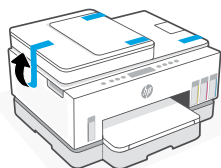



Odstranite trakove in embalažo. Po odprtju zaprite pokrov optičnega bralnika.

2

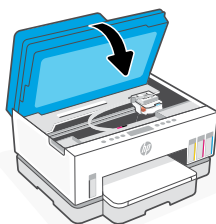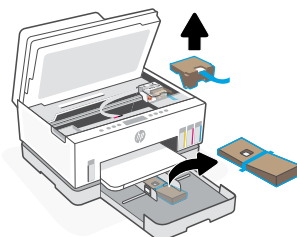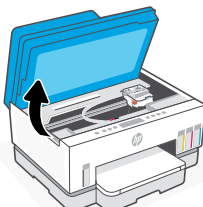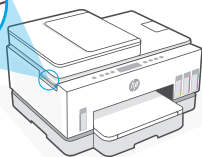

Vrata za dostop do črnila dvignite s pomočjo stranskega zapaha. Odstranite ves karton in nato zaprite vrata za dostop do črnila.

3

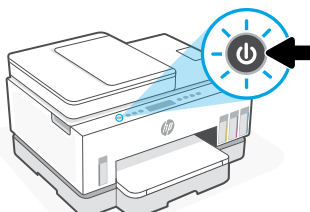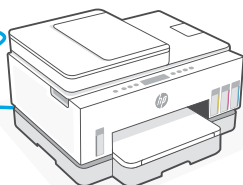

Priklopite tiskalnik, nato pa ga vklopite.

Izberite možnost za nadaljevanje nastavitve tiskalnika


Priporočeno

1. možnost: Vodena nastavitve s pomočjo HP Smart

Na prenosni napravi ali računalniku odprite spletno mesto **123.hp.com** in namestite HP Smart.



V programski opremi HP Smart si oglejte animacije za povezavo z omrežjem Wi-Fi, polnjenje rezervoarjev za črnilo, nameščanje tiskalnih glav, nalaganje papirja in poravnavo tiskalnih glav. HP Smart ima vse, kar potrebujete za dokončanje nastavitve.

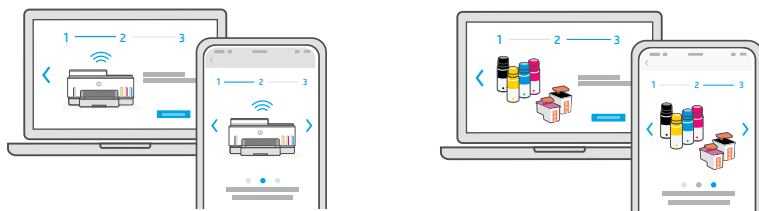

2. možnost: Ročna nastavitve


Sledite ilustracijam v tem priročniku za nastavitve strojne opreme in nato uporabite programsko opremo HP Smart, da vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi in dokončate nastavitve.



1 Odprite steklenice s črnilom


Za stekleničke s črnilom z navojnim zamaškom:

Zamašek odprite tako, da ga zasukate.

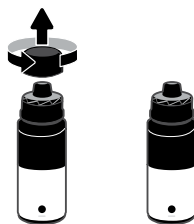


Za stekleničke s črnilom s tesnilno zaporko:

Z zasukom odprite zamašek in odstranite tesnilo. Znova namestite zamašek. Odprite zgornji del zamaška.

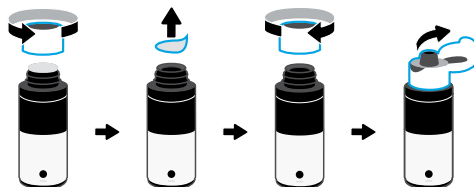

2 Napolnite posode za črnilo

1. Odprite vratca za dostop do črnila in pokrove posod.
2. Odprite zamašek posode za črnilo, ki jo želite napolniti.
3. Odprto steklenico obrnjeno okoli postavite na rezervoar. Steklenica z vijačno kapico se bo zaskočila. Pustite, da se črnilo steče v rezervoar.
4. Zaprite kapico steklenice, kapico rezervoarja in pokrov rezervoarja. Za polnjenje drugih rezervoarjev ponovite zgornje korake.
5. Ko so rezervoarji napolnjeni, čvrsto zaprite vrata za dostop do črnila in počakajte približno 15 sekund.

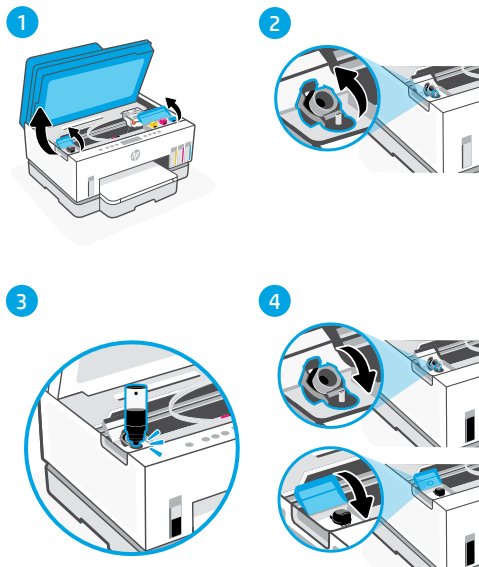


Pazite, da boste zaprli vratca za dostop do črnila, da bo tiskalnik lahko zaznal črnilo, preden namestite tiskalne glave.

5



Opomba: če v steklenički ostane črnilo, jo v pokončnem položaju shranite na hladnem in suhem mestu.

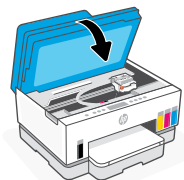


3 Nameščanje tiskalnih glav




Rezervoarje morate napolniti s črnilom, preden namestite tiskalne glave. Tiskalne glave namestite, ko se na nadzorni plošči tiskalnika prikaže poziv.

1. Dvignite vratca za dostop do črnila in počakajte, da se nosilec premakne na sredino in ustavi.
2. Pritisnite moder gumb, da odprete pokrov tiskalnih glav.

1


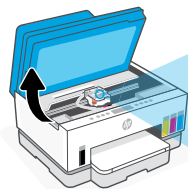


2

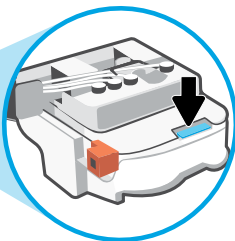



3. Odstranite oranžno varovalo in ga zavržite. Ravnajte previdno, da preprečite madeže črnila.

3

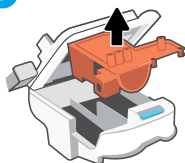

4. Odstranite oranžen zamašek in zaščitni trak na obeh tiskalnih glavah.


4

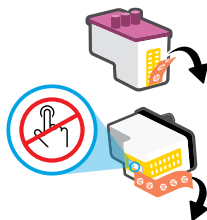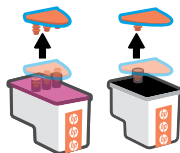


Opozorilo: ne dotikajte se električnih stikov ali šob za črnilo pod trakom.

5. Vstavite tiskalni glavi in ju pritisnite, da se zaskoči.


5

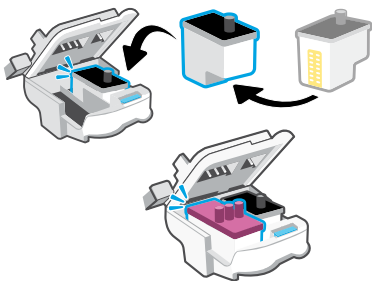

6

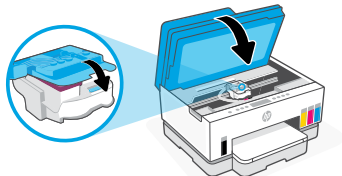


4 Nalaganje papirja

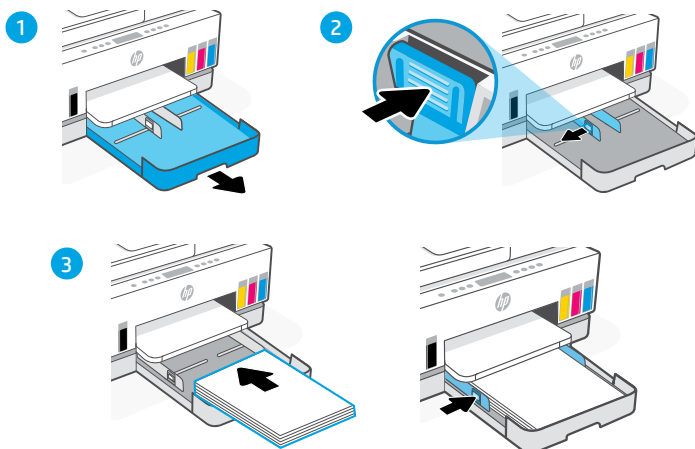

1. Odprite pladenj za papir.
2. Razmaknite vodili.
3. Naložite neuporabljen papir velikosti Letter ali A4 in prilagodite vodili. Zaprite pladenj.


5 Natisnite in optično preberite stran za poravnavo

1.

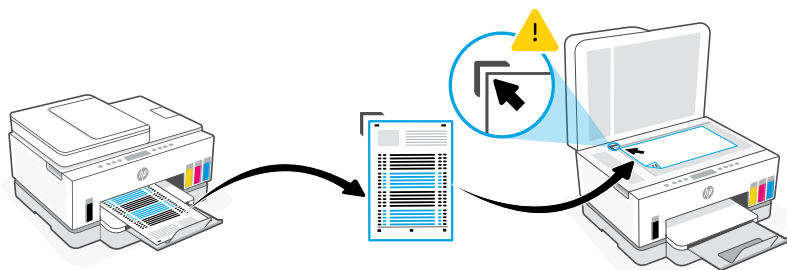


Počakajte, da se natisne stran za poravnavo tiskalne glave. Odprite pokrov optičnega bralnika in list z natisnjeno stranjo, obrnjeno navzdol, položite na steklo optičnega bralnika, tako da bo poravnana z označenim kotom.

2.

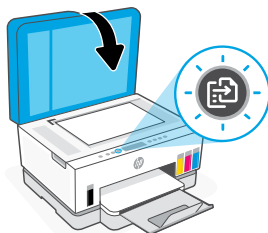

Zaprite pokrov optičnega bralnika. Pritisnite utripajoč gumb za kopiranje na nadzorni plošči tiskalnika, da optično preberete stran.

6 Namestitev programske opreme HP Smart

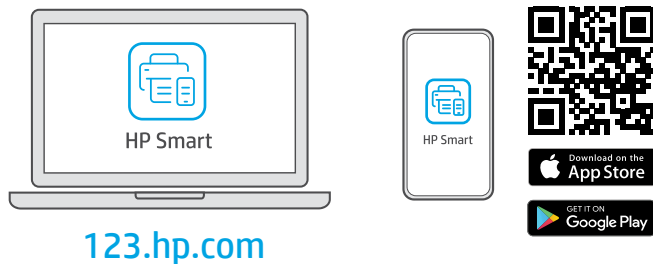

Na računalnik ali prenosno napravo namestite programsko opremo HP Smart, ki je na voljo na spletni strani **123.hp.com**. Programska oprema HP Smart vam bo pomagala vzpostaviti povezavo z omrežjem in začeti tiskati.



Pomoč za nastavitev


V spletu poiščite informacije in videoposnetke o namestitvi.

hp.com/support/printer-setup






Funkcije tiskalnika

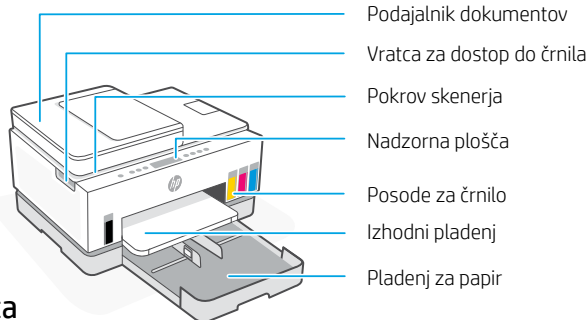

Nadzorna plošča



Gumbi in lučke

-  **Gumb/lučka za vklop/izklop**
-  **Gumb za kopiranje osebne izkaznice**
Postavite kartico kamor koli na steklo skenerja, da obe strani kartice prekopirate na isto stran.
-  **Gumb/lučka za barvno kopiranje**
Pritisnite, da začnete opravilo barvnega kopiranja.
-  **Gumb/lučka za črno-belo kopiranje**
Pritisnite, da začnete opravilo črno-belega kopiranja.
Opomba: če želite povečati število kopij, večkrat pritisnite zeleni gumb ali pa ga pritisnite in pridržite.
-  **Lučka za odprt pokrov**
Odprite pokrov skenerja, da začnete kopiranje ali skeniranje.
-  **Opozorilna lučka**
Kaže na težave s papirjem, črnilom ali tiskalnima glavama.
-  **Gumb/lučka za Wi-Fi**
Vklopi ali izklopi funkcijo Wi-Fi. Lučka za Wi-Fi prikazuje stanje brezžične povezave.
-  **Gumb/lučka za informacije**
Pritisnite, da natisnete povzetek nastavitve in stanja tiskalnika.
-  **Gumb/lučka za nadaljevanje**
-  **Gumb za preklíc**

Ikone na zaslonu

-  Težave, povezane z medijem, tudi ko zmanjka papirja.
E1/E2
Velikost papirja se ne ujema.
E3
Zagozditev nosilca.
E4
Zastoj papirja.
E7
Zmanjkalo je črnila.
-  Povezava Wi-Fi je prekinjena. Znova zaženite nastavitveni način.
K Y M C
 Težave, povezane s črnilom, vključno z nizko ravnjo črnila.
-  Težave, povezane s tiskalnima glavama.
Opomba: pokrova tiskalnih glav ne odpirajte, dokler k temu niste pozvani.

Za dodatne informacije o lučkah in napakah obiščite spletno mesto **hp.com/support**


Pomoč in nasveti za Wi-Fi in povezovanje

Če programska oprema med nastavitvijo ne more najti vašega tiskalnika, preverite naslednje pogoje, da razrešite težavo.

Morebitna težava

Rešitev

Časovna omejitev nastavitvenega načina Wi-Fi tiskalnika

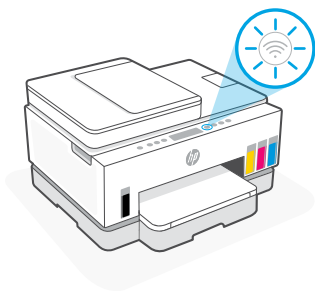

Če lučka za Wi-Fi ne sveti, tiskalnik morda ni v nastavitvenem načinu Wi-Fi. Znova zaženite nastavitveni način Wi-Fi:

1. Če nadzorna plošča ni osvetljena, pritisnite kateri koli gumb, da zbudite tiskalnik.
2. Pritisnite in pridržite ⓘ pet sekund, dokler gumbi nadzorne plošče ne zasvetijo.
3. Pritisnite in ⓘ pridržite ✕ pet sekund, dokler ne začne lučka za Wi-Fi utripati modro.
4. Počakajte eno minuto. Zaprite in znova odprite aplikacijo HP Smart, nato pa se poskusite znova povezati.

Računalnik ali mobilna naprava je preveč oddaljena od tiskalnika

Računalnik ali mobilno napravo približajte tiskalniku. Naprava je morda zunaj dosega signala Wi-Fi tiskalnika.

Računalnik je povezan v navidezno zasebno omrežje (VPN) ali oddaljeno službeno omrežje

Preden namestite programsko opremo HP Smart, prekinite povezavo z omrežjem VPN. Ko imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem VPN, lahko še vedno nameščate aplikacije iz trgovine Microsoft Store. Ko končate nastavitve tiskalnika, se znova povežite z omrežjem VPN.

Opomba: preden prekinete povezavo z omrežjem VPN, razmislite o lokaciji in varnosti omrežja Wi-Fi.

Povezava Wi-Fi v računalniku je izklopljena (računalnik je povezan prek ethernet)

Če je računalnik povezan prek ethernet, med nastavljanjem tiskalnika vklopite povezavo Wi-Fi računalnika. Za dokončanje nastavitve prek omrežja Wi-Fi začasno odklopite ethernetni kabel.

Funkcija Bluetooth je v vašem računalniku ali prenosni napravi izklopljena.

V računalniku ali prenosni napravi, s katero želite dokončati nastavitve tiskalnika, vklopite funkcijo Bluetooth. V prenosnih napravah vklopite tudi funkcijo zaznavanja lokacije. Funkcija Bluetooth in funkcija zaznavanja lokacije pomagata programski opremi poiskati vaše omrežje in tiskalnik.

Funkcija zaznavanja lokacije je v vaši prenosni napravi izklopljena.

Opomba: kot del nastavitvenega postopka se ne določi vaša lokacija, niti informacije o lokaciji niso poslani HP-ju.

Pravilno premikanje tiskalnika






Če želite tiskalnik po začetni nastavitvi premakniti na drugo mesto zunaj doma ali pisarne, upoštevajte spodnja navodila, da preprečite iztekanje črnila ali poškodbo tiskalnika.

1. Izklopite tiskalnik in odstranite napajalni kabel.
2. Dvignite vrata za dostop do črnila. Povlecite sivi zavihek (proti sprednjemu delu tiskalnika) in dvignite pokrov tiskalne glave, dokler ne boste videli rdeče oznake. Zaprite vrata za dostop do črnila.

3. Tiskalnik zapakirajte v škatlo (če jo imate). Ko premikate tiskalnik, pazite, da bo ta v vodoravnem položaju, da preprečite iztekanje črnila.

4. Ko tiskalnik odstranite iz embalaže, potisnite pokrov tiskalne glave navzdol, da ga zaprete. Prepričajte se, da je pokrov ustrezno zaprt.

5. Priključite napajalni kabel in vklopite tiskalnik.

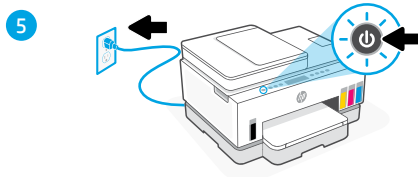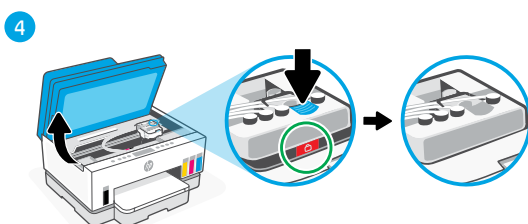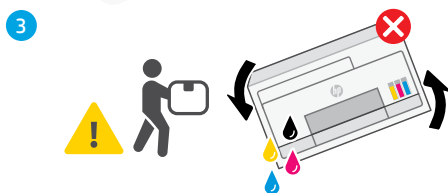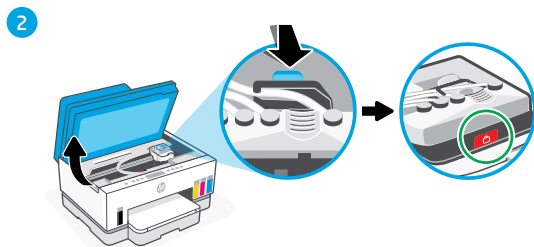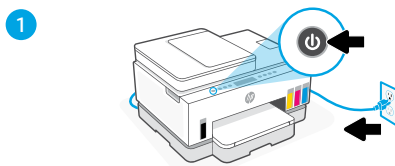

hp.com/support/transportsmarttank



Pomoč in podpora

Za informacije o tiskalniku in videoposnetke obiščite HP-jevo spletno mesto za podporo. Vnesite ime modela, da poiščete tiskalnik.





hp.com/support







Priprema štampača

1

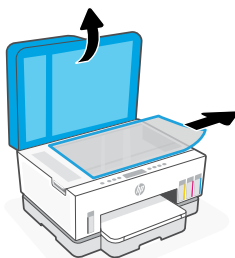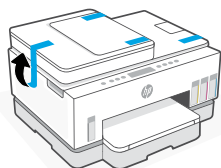



Uklonite sve trake i materijal za pakovanje. Zatvorite poklopac skenera nakon otvaranja.

2

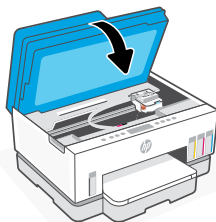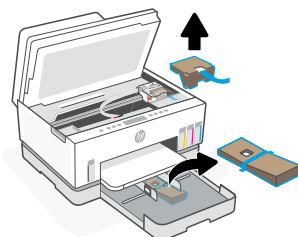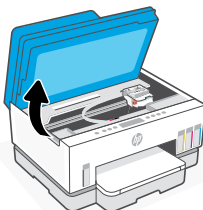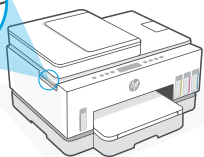

Podignite vrata za pristup mastilu pored reze sa strane. Uklonite sav karton, zatim zatvorite vrata za pristup mastilu.

3

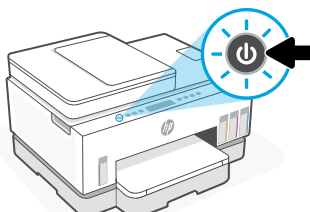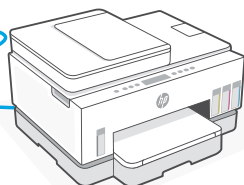

Priključite štampač u struju i uključite ga.

Odaberite opciju za nastavak podešavanja štampača


Preporučuje se

1. opcija: Vođeno podešavanje uz HP Smart

Idite na **123.hp.com** na mobilnom uređaju ili računaru da biste instalirali HP Smart.



Prikažite animacije da biste se povezali na Wi-Fi, napunili rezervoare za mastilo, instalirali glave štampača, učitali papir i izvršili poravnavanje glava štampača u HP Smart softveru. HP Smart ima sve što vam je potrebno da završite podešavanje.

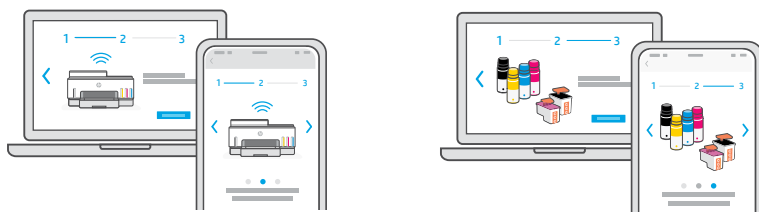

2. opcija: Ručno podešavanje


Pratite uputstva u ovom vodiču da biste podesili hardver, zatim koristite HP Smart softver da biste se povezali na Wi-Fi i završili podešavanje.



1 Otvorite bočice sa mastilom


Za bočice sa mastilom sa poklopcem koji se zavrće:

Odvrnite poklopac.

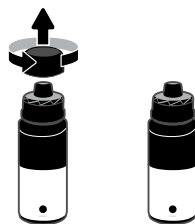


Za bočice sa mastilom sa poklopcem koji se podiže:

Odvrnite poklopac i skinite plombu. Vratite poklopac. Podignite vrh poklopca.

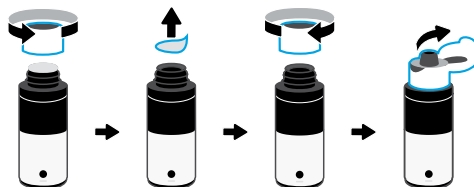

2 Dopunite rezervoare za mastilo

1. Otvorite vrata za pristup mastilu i poklopcе rezervoara.
2. Otvorite kapicu rezervoara za mastilo koji treba napuniti.
3. Postavite otvorenu bočicu naoplačke na rezervoar. Bočica s poklopcem koji se zavrće će leći na mesto. Pustite da mastilo iscuri u rezervoar.
4. Zatvorite poklopac bočice, čep rezervoara i poklopac rezervoara. Ponovite gore navedene korake po potrebi da biste ispunili ostale rezervoare.
5. Kada su rezervoari ispunjeni, zatvorite vrata za pristup mastilu i sačekajte oko 15 sekundi.

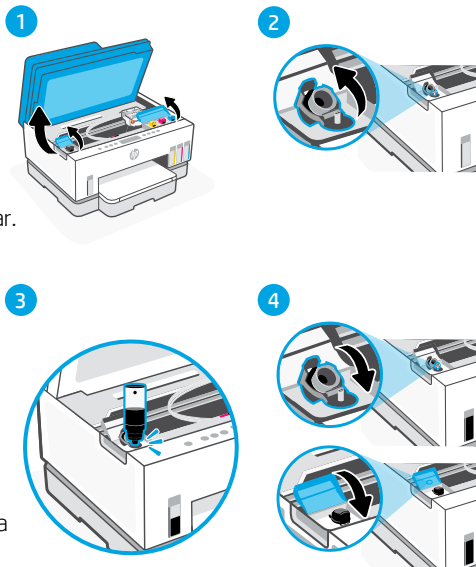

Obavezno zatvorite vrata za pristup mastilu kako bi štampač mogao da otkrije mastilo pre nego što instalirate glave štampača.

Napomena: Ako preostane mastila, držite bočicu uspravno na hladnom i suvom mestu.

5



3 Instalacija glava štampača




Morate da dopunite rezervoare za mastilo pre instaliranja glava štampača. Instalirajte glave štampača kada vam bude zatraženo na kontrolnoj tabli štampača.

1. Podignite vrata za pristup mastilu i sačekajte da se držač pomeri do središta i zaustavi.
2. Pritisnite plavo dugme da biste otvorili poklopac glave štampača.
3. Izvadite i bacite narandžastu zaštitu. Pažljivo rukujte da biste izbegli fleke od mastila.
4. Uklonite narandžasti poklopac i zaštitnu traku na obe glave štampača.
Opres: Ne dodirujte električne kontakte ili raspršivače mastila ispod trake.


5. Ubacite glave štampača dok ne kliknu.

6. Zatvorite poklopac glave štampača i vrata za pristup mastilu.



1

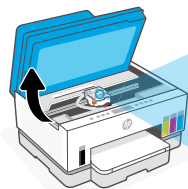



2

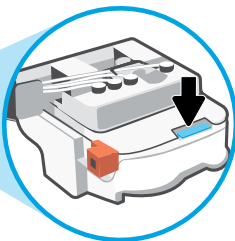


3

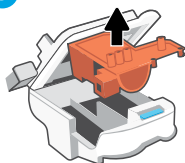


4

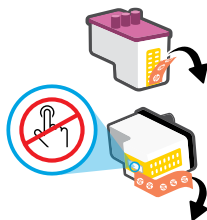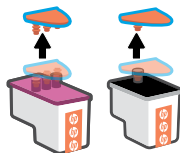


5

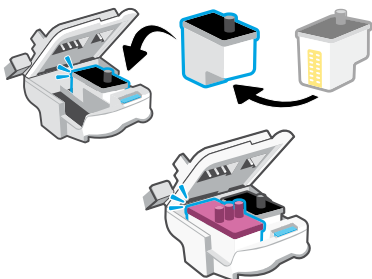

6

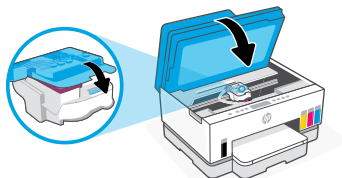


4 Umetnite papir

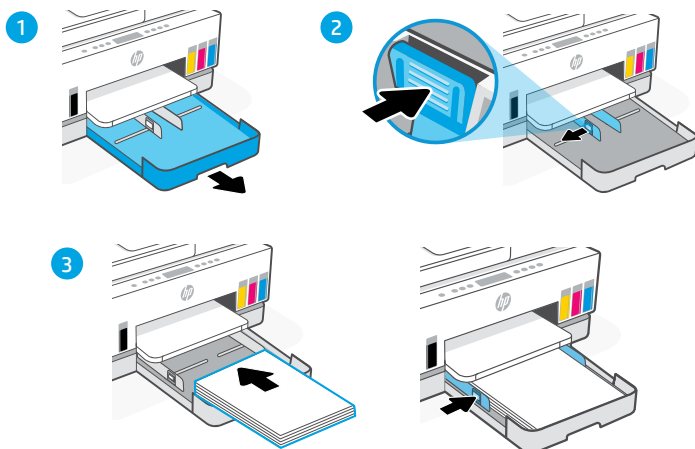


1. Otvorite ležište za papir.
2. Izvucite vodice.
3. Ubacite nekorišćeni Letter ili A4 papir i podesite vodice. Zatvorite ležište.

5 Odšampajte i skenirajte stranicu za poravnavanje

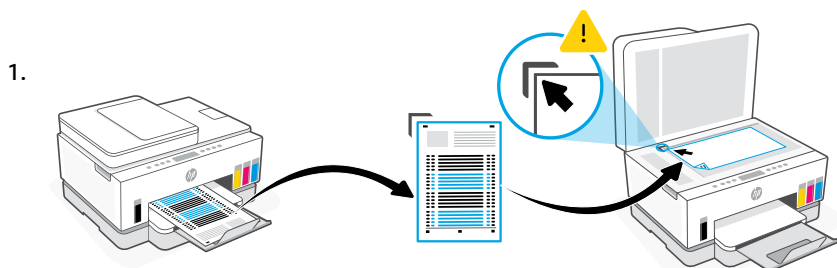


Sačekajte da se odštampa stranica za poravnavanje glave štampača. Otvorite poklopac skenera i postavite odštampanu stranicu nadole na staklo skenera, poravnanu sa naznačenim uglom.

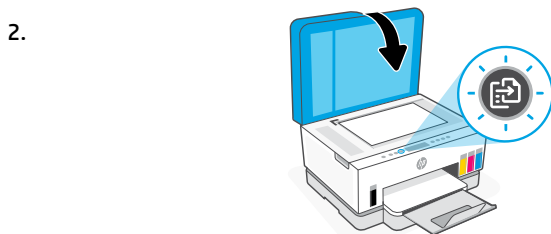


Zatvorite poklopac skenera. Pritisnite dugme „Kopiraj“ koje treperi na kontrolnoj tabli štampača da biste skenirali stranicu.

6 Instaliranje HP Smart softvera

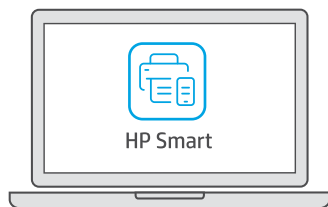

123.hp.com



Instalirajte HP Smart softver sa adrese **123.hp.com** na računar ili mobilni uređaj. HP Smart će vam pomoći da se povežete na mrežu i počnete sa štampanjem.



Dobijte pomoć u vezi sa podešavanjem


Pronađite informacije o podešavanju i video zapise na mreži.

hp.com/support/printer-setup






Funkcije štampača

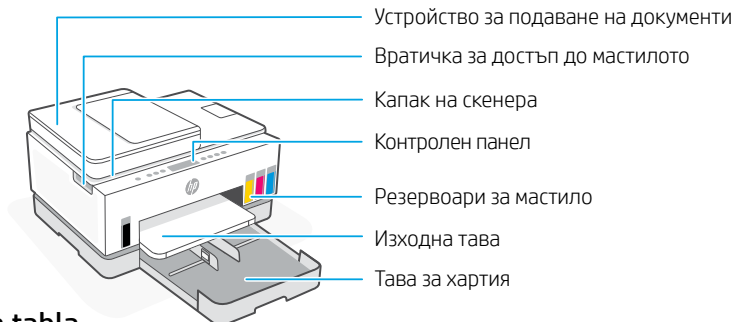


Kontrolna tabla



Dugmad i lampice

-  Dugme/lampica za **Napajanje**
-  Dugme **Kopiranje identifikacionog dokumenta** Postavite karticu bilo gde na staklu skenera da biste kopirali obe strane kartice na istu stranicu.
-  Dugme/lampica **Kopiranje u boji**
Pritisnite da biste pokrenuli zadatak kopiranja u boji.
-  Dugme/lampica **Kopiranje u crnoj boji**
Pritisnite da biste započeli zadatak pravljenja crno-bele kopije.
Napomena: Da biste povećali broj kopija, pritisnite željeno dugme više puta ili ga pritisnite i držite.
-  **Lampica Otvoren poklopac**
Otvorite poklopac skenera da biste kopirali ili skenirali.
-  **Lampica Pažnja**
Ukazuje na probleme sa papirom, mastilom ili glavama štampača.
-  **Dugme/lampica Wi-Fi**
Uključite ili isključite Wi-Fi mogućnost. Wi-Fi lampica prikazuje status bežične veze.
-  **Dugme/lampica Informacije**
Pritisnite da biste odštampali rezime sa postavkama i statusom štampača.
-  **Dugme/lampica Nastavi**
-  **Dugme Otkazi**


Ikone na ekranu

-  Problemi vezani za medijume, uključujući nestanak papira.
E1/E2
Nepodudaranje veličine papira.
- E3**
Zaglavljene držač.
- E4**
Zaglavljeni papir.
- E7**
Ponestalo mastila.
-  Wi-Fi veza je prekinuta. Ponovo pokrenite režim za podešavanje.
-  **K Y M C**
Problemi vezani za mastilo, uključujući nizak nivo mastila.
-  Problemi vezani za glave štampača.
Napomena: Ne otvarajte poklopac glave štampača osim ako nemate takvo uputstvo.

Za više informacija o lampicama i greškama posetite hp.com/support

Pomoć i saveti za Wi-Fi i uspostavljanje veze

Ako softver tokom postavljanja ne može da pronađe štampač, proverite sledeća stanja da biste rešili problem..

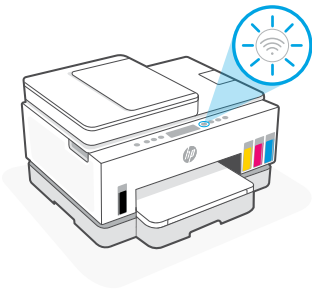Potencijalni problem	Rešenje
Režim za podešavanje Wi-Fi veze na štampaču je istekao 	Ako je Wi-Fi lampica isključena, štampač možda nije u režimu za podešavanje Wi-Fi veze. Ponovo pokrenite režim za podešavanje Wi-Fi veze: 1. Ako kontrolna tabla ne svetli, pritisnite bilo koje dugme da biste probudili štampač. 2. Pritisnite i zadržite ① 5 sekundi dok se dugmad na kontrolnoj tabli ne osvetle. 3. Pritisnite i zadržite ② i ③ 5 sekundi dok Wi-Fi lampica ne zatreperi plavo. 4. Sačekajte jedan minut. Zatvorite i ponovo otvorite HP Smart i pokušajte ponovo da se povežete.
Računar ili mobilni uređaj su predaleko od štampača	Približite računar ili mobilni uređaj štampaču. Vaš uređaj je možda izvan opsega Wi-Fi signala štampača.
Računar povezan sa virtuelnom privatnom mrežom (VPN) ili mrežom za rad s udaljenog mesta	Prekinite vezu sa VPN mrežom pre nego što instalirate HP Smart softver. Ne možete da instalirate aplikacije iz Microsoft prodavnice kada ste povezani sa VPN mrežom. Povežite se sa VPN mrežom ponovo posle dovršavanja instalacije štampača. Napomena: Pre prekidanja VPN veze razmislite o lokaciji i sigurnosti Wi-Fi mreže.
Wi-Fi je isključen na računaru (računar je povezan putem Ethernet veze)	Ako je računar povezano putem Ethernet veze, uključite Wi-Fi vezu računara prilikom postavljanja štampača. Privremeno isključite Ethernet kabl da biste dovršili podešavanje preko Wi-Fi veze.
Bluetooth je isključen na vašem računaru ili mobilnom uređaju. Lokacija je isključena na vašem mobilnom uređaju.	Uključite Bluetooth za računar ili mobilni uređaj koji se koristi za završavanje podešavanja štampača. Za mobilne uređaje uključite i usluge lokacije. Bluetooth i Lokacija pomažu softveru da nađe mrežu i štampač. Napomena: Vaša lokacija se ne određuje tokom postupka postavljanja, pa se kompaniji HP ne šalju podaci o lokaciji.






Ispravno premeštanje štampača

Da biste premestili štampač na drugu lokaciju izvan kuće ili kancelarije nakon početnog podešavanja, pratite ova uputstva kako biste sprečili curenje mastila ili oštećenje štampača.

1. Isključite štampač i izvucite kabl za napajanje.
2. Podignite vrata za pristup kertridžu sa mastilom. Povucite sivi jezičak (prema prednjoj strani štampača) i podignite poklopac glave štampača dok crvena nalepnica ne postane vidljiva. Zatvorite vrata za pristup kertridžu sa mastilom.
3. Zapakujte štampač u kutiju (ako je dostupna). Prilikom premeštanja štampača, držite ga u horizontalnom položaju kako biste sprečili curenje mastila.
4. Kada raspakujete štampač, pritisnite poklopac glave štampača nadole da biste ga zatvorili. Uverite se da je poklopac pravilno zatvoren.
5. Povežite kabl za napajanje i uključite štampač.



hp.com/support/transportsmarttank

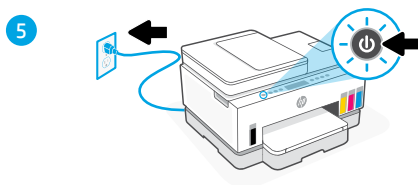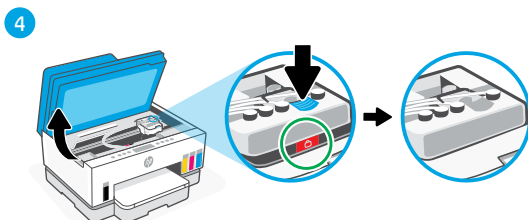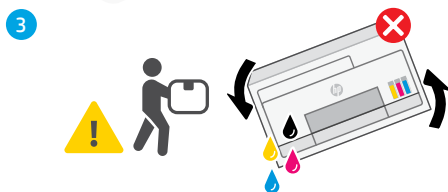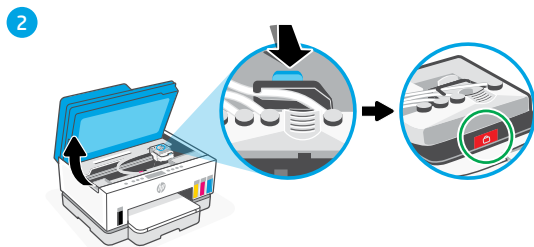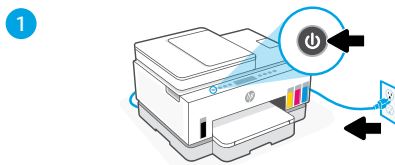

Pomoć i podrška

Za rešavanje problema sa štampačem i video zapise o njemu posetite lokaciju HP podrške. Unesite naziv modela da biste našli štampač.





hp.com/support







Подготовка принтера

1

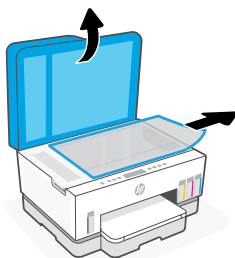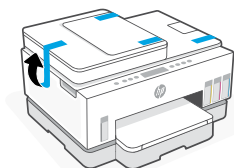



Снимите транспортировочную ленту и упаковочные материалы. Закройте крышку сканера после открытия.

2

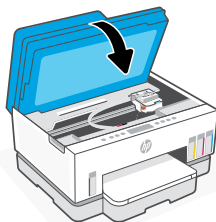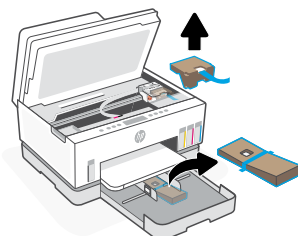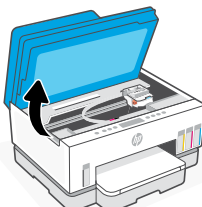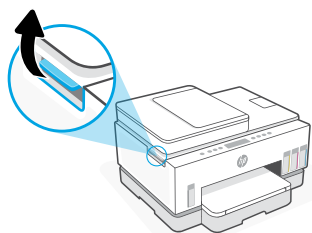

Поднимите дверцу доступа к чернилам за выемку сбоку. Извлеките картон, затем закройте дверцу доступа к чернилам.

3

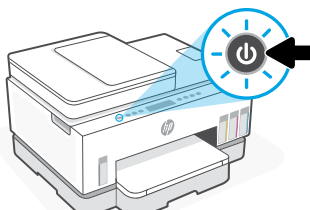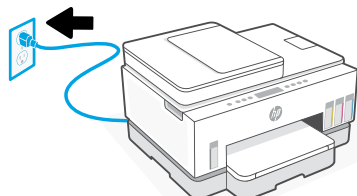

Подключите принтер к розетке и включите его.

Выберите вариант продолжения настройки принтера


Рекомендованный

Вариант 1. Пошаговая настройка в HP Smart

Откройте сайт **123.hp.com** на мобильном устройстве или компьютере для установки HP Smart.



Просмотрите анимации для подключения к Wi-Fi, заправки чернильных контейнеров, установки печатающих головок, загрузки бумаги и выравнивания печатающих головок в программном обеспечении HP Smart. HP Smart имеет все, что нужно для завершения настройки.

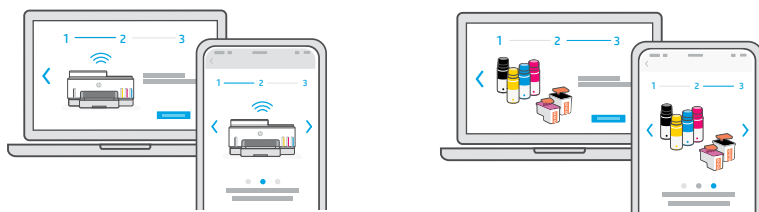


Вариант 2. Настройка вручную

Следуйте инструкциям на иллюстрациях в этом руководстве, чтобы настроить оборудование, затем используйте программное обеспечение HP Smart для подключения к Wi-Fi и завершения настройки.




1 Откройте емкости с чернилами.

Для бутылок с навинчивающимся колпачком:
поверните, чтобы открыть.

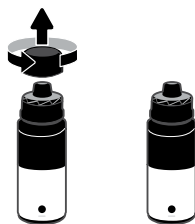


Для бутылок с откидным колпачком:
поверните, чтобы открыть, и удалите
защитную пленку. Верните колпачок
на место. Откиньте колпачок.

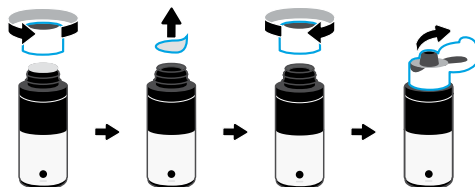

2 Заправка емкостей для чернил

1. Откройте дверцу доступа к чернилам и крышки емкостей.
2. Откройте колпачок той емкости, которую будете заправлять.
3. Переверните открытый флакон, чтобы залить чернила в емкость. Бутылка с отвинчивающимся колпачком встанет на место с щелчком. Дождитесь заправки емкости чернилами.
4. Закройте колпачок флакона, колпачок емкости и крышку емкости. Повторите приведенные выше действия, чтобы заполнить другие емкости.
5. После заполнения всех емкостей плотно закройте дверцу доступа к чернилам и подождите примерно 15 секунд.

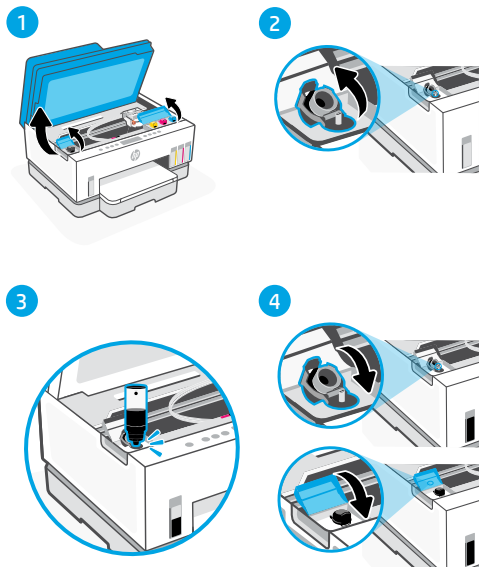

Прежде чем устанавливать печатающие головки, убедитесь, что закрыли дверцу доступа к чернилам, чтобы принтер мог обнаружить чернила.

Примечание. Если в бутылке остались чернила, храните ее вертикально в прохладном сухом месте.

5




3 Установка печатающих головок




Емкости с чернилами необходимо заполнить перед установкой печатающих головок. Установите печатающие головки по запросу на панели управления принтера.

1. Поднимите дверцу доступа к чернилам и дождитесь, когда каретка переместится в центр и остановится.

1

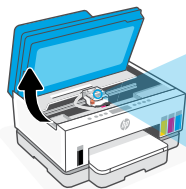



2

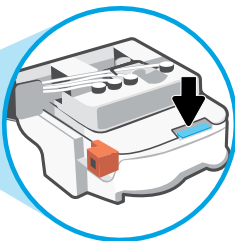

2. Нажмите синюю кнопку, чтобы открыть крышку печатающей головки.



3. Снимите оранжевый защитный модуль и положите его в корзину для мусора. Перемещайте его аккуратно, чтобы избежать попадания чернил на поверхности.

3

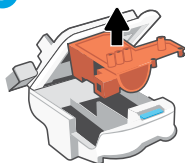

4. Снимите оранжевый колпачок и защитную ленту с обеих печатающих головок.


4

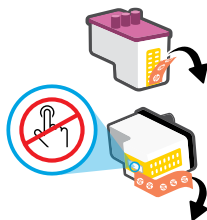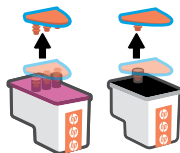

Предупреждение. Не прикасайтесь к электрическим контактам и соплам под лентой.


5. Установите печатающие головки на место и надавите до щелчка.

5

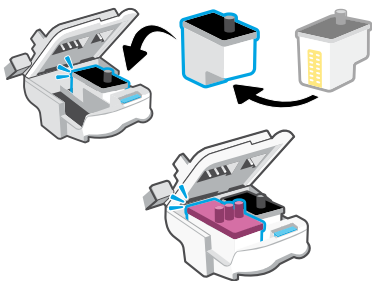


6. Закройте крышку печатающих головок и дверцу доступа к чернилам.

6

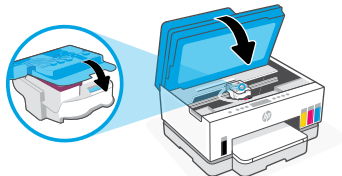


4 Загрузка бумаги

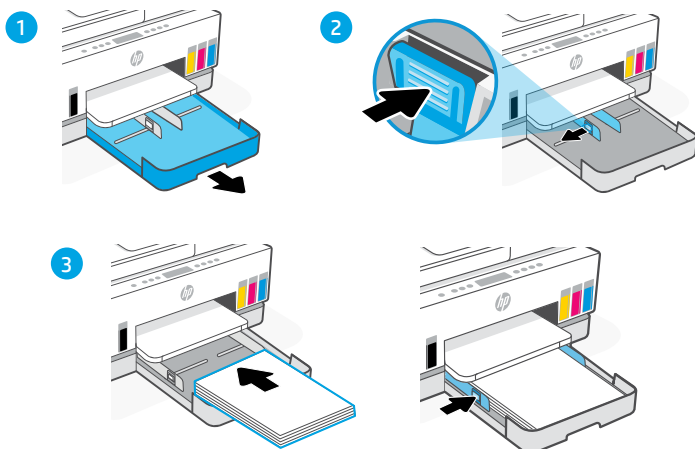


1. Откройте лоток для бумаги.
2. Разведите направляющие.
3. Загрузите неиспользованную бумагу формата A4 или Letter и отрегулируйте направляющие. Закройте лоток.

5 Печать и сканирование страницы выравнивания

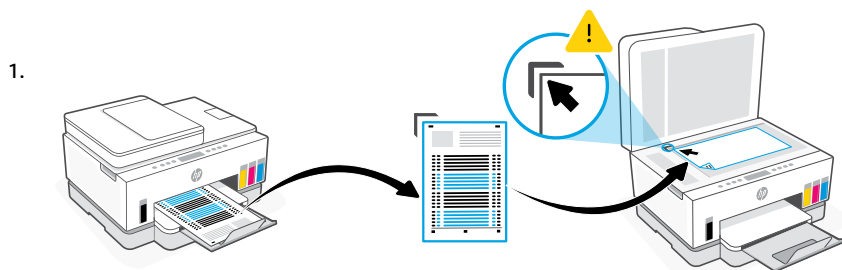


Дождитесь печати страницы выравнивания. Откройте крышку сканера и поместите страницу напечатанной стороной вниз на стекло сканера, выровняв ее по обозначенному углу.

2.

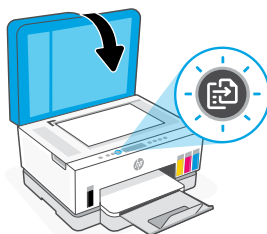

Закройте крышку сканера. Нажмите мигающую кнопку копирования на панели управления принтера, чтобы отсканировать страницу.

6 Установка программного обеспечения HP Smart

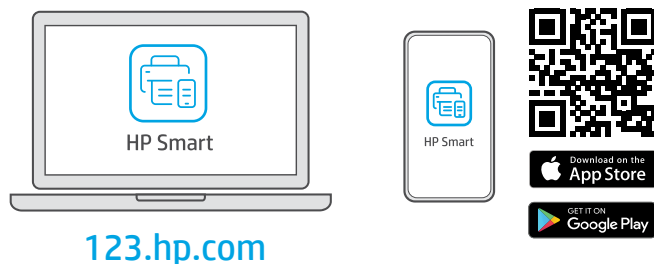

Установите программное обеспечение HP Smart с сайта **123.hp.com** на компьютере или мобильном устройстве. HP Smart позволит подключиться к сети и начать печатать.



Помощь с настройкой


Найдите в Интернете информацию и видеоролики о настройке.

hp.com/support/printer-setup





Компоненты принтера

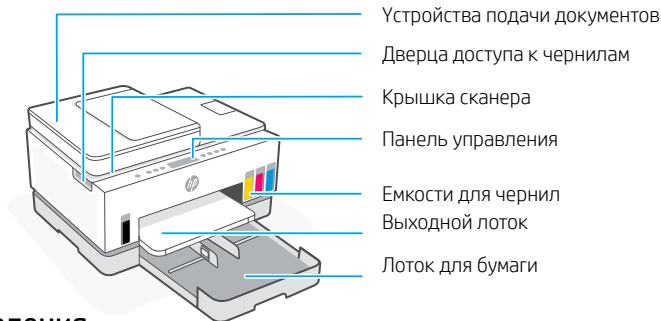

Панель управления



Кнопки и индикаторы

-  Кнопка/индикатор **Питание**
-  Кнопка **Копирование удостоверений**
Положите документ на стекло сканера в любом месте, чтобы скопировать обе его стороны на одну страницу.
-  Кнопка/индикатор **Цветное копирование**
Нажмите, чтобы запустить копирование в цветном режиме.
-  Кнопка/индикатор **Ч/б копирование**
Нажмите, чтобы запустить копирование в черно-белом режиме.
- Примечание.** Чтобы увеличить количество копий, нажмите соответствующую кнопку нужное количество раз или нажмите и удерживайте ее.
-  **Индикатор Открытая крышка**
Откройте крышку сканера, чтобы выполнить копирование или сканирование.
-  **Индикатор Внимание**
Указывает на проблемы с бумагой, чернилами или печатающими головками.
-  Кнопка/индикатор **Wi-Fi**
Позволяет включить или выключить Wi-Fi. Индикатор Wi-Fi сообщает состояние беспроводного подключения.
-  Кнопка/индикатор **Информация**
Нажмите, чтобы напечатать сводку параметров и состояния принтера.
-  Кнопка/индикатор **Возобновить**
-  Кнопка **Отмена**


Значки дисплея

-  Проблемы с носителями, в том числе отсутствие бумаги.
- E1/E2**
Неправильный формат бумаги.
- E3**
Замятие в каретке.
- E4**
Замятие бумаги.
- E7**
Закончились чернила.
-  Wi-Fi отключен. Перезапустите режим настройки.
-  К Y M C
Проблемы с чернилами, в том числе низкий уровень.
-  Проблемы с печатающими головками.
- Примечание.** Не открывайте крышку печатающей головки без соответствующих инструкций.

Дополнительную информацию об индикаторах и ошибках см. на hp.com/support

Справка и рекомендации по настройке Wi-Fi и сетевого подключения




Если программное обеспечение не находит принтер во время настройки, проверьте следующие условия.

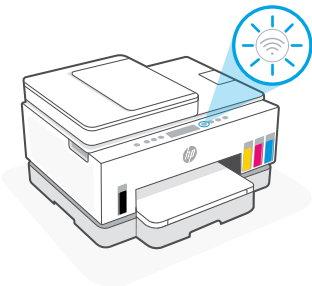Потенциальная проблема	Решение
Принтер вышел из режима настройки Wi-Fi 	Если индикатор Wi-Fi не горит, возможно, принтер не находится в режиме настройки Wi-Fi. Перезапустите режим настройки Wi-Fi. 1. Если панель управления не подсвечивается, нажмите любую кнопку, чтобы вывести принтер из спящего режима. 2. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд, пока панель управления не загорится. 3. Нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 5 секунд, пока индикатор Wi-Fi не мигает синим. 4. Подождите одну минуту. Закройте и снова откройте HP Smart, затем попробуйте подключиться еще раз.
Компьютер или мобильное устройство находится далеко от принтера	Переместите компьютер или мобильное устройство ближе к принтеру. Возможно, ваше устройство находится вне зоны сигнала Wi-Fi принтера.
Компьютер подключен к виртуальной частной сети (VPN) или сети для удаленной работы	Перед установкой программного обеспечения HP Smart отключитесь от VPN. При подключении к VPN нельзя устанавливать приложения из Microsoft Store. После завершения настройки принтера снова подключитесь к VPN. Примечание. Прежде чем отключаться от VPN, оцените, можно ли это сделать в текущем местоположении с учетом настроек безопасности сети Wi-Fi.
На компьютере выключен Wi-Fi (а сам ПК подключен через Ethernet)	Если ваш компьютер подключен через Ethernet, включите на нем Wi-Fi для настройки принтера. Временно отсоедините кабель Ethernet, чтобы завершить настройку по Wi-Fi.
Функция Bluetooth на вашем компьютере или мобильном устройстве отключена. Функция определения местоположения на вашем мобильном устройстве отключена.	Чтобы завершить настройку принтера, включите функцию Bluetooth на используемом компьютере или мобильном устройстве. Для мобильных устройств также включите службы определения местоположения. Функции Bluetooth и определения местоположения помогут программному обеспечению обнаружить вашу сеть и принтер. Примечание. В процессе настройки ваше местоположение не определяется, никакие данные о местоположении не отправляются в HP.


Перемещайте принтер правильно

Если нужно переместить уже настроенный принтер в другое место вне дома или офиса, следуйте этим инструкциям, чтобы предотвратить протечку чернил и повреждение принтера.


1. Выключите принтер и отсоедините кабель питания.
2. Поднимите крышку доступа к чернилам. Потяните за серый фиксатор (ближе к лицевой стороне принтера) и поднимите крышку печатающих головок, чтобы стала видна красная этикетка. Закройте крышку доступа к чернилам.
3. Упакуйте принтер в коробку (если она есть). При перевозке принтера держите его горизонтально, чтобы не вытекли чернила.

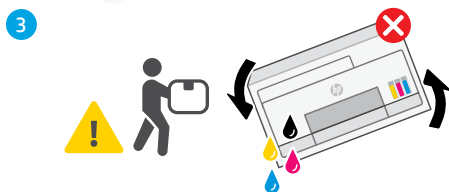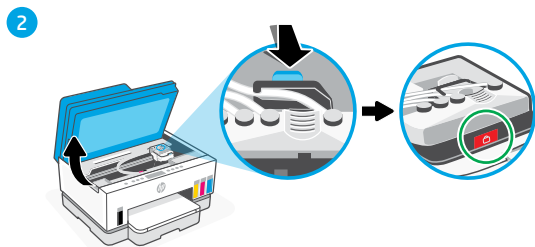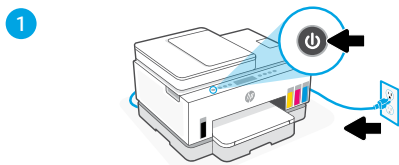

4. После распаковки принтера надавите на крышку печатающих головок, чтобы закрыть ее. Убедитесь, что крышка надежно закрыта.

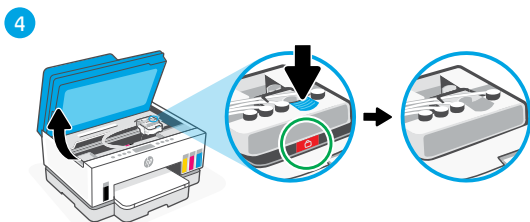

5. Подключите кабель питания и включите принтер.

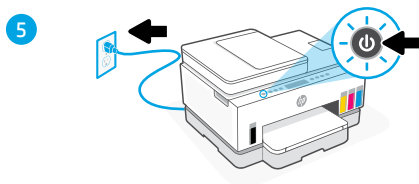

hp.com/support/transportsmarttank



Справка и поддержка

Информацию об устранении неполадок и видеоролики см. на сайте службы поддержки HP. Чтобы найти принтер, введите название модели.





hp.com/support







Підготовка принтера

1

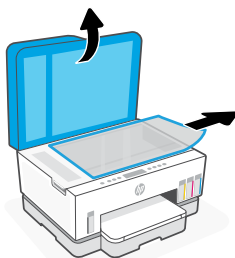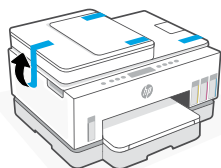



Зніміть усю плівку й пакувальні матеріали. Закрийте кришку сканера.

2

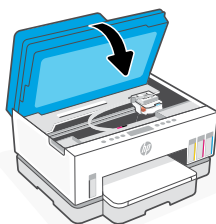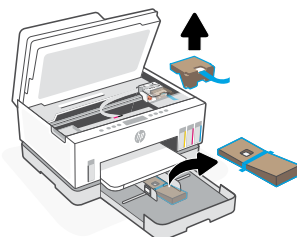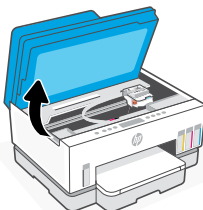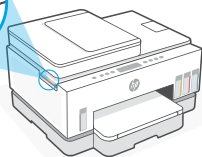

Підніміть дверцята доступу до картриджів із чорнилом за фіксатор із боку. Вийміть картон і закрийте дверцята доступу до картриджів із чорнилом.

3

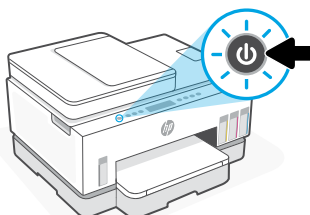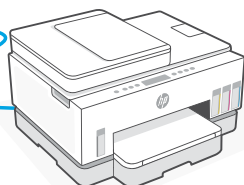

Підключіть принтер до мережі живлення та ввімкніть його.

Виберіть потрібний варіант, щоб налаштувати принтер.


Рекомендовано

Варіант 1: Налаштування за допомогою HP Smart

Перейдіть на сторінку **123.hp.com** на мобільному пристрої або комп'ютері, щоб інсталиувати HP Smart.



Перегляньте анімації, щоб дізнатися, як підключитися до мережі Wi-Fi, заповнити чорнила, завантажити папір, а також установити й вирівняти друкувальні головки за допомогою програмного забезпечення HP Smart. HP Smart дає змогу налаштувати всі необхідні функції принтера.

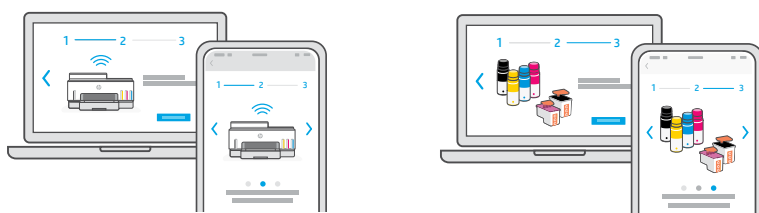

Варіант 2: Ручне налаштування


Перегляньте ілюстрації в цьому посібнику, щоб дізнатися, як підготувати до роботи апаратне забезпечення, а тоді використайте програмне забезпечення HP Smart, щоб підключитися до мережі Wi-Fi та завершити налаштування.



1 Відкрийте пляшки з чорнилами.

У разі пляшок із чорнилом, що мають ковпачок, який закручується:


Відкрийте ковпачок, відкрутивши його.

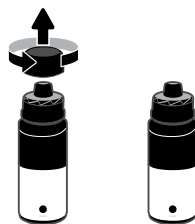

У разі пляшок із чорнилом, що мають відкидний ковпачок:


Відкрийте ковпачок, відкрутивши його, і зніміть плівку. Закрутіть ковпачок.

Відкрийте ковпачок, відкинувши верхню його частину.

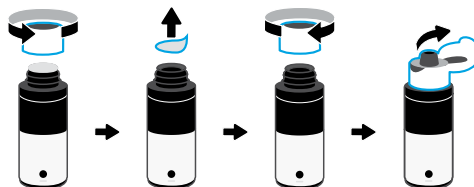

2 Заправлення картриджів для чорнил


1. Відкрийте дверцята доступу до картриджів із чорнилом і кришки картриджів.
2. Відкрийте ковпачок картриджа для чорнил, який потрібно заповнити.
3. Поставте відкриту пляшку догори дном на резервуар. Пляшка з кришкою, що накручується, має зафіксуватися. Зачекайте, доки чорнило виліється в резервуар.
4. Закрийте кришки на пляшці та резервуарі. Повторіть описану вище процедуру для інших резервуарів.
5. Коли ви заллєте чорнила в усі резервуари, закрийте дверцята доступу до картриджів із чорнилом і зачекайте приблизно 15 секунд.

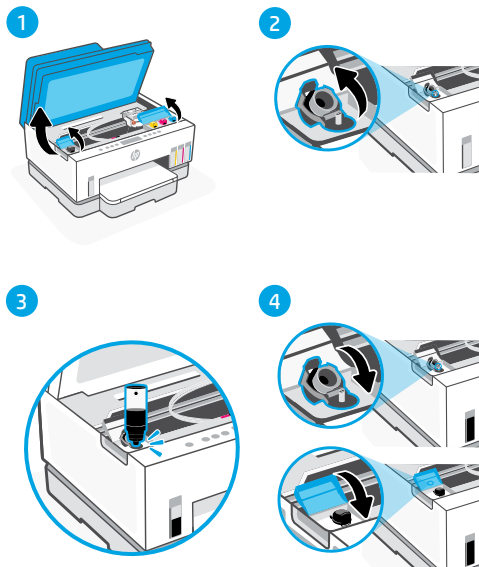

Перш ніж установлювати друкувальні голівки, закрийте дверцята доступу до картриджів із чорнилом, щоб принтер міг розпізнати наявність чорнил.

Примітка. Якщо чорнило ще залишилось, тримайте пляшку вертикально (дном донизу) у прохолодному та сухому місці.

5

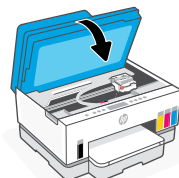


3 Встановлення друкувальних голівок




Чорнило потрібно залити, перш ніж установлювати друкувальні голівки. Установіть друкувальні голівки, коли на панелі керування принтера з'явиться таке повідомлення.

1. Відкрийте дверцята доступу до картриджів із чорнилом і зачекайте, поки каретка переміститься до центра та зупиниться.
2. Натисніть синю кнопку, щоб відкрити кришку друкувальних голівок.

1


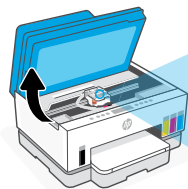


2

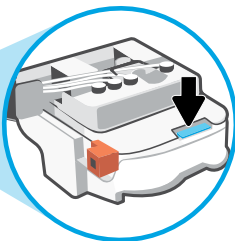



3. Зніміть і викиньте помаранчеву захисну наліпку. Робіть це обережно, щоб не забруднитися чорнилом.

3

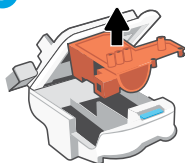

4. Зніміть помаранчевий ковпачок та захисну плівку з обох друкувальних голівок.


4

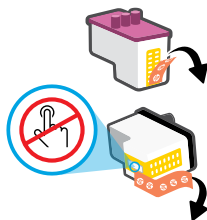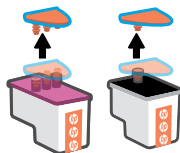

Увага! Не торкайтесь електричних контактів або друкувальних сопел під плівкою.



5. Вставте друкувальні голівки, зафіксувавши їх.

5

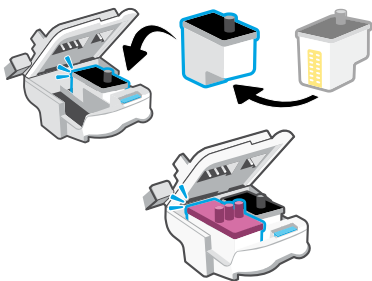


6. Закрийте кришку друкувальних голівок та дверцята доступу до картриджів із чорнилом.

6

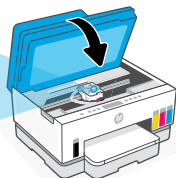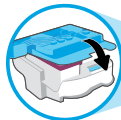


4 Завантаження паперу

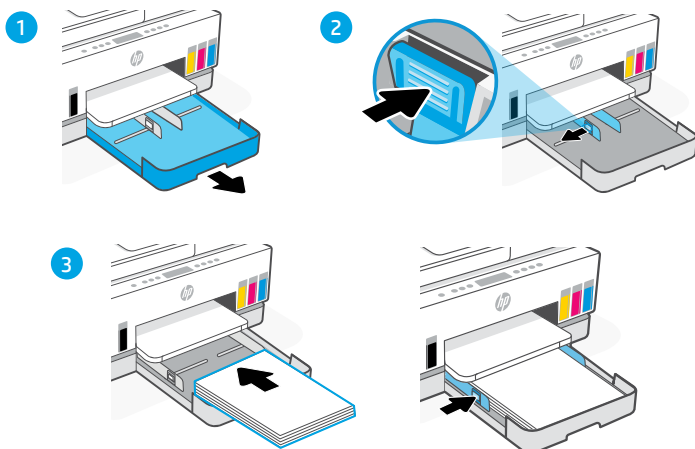


1. Відкрийте лоток для паперу.
2. Висуньте напрямні.
3. Завантажте чистий папір формату Letter або A4 та відрегулюйте напрямні. Закрийте лоток.

5 Друк і сканування сторінки вирівнювання

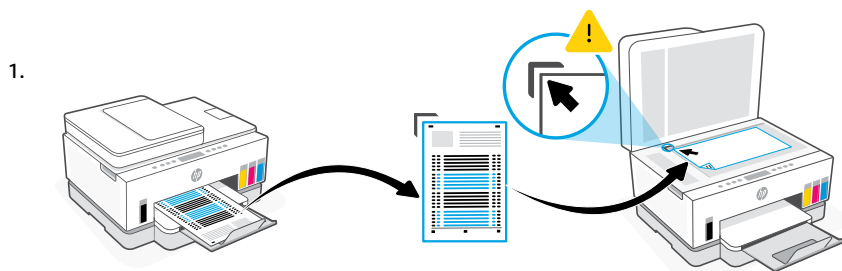


Зачекайте, доки надрукується сторінка вирівнювання друкувальних головок. Відкрийте кришку сканера та покладіть надруковану сторінку малюнком на скло, орієнтуючись на куток із позначкою.

2.

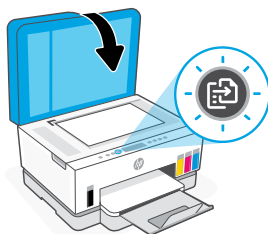


Закрийте кришку сканера. Натисніть кнопку копіювання, що блимає, на панелі керування принтера, щоб відсканувати сторінку.

6 Інсталяція програмного забезпечення HP Smart

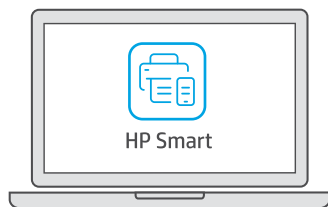

123.hp.com



Перейдіть на сторінку **123.hp.com** на комп'ютері або мобільному пристрої, щоб установити програмне забезпечення HP Smart. За допомогою HP Smart ви зможете підключитися до мережі та почати друк.



Допомога з налаштуванням


Ознайомтеся з інформацією про налаштування та перегляньте відео в Інтернеті.

hp.com/support/printer-setup





Функції принтера

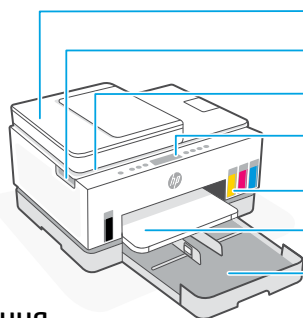

- Лристрою автоматичної подачі докумен
- Дверцята доступу до картриджів із чорнилом
- Кришка сканера
- Панель керування
- Картриджі для чорнил
- Вихідний лоток
- Лоток для паперу

Панель керування



Кнопки й індикатори

- Кнопка/індикатор **живлення**
- Кнопка **копіювання посвідчення**
Помістіть картку будь-де на склі сканера, щоб скопіювати обидві сторони картки на одну сторінку.
- Кнопка/індикатор **копіювання в кольоровому режимі** Натисніть, щоб запустити копіювання в кольоровому режимі.
- Кнопка/індикатор **копіювання в чорно-білому режимі** Натисніть, щоб запустити копіювання в чорно-білому режимі.
Примітка. Щоб збільшити кількість копій, натисніть потрібну кнопку кілька разів (або натисніть і утримуйте).
- Індикатор **відкриття кришки**
Для копіювання чи сканування відкрийте кришку сканера.
- Індикатор **помилки**
Повідомляє про проблеми з папером, чорнилом або друкувальними голівками.
- Кнопка/індикатор **Wi-Fi** Вмикайте та вимикайте з'єднання Wi-Fi. Індикатор Wi-Fi показує стан бездротового підключення.
- Кнопка/індикатор **інформації**
Натисніть, щоб надрукувати загальну інформацію про налаштування та стан принтера.
- Кнопка/індикатор **відновлення**
- Кнопка **скасування**


Піктограми дисплея

- Проблеми, пов'язані з носіями, зокрема відсутність паперу.
E1/E2
Розмір паперу не відповідає вибраному параметру.
- E3**
Застрягла каретка.
- E4**
Папір зім'явся.
- E7**
Закінчилося чорнило.
- Wi-Fi відключено. Перезапустіть режим налаштування.
- К У М С
Проблеми, пов'язані з чорнилом, зокрема низький рівень чорнил у картриджі.
- Проблеми, пов'язані з друкувальними голівками.
Примітка. Не відкривайте кришку друкувальних голівок, якщо цього не зазначено в інструкції.

Докладний опис індикаторів і помилок наведено на сторінці hp.com/support

Допомога й поради щодо Wi-Fi і підключення




Якщо під час налаштування програмне забезпечення не може знайти принтер, то виконайте наведені нижче дії для вирішення проблеми.

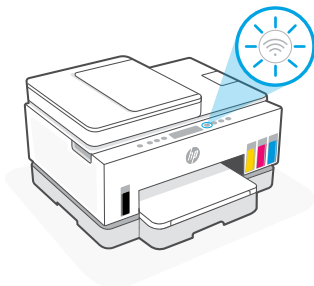Потенційна проблема	Вирішення
Час очікування для налаштування Wi-Fi принтера минув 	Якщо індикатор Wi-Fi не світиться, можливо, режим налаштування Wi-Fi відключено. Перезапустіть режим налаштування Wi-Fi: 1. Якщо панель керування не світиться, натисніть будь-яку кнопку для пробудження принтера. 2. Натисніть  і утримуйте протягом 5 секунд, поки панель керування засвітиться. 3. Натисніть  і  та утримуйте протягом 5 секунд, поки індикатор Wi-Fi почне блимати синім. 4. Почекайте одну хвилину. Закрийте та знову відкрийте HP Smart, а потім повторіть спробу підключення.
Комп'ютер або мобільний пристрій перебуває надто далеко від принтера	Розташуйте комп'ютер або мобільний пристрій ближче до принтера. Можливо, ваш пристрій розташовано поза зоною сигналу Wi-Fi принтера.
Комп'ютер підключено до віртуальної приватної мережі (VPN) або віддаленої робочої мережі	Перед установленням програмного забезпечення HP Smart відключіться від VPN. Не можна встановлювати програми з Microsoft Store за наявності активного підключення до VPN. Після завершення налаштування принтера підключіться до VPN знову. Примітка. Перед відключенням від VPN необхідно розглянути питання належного місцезнаходження та упевнитися в захищеності мережі Wi-Fi.
На комп'ютері вимкнено Wi-Fi (комп'ютер під'єднано до мережі Ethernet)	Під час налаштування принтера увімкніть Wi-Fi на комп'ютері, якщо його підключено через Ethernet. Тимчасово від'єднайте кабель Ethernet, щоб виконати налаштування через Wi-Fi.
На вашому комп'ютері або мобільному пристрої вимкнено Bluetooth. На вашому мобільному пристрої вимкнено визначення місцезнаходження.	Увімкніть Bluetooth на комп'ютері або мобільному пристрої, щоб завершити налаштування принтера. На мобільних пристроях також потрібно увімкнути визначення місцезнаходження. Технології Bluetooth і визначення місцезнаходження допомагають програмному забезпеченню знайти вашу мережу та принтер. Примітка. Під час налаштування ваше місцезнаходження не визначається, інформація про місцезнаходження не надсилається компанії HP.


Правильно переміщуйте принтер

Якщо потрібно перенести принтер в інше місце за межами вашого будинку чи офісу після початкового налаштування, дотримуйтеся цих інструкцій, щоб запобігти витоку чорнила або пошкодженню принтера.


1. Вимкніть принтер і від'єднайте кабель живлення.
2. Підніміть дверцята доступу до картриджів із чорнилом. Потягніть сірий язичок (до передньої частини принтера) і піднімайте кришку друкувальної головки, доки не побачите червону позначку. Закрийте дверцята доступу до картриджів із чорнилом.
3. Запакуйте принтер у коробку (за наявності). Під час переміщення принтера тримайте його горизонтально, щоб запобігти витоку чорнил.

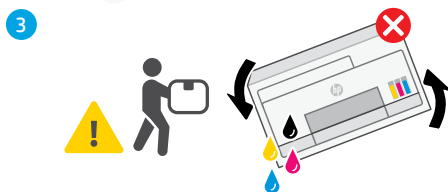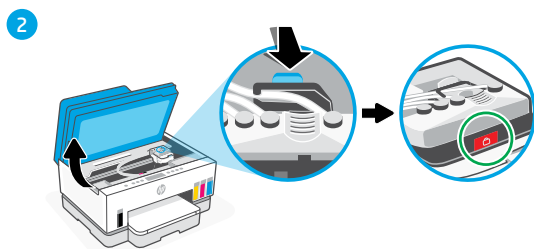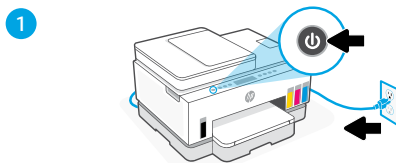

4. Розпакувавши принтер, притисніть кришку друкувальної головки. Переконайтеся, що кришка закрилася правильно.

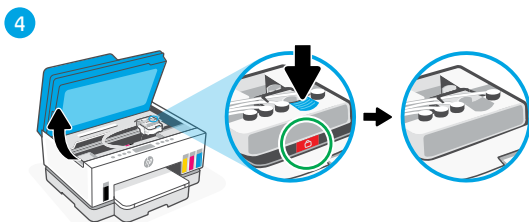

5. Під'єднайте шнур живлення до розетки, а потім увімкніть принтер.

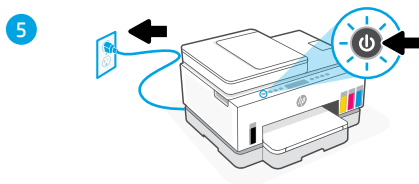

hp.com/support/transportsmarttank



Довідка та підтримка

Відеоролики та інформацію про усунення несправностей принтера можна знайти на веб-сайті підтримки HP. Укажіть назву моделі, щоб знайти принтер.





hp.com/support







Принтерді дайындау

1

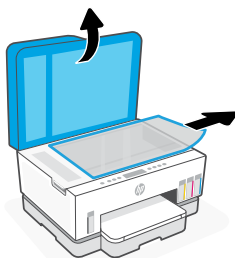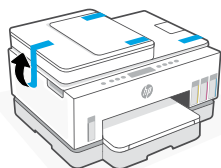



Бүкіл таспаны және орауыш материалдарды алыңыз. Сканердің қақпағын ашқаннан кейін жабыңыз.

2

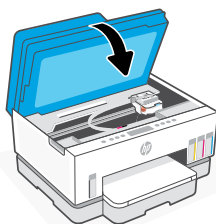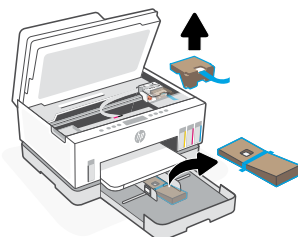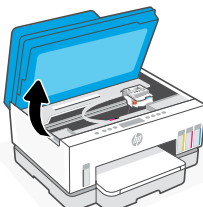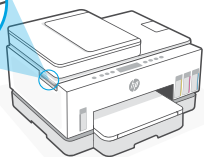

Сияға қол жеткізу есігін бүйір ысырмасынан ұстап көтеріңіз. Барлық картонды алып тастаңыз да, сияға қол жеткізу есігін жабыңыз.

3

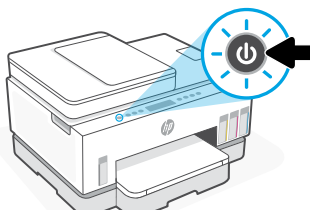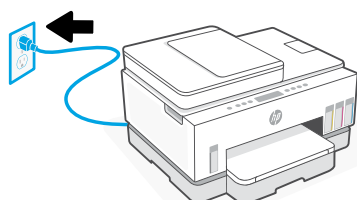



Принтерді ток көзіне жалғап, қосыңыз.

Принтер параметрлерін баптауды жалғастыру үшін параметрді таңдау

Ұсынылатын


1-параметр: Параметрлерді HP Smart көмегімен бағыттап орнату

HP Smart орнату үшін мобильді құрылғыдан немесе компьютерден 123.hp.com сайтына өтіңіз.

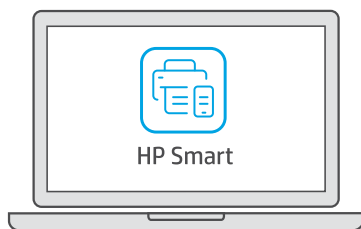

123.hp.com

HP Smart бағдарламалық жасақтамасында Wi-Fi желісіне жалғауға арналған анимацияларды қараңыз, сия сауыттарына сия құйыңыз, баспа бастиектерін орнатыңыз, қағаз салыңыз және баспа бастиектерін туралаңыз. HP Smart бағдарламасында параметрлерді орнату үшін керектінің бәрі бар.

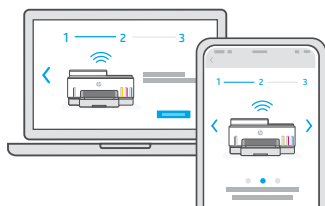


2-параметр: Қолдан орнату

Аппараттық жабдықты баптау үшін осы нұсқаулықтағы суреттерге сүйеніңіз, содан кейін Wi-Fi желісіне жалғанып, баптауды аяқтау үшін HP Smart бағдарламалық жасақтамасын пайдаланыңыз.




1 Сия құтыларын ашу

Бұрамалы қақпағы бар сия бөтелкелері:
Қақпақты бұрап ашыңыз.

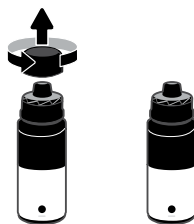

Қайырмалы қақпағы бар сия бөтелкелері:
Қақпақты бұрап ашып, үлдірді алып тастаңыз. Қақпақты қайта бұрап қойыңыз. Қақпақты қайырып ашыңыз.

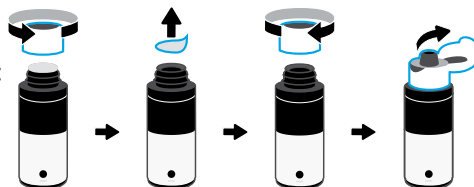

2 Сия ыдыстарын толтыру

1. Сия құю қақпағын және ыдыстардың қақпағын ашыңыз.

2. Толтырылатын сия ыдысының қақпағын ашыңыз.

3. Ашылған құтылардың үстіңгі жағын төмен қаратып сауытқа салыңыз. Бұрандалы қақпағы бар құты орнына сырт етіп түседі. Сияның сауыттың ішіне құйылуын күтіңіз.


4. Құтының қақпағын, сауыттың қақпақшасын және сауыттың қақпағын жабыңыз. Басқа сауыттарды толтыру үшін қажетінше жоғарыда аталған қадамдарды қайталаңыз.

5. Сауыттарды толтырғаннан кейін сияға қол жеткізу есігін мықтап жабыңыз да, шамамен 15 секунд күтіңіз.


1




2

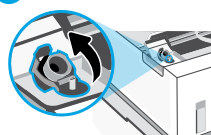

3

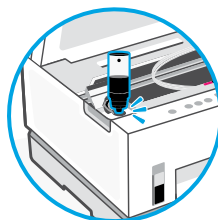

4

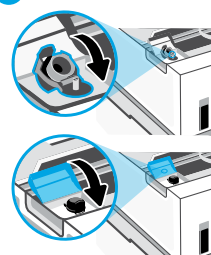

Басып шығару механизмдерін орнатпас бұрын, принтер сияны анықтайтындей сия құю қақпағының жабылғанын тексеріңіз.

5



Ескертпе: Сия қалып қойса, бөтелкені жоғары қаратып, салқын әрі құрғақ орынға қойыңыз.




3 Басып шығару механизмдерін орнату




Баспа бастиектерін орнатардан бұрын сия сауыттарына сия құю қажет. Принтердің басқару тақтасында сұратылған кезде бастиектерін орнатыңыз.

1. Сия құю қақпағын ашып, каретканың ортаға келіп тоқтауын күтіңіз.
2. Басып шығару механизмінің қақпағын ашу үшін көк түймені басыңыз.

1


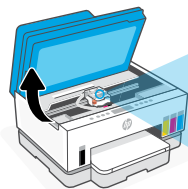


2

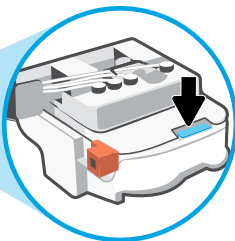



3. Қызғылт сары бағыттауышты алып тастаңыз. Абайлап ұстаңыз, сия тамуы мүмкін.

3

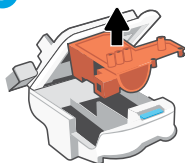

4. Басып шығару механизмдерінің екеуінен де қызғылт сары қақпақты және қорғағыш таспаны алып тастаңыз.


4

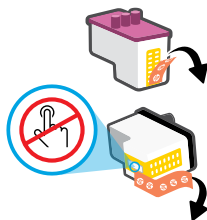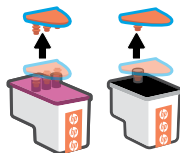

Абайлаңыз! Электр контактілерін немесе таспаның астындағы басып шығару саңылауларын ұстамаңыз.


5. Басып шығару механизмдерін орнына салыңыз.

5

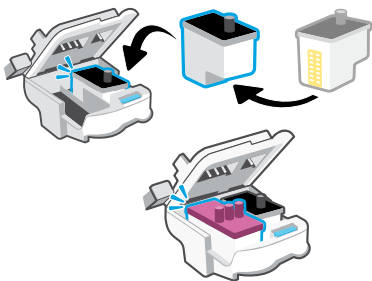


6. Басып шығару механизмінің қақпағын және сия құю қақпағын жабыңыз.

6

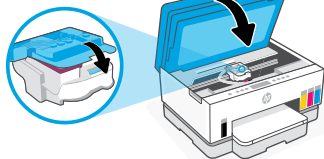


4 Қағаз салу

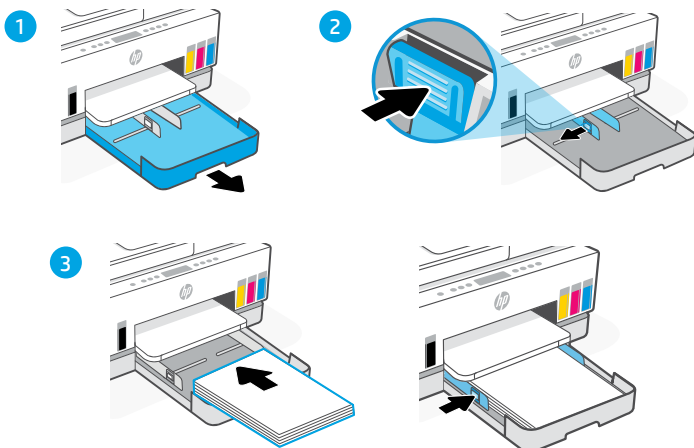


1. Қағаз науасын ашыңыз.
2. Бағыттауыштарды сырғытып шығарыңыз.
3. Letter немесе A4 пішіміндегі қағаздан салып, бағыттауыштарды реттеңіз. Науаны жабыңыз.

5 Туралау бетін басып шығару және сканерлеу

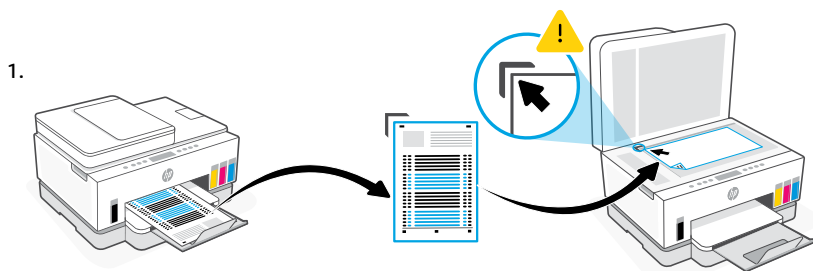


Баспа бастиегін туралау беті басып шығарылғанша күтіңіз. Сканердің қақпағын ашып, басып шығарылған бетті төмен қаратып, көрсетілген бұрышқа туралап сканер шынысына салыңыз.

2.

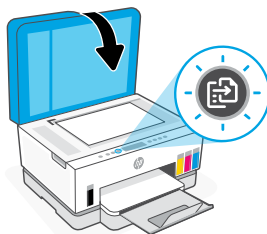

Сканердің қақпағын жабыңыз. Бетті сканерлеу үшін принтердің басқару тақтасындағы жыпылықтап тұрған көшіру түймесін басыңыз.

6 HP Smart бағдарламалық жасақтамасын орнату

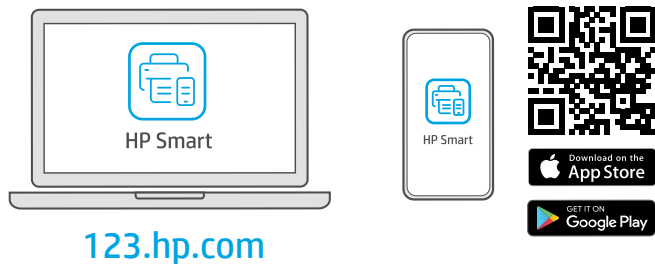

HP Smart бағдарламалық жасақтамасын компьютерге немесе мобильді құрылғыға 123.hp.com сайтынан орнатыңыз. HP Smart желіге жалғанып, басып шығаруды бастауға көмектеседі.



Реттеуге қатысты анықтама алу


Реттеу ақпараты мен бейнелерді интернеттен табыңыз.

hp.com/support/printer-setup






Принтер функциялары

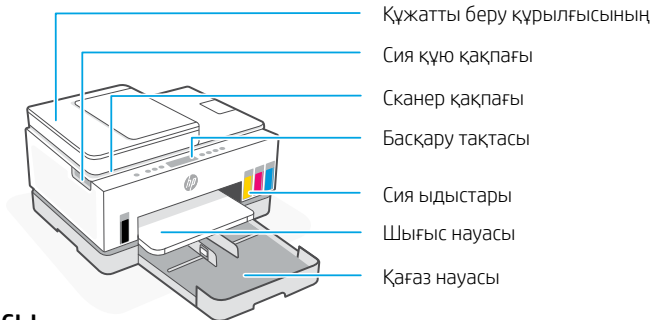

Басқару тақтасы



Түймелер мен шамдар



Power (Қуат) түймесі/шамы



ID Copy (Құжатты көшіру) түймесі

Құжаттың екі жағын бір бетке көшіру үшін оны сканер әйнегінің кез келген жеріне қойыңыз.



Color Copy (Түрлі-түсті көшіру) түймесі/шамы

Түрлі-түсті көшіру жұмысын бастау үшін, осы түймесін басыңыз.



Black Copy (Ақ-қара көшіру) түймесі/шамы

Ақ-қара көшіру тапсырмасын бастау үшін басыңыз.

Ескертпе: Көшірменің санын арттыру үшін қажетті түймені бірнеше рет басыңыз немесе басып ұстап тұрыңыз.



Open Lid (Ашық қақпақ) шамы

Көшіру немесе сканерлеу үшін сканердің қақпағын ашыңыз.



Attention (Назар аудару) шамы

Қағазға, сияға немесе басып шығару механизмдеріне байланысты ақауларды көрсетеді.



Wi-Fi (Wi-Fi желісі) түймесі/шамы

Wi-Fi желісін қосу немесе өшіру. Wi-Fi шамы сымсыз желі күйін көрсетеді.



Information (Ақпарат) түймесі/шамы

Принтер параметрлері мен күйі туралы қысқаша ақпаратты басып шығару үшін басыңыз.



Resume (Жалғастыру) түймесі/шамы



Cancel (Бас тарту) түймесі

Дисплейдегі таңбалар



Материалға қатысты, оның ішінде қағазға қатысты ақаулар.

E1/E2

Қағаз өлшемінің сәйкессіздігі.

E3

Каретка кептелісі.

E4

Қағаз кептелісі.

E7

Сия таусылды.



Wi-Fi желісі ажырады. Реттеу режимін қайта іске қосыңыз.



Сияға, оның ішінде аздығына қатысты ақаулар.



Басып шығару механизмдеріне қатысты ақаулар.

Ескертпе: Нұсқау берілмесе, басып шығару механизмі ысырмасын ашпаңыз.

Шамдар мен қателер туралы толық ақпарат алу үшін **hp.com/support** сайтына кіріңіз.


Wi-Fi және қосылу мүмкіндігіне қатысты анықтама мен кеңестер

Реттеу кезінде бағдарламалық құрал принтеріңізді таппаса, мәселені шешу үшін төмендегі шарттарды тексеріңіз.

Ықтимал ақаулық

Шешімі

Принтердің Wi-Fi реттеу режимінің уақыты өтті

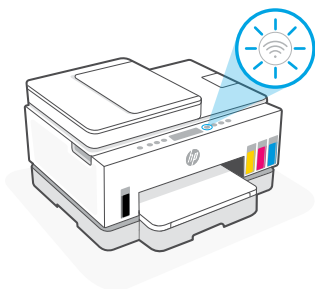

Егер Wi-Fi шамы өшірулі болса, принтер Wi-Fi реттеу режимінде болмауы мүмкін. Wi-Fi реттеу режимін өшіріп қосыңыз.

1. Басқару тақтасы жанып тұрмаса, принтерді қосу үшін кез келген түймені басыңыз.
2. Басқару тақтасының түймелері жанғанша,  түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.
3. Wi-Fi шамы көк түс болып жанғанша,  және  түймелерін 5 секунд басып тұрыңыз.
4. Бір минут күтіңіз. HP Smart қолданбасын жауып, қайта ашыңыз, содан кейін тағы қосылып көріңіз.

Компьютер немесе мобильдік құрылғы принтерден алыс

Компьютерді немесе мобильдік құрылғыны принтерге жақындатыңыз. Құрылғыңыз принтердің Wi-Fi сигналы қамтитын ауқымнан тыс болуы мүмкін.

Компьютер Виртуалды жеке желі (VPN) немесе қашықтан жұмыс істеу желісі арқылы қосылған

HP Smart бағдарламалық құралын орнатпас бұрын, VPN желісінен ажыраңыз. VPN желісіне қосылғанда, Microsoft Store дүкенінен қолданбаларды орната алмайсыз. Принтерді реттеп болған соң, VPN желісіне қайта қосылыңыз.

Ескертпе: VPN желісінен ажырамас бұрын, орналасқан жеріңізді және Wi-Fi желісінің қауіпсіздігін ескеріңіз.

Компьютерде Wi-Fi өшірулі (компьютер Ethernet арқылы қосылған)

Компьютеріңіз Ethernet арқылы қосылса, принтерді реттеу кезінде компьютердің Wi-Fi желісін қосыңыз. Wi-Fi арқылы реттеуді аяқтау үшін Ethernet кабелін уақытша ажыратыңыз.

Компьютеріңізде немесе мобильдік құрылғыда Bluetooth өшірілген.

Принтерді реттеуді аяқтау үшін пайдаланылатын компьютер немесе мобильдік құрылғы үшін Bluetooth-ды қосыңыз. Мобильдік құрылғылар үшін Локация қызметтерін де қосыңыз. Bluetooth және Локация бағдарламалық құралға желі мен принтерді табуға көмектеседі.

Мобильдік құрылғыда Локация өшірілген.


Ескертпе: Орналасқан жеріңіз анықталмайды және реттеу процесінің бөлігі ретінде орын туралы ақпарат HP компаниясына жіберілмейді.

Принтерді дұрыс тасымалдау

Бастапқы реттеуден кейін принтерді үйден немесе кеңседен тыс орынға тасымалдау, сия төгілмеуі немесе принтер зақымданбауы үшін, осы нұсқауларды орындаңыз.


1. Принтерді өшіріп, қуат сымын алыңыз.

1

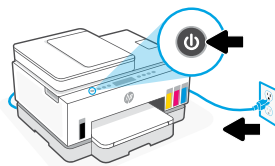


2. Сияға қол жеткізу есігін көтеріңіз. Сұр түсті ілмекті тартыңыз да, (принтердің алдыңғы жағына қарай) қызыл жапсырма көрінгенше баспа бастигінің қақпағын көтеріңіз. Сияға қол жеткізу есігін жабыңыз.

2

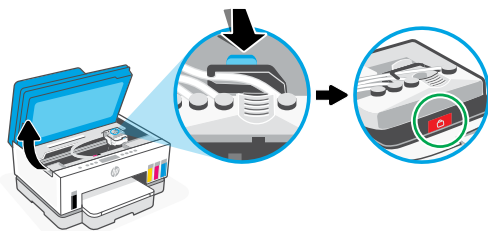


3. Принтерді қорапқа салыңыз (егер болса). Принтерді тасымалдағанда сия төгілмеуі үшін, принтерді көлденең ұстаңыз.

3

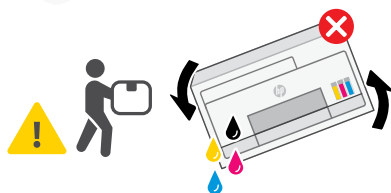


4. Принтерді орауыштан шығарғаннан кейін баспа бастигінің қақпағын төмен қарай итеріп жабыңыз. Қақпақтың дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз.

4

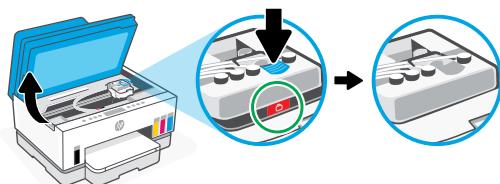

5. Қуат сымын жалғап, принтерді қосыңыз.

5

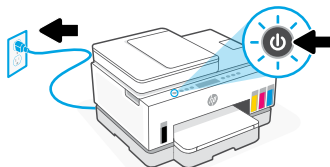

hp.com/support/transportsmarttank



Анықтама және қолдау көрсету

Принтердің ақауын жою және ол туралы бейнелерді көру үшін HP қолдау көрсету сайтына кіріңіз. Принтерді табу үшін модель атауын енгізіңіз.






hp.com/support






Yazıcıyı hazırlama

1

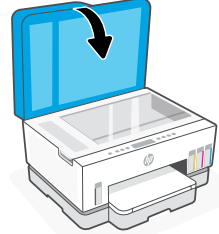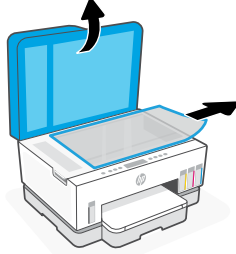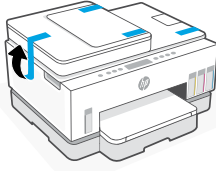



Bant ve ambalaj malzemelerini tamamen çıkarın. Açtıktan sonra tarayıcı kapağını kapatın.

2

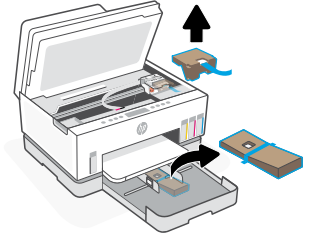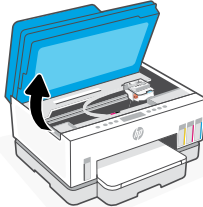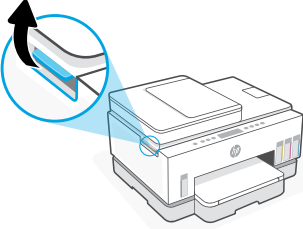

Mürekkep erişim kapağını yan mandaldan tutarak kaldırın. Tüm kartonları çıkarın, sonra da mürekkep erişim kapağını kapatın.

3

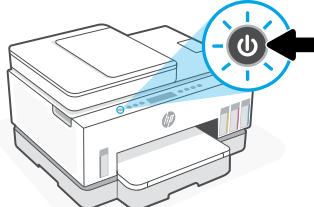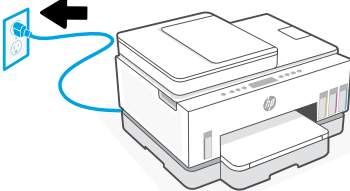


Fişi prize takın ve yazıcıyı açın.

Yazıcı kurulumuna devam etmek için bir seçenek seçin

Önerilen



1. Seçenek: HP Smart ile kılavuzlu kurulum

HP Smart'ı kurmak için bir mobil cihaz veya bilgisayarda **123.hp.com** adresine gidin.



123.hp.com

HP Smart yazılımı içinde Wi-Fi'ye bağlanmak, mürekkep tanklarını doldurmak, yazıcı kafalarını takmak, kâğıt yüklemek ve yazıcı kafası hizalaması gerçekleştirmek için animasyonları görüntüleyin. HP Smart'ta kurulumu tamamlamanız için gereken her şey vardır.

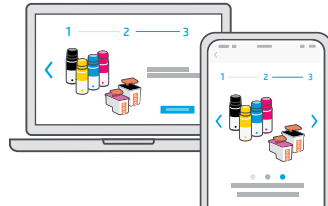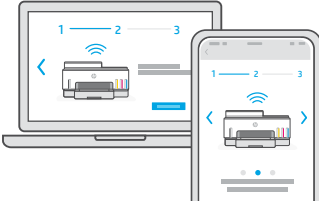

2. Seçenek: Manuel kurulum

Donanım kurulumu için bu kılavuzdaki resimleri takip edin ve daha sonra Wi-Fi'ye bağlanmak ve kurulumu tamamlamak için HP Smart yazılımını kullanın.



1 Mürekkep şişelerini açın

Vidalı kapaklı mürekkep şişeleri için:


Kapağı çevirerek açın.



Kaldır-aç kapaklı mürekkep şişeleri için:


Kapağı çevirerek açın ve sızdırmazlığı çıkarın.

Kapağı değiştirin. Üst kapağı kaldırarak açın.

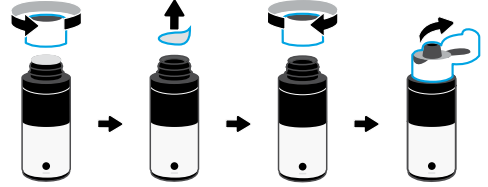

2 Mürekkep depolarını doldurun

1. Mürekkep erişim kapağını ve depo kapaklarını açın.
2. Doldurulacak mürekkep deposunun kapağını açın.
3. Açılan şişeyi tanka ters yerleştirin. Vidalı kapalı şişe yerine oturacaktır. Mürekkebin tanka boşalmasını bekleyin.
4. Şişe kapağını, tank başlığını ve tank kapağını kapatın. Diğer tankları doldurmak gerekiyorsa yukarıdaki adımları tekrarlayın.
5. Tanklar dolduğunda mürekkep erişim kapağını sağlam bir şekilde kapatın ve yaklaşık 15 saniye bekleyin.

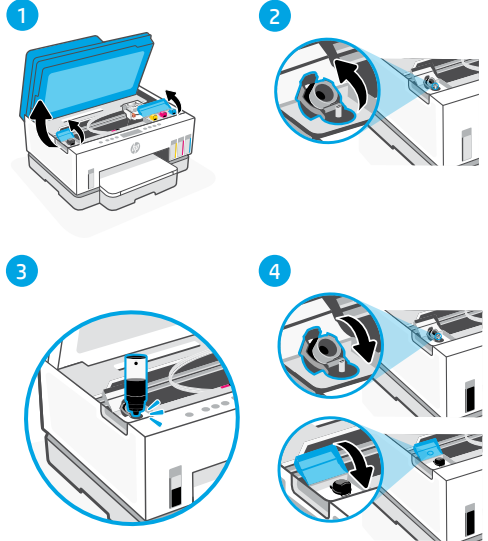

Yazıcı kafasını takmadan önce, yazıcının mürekkebi algılayabilmesi için mürekkep erişim kapağını kapattığınızdan emin olun.

Not: Mürekkep kalırsa, şişeyi dik olarak serin ve kuru bir yerde saklayın.




3 Yazıcı kafalarını takma




Yazıcı kafalarını takmadan önce mürekkep tanklarını doldurmanız gerekir. Yazıcı kontrol panelinde sinyal verildiğinde yazıcı kafalarını takın.

1. Mürekkep erişim kapağını kaldırın ve taşıyıcının ortaya gelip durmasını bekleyin.

1

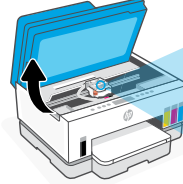

2

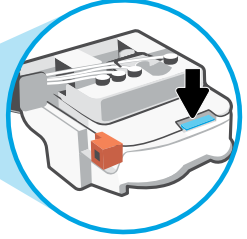

2. Yazıcı kafası kapağını açmak için mavi düğmeye basın.



3. Turuncu korumayı çıkarın ve atın. Mürekkep lekelerinden kaçınmak için dikkatlice tutun.

3



4. Her iki yazıcı kafasında turuncu kapağı ve koruyucu bandı çıkarın.


4

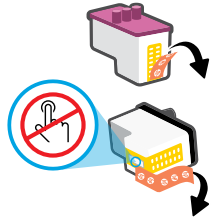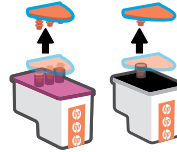


Dikkat: Bandın altında elektrik temas noktalarına veya yazdırma nozüllerine dokunmayın.

5. Yazıcı kafalarını takın ve yerlerine yerleştirin.

5

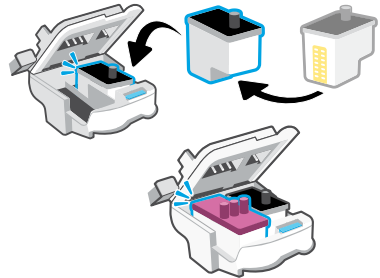


6

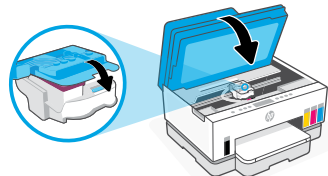

6. Yazıcı kafası kapağını ve mürekkep erişim kapağını kapatın.


4 Kâğıt yükleyin

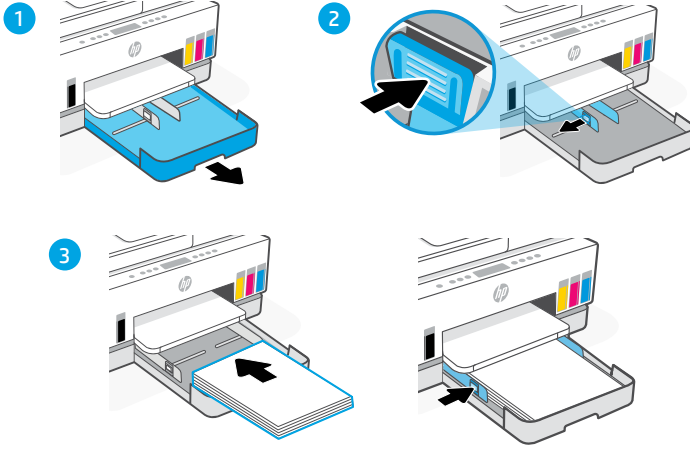

1. Kâğıt tepsisini açın.
2. Kılavuzları dışarı doğru kaydırarak çıkarın.
3. Temiz Letter veya A4 kâğıt yükleyin ve kılavuzları ayarlayın. Tepsiyi kapatın.


5 Bir hizalama sayfası yazdırın ve tarayın

1.

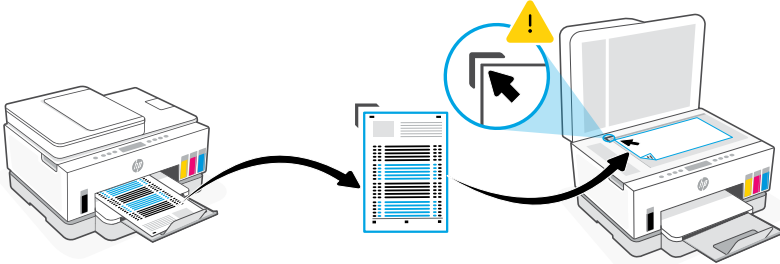

Yazıcı kafası hizalama sayfasının yazdırılmasını bekleyin. Tarayıcı kapağını açın ve sayfayı yazdırılmış tarafı tarayıcı camına dönük ve belirtilen köşeyle hizalanmış olacak şekilde yerleştirin.

2.

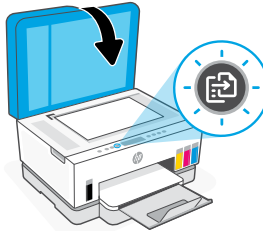


Tarayıcının kapağını kapatın. Sayfayı taramak için yazıcı kontrol paneli üzerindeki yanıp sönen kopyalama düğmesine basın.

6 HP Smart yazılımını kurun



123.hp.com



HP Smart yazılımını **123.hp.com** adresinden bir bilgisayara veya mobil cihaza yükleyin.
HP Smart bir ağı bağlanmanıza ve yazdırmaya başlamanıza yardımcı olacaktır.



Kurulum için yardım alın


Kurulum bilgilerini ve videoları çevrimiçi olarak bulun.

hp.com/support/printer-setup






Yazıcı özellikleri

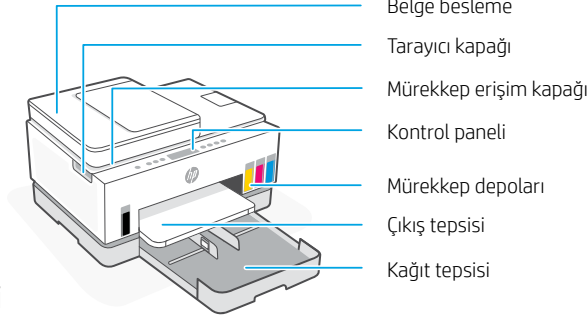

Kontrol paneli



Düğmeler ve ışıklar



Güç düğmesi/ışığı



Kimlik Kopyalama düğmesi

Kartın her iki tarafını da aynı sayfaya kopyalamak için tarayıcı camında herhangi bir yere bir kart yerleştirin.



Renkli Kopya düğmesi/ışığı

Renkli kopyalama işini başlatmak için basın.



Siyah Kopya düğmesi/ışığı

Siyah beyaz kopyalama işini başlatmak için basın.

Not: Kopya sayısını artırmak için istediğiniz düğmeye birkaç kez basın veya basılı tutun.



Kapağı Aç ışığı

Kopyalamak veya taramak için tarayıcıyı açın.



Uyarı ışığı

Kağıt, mürekkep veya yazıcı kafalarındaki sorunları gösterir.



Wi-Fi düğmesi/ışığı

Wi-Fi özelliğini açın veya kapatın. Wi-Fi ışığı kablosuz durumunu gösterir.



Bilgi düğmesi/ışığı

Yazıcı ayarları ve durumu özetini yazdırmak için basın.



Devam düğmesi/ışığı



İptal düğmesi

Ekran simgeleri



Kağıdın bitmesi dahil ortamla ilgili sorunlar.

E1/E2

Kağıt boyutu eşleşmezliği.

E3

Taşıyıcı sıkışması.

E4

Kağıt sıkışması.

E7

Mürekkep bitti.



Wi-Fi bağlı değil. Kurulum modunu yeniden başlatın.



Mürekkebin azalması dahil mürekkep ile ilgili sorunlar.



Yazıcı kafası ile ilgili sorunlar.

Not: Aksi belirtilmediği sürece yazıcı kafasının kapağını açmayın.

Işıklar ve hatalar hakkında daha fazla bilgi için hp.com/support adresini ziyaret edin

Wi-Fi ve bağlantı için yardım ve ipuçları

Yazılım, kurulum esnasında yazıcınızı bulamıyorsa sorunu çözmek için aşağıdaki durumları kontrol edin.

Olası Sorun	Çözüm
Yazıcı Wi-Fi kurulum modu zaman aşımına uğramıştır 	Wi-Fi ışığı kapalıysa, yazıcı Wi-Fi kurulum modunda olmayabilir. Wi-Fi kurulum modunu yeniden başlatın: 1. Kontrol panelinin ışığı yanmıyorsa, yazıcıyı uyandırmak için herhangi bir düğmeye basın. 2. Kontrol paneli düğmesi yanana kadar ⓘ düğmesini 5 saniye basılı tutun 3. Wi-Fi ışığı mavi yanıp söne kadar 📶 ve ✕ düğmelerini 5 saniye boyunca basılı tutun. 4. Bir dakika bekleyin. HP Smart'ı kapatıp açın ve ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
Bilgisayar veya mobil aygıt yazıcıdan çok uzakta	Bilgisayarınızı veya mobil aygıtınızı yazıcıya yaklaştırın. Aygıtınız, yazıcınızın Wi-Fi sinyali menzili dışında olabilir.
Bilgisayar Sanal Özel Ağa (VPN) veya uzaktaki iş ağına bağlı	HP Smart yazılımını yüklemeyen önce VPN bağlantısını kesin. VPN'e bağlarken Microsoft Store'dan uygulama yükleyemezsiniz. Yazıcı kurulumu tamamlandıktan sonra tekrar VPN'e bağlanın. Not: VPN bağlantısını kesmeden önce konumunuzu ve Wi-Fi ağına güvenliğini göz önünde bulundurun.
Bilgisayardaki Wi-Fi kapalı (bilgisayarda Ethernet bağlantısı var)	Bilgisayarınızda Ethernet bağlantısı varsa yazıcı kurulumu esnasında bilgisayarınızın Wi-Fi özelliğini açın. Wi-Fi üzerinden kurulumu tamamlamak için geçici olarak Ethernet kablosunu çıkarın.
Bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda Bluetooth kapalı. Mobil cihazınızda konum özelliği kapalı.	Kurulumu tamamlamak için kullanılan bilgisayar veya mobil cihazda Bluetooth'u açın. Mobil cihazlar için ayrıca Konum hizmetlerini de açın. Bluetooth ve Konum hizmetleri, yazılımın ağına ve yazıcınızı bulmasını sağlar. Not: Kurulum sürecinde, konumunuz belirlenmez ve konum bilgileriniz HP'ye gönderilmez.

Yazıcıyı düzgün bir şekilde taşıyın

İlk kurulumun ardından yazıcıyı evinizin veya ofisinizin dışında farklı bir yere taşıırken mürekkep sızıntılarını veya yazıcının hasar görmesini önlemek için bu talimatları uygulayın.

1. Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
2. Mürekkep erişim kapağını kaldırın. Gri sekmeyi çekin (yazıcının ön tarafına doğru) ve kırmızı etiket görünene kadar yazıcı kafası kapağını kaldırın. Mürekkep erişim kapağını kapatın.






3. Yazıcıyı bir kutuya (varsa) yerleştirin. Yazıcıyı taşıırken, mürekkep sızıntısını önlemek için yazıcıyı yatay tutun.

4. Yazıcıyı ambalajından çıkardıktan sonra kapatmak için yazıcı kafasını aşağı doğru bastırın. Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun.

5. Güç kablosunu takın ve yazıcıyı açın.



hp.com/support/transportsmarttank

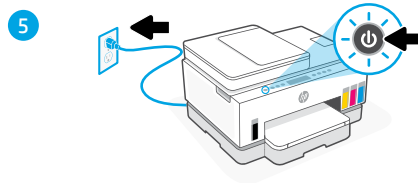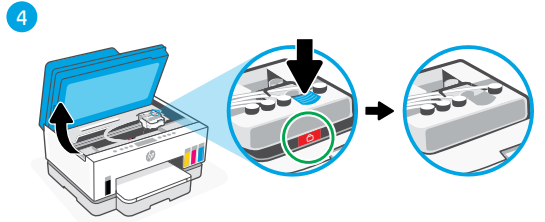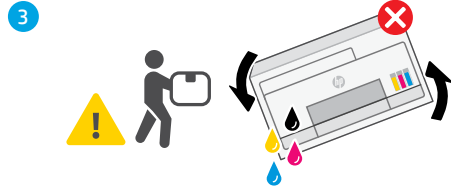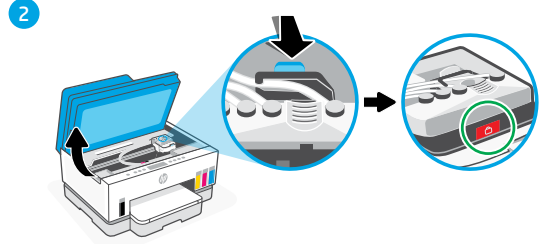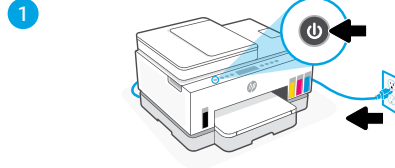

Yardım ve Destek

Yazıcıda sorun giderme ve videolar için HP destek sitesini ziyaret edin. Yazıcıyı bulmak için yazıcınızın model adını girin.






hp.com/support







Valmistage printer ette

1

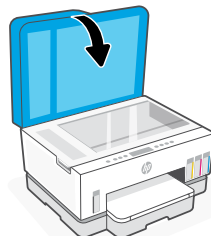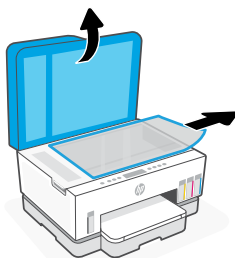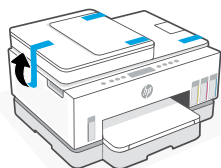



Eemaldage kõik teibid ja pakkematerjalid. Pärast avamist sulgege skanneri kaas.

2

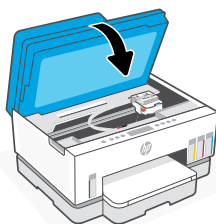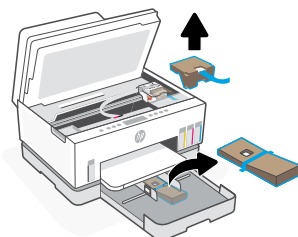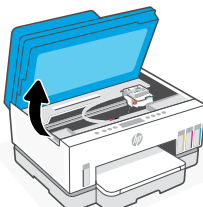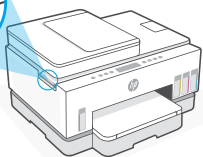

Tõstke tindikaas külgiivist üles. Eemaldage kogu papp ja sulgege seejärel tindi juurdepääsuluuk.

3

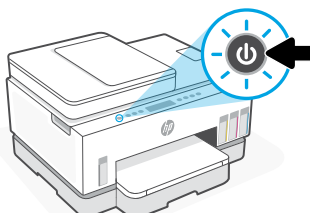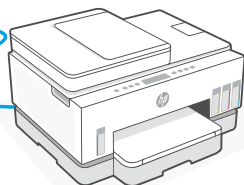

Ühendage printer pistikusse ja lülitage sisse.

Printeri seadistamise jätkamiseks valige suvand

Soovituslik


Variant 1: Juhendatud seadistamine HP Smart abil

HP Smart installimiseks minge mobiilseadmes või arvutis aadressile 123.hp.com.



Vaadake HP Smart tarkvaras animatsioone Wi-Fi-ühenduse loomise, tindimahutite täitmise, prindipeade paigaldamise, paberi laadimise ja prindipeade joondamise kohta.

HP Smart sisaldab kõike, mida vajate seadistamise lõpetamiseks.

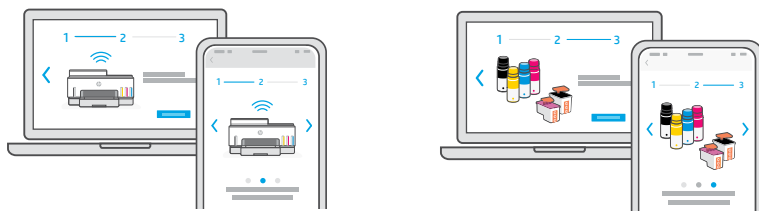

Variant 2: Käsitsi seadistamine


Riistvara seadistamiseks järgige selle juhendi illustratsioone, seejärel kasutage Wi-Fi-ühenduse loomiseks ja seadistamise lõpetamiseks tarkvara HP Smart.



1 Avage tindipudelid

Keeratava korgiga tindipudelid:


Keerake kork lahti.

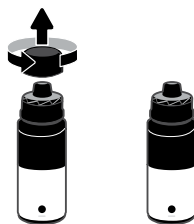

Klappkorgiga tindipudelid:

Keerake kork lahti ja eemaldage tihend.

Asetage kork tagasi. Avage korgi ülaosa.

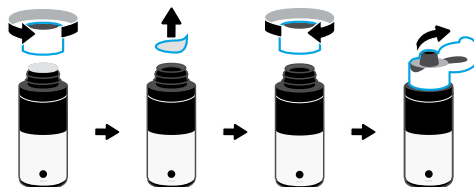

2 Tindimahutite täitmine

1. Avage tindi ligipääsu luuk ja mahuti kaaned.

2. Avage täidetava tindimahuti kork.

3. Asetage avatud pudel tagurpidi mahuti peale.
Keeratava korgiga pudel klõpsatab oma kohale.
Laske tindil mahutisse voolata.


4. Sulgege pudeli kork, mahuti kork ja mahuti kaas. Teiste mahutite täitmiseks korrake ülaltoodud samme.

5. Kui mahutid on täidetud, sulgege tindi juurdepääsu luuk kindlalt ja oodake umbes 15 sekundit.


1




2

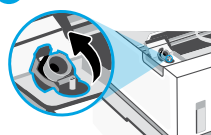

3

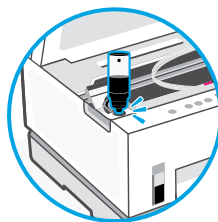

4

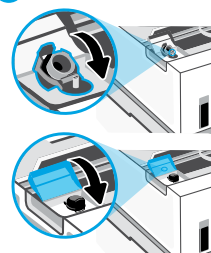

Sulgege kindlasti tindi ligipääsu luuk, et printer saaks tindi tuvastada enne printideade paigaldamist.

Märkus: Kui tinti jääb üle, säilitage pudelit püstises asendis jahedas ja kuivas kohas.

5



3 Install printheads



Peate täitma tindimahutid enne prindipeade paigaldamist. Paigaldage prindipead, kui seda palutakse printeri juhtpaneelil.

1. Tõstke tindi ligipääsu luuk üles ja oodake, kuni kelk liigub keskele ja peatub.
2. Vajutage sinist nuppu, et avada prindipea kaas.
3. Eemaldage oranž kaitsekate ja visake see minema. Käsitsege seda ettevaatlikult, et vältida tindiplekke.


4. Eemaldage oranž kork ja kaitselint mõlemalt prindipealt.

Ettevaatust: Ärge puudutage teibi all olevaid elektrikontakte ja prindidüüse.


5. Sisestage prindipead ja klõpsake need oma kohale.

6. Sulgege prindipea kaas ja tindi ligipääsu luuk.



1

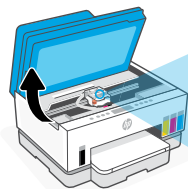



2

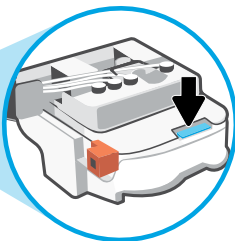


3

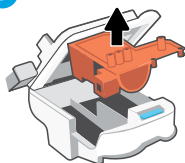


4

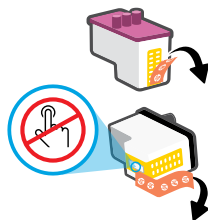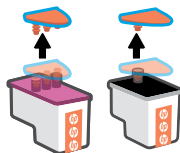


5

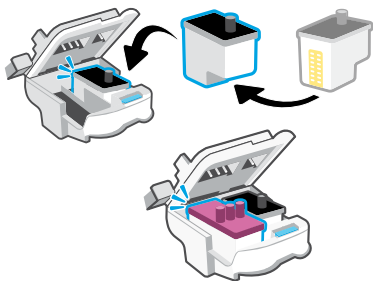

6

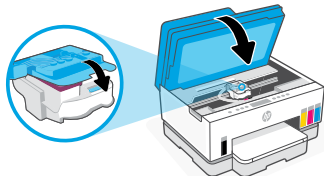


4 Laadige paber

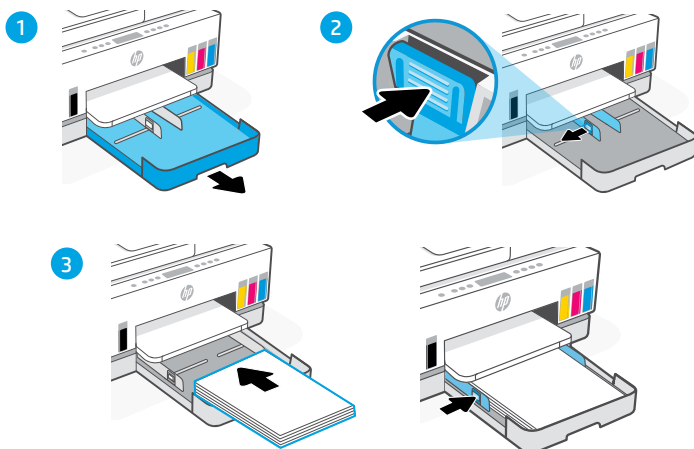


1. Avage paberisalg.
2. Libistage juhikud välja.
3. Laadige kasutamata Letter või A4 paber ja reguleerige juhikuid. Sulgege salg.

5 Printige ja skannige joondusleht

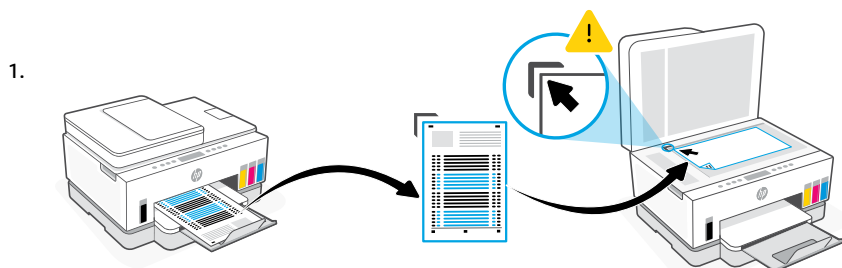


Oodake printipea joonduslehe printimist. Avage skanneri kaas ja asetage printitud leht esikülj allapoole skanneri klaasile, joondatud näidatud nurgaga.

2.

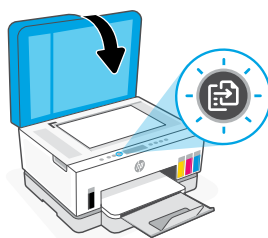


Sulgege skanneri kaas. Lehe skannimiseks vajutage printeri juhtpaneelil vilkuvat kopeerimisnuppu.

6 Installige tarkvara HP Smart

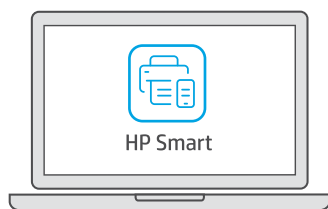

123.hp.com



Installige arvutisse või mobiilseadmesse HP Smart tarkvara aadressilt **123.hp.com**.
HP Smart aitab teil võrguga ühendust luua ja printimist alustada.



Saage abi seadistamisel


Leia seadistamise teavet ja videosid veebis.

hp.com/support/printer-setup






Printeri funktsioonid

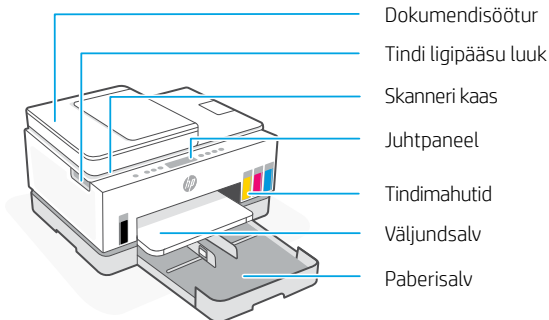

Juhtpaneel



Nupud ja indikaatortuled



Toite nupp/tuli



ID kopeerimine nupp

Pange kaart skanneriklaasile ükskõik kuhu, et kopeerida kaardi mõlemad küljed samale lehele.



Värvikoopia nupp/tuli

Vajutage värvikoopiatöö alustamiseks.



Musta koopia nupp/tuli

Vajutage mustvalge koopiatöö alustamiseks.

Märkus: Koopiate arvu suurendamiseks vajutage soovitud nuppu mitu korda või hoidke seda all.



Avatud kaane tuli

Kopeerimiseks või skannimiseks avage skanneri kaas.



Tähelepanu tuli

Näitab probleeme paberi, tindi või prindipeadega.



WiFi nupp/tuli

Lülitage WiFi-funktsioon sisse või välja. WiFi-tuli näitab traadita ühenduse olekut.



Teabe nupp/tuli

Vajutage printeri seadete ja oleku kokkuvõtte printimiseks.



Jätkamise nupp/tuli



Tühistamise nupp

Kuvatavad ikoonid



Meediaga seotud probleemid, sealhulgas paberi otsasaamine.

E1/E2

Sobimatu paberiformaat.

E3

Kelk on tõkestatud.

E4


Paberiummistus.

E7

Tint on otsas.



WiFi ei ole ühendatud. Taaskäivitage seadistusrežiim.



Tindiga seotud probleemid, sealhulgas vähene tint.




Prindipeadega seotud probleemid.

Märkus: Ärge avage prindipea riivi, kui teile ei ole vastavaid juhiseid antud.

Tulede ja vigade kohta lisateabe saamiseks külastage aadressi **hp.com/support**

Abi ja näpunäited WiFi ja ühenduvuse kohta

Kui tarkvara ei leia seadistamise ajal teie printerit, kontrollige probleemi lahendamiseks järgmisi tingimusi.

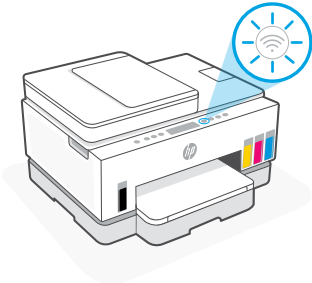Võimalik probleem	Lahendus
Printeri WiFi seadistusrežiim aegus 	Kui WiFi-tuli ei põle, ei pruugi printer olla WiFi seadistusrežiimis. Taaskäivitage WiFi seadistusrežiim: 1. Kui juhtpaneel ei ole valgustatud, vajutage printeri äratamiseks ükskõik millist nuppu. 2. Vajutage ja hoidke all  5 sekundit, kuni juhtpaneeli nupud lähevad põlema. 3. Vajutage ja hoidke all  ja  5 sekundit, kuni WiFi-tuli vilgub siniselt. 4. Oodake üks minut. Sulgege ja avage uuesti rakendus HP Smart ja proovige ühendus uuesti luua.
Arvuti või mobiilseade on printerist liiga kaugel	Liigutage arvuti või mobiilseade printerile lähemale. Teie seade võib olla printeri WiFi-signaali levialast väljas.
Virtuaalse privaativõrgu (VPN) või kaugtöövõrguga ühendatud arvuti	Katkestage ühendus VPN-iga enne, kui installite HP Smart tarkvara. VPN-iga ühenduse korral ei saa installida rakendusi Microsoft Store'ist. Pärast printeri seadistamise lõpetamist ühendage uuesti VPN-iga. Märkus: Enne VPN ühenduse katkestamist hinnake oma asukohta ja WiFi-võrgu turvalisust.
Arvutis on WiFi välja lülitatud (arvuti on ühendatud Etherneti kaudu)	Kui teie arvuti on ühendatud Etherneti kaudu, lülitage printeri seadistamise ajal sisse arvuti WiFi. WiFi kaudu seadistamise lõpetamiseks ühendage Etherneti kaabel ajutiselt lahti.
Bluetooth on teie arvutis või mobiilseadmes välja lülitatud. Asukoht on teie mobiilseadmes välja lülitatud.	Lülitage Bluetooth sisse arvutis või mobiilseadmes, mida kasutate printeri seadistamise lõpuleviimiseks. Mobiilseadmete puhul lülitage sisse ka asukohateenused. Bluetooth ja asukoht aitavad tarkvaral leida üles teie võrgu ja printeri. Märkus: Teie asukohta ei määrata ja häälestusprotsessi käigus ei saadeta HP-le mingit asukohateavet.

Liigutage printerit õigesti

Kui soovite pärast esmast seadistamist viia printerit mujale väljaspool kodu või kontorit, järgige neid juhiseid, et vältida tindi lekkimist või printeri kahjustamist.


1. Lülitage printer välja ning eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
2. Tõstke tindi juurdepääsuluuk üles. Tõmmake halli sakki (printeri esiosa poole) ja tõstke printipea kaant üles, kuni punane silt on nähtav. Sulgege tindi juurdepääsuluuk.

3. Pakkige printer kasti (kui see on olemas). Printeri liigutamise ajal hoidke printerit tindi lekke vältimiseks horisontaalasendis.


4. Pärast printeri lahtipakkimist vajutage printipea kaanele selle sulgemiseks. Veenduge, et kaas on korralikult suletud.

5. Ühendage toitekaabel ja lülitage printer sisse.


1

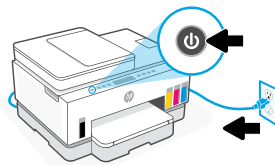


2

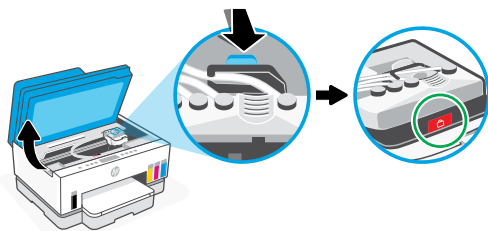


3

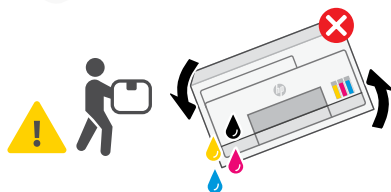

4

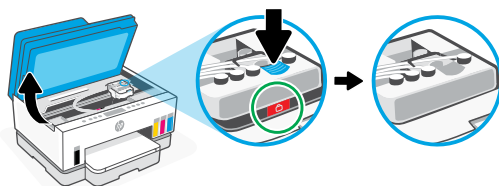

5

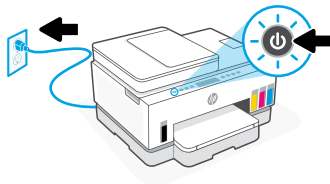

hp.com/support/transportsmarttank



Abi ja tugiteenused

Printeri tõrkeotsingu ja videote nägemiseks külastage HP tugiteenuste veebilehte. Printeri leidmiseks sisestage oma mudeli nimi.





hp.com/support







Spausdintuvo paruošimas

1

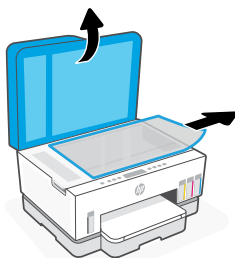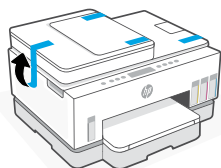



Nuimkite visas juosteles ir pakuotes. Atidarykite, uždarykite skaitytuvo dangtį.

2

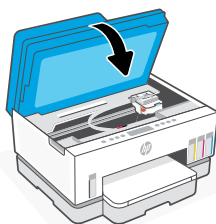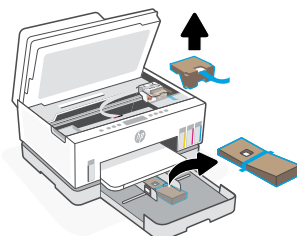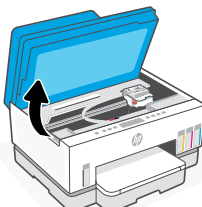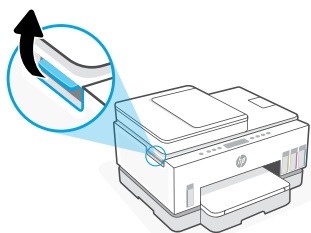

Pakelkite rašalo priegros dureles už šoninio skląščio. Išimkite visus kartonus, tada uždarykite rašalo priegros dureles.

3

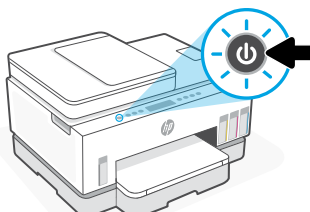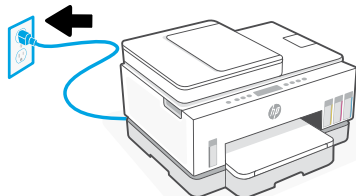

Prijunkite spausdintuvą prie maitinimo tinklo ir įjunkite.

Pasirinkite parinktį tęsti spausdintuvo sąranką

Rekomenduojama

1 parinktis Sąranka su „HP Smart“ pagalba

Pereikite į 123.hp.com mobiliajame įrenginyje arba kompiuteryje, kad įdiegtumėte „HP Smart“.



Peržiūrėkite animacijas, kaip prisijungti prie „Wi-Fi“, užpildyti rašalo talpyklas, sumontuoti spausdinimo galvutes, įdėti popieriaus ir sureguliuoti spausdinimo galvutes „HP Smart“ programinėje įrangoje. „HP Smart“ yra viskas, ko reikia sąrankai užbaigti.



2 parinktis Rankinė sąranka


Sekdami iliustracijas šiame vadove, nustatykite aparatinę įrangą, tada, naudodami „HP Smart“ programinę įrangą, prisijunkite prie „Wi-Fi“ ir užbaikite sąranką.



1 Open the ink bottles


Rašalo buteliukams su užsukamu dangteliu:

Pasukite, kad atidarytumėte dangtelį.

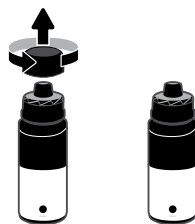


Rašalo buteliukams su užspaudžiamu dangteliu:

Pasukite dangtelį kad jį atidarytumėte ir nuimtumėte sandariklį. Uždėkite dangtelį. Atidarykite dangtelio viršutinę dalį.

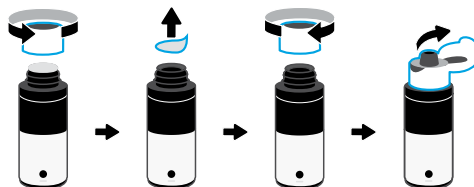


2 Užpildykite rašalo atsargas

1. Atidarykite prieigos dureles ir talpyklų gaubtus.
2. Atidarykite rašalo talpyklos, kurią ruošiatės užpildyti, dangtelį.
3. Įstatykite atidarytą buteliuką dugnu aukštyn į talpyklą. Buteliukas su užsukamu dangteliu įstatomas į vietą spragtelės. Leiskite rašalui ištekėti į talpyklą.
4. Užsukite buteliuko dangtelį, talpyklos dangtelį ir uždėkite talpyklos dangtį. Pakartokite anksčiau aprašytus veiksmus, kad užpildytumėte kitas talpyklas.
5. Užpildę talpyklas, saugiai uždarykite rašalo prieigos dureles ir palaukite maždaug 15 sekundžių.

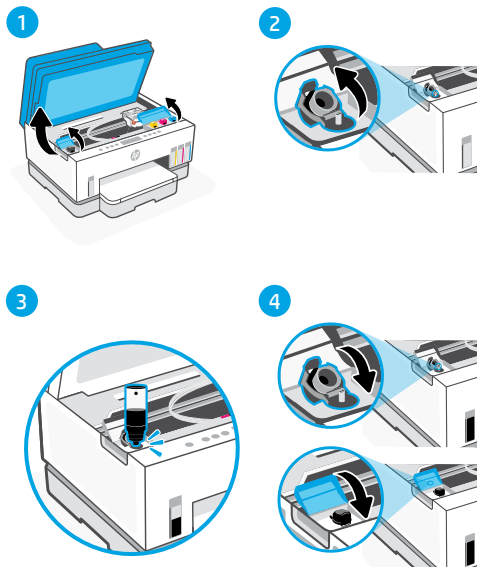

Uždarykite prieigos dureles, kad spausdintuvas aptiktų rašalą prieš įdedant spausdinimo galvutes.

5

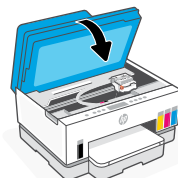

Pastaba. Jei rašalo lieka, buteliuką laikykite statmeną vėsioje ir sausoje vietoje.


3 Įdėkite spausdinimo galvutes.




Talpyklas reikia užpildyti prieš montuojant spausdinimo galvutes. Sumontuokite spausdinimo galvutes, kai spausdintuvo valdymo skydelyje bus rodomas raginimas.

1. Pakelkite prieigos prie rašalo dureles ir palaukite, kol galvučių laikiklis išvažiuos ir sustos.

1

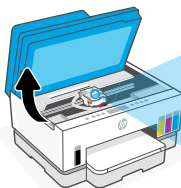



2

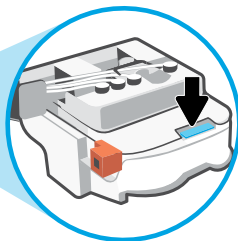

2. Paspauskite mėlyną mygtuką, kad atidarytumėte spausdinimo galvučių gaubtą.

3. Nuimkite ir išmeskite oranžinės spalvos apsaugą. Elkitės atsargiai, kad neišsitemtumėte rašalu.



3

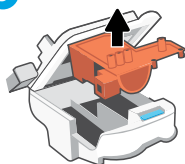

4. Nuo abiejų spausdinimo galvučių nuimkite oranžinį dangtelį ir apsauginę juostą.


4

Dėmesio: Neliaskite po juosta esančių elektrinių kontaktų ar rašalo purkštukų.

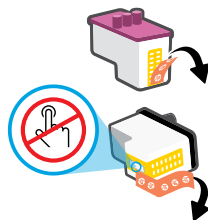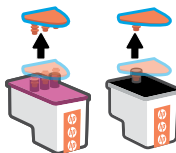


5. Įdėkite spausdinimo galvutes ir įstatykite jas į vietą.

5

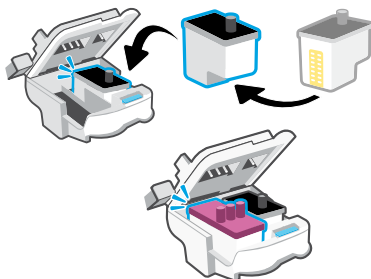


6. Uždarykite spausdinimo galvučių gaubtą ir rašalo prieigos dureles.

6

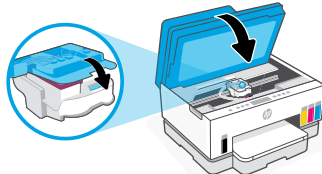


4 Popieriaus įdėjimas

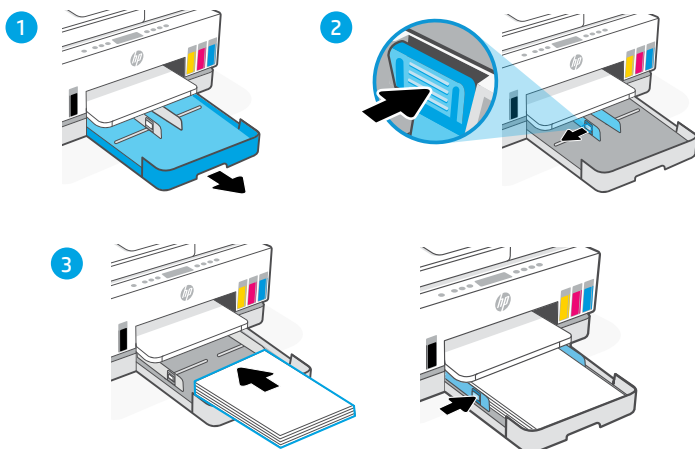


1. Atidarykite popieriaus dėklą.
2. Paslinkite kreiptuvus į šonus.
3. Įdėkite nenaudotą „Letter“ arba A4 formato popierių ir sureguliuokite kreiptuvus. Uždarykite dėklą.

5 Reguliavimo puslapio spausdinimas ir nuskaitymas

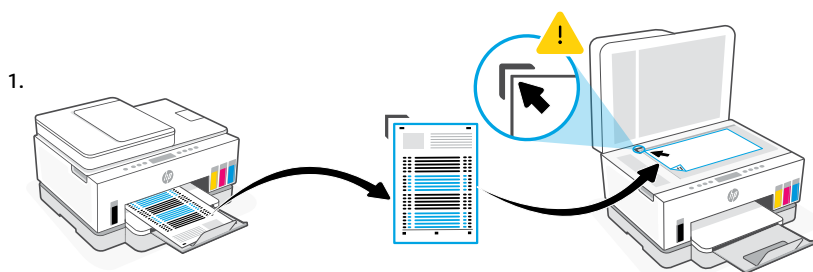


Palaukite, kol bus išspausdintas spausdinimo galvutės reguliavimo puslapis. Atidarykite skaitytuvo dangtį ir padėkite išspausdintą puslapį viršutine puse žemyn ant skaitytuvo stiklo, sulygiuodami su nurodytu kampu.

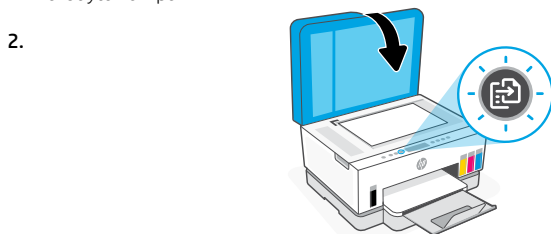


Uždarykite skaitytuvo dangtį. Paspauskite mirksintį kopijavimo mygtuką spausdintuvo valdymo skydelyje, kad nuskaitytumėte puslapį.

6 „HP Smart“ programinės įrangos diegimas

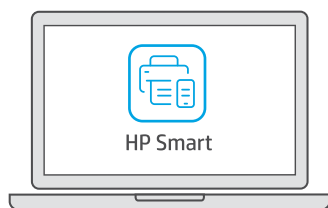

123.hp.com



Įdiekite „HP Smart“ programinę įrangą iš **123.hp.com** kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje.
„HP Smart“ padės prisijungti prie tinklo ir pradėti spausdinti.



Gaukite sąrankos pagalbą


Raskite sąrankos informaciją bei vaizdo įrašus internete.

hp.com/support/printer-setup






Spausdintuvo ypatybės

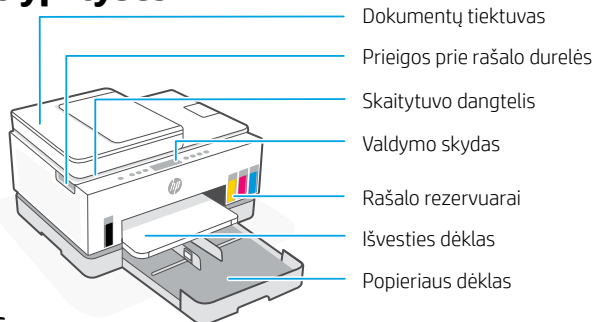

Valdymo skydas



Mygtukai ir lemputės

-  **Maitinimo** mygtukas / lemputė
-  **Tapatybės kortelės kopijavimo** mygtukas
Padėkite kortelę ant skaitytuvo stiklo, kad nukopijuotumėte abi kortelės puses ant to paties lapo.
-  **Spalvoto kopijavimo** mygtukas / lemputė
Paspauskite spalvoto kopijavimo užduočiai pradėti.
-  **Nespalvoto kopijavimo** mygtukas / lemputė
Paspauskite nespaulvoto kopijavimo užduočiai pradėti.
Pastaba. Norėdami padidinti kopijų skaičių paspauskite norimą mygtuką keletą kartų, arba nuspauskite jį ir palaikykite.
-  **Atidaryto dangčio** lemputė
Atidarykite skaitytuvo dangtį, kad kopijuotumėte arba nuskaitytumėte.
-  **Ispėjamoji** lemputė Nurodo, jog kilo problemų su popieriumi, rašalu ar spausdinimo galvutėmis.
-  **„Wi-Fi“** mygtukas / lemputė
Įjungia arba išjungia „Wi-Fi“ funkciją. „Wi-Fi“ lemputė nurodo belaidžio ryšio būseną.
-  **Informacijos** mygtukas / lemputė
Paspauskite norėdami atspausdinti spausdintuvo nuostatų ir būsenos suvestinę.
-  **Tęsti** mygtukas / lemputė
-  **Atšaukti** mygtukas


Piktogramų rodymas

-  Su laikmena (įskaitant ir pasibaigusį popierių) susijusios problemos.
E1/E2
Netinka popieriaus dydis.
E3
Dėtuvės strigtis.
E4
Popieriaus strigtis.
E7
baigėsi rašalas.
 Atsijungė „Wi-Fi“. Sąrankos režimo paleidimas iš naujo.
 K Y M C
Rašalo problemos, įskaitant mažą jo lygį.
 Spausdinimo galvuties problemos.
Pastaba. Neatidarykite spausdinimo galvutės gaubto, nebent nurodoma tai padaryti.

Daugiau informacijos apie lemputes ir klaidas rasite svetainėje **hp.com/support**

„Wi-Fi“ ryšio ir jungiamumo pagalba ir patarimai

Jei programinei įrangai sąrankos metu nepavyksta rasti spausdintuvo, patikrinkite šias sąlygas, kad išspręstumėte problemą.

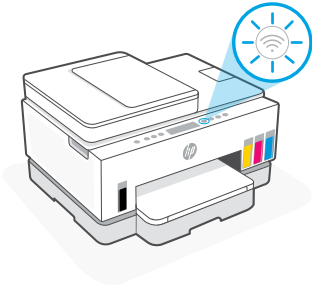
Galima problema	Sprendimas
Baigėsi spausdintuvo „Wi-Fi“ sąrankos režimu skirtas laikas 	Jei „Wi-Fi“ lemputė nešviečia, gali būti, jog spausdintuvas yra ne „Wi-Fi“ sąrankos režime. Iš naujo įjunkite „Wi-Fi“ sąrankos režimą: 1. Jei valdymo skydelis nešviečia, paspauskite bet kurį mygtuką, kad suaktyvintumėte spausdintuvą. 2. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite ⓘ, kad įsijungtų valdymo skydelio mygtukai. 3. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite Ⓜ ir ✕, kad „Wi-Fi“ lemputė pradėtų mirksėti mėlynai. 4. Palaukite vieną minutę. Užverkite ir vėl atverkite „HP Smart“, tada bandykite prijungti dar kartą.
Kompiuteris arba mobilusis įrenginys yra per toli nuo spausdintuvo	Perkelkite kompiuterį arba mobiliąjį įrenginį arčiau spausdintuvo. Jūsų įrenginys gali būti už spausdintuvo „Wi-Fi“ signalo veikimo ribų.
Kompiuteris prijungtas prie virtualaus privataus tinklo (VPN) arba nuotolinio darbo tinklo	Prieš įdiegdami „HP Smart“ programinę įrangą, atsijunkite nuo VPN. Jūs negalite įdiegti programėlių iš „Microsoft Store“, kai esate prisijungę prie VPN. Baigę spausdintuvo sąranką, vėl prisijunkite prie VPN. Pastaba. Prieš atsijungdami nuo VPN pagalvokite, ar saugus yra „Wi-Fi“ tinklas.
Kompiuteryje išjungtas „Wi-Fi“ (kompiuteris prijungtas eterieto tinklu)	Jei jūsų kompiuteris yra prijungtas prie eterieto tinklo, nustatydami spausdintuvą įjunkite kompiuterio „Wi-Fi“ ryšį. Laikina atjunkite eterieto aidą, kad užbaigtumėte sąranką naudodami „Wi-Fi“.
„Bluetooth“ jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje yra išjungtas. Vietos nustatymas jūsų mobiliajame įrenginyje išjungtas.	Įjunkite „Bluetooth“ kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, naudojant spausdintuvo sąrankai atlikti. Mobiliosiose įrenginiuose taip pat įjunkite vietos nustatymo paslaugas. „Bluetooth“ ir vietos nustatymas padeda programinei įrangai rasti tinklą ir spausdintuvą. Pastaba. Jūsų vieta nėra nustatoma ir jokia vietos informacija nėra siunčiama į HP kaip sąrankos proceso dalis.

Tinkamai perkelti spausdintuvą

Norėdami perkelti spausdintuvą į kitą vietą už savo namų ar biuro po pradinės sąrankos, laikykitės šių nurodymų, kad išvengtumėte rašalo nuotėkio ar spausdintuvo pažeidimų.


1. Išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo kabelį.

1

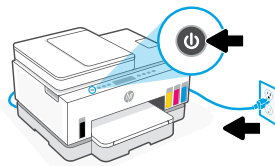


2. Pakelkite rašalo priegios dureles. Patraukite pilką ašelę (link spausdintuvo priekio) ir pakelkite spausdinimo galvutės dangtį, kol pamatysite raudoną etiketę. Uždarykite rašalo priegios dureles.

2

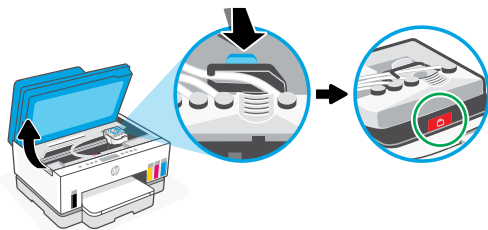


3. Supakuokite spausdintuvą į dėžę (jei tokia yra). Perkeldami spausdintuvą laikykite jį horizontaliai, kad rašalas neištekėtų.

3

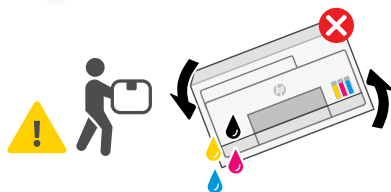


4. Išpakavę spausdintuvą, paspauskite spausdinimo galvutės dangtį, kad uždarytumėte. Patikrinkite, ar tinkamai uždarytas dangtis.

4

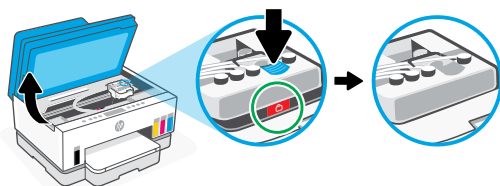

5. Prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite spausdintuvą.

5

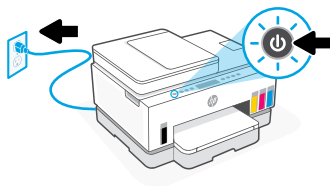

hp.com/support/transportsmarttank



Pagalba ir palaikymas

Norėdami gauti informacijos apie trikčių šalinimą bei mokomuosius vaizdo įrašus, apsilankykite HP pagalbos svetainėje. Norėdami rasti savo spausdintuvą, įveskite jo modelio pavadinimą.






hp.com/support

Šiame dokumente esanti informacija gali būti keičiama be įspėjimo.







Printera sagatavošana

1

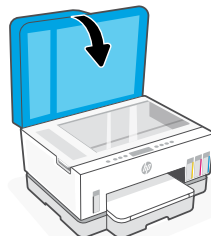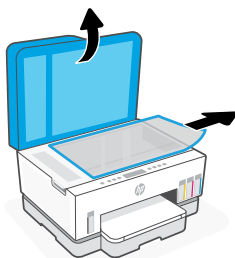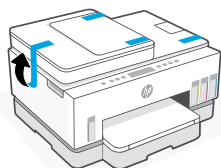



Noņemiet visas lentes un iesaiņojuma materiālus. Pēc atvēršanas aizveriet skenera vāku.

2

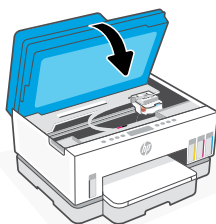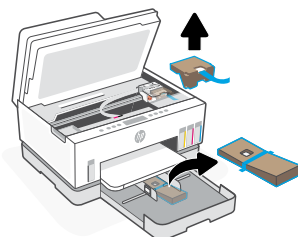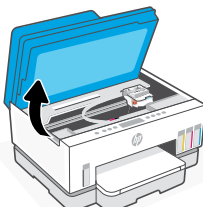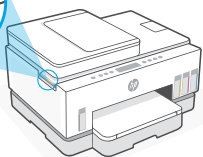

Paceliet tintes nodalījuma vāku aiz sānu fiksatora. Noņemiet visu kartonu, pēc tam aizveriet tintes nodalījuma vāku.

3

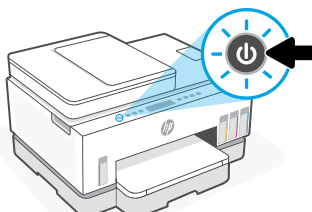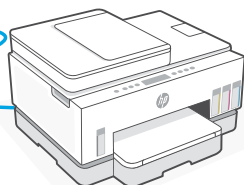

Pieslēdziet un ieslēdziet printeri.

Izvēlieties opciju turpināt printera iestatīšanu


Ieteicamā

1. opcija. Iestatīšanas norādījumi ar HP Smart

Mobilajā ierīcē vai datorā dodieties uz **123.hp.com**, lai instalētu HP Smart.



Skatiet animācijas, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi, uzpildītu tintes tvertnes, uzstādītu drukas galviņas, ievietotu papīru un veiktu drukas galviņu izlīdzināšanu programmatūrā HP Smart. Programmatūrai HP Smart ir viss nepieciešamais, lai pabeigtu iestatīšanu.

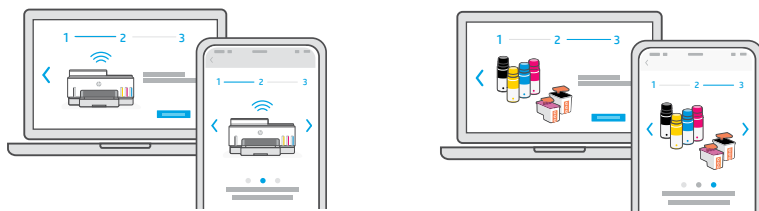


2. opcija. Manuāla iestatīšana

Sekojet ilustrācijām šajā ceļvedī, lai iestatītu aparāturu un pēc tam izmantotu programmatūru HP Smart, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi un pabeigtu iestatīšanu.




1 Atveriet tintes pudeles

Tintes pudelēm ar skrūvējamu vāciņu:
pagriežiet vāciņu.

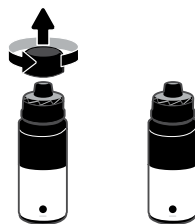

Tintes pudelēm ar uzspiežamu vāciņu:
pagriežiet vāciņu un noņemiet blīvi.
Uzlieciet vāciņu. Atveriet vāciņa augšdaļu.

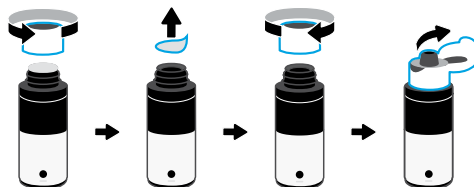


2 Uzpildiet tintes tvertnes

1. Atveriet tintes piekļuves durvis un tvertnes vākus.
2. Atveriet uzpildāmās tintes tvertnes vāciņu.
3. Novietojiet atvērto pudeli ačgārnī tvertnē. Pudele ar skrūvējamu vāciņu ar klikšķi nofiksēsies vietā. Ļaujiet tintei ieklūst tvertnē.
4. Aizveriet pudeles vāciņu, tvertnes vāku un tvertnes pārsegu. Pēc nepieciešamības atkārtojiet iepriekš minētās darbības, lai uzpildītu citas tvertnes.
5. Kad tvertnes ir uzpildītas, cieši aizveriet tintes nodalījuma vāku un uzgaidiet aptuveni 15 sekundes.



Pirms drukas galvu uzstādīšanas noteikti aizveriet tintes piekļuves durtiņas, lai printeris varētu noteikt tinti.


Piezīme. Ja ir atlikusi tinte, pudeli turiet vertikāli vēsā un sausā vietā.

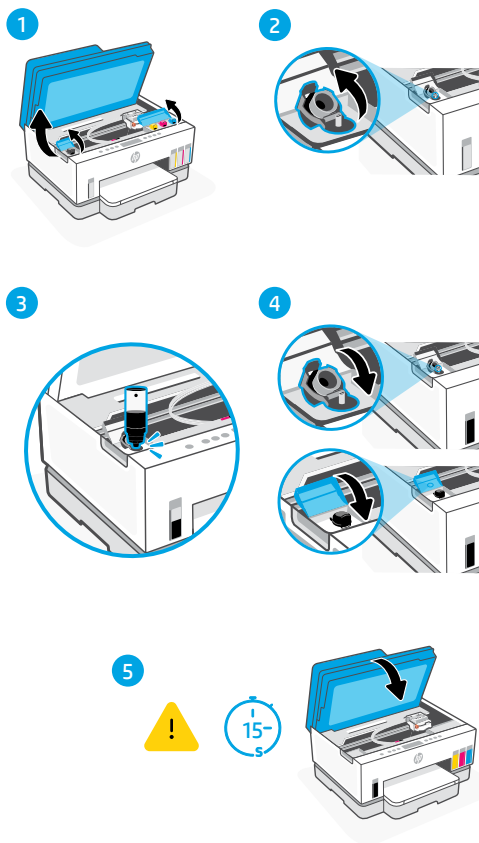


3 Drukas galvu ievietošana

 Tintes tvertnes ir jāuzpilda pirms drukas galviņu uzstādīšanas. Uzstādi drukas galviņas, kad printera vadības panelī parādās uzvedne.

1. Paceliet tintes piekļuves durtiņas un pagaidiet, līdz kasetne pārvietojas uz centru un apstājas.
2. Nospiediet zilo pogu, lai atvērtu drukas galvas vāku.

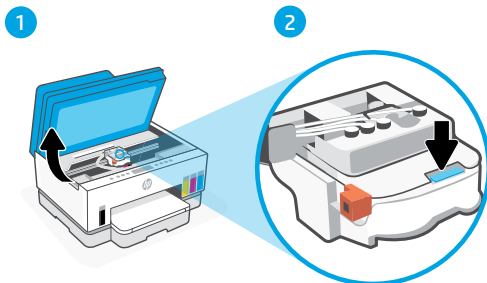


3. Noņemiet un izmetiet oranžo aizsargu. Rīkojieties uzmanīgi, lai izvairītos no tintes traipiem.

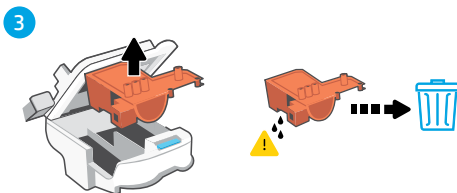


4. Noņemiet oranžo vāciņu un aizsarglentu uz abām drukas galvām.


Uzmanību! Neaiztieciet elektrības kontaktus vai drukas sprauslas zem lentes.

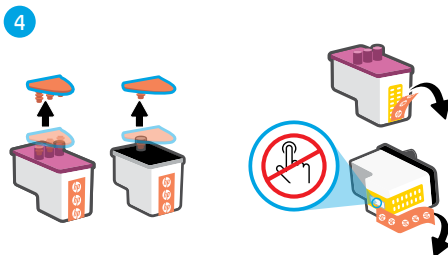


5. Ievietojiet drukas galvas un ar klikšķi nofiksējiet vietā.

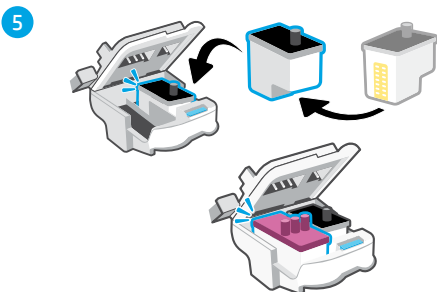

6. Aizveriet drukas galvas vāku un tintes piekļuves durtiņas.

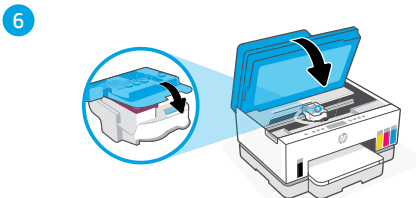


4 Ievietojiet papīru

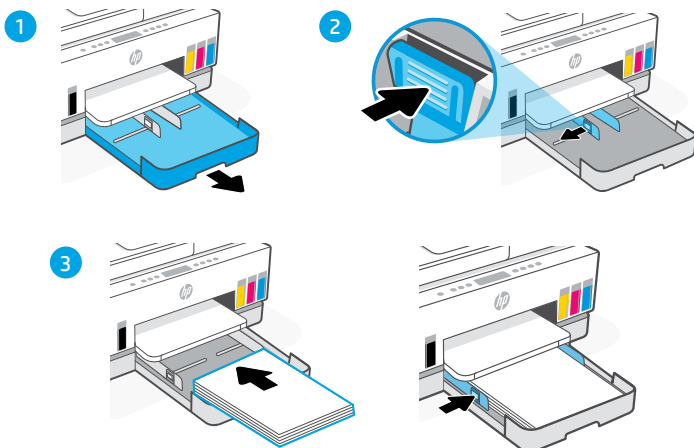

1. Atveriet papīra tekni.
2. Izbīdiyet vadotnes.
3. Ievietojiet neizmantotu vēstules vai A4 formāta papīru un pielāgojiet vadotnes. Aizveriet tekni.


5 Izdrukājiēt un noskenējiēt izlīdzināšanas lapu

1.

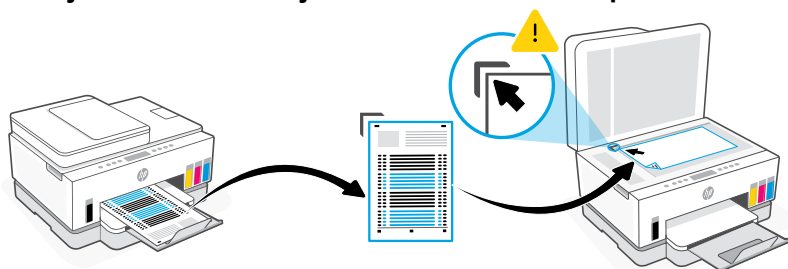


Uzgaidiet, līdz tiek izdrukāta drukas galviņu izlīdzināšanas lapa. Atveriet skenera vāku un novietojiet izdrukāto lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz skenera stikla tā, lai malas būtu novietotas atbilstoši norādītajam stūrim.

2.

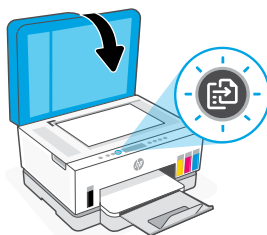


Lukk skannerdekselet. Trykk på den blinkende kopieringsknappen på skriverens kontrollpanel for å skanne siden.

6 Instalējiet programmatūru HP Smart

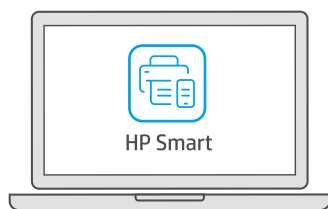

123.hp.com



Datorā vai mobilajā ierīcē instalējiet programmatūru HP Smart no vietnes **123.hp.com**.
HP Smart palīdzēs izveidot savienojumu ar tīklu un sākt drukāšanu.



Palīdzība, veicot iestatīšanu


Meklējiet informāciju un videomateriālus
par iestatīšanu tiešsaistē.

hp.com/support/printer-setup





Printera funkcijas

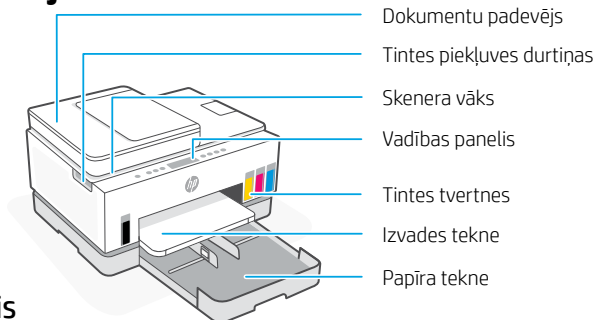

Vadības panelis



Pogas un indikatori

-  **Poga/indikatora Barošana**
-  **Poga ID kopēšana**
Novietojiet karti jebkurā vietā uz skenera stikla, lai abas kartes puses nokopētu tajā pašā lapā.
-  **Poga/indikatora Krāsaina kopija**
Nospiediet, lai sāktu krāsu kopēšanu.
-  **Poga/indikatora Melnbalta kopija**
Nospiediet, lai sāktu melnbalto kopēšanu.
- Piezīme.** Lai palielinātu kopiju skaitu, vairākas reizes nospiediet nepieciešamo pogu vai nospiediet to un paturiet.
-  **Indikators Atvērts vāks**
Lai kopētu vai skenētu, atveriet skenera vāku.
-  **Indikators Uzmanību**
Norāda uz problēmām saistībā ar papīru, tinti vai drukas galvām.
-  **Poga/indikatora Wi-Fi**
Ieslēdziet vai izslēdziet Wi-Fi iespēju. Wi-Fi indikators rāda bezvadu savienojuma statusu.
-  **Poga/indikatora Informācija**
Nospiediet, lai izdrukātu printera iestatījumu un statusa kopsavilkumu.
-  **Poga/indikatora Atsākt**
-  **Poga Atcelt**

Displeja ikonas

-  **Ar materiāliem saistītas problēmas, tostarp beidzies papīrs.**
- E1/E2**
Papīra formāta neatbilstība.
- E3**
Iestrēgusi kasetne.
- E4**
Iestrēdzis papīrs.
- E7**
Beigusies tinte.
-  **Atvienots Wi-Fi. Restartējiet iestatīšanas režīmu.**
-  **K Y M C**
   
Ar tinti saistītas problēmas, tostarp maz tintes.
-   
Ar drukas galvām saistītas problēmas.
- Piezīme.** Neatveriet drukas galvas vāku, ja neesat saņēmis šādas instrukcijas.

Papildinformāciju par indikatoriem un kļūdām skatiet hp.com/support


Palīdzība un padomi par Wi-Fi un savienojamību

Ja programmatūra iestatīšanas laikā nevar atrast printeri, pārbaudiet tālāk sniegtos nosacījumus, lai novērstu problēmu.

Potenciālā problēma

Risinājums

Printera Wi-Fi iestatīšanas režīma taimauts

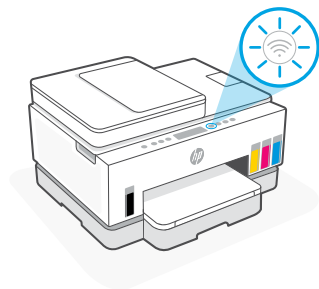

Ja nedeg Wi-Fi indikators, iespējams, printeris nav Wi-Fi iestatīšanas režīmā. Restartējiet Wi-Fi iestatīšanas režīmu:

1. Ja vadības panelis nedeg, nospiediet jebkuru pogu, lai aktivizētu printeri.
2. Nospiediet un turiet nospiešanu ⓘ 5 sekundes, līdz iedegas vadības paneļa pogas.
3. Nospiediet un turiet nospiešanu ⓧ un ⓘ 5 sekundes, līdz Wi-Fi indikators mirgo zilā krāsā.
4. Uzgaidiet vienu minūti. Aizveriet un atkal atveriet HP Smart, pēc tam vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu.

Dators vai mobilā ierīce ir pārāk tālu no printera

Pārvietojiet datoru vai mobilo ierīci tuvāk printerim. Jūsu ierīce, iespējams, ir ārpus printera Wi-Fi signāla diapazona.

Dators ir savienots ar virtuālo privāto tīklu (VPN) vai attālināto darba tīklu

Pirms HP Smart programmatūras instalēšanas atvienojiet no VPN. Jūs nevarat instalēt lietotnes no Microsoft Store, ja ir izveidots savienojums ar VPN. Kad printera iestatīšana ir pabeigta, atkal izveidojiet savienojumu ar VPN.

Piezīme. Pirms atvienošanas no VPN apsveriet savu atrašanās vietu un Wi-Fi tīkla drošību.

Datorā ir izslēgts Wi-Fi (dators savienots, izmantojot Ethernet)

Ja dators ir savienots, izmantojot Ethernet, ieslēdziet datora Wi-Fi, iestatot printeri. Uz laiku atvienojiet Ethernet kabeli, lai pabeigtu iestatīšanu, izmantojot Wi-Fi.

Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē ir izslēgts pakalpojums Bluetooth.

Jūsu mobilajā ierīcē ir izslēgta atrašanās vieta.

Lai pabeigtu printera iestatīšanu, izmantotajam datoram vai mobilajai ierīcei ieslēdziet pakalpojumu Bluetooth. Mobilajām ierīcēm ieslēdziet arī atrašanās vietas pakalpojumus. Bluetooth un atrašanās vietas pakalpojumus palīdz programmatūrai atrast jūsu tīklu un printeri.

Piezīme. Jūsu atrašanās vieta netiek noteikta, un atrašanās vietas informācija netiek nosūtīta uz HP iestatīšanas procesa ietvaros.

Pareizi pārvietojiet printeri

Ja pēc sākotnējās iestatīšanas printeris ir jāpārvieto uz citu vietu ārpus mājas vai biroja, izpildiet šos norādījumus, lai novērstu tintes noplūdi vai printera bojājumus.

1. Izslēdziet printeri un atvienojiet strāvas vadu.
2. Paceliet tintes nodalījuma vāku. Pavelciet pelēko izcīlni (uz printera priekšpusi) un paceliet drukas galviņas vāku, līdz ir redzama sarkana etiķete. Aizveriet tintes nodalījuma vāku.






3. Iepakojiet printeri kastē (ja ir pieejama). Pārvietojot printeri, turiet to horizontāli, lai novērstu tintes noplūdi.

4. Pēc printera iepakojuma noņemšanas nospiediet uz leju drukas galviņas vāku, lai to aizvērtu. Pārlicinieties, vai vāks ir pareizi aizvērts.

5. Pievienojiet strāvas kabeli un ieslēdziet printeri.



hp.com/support/transportmarttank

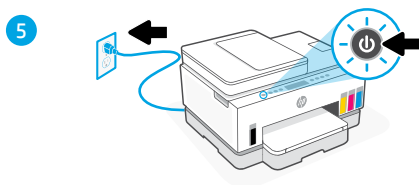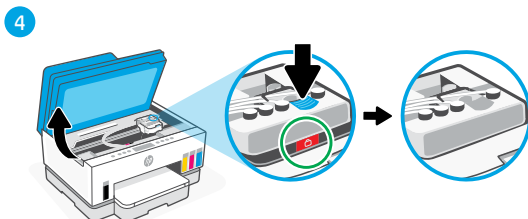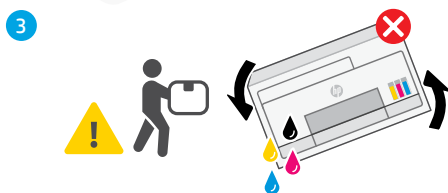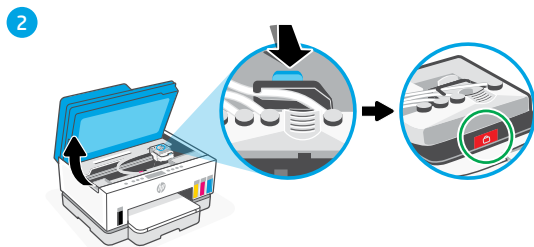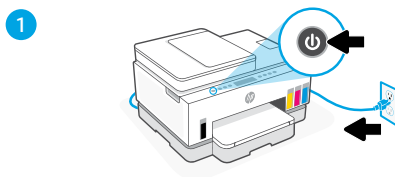

Palīdzība un atbalsts

Printera problēmu novēršanu un video skatiet HP atbalsta vietnē. Ievadiet modeļa nosaukumu, lai atrastu printeri.




hp.com/support

Šeit iekļautajā informācijā var tikt veikti grozījumi bez iepriekšēja brīdinājuma.


העברה נכונה של המדפסת

כדי להעביר את המדפסת למיקום אחר מחוץ לבית או למשרד לאחר ההתקנה הראשונית, פעל לפי ההוראות הבאות כדי למנוע בזילות דיו או בזק למדפסת.


1. כבה את המדפסת ונתק את כבל המתח.

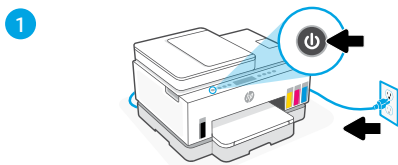


2. הרום את דלת הגישה לדיו. משוך את הלשונית האפורה (לכיוון חזית המדפסת) והרום את מכסה ראשי ההדפסה עד שתראה את התווית האדומה. סגור את דלת הגישה לדיו.

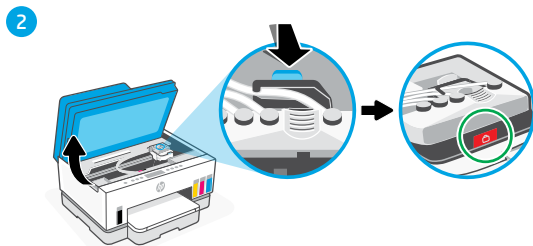


3. ארוז את המדפסת באריזתה (אם קיימת). במהלך העברת המדפסת, הקפד שהמדפסת תישאר במצב אופקי כדי למנוע דליפת דיו.

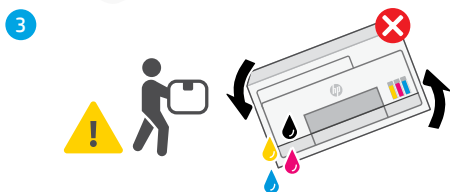

4. לאחר הוצאת המדפסת מהאריזה, לחץ על מכסה ראשי ההדפסה כלפי מטה כדי לחבר מחדש את צינורות הדיו. ודא שהמכסה סגור היטב.

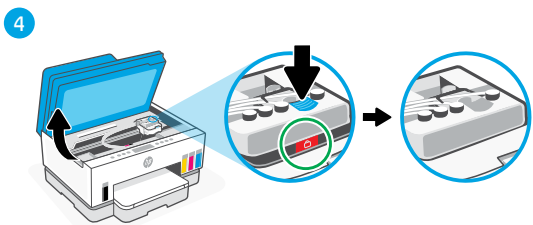

5. חבר את כבל החשמל והפעל את המדפסת.

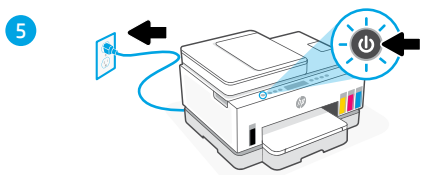

hp.com/support/transportsmarttank



hp.com/support


עזרה ותמיכה

לקבלת מידע פתרון בעיות וסרטוני וידאו עבור המדפסת, בקר באתר התמיכה של HP. הוץ את שם הדגם שלך כדי למצוא את המדפסת.



עזרה ועצות בנושא קישוריות Wi-Fi


אם התוכנה לא מצליחה לאתר את המדפסת במהלך ההגדרה, בדוק את התנאים הבאים כדי לפתור את הבעיה.

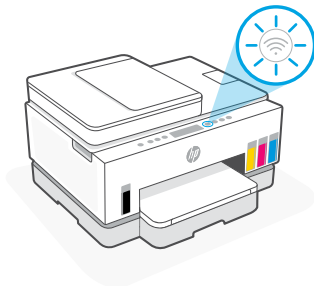תירשפא היעב	וורתפ
תם הזמן הקצוב למצב הגדרת ה-Wi-Fi של המדפסת 	אם נורית ה-Wi-Fi כבויה, ייתכן שהמדפסת אינה במצב הגדרת ה-Wi-Fi. הפעלה מחדש של מצב הגדרת ה-Wi-Fi: 1. אם לוח הבקרה אינו דולק, לחץ על לחצן כלשהו כדי לעורר את המדפסת. 2. לחץ לחיצה ממושכת על  למשך 5 שניות עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו. 3. לחץ לחיצה ממושכת על  ו- למשך 5 שניות עד שנורות ה-Wi-Fi תהבהב כחול. 4. המתן במשך דקה. סגור ופתח מחדש את HP Smart ונסה להתחבר שוב.
המחשב או המכשיר הנייד רחוקים מדי מהמדפסת	קרב את המחשב או המכשיר הנייד אל המדפסת. ייתכן כי המכשיר נמצא מחוץ לטווח הקליטה של אות ה-Wi-Fi של המדפסת.
המחשב מחובר לרשת פרטית וירטואלית (VPN) או לרשת עבודה מרוחקת	התנתק מהחיבור ל-VPN לפני ההתקנה של תוכנת HP Smart. לא תוכל להתקין אפליקציות מ-Microsoft Store בזמן שיש חיבור ל-VPN. לאחר שתסיים להגדיר את המדפסת, תוכל לחדש את החיבור ל-VPN. הערה: לפני ההתנתקות מה-VPN, הבא בחשבון את המיקום והאבטחה של רשת ה-Wi-Fi.
ה-Wi-Fi כבוי במחשב (המחשב מחובר באמצעות Ethernet)	אם המחשב מחובר באמצעות Ethernet, הפעל את ה-Wi-Fi של המחשב בזמן הגדרת המדפסת. נתק את כבל ה-Ethernet באופן זמני כדי להשלים את ההתקנה באמצעות ה-Wi-Fi.
הפועל את Bluetooth כבוי במחשב או במכשיר הנייד המשמש להשלמת הגדרת המדפסת. במכשירים ניידים, הפעל גם את שירותי המיקום. ה-Bluetooth והמיקום עוזרים לתוכנה למצוא את הרשת ואת המדפסת שלך. הערה: לא נעשה ניסיון לקבוע את מיקומך ולא נשלחים אל HP נתוני מיקום כחלק מתהליך ההגדרה.	ה-Bluetooth כבוי במכשיר הנייד שלך. המיקום כבוי במכשיר הנייד שלך.



תיעוד בלווה למדפסת

מאפייני מדפסת

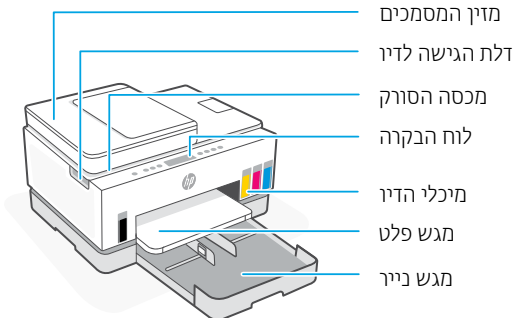

לוח הבקרה



סמלי התצוגה



בעיות הקשורות לחומרי הדפסה, כולל נייר שאזל.

E1/E2

חוסר התאמה בגודל הנייר.

E3

חסימה של הגרורה.

E4

חסימת נייר.

E7

הדיו אזל.



ה-Wi-Fi מנותק. הפעל מחדש את מצב ההגדרה.



בעיות הקשורות לדיו, כולל מפלס דיו נמוך.



בעיות הקשורות לראשי ההדפסה.

הערה: אל תפתח את מכסה ראשי ההדפסה

עד שתקבל הנחיה לעשות זאת.

לחצנים ונוריות

לחצן/נורית הפעלה



לחצן העתקת תעודת זהות



הנח את התעודה במקום כלשהו על משטח הזכוכית של הסורוק כדי להעתיק את שני צדדיה לאותו עמוד.

לחצן/נורית העתקה בצבע



לחץ כדי להתחיל בעבודת העתקה בצבע.

לחצן/נורית העתקה בשחור-לבן



לחץ כדי להתחיל בעבודת העתקה בשחור-לבן.

הערה: כדי להגדיל את מספר העותקים, לחץ על הלחצן הרצוי מספר פעמים או לחיצה ממושכת.

נורית מכסה פתוח



פתח את מכסה הסורוק כדי להעתיק או לסרוק.

נורית התראה



מציינת בעיות נייר, דיו או ראשי הדפסה.

לחצן/נורית Wi-Fi



להפעלה או לכיבוי יכולות ה-Wi-Fi. נורית ה-Wi-Fi מציינת את מצב האלחוט.

לחצן/נורית מידע



לחץ כדי להדפיס תקציר של הגדרות ומצב המדפסת.

לחצן/נורית חידוש פעולה



לחצן ביטול




בתוכנת ריקב, תואיגשו תווירור לע פסור עדימ תלבקל

hp.com/support



123.hp.com



התקן את תוכנת HP Smart מהכתובת **123.hp.com** או במחשב או במכשיר הנייד. HP Smart תעזור לך להתחבר לרשת ולהתחיל בהדפסה.




קבל עזרה בהתקנה
חפש באינטרנט סרטונים ומידע על התקנה.

hp.com/support/printer-setup



4 טעינת נייר

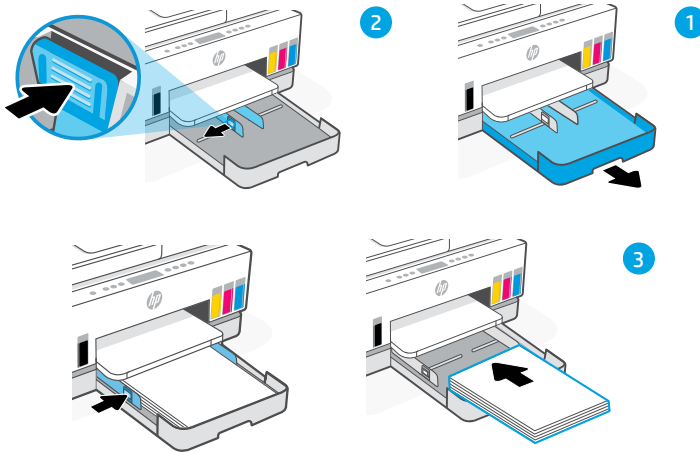


1. פתח את מגש הנייר.

2. החלק החוצה את מכווני הנייר.


3. טען נייר בגודל Letter או A4 והצמד את מכווני הנייר. סגור את המגש.

5 הדפסה וסריקה של דף יישור

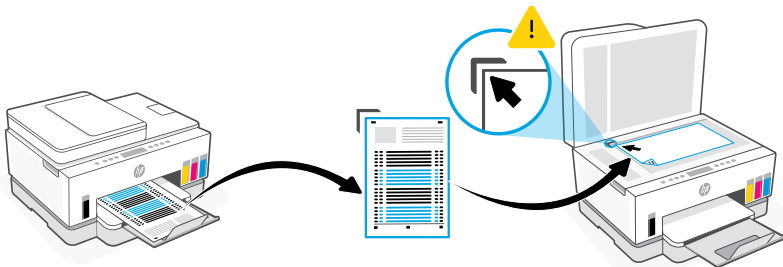

1.

המתן עד שיודפס דף יישור ראשי ההדפסה. פתח את מכסה הסורק והנח את הדף המודפס כשפניו כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק, והוא מיושר לפינה שצוינה.

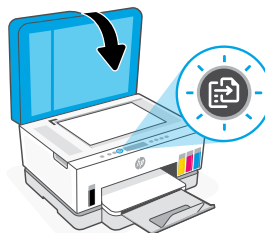

2.


סגור את מכסה הסורק. לחץ על לחצן ההעתקה המהבהב בלוח הבקרה של המדפסת כדי לסרוק את הדף.

3 התקנת ראשי הדפסה


יש למלא את מיכלי הדיו לפני התקנת ראשי ההדפסה. התקן את ראשי ההדפסה כאשר תקבל הנחיה בלוח הבקרה של המדפסת.



1

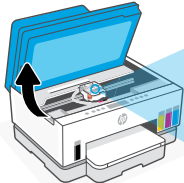



2

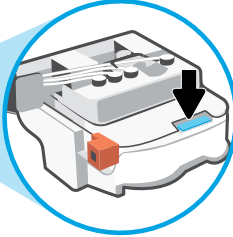

1. הוסר את דלת הגישה לדיו והמתין שהגורר תזוז למרכז ותעצור.


2. לחץ על הלחצן הכחול כדי לפתוח את מכסה ראש ההדפסה.

3

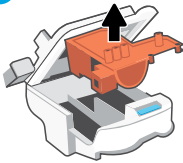

3. הסר והשלך את המגן הכתום. נהג בזהירות כדי להימנע מכתמי דיו.


4

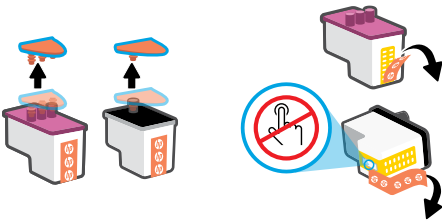

4. הסר את המכסה הכתום ואת סרט המגן משני ראשי ההדפסה.


זהירות: אל תיגע במגעיים החשמליים או בחריירי הדיו שמתחת לסרט.

5

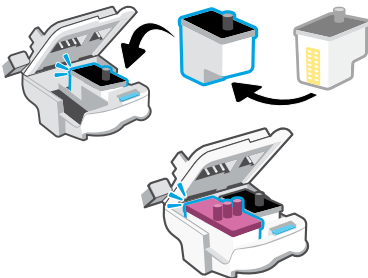

5. הכנס את ראשי ההדפסה והצמד אותם למקומם.

6

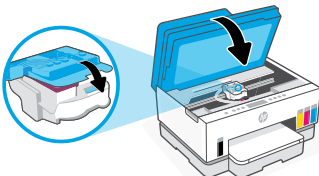


6. סגור את מכסה ראשי ההדפסה ואת דלת הגישה לדיו.




1 פתח את בקבוקי הדיו

לבקבוקי דיו עם מכסה מתברג:
סובב את המכסה.

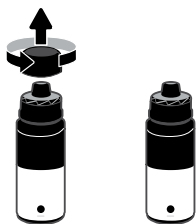

לבקבוקי דיו עם מכסה מתרומם:

פתח את המכסה בסיבוב והסר את האטם.
חזור את המכסה. הרים את חלקו העליון של המכסה לפתיחה.

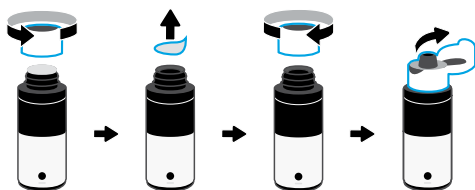

2 מלא את מיכלי הדיו

1. פתח את דלת הגישה לדיו ואת כיסויי המיכלים.

2. פתח את מכסה מיכל הדיו המיועד למילוי.

3. הנח את הבקבוק הפתוח כשהוא מהופך על המיכל.
הבקבוק עם המכסה המתברג ייצמד למקומו בקול בקישה. אפשר לדיו להתנקז לתוך המיכל.






4. סגור את מכסה הבקבוק, מכסה המיכל, וכיסוי המיכל. חזור על שלבים אלה לפי הצורך כדי למלא מיכלים נוספים.

5. כשהמיכלים מלאים, סגור היטב את דלת הגישה לדיו והמתן כ-15 שניות.

הקפד לסגור את דלת הגישה לדיו כדי שהמדפסת תוכל לזהות את הדיו לפני שתתקין את ראשי ההדפסה.



הערה: אם נותר דיו, שמור את הבקבוק בעמידה במקום קריר ויבש.

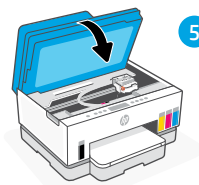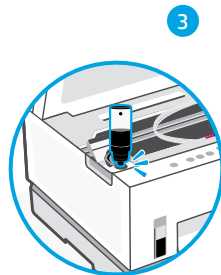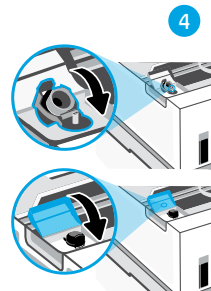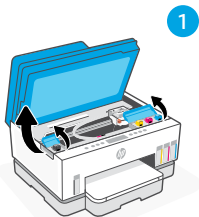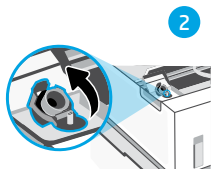

בחר באחת האפשרויות כדי להמשיך בהגדרת המדפסת


מומלץ

אפשרות 1: המשך בהגדרה עם HP Smart

עבור אל 123.hp.com במכשיר נייד או במחשב כדי להתקין את HP Smart.



צפה בהנפשות לחיבור ל-Wi-Fi, מילוי מיכלי דיו, התקנת ראשי ההדפסה, טעינת הנייר ויישור ראשי ההדפסה מתוך תוכנת HP Smart. HP Smart כוללת כל מה שתזדקק לו כדי לסיים את ההגדרה.

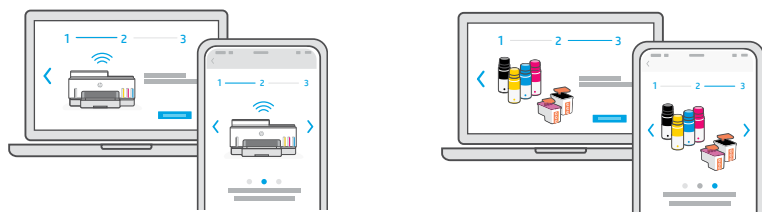

אפשרות 2: הגדרה ידנית




פעל בהתאם לאיורים במדריך זה כדי להגדיר את החומרה, ולאחר מכן השתמש בתוכנת HP Smart כדי להתחבר ל-Wi-Fi ולסיים את ההגדרה.



הגדרת המדפסת




הכנת המדפסת

1

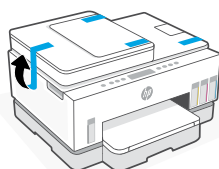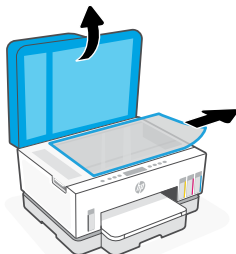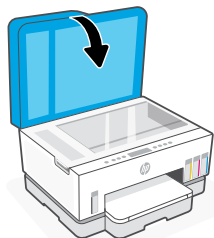


הסר את הסרט ואת חומרי האריזה. סגור את מכסה הסרוק לאחר הפתיחה.



2

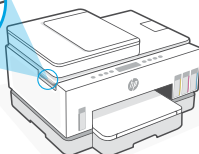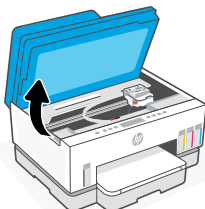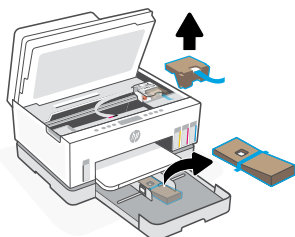

הרום את דלת הגישה לדיו באמצעות התפס הצדדי. הסר את כל הקרטון, וסגור את דלת הגישה לדיו.

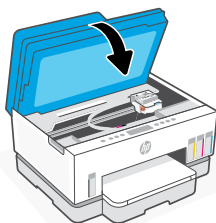

3

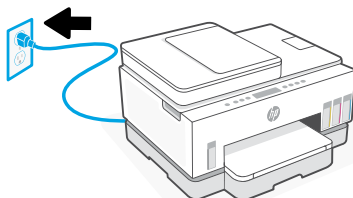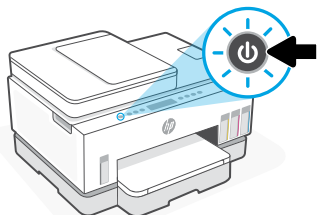

חבר את המדפסת לחשמל והפעל אותה.



© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

App Store is a service mark of Apple Inc.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Microsoft is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All third party trademarks are the property of their respective owners

Printed in China
הודפס בסין

EN	PL	CS	SK	HU	BG	
EL	HR	RO	SL	SR	RU	
UK	KK	TR	ET	LT	LV	HE



6UU47-90023

