


What's in the box

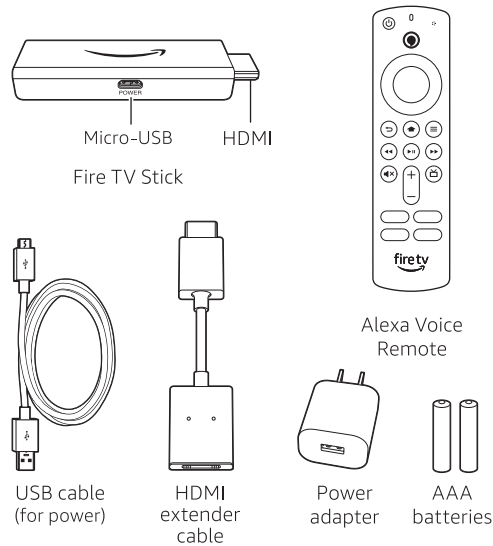

3. Complete the on-screen set up

Using your Alexa Voice Remote, follow the on-screen instructions to choose your language, select your wifi network, and register your device.


Note: If your wifi network is password protected, have your wifi network password handy to connect your Fire TV Stick to the internet. If your network is hidden, select the Join Other Network tile from the list. If required, enter your network password using the on-screen keyboard.

Wifi tips and troubleshooting


- For best wifi performance, use the 5 GHz band on your wireless router if available.
- If you see a lock icon, your wifi network requires a password, so make sure you have it available.
- If you need help finding your wifi password, go to www.amazon.com/help/wifi.
- Ensure your internet is working properly. Restarting your router and modem will solve most wifi network issues.
- Do not place your wireless router or Fire TV Stick in a cabinet, as it may impact wifi signal strength.

1. Connect your Amazon Fire TV Stick

Connect one end of the USB cable into your Fire TV Stick and the other end into the included power adapter (required). Plug your Fire TV Stick into the HDMI port on your TV, then plug the power adapter into a nearby outlet. Turn on your TV, then select the appropriate HDMI input.

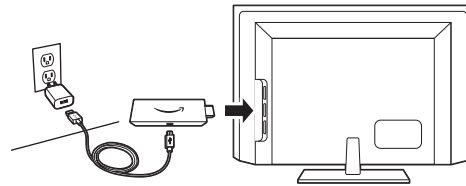


Use the included HDMI extender to improve wifi and remote performance, or if you have trouble fitting your Fire TV Stick into an HDMI port on your TV.




2. Power up your Alexa Voice Remote

1. Open the back of the remote and insert the included batteries.

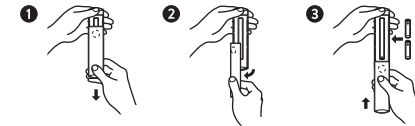

2. After pairing your Alexa Voice Remote, follow the on-screen instructions to control the power and volume of your TV.

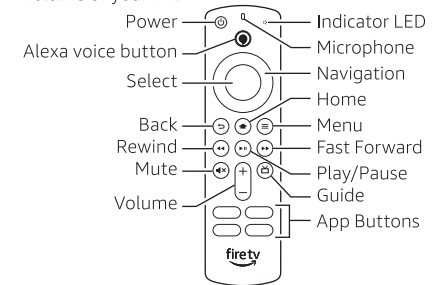

- Some wifi issues may be improved by connecting the included HDMI extender.

Remote pairing

Having trouble with your remote? Unplug your Fire TV device from the power cord or adapter, then plug it back in. Wait for the home screen to appear. Remove and reinsert the remote's batteries. The remote should automatically pair with your device. If your remote isn't discovered, press and hold the Home button until the LED starts to rapidly flash amber. The LED will flash blue after the remote is successfully paired.

For more troubleshooting and information, go to www.amazon.com/devicesupport.

Get the most out of your Fire TV Stick

Something's always on

You'll never run out of things to watch on Fire TV. Easily download your favorite apps like Netflix, YouTube and Prime Video.

Press and ask Alexa

Press the voice button on your included Alexa Voice Remote to easily find, launch, and control content. Alexa can also play music, answer questions, read the news, check the weather, and set alarms.

Things to try

"Alexa, find movies."


"Alexa, rewind 30 seconds."

"Alexa, what's the weather?"

Certain services are subject to change or withdrawal at any time, may not be available in all areas, languages, and may require separate subscriptions and compatible equipment.



Contenido de la caja

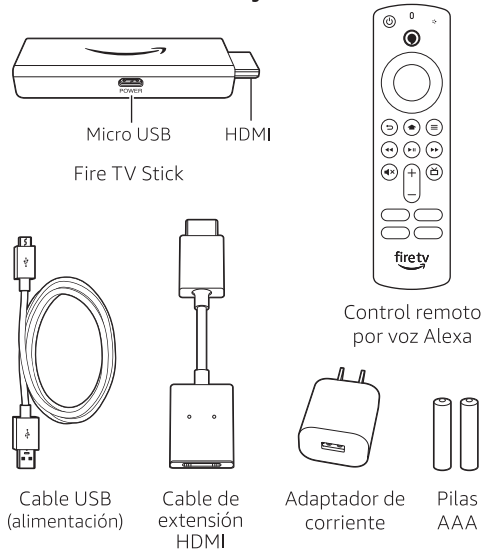

3. Completar la configuración que aparece en pantalla

Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla utilizando el control remoto por voz Alexa para seleccionar el idioma, la red wifi y registrar el dispositivo.


Nota: Si tu red wifi está protegida con contraseña, tenla a la mano para conectar el Fire TV Stick a Internet. Si la red está oculta, selecciona la opción "Conectarse a otra red" en la lista. De ser necesario, puedes usar el teclado en pantalla para introducir la contraseña.

Consejos y solución de problemas de wifi


- Usa la banda de 5 GHz del router inalámbrico, si es posible, para obtener el mejor rendimiento de wifi.
- Si aparece un ícono de candado, significa que la red wifi requiere una contraseña, por lo que deberás tenerla a la mano.
- Visita www.amazon.com.mx/ayuda/wifi si necesitas ayuda para encontrar la contraseña wifi.

1. Conectar el Amazon Fire TV Stick

Enchufa uno de los extremos del cable USB al Fire TV Stick y el otro extremo al adaptador de corriente. Introduce el Fire TV Stick en el puerto HDMI de la televisión y conecta el adaptador de corriente en una toma cercana. Enciende la televisión y selecciona la señal de entrada HDMI correspondiente.

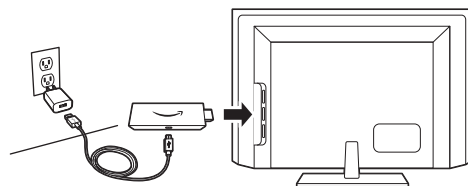

Usa el cable de extensión HDMI incluido en la caja para mejorar la conectividad wifi y el rendimiento del control remoto, o si tienes problemas para insertar el Fire TV Stick en un puerto HDMI de la televisión.



- Asegúrate de que la conexión a Internet esté funcionando correctamente. Si reinicias tu router o módem, es posible que la mayoría de los problemas con la red wifi se solucionen.
- No coloques el router inalámbrico o el Fire TV Stick dentro de un armario, ya que ello puede afectar el alcance de la señal wifi.
- Es posible que algunos problemas de conectividad wifi se arreglen si usas el cable de extensión HDMI incluido en la caja.


Vincular el control remoto

¿Tienes problemas con el control remoto? Desenchufa el dispositivo Fire TV del cable de alimentación o adaptador de corriente y vuelve a conectarlo. Espera unos instantes hasta que la pantalla de Inicio aparezca. Retira las pilas del control remoto y vuelve a insertarlas. El control remoto debería vincularse automáticamente con tu dispositivo. Si el control remoto no se detecta, mantén presionado el botón Inicio (●) hasta que el indicador LED parpadee de color amarillo con rapidez. El indicador LED parpadeará de color azul cuando el control remoto se haya vinculado.


Para obtener información adicional y ayuda, visita www.amazon.com/devicesupport.

2. Encender el control remoto por voz Alexa

1. Abre la tapa trasera del control remoto e inserta las pilas incluidas en la caja.



2. Después de vincular el control remoto por voz Alexa, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para controlar el encendido y apagado de la TV, así como el volumen.

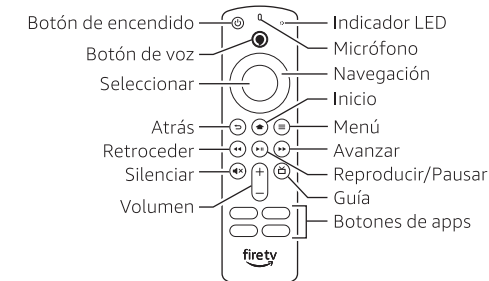

Aprovecha al máximo el Fire TV Stick

Siempre hay algo que ver

Opciones infinitas de entretenimiento para ver en el Fire TV. Descarga tus apps favoritas como Netflix, YouTube y Prime Video fácilmente.

Presionar un botón para hablar con Alexa

Presiona el botón de voz Alexa ubicado en el control remoto por voz Alexa para buscar, abrir y controlar la reproducción de contenido. Alexa también puede reproducir música, responder preguntas, leer las noticias, informarte del estado del clima y configurar alarmas.

Sugerencias


"Alexa, busca películas".

"Alexa, retrocede 30 segundos".

"Alexa, ¿qué clima hace?"

Algunos servicios están sujetos a cambios o cancelación en cualquier momento, pueden no estar disponibles en todas las regiones, idiomas, así como también podrían requerir suscripciones adicionales y equipo compatible.

Contenu de la boîte :

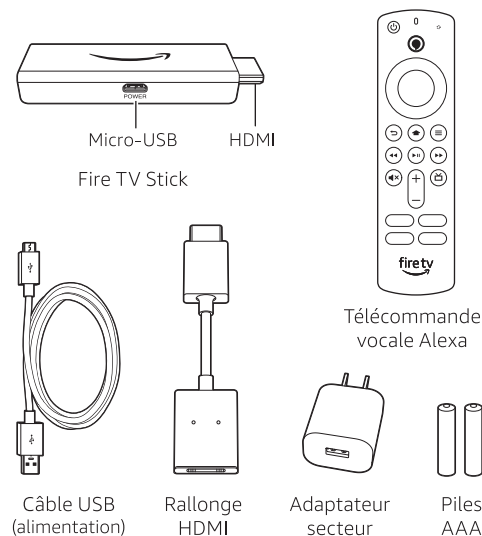

3. Terminer la configuration à l'écran

À l'aide de votre télécommande vocale Alexa, suivez les instructions à l'écran pour choisir la langue, sélectionner votre réseau Wi-Fi et enregistrer votre appareil.


Remarque : si votre réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe, ayez-le à portée de main pour connecter votre Fire TV Stick à Internet. Si votre réseau est masqué, sélectionnez l'option Autre réseau dans la liste. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe réseau en utilisant le clavier à l'écran.

Astuces et résolution de problèmes Wi-Fi


- Pour de meilleures performances Wi-Fi, utilisez la bande 5 GHz de votre routeur sans fil, si disponible.
- Si vous voyez une icône représentant un cadenas, cela signifie que votre réseau Wi-Fi requiert un mot de passe. Assurez-vous donc de l'avoir à portée de main.
- Si vous avez besoin d'aide pour trouver votre mot de passe Wi-Fi, rendez-vous sur www.amazon.ca/aide/wifi.

1. Connecter Amazon Fire TV Stick

Connectez une extrémité de votre câble USB à votre Amazon Fire TV Stick et l'autre extrémité à l'adaptateur secteur. Branchez votre Fire TV Stick dans le port HDMI de votre télévision, puis branchez l'adaptateur secteur dans une prise électrique à proximité. Allumez votre télévision, puis sélectionnez l'entrée HDMI appropriée.

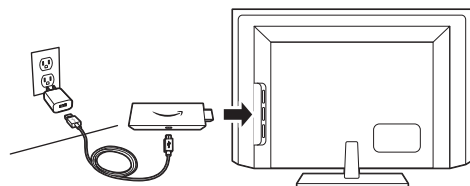

Utilisez la rallonge HDMI fournie pour améliorer la performance du Wi-Fi et de la télécommande, ou si vous ne parvenez pas à insérer votre Fire TV Stick dans un port HDMI de votre télévision.



- Assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne correctement. Redémarrer votre routeur et votre modem résoudra la plupart des problèmes de connexion Wi-Fi.
- Ne placez pas votre routeur sans fil ou votre Fire TV Stick dans un meuble fermé, car cela pourrait avoir un impact sur la force du signal Wi-Fi.
- Certains problèmes Wi-Fi peuvent être améliorés en connectant la rallonge HDMI fournie.


Jumelage de la télécommande

Vous rencontrez un problème avec votre télécommande? Débranchez le câble d'alimentation de l'appareil Fire TV ou débranchez l'adaptateur secteur, puis rebranchez-le. Patientez jusqu'à l'affichage de l'écran d'accueil. Retirez les piles de la télécommande, puis insérez-les à nouveau. Le jumelage de la télécommande avec votre appareil devrait se faire automatiquement. Si votre télécommande n'est pas détectée, appuyez sur le bouton Accueil (🏠) jusqu'à ce que le voyant DEL commence à clignoter rapidement en orange. Le voyant DEL clignotera en bleu une fois la télécommande jumelée correctement.


Pour plus d'informations et d'aide, rendez-vous sur www.amazon.com/devicesupport.

2. Démarrage de la télécommande vocale Alexa

1. Ouvrez l'arrière de la télécommande et insérez les piles fournies.

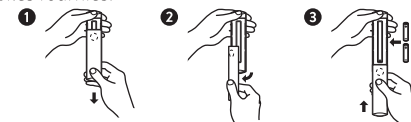

2. Une fois votre télécommande vocale Alexa jumelée, suivez les instructions à l'écran pour allumer et éteindre votre télévision, et régler le volume.

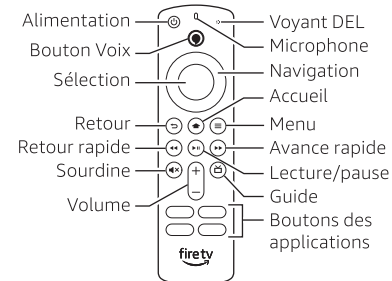

Tirer le maximum du Fire TV Stick

Divertissement sans fin

Il y a toujours quelque chose à regarder sur Fire TV. Téléchargez facilement vos applications favorites comme Netflix, YouTube et Prime Video.

Certains services peuvent être modifiés ou retirés à tout moment, peuvent ne pas être offerts dans tous les pays ni dans toutes les langues, et peuvent nécessiter des abonnements séparés et des équipements compatibles.