


EN

BT V5.0 true wireless earbuds with charging case. Enjoy your music or handle calls with the great sound, smart touch for easy operation.


Product Specification

Bluetooth Version	5.0
Operating Distance	10m, class II
Frequency Response	20Hz-20kHz
Speaker Driver	10mm
Battery Type	Lithium polymer battery
Battery Capacity	Earbud 40mAh, Charging Box 300mAh
Playing Time	4.5 hours
Charing Time	2 hours

Overview

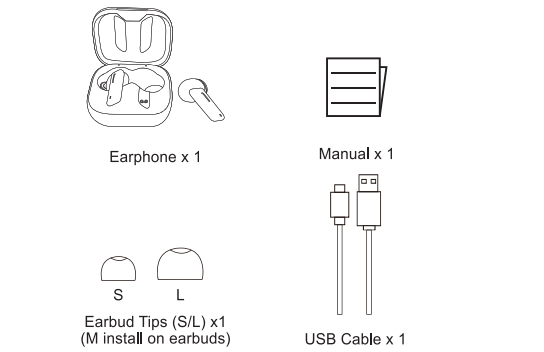

Button and Indication Light

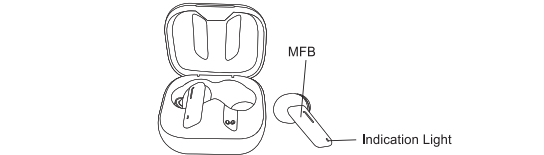


- ① Multi-Function Button (MFB): ON/OFF/Play/Pause
② Indication Light

Connection

Make sure the earbud is off before taking out.
1. Take both earbuds out from Charging box, you will hear a voice prompt "Power on" and the blue indicator light is on
2. Earbud L and earbud R will automatically connect in 2 seconds. Red and blue indicator light flash alternately, earbuds are waiting for pairing with mobile phone.
3. Ensure the phone's Bluetooth is on and select "Moyoo Premium TWS", you would hear a voice prompt "connected", if earbuds disconnected, you would hear a voice prompt "disconnected".
4. After the initial pairing, earbuds will automatically connect to the last connected device once powered on.


Button Function

1. Play music: Short press L or R earbud's "MFB" 1 time
2. Pause music: Short press L or R earbud's "MFB" 1 time again
3. Previous song: Short press L earbud's "MFB" 2 times
4. Next song: Short press R earbud's "MFB" 2 times
5. Siri voice assistant: Short press L or R earbud's "MFB" 3 times

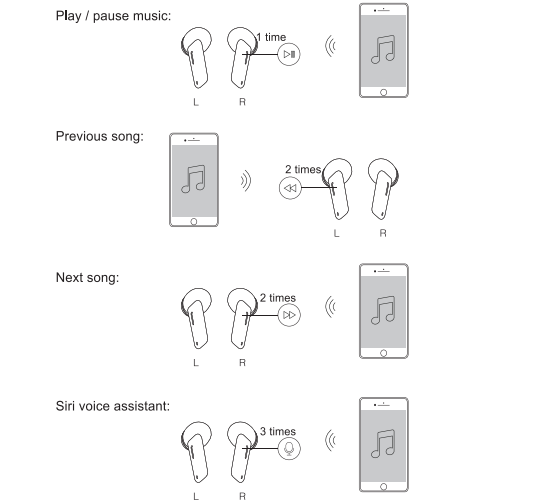

Call Handling

Earbuds come with built in microphones, they will ring when there is an incoming call.
1. Short press L or R earbud's "MFB" to answer the call.
2. Press again to end the call.
3. Long press L or R earbud's "MFB" to reject the call.



Power on/off

Power on:
1. Take the earbuds out from the charging case, earbuds would turn on automatically.
2. When the earbuds are off, long press (2s) L and R earbud's "MFB" to turn them on manually.
Power off:
1. Put the earbuds back into the charging case, earbuds would turn off automatically.
2. When the earbuds are on, long press (4s) L and R earbud's "MFB" to turn them off manually.

Earbuds Charging

Put the earbuds into the charging box, red indication is on when they are being charged, if fully charged, red indication will be off after 30 seconds.

Charging Box Charging

Charge the charging box by a qualified USB-C cable, when charging, the indication light on the charging box will flash red, if fully charged red indication light will be off.

Troubleshooting

If you are unable to pair the device with a compatible Bluetooth playback device, please proceed as follows:
1. Verify the function is enabled on the music device
2. Verify the device is switched ON
3. Ensure the device is no more than 10 meters from the music device and there are no obstacles or electronics in the way
No sound: Check the volume setting on the device

Store the device in a dry location from dust protected from direct sunlight when not in use. The rechargeable battery must be charged periodically if long time no use.

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of product defects, you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way for our warranty detailed below
1. The warranty for this product is 1 year from the date of purchase.
2. The warranty period begins on the date of purchase. This warranty becomes void if the product has been damaged. Or used maintained improperly.
3. The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e.g., batteries) or for damage to fragile parts. e.g., switches, rechargeable batteries, or glass parts

Safety Instruction

- To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the instructions.
- Do not expose the headset containing batteries to excessive heat(e.g. from storage in direct sunlight, fire or the like).

Environmental Friendly Disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting points via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.



IT CE

1622 Moyoo Premium TWS Earbuds


NL

BT V5.0 echte draadloze oordopjes met oplaaddoos. Geniet van uw muziek of beantwoord oproepen met geweldig geluid. Geïntegreerde Smart Touch voor eenvoudige bediening.


Productspecificaties

Bluetooth versie	5.0
Werkafstand	10m, klasse II
Respons	20Hz-20kHz
luidsprekerdriver	10mm
Batterij type	Lithium-polymeer batterij
Batterij capaciteit	Oortelefoon 40 mAh, oplaaddoos 300 mAh
Speeltijd	4,5 uur
Oplaadtijd	2 uur

Overzicht

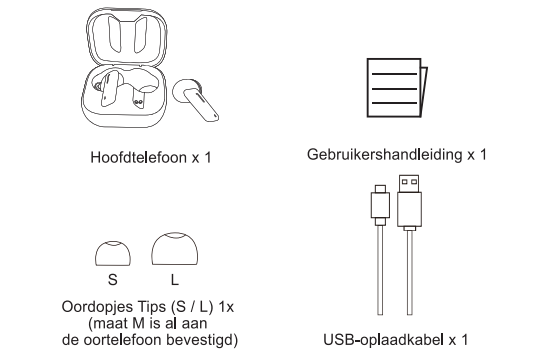

Knop en indicatielampje

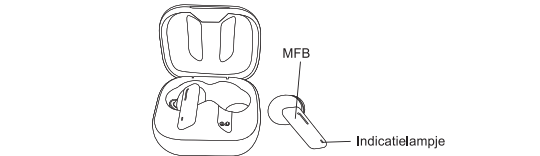


- ① Multifunctionele knop (MFK): AAN / UIT / afspeken / pauzeren
② Indicatielampje

Verbinden Zorg

Ervoor dat beide oortelefoons zijn uitgeschakeld voordat u ze verwijdert.
1. Haal beide oordopjes uit het oplaaddoosje. U hoort een gesproken melding "Power on" en het blauwe indicatielampje gaat branden.
2. Koptelefoon L en koptelefoon R maken automatisch verbinding in 2 seconden. Rode en blauwe indicatielampjes knipperen afwisselend, oortelefoons wachten op koppeling met de mobiele telefoon.
3. Zorg ervoor dat bluetooth van de telefoon is ingeschakeld en selecteer "Moyoo Premium TWS". U zou een gesproken prompt horen, "verbonden". Wanneer de oordopjes zijn losgekoppeld, hoort u een gesproken melding "verbroken".
4. Na de eerste koppeling worden de oortelefoons na het inschakelen automatisch verbonden met het laatst verbonden apparaat.


Knopfunctie

1. Muziek afspeken: Druk eenmaal kort op "MFK" op de L- of R-oortelefoon
2. Muziek pauzeren: Druk nogmaals kort op "MFK" op de L of R oortelefoon
3. Vorig nummer: druk tweemaal kort op "MFK" op de L-oortelefoon
4. Volgend nummer: druk tweemaal kort op de "MFK" van de R-oortelefoon
5. Siri stem assistent: Druk kort op de "MFK" van de L of R oordopjes drie keer Bel

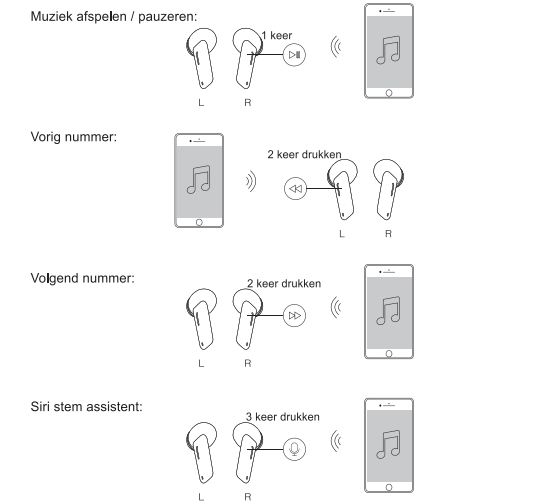

Telefoneren

Oordopjes worden geleverd met ingebouwde microfoons. Ze gaan over als er een oproep binnenkomt.
1. Druk kort op "MFB" op de linker of rechter oortelefoon om de oproep te accepteren.
2. Druk nogmaals om het gesprek te beëindigen.
3. Druk lang op "MFB" op de L of R oordopjes om de oproep te weigeren.



In- en uitschakelen Inschakelen

Schakel in:
1. Haal de oortelefoon uit het oplaaddoosje. De oordopjes worden automatisch ingeschakeld.
2. Als de oortelefoons zijn uitgeschakeld, drukt u lang op (2s) L en Rs "MFK" om ze handmatig in te schakelen .
Uitschakelen:
1. Plaats de oortelefoon terug in het oplaaddoosje. De oortelefoon wordt automatisch uitgeschakeld.
2. Als de oortelefoon is ingeschakeld, drukt u lang op (4s) L en Rs "MFK" om ze handmatig uit te schakelen.

Opladen

Plaats de oordopjes in het oplaaddoosje. De rode indicator licht op als ze in rekening worden gebracht. Als de batterij volledig is opgeladen, gaat de rode indicator na 30 seconden uit.

De oplaadbox

Opladen Laad de oplaadbox op met een gekwalificeerde USB-C-kabel. Het indicatielampje knippert tijdens het opladen.

Probleemoplossing

Als u het apparaat niet kunt koppelen met een compatibel Bluetooth-afspeelapparaat, doet u het volgende:
1. Zorg ervoor dat de functie is geactiveerd op het muziekapparaat.
2. Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
3. Zorg ervoor dat het apparaat niet meer dan 10 meter verwijderd is van het muziekapparaat en dat er geen obstakels of elektronica in de weg staan. Geen geluid: Controleer de volume-instelling op het apparaat

Bewaar het apparaat op een droge, stofvrije plaats en niet in direct zonlicht als u het niet gebruikt. De batterij moet regelmatig worden opgeladen als u deze lange tijd niet gaat gebruiken.

Garantie

Het product is vervaardigd volgens strikte kwaliteitsrichtlijnen en voor aflevering zorgvuldig gecontroleerd. In het geval van productdefecten heeft u wettelijke rechten jegens de verkoper van dit product. Uw wettelijke rechten zijn op geen enkele manier beperkt tot onze hieronder beschreven garantie.
1. De garantie voor dit product is 1 jaar vanaf de aankoopdatum.
2. De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Deze garantie vervalt als het product beschadigt of onjuist onderhouden is.
3. De garantie dekt defecten in materiaal of vakmanschap. Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen van het product die onderhevig zijn aan normale slijtage en daarom worden gebruikt als verbruiksartikelen (bijv. Batterijen) of voor schade aan brekbare onderdelen, bijv. B. schakelaars, oplaadbare batterijen of glazen onderdelen kunnen worden bekeken.

Veiligheidsinstructies

- Om mogelijk gehoorverlies te voorkomen, mag u niet gedurende lange tijd op een hoog volume luisteren .
- Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Stel de headset met batterijen niet bloot aan overmatige hitte (bijv. Direct zonlicht, vuur en dergelijke).

Milieuvriendelijk afvoeren

Oude elektrische apparaten mogen niet bij het restafval worden afgevoerd, maar moeten apart worden afgevoerd. De beschikking over particulieren bij een gemeentelijke collectie is gratis. De eigenaar van oude apparaten is verantwoordelijk voor het brengen van de apparaten naar deze inzamel punten of vergelijkbare verzamel punten. Met deze kleine persoonlijke inspanning help je waardevolle grondstoffen te recyclen en giftige stoffen te behandelen.

IT CE


DE

BT V5.0 True wireless Earbuds mit Ladebox. Genießen Sie Ihre Musik oder nehme Telefonate an mit Großartigem Klang. Integriertes Smart Touch für einfache Bedienung.


Produktspezifikationen

Bluetooth-version	5.0
Betriebsentfernung	10m Klasse II
Frequenzgang	20Hz-20kHz
Lautsprechertreiber	10mm
Batterie type	Lithium-polymerbatterie
Batterij Kapazität	Ohrhörer 40 mAh, Ladebox 300 mAh
Spielzeit	4,5 Stunden
Ladezeit	2 Stunden

Übersicht

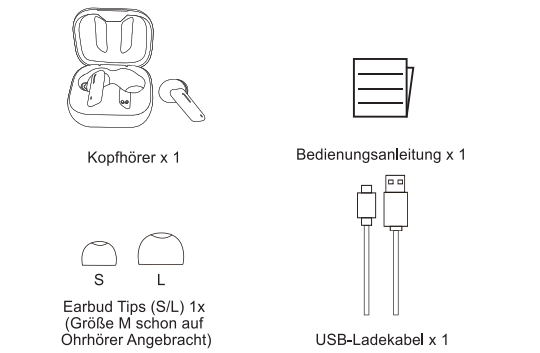

Taste und Anzeigelampe

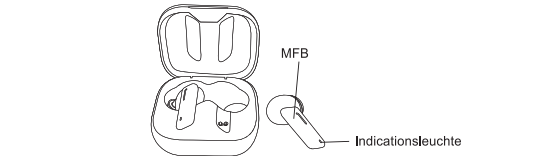


- ① 1 Multi Funktions Knopf (MFK): AN / AUS / Abspielen / Pausieren
② Indicationsleuchte

Verbinden

Stellen Sie sicher, dass beide Ohrhörer ausgeschaltet sind, bevor Sie diese herausnehmen.
1. Nehmen Sie beide Ohrhörer aus der Ladebox. Sie hören eine Sprachaufforderung "Einschalten" und die blaue Anzeigelampe leuchtet auf.
2. Ohrhörer L und Ohrhörer R verbinden sich automatisch in 2 Sekunden. Rote und blaue Anzeigelampe blinken abwechselnd, Ohrhörer warten auf die Koppung mit dem Mobiltelefon.
3. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth des Telefons aktiviert ist, und wählen Sie "Moyoo Premium TWS". Sie würden eine Sprachaufforderung "verbunden" hören. Wenn die Ohrhörer getrennt werden, hören Sie eine Sprachaufforderung "getrennt".
4. Nach dem ersten Pairing werden die Ohrhörer nach dem Einschalten automatisch mit dem zuletzt angeschlossenen Gerät verbunden.

Knopf Funktion

1. Musik abspielen: 1 Mal kurz auf "MFK" des L- oder R-Ohrhörers drücken
2. Musik pausieren: 1 Mal erneut kurz auf "MFK" des L- oder R-Ohrhörers drücken
3. Vorheriges Lied: 2 Mal kurz auf "MFK" des L-Ohrhörers drücken
4. Weiter Lied: Drücken Sie zweimal kurz auf den "MFK" des R-Ohrhörers
5. Siri-Sprachassistent: Drücken Sie dreimal kurz auf den "MFK" des L- oder R-Ohrhörers

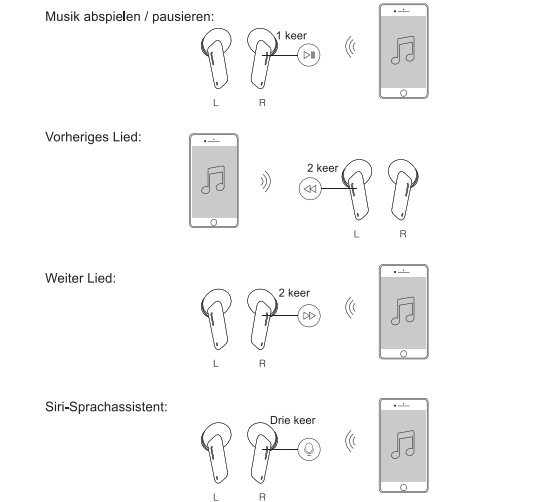

Anrufbearbeitung

Ohrhörer werden mit eingebauten Mikrofonen geliefert. Sie klingeln, wenn ein Anruf eingeht .
1. Drücken Sie kurz auf "MFB" des L- oder R-Ohrhörers, um den Anruf anzunehmen.
2. Drücken Sie erneut, um den Anruf zu beenden.
3. Drücken Sie lange auf "MFB" des L- oder R-Ohrhörers, um den Anruf abzulehnen.



Ein- & Ausschalten

Einschalten:
1. Nehmen Sie die Ohrhörer aus der Ladebox. Die Ohrhörer werden automatisch eingeschaltet.
2. Wenn die Ohrhörer ausgeschaltet sind, drücken Sie lange (2s) L und Rs "MFK", um sie manuell einzuschalten .
Ausschalten:
1. Setzen Sie die Ohrhörer wieder in der Ladebox ein. Die Ohrhörer werden automatisch ausgeschaltet.
2. Wenn die Ohrhörer eingeschaltet sind, drücken Sie lange (4s) L und Rs "MFK", um sie manuell auszuschalten.

Aufladen

Legen Sie die Ohrhörer in die Ladebox. Die rote Anzeige leuchtet, wenn sie aufgeladen werden. Wenn sie vollständig aufgeladen sind, leuchtet die rote Anzeige nach 30 Sekunden aus.

Ladebox Aufladen

Laden Sie die Ladebox mit einem qualifizierten USB-C-Kabel auf. Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeigelampe an der Ladebox rot, wenn die vollständig geladene rote Anzeigelampe erlischt.

Problemlösung

Wenn Sie das Gerät nicht mit einem kompatiblen Bluetooth-Wiedergabegerät koppeln können, gehen Sie wie folgt vor:
1. Überprüfen Sie, ob die Funktion auf dem Musikgerät aktiviert ist.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mehr als 10 Meter entfernt ist vom Musikgerät und es sind keine Hindernisse oder Elektronik im Weg. Kein Ton: Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung am Gerät

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort vor Staub und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf, wenn Sie es nicht verwenden. Der Akku sollte regelmäßig aufgeladen werden, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.

Garanti

Das Produkt wird nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Produktmängeln haben Sie gesetzliche Rechte gegenüber dem Verkäufer dieses Produkts. Ihre gesetzlichen Rechte sind in keiner Weise auf unsere unten beschriebene Garantie beschränkt.
1. Die Garantie für dieses Produkt beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum.
2. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder nicht ordnungsgemäß gewartet wird.
3. Die Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Diese Garantie gilt nicht für Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen und daher als Verbrauchsmaterial (z. B. Batterien) oder für Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schaltern, wiederaufladbaren Batterien oder Glasteilen, angesehen werden können.

Sicherheitsanleitung

- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie längere Zeit nicht mit hoher Lautstärke.
- Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.
- Setzen Sie das Headset mit Batterien keiner übermäßigen Hitze aus (z. B. bei direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem).

Umweltfreundliche Entsorgung

Alte Elektrogeräte dürfen nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden, sondern müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an den kommunalen Sammelstellen oder Privatpersonen ist kostenlos. Der Besitzer alter Geräte ist dafür verantwortlich, die Geräte zu diesen Sammelstellen oder zu ähnlichen Sammelstellen zu bringen. Mit diesem geringen persönlichen Aufwand tragen Sie dazu bei, wertvolle Rohstoffe zu recyceln und giftige Substanzen zu behandeln.



IT CE

