



MAGICMOUNT™ **PRO²**

TRIPOD/SELFIE STICK



INCLUDED ELEMENTS

A. MagicMount™ Pro2 Mount Head


Tête de montage MagicMount™ Pro2
Cabezal de montaje MagicMount™ Pro2

B. Telescoping Base Base télescopique Base telescópica

C. MagicPlate™ (small & large) MagicPlate™ (petit et grand) MagicPlate™ (pequeño y grande)

D. Protective Film Pellicule protectrice Película protectora

E. Cleaning Wipe Lingette de nettoyage Toallita de limpieza

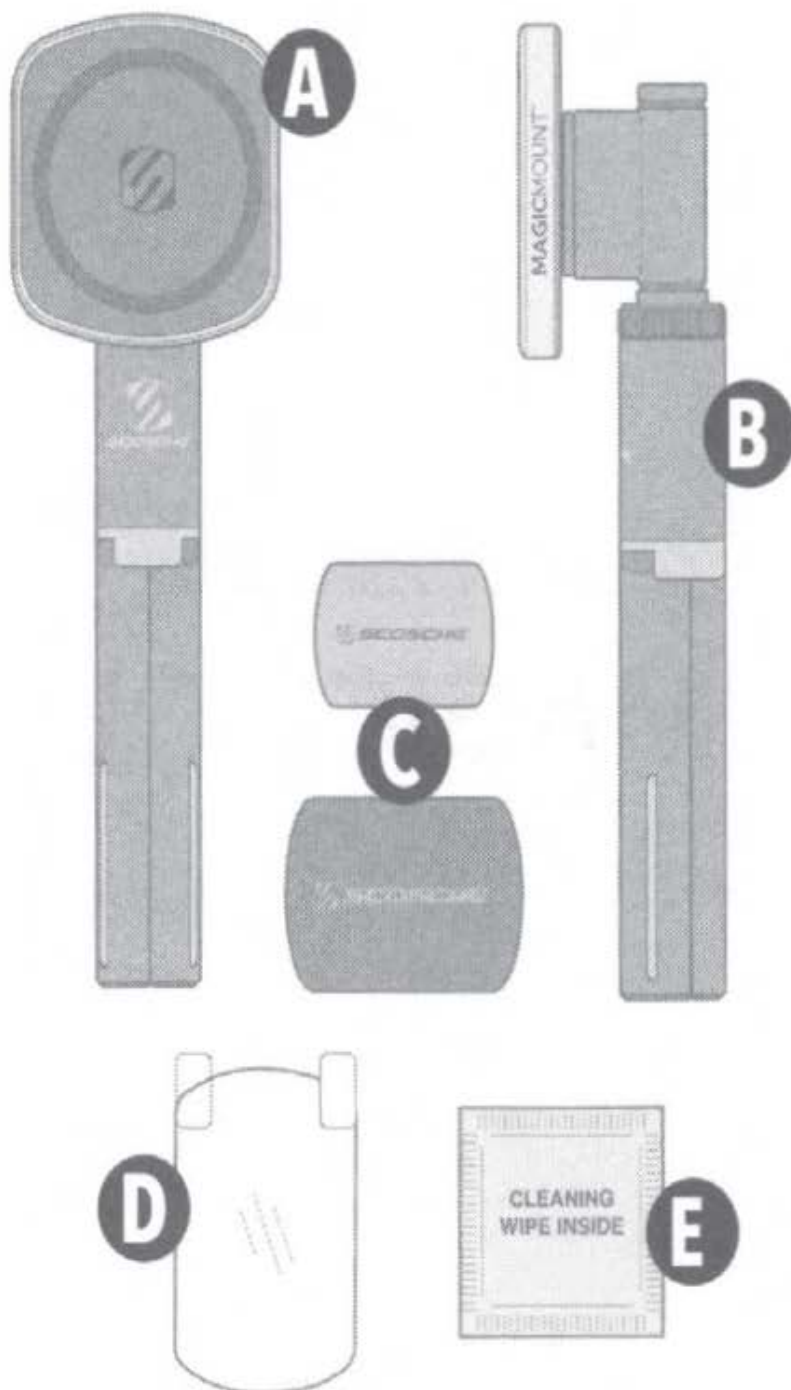

DEVICE SETUP

SECTION **A** - iPhone® 12 or Later (with or without optional MagSafe™ case)

iPhone[™] 12 ou versions ultérieures (avec ou sans étui optionnel MagSafe)

iPhone® 12 o posterior (con o sin estuche MagSafe opcional)

SECTION **B** - Wireless Charging Smartphones (with or without case)

Téléphones intelligents compatibles avec la recharge sans fil (avec ou sans étui)

Telefonos inteligentes de carga inalámbrica (con o sin estuche)

iPhone® 11 / Pixel 4 & Newer (case required)

iPhone[™] 11/ Pixel 4 et versions ultérieures (étui requis*) / iPhone® 11/ Pixel 4 y posterior (requieren estuche*)

SECTION **C** - Tripod

Trépied / Tripod

SECTION **D** - Selfie Stick

Perche à selfie / Varilla para autofotos



SECTION A

A. iPhone 12 or Later

(with optional MagSafe case)

If using a case, it must be a MagSafe case (not included) for MagicMount Pro2 to function properly. Note: MagicPlate not required.

iPhone 12 ou versions ultérieures
(avec étui optionnel MagSafe)

Si vous utilisez un étui, ce doit être un étui MagSafe (non-compris) pour que le MagicMount Pro2 fonctionne correctement. Remarque: MagicPlate non-requis.

iPhone 12 o posterior
(con estuche MagSafe opcional)

Si usa un estuche, debe ser un estuche MagSafe (no incluido) para que el MagicMount Pro2 funcione correctamente. Nota: No requiere MagicPlate.



B. iPhone 12 or Later (without case)

Note: MagicPlate not required.

iPhone 12 ou versions ultérieures (sans étui)
Remarque: MagicPlate non-requis.

iPhone 12 o posterior (sin estuche)
Nota: No requiere MagicPlate

MagSafe Case
Étui MagSafe / Estuche MagSafe

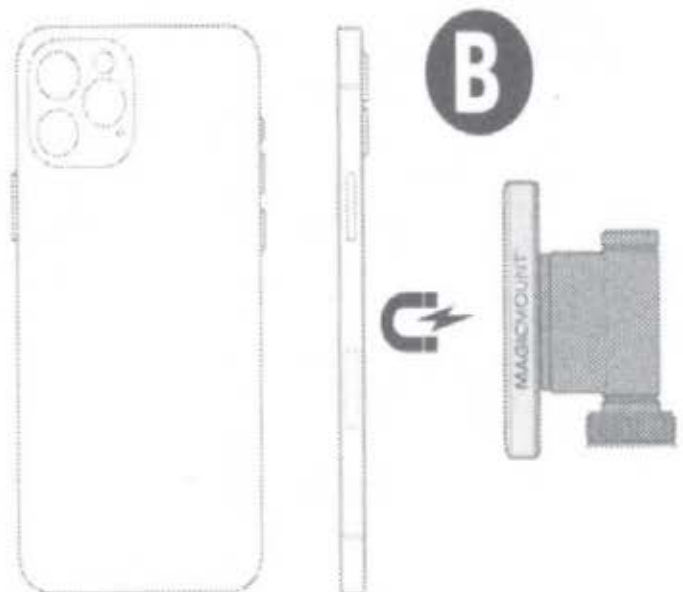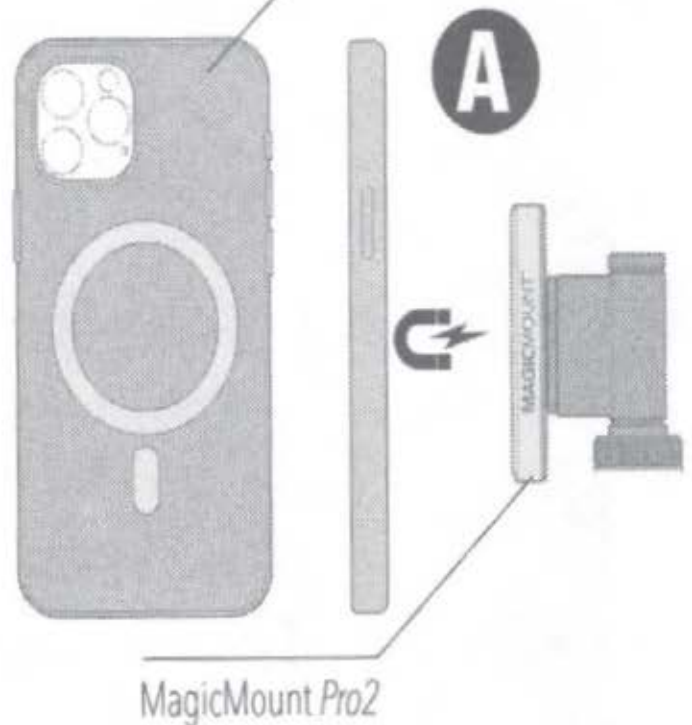

SECTION B


A. Wireless Charging Smartphones (with Case)

iPhone 11/ Pixel 4 and Newer (Case required*)

***Manufacturing materials do not allow adhesives to bond directly to the device.**

B. Wireless Charging Smartphones (without Case**)

** It is recommended to use the Protective Film. If the MagicPlate needs to be removed, the film simplifies the process. To remove the MagicPlate use a credit card and slide in between the film and MagicPlate. Do NOT use anything sharp/hard as this can damage the device.

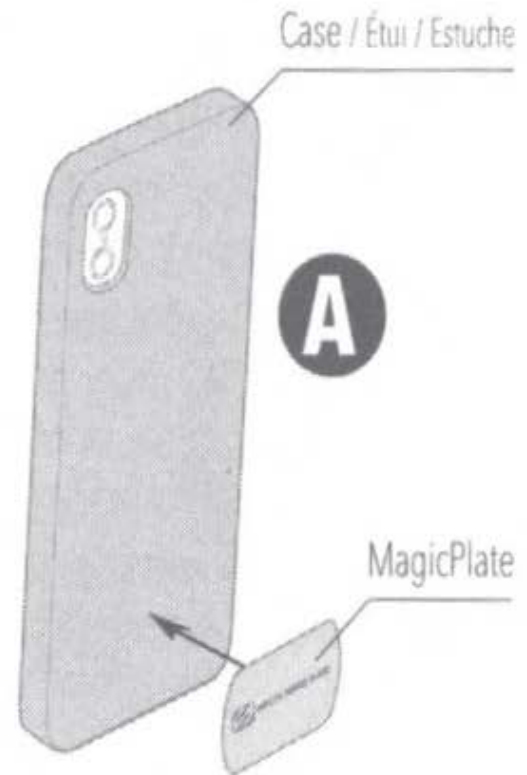

A. Téléphones intelligents compatibles avec la recharge sans fil (avec étui) iPhone 11/ Pixel 4 et versions ultérieures (étui requis*)

***Les matériaux de fabrication ne permettent pas à l'adhésif d'adhérer directement sur l'appareil.**

B. Téléphones intelligents compatibles avec la recharge sans fil (sans étui**)

**Il est recommandé d'utiliser la pellicule protectrice. Si la MagicPlate doit être retirée, la pellicule simplifiera le processus. Pour enlever la MagicPlate, utiliser une carte de crédit, et la glisser entre la pellicule et la MagicPlate. NE PAS utiliser quoi que ce soit qui serait tranchant/dur, car cela peut endommager l'appareil.


A. Teléfonos inteligentes de carga inalámbrica (con estuche)

iPhone 11/ Pixel 4 y posterior (requieren estuche*)

***Los materiales de fabricación no permiten que los adhesivos se adhieran directamente al dispositivo.**

B. Teléfonos inteligentes de carga inalámbrica (sin estuche**)


** Le recomendamos utilizar la película protectora. Si es necesario remover el MagicPlate, la película simplifica el proceso. Para remover el MagicPlate, use una tarjeta de crédito y deslícela entre la película y el MagicPlate. NO use nada filoso/duro ya que podría dañar el dispositivo.

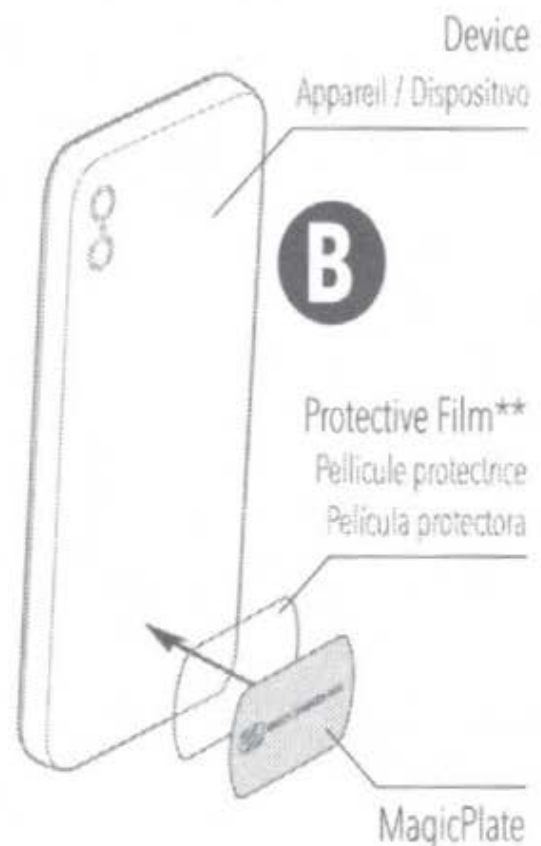

SECTION C


Tripod

1. Release tripod legs. Raise lower section of extension tube to expand legs.
2. Rotate tripod head counterclockwise to release and raise upper section of extension tube. Rotate tripod head clockwise to lock in place.
3. Loosen ball joint collar to tilt or rotate tripod head.

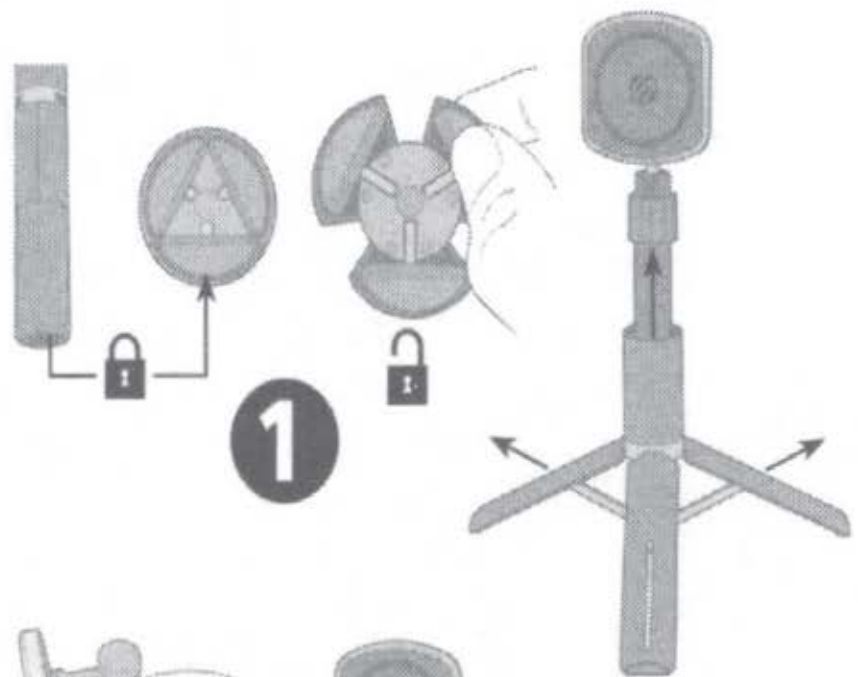

Trépied

1. Dégager les pattes du trépied. Monter la section inférieure du tube d'extension, pour allonger les pattes.
2. Pivoter la tête du trépied en sens antihoraire, pour dégager et monter la section supérieure du tube d'extension. Pivoter la tête du trépied en sens horaire, pour verrouiller en place.
3. Desserrer le collet à joint sphérique pour incliner ou pivoter la tête du trépied.

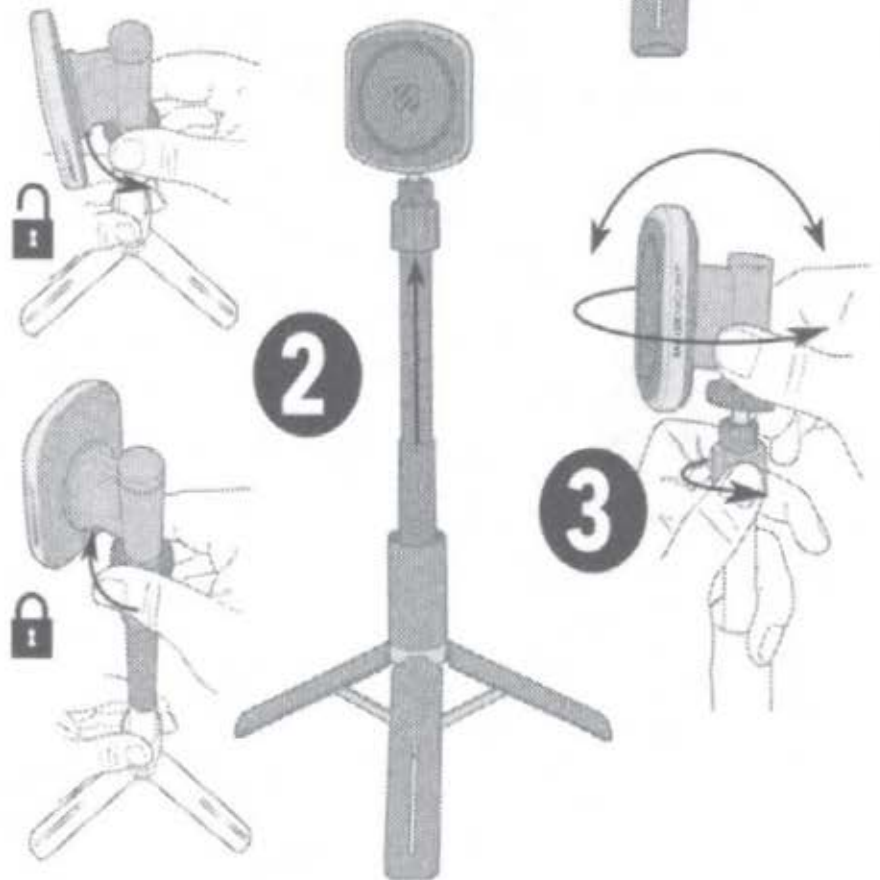

Trípode

1. Suelte las patas del trípode. Levante la sección inferior del tubo de extensión para expandir las patas.
2. Gire el cabezal del trípode en sentido antihorario para liberar y levantar la sección superior del tubo de extensión. Gire el cabezal del trípode en el sentido de las agujas del reloj para trabarlo en su lugar.
3. Afloje el collar de la rótula para inclinar o girar el cabezal del trípode.

SECTION D

Selfie Stick


1. Keep tripod legs and lower section of extension tube retracted and locked.
2. Rotate tripod head counterclockwise to release and raise upper section of extension tube. Rotate tripod head clockwise to lock in place.
3. Loosen ball joint collar to tilt or rotate tripod head.

Perche à selfie

1. Garder les pattes du trépied, et la section inférieure du tube d'extension, rétractés et verrouillés.
2. Pivoter la tête du trépied en sens antihoraire, pour dégager et monter la section supérieure du tube d'extension. Pivoter la tête du trépied en sens horaire, pour verrouiller en place.
3. Desserrer le collet à joint sphérique pour incliner ou pivoter la tête du trépied.

Varilla para autofotos

1. Mantenga las patas del trípode y la sección inferior del tubo de extensión retraídas y trabadas.
2. Gire el cabezal del trípode en sentido antihorario para liberar y levantar la sección superior del tubo de extensión. Gire el cabezal del trípode en el sentido de las agujas del reloj para trabarlo en su lugar.
3. Afloje el collar de la rótula para inclinar o girar el cabezal del trípode.

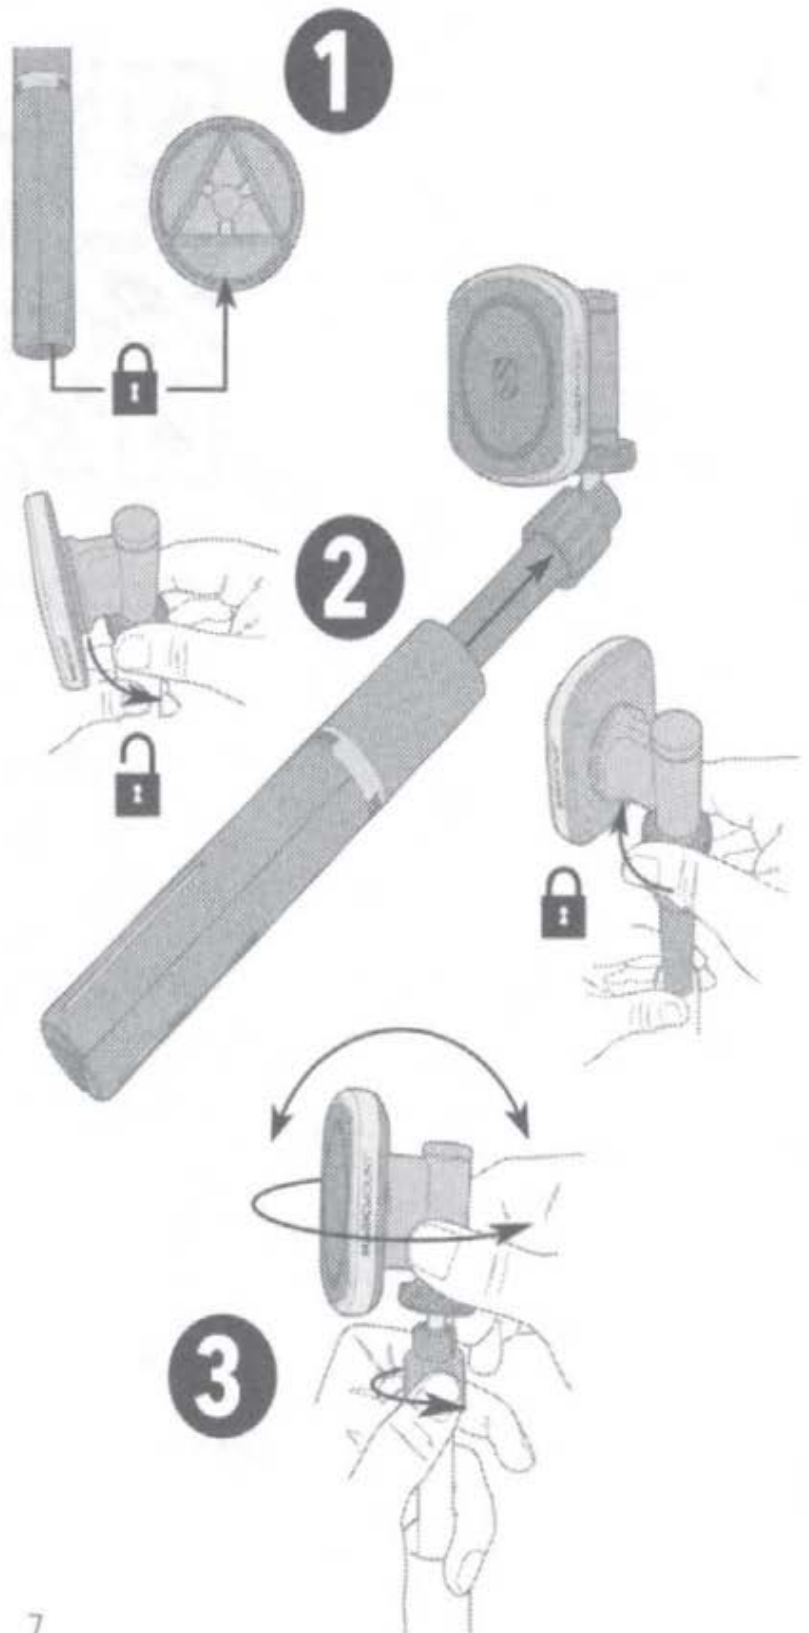

MagicMount *Pro2* How-To Video ...



Scosche Industries
1550 Pacific Avenue
Oxnard, California 93033
Phone: 800-363-4490 x1 / 805-486-4450 x1

www.scosche.com

©2021 Scosche Industries

Scosche, MagicMount, MagicPlate are all trademarks of Scosche Industries.
Other marks or brands are the property of their respective owners.
Devices and or appearance may vary.

Designed in Oxnard, California

SI **MP2TR1** 11/21

