

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado.

unidad en el agua.

5. Si el aparato se cae al agua, desenchúfelo inmediatamente; no trate de alcanzar la unidad en el agua.

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado permanece en tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de electrocución:

1. **Siempre desenchúfe el aparato inmediatamente después del uso.**
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda lavarlo, o ser empujado a una bañera o un baño.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato se cae al agua, desenchúfelo inmediatamente; no trate de alcanzar la unidad en el agua.

DEL AGUA

MANTÉNGALO ALEJADO DEL USO

INSTRUCCIONES ANTES DE LEA TODAS LAS

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

IMPORTANTES

SEGURIDAD DE MEDIDAS DE

REPLACEMENT PARTS

Model	Description	Price
RPPC-2	10 Plastic Clips	\$7.75
RP3CHV28	3 Jumbo Rollers	\$7.75

Please add postage and handling to all orders. Postage and handling is as follows: Any order up to \$5.00 — add \$.50 to order. Any order from \$5.01 to \$10.00 — add \$1.00 to order. Any order from \$10.01 and over — add \$1.50 to order.

Be sure to indicate model number you are ordering and make check payable to **Conair Corporation**.

Name: _____

Address: _____


City: _____ State: _____ ZIP: _____

Daytime Phone: (____) _____

Note: Prices subject to change without notice. When ordering outside continental U.S.A., consumer must include cost for airmail and parcel post. Allow 4 to 6 weeks for delivery. Outside U.S.A., payments must be drawn on U.S. banks, in U.S. dollars only.

Please mail order to:
Conair Corporation
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y segura. Cierre la tapa y enchufe el cable en una toma de corriente. El cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra en la toma completamente, comuníquese con un electricista. No intente alterar esta función de seguridad.
2. Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia después de encenderlo. Siempre desenchufe el aparato después del uso. Permita que el aparato se enfríe después del uso. Guárdelo en un lugar seguro.
3. El cablelo debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo (nunca use los rulos en el cablelo mojado).
4. Después de enchufar la unidad, el indicador luminoso rojo se encenderá y los rulos se calentarán rápidamente. Una vez listos, el indicador térmico rojo se pondrá blanco (véase la sección "CÓMO MARCAR EL CABELLO" para más información).
5. No toque las barras de metal ni los elementos calentadores que calientan los rulos; se ponen muy calientes.
6. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
7. No lo use mientras duerme.
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
9. No use este producto en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. Este aparato se pone muy caliente durante el uso. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, cabellos y elementos similares. No use un cable alargador/de extensión con este aparato.
11. Nunca obstruya los orificios de ventilación, ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
12. No use un cable alargador/de extensión con este aparato.
13. No toque las superficies calientes; use los mangos/asas y los botones/perillas.
14. Ponga el aparato sobre una superficie nivelada.
15. No toque las barras de metal ni los elementos calentadores que calientan los rulos; se ponen muy calientes.
16. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

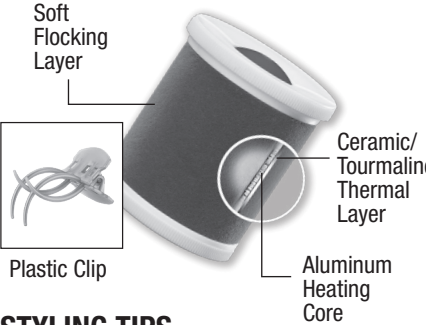

STYLING TIPS

For soft curls and waves, use one or two rollers on the top front layer of your hair. Use the remaining rollers on the sides and back of the head. The hair should be taken in equal sections and rolled under, toward your neck. After 8 to 10 minutes, the rollers can be removed. Let hair cool for one minute and then style.

SMOOTH WAVES / MEGA VOLUME 8-ROLLER HAIRSETTER



8 Jumbo Rollers (2-inch-diameter)



8 Plastic Clips

1. Coloque las puntas en el centro del rulo y enrollé este hacia el cuero cabelludo. Abra la pinza de plástico, posiciónela por encima el rulo y deslícela suavemente hacia el cuero cabelludo para sujetar firmemente el rulo. No introduzca la pinza de plástico en el orificio en el centro del rulo.
2. La textura de las ondas dependerá de la temperatura de los rulos y del tiempo que permanezcan en el cablelo.
3. Deje los rulos en el cablelo por 10 minutos (o hasta que estén fríos) antes de quitarlos.
4. Para quitar los rulos: Sostenga el rulo con una mano y retire la pinza con la otra. Deslice suavemente el rulo (no lo jale) y permita que el cablelo rebote libremente. Enrolle cada sección hacia abajo, hacia la nuca. Quite los rulos después de 8 a 10 minutos. Permita que el cablelo se enfríe antes de peinarlo.


MODOS DE EMPLEO

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

HOW TO STYLE YOUR HAIR

1. Place ends of hair on roller and wind toward scalp. Roll hair up firmly. Open plastic clip, position on roller, and gently slide the plastic clip toward the scalp for a firm hold. Do not place plastic clip in roller slit.
2. The curl is determined by the temperature and the length of time the roller is left in your hair.
3. Leave rollers in hair for 10 minutes, or until rollers are cool, before removing.
4. Removing roller: When roller cools, hold roller in one hand and remove plastic clip with other. Then gently remove from hair (do not pull) and let hair bounce back after roller has been completely removed. Let cool for one minute and then style your hair.

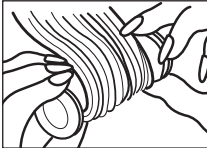


IMPORTANT: After using the hairsetter several times, you will find the best timing for the texture of your hair and for the result you desire.

Jumbo rollers create smooth, sleek lines for softer, sophisticated hairstyles, and add volume.

IMPORTANT: La experiencia le enseñará cuánto tiempo dejar los rulos en el cablelo, dependiendo de su textura, para conseguir los resultados deseados.

Los rulos "Jumbo" son perfectos para crear estilos sofisticados, con líneas suaves y elegantes, y para agregar volumen.

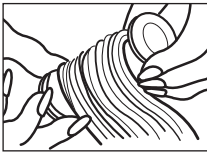


1. Coloque las puntas en el centro del rulo y enrollé este hacia el cuero cabelludo. Abra la pinza de plástico, posiciónela por encima el rulo y deslícela suavemente hacia el cuero cabelludo para sujetar firmemente el rulo. No introduzca la pinza de plástico en el orificio en el centro del rulo.
2. La textura de las ondas dependerá de la temperatura de los rulos y del tiempo que permanezcan en el cablelo.
3. Deje los rulos en el cablelo por 10 minutos (o hasta que estén fríos) antes de quitarlos.
4. Para quitar los rulos: Sostenga el rulo con una mano y retire la pinza con la otra. Deslice suavemente el rulo (no lo jale) y permita que el cablelo rebote libremente. Enrolle cada sección hacia abajo, hacia la nuca. Quite los rulos después de 8 a 10 minutos. Permita que el cablelo se enfríe antes de peinarlo.

OPERATING INSTRUCTIONS

HOW TO OPERATE YOUR HAIRSETTER


1. Place hairsetter on a firm, flat surface. With the lid closed, plug cord into outlet. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
2. Never leave your hairsetter plugged in and unattended. Always unplug the hairsetter when not in use. Allow the hairsetter to cool down after use. Store unit in safe place.
3. When using the hairsetter, your hair should be clean and dry (or slightly damp), never wet.
4. Once plugged in, the red light will go on and the rollers will heat up quickly. Rollers are ready to use when the ready dot on the setter turns white. (Please refer to HOW TO STYLE YOUR HAIR for further instruction.)

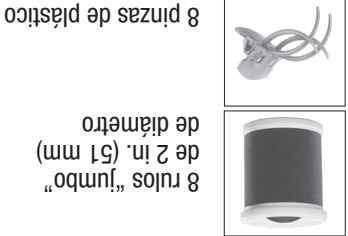

SET DE 8 RULOS CALIENTES ONDAS SUAVES / MEGA VOLUMEN

Para crear ondas y rizos suaves, use solamente uno o dos rulos arriba de la cabeza. Use el resto de los rulos para marcar el cablelo en los costados y en la parte trasera de la cabeza. Divida el cablelo en secciones uniformes y enrollé cada sección hacia abajo, hacia la nuca. Quite los rulos después de 8 a 10 minutos. Permita que el cablelo se enfríe antes de peinarlo.

CONSEJOS DE PEINADO

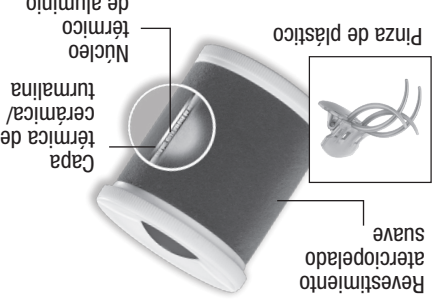

4. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped or damaged or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening or hose.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Unit is hot when in use. Do not let heated surface touch eyes or skin.
11. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of hair, lint and other debris.
12. Do not use an extension cord with this appliance.
13. Do not touch hot surfaces of the appliance. Use handles or knobs.
14. Use the hairsetter on a level surface.
15. Do not touch the metal rails that heat the rollers, nor the aluminum rails that heat the rollers — they are hot.
16. This appliance is not a toy. Keep away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Favor de mandar su pedido a:
Conair Corporation
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Bancos estadounidenses.

Nota: Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Los consumidores que residan fuera de los Estados Unidos continentales también deben incluir el precio del envío de un paquete desde los EE.UU. La entrega demora entre 4 y 6 semanas. Solamente se aceptan pagos en dólares americanos, girados sobre

Nombre: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Estado: _____ Código postal: _____

Teléfono: (____) _____

Conair Corporation.

Cerciórese de indicar el número de modelo que está pidiendo e incluir un cheque a nombre de más.

Gastos de manejo y envío (dentro de los EE.UU.): US\$0.50 para pedidos de menos de \$5.00, US\$1.00 para pedidos entre \$5.01 y \$10.00 US\$1.50 para pedidos de \$10.01 y más.

Modelo	Producto	Precio
RPPC-2	10 pinzas de plástico	\$7.75
RP3CHV28	3 rulos "Jumbo"	\$7.75

REPUESTOS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. **Always unplug appliance immediately after using.**
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**


WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. **Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.**
3. Close supervision is necessary when the unit is used by, on or near children or individuals with certain disabilities.





8 pinzas de plástico

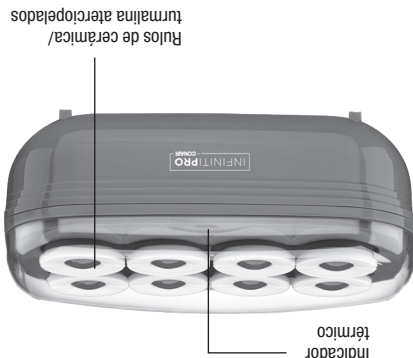

- 8 rulos de cerámica/turmalina aterciopelados de 2 in. (51 mm) de diámetro
- 8 pinzas de plástico

FAMILIARÍCESE CON SU SET DE RULOS CALIENTES



Permita que el aparato se enfríe. Manipule el cable con cuidado para prolongar su vida útil; no lo tiree ni lo retuerza, especialmente al nivel del enchufe. Guarde el aparato en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo y permita que se enfríe. Limpie la unidad y los elementos calentadores con un paño ligeramente húmedo. De vez en cuando, limpie los rulos usando un paño húmedo y detergente o jabón suaves. En caso de mal funcionamiento, desenchufe el aparato, permita que se enfríe y devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su reparación.

Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico y requiere poco mantenimiento.

Cumple con los más altos estándares de fabricación e ingeniería.

MANTENIMIENTO

Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico y requiere poco mantenimiento. Cumple con los más altos estándares de fabricación e ingeniería.

Cumple con los más altos estándares de fabricación e ingeniería.

Cumple con los más altos estándares de fabricación e ingeniería.

Cumple con los más altos estándares de fabricación e ingeniería.

Cumple con los más altos estándares de fabricación e ingeniería.

Cumple con los más altos estándares de fabricación e ingeniería.


©2021 Conair Corporation

21PH077921

IB-17213

LOS APARATOS PEQUEÑOS SIEMPRE DENSECHUFE

Siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso. Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, en tensión, aunque esté apagado? usted que un aparato eléctrico permanece la electricidad y el agua. Pero ¿sabía Todos sabemos que no se debe mezclar

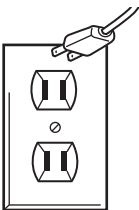

DEL AGUA

MANTÉNGALO ALEJADO

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.

LIMITED THREE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 36 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 36 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 36-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de usted. limitaciones mencionadas pueden no regir para incidentales o consecuentes, de modo que las exclusión o limitación de daños especiales, O IMPLICITA. Algunos Estados no permiten la DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN para usted. que las limitaciones mencionadas pueden no regir en la duración de una garantía implícita, de modo ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones POR LOS 36 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA PROPOSITO ESPECIFICO, ESTARÁN LIMITADAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PERO NO LIMITADAS, A LA GARANTÍA IMPLICITA RESPONSABILIDAD IMPLICITAS, INCLUYENDO, CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O de fabricación.

de garantía será de 36 meses a partir de la fecha envío. En ausencia del recibo de compra, el período al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de necesitan dar una prueba de compra y deben llamar de compra. Los residentes de California solo Servicio indicado en el reverso, junto con su recibo devuelva el producto defectuoso al Centro de Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, de fabricación o materiales.


Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 36 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos CANADA SOLAMENTE)

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADA SOLAMENTE)

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER

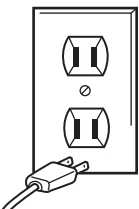

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

©2021 Conair Corporation
Glendale, AZ 85307
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Service Department
Conair Corporation

Centro de servicio


Para registrar este producto, visítenos en:
www.conair.com/registration

IB-17213

21PH077921

GETTING TO KNOW YOUR HAIRSETTER

- 8 Tourmaline Ceramic, Flocked Rollers (2- inch-diameter)
- 8 Plastic Clips

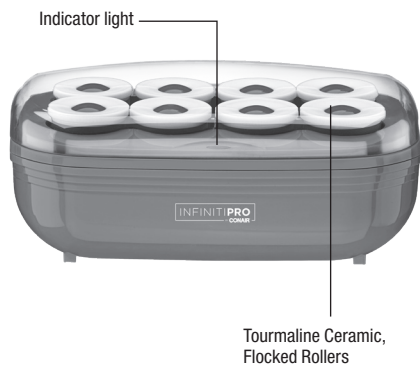

Tourmaline Ceramic, Flocked Rollers



8 Plastic Clips



MEGA VOLUME & ONDAS

INSTRUCCIONES Y GUÍA DE PEINADO

MODELO CHV28N