


FLINQ RECHARGEABLE MULTI TRIMMER

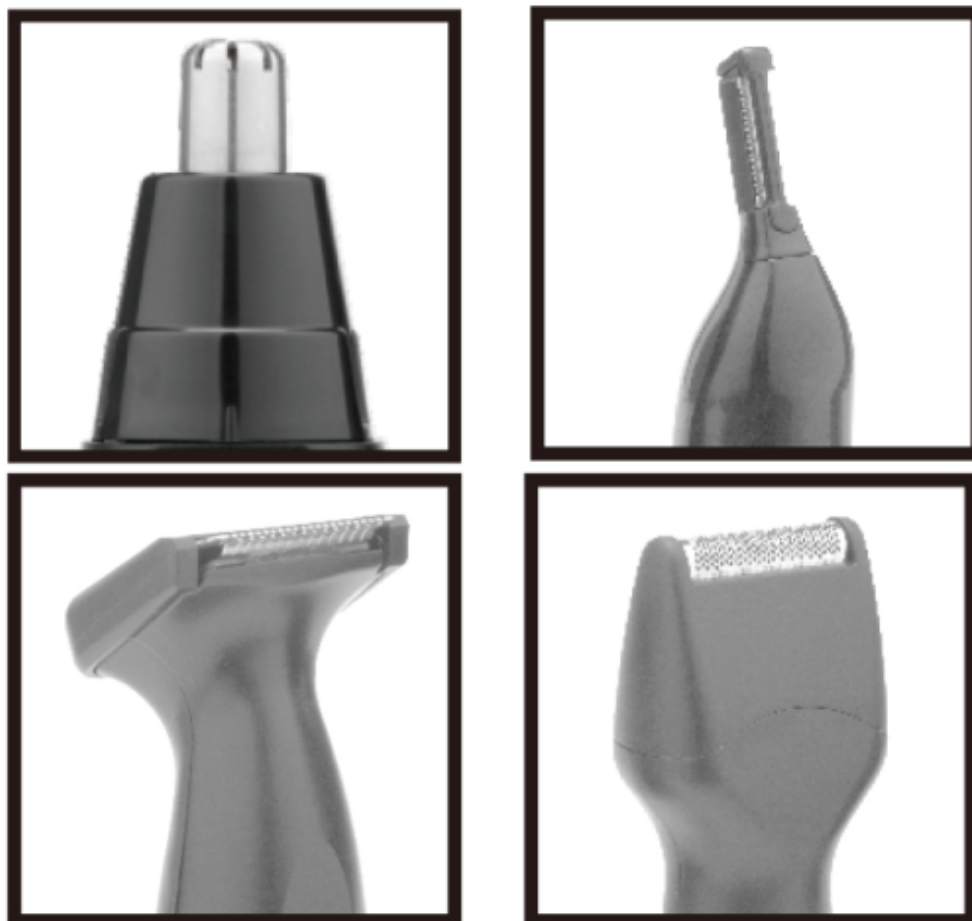

Instruction Manual for 4-in-1 Trimmer Set



INSTRUCTIONS

Read through this entire instruction manual before using the FlinQ 4-in-1 Trimmer Set. We're dedicated to bring you well-designed products that make living fun and easy. We stand behind all our products and warrant this to be free from defects in workmanship and materials for 1 year from the date of purchase

HOW TO USE THE TRIMMER

CHARGING

1. Fully Charging: 10-12 hours
2. Rating Voltage: AC220-240V(50-60Hz)
3. Close the power switch. Please insert the plug into the power socket. The indicator will flash if the trimmer is charging.

INSTRUCTIONS FOR HEAD REPLACEMENTS

To change attachments, hold the trimmer body with the switch side facing towards you. Turn the attachment and pull off. Position the replacement attachment at the top of the trimmer body, then push down and attach.

USING THE TRIMMER

Remove blade cap. Slide the switch to the "ON" position. Carefully place the blade of the trimmer to your face to cut nose hairs.

Use the same procedure for trimming your ears, sideburns and eyebrow hairs or beard.

(A) NOSE/EAR TRIMMER

1. The Nose Trimmer is designed to remove unwanted hair from the nose or ear areas.
2. Gently approach the area to be trimmed. Never force the Nose Trimmer into nose or ear cavities as this can result in injuries.
3. If you experience any pain or discomfort when using this product STOP using it immediately.
4. Always clean the trimmer after use and use the cap to protect the Nose Trimmer head.

(B) EYEBROW TRIMMER

You can use this attachment for trimming unwanted eyebrow hairs, fine facial and ear hair, or any stray body hairs.

(C) SIDEBURN TRIMMER

You can use this attachment for smaller areas such as hairlines and sideburns. Hold the trimmer so the shaver screen gently touches your skin. Avoid holding the trimmer at an angle. This will distort the screen and may cause some skin irritation.

(D) BEARD TRIMMER

You can use this attachment to shave your beard slowly.



CLEANING & MAINTENANCE

Clean your personal trimmer regularly. Be sure switch is turned "OFF" before cleaning.

CLEANING WITH BRUSH

Never expose the trimmer body to water. To maintain lubrication, use the enclosed brush to clean the unit. Thoroughly brush and blow out hair clippings from the power handle.

CLEANING WITH WATER

Your trimmer's attachments have rust-resistant, stainless steel cutting blades that permit the cutting attachments to be rinsed under running water if you choose. Do not wash attachments when attached to trimmer. Always keep the blade area pointed downwards when cleaning. Only after the unit has dried completely, the attachment should be used.

Do not use harsh or corrosive cleaners on the unit or its attachments.

Do not apply pressure or hard objects to attachments.

FlinQ Commerce

Eemweg 74 3755 LD Eemnes


www.flinqproducts.nl

For support and warranty information:

info@flinqproducts.nl



**FLINQ OPLAADBARE
MULTIFUNCTIONELE TRIMMER**

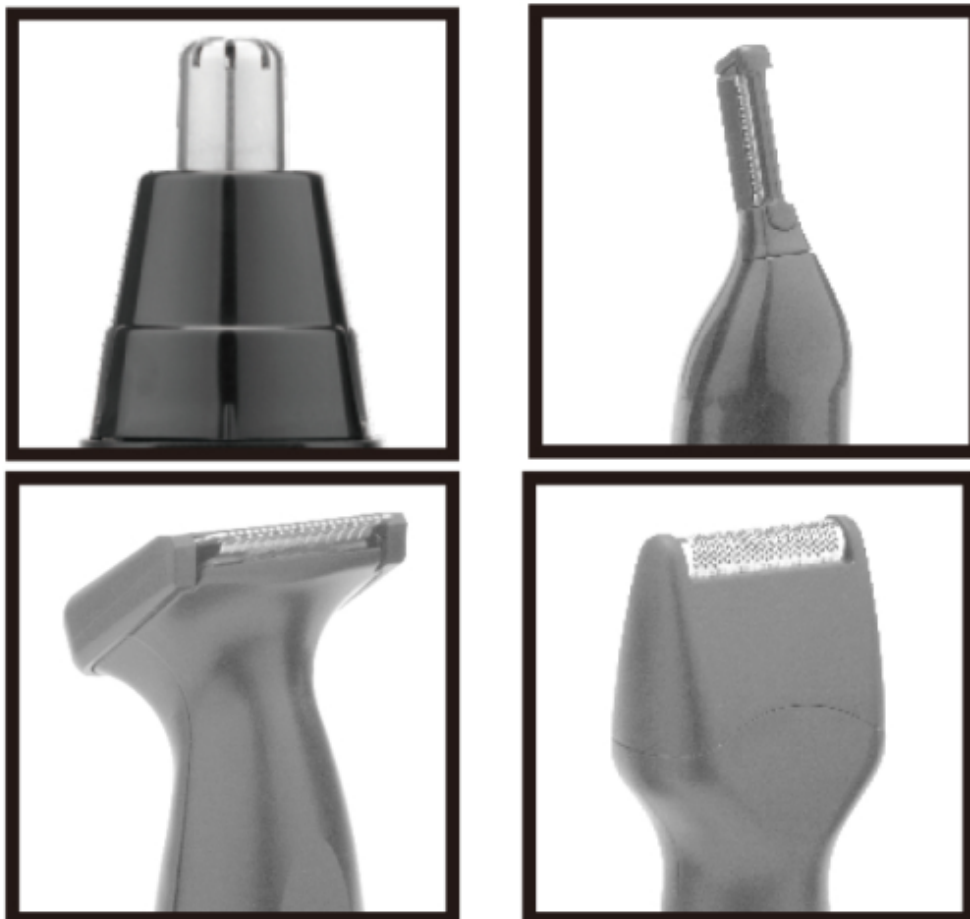

**Gebruikershandleiding voor
4-in-1 Trimmer Set**



INSTRUCTIES

Lees deze volledige gebruiksaanwijzing door voordat u de FlinQ 4-in-1 Trimmer Set gebruikt. We zijn toegewijd om u goed ontworpen producten te bieden die het leven leuk en gemakkelijk maken. We staan achter al onze producten en garanderen dat deze gedurende 1 jaar vanaf de aankoopdatum vrij zijn van defecten als gevolg van vakmanschap en gebruik van duurzame materialen.

GEBRUIK VAN DE TRIMMER

OPLADEN

1. Volledig opladen: 10-12 uur
2. Spanning: AC220-240V (50-60Hz)
3. Sluit de aan/uit-schakelaar. Plaats de stekker in het stopcontact. De indicator knippert als de trimmer wordt opgeladen.

INSTRUCTIES VOOR VERVANGING OPZETSTUK

Om opzetstukken te wisselen, houdt u de trimmer met de schakelaarzijde naar u toe gericht. Draai het opzetstuk om en trek het eraf. Plaats het vervangende opzetstuk aan de bovenkant van de trimmerbehuizing, druk het vervolgens naar beneden en bevestig het.

GEBRUIK VAN TRIMMER

Verwijder de mesdop. Schuif de schakelaar naar de "ON"-positie. Plaats het mes van de trimmer voorzichtig op uw gezicht om neusharen te knippen.

Gebruik dezelfde procedure voor het trimmen van uw oren, bakkebaarden en wenkbrauwharen of baard.

(A) NEUS/OOR TRIMMER

1. De neustrimmer is ontworpen om ongewenst haar uit de neus- of oorgebieden te verwijderen.
2. Benader het te trimmen gebied voorzichtig. Forceer de neustrimmer nooit in neus- of oorholtes, aangezien dit tot verwondingen kan leiden.
3. Als u pijn of ongemak ervaart bij het gebruik van dit product, STOP dan onmiddellijk met het gebruik ervan.
4. Maak de trimmer altijd schoon na gebruik en gebruik de dop om de neustrimmerkop te beschermen.

(B) WENKBRAUW TRIMMER

U kunt dit opzetstuk gebruiken voor het trimmen van ongewenste wenkbrauwhaartjes, fijne gezichts- en oorhaartjes of verdwaalde lichaamshaartjes.

(C) BAKKEBAARDEN TRIMMER

Je kunt dit opzetstuk gebruiken voor kleinere gebieden zoals haarlijnen en



bakkebaarden. Houd de trimmer zo vast dat het scheerscherm uw huid zachtjes raakt. Houd de trimmer niet schuin. Dit vervormt het scherm en kan enige huidirritatie veroorzaken.

(D) BAARDTRIMMER

Met dit opzetstuk kunt u uw baard langzaam scheren.

REINIGING & ONDERHOUD

Maak uw persoonlijke trimmer regelmatig schoon. Zorg ervoor dat de schakelaar op "UIT" staat voordat u deze gaat schoonmaken.

REINIGING MET BORSTEL

Stel de trimmerbehuizing nooit bloot aan water. Om de smering te behouden, gebruikt u de meegeleverde borstel om het apparaat schoon te maken. Borstel en blaas de haarknipsels grondig uit de elektrische handgreep.

REINIGING MET WATER

De opzetstukken van uw trimmer hebben roestbestendige, roestvrijstalen snijbladen waarmee u de snijopzetstukken desgewenst onder stromend water kunt afspoelen. Was opzetstukken niet wanneer deze aan de trimmer zijn bevestigd. Houd het mesgedeelte altijd naar beneden gericht tijdens het reinigen. Pas nadat het apparaat volledig is opgedroogd, mag het opzetstuk worden gebruikt.

Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen op het apparaat of de opzetstukken.

Oefen geen druk (met harde voorwerpen) uit op opzetstukken.

FlinQ Commerce

Eemweg 74 3755 LD Eemnes


www.flinqproducts.nl

Voor vragen over garantie en andere informatie:

info@flinqproducts.nl



FLINQ WIEDERAUFLADBAR
MULTI TRIMMER

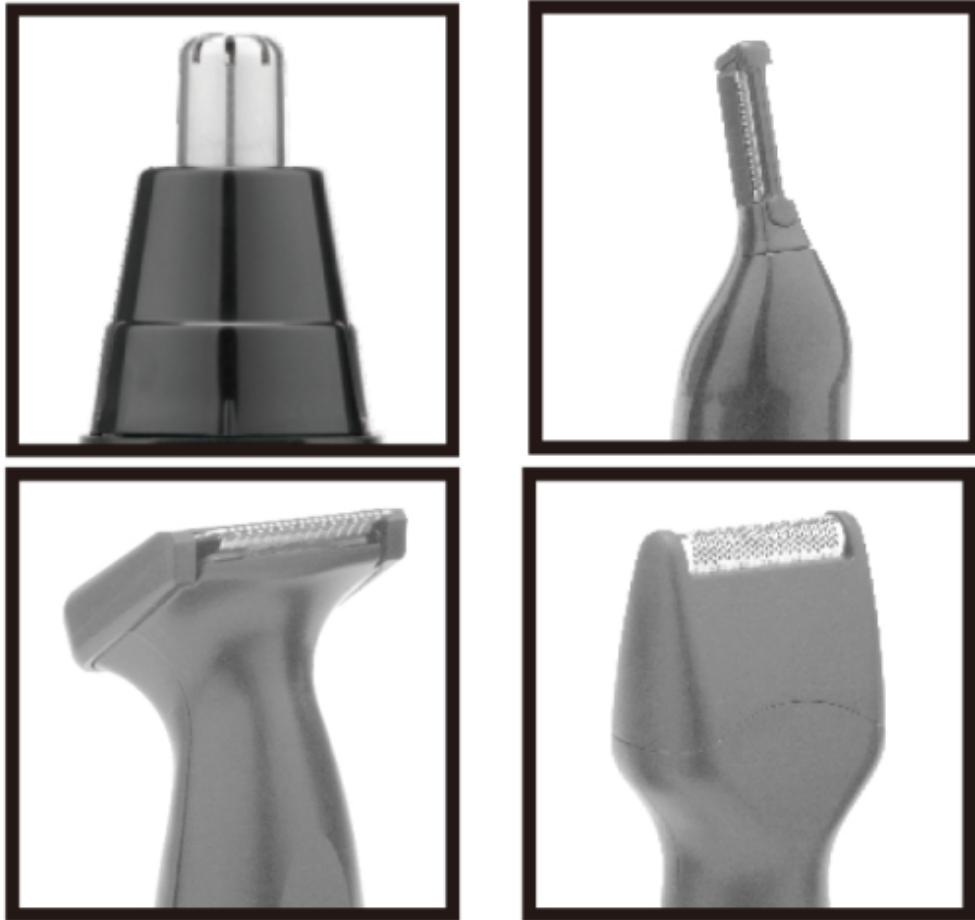

Bedienungsanleitung für
4-in-1-Trimmer-Set



ANWEISUNGEN

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch, bevor Sie das FlinQ 4-in-1-Trimmerset verwenden. Wir sind bestrebt, Ihnen gut gestaltete Produkte anzubieten, die das Leben angenehm und einfach machen. Wir stehen hinter all unseren Produkten und garantieren für 1 Jahr ab Kaufdatum, dass sie frei von Mängeln aufgrund von Verarbeitung und Verwendung langlebiger Materialien sind.

VERWENDUNG DES TRIMMERS

AUFLADEN

1. Volle Ladung: 10-12 Stunden
2. Spannung: AC220-240V (50-60Hz)
3. Schließen Sie den Netzschalter. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die Anzeige blinkt, wenn der Trimmer aufgeladen wird.

ANWEISUNGEN FÜR ERSATZANSCHLÜSSE

Um Aufsätze zu wechseln, halten Sie den Trimmer so, dass die Schalterseite zu Ihnen zeigt. Drehen Sie den Aufsatz um und ziehen Sie ihn ab. Setzen Sie den Ersatzaufsatz oben auf das Trimmergehäuse, drücken Sie ihn dann nach unten und befestigen Sie ihn.

VERWENDUNG DES TRIMMERS

Entfernen Sie die Klingenkappe. Schieben Sie den Schalter in die Position "ON". Legen Sie die Trimmerklinge vorsichtig auf Ihr Gesicht, um Nasenhaare zu trimmen. Verwenden Sie das gleiche Verfahren zum Trimmen von Ohren, Koteletten und Augenbrauenhaaren oder Bart.

(A) NASEN-/OHRENTRIMMER

1. Der Nasentrimmer wurde entwickelt, um unerwünschte Haare aus dem Nasen- oder Ohrenbereich zu entfernen.
2. Nähern Sie sich dem zu beschneidenden Bereich vorsichtig. Drücken Sie den Nasentrimmer niemals mit Gewalt in Nasen- oder Ohrhöhlen, da dies zu Verletzungen führen kann.
3. Wenn Sie bei der Verwendung dieses Produkts Schmerzen oder Beschwerden verspüren, beenden Sie die Verwendung sofort.
4. Reinigen Sie den Trimmer immer nach dem Gebrauch und verwenden Sie die Kappe, um den Nasentrimmerkopf zu schützen.

(B) AUGENBRAUEN TRIMMER

Mit diesem Aufsatz können Sie unerwünschte Augenbrauenhaare, feine Gesichts- und Ohrhaare oder verirrte Körperhaare trimmen.

(C) HEMDTRIMMER

Sie können diesen Aufsatz für kleinere Bereiche wie Haaransatz und Koteletten



verwenden. Halten Sie den Trimmer so, dass der Rasierbildschirm sanft Ihre Haut berührt. Kippen Sie den Trimmer nicht. Dadurch wird der Bildschirm verzerrt und es kann zu Hautreizungen kommen.

(D) BARTSCHNEIDER

Mit diesem Aufsatz können Sie Ihren Bart langsam rasieren.

REINIGUNG & WARTUNG

Reinigen Sie Ihren persönlichen Trimmer regelmäßig. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Position "OFF" befindet, bevor Sie ihn reinigen.

REINIGUNG MIT BÜRSTE

Setzen Sie das Trimmergehäuse niemals Wasser aus. Um die Schmierung aufrechtzuerhalten, verwenden Sie die mitgelieferte Bürste, um das Gerät zu reinigen. Bürsten und blasen Sie den Haarschnitt gründlich aus dem Elektrohandgriff.

REINIGUNG MIT WASSER

Ihre Trimmeraufsätze verfügen über rostfreie Edelstahl-Schneidklingen, mit denen Sie die Schneidaufsätze bei Bedarf unter fließendem Wasser abspülen können. Aufsätze nicht waschen, wenn sie am Trimmer befestigt sind. Achten Sie beim Reinigen immer darauf, dass der Klingenteil nach unten zeigt. Der Aufsatz darf erst verwendet werden, nachdem das Gerät vollständig getrocknet ist.

Verwenden Sie keine aggressiven oder ätzenden Reinigungsmittel am Gerät oder den Aufsätzen.

Üben Sie keinen Druck (mit harten Gegenständen) auf die Anbauteile aus.

FlinQ Commerce

Eemweg 74 3755 LD Eemnes


www.flinqproducts.nl

Bei Fragen zur Garantie und anderen Informationen:

info@flinqproducts.nl



FLINQ TONDEUSE
MULTIFONCTIONNELLE RECHARGEABLE

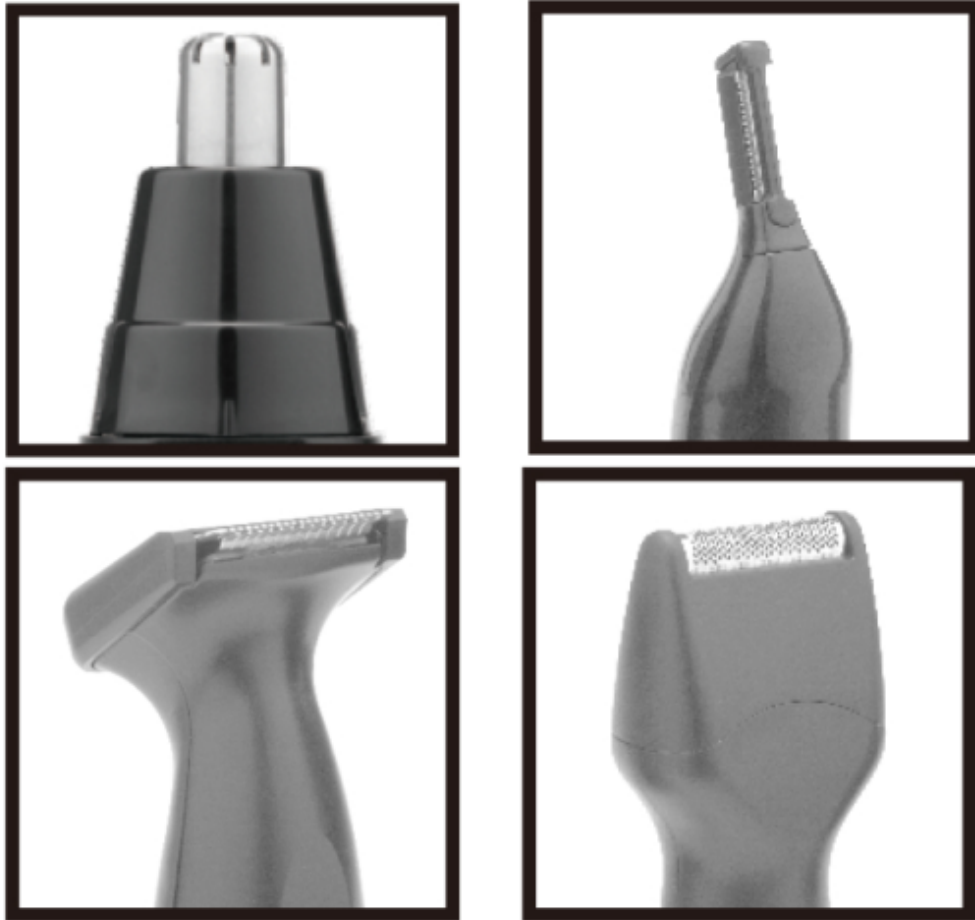

Manuel d'utilisation pour
ensemble de tondeuse 4 en 1



INSTRUCTIONS

Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser l'ensemble de tondeuses 4 en 1 FlinQ. Nous nous engageons à vous proposer des produits bien conçus qui rendent la vie amusante et facile. Nous soutenons tous nos produits et garantissons qu'ils sont exempts de défauts dus à la fabrication et à l'utilisation de matériaux durables pendant 1 an à compter de la date d'achat.

UTILISATION DU TONDEUSE

TÉLÉCHARGER

1. Charge complète: 10-12 heures
2. Tension: AC220-240V (50-60Hz)
3. Fermez l'interrupteur d'alimentation. Insérez la fiche dans la prise. L'indicateur clignote lorsque la tondeuse est en charge.

INSTRUCTIONS POUR L'ACCESSOIRE DE REMPLACEMENT

Pour changer les accessoires, tenez la tondeuse avec le côté de l'interrupteur face à vous. Retournez l'accessoire et retirez-le. Placez l'accessoire de remplacement sur le dessus du boîtier de la tondeuse, puis appuyez vers le bas et fixez-le.

UTILISATION DU TONDEUSE

Retirez le capuchon de la lame. Faites glisser le commutateur sur la position « ON ». Placez délicatement la lame de la tondeuse sur votre visage pour couper les poils du nez. Utilisez la même procédure pour couper vos oreilles, vos favoris et vos sourcils ou votre barbe.

(A) TONDEUSE NEZ/OREILLES

1. La tondeuse nez est conçue pour éliminer les poils indésirables des zones du nez ou des oreilles.
2. Approchez-vous de la zone à tailler avec précaution. Ne forcez jamais le coupe-nez dans les cavités nasales ou auriculaires car cela pourrait causer des blessures.
3. Si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort lors de l'utilisation de ce produit, ARRÊTEZ de l'utiliser immédiatement.
4. Nettoyez toujours la tondeuse après utilisation et utilisez le capuchon pour protéger la tête de la tondeuse nasale.

(B) COUPE-SOURCILS

Vous pouvez utiliser cet accessoire pour couper les poils indésirables des sourcils, les poils fins du visage et des oreilles ou les poils errants du corps.

(C) COUPE-CHEMISES

Vous pouvez utiliser cet accessoire pour les zones plus petites telles que les cheveux et les favoris. Tenez la tondeuse de manière à ce que l'écran de rasage touche doucement



votre peau. N'inclinez pas la tondeuse. Cela déformera l'écran et peut provoquer une irritation de la peau.

(D) TONDEUSE À BARBE

Avec cet accessoire, vous pouvez raser votre barbe lentement.

NETTOYAGE & ENTRETIEN

Nettoyez régulièrement votre tondeuse personnelle. Assurez-vous que l'interrupteur est en position "OFF" avant de le nettoyer.

NETTOYAGE AVEC BROSSE

N'exposez jamais le boîtier de la tondeuse à l'eau. Pour maintenir la lubrification, utilisez la brosse fournie pour nettoyer l'unité. Brossez soigneusement et soufflez les tontes de cheveux de la poignée électrique.

NETTOYAGE A L'EAU

Vos accessoires de coupe ont des lames en acier inoxydable résistant à la rouille qui vous permettent de rincer les accessoires de coupe sous l'eau courante si vous le souhaitez. Ne lavez pas les accessoires lorsqu'ils sont fixés à la tondeuse. Gardez toujours la partie de la lame dirigée vers le bas lors du nettoyage. L'accessoire ne peut être utilisé qu'une fois l'appareil complètement sec.

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou corrosifs sur l'appareil ou les accessoires.

N'appliquez pas de pression (avec des objets durs) sur les accessoires.

FlinQ Commerce

Eemweg 74 3755 LD Eemnes

www.flinqproducts.nl

Pour des questions sur la garantie et d'autres informations:

info@flinqproducts.nl

