


# kvm-tec First Aid

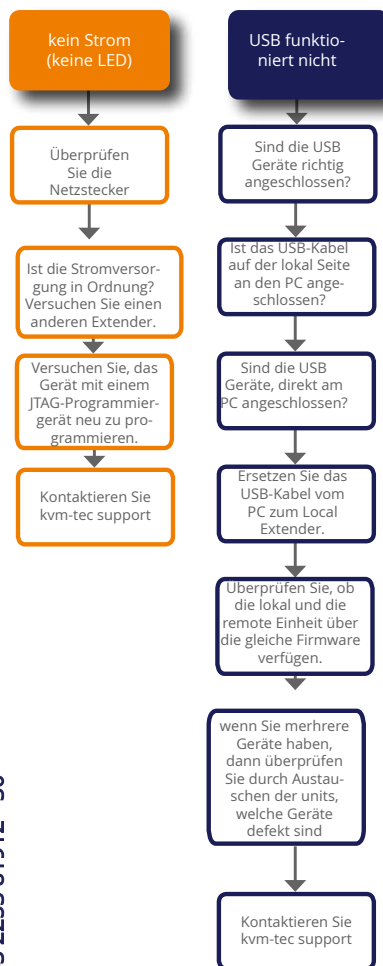

## Update mit einem USB-Stick

1. Usb Stick mit Update File in USB Flex stecken.
2. Button hinten links drücken (Wenn PtP, wird der USB Channel getrennt) ~ 4 sek
3. Warten bis LED orange blinkt (USB Stick wird nach Updates durchsucht). ~ 10-20 sek
4. LED leuchtet für 3 Sekunden spezifisch auf:  
LED rot -> Kein Update auf Stick gefunden (Stick abziehen und bei Schritt 1 beginnen)  
LED grün -> Update gefunden, bereit zum Start
5. Button erneut drücken
6. Warten bis Update abgeschlossen ist oder ein Error auftaucht (Bei PtP wird Local zuerst upgedatet) ~ 2-3 min (PtP ~ 5-6 min)  
Während Update läuft, blinkt LED grün, werden Daten übertragen oder kopiert, blinkt die LED sehr schnell.  
Am Ende des Updates blinkt die LED noch 4 mal orange und startet danach den Reboot Prozess (Extender darf währenddessen nicht vom Strom getrennt werden!!!)



flex  
USB

KT-6032L CPU/LOCAL  
KT-6032R CON/REMOTE

kvm-tec  
Quick  
Installation

kvm-tec Support  
support@kvm-tec.com  
Phone: +43 2253 81912 - 30

Gerne sind wir für Ihre Fragen  
zu Ihrer Installation da?

Manual download [www.kvm-tec.com](http://www.kvm-tec.com)  
oder  
kvm-tec Installationchannel auf unserer Homepage  
persönlich +43 2253 81912




Check out  
our Installation Channel:



[www.kvm-tec.com](http://www.kvm-tec.com)

Full HD  
over IP

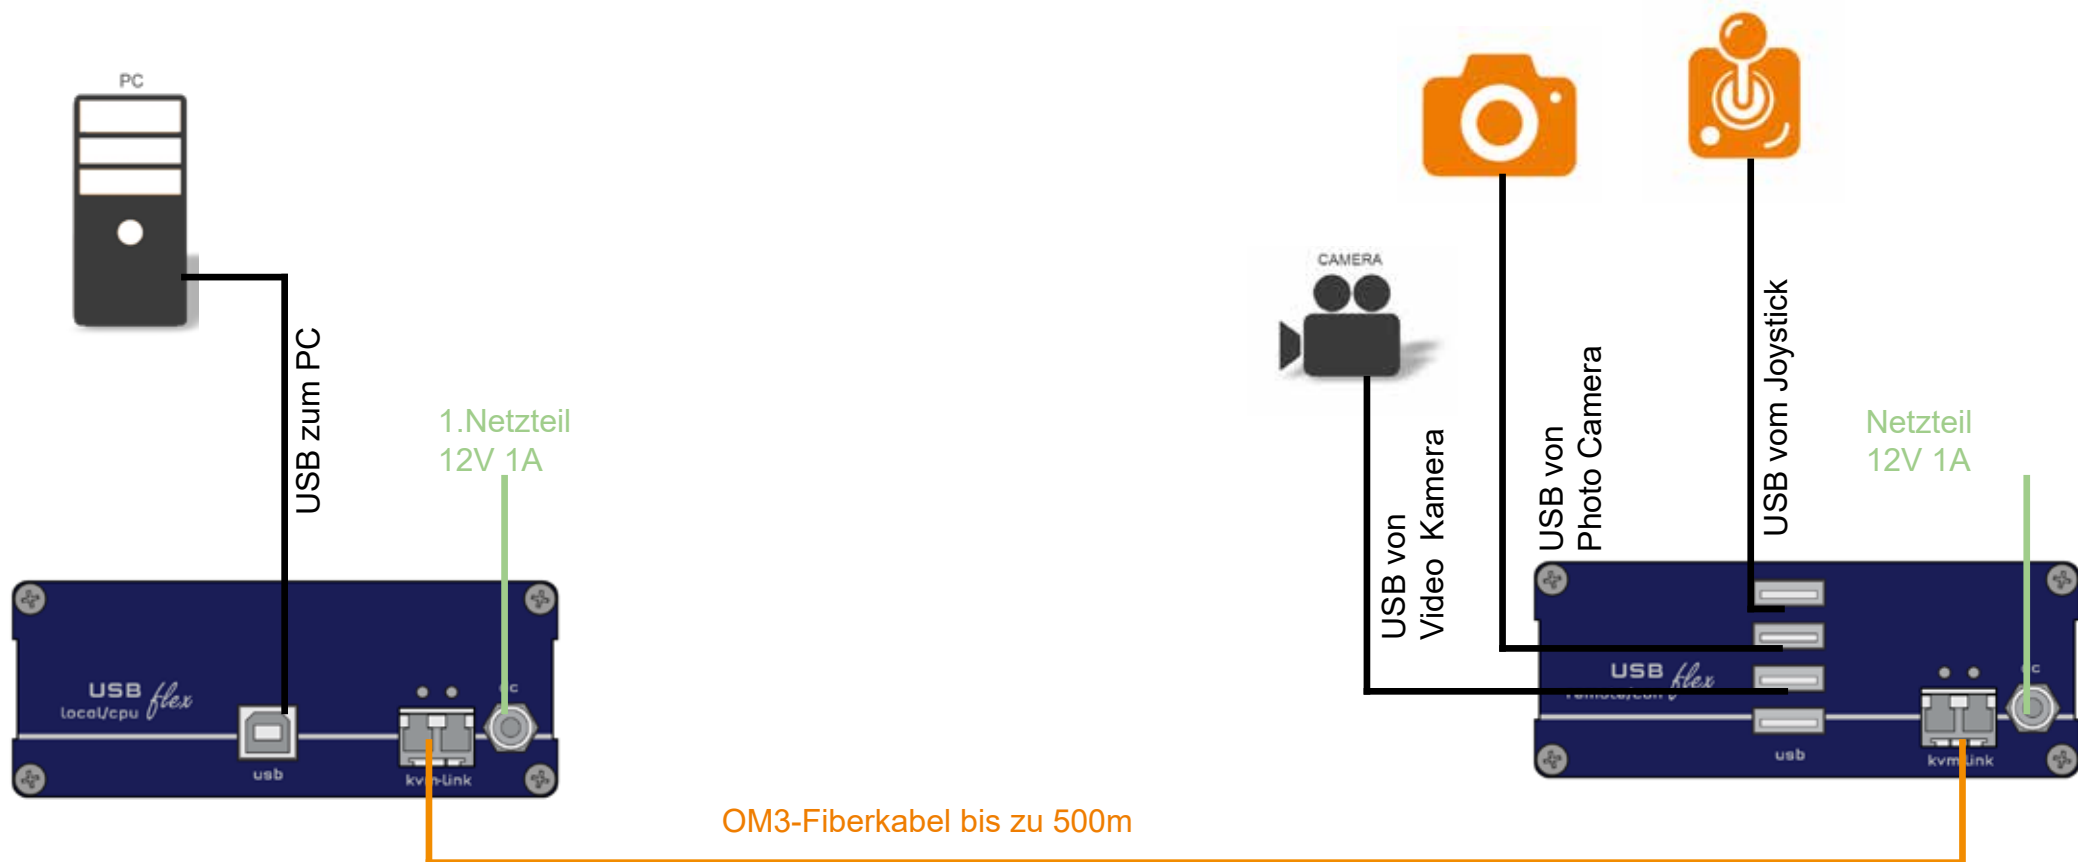

### Quick Installation USBflex local / CPU – remote/ CON

1. Verbinden Sie die CON / Remote und die CPU / Local Unit mit dem mitgelieferten 12V 2A Netzteil.
2. Dann verbinden Sie das USB Kabel mit einem USB port auf ihrem PC und verbinden das andere Ende des USB Kabels mit der CPU / Local Unit. Dann verbinden Sie die USB Geräte mit der CON / Remote Unit.
3. Verbinden Sie die CPU / Local und die CON / Remote Unit mit dem Netzwerkkabel.

**Viel Spass - Ihr Extender ist nun für viele Jahr betriebsbereit ( MTBF ca 10 Jahre**