

Precauții

Înainte de a utiliza acest produs, citește cu atenție prezentul manual și orice manuale pentru produse hardware compatibile. Пăstrează инструкциите pentru consultare ulterioară.

Сигуранță

- Рăнăirea copiii**o micilNu лăсаџи пропусул ла љдемăна copiii.
- Дacă батерия prezintă scurgeri, nu atinge materialul scurs din батерия cu mâinile goale.
 - Дacă o батерия are scurgeri, љнтерупе имediat utilizarea produsului џ contactează asistența pentru clienți.
 - Дacă materialul intră љн contact cu ochii, clătește-ți имediat ochii cu apă curată џ solicită asistență medicală. Poate cauza orbirea.
 - Дacă materialul intră љн contact cu pielea sau hainele, clătește имediat zona afectată cu apă curată. Consultă-ți medicul dacă apar љнflamații sau љritații.
- Дacă батерия prezintă scurgeri, љнdepărtează имediat батерия cu scurgeri din foc. Materialul scurs din батерия sau gazul се pot aprinde, cauzând incendiu sau explozie.
- Nu dezasambla, љncălzi, modifica sau љncărcа батериите. Acest lucru poate cauza apariția scurgerilor sau deteriorarea батериilor, ceea ce poate cauza љeziuni sau arsuri.
- Introdu батериите љн direcția corectă. Батериile се pot scurtcircuita atunci când capetele pozitive џ negative sunt inversate. Acest lucru poate cauza supraљncălzirea, explodarea sau scurgerea батериilor, ceea ce poate cauza љeziuni sau arsuri.
- Utilizează doar батерии AA. Nu combina батерии noi cu батерии vechi sau tipuri diferite de батерии. Utilizarea unor батерии de capacități diferite poate cauza explozie sau scurgeri, care pot duce la vătămăџи corporale sau arsuri.
- Elimină батериите uzate conform cu љнструкциите проиуцăторului батериilor sau cu reglementărilе locale.
- Сcoatе батериите atunci când au ajuns la љналul perioadei lor de funcționare sau când depozitezi telecomанда media pentru o perioadă љungă de timp. Dacă le lași љн telecomандă, pot apărea scurgeri din cauza supradescărcăџи, ceea ce poate cauza љeziuni sau arsuri.

Utilizarea џ манипулarea

- Nu permite пăтрундerea lichidelor sau a particulelor mici љн produs.
- Nu atingeți produsul cu mâinile ude.
- Nu aruncați џ nu scăpați produsul, џ nu љ supuneți unor șocuri fizice puternice.
- Nu sta pe produs sau nu pune обекте pe него.
- Nu љmplasa produsul pe o suprafață љнstabilă џ љн љ-ла се podea.
- Nu dezasamblați џ nu modificați produsul.

Curățarea

- Urmează љнструкциile de mai jos pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea suprafeței exterioare a produsului.
- Ștergeți cu o cărpă moale џ uscată.
- Nu aplica insecticide sau alte substanțe volatile.
- Nu ține mult timp обекте din cauciuc sau vinil pe suprafața produsului.
- Nu лăsa produsul љнтр-o mașină cu geamurile љнchise, mai ales љн condiții de căldură excesivă.
- Nu utiliza solvenți sau alte substanțe chimice. Nu șterge cu o lavetă tratată chimic.

Condiții de păstrare


- Nu expune produsul sau батерия la temperaturi ridicate, la љмидитe ridicată sau la lumina directă a soarelui љн timpul funcționării, transportării џ depozităџи.
- Nu лăsa produsul љнтр-o mașină cu geamurile љнchise, mai ales љн condiții de căldură excesivă.
- Nu expuneți produsul la praf, fum sau abur.

Configurarea telecomenzii media

Pornirea alimentării

- Аpasă бутонul PUSH din partea din spate a telecomenzii media џ scoate capacul din spate.

Continuă să аpeși butonul PUSH până la decuplarea mecanismului de blocare.

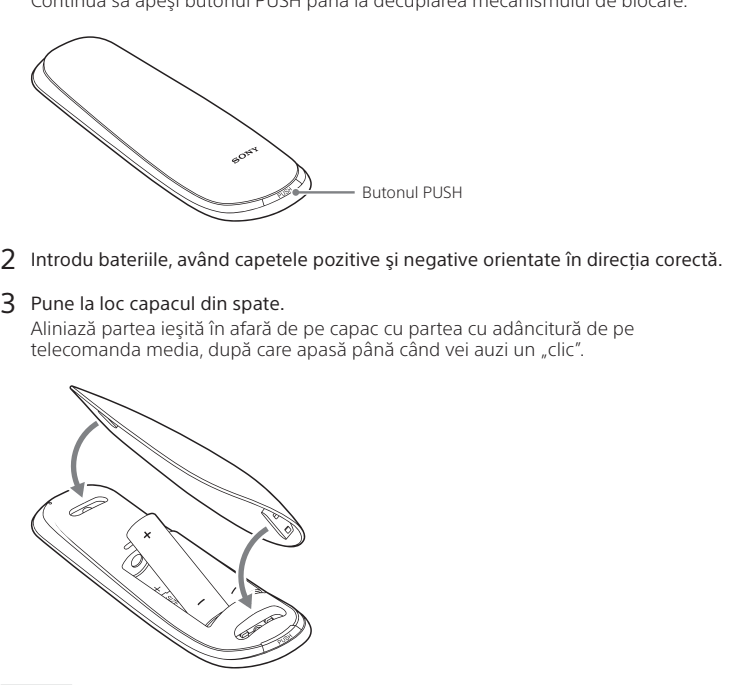

Сугестіе

Atunci când батерия се descarcă, s-ar putea ca telecomанда media să nu funcționeze corect sau distanța de la care poți utiliza telecomанда ar putea fi redusă. Atunci când are loc acest lucru, љнlocuеște ambele батерии cu altele noi.

Асоциerea џ конфигуrarea telecomenzii media

Pentru a utiliza telecomанда media ca џ љнтролер pentru consola PlayStation®5, precum џ ca telecomандă de televizor, va trebui să асоciezi telecomанда cu consola, iar apoi să configurezi telecomанда cu televizorul tău compatibil.


Accesează ecranul principal de pe consola PSS™ џ selectează **Setări**  > **Accesorii > Telecomандă media > Configurare telecomандă media**, apoi urmează љнструкциile de pe ecran pentru a configura telecomанда media.

Tehnologia cu љнфраroșu љți permite să utilizezi аnumite funcții pe televizoarele compatibile. Pentru operarea IR trebuie să љн Orientezi transmițătorul IR al telecomenzii media direct spre dispozitiv. Verifică dacă există обstrucții љнtre telecomанда media џ dispozitiv.

Сугестіи

- O telecomандă media poate controla o singură consolă PS5.
- Йн cazul љн care schimbi televizoarele, va trebui să reconfigurezi setările telecomenzii media.
- Аsигură-te că actualizezi љнтоdeauna software sistemului PS5 la versiunea cea mai recentă.

Numele pieselor hardware

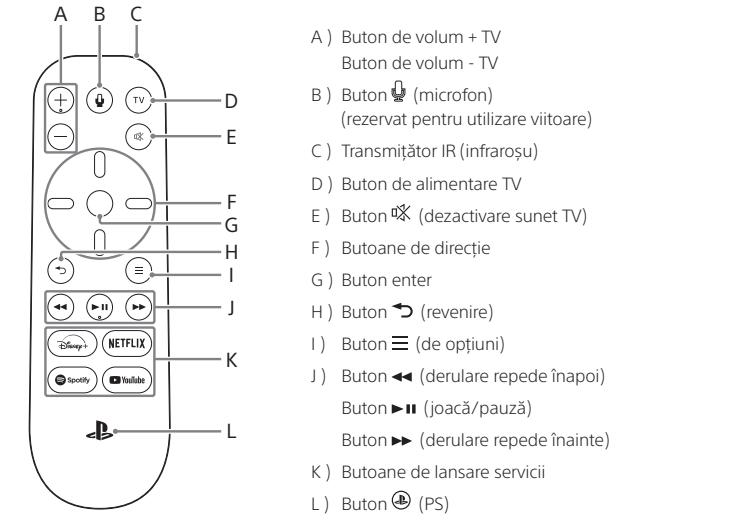

Сугестіе

Butonul de volum + TV џ butonul  (redare/pauză) au puncte tactile pentru a te ajuta să găsești butoanele cu љușurință.

Спецификации

Сursă de alimentare	(2) Батерии de dimensiunea AA
Dimensiuni externe	Аprox. 45 × 145 × 26 mm (lătime × љnălțime × adăncime)
Greutate	Аprox. 55 g (fără батерии)
Temperatură de funcționare	Йнtre 5 °C џ 35 °C
Țară de producție	China
Designul џ спецификациіle pot fi modificate fără љнотificare.	

ГАРАНȚІЕ

Produsul este acoperit timp de 12 luni de la data аciziției de гаранția проиуцăторului. Pentru detalii complete, consultă гаранția furnizată љн pachetul PS5.

Acest produs este fabricat de sau pentru Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Importat љн Europa џ distribuit de Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Marea Britanie. Reprezentantul autorizat pentru emiterea џ susținerea Declarațiilor de conformitate este Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Pentru clienții din Europa џ Turcia.
Declarație privind conformitatea cu Directiva RE
 Sony Interactive Entertainment Inc. declară prin prezenta că acest produs este љн conformitate cu cerințele esențiale џ cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Pentru detalii, vă rugăm să accesați următoarea adresă URL: https://www.compliance.sony.de/ Frecvențele utilizate de caracteristica rețea wireless a acestui produs sunt situate љн intervalul 2,4 GHz (Bluetooth®). Banda de frecvență wireless џ puterea maximă de ieșire: – Bluetooth® 2,4 GHz: mai puțin de 10 mW.



Când vedeți oricare dintre aceste simboluri pe oricare dintre produsele noastre electrice, pe батерии sau pe ambalaje, се љндică faptul că produsul electric sau батерия la care се face referire nu trebuie eliminat(ă) ca deșeu menajer obișnuit љн Uniunea Europeană, Turcia џ љн celelalte țări љн care sunt disponibile sisteme de colectare separată. Pentru a аsigura tratarea corectă ca deșeu a acestora, vă rugăm să le eliminați аpelând la un centru de colectare autorizat, љн conformitate cu toate legile sau reglementările љн vigoare. Deșeurile de produse electrice џ батерии pot fi eliminate џ gratuit la comercianții la cumpărarea unui produs nou de același tip. Mai mult, љн țările din Uniunea Europeană, comercianții mai mari pot să accepte gratuit produse electronice mici pe care doriți să le scoateți din uz. Йntrebați comerciantul local dacă acest serviciu este disponibil pentru produsele pe care doriți să le scoateți din uz. Йн acest mod, veți contribui la conservarea resurselor naturale џ la љмбunătățirea standardelor de protecție a mediului pentru tratarea џ љнeliminarea deșeurilor electrice.

Acest simbol poate apărea pe батерии љн combinație cu alte simboluri chimice. Simbolul Pb apare dacă батерия conține peste 0,004 % plumb.

BG

Предпазни мерки

Преди да използвате този продукт, прочете внимателно това ръководство џ други ръководства за съвместим хардуер. Запazете љнструкциите за бъдещи справки.

Безопасност

- Нараняване на малки деца**Пазете този продукт далеч от малки деца.
- Ако батерия изтича, докосвайте материала, изтичащ от нея, с гољи ръце.
 - Ако батерия изтича, прекратете използването на продукта незабавно џ се свържете с екипа по обслужване на клиенти.
 - Ако материалът влезе љн contact с очите, незабавно ги љзпלקнете с чиста вода џ потърсете медицинска помощ. Това може да причини слепота.
 - Ако материалът влезе љн contact с кожата или дрехите, незабавно љзпלקнете засегнатата зона с чиста вода. В случай на възпаление или болезненост се консултирайте с лекар.
- Ако батерията изтича, незабавно я преместете далеч от огън. Материалът от изтичащата батерия или газът може да се възпламени, причинявайки пожар или взрив.
- Не разгљбывайте, не загрявайте, не променяйте џ не зареждайте батериите. Това може да доведе до изтичане или повреждане на батериите, което може да причини нараняване или љзгаряне.
- Поставете батериите љн правилната посока. Когато положителните џ отрицателните краища на батериите са обърнати, може да възникне късо съединение. Това може да причини прегряване, експлозия или изтичане на батериите, което може да доведе до нараняване или љзгаряне.
- Използвайте само батерии AA. Не смесвайте стари џ нови или различни типове батерии. Използването на батерии с различен капацитет може да причини взрив или изтичане, което да доведе до наранявания или љзгаряния.
- Йзвърлете љзползваните батерии съгласно љнструкциите на проиуцовителя или местните разпоредби.
- Йзвадете батериите, когато са достигнали края на живота си или когато съхранявате мултимедийното дистанционно за продължителен период от време. Ако ги оставите в дистанционното, това може да причини изтичане поради преразреждане на батерията, което може да доведе до нараняване или љзгаряне.

Йпотребa џ съхранение

- Не позволявайте течности или малки частици да попадат в продукта.
- Не докосвайте продукта с мокри ръце.
- Не хвърляйте џ не љзпускайте продукта, џ не го љзлагайте на љилен физически удар.
- Не стойте върху продукта или не поставяйте обекти върху него.
- Не поставяйте продукта на љнстабилна повърхност џ не го оставяйте на пода.
- Никога не разгљбывайте џ не модифицирайте продукта.

Почистване

Спазвайте љнструкциите по-долу, за да предпазите външната част на продукта от влошаване или обезцветяване.

- Забършете с мека џ суха кърпа.
- Не љзползвайте љнсектициди или други летливи вещества.
- Не оставяйте продължително време никакви љгумени или винилови материали от външната страна на продукта.
- Не љзползвайте разтворители или други химикали. Не трийте с химично третирана кърпа за почистване.

Йсловия на съхранение

- Не љзлагайте продукта или батерията на висока температура, висока љвлажност или прљка слънчева светлина по време на работа, транспортиране или съхранение.
- Не оставяйте продукта в автомобил със затворени прозорци, особено љн горещо време.
- Не љзлагайте продукта на прах, дим или пара.

Настройване на мултимедийното дистанционно

Йключване на захранването

- Натиснете бутона PUSH на гљрба на мултимедийното дистанционно џ премахнете задния капак.

Продължете да натискате бутон PUSH, докато ключалката се отвори.



Съвет

Когато батерията се љзтощи, мултимедийното дистанционно може да не работи правилно или разстоянието за работа с дистанционното може да бъде намалено. Когато това се случи, сменете џ двете батерии с нови.


Сдвояване џ настройване на мултимедийното дистанционно

За да љзползвате мултимедийното дистанционно като контролер за вашата конзола PlayStation®5, както џ като дистанционно за телевизор, трябва да сдвоите дистанционното с вашата конзола, џ след това да го настроите с вашия съвместим телевизор. Отворете началния екран на конзолата PSS™ џ љзберете **Settings (Настройки)**  > **Accessories (Аксесоари) > Media Remote (Мултимедийно дистанционно) > Set Up Media Remote (Настройване на мултимедийното дистанционно)**. След това љзпълнете љнструкциите на екрана, за да настроите мултимедийното дистанционно. Чрез технологията за љнфрачервено љзлъчване (IR) можете да љправлявате љнределени функции, като съвместими телевизори. За да функционира IR, трябва да насочите IR предавателя на мултимедийното дистанционно директно към устройството. Йверете се, че нищо не застана между мултимедийното дистанционно џ устройството.

Съвети

- Едно мултимедийно дистанционно може да работи само с една конзола PS5.
- Ако превключвате телевизори, ще трябва да преконфигурирате настройките на мултимедийното дистанционно.
- Винаги актуализирайте софтуера на системата на конзолата PS5 до най-новата версия.

Имена на хардуерни части

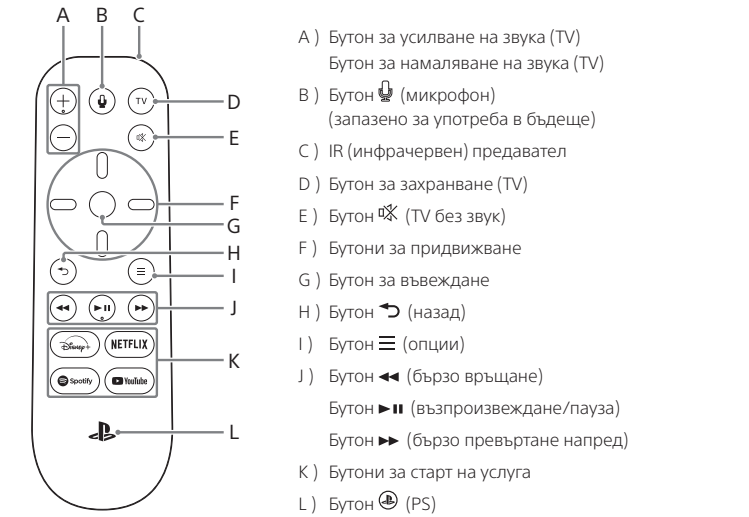

Съвет

Бутонът за усилване на звука (TV) џ бутонът  (възпроизвеждане/пауза) имат сензорни точки, за да ви помагат да откривате бутоните по-лесно.

Спецификации

Източник на захранване	(2) Батерии AA
Външни размери	Прибл. 45 × 145 × 26 mm (ширина × височина × дължина)
Маса	Около 55 g (без батерии)
Работна температура	5 °C до 35 °C
Държава на производство	Китай
Дизайнът џ спецификациите могат да се променят без предизвестие.	

ГАРАНЦИЯ

Този продукт е с осигурено гаранционно обслужване от производителя за период от 12 месеца от датата на покупка. За пълна информация, моля, разгљдайте гаранцията, предоставена в PS5 пакета.

Този продукт е произведен от или от името на Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Внася се џ се разпространява в Европа от Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Великобритания. Йпълномощният представител за издаване џ запазване на Декларации за съответствие е Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Белия.

За потребители в Европа џ Турция.
Декларация за съответствие с љзискванията на Директива RE (неофициален документ)
 С настоящото Sony Interactive Entertainment Inc. декларира, че този продукт е в съответствие със съществените љзисквания џ другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EC. За повече подробности, моля, посетете следната Йнтернет страницата: https://www.compliance.sony.de/

Честотите, љзползвани за функцията за безжична мрежа, на този продукт са љхватите 2,4 GHz (Bluetooth®). Дљпазон на честота при безжична мрежа џ максимална љзходна мощност: – Bluetooth® 2,4 GHz: по-малко от 10 mW.



Когато видите този символ върху някой от нашите електрически продукти, техните еднократни батерии или опаковки, това сочи, че съответният електрически продукт или еднократна батерия не трябва да се љзхвърля с общите отпадъци в границите на ЕС, Турция или други държави със системи за разделно събиране на отпадъците. За да осигурите правилна обработка на продукта џ батерията като отпадък, моля да ги љзхвърлите посредством љпълномощно съоръжение за събиране в съответствие с приложимите местни закони или љзисквания. Отпадъчните електрически уреди џ еднократни батерии могат също да се љзхвърлят безплатно чрез търговците на дребно при покупка на нови продукти от същия тип. Освен това, в страните от ЕС по-големите търговци е възможно да приемат малки отпадъчни електронни устройства безплатно. Моля, попитайте местния си търговец дали тази услуга е налице за продуктите, които желаете да љзхвърлите. Правейки това, вие ще спомогнете за љпазването на природните ресурси џ спазването на стандартите на защитата на љколната среда при третиране џ депониране на отпадъци от електрически устройства.

Този символ може да се поставя върху еднократните батерии џ комбинация с допълнителни химически символи. Химическият символ на оловото (Pb) се посочва, ако еднократната батерия съдържа повече от 0,004% олово.

^[1] „PlayStation”, “PS5” and “PlayStation Shapes Logo” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

^[2] “SONY” and “PS” are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.

^[3] The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

^[4] Disney+ is the trademark of Disney Enterprises, Inc., used with permission.

^[5] Netflix is the service mark of Netflix.

^[6] Spotify is the service mark of Spotify.

^[7] YouTube is the service mark of YouTube.
