

PlayStation.

SONY®

Media Remote

Mando a distancia multimedia / Comando para conteúdo multimédia / جهاز التحكم في الوسائط

Instruction Manual / Manual de instrucciones / Manual de Instruções / دليل الإرشادات

CFI-ZMR1

7034224

EN

Precautions

Before using this product, carefully read this manual and any manuals for compatible hardware. Retain instructions for future reference.

Safety

- **Small children injuries.**
Keep the product out of the reach of small children.
- If a battery is leaking, do not touch the material from the leaking battery with bare hands.
 - If a battery is leaking, stop using the product immediately and contact Customer Support.
 - If the material gets into the eyes, immediately flush the eyes with clean water and seek medical attention. It may cause blindness.
 - If the material comes into contact with the skin or clothes, immediately rinse the affected area with clean water. Consult your doctor if inflammation or soreness develops.
- If a battery is leaking, immediately move the leaking battery away from fire. The material from the leaking battery or gas may ignite, causing fire or explosion.
- Do not disassemble, heat, modify, or charge the batteries. Doing so may cause the batteries to leak or become damaged, which may lead to injury or burns.
- Insert batteries in the correct direction. Batteries can short-circuit when their positive and negative ends are reversed. This may cause batteries to overheat, explode, or leak, which may lead to injury or burns.
- Use only size AA batteries. Do not combine old and new, or different types of batteries. Using batteries of different capacities may cause explosion or leakage, which may lead to injury or burns.
- Dispose of used batteries according to the battery manufacturer’s instructions or local regulations.
- Remove batteries when they have reached the end of their life, or when storing the media remote for an extended period of time. Leaving them in the remote may cause leakage due to battery overdischarge, which may lead to injury or burns.

Use and handling

- Do not allow liquid or small particles to get into the product.
- Do not touch the product with wet hands.
- Do not throw or drop the product or subject it to strong physical shock.
- Do not stand on or put objects on the product.
- Do not place the product on an unstable surface or leave on the floor.
- Never disassemble or modify the product.

Cleaning

Follow the instructions below to help prevent the product exterior from deteriorating or becoming discoloured.

- Wipe with a soft, dry cloth.
- Do not apply insecticides or other volatile substances.
- Do not place any rubber or vinyl materials on the product exterior for an extended period of time.
- Do not use solvents or other chemicals. Do not wipe with a chemically-treated cleaning cloth.


Storage conditions

- Do not expose the the product or battery to high temperatures, high humidity or direct sunlight during operation, transportation and storage.
- Do not leave the product in a car with the windows closed, particularly in hot weather.
- Do not expose the product to dust, smoke or steam.

Set up your media remote


Turn on the power

- 1 Press the PUSH button on the back of the media remote and remove the rear cover. Keep pressing the PUSH button until the lock disengages.

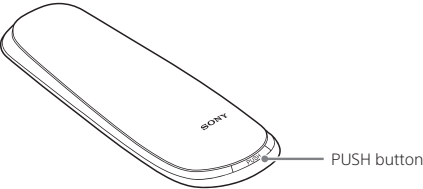

- 2 Insert batteries with their positive and negative ends pointing in the correct direction.

- 3 Replace the rear cover. Align the protruded part on the cover with the recessed part on the media remote, and then press until you hear a “click”.

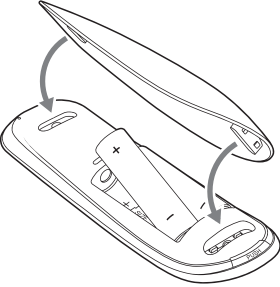

Hint

When battery charge runs low, the media remote may not operate properly or the distance at which you can operate the remote may be reduced. When this happens, replace both batteries with new ones.

Pair and set up your media remote

To use the media remote as a controller for your PlayStation®5 console as well as a TV remote, you'll need to pair the remote with your console, and then set up the remote with your compatible TV.


Go to the home screen on your PS5™ console and select **Settings** ⚙️ > **Accessories** > **Media Remotes** > **Set Up Media Remote**, and then follow the on-screen instructions to set up your media remote.

Infrared (IR) technology enables you to operate certain functions on compatible televisions. For IR operation you must point the IR transmitter of the media remote directly at the device. Check that there are no obstructions between the media remote and the device.

Hints

- One media remote can operate only one PS5 console.
- If you switch TVs, you'll need to reconfigure the media remote's settings.
- Be sure to always update your PS5 system software to the most recent version.

Hardware part names

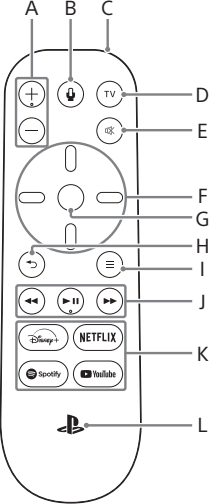

A) TV volume + button
TV volume - button

B)  (microphone) button
(reserved for future use)

C) IR (infrared) transmitter

D) TV power button

E)  (TV mute) button

F) Directional buttons

G) Enter button

H)  (back) button

I)  (options) button

J)  (fast reverse) button

 (play/pause) button

 (fast forward) button

K) Service launch buttons

L)  (PS) button

Hint

The TV volume + button and the  (play/pause) button have tactile dots to help you find the buttons easily.

Specifications

Power source	(2) Size AA batteries
External dimensions	Approx. 45 × 145 × 26 mm (width × height × depth)
Mass	Approx. 55 g (Without batteries)
Operating temperature	5 °C to 35 °C
Country of production	China

Design and specifications are subject to change without notice..

GUARANTEE

This product is covered for 12 months from date of purchase by the manufacturer’s guarantee. Please refer to the guarantee supplied in the PS5 package for full details.

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Imported into Europe and Distributed by Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.
The Authorised Representative for issuing and holding Declarations of Conformity is Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

For customers in Europe and Turkey.

RE Directive “Informal DoC” statement

Hereby, Sony Interactive Entertainment Inc., declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
For details, please access the following URL: <https://www.compliance.sony.de/>

The frequencies used by the wireless networking feature of this product are the 2.4 GHz (Bluetooth®) range.
Wireless frequency band and maximum output power:
– Bluetooth® 2.4 GHz: less than 10mW.

Where you see either symbol on any of our electrical products, batteries or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in the EU, Turkey, or other countries with separate waste collection systems available. To ensure correct waste treatment, please dispose of them via an authorised collection facility, in accordance with any applicable laws or requirements. Waste electrical products and batteries may also be disposed of free of charge via retailers when buying a new product of the same type. Furthermore, within EU countries larger retailers may accept small waste electronic products free of charge. Please ask your local retailer if this service is available for the products you wish to dispose of. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste.

This symbol may be used on batteries in combination with additional chemical symbols. The chemical symbol for lead (Pb) will appear if the battery contains more than 0.004% lead.

ES

Precauciones

Antes de utilizar este producto, lea detenidamente este manual y los manuales de cualquier hardware compatible. Consérvelos para poder consultarlos en el futuro.

Seguridad

- **Lesiones en los niños pequeños**
Mantenga este producto alejado de los niños pequeños.
- Si una pila tiene fugas, no toque el líquido derramado de la pila con sus propias manos.
 - Si la pila empieza a derramar líquido, deje de usar el producto inmediatamente y póngase en contacto con atención al cliente.
 - Si el material entra en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua abundante y busque atención médica. Podría causar ceguera.
 - Si el material entra en contacto con la piel o la ropa, limpie rápidamente la zona afectada con agua abundante. Si se produce hinchazón, o siente dolor en la zona afectada, consulte con su médico.
- Si una pila tiene fugas, aleje inmediatamente el líquido derramado de la pila del fuego. El líquido derramado de la pila o el gas pueden prender y provocar un incendio o una explosión.
- No desmonte, caliente, modifique ni cargue las pilas. Si lo hace, es posible que se dañen o sufran alguna fuga, lo que podría producir lesiones o quemaduras.
- Inserte las pilas en la dirección correcta. Las pilas pueden cortocircuitarse si los polos positivo y negativo se colocan al revés. Esto puede provocar que las pilas se sobrecalienten, exploten o sufran alguna fuga, lo que podría producir lesiones o quemaduras.
- Utilice solo pilas AA. No combine pilas antiguas y nuevas ni diferentes tipos de pilas. Utilizar pilas de diferentes capacidades puede provocar explosiones o fugas, lo que podría producir lesiones o quemaduras.
- Siga las instrucciones del fabricante de las pilas o las normativas locales para desechar las pilas usadas.
- Extraiga las pilas cuando se hayan agotado o si ni va a usar el mando a distancia multimedia durante un periodo de tiempo prolongado. Si las deja dentro del mando a distancia multimedia, podrían sufrir una fuga por exceso de descarga, lo que podría provocar lesiones o quemaduras.

Uso y manejo

- No deje que líquidos o pequeñas partículas se introduzcan en el producto.
- No toque el producto con las manos mojadas.
- No tire, deje caer el producto, ni tampoco lo exponga a golpes contundentes.
- No pise ni ponga objetos encima del producto.
- No coloque este producto en una superficie inestable ni apoyado en el suelo.
- No desmonte o manipule el producto bajo ningún concepto.

Limpieza

Siga las instrucciones facilitadas a continuación para contribuir a evitar que el exterior del producto se deteriore o se decolore.

- Limpíelas con un paño suave y seco.
- No utilice insecticidas u otras sustancias volátiles.
- No coloque ningún tipo de material de goma o vinilo en el exterior del producto durante un período de tiempo prolongado.
- No utilice disolventes ni otras sustancias químicas. No limpie con paños tratados químicamente.


Condiciones de almacenamiento

- Durante su funcionamiento, transporte o almacenamiento, no exponga el producto ni las pilas a temperaturas elevadas, humedad excesiva ni a la luz directa del sol.
- No deje el producto en un vehículo con las ventanas cerradas, sobre todo cuando haga calor.
- Evite que el producto entre en contacto con polvo, humo o vapor.

Cómo configurar el mando a distancia multimedia


Encienda la consola

- 1 Pulse el botón PUSH de la parte trasera del mando a distancia multimedia y extraiga la cubierta trasera. Mantenga pulsado el botón PUSH hasta que se quite el bloqueo.

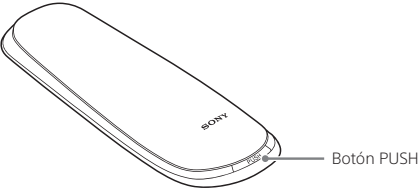

- 2 Inserte las pilas con los polos positivo y negativo apuntando hacia la dirección correcta.

- 3 Vuelva a colocar la cubierta trasera. Alinee la parte sobresaliente de la cubierta con la parte interna del mando a distancia multimedia y, a continuación, pulse hasta que oiga un 'click'.

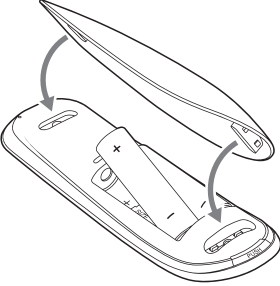

Nota

Si las pilas están casi agotadas, es posible que el mando a distancia multimedia no funcione correctamente o que disminuya la distancia a la que pueda usarlo. Si esto ocurre, sustituya l as pilas por unas nuevas.

Cómo vincular y configurar el mando a distancia multimedia

Para poder usar el mando a distancia multimedia como mando de su PlayStation®5 y de su televisor, tendrá que vincularlo con su consola y, a continuación, configurarlo con un televisor compatible.


En la pantalla de inicio de su consola PS5™, seleccione **Ajustes** ⚙️ > **Accesorios** > **Mando a distancia multimedia** > **Configurar mando a distancia multimedia** y siga las instrucciones en pantalla para configurar el mando a distancia multimedia.

La tecnología de infrarrojos (IR) le permite controlar ciertas funciones en televisores compatibles. Para utilizarla, apunte el transmisor IR del mando a distancia multimedia directamente hacia el dispositivo. Compruebe que no haya ningún obstáculo entre el mando a distancia multimedia y el dispositivo.

Consejos

- Un mando a distancia multimedia solo puede controlar una consola PS5.
- Si cambia de televisor, tendrá que volver a configurar los ajustes del mando a distancia multimedia.
- Asegúrese de mantener el software del sistema de su PS5 actualizado a la versión más reciente.

Nombres de las piezas de hardware

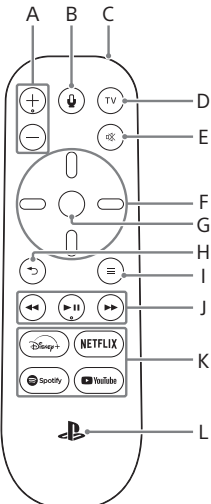

A) Botón de volumen + de la TV
Botón de volumen - de la TV

B) Botón  (micrófono)
(reservado para su uso en el futuro)

C) Transmisor IR (infrarrojo)

D) Botón de encendido de TV

E) Botón  (silenciado de la TV)

F) Botones de dirección

G) Botón enter

H) Botón  (retroceso)

I) Botón  (opciones)

J) Botón  (retroceso rápido)
Botón  (reproducir/pausar)
Botón  (avance rápido)

K) Botones de inicio de servicios

L) Botón  (PS)

Nota

El botón de volumen + de la TV y el botón  (reproducir/pausar) tienen puntos táctiles para ayudarle a encontrar los botones fácilmente.

Especificaciones

Fuente de alimentación	(2) pilas AA
Dimensiones externas	Aprox. 45 × 145 × 26 mm (anchura × altura × profundidad)
Peso	Aprox. 55 g (sin las pilas)
Temperatura de funcionamiento	Entre 5 °C y 35 °C
País de producción	China

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA

Este producto está cubierto por la garantía del fabricante durante 12 meses a partir de la fecha de compra. Para obtener más informacón, consulte la garantía que encontrará dentro del embalaje de la consola PS5.

Este producto ha sido fabricado por o para Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075, Japón.
Importado a Europa y distribuido por Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Reino Unido.
El representante autorizado para la expedición y tenencia de las Declaraciones de conformidad es Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica.

Para clientes en Europa y Turquía.

Comunicado "Informal DoC" de la Directiva RE

Por medio de la presente, Sony Interactive Entertainment Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/UE.

Para obtener más información, por favor consulte la siguiente URL: <https://www.compliance.sony.de/>

Las frecuencias usadas por la función de red inalámbrica de este producto se encuentran en el rango de 2,4 GHz (Bluetooth®).
Banda de frecuencia inalámbrica y potencia máxima de salida:
– Bluetooth® 2,4 GHz: menos de 10 mW.

Si aparece alguno de estos símbolos en cualquiera de nuestros productos eléctricos, en las pilas o en su embalaje, indica que en UE, Turquía o en cualquier otro país con sistema de separación de residuos el producto eléctrico o las pilas no deben desecharse del mismo modo que los residuos domésticos. Para garantizar un tratamiento correcto de los desechos, deséchelos de acuerdo con las leyes o requisitos locales aplicables. Los desechos de productos eléctricos y pilas también pueden dejarse de forma gratuita en los distribuidores a la hora de comprar nuevos productos que sean del mismo tipo. Además, en los países de la UE los distribuidores más importantes pueden aceptar los desechos de pequeños productos electrónicos de forma gratuita. Pregunte a su distribuidor local sobre si este servicio está disponible para los productos que desea desechar. De este modo, ayudará a conservar los recursos naturales y a mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos.

Este símbolo puede aparecer en las pilas junto a otros símbolos de productos químicos adicionales. El símbolo químico del plomo (Pb) aparecerá si las pilas contienen más de un 0,004 % de plomo.

