


KLUGMIA

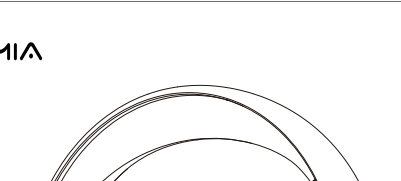

1. Specifications

Working Range: 12m
 Battery voltage: 3.7V
 Battery Charging Voltage: DC5V
 Charging Time: about 2.5 H
 Working Time: about 24H
 Impedance: 32 ohm
 Volume control: 85/94dB
 Speaker diameter: 40mm

2. Button Function

1. *  * Power on/Power off
 2. * + * Volume up: short press
 Move next: long press
 3. * - * Volume down: short press
 Move previous: long press
 4. Power on: Long press *  * for more than 2 seconds, the headphone turn on and enter Bluetooth Mode. The blue and red lights flash alternately.



1

5. Power off: Long press *  * for more than 2 seconds, the LED indicator light is off and the headphone turn off.

3. Calling

1. Hang on: Short press *  * button when being called.
 2. Hang up: Short press *  * button when calling.
 3. Dial back: Double click *  * button.
 4. Play music: Normally short press *  * button to turn on the smart devices automatically to play music.
 5. Continue to play music after the call: When there is an incoming call, the music will be automatically suspended. After the call, you need to short press the *  * button to continue playing.

4. Pairing

1. Turn on the bluetooth of your phones or other bluetooth devices.
 2. Turn on the headphones, and the headphones enter Pairing mode (indicator flashes red and blue alternately).
 3. In the list of found Bluetooth devices in your phone or other Bluetooth devices, choose "Kids Joy" to Pair.

2

B08

Notes:

Subsequent pairing : 3 seconds after powering on, it will automatically search and connect the smart device which paired last time

Power saving mode :headset will automatically power off after pairing continuously for 5 minutes ; it will cut off power supply automatically after using Aux-in cable for power saving .

AUX-in Mode
 In any modes, insert the AUX-in line, the headset automatically shut down, and switch to AUX-in function without power consumption .

5. LED indicator

Charging	The red light is on when charging, and the full charge indicator is off
Powering on	Blue LED is on
Powering off	The LED f turn to off
Pairing	Blue and red LED flashes alternately
Connected	Blue LED flashes

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

3

4

6. Volume control

The default volume of the headset is 85dB. Press and hold the dB button for two seconds, and then the volume will switch to 94dB after the beep.

At 94dB, press and hold the dB button for 2 seconds and then the volume will be adjusted to 85dB after the beep.



4

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital, pursuant to Part 15 or the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver. ---
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.


This device should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator&your body

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

5

KLUGMIA

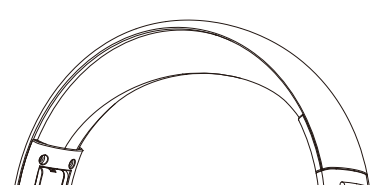

1. Spezifikationen

Arbeitsbereich: 12m
 Batteriespannung: 3.7V
 Batterieladespannung: DC5V
 Ladezeit: ca. 2.5 h Arbeitszeit: ca. 24 h
 Impedanz: 32 Ohm
 Lautstärkeregelung: 85 / 94 dB
 Lautsprecherdurchmesser: 40mm

2. Tastenfunktion

1. " + " Power on/off
 2. " + " Lautstärke hoch: kurz drücken
 Song vor: lange drücken
 3. " - " Lautstärke runter: kurz drücken
 Song zurück: lange drücken

4. Einschalten: Halten Sie " " länger als 2 Sekunden gedrückt, der Kopfhörer schaltet sich ein und wechselt in den Bluetooth-Modus. Die blaue und rote Leuchte blinken abwechselnd.



5. Ausschalten: Halten Sie " " länger als 2 Sekunden gedrückt, die LED-Anzeige leuchtet und der Kopfhörer erlischt.

3. Telefonfunktionen

1. Telefonat aufnehmen: Kurz Drücken " " .
 2. Auflegen : Kurz Drücken " " .
 3. Zurückrufen: Doppelklick " " .
 4. Musik abspielen während des Telefonats: Wenn ein Anruf kommt, ist die Musik ausgeschaltet. Nachdem das Telefonat beendet ist, spielt die Musik weiter.

4. Paarung

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon oder einem anderen Bluetooth-Gerät ein.
 2. Wenn Sie den Kopfhörer einschalten, befindet sich der Kopfhörer im Pairing-Modus (die LED-Anzeigen blinken abwechselnd rot und blau).
 3. Wählen Sie in der Liste der auf Ihrem Telefon oder einem anderen Bluetooth-Gerät gefundenen Bluetooth-Geräte „Kids Joy“ zum Kopplein.

B08

5. LED Indikator

Aufladen	Beim Laden leuchtet das rote Licht, wenn es voll geladen ist, LED aus
Einschalten	Blaue LED leuchtet
Ausschalten	LED aus
Paarung	Blaue und rote LED blinken abwechselnd
In Verbindung gebracht	Blaue LED blinkt

6. Lautstärkereger

Die Standardlautstärke des Headsets beträgt 85 dB Halten Sie die dB-Taste zwei Sekunden lang gedrückt und die Lautstärke wird nach dem Signalton auf 94 dB umgeschaltet.

Halten Sie bei 94 dB die dB-Taste 2 Sekunden lang gedrückt und die Lautstärke wird nach dem Piepton auf 85 dB eingestellt.

HINWEIS:

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 oder den FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Hochfrequenzenergie aus. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Funkstörungen kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang schädigt, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie neu auf.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an
- von dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.



3.5mm

TYPE-C

94dB

85dB



KLUGMA

B08

1. Spécifications

Plage de travail: 12m

Tension de la batterie: 3,7 V

Tension de charge de la batterie: DCSV.

Temps de charge: environ 2,5 h

Temps de travail: environ 24 h


Impédance: 32 ohms

Contrôle du volume: 85 / 94dB

Diamètre du haut-parleur: 40 mm

2. Fonction des boutons

- « U » Allumer / Éteindre
- « + » Augmenter le volume : appuyer
Suivant : maintenir appuyé
- « - » Réduire le volume : appuyer
Précédent : maintenir appuyé
- Allumer : Maintenir appuyer le bouton « U » pendant plus de 2 secondes pour allumer le casque Bluetooth et activer le mode Bluetooth. Le voyant DEL bleu s'allume.

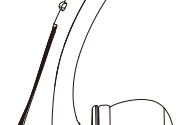

3. Fonction téléphone

- Décrocher : Appuyez sur le bouton « U » lorsque vous recevez un appel.
- Raccrocher : Appuyez sur le bouton « U » pendant un appel.
- Recomposer : Double cliquez sur le bouton « U ».
- Jouer la musique : Appuyez sur le bouton « U » pour lancer la lecture depuis l'appareil intelligent.
- Reprise de la lecture après un appel : La musique est automatiquement mise en pause lorsque vous recevez un appel. Après l'appel, vous devez appuyer sur le bouton « U » pour continuer la lecture.

4. Jumelage

- Activez le Bluetooth de vos téléphones ou autres appareils Bluetooth.
- Allumez les écouteurs et les écouteurs entrent en mode de couplage (l'indicateur clignote alternativement en rouge et en bleu).
- Dans la liste des appareils Bluetooth trouvés dans votre téléphone ou d'autres appareils Bluetooth, choisissez « Kids Joy » pour coupler.

Notes

Reconnexion : L'appareil recherche et se connecte automatiquement au dernier appareil connecté pendant 3 secondes après son allumage.

Mode d'économie d'énergie : le casque s'éteindra automatiquement après 5 minutes d'inactivité. Il s'éteindra également automatiquement lorsque vous utilisez le câble Entrée AUX.

Mode Entrée AUX
Sous n'importe quel mode, branchez la câble Entrée AUX. Le casque s'éteint automatiquement, puis utilise le câble Entrée AUX sans consommer d'énergie supplémentaire.

5. Indicateur DEL

Mise en charge	Le voyant rouge est allumé lors de la charge et le voyant rouge est éteint. La charge est terminée
Mise sous tension	La LED bleue est allumée
Mise hors tension	La LED est éteinte
Appareil	La LED bleue et rouge clignote en alternance
Lié	La LED bleue clignote

6. Contrôle du volume

Le volume par défaut du casque est de 85dB.

Appuyez sur le bouton dB et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes, puis le volume passera à 94 dB après le bip.

À 94 dB, maintenez enfoncé le bouton dB pendant 2 secondes, puis le volume sera ajusté à 85 dB après le bip.

REMARQUE:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 ou aux règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio, cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si l'équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

KLUGMIA




1. Specificazione

Gamma di lavoro: 12m
 Voltaggio della batteria: 3,7 V.
 Tensione di carica della batteria: DC5 V.
 Tempo di ricarica: circa 2,5 ore
 Orario di lavoro: circa 124 ore
 Impedenza: 32 ohm
 Controllo del volume: 85 / 94dB
 Diametro dell'altoparlante: 40 mm

2. Funzioni pulsanti

1.  * Accensione/Spegnimento
 2.  + * Alzare volume: pressione breve
 Passare al successivo: pressione prolungata
 3.  - * Abbassare volume: pressione breve
 Passare al precedente: pressione prolungata

4. Accensione Pressione prolungata di  * per più di 2 secondi, la cuffia si accende e accede alla modalità Bluetooth, il LED blu è acceso.

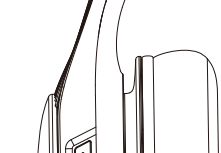

3. Funzionetelefonica

1. Rispondere: pressione breve del pulsante  * quando arriva una chiamata.
 2. Terminare: pressione breve del pulsante  * durante una chiamata.
 3. Richiamare: Doppio clic sul pulsante  *
 4. Riproduzione musica: solitamente pressione breve del pulsante  * per accendere automaticamente i dispositivi smart per riprodurre la musica.
 5. Continuare a riprodurre la musica dopo la chiamata: Quando si registra una chiamata in arrivo, la musica sarà sospesa automaticamente. Dopo la chiamata, è necessario premere brevemente il pulsante  * per riproduzione continua.

4. Accoppiamento

1. Accendi il bluetooth dei tuoi telefoni o di altri dispositivi bluetooth.
 2. Accendere le cuffie e le cuffie entrano in modalità di associazione (l'Indicatore lampeggia alternativamente in rosso e blu).
 3. Nell'elenco dei dispositivi Bluetooth trovati nel telefono o in altri dispositivi Bluetooth, scegli 'Kids Joy' per accoppiare.

B08

5. Note

Accoppiamento successivo: 3 secondi dopo l'accensione, effettua automaticamente la ricerca e collega il dispositivo smart che si è accoppiato l'ultima volta
 Modalità di risparmio energetico: la cuffia si spegne automaticamente dopo accoppiamento continuo per 5 minuti; si spegne automaticamente dopo l'uso del cavo Aux-in per risparmio energetico.
 Modalità AUX-in
 In qualsiasi modalità, inserire la linea AUX-in, la cuffia di spegne automaticamente e passa alla funzione AUX-in senza consumo di energia.

5. Indicatore LED


Ricarica	Durante la ricarica, la luce rossa è accesa e la luce rossa è spenta. La ricarica è terminata
Accensione	Il LED blu è acceso
Spegnimento	Il LED è spento
Accoppiamento	Il LED blu e rosso lampeggiano alternativamente
Collegato	Il LED blu lampeggia

6. Controllo del volume

Il volume predefinito dell'auricolare è 85 dB. Tieni premuto il pulsante dB per due secondi, quindi il volume passerà a 94 dB dopo il segnale acustico.
 A 94dB, premere e tenere premuto il pulsante dB per 2 secondi, quindi il volume verrà regolato a 85dB dopo il segnale acustico.

NOTA:

Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Regole FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio, tuttavia non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se l'apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate ascoltando e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
 --- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
 --- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
 --- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
 --- Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per assistenza.

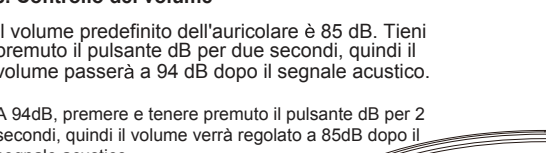


5. Note

Accoppiamento successivo: 3 secondi dopo l'accensione, effettua automaticamente la ricerca e collega il dispositivo smart che si è accoppiato l'ultima volta
 Modalità di risparmio energetico: la cuffia si spegne automaticamente dopo accoppiamento continuo per 5 minuti; si spegne automaticamente dopo l'uso del cavo Aux-in per risparmio energetico.
 Modalità AUX-in
 In qualsiasi modalità, inserire la linea AUX-in, la cuffia di spegne automaticamente e passa alla funzione AUX-in senza consumo di energia.

5. Indicatore LED

Ricarica	Durante la ricarica, la luce rossa è accesa e la luce rossa è spenta. La ricarica è terminata
Accensione	Il LED blu è acceso
Spegnimento	Il LED è spento
Accoppiamento	Il LED blu e rosso lampeggiano alternativamente
Collegato	Il LED blu lampeggia

KLUGMIA

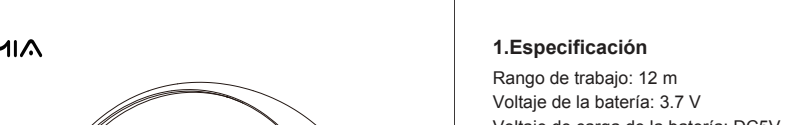


1. Especificación

Rango de trabajo: 12 m
 Voltaje de la batería: 3.7 V
 Voltaje de carga de la batería: DC5V.
 Tiempo de carga: aproximadamente 2.5h
 Tiempo de trabajo: aproximadamente 15 h
 Impedancia: 32 ohmios
 Control del volumen: 85 / 94dB
 Diámetro del altavoz: 40 mm.

2. Funciones de botones

1. "  " Encendido/Apagado
 2. " + " Subir volumen: pulsar Ir a siguiente: presionar
 3. " - " Bajar volumen: pulsar Ir a anterior: presionar
 4. Encendido: Presione "  " más de 2 segundos, el auricular se encenderá y pasará a modo Bluetooth; se encenderá el LED azul.

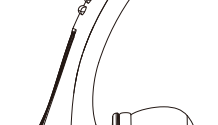

3. Función de teléfono

1. Descolor: Pulse el botón "  " cuando reciba una llamada.
 2. Colgar: Pulse el botón "  " durante una llamada.
 3. Reclamada: Pulse dos veces el botón "  " .
 4. Reproducir música: Pulse el botón "  " para activar el dispositivo automáticamente para reproducir música.
 5. Seguir reproduciendo música después de una llamada: Cuando se reciba una llamada la música se suspenderá automáticamente. Después de la llamada pulse el botón "  " para seguir reproduciendo.

4. Emparejamiento

1. Encienda el bluetooth de sus teléfonos u otros dispositivos bluetooth.
 2. Encienda los auriculares y los auriculares entrarán en el modo de emparejamiento (el indicador parpadeará en rojo y azul alternativamente).
 3. En la lista de dispositivos Bluetooth encontrados en su teléfono u otros dispositivos Bluetooth, elija " Kids Joy " para emparejar.

5. Apagado: Presione " " más de 2 segundos, el testigo LED se apagará y se apagará el auricular.

5. Testigo LED

Cargando	Durante la carga, la luz roja está encendida y la luz roja está apagada. La carga ha terminado
Encendido	El LED azul está encendido
Apagado	LED está apagado
Emparejamiento	El LED azul y rojo parpadea alternativamente
Conectado	El LED azul parpadea

6. Control del volumen

El volumen predeterminado de los auriculares es de 85 dB. Mantenga presionado el botón dB durante dos segundos y luego el volumen cambiará a 94 dB después del pitido. A 94dB, presione y mantenga presionado el botón dB durante 2 segundos y luego el volumen se ajustará a 85dB después del pitido.

5. Notas

Emparejamiento subsecuente: 3 segundos después de encender buscará y conectará automáticamente con el dispositivo con el que haya conectado la última vez.

Modo de ahorro de energía: el auricular se apagará automáticamente cuando esté emparejado 5 minutos seguidos; desconectará automáticamente la alimentación cuando use el cable de entrada AUX para ahorrar energía.


Modo de entrada AUX
 En cualquier modo, introduzca la línea de entrada AUX, el auricular se apagará automáticamente y pasará a la función de entrada AUX sin consumir energía.

NOTA:


Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente

de aquello a lo que está conectado el receptor.
 --- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / TV para obtener ayuda.

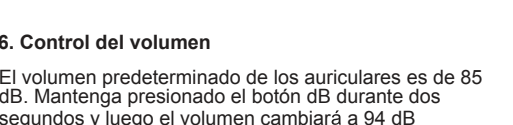

KLUGMIA

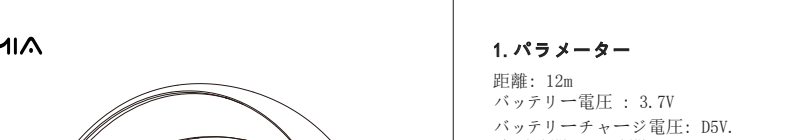

1. パラメーター

距離: 12m
 バッテリー電圧: 3.7V
 バッテリー充電電圧: 05V.
 充電時間: 2.5時間ぐらい
 作動時間: 24時間ぐらい
 イー・ビームズ: 32ohm
 音量調節: 85/94dB
 スピーカー直径: 40mm

2. ボタン説明

2. ボタン説明

1. **○** オン/オフ

2. **+ / -** ボリュームアップ: ショートプレス
 つぎへ: ロングプレス

3. **○** ボリュームダウン: ショートプレス
 まえへ: ロングプレス

3. 機能説明

1. オンにする: **○** を2秒以上押して、ヘッドホンはオンになってブルートースモードに入る。青いLEDは点滅する。

2. オフにする: **○** を2秒以上押して、LED インジケータライトがオフになり、ヘッドホンがオフになる。

4. ボタンガイド

1. 電話を受ける: 電話を受ける時、**○** をショートプレスする。

2. 電話を切る: 電話をかける時、**○** をショートプレスする。

3. かけ直し: **○** をダブルクリックする。

4. 音楽の放送: 正常に**○** をショートプレス、スマート端末が自動的につづられ、音楽が流れる。

5. 電話後に音楽をつづける: 電話が入った後、音楽が自動的にとまる電話をした後、音楽を続けさせるには**○** をショートプレスする。

5. ブルトースモード

1. 電話または他のBluetoothデバイスのBluetoothをオンにします。

2. ヘッドホンの電源を入れたと、ヘッドホンがペアリングモードになります (インジケータが赤と青に交互に点滅します)。

3. お使いの携帯電話または他のBluetoothデバイスで見つかったBluetoothデバイスのリストで、「KidsJoy」を選択してペアリングします。

注意:

連続ペアリング: オンの後3秒。前回マッチされたスマート端末は自動的に見つづられ、接続される。

電力節約モード: 5分間ペアリングを続けた後、ヘッドセットは自動的にオフになる。AUX-in (音声入力端子) が使われ始めた後、電力節約のため、電力供給が自動的にとまる。AUX-in モード

いかなるモードでも、AUX-inライン差入れ後、ヘッドセットは自動的にシャットダウンし、電力消耗のないAUX-in機能に変える。

6. LED インジケータ

充電状態	充電中の赤いライトが点灯しています。
電源状態	青いLEDランプが常時点灯
電源オフ表示	LED がオフになっている
ペアリング中	赤と青のLEDランプが交互に点滅する
ペアリング成功	青いLEDランプが速く点滅する

7. 音量調節

ヘッドセットのデフォルトの音量は85dB です。dB ボタンを2秒間押し続けると、ビープ音の後に音量が94dBに切り変わります。

85dBで、dBボタンを2秒間押し続けると、ビープ音の後に音量が94dBに調整されます。

注意事項:

本商品はテストされ、Bクラスデジタルのリミットに問題ない、パート15または FCC規則に一致するどわかった。それらのリミットは住宅取り付けにおける有害な干渉を防ぐために設置されたものである。本商品は電波を放出し、利用することができ、取扱説明書に取り付けられない、使われない時はラジオ通信に有害な干渉を引き起こす。しかし、ある取り付けで干渉が起こりまたは保証できない。本商品をつづり、外したりすることラジオまたはテレビの有害な干渉が確かにあると確認した場合、以下の一つまたは複数の方法を使って干渉を正すとアドバイスする。

→アンテナの方向と位置を再調整する。

→本商品とレシーバーとのセパレーションを増やす。

→レシーバーが接続されたサーキットと違ったのを通じて本商品をコンセントに接続する。

→デフォルトまたはベテランのラジオ・TV技術者に協力してもらう。

