


BAMBA

RITUALCARE 1000 HIDRAPROTECT 2IN1

RITUALCARE 1000 TITANIUM 2IN1

Випрямляч для волосся/Выпрямитель для волос/ Hair straightener

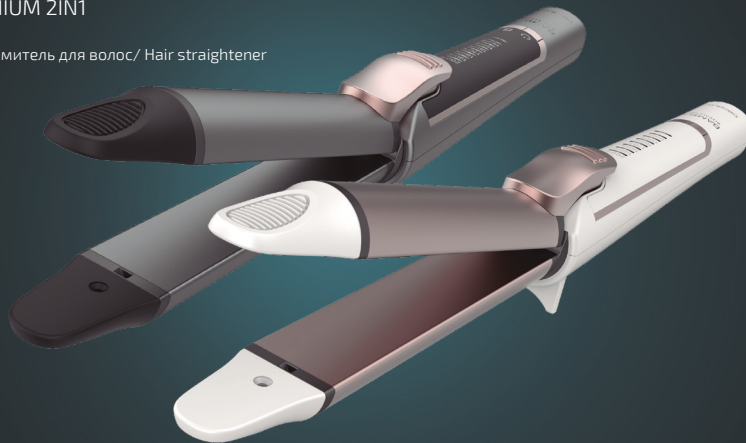

cecotec

Інструкція з експлуатації
Инструкция по эксплуатации
Instruction manual

ЗМІСТ

1. Деталі та компоненти	9
2. Перед використанням	9
3. Очищення та технічне обслуговування	10
4. Технічні характеристики	11
5. Утилізація старих електроприладів	12
6. Технічна підтримка та гарантія	12

СОДЕРЖАНИЕ

1. Детали и компоненты	19
2. Перед использованием	19
3. Очистка и техническое обслуживание	20
4. Технические характеристики	21
5. Утилизация старых электроприборов	22
6. Техническая поддержка и гарантия	22



INDEX

1. Parts and components	28
2. Before use	28
4. Cleaning and maintenance	29
5. Technical specifications	30
6. Disposal of old electrical appliances	31
7. Technical support and warranty	31



ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте ці вказівки перед використанням приладу. Збережіть цей посібник користувача для подальшого використання або для нових користувачів.

Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі, вказаній на паспортній табличці приладу, і що заземлена розетка.

Підключайте вилку основного кабелю до джерела живлення лише при вимкненому приладі.

Цей продукт призначений лише для домашнього використання. Не використовуйте його в комерційних чи промислових цілях.

Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність видимих пошкоджень.

Якщо шнур пошкоджений, він повинен бути замінений офіційною службою технічної підтримки Secotec, щоб уникнути будь-якої небезпеки.

Не занурюйте кабель, вилку або будь-яку іншу частину виробу у воду чи будь-яку іншу рідину.



Не піддавайте його електричні з'єднання дії води.

Перш ніж братися за вилку або вмикати прилад, переконайтеся, що ваші руки сухі.

Прилад не повинен стикатися з легкозаймистими матеріалами. Його також не можна використовувати поблизу легкозаймистих матеріалів.

Не накривайте основний корпус жодними предметами.

Не використовуйте прилад, якщо на кабелі або будь-якій іншій деталі є пошкодження.

У цьому випадку зверніться до офіційної служби технічної підтримки компанії Cecotec.

Тримайте дітей подалі від упаковки. Небезпека ядухи.

Часто перевіряйте прилад на наявність ознак зношення або пошкодження. Якщо на продукті є ознаки неправильного використання, зверніться до офіційної Служби технічної підтримки Cecotec.

Не намагайтеся ремонтувати цей пристрій самотужки.

У разі несправності або помилки негайно вимкніть та від'єднайте прилад.



Не використовуйте приладдя або деталі, які не надані Secotec.

Ніколи не беріться за корпус приладу або поруч із ним, коли прилад увімкнено. Це може спричинити опіки. Уникайте контакту зі шкірою та очима.

Бережіть пристрій від вологи.

Ніколи не кладіть його в посудомийну машину. Ніколи не занурюйте його у воду. Ніколи не транспортуйте прилад у гарячому стані.

Не залишайте виріб без нагляду під час роботи. Не використовуйте пристрій на домашніх тваринах.

Не використовуйте прилад у ванній, душі, басейнах, поблизу води або в місцях з високим рівнем вологості.  Перед використанням переконайтеся, що ваші руки повністю сухі.

Тримайте прилад далеко від сильних джерел тепла.

Не використовуйте подовжувачі з цим виробом.

Під час роботи прилад може  нагріватися до високих температур, уникайте контакту з очима та шкірою. Не використовуйте на відкритому повітрі або біля аерозолів.



Не накривайте кабель або пристрій під час роботи. Основний кабель не повинен стикатися з гарячими частинами приладу, а також він ніколи не повинен проходити між основним корпусом і щипцями!

Ніколи не обмотуйте основний кабель навколо приладу.

Не використовуйте продукт під час нанесення піни, спрею або гелю для волосся. Не ставте пристрій безпосередньо на термочутливі поверхні, коли він увімкнений або підключений до розетки.

Не тягніть за вилку або основний кабель і не виймайте вилку з розетки мокрими руками.

Якщо пристрій упав у воду, негайно відключіть його. Не торкайтеся води! Відключайте пристрій від мережі після використання та перед очищенням.

Не тягніть за основний кабель та не перенесіть прилад за кабель.

Цей прилад не може використовуватися дітьми або людьми з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з нестачею досвіду та знань, якщо вони не перебувають під



наглядом або не проінструктовані щодо використання приладу особою, яка відповідає за їхню безпеку. Діти не повинні грати із приладом.



1. ДЕТАЛІ І КОМПОНЕНТИ

Мал. 1. (Стор. 32)

1. Шнур живлення
2. Верхня ручка
3. Кнопка блокування
4. Кнопка увімкнення/вимкнення
5. Сенсорна панель температури
6. Кнопка щипців
7. Верхній ізолятор
8. Основний корпус
9. Ізолятор верхнього холодного наконечника
10. Холодний наконечник
11. Ізолятор нижнього холодного наконечника
12. Нижній ізолятор
13. Нижня ручка
14. Декоративне кільце

2. ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Примітка. Забороняється вмикати пристрій, коли він скріплений разом. Переконайтеся, що пристрій відкрито. Дістаньте товар із коробки.

Видаліть весь пакувальний матеріал. Зберігайте оригінальну коробку.

Переконайтеся, що всі компоненти включені в комплект, якщо компоненти відсутні або будь-який з них має пошкодження, негайно зверніться до офіційної служби технічної підтримки Secotec.

Примітка. Завжди робіть пробну завивку перед використанням щипців, щоб переконатися, що вони правильно налаштовані для вашого типу волосся.



3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Функції:

Вдосконалений нагрівальний компонент

Слайд-екран для вибору температури

Кнопка увімкнення/вимкнення

Кнопка блокування температури

Нагрівальний циліндр 2-в-1: випрямлення та завивка

Світлодіодний індикатор температури

Нагрівач РТС, електронне управління NTC для швидкого нагрівання нагрівальних пластин та швидкого відновлення.

Регульований електронний контроль температури: 140 °C, 150 °C, 160

°C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C.

Автовимкнення

Використання випрямляча для волосся

Підключіть пристрій до джерела живлення.

Виберіть бажану температуру за допомогою сенсорного екрана.

Натисніть на кнопку увімкнення/вимкнення. Пристрій дуже швидко нагрівається.

Світлодіодний індикатор блиматиме, доки не буде досягнуто запрограмованої температури.

Перед укладанням переконайтеся, що волосся повністю сухе, і розчешіть його.

Натиснувши на кнопку щипців, помістіть нагрівальний циліндр на середину секції волосся. Підготовлені пасма укладайте по одному між основним корпусом та щипцями. Закрийте прилад і повільно протягніть його до кінчиків волосся.

Повторюйте, поки ваше волосся не стане таким прямим або завитим, як ви хочете.



Щоб уникнути закручування кінців, переконайтеся, що вони надійно закручені під щипцями у напрямку бажаного завитка.

Примітка: не забувайте завжди класти щипці поверх секції, коли робите завиток, який ви хочете підвернути; помістіть щипці під секцію, коли робите фліп-стиль.

Накрутіть волосся настільки, наскільки ви хочете, щоб воно було завите, намагаючись не допустити, щоб пристрій торкнувся шкіри голови. Затримайтеся на місці на 5-8 секунд залежно від текстури та довжини волосся.

Щоб отримати більш пружні та стійкі локони, накручуйте менше волосся. Щоб отримати вільні локони, накрутіть більше волосся.

Щоб зняти щипці для завивки, натисніть на кнопку щипців і потягніть їх. Щоб «закріпити» локони, не розчісуйте волосся, поки воно не охолоне.

Коли ви закінчите використовувати пристрій, натисніть на кнопку ввімкнення / вимкнення, щоб вимкнути пристрій.

4. ОЧИЩЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ

Завжди відключайте прилад від джерела живлення та дайте йому охолонути перед очищенням та технічним обслуговуванням.

Не занурюйте пристрій у воду або будь-яку іншу рідину.

Поставте пристрій на термостійку поверхню, доки він не охолоне, перш ніж прибрати його на зберігання.

Для очищення виробу використовуйте суху м'яку тканину.

Не намотуйте кабель навколо пристрою.

Зберігайте пристрій у сухому, недоступному для дітей місці.

Виріб не слід зберігати у гарячому або увімкненому стані.



5. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

04246 BAMBA RitualCare 1000 HidraProtect Zin1

04247 BAMBA RitualCare 1000 Titanium Zin1

46-50 Вт, 110-240 В~, 50/60 Гц

Діапазон температур: 140 – 200 °C

Зроблено у Китаї | Розроблено в Іспанії

6. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИБОРІВ



Європейська директива 2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) вказує, що старі побутові електроприлади не можна утилізувати разом із звичайними несортованими побутовими відходами.

Старі прилади необхідно збирати окремо, щоб оптимізувати відновлення та переробку матеріалів, які вони містять, та зменшити вплив на здоров'я людини та навколишнє середовище.

Символ перекресленого бака для сміття на виробі нагадує вам про ваш обов'язок правильно утилізувати прилад.

Споживачі повинні звертатися до місцевих органів влади або до продавця за інформацією про правильну утилізацію старих приладів та/або їх акумуляторів.

7. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА І ГАРАНТІЯ

Гарантія на цей продукт складає 2 роки з дати покупки, за умови, що наведено доказ покупки, продукт знаходиться в ідеальному фізичному стані і правильно використовувався, як описано в цьому посібнику з експлуатації.

Гарантія не поширюється на такі ситуації:

УКРАЇНСЬКА

Виріб використовувався не за призначенням, використовувався неправильно, зазнав впливу вологи, занурювався в рідкі або агресивні речовини, а також будь-яка інша несправність з вини покупця.

Продукт було розібрано, модифіковано або відремонтовано

особами, які не уповноважені офіційною службою технічної підтримки Cecotec.

Несправності, що виникають через нормальне зношування його частин у результаті використання.

Гарантійне обслуговування поширюється на всі виробничі дефекти приладу протягом 2 років відповідно до чинного законодавства,

винятком витратних матеріалів. У разі неправильного використання гарантія не діє.

Якщо у будь-який момент ви виявите будь-яку проблему з вашим продуктом або у вас виникнуть сумніви, не соромтеся звертатися до служби технічної підтримки Cecotec за телефоном +34 963 210 728.

Cecotec Innovaciones S.L. Group

C/де-ла-Пінадета с/г, 46930

Кварт-де-Поблет, Валенсія (Іспанія) IC_EA02201113



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите эти инструкции перед использованием прибора.

Сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования или для новых пользователей.

Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке прибора, и что розетка заземлена. Подключайте вилку основного кабеля к

источнику питания только при выключенном приборе.

Этот продукт предназначен только для домашнего использования. Не используйте его в коммерческих или промышленных целях.

Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений. Если шнур поврежден, он должен быть заменен официальной службой технической поддержки Secotec во избежание любой опасности.

Не погружайте кабель, вилку или любую другую часть изделия в



воду или любую другую жидкость. Не подвергайте его электрические соединения воздействию воды. Прежде чем браться за вилку или включать прибор, убедитесь, что ваши руки сухие. Прибор не должен соприкасаться с легковоспламеняющимися материалами. Его также нельзя использовать вблизи легковоспламеняющихся материалов. Не накрывайте основной корпус никакими предметами.

Не используйте прибор, если на кабеле или любой другой детали имеются повреждения. В этом случае обратитесь в официальную службу технической поддержки Cecotec. Держите детей подальше от упаковки. Опасность удушья. Часто проверяйте прибор на наличие признаков износа или повреждений. Если на продукте видны признаки неправильного использования, обратитесь к официальной Службе технической поддержки Cecotec.



Не пытайтесь ремонтировать это устройство своими силами.

В случае неисправности или ошибки немедленно выключите и отсоедините прибор.

Не используйте принадлежности или детали, не предоставленные Cescotec.

Никогда не беритесь за корпус прибора или рядом с ним, когда прибор включен. Это может вызвать ожоги. Избегайте контакта с кожей и глазами.

Берегите прибор от влаги.

Никогда не кладите его в посудомоечную машину. Никогда не

погружайте его в воду.

Никогда не транспортируйте прибор в горячем состоянии.

Не оставляйте изделие без присмотра во время работы.

Не используйте устройство на домашних животных.

Не используйте прибор в ванной, душе, плавательных бассейнах, вблизи воды или в местах с высоким уровнем влажности. Перед использованием убедитесь, что ваши руки полностью сухие.

Держите прибор вдали от сильных источников тепла.



Не используйте удлинители с этим изделием. 

Во время работы прибор может нагреваться до высоких температур, избегайте контакта с глазами и кожей.

Не используйте на открытом воздухе или рядом с аэрозолями.

Не накрывайте кабель или прибор во время работы. Основной кабель не должен соприкасаться с горячими частями прибора, а так же он никогда не должен проходить между основным корпусом и щипцами!

Никогда не обматывайте основной кабель вокруг прибора.

Не используйте продукт во время нанесения пены, спрея или геля для волос.

Не ставьте прибор непосредственно на термочувствительные поверхности, когда он включен или подключен к розетке.

Не тяните за вилку или за основной кабель и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.

Если прибор упал в воду, немедленно отключите его. Не прикасайтесь к воде!



Отключайте устройство от сети после использования и перед очисткой.

Не тяните за основной кабель и не переносите прибор за кабель.

Этот прибор не может использоваться детьми или людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети не должны играть с прибором.



1. ДЕТАЛИ И КОМПОНЕНТЫ

Рис. 1. (Стр. 32)

1. Шнур питания
2. Верхняя ручка
3. Кнопка блокировки
4. Кнопка включения/выключения
5. Сенсорная панель температуры
6. Кнопка щипцов
7. Верхний изолятор
8. Основной корпус
9. Изолятор верхнего холодного наконечника
10. Холодный наконечник
11. Изолятор нижнего холодного наконечника
12. Нижний изолятор
13. Нижняя ручка
14. Декоративное кольцо

2. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Примечание. Запрещается включать прибор, когда он скреплен вместе. Убедитесь, что прибор открыт.

Достаньте товар из коробки.

Удалите весь упаковочный материал. Сохраняйте оригинальную коробку.

Убедитесь, что все компоненты включены в комплект, если компоненты отсутствуют или какой-либо из них имеет повреждения, немедленно свяжитесь с официальной службой технической поддержки Cecotec.

Примечание. Всегда делайте пробную завивку перед использованием щипцов, чтобы убедиться, что они правильно настроены для вашего типа волос.



3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Функции:

Усовершенствованный нагревательный компонент

Слайд-экран для выбора температуры

Кнопка включения/выключения

Кнопка блокировки температуры

Нагревательный цилиндр 2-в-1: выпрямление и завивка

Светодиодный индикатор температуры

Нагреватель PTC, электронное управление NTC для быстрого нагрева нагревательных пластин и быстрого восстановления.

Регулируемый электронный контроль температуры: 140 °C, 150 °C, 160

°C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C.

Автоотключение

Использование выпрямителя для волос

Подключите устройство к источнику питания.

Выберите желаемую температуру с помощью сенсорного экрана.

Нажмите на кнопку включения/выключения. Устройство очень быстро нагревается.

Светодиодный индикатор будет мигать до тех пор, пока не будет достигнута запрограммированная температура.

Перед укладкой убедитесь, что волосы полностью сухие, и расчешите их.

Нажав на кнопку щипцов, поместите нагревательный цилиндр на середину секции волос. Подготовленные пряди укладывайте по одной между основным корпусом и щипцами.

Закройте прибор и медленно протяните его к кончикам волос. Повторяйте, пока ваши волосы не станут такими прямыми или завитыми, как вы хотите.

Чтобы избежать закручивания концов, убедитесь, что



они надежно закручены под щипцами в направлении желаемого завитка.

Примечание: не забывайте всегда класть щипцы поверх секции, когда делаете завиток, который вы хотите подвернуть; поместите щипцы под секцию, когда делаете флип-стиль. Накрутите волосы настолько, насколько вы хотите, чтобы они были завиты, стараясь не допустить, чтобы устройство коснулось кожи головы. Задержитесь на месте на 5-8 секунд в зависимости от текстуры и длины ваших волос. Чтобы получить более упругие и стойкие локоны, накручивайте меньше волос. Чтобы получить свободные локоны, накрутите больше волос. Чтобы снять щипцы для завивки, нажмите на кнопку щипцов и потяните их. Чтобы «закрепить» локоны, не расчесывайте волосы, пока они не остынут. Когда вы закончите использовать устройство, нажмите на кнопку включения / выключения, чтобы выключить устройство.

4. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда отключайте прибор от источника питания и дайте ему остыть перед очисткой и техническим обслуживанием. Не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость.

Поместите устройство на термостойкую поверхность, пока оно не остынет, прежде чем убрать его на хранение.

Для очистки изделия используйте мягкую сухую ткань.

Не наматывайте кабель вокруг устройства.

Храните устройство в сухом, недоступном для детей месте. Изделие не следует хранить в горячем или включенном состоянии.



5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

04246 БАМБА RitualCare 1000 HidraProtect 2in1

04247 БАМБА RitualCare 1000 Titanium 2in1

46-50 Вт, 110-240 В~, 50/60 Гц

Диапазон температур: 140 - 200 °C

Сделано в Китае | Разработано в Испании

6. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ



Европейская директива 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) указывает, что старые бытовые электроприборы нельзя утилизировать вместе с обычными несортированными бытовыми отходами.

Старые приборы необходимо собирать отдельно, чтобы оптимизировать восстановление и переработку материалов, которые они содержат, и уменьшить воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

Символ перечеркнутого мусорного бака на изделии напоминает вам о вашей обязанности правильно утилизировать прибор. Потребители должны обращаться в местные органы власти или к продавцу за информацией о правильной утилизации старых приборов и/или их аккумуляторов.

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Гарантия на этот продукт составляет 2 года с даты покупки, при условии, что представлено доказательство покупки, продукт находится в идеальном физическом состоянии и правильно использовался, как описано в данном руководстве по эксплуатации.



Гарантия не распространяется на следующие ситуации:
Изделие использовалось не по назначению,
использовалось неправильно, подвергалось воздействию
влаги, погружалось в жидкие или агрессивные вещества, а
также любая другая неисправность по вине покупателя.
Продукт был разобран, модифицирован или
отремонтирован
лицами, не уполномоченными официальной службой
технической поддержки Cecotec.
Неисправности, возникающие из-за нормального износа
его частей в результате использования.
Гарантийное обслуживание распространяется на все
производственные дефекты вашего прибора в течение 2
лет в соответствии с действующим законодательством, за
исключением расходных материалов. В случае
неправильного использования гарантия не действует.

Если в любой момент вы обнаружите какую-либо проблему
с вашим продуктом или у вас возникнут сомнения, не
стесняйтесь обращаться в службу технической поддержки
Cecotec по телефону +34 963 210 728.
Cecotec Innovaciones S.L. Group
С/де-ла-Пинадета с/н, 46930
Кварт-де-Поблет, Валенсия (Испания) IC_EA02201113



SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep this instruction manual for future reference or new users. Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance and that the wall outlet is grounded.

Only insert the main cable plug to power supply when the appliance is switched off. This product is designed only for household use. Do not use it for commercial or

industrial purposes.

Check the power cord regularly for visible damage. If the cord is damaged, it must be replaced by the official Technical Support Service of Cecotec in order to avoid any type of danger.

Do not sink the cable, plug or any other part of the product in water or any other kind of liquid. Do not expose its electrical connections to water. Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.

The appliance must not come into contact



with flammable material. It must also not be used near flammable material.

Do not cover the barrel with any object.

Do not use the appliance if the cable or any other part shows some kind of damage. In this case, contact the official Technical Support Service of Cecotec.

Keep children away from packaging. Risk of suffocation.

Frequently check if the appliance has signs of wear or damage. If the product shows visible signs of misuse, contact the official Technical Support Service of Cecotec. Do

not try repairing this device by your own means.

In case of defect or malfunction, turn off and disconnect the appliance immediately. Do not use accessories or parts that have not been provided by Cecotec.

Never grasp the appliance by or near the barrel when the appliance is on. The barrel can cause burns. Avoid contact with the skin and eyes.

Protect the appliance away from moisture. Never put it into the dishwasher. Never



immerse it in water.

Never transport the appliance when hot.

Do not leave the product unsupervised during operation.

Do not use on pets or animals.

Do not use the appliance in the bath, shower, swimming pools, near water or high levels of humidity. Make sure your hands are completely dry before use. 

Keep appliance away from strong heat sources.

Do not use extension cables with this

product.

The appliance may reach high temperatures during operation, avoid contact with eyes and skin. 

Do not use outdoors or near aerosols.

Do not cover the cable or the appliance when operating. The main cable must not come into contact with hot appliance parts and should never run between the barrel and tong!

Never wind the main cable around the appliance.

Do not use the product whilst using foam,



spray or hair gel.

Do not place the appliance directly over heat-sensitive surfaces whilst it is on or plugged into a power socket.

Do not use the main cable to pull on the plug nor remove the plug from the socket with wet hands.

If the appliance falls in water, disconnect it immediately. Do not touch water!

Unplug the device after use and before cleaning.

Do not pull on the main cable and do not

carry the appliance by means of the cable. This appliance may not be used by children or people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children shall not play with the appliance.



1. PARTS AND COMPONENTS

Img. 1. (Page. 32)

1. Power cord
2. Upper handle
3. Lock button
4. On/off button
5. Touch temperature panel
6. Tong button
7. Upper insulator
8. Barrel
9. Upper cool tip insulator
10. Cool tip
11. Lower cool tip insulator
12. Lower insulator
13. Lower handle
14. Decorative ring

2. BEFORE USE

Note: The appliance must never be switched on when clamped together. Ensure that the appliance is open.

Take the product out of the box.

Remove all packaging material. Keep original box.

Ensure that all components are included, if components are missing or any of them shows damage, contact official Technical Support Service of Cecotec immediately.

Note: Always do a test curl before using the tong to insure the proper setting for your hair type.



3. OPERATION

Features:

Advanced heating component

Slide screen for temperature selection

On/off button

Temperature lock button

2-in-1 heating barrel: Straightening and curling

LED temperature indicator

PTC heater, NTC electronic control for fast heating up of heating plates and fast recovery.

Adjustable electronic temperature control: 140 °C, 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C.

Auto shut-off

Using the hair straightener

Plug the device into a power supply.

Select the desired temperature using the touch screen.

Press the on/off switch. The device will heat up very quickly.

The LED indicator light will flash until the programmed temperature has been reached.

Make sure the hair is completely dry and comb through before styling.

Pressing the tong button, place the heating barrel midway up the hair section. Lay the prepared strands one at a time between the barrel and tong.

Close the appliance and draw the device slowly through to the tips of your hair. Repeat until your hair is as straight or curled as you desire.

To avoid crimped ends, make sure they are securely wound under the tong in the direction of the desired curl.

Note: Remember to always place the tong on top of a section when making a curl you want rolled under; place the tong under the section when making a flip style.



Wind the hair up as far as you want it curled, being careful not to let the device touch the scalp. Hold in place for 5-8 seconds depending on the texture and length of your hair.

For tighter, bouncier curls, roll less hair. For loose, free-flowing curls, roll more hair.

To remove the curling tong, press the tong button and pull it away. To "set" the curl, do not comb or brush hair until it cools. When you have finished using it, press the on/off button to turn the device off.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

Always disconnect the appliance from the power supply and allow the appliance to cool down before cleaning and maintenance.

Do not submerge the device in water or any other kind of liquid.

Place the device on top of heat-resistant surface until it cools down before storing it.

Use a soft, dry cloth to clean the product.

Do not wind the cable around the device.

Store the device in a dry place, away from the reach of children.

The product should not be stored while hot or plugged in.

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

04246 BAMBA RitualCare 1000 HydraProtect 2in1

04247 BAMBA RitualCare 1000 Titanium 2in1

46-50 W, 110-240V~, 50/60 Hz

Temperature range: 140 - 200 °C

Made in China | Designed in Spain



6. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, in

order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation to dispose of the appliance correctly. If the product has a built-in battery or uses batteries, they should be removed from the appliance and disposed of appropriately. Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

7. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given proper use, as explained in this instruction manual.

The warranty will not cover the following situations:

The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault attributable to the customer.

The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the official Technical Support Service of Cecotec.


Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use.

The warranty service covers every manufacturing defects of



your appliance for 2 years, based on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not apply.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

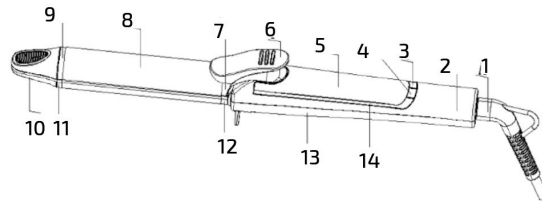

Мал./Рис./Img. 1

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Spain)
IC_EA02201113

