


10CM

12CM


AGPTEK

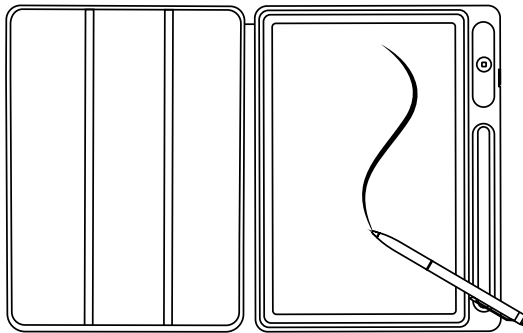

User Manual

English | Deutsch | Français | Español

Product Introduction

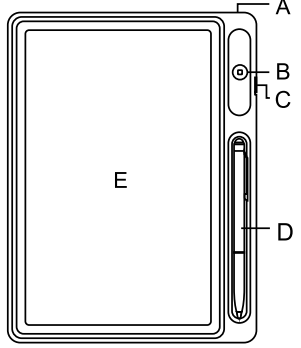

A

Battery Card Slot

B

Erase Button

C

Screen Lock Switch

D

Metal Writing Pen

E

Writing Area

Attention

1. Do not use this product under the following conditions: Get wetted or immersed in any liquid; Exposed to dusty/humid environment or environment with rapid temperature changes; Under direct sunlight/ultraviolet rays; The place where the temperature is higher than 40 °C or is less than 0 °C .

2. Please use the attached pen for writing and drawing. Do not use ballpoint pens, signature pens, regular pens, etc. to write or draw.

Specifications

Product Model	WB3
Battery Model	CR2016
Battery Voltage	3V
Reflective Rate	25%-30%
Product Size	23.5*17.8*1.13cm
Screen Size	202*126mm
Product Weight	300g


3. Do not scratch the screen with sharp objects. Do not drop the product vertically on the ground or subject it to strong impact from other objects.

4. When cleaning the tablet, please use a lint-free cloth to wipe gently.

5. If the written content cannot be cleared, please replace the battery in time. Do not use unqualified batteries and batteries whose model does not match the writing board.

6. Do not disassemble this product without authorization. If the product does not work properly, please contact us for help.

Produkteinführung

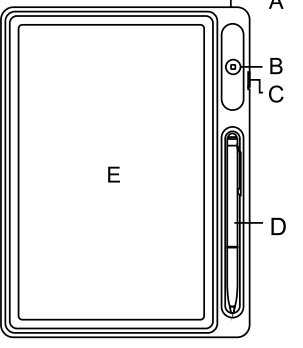

A

Batteriekartensteckplatz

B

Löschaste

C

Bildschirmsperrschalter

D

Metallschreibstift

E

Schreibbereich

Achtungen

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht unter den folgenden Bedingungen: Benetzen Sie sich oder tauchen Sie es in eine Flüssigkeit ein. Exposition gegenüber staubiger/feuchter Umgebung oder Umgebung mit schnellen Temperaturänderungen; Unter direkter Sonneneinstrahlung/ultravioletten Strahlen; Der Ort, an dem die Temperatur über 40 °C oder unter 0 °C ist.

2. Bitte benutzen Sie den beigegeführten Stift zum Schreiben und Zeichnen. Verwenden Sie keine Kugelschreiber, Unterschriftenstifte, normalen Stifte usw. zum Schreiben oder Zeichnen.

Spezifikationen

Produktmodell	WB3
Batteriemodell	CR2016
Batteriespannung	3V
Reflexionsrate	25%-30%
Abmessung	23.5*17.8*1.13cm
Bildschirmgröße	202*126mm
Produktgewicht	300g


3. Kratzen Sie den Bildschirm nicht mit scharfen Gegenständen. Lassen Sie das Produkt nicht senkrecht auf den Boden fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen anderer Gegenstände aus.

4. Wenn Sie die Tablette reinigen, wischen Sie sie vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch ab.

5. Wenn der geschriebene Inhalt nicht gelöscht werden kann, ersetzen Sie den Akku bitte rechtzeitig. Verwenden Sie keine unqualifizierten Batterien und Batterien, deren Modell nicht zur Schreibtafel passt.

6. Zerlegen Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung. Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, kontaktieren Sie uns bitte um Hilfe.

Présentation du Produit

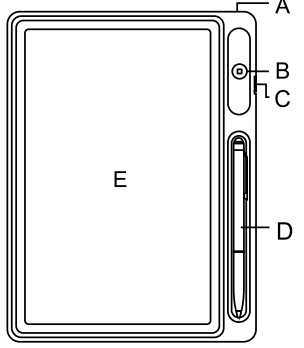

A

Fente pour Carte de Batterie

B

Bouton d'Effacement

C

Commutateur de Verrouillage d'Ecran

D

Stylo d'Ecriture en Métal

E

Zone d'Ecriture

Attention

1. N'utilisez pas ce produit dans les conditions suivantes: soyez mouillé ou immergé dans un liquide; exposé à un environnement poussiéreux/humide ou à des changements rapides de température; sous la lumière directe du soleil/rayons ultraviolets; l'endroit où la température est supérieure à 40 °C ou inférieure à 0 °C .

2. Veuillez utiliser le stylo ci-joint pour écrire et dessiner. N'utilisez pas de stylos à bille, stylos de signature, stylos ordinaires, etc. pour écrire ou dessiner.

Spécification

Modèle du Produit	WB3
Modèle de Batterie	CR2016
Voltage de Batterie	3V
Taux de Réflexion	25%-30%
Taille du Produit	23.5*17.8*1.13cm
Taille de l'Ecran	202*126mm
Poids du Produit	300g


3. Ne rayez pas l'écran avec des objets pointus. Ne laissez pas tomber le produit verticalement sur le sol et ne le soumettez pas à un fort impact d'autres objets.

4. Lors du nettoyage de la tablette, veuillez utiliser un chiffon non pelucheux pour essuyer doucement.

5. Si le contenu écrit ne peut pas être effacé, veuillez remplacer la batterie à temps. N'utilisez pas de piles non qualifiées et de piles dont le modèle ne correspond pas au tableau d'écriture.

6. Ne démontez pas ce produit sans autorisation. Si le produit ne fonctionne pas correctement, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.

Introducciones

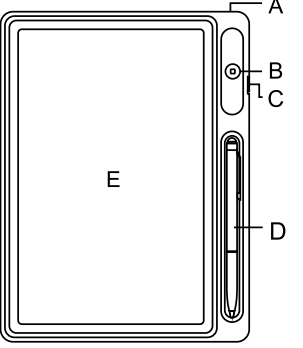

A

Ranura de batería

B

Botón de borrar

C

Interruptor de bloqueo de pantalla

D

Pluma de escritura de metal

E

Área de escritura

Atención

1. No use este producto en las siguientes condiciones: Humedezca o sumerja en cualquier líquido; Expuesto a ambientes polvorientos/húmedos o ambientes con cambios rápidos de temperatura; Bajo luz solar directa/rayos ultravioleta; El lugar donde la temperatura es superior a 40 °C o inferior a 0 °C .

2. Utilice la pluma adjunta para escribir y dibujar. No use bolígrafos, bolígrafos de firma, bolígrafos regulares, etc. para escribir o dibujar.

Especificaciones

Modelo del Producto	WB3
Modelo de Batería	CR2016
Voltaje de Baterías	3V
Tasa Reflexiva	25%-30%
Tamaño del Producto	23.5*17.8*1.13cm
Tamalo de Pantalla	202*126mm
Peso del Producto	300g

3. No raye la pantalla con objetos afilados. No deje caer el producto verticalmente en el suelo ni lo someta a un fuerte impacto de otros objetos.

4. Al limpiar la tableta, utilice un paño sin pelusa para limpiar suavemente.

5. Si el contenido escrito no se puede borrar, reemplace la batería a tiempo. No utilice baterías no calificadas ni baterías de modelo no coincidan con el tableta de escritura.

6. No desmonte este producto sin autorización. Si el producto no funciona correctamente, contáctenos para obtener ayuda.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our products, please contact: support@agptek.com.

Manufacturer

Shenzhen Pangu Chuangzhan Technology Co., Ltd

Address

5th Floor, No. 3, Sifangyuan Industrial Zone, Gushu Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen