



Fit Lite G1

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch • Manuel d'utilisation

English	2 – 8
Čeština	9 – 15
Slovenčina	16 – 22
Magyar	23 – 29
Deutsch	30 – 36
Français	37 – 43

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00
Prague 7, www.alza.cz

Product Presentation

Features

- Ergonomic design, two sizes of shell for different hand types, a variety of colors with a unique fashion
- 16.8 million color palettes with 12 different lighting modes
- Advanced customization software



Technical Specifications

Sensor	Pixart®3327 sensor
Switch Type	Omron® Mechanical Rated for 20 million Clicks
Buttons	7
Max DPI	12000
Max Tracking Speed	Speed: 220 IPS
Acceleration	30G
Remappable	DPI: Yes (Requires Software)
Backlight	Nearly 16.8 million color RGB (12 effects)
LED can be disabled	Yes
Polling rate	1000 Hz
Mouse Feet Type	PTFE® Premium Mouse Feet
Weight	87 g (Small Grip), 98 g (Big Grip)
USB Cable Length	1.8 m
Software	Yes (For More Settings and Options)
OS Support	Windows 7/8/10/11
DPI Settings	1200 (yellow) - 2400 (blue) - 3200 (purple) - 4800 (green) - 6400 (red) - 12000 (cyan) (Default 1200)



System Requirements

Support WIN7/WIN8/WIN10/WIN11



Driver Programmable



Replaceable Grips



Pixart® 3327 Sensor



MAX DPI 12000



Omron® Switch



PTFE® Mouse Feet


- Driver Programmable
- Replaceable Grips
- Pixart® 3327 Sensor
- MAX DPI 12000
- Omron Switch
- PTFE Mouse Feet

Safety Notes

- Keep the equipment dry. Keep away from precipitation, humidity, all types of liquids and condensation.
- Do not use the product with wet hands.
- Do not use or store the equipment in dusty or dirty areas.
- Do not store the equipment under high-temperature or low-temperature conditions (this may damage it).
- Do not drop, knock, or shake the equipment as it may damage it.

Installation

Connect the mouse to an available USB port on your computer. When connecting for the first time, wait 15 seconds until the generic driver is installed.

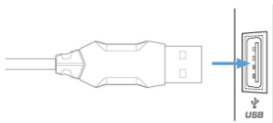

For advanced mouse configuration, please download and install the specialized driver at www.marvo-tech.com (an internet connection is required):


- download the driver and double-click the executable file
- follow the on-screen instructions and install the application
- after installing the application successfully, an icon will be displayed in the taskbar
- double-click this icon to launch the application

Use

Press the buttons below the scroll wheel to change the sensitivity according to predefined DPI steps.

Press the light mode switch button at the bottom of the mouse to switch the light modes.



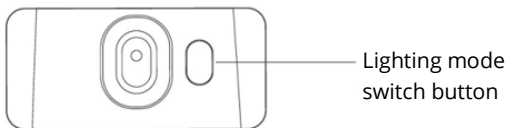

Troubleshooting

In case of incorrect operation follow the steps below:

- Check the integrity of the connectors.
- Check the connection to the computer.
- Check your computer settings.
- Disconnect and reconnect the equipment; restart the computer.

If the problem persists, please contact your local seller.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.

- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity



This product complies with the essential requirements of Directives 2014/30/EU and 2011/65/EU including amendments

2015/863/EU.

WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

☎ +420 225 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

O produktu

Funkce

- Ergonomický design, dvě velikosti pláště pro různé typy rukou, různé barvy
- 16,8 milionu barevných palet s 12 různými režimy osvětlení
- Pokročilý software pro přizpůsobení



Technické specifikace

Senzor	Senzor Pixart®3327
Typ spínače	Mechanické zařízení Omron® s životností 20 milionů kliknutí
Tlačítka	7
Maximální DPI	12000
Maximální rychlost sledování	Rychlost: 220 IPS
Zrychlení	30G
Odstranitelné	DPI: Ano (vyžaduje software)
Podsvícení	Téměř 16,8 milionu barev RGB (12 efektů)
LED lze vypnout	Ano
Míra volebních preferencí	1000 Hz
Typ nožiček myši	PTFE® Premium
Hmotnost	87 g (malé uchopení), 98 g (velké uchopení)
Délka kabelu USB	1.8 m
Software	Ano (pro další nastavení a možnosti)
Podpora operačních systémů	Windows 7/8/10/11
Nastavení DPI	1200 (žlutá) - 2400 (modrá) - 3200 (fialová) - 4800 (zelená) - 6400 (červená) - 12000 (azurová) (výchozí 1200)



Systémové požadavky

Podpora WIN7/WIN8/WIN10/WIN11



Driver
Programmable



Replaceable
Grips



Pixart®
3327 Sensor



MAX DPI
12000



Omron®
Switch



PTFE®
Mouse Feet


- Programovatelný ovladač
- Vyměnitelné rukojeti
- Senzor Pixart® 3327
- MAX DPI 12000
- Spínač Omron
- PTFE nožičky pro myš

Bezpečnostní poznámky

- Udržujte zařízení v suchu. Chraňte před vlhkostí, všemi druhy kapalin a kondenzací.
- Nepoužívejte výrobek s mokřýma rukama.
- Zařízení nepoužívejte ani neskladujte na prašných nebo znečištěných místech.
- Neskladujte zařízení při vysokých nebo nízkých teplotách (mohlo by dojít k jeho poškození).
- Zařízení neupouštějte, neklepejte na něj ani s ním netřeste (mohlo by dojít k jeho rozbití).

Instalace

Připojte myš k volnému portu USB v počítači. Při prvním připojení počkejte 15 sekund, než se nainstaluje generický ovladač.

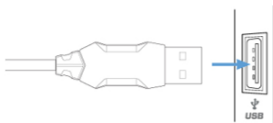


Pro pokročilou konfiguraci myši si stáhněte a nainstalujte specializovaný ovladač na adrese www.marvo-tech.com (je nutné připojení k internetu):

- stáhněte ovladač a dvakrát klikněte na spustitelný soubor.
- postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aplikaci.
- po úspěšné instalaci aplikace se na hlavním panelu zobrazí ikona.
- poklepáním na tuto ikonu spustíte aplikaci

Použití

Stisknutím tlačítek pod rolovacím kolečkem můžete měnit citlivost podle předem definovaných kroků DPI.

Stisknutím tlačítka přepínače světelných režimů ve spodní části myši přepnete světelné režimy.

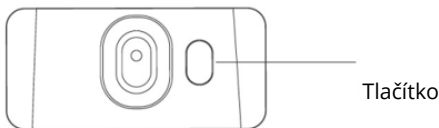

Řešení problémů

V případě nesprávné funkce postupujte podle následujících pokynů:

- Zkontrolujte neporušenost konektorů.
- Zkontrolujte připojení k počítači.
- Zkontrolujte nastavení počítače.
- Odpojte a znovu připojte zařízení; restartujte počítač.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.

- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě



Tento výrobek splňuje základní požadavky směrnic 2014/30/EU a 2011/65/EU včetně změn 2015/863/EU.

WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Prezentácia produktu

Funkcie

- Ergonomický dizajn, dve veľkosti puzdra pre rôzne typy rúk, rôzne farby s jedinečnou módou
- 16,8 milióna paliet farieb s 12 rôznymi režimami osvetlenia
- Pokročilý softvér na prispôsobenie

Technické špecifikácie

Senzor	Senzor Pixart®3327
Typ spínača	Mechanické zariadenie Omron® so životnosťou 20 miliónov kliknutí
Tlačidlá	7
Maximálne DPI	12 000
Maximálna rýchlosť sledovania	Rýchlosť: 220 IPS
Zrýchlenie	30 G
Premapovateľné	DPI: Áno (vyžaduje softvér)
Podsvietenie	Takmer 16,8 milióna farieb RGB (12 efektov)
LED diódu možno vypnúť	Áno
Rýchlosť pripojenia	1 000 Hz
Typ nožičiek myši	Prémiové nožičky pre myši PTFE®
Hmotnosť	87 g (Small Grip), 98 g (Big Grip)
Dĺžka kábla USB	1,8 m
Softvér	Áno (pre ďalšie nastavenia a možnosti)
Podpora operačného systému	Windows 7/8/10/11
Nastavenia DPI	1 200 (žltá) – 2 400 (modrá) – 3 200 (fialová) – 4 800 (zelená) – 6 400 (červená) – 12 000 (azúrová) (predvolené 1 200)



Systémové požiadavky

Podpora WIN7/WIN8/WIN10/WIN11



Driver
Programmable



Replaceable
Grips



Pixart®
3327 Sensor



MAX DPI
12000



Omron®
Switch



PTFE®
Mouse Feet


- Programovateľný regulátor
- Vymeniteľné rukoväti
- Senzor Pixart® 3327
- MAX DPI 12 000
- Spínač Omron
- PTFE nožičky pre myši

Bezpečnostné pokyny

- Zariadenie udržiavajte v suchu. Chráňte pred zrážkami, vlhkosťou, všetkými druhmi kvapalín a kondenzáciou.
- Nepoužívajte výrobok mokрыmi rukami.
- Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte na prašných alebo znečistených miestach.
- Zariadenie neskladujte pri vysokých alebo nízkych teplotách (mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu).
- Zariadenie nepúšťajte na zem, neudierajte naň ani s ním netraste, pretože by sa mohlo poškodiť.

Inštalácia

Pripojte myš k dostupnému portu USB v počítači. Pri prvom pripojení počkajte 15 sekúnd, kým sa nainštaluje generický ovládač.

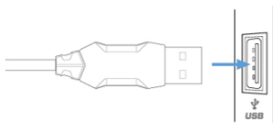


Pre pokročilú konfiguráciu myši si stiahnite a nainštalujte špecializovaný ovládač na stránke www.marvo-tech.com (vyžaduje sa pripojenie na internet):

- Stiahnite si ovládač a dvakrát kliknite na spustiteľný súbor.
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke a nainštalujte aplikáciu.
- Po úspešnej inštalácii aplikácie sa na paneli úloh zobrazí ikona .
- Ťuknutím na túto ikonu spustíte aplikáciu

Použite

Stláčaním tlačidiel pod rolovacím kolieskom môžete meniť citlivosť v preddefinovaných krokoch DPI.

Stlačením tlačidla prepínača svetelných režimov v spodnej časti myši prepnete svetelné režimy.

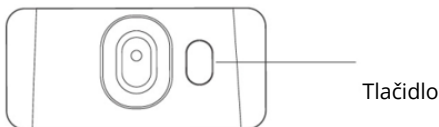

Riešenie problémov

V prípade poruchy postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

- Skontrolujte, či sú konektory neporušené.
- Skontrolujte pripojenie k počítaču.
- Skontrolujte nastavenia počítača.
- Odpojte a znovu pripojte zariadenie; reštartujte počítač.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený na Alza.cz sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.

- Poškodenie výrobku v dôsledku živeľnej pohromy, zásahu neoprávnenej osoby alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), nesprávne napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použiť neoriginálne diely.

Vyhlásenie o zhode EÚ



Tento výrobok spĺňa základné požiadavky smerníc 2014/30/EU a 2011/65/EU vrátane zmien 2015/863/EU.

WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odniesť na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu.

Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predíť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00
Prága 7, www.alza.cz

Termékbemutató

Jellemzők

- Ergonomikus kialakítás, kétféle méretű markolat a különböző kéztípusokhoz, különböző színekben, egyedi divatban
- 16,8 millió színpaletta 12 különböző világítási móddal
- Fejlett testreszabási szoftver

Műszaki specifikációk

Érzékelő	Pixart®3327 érzékelő
Kapcsoló típusa	Omron® mechanikus, 20 millió kattintásra minősítve
Gombok	7
Max DPI	12000
Maximális követési sebesség	Sebesség: 220 IPS
Gyorsítás	30G
Állíthatóság	DPI: igen (Szoftver szükséges)
Háttérvilágítás	Közel 16,8 millió szín RGB (12 hatás)
A LED kikapcsolható	Igen
Mintavételezési arány	1000 Hz
Egérlábak típusa	PTFE® prémium egérlábak
Súly	87 g (kis markolat), 98 g (nagy markolat)
USB kábel hossza	1.8 m
Szoftver	Igen (További beállítások és lehetőségek)
OS támogatás	Windows 7/8/10/11
DPI beállítások	1200 (sárga) - 2400 (kék) - 3200 (lila) - 4800 (zöld) - 6400 (piros) - 12000 (cián) (alapértelmezett 1200)



Rendszerkövetelmények

WIN7/WIN8/WIN10/WIN11 támogatás



Driver
Programmable



Replaceable
Grips



Pixart®
3327 Sensor



MAX DPI
12000



Omron®
Switch



PTFE®
Mouse Feet


- Az illesztőprogram programozható
- Cserélhető markolatok
- Pixart® 3327 érzékelő
- MAX DPI 12000
- Omron kapcsoló
- PTFE egérlábak

Biztonsági megjegyzések

- Tartsa szárazon a felszerelést. Tartsa távol a csapadéktól, nedvességtől, mindenféle folyadéktól és kondenzációtól.
- Ne használja a terméket nedves kézzel.
- Ne használja vagy tárolja a berendezést poros vagy piszkos helyen.
- Ne tárolja a készüléket magas vagy alacsony hőmérsékleten (ez károsíthatja).
- Ne ejtse le, ne ütögesse vagy rázza a készüléket, mert ez károsíthatja azt.

Telepítés

Csatlakoztassa az egeret a számítógép egy szabad USB-portjához. Az első csatlakoztatáskor várjon 15 másodpercet, amíg az általános illesztőprogram települ.

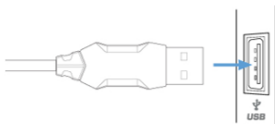

A speciális egerkonfigurációhoz kérjük, töltsse le és telepítse a speciális illesztőprogramot a www.marvo-tech.com weboldalról (internetkapcsolat szükséges):

- töltsse le az illesztőprogramot, és kattintson duplán a futtatható fájlra.
- kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és telepítse az alkalmazást.
- az alkalmazás sikeres telepítése után egy ikon jelenik meg a tálcán.
- kattintson duplán erre az ikonra az alkalmazás elindításához.

Használat

Nyomja meg a görgetőkerék alatti gombot az érzékenység előre meghatározott DPI-lépcsők szerinti módosításához.

A fénymódok váltásához nyomja meg az egér alján található fénymódváltó gombot.



Üzem mód
kapcsoló gomb

Hibaelhárítás

Helytelen működés esetén kövesse az alábbi lépéseket:

- Ellenőrizze a csatlakozók épségét.
- Ellenőrizze a számítógéphez való csatlakozást.
- Ellenőrizze a számítógép beállításait.
- Húzza ki és csatlakoztassa újra a berendezést; indítsa újra a számítógépet.

Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, forduljon a helyi eladóhoz.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, ahol a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására,

üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.

- A terméket természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.) éri.
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat



Ez a termék megfelel a 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelvek alapvető

követelményeinek, beleértve a 2015/863/EU

módosításokat is.

WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an die Kundenhotline.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Importeur Alza.cz a.s. , Jankovcova 1522/53,
Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Produktvorstellung

Eigenschaften

- Ergonomisches Design, zwei Tasten-Größen für verschiedene Handtypen, eine Vielzahl von Farben mit einem einzigartigen Modus
- 16,8 Millionen Farbpaletten mit 12 verschiedenen Beleuchtungsmodi
- Erweiterte Anpassungssoftware

Technische Daten

Sensor	Sensor Pixart®3327
Tasten-Typ	Omron® mechanisch ausgelegt für 20 Millionen Klicks
Tasten	7
Maximale DPI	12000
Maximale Tracking- Geschwindigkeit	Geschwindigkeit: 220 IPS
Beschleunigung	30G
Wiederauflösbar	DPI: Ja (erfordert Software)
Hintergrundbeleuchtung	Fast 16,8 Millionen RGB- Farben (12 Effekte)
LED kann deaktiviert werden	Ja
Abfragerate	1000 Hz
Mausfüße Typ	PTFE® Premium-Mausfüße
Gewicht	87 g (Small Grip), 98 g (Big Grip)
Länge des USB-Kabels	1.8 m
Software	Ja (für weitere Einstellungen und Optionen)
OS-Unterstützung	Windows 7/8/10/11
DPI-Einstellungen	1200 (Gelb) - 2400 (Blau) - 3200 (Violett) - 4800 (Grün) - 6400 (Rot) - 12000 (Cyan) (Standardwert 1200)



Systemanforderungen

Unterstützung für WIN7/WIN8/WIN10/WIN11



Driver Programmable



Replaceable Grips



Pixart® 3327 Sensor



MAX DPI 12000



Omron® Switch



PTFE® Mouse Feet


- Die Tasten sind programmierbar
- Auswechselbare Griffe
- Pixart® 3327 Sensor
- MAX DPI 12000
- Omron Switch
- PTFE-Mausfüße

Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Gerät trocken. Halten Sie es von Niederschlägen, Feuchtigkeit, allen Arten von Flüssigkeiten und Kondenswasser fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Bereichen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen oder niedrigen Temperaturen auf (dies könnte es beschädigen).
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, stoßen Sie es nicht und schütteln Sie es nicht, da es dadurch beschädigt werden könnte.

Einrichtung

Schließen Sie die Maus an einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer an. Wenn Sie die Maus zum ersten Mal anschließen, warten Sie 15 Sekunden lang, bis der integrierte Treiber installiert wird.

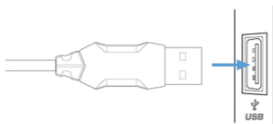


Für eine erweiterte Mauskonfiguration laden Sie bitte den speziellen Treiber unter www.marvo-tech.com herunter und installieren ihn (eine Internetverbindung ist erforderlich):

- Laden Sie den Treiber herunter und doppelklicken Sie auf die ausführbare Datei
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und installieren Sie die Anwendung.
- Nach der erfolgreichen Installation der Anwendung wird ein Symbol in der Taskleiste angezeigt
- Doppelklicken Sie auf dieses Symbol, um die Anwendung zu starten.

Verwendung

Drücken Sie die Tasten unterhalb des Scrollrads, um die Empfindlichkeit in den vordefinierten DPI-Stufen zu ändern.

Drücken Sie die Taste zum Umschalten des Lichtmodus an der Unterseite der Maus, um die Lichtmodi zu wechseln.

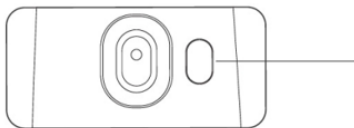

Beleuchtungsmodi-Schalttaste

Fehlersuche

Im Falle eines Fehlers gehen Sie wie folgt vor:

- Überprüfen Sie die Unversehrtheit der Anschlüsse.
- Überprüfen Sie die Verbindung zum Computer.
- Überprüfen Sie Ihre Computereinstellungen.
- Trennen Sie das Gerät ab und schließen Sie es wieder an; starten Sie den Computer neu.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza.cz gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit Reparaturen oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produkthändler. Sie müssen den Original-Kaufnachweis mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch gegen die Garantiebedingungen, für den ein geltend gemachter Anspruch möglicherweise nicht anerkannt werden kann, gilt:

- Verwendung des Produkts zu einem anderen als dem vorgesehenen Zweck, Nichteinhaltung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, einen Eingriff unbefugter Person oder durch eine mechanische Verschuldung des Käufers (zum Beispiel bei Transport, Reinigung mit ungeeigneten Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung des Verbrauchsmaterials oder der Teile während der Nutzung (zum Beispiel Akkus usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und andere Strahlung oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Überspannung im Netz, der elektrostatischen Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Stromversorgung oder Eingangsspannung oder ungeeignete Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen am Design oder Anpassungen, um die Produktfunktionen gegenüber dem gekauften Design zu ändern oder zu erweitern, vorgenommen hat, oder die Verwendung von nicht originalen Komponenten.



EU-Konformitätserklärung



Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU einschließlich der Änderungen durch 2015/863/EU.

WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über die Entsorgung alter Elektro- und Elektronik-Geräte (WEEE – 2012/19/EU) nicht als gewöhnlicher Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es am Verkaufsort zurückgegeben oder an eine öffentliche Sammelstelle für recycelbaren Abfall abgegeben werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des Geräts helfen Sie natürliche Ressourcen zu schonen und tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Weitere Auskunft erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde oder von dem nächsten Recyclinghof. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Abfall-Art kann gemäß den nationalen Vorschriften mit Bußgeld bestraft werden.



Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant la première utilisation et conserver ce manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure. Accordez une attention particulière aux consignes de sécurité. Si vous avez des questions ou des commentaires sur l'appareil, veuillez contacter le service client.



www.alza.fr/kontakt



08 00 99 05 10

Importateur Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53,
Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Présentation du produit

Caractéristiques

- Conception ergonomique, deux tailles de coquille pour différents types de mains, une variété de couleurs avec une mode unique.
- 16,8 millions de palettes de couleurs avec 12 modes d'éclairage différents
- Logiciel de personnalisation avancé



Spécifications techniques

Capteur	Capteur Pixart®3327
Type d'interrupteur	Mécanisme Omron® conçu pour 20 millions de clics
Boutons	7
DPI max.	12000
Vitesse de suivi maximale	Vitesse : 220 IPS
Accélération	30G
Remappable	DPI : Oui (nécessite un logiciel)
Rétroéclairage	Près de 16,8 millions de couleurs RVB (12 effets)
La LED peut être désactivée	Oui
Taux de sondage	1000 Hz
Type de pieds de souris	Pieds de souris en PTFE® Premium
Poids	87 g (Small Grip), 98 g (Big Grip)
Longueur du câble USB	1,8 m
Logiciel	Oui (pour plus de paramètres et d'options)
Support OS	Windows 7/8/10/11
Paramètres DPI	1200 (jaune) - 2400 (bleu) - 3200 (violet) - 4800 (vert) - 6400 (rouge) - 12000 (cyan) (par défaut 1200)



Configuration requise

Prise en charge de WIN7/WIN8/WIN10/WIN11



Driver Programmable



Replaceable Grips



Pixart® 3327 Sensor



MAX DPI 12000



Omron® Switch



PTFE® Mouse Feet


- Programmable par le conducteur
- Poignées remplaçables
- Capteur Pixart® 3327
- DPI MAX 12000
- Interrupteur Omron
- Pieds de souris en PTFE

Consignes de sécurité

- Gardez l'équipement au sec. Tenez à l'écart des chocs, de l'humidité, de tous types de liquides et de la condensation.
- N'utilisez pas le produit avec des mains mouillées.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'équipement dans des endroits poussiéreux ou sales.
- Ne stockez pas l'équipement dans des conditions de haute ou de basse température (cela pourrait l'endommager).
- Ne laissez pas tomber, ne frappez pas et ne secouez pas l'équipement, car cela pourrait l'endommager.

Installation

Connectez la souris à un port USB disponible sur votre ordinateur. Lors de la première connexion, attendre 15 secondes que le pilote générique soit installé.

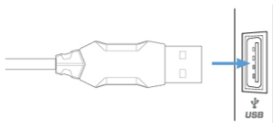


Pour une configuration avancée de la souris, veuillez télécharger et installer le pilote spécialisé à l'adresse www.marvo-tech.com (une connexion Internet est requise) :

- téléchargez le pilote et double-cliquez sur le fichier exécutable
- suivre les instructions à l'écran et installer l'application
- après avoir installé l'application avec succès, une icône sera affichée dans la barre des tâches
- double-cliquez sur cette icône pour lancer l'application

Utilisez

Appuyez sur les boutons situés sous la molette de défilement pour modifier la sensibilité en fonction de paliers DPI prédéfinis.

Appuyez sur le bouton de changement de mode d'éclairage situé en bas de la souris pour changer les modes d'éclairage.

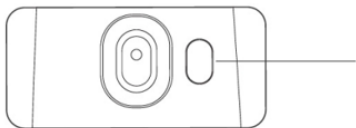

Bouton de
commutation
des modes
d'éclairage

Dépannage

En cas de fonctionnement incorrect, suivez les étapes ci-dessous :

- Vérifiez l'intégrité des connecteurs.
- Vérifiez la connexion à l'ordinateur.
- Vérifiez les paramètres de votre ordinateur.
- Débranchez et rebranchez l'équipement ; redémarrez l'ordinateur.

Si le problème persiste, veuillez contacter votre vendeur local.

Conditions de garantie

Un produit neuf acheté dans le réseau de vente Alza.cz est couvert par la garantie de 2 ans. Si vous avez besoin de réparation ou d'autres services pendant la période de garantie, contactez directement le vendeur du produit, vous devez fournir la preuve d'achat originale avec la date d'achat.

Les éléments suivants sont considérés comme un conflit avec les conditions de garantie, pour lequel la réclamation ne peut être reconnue :

- L'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu ou le non-respect des instructions relatives à la maintenance, au fonctionnement et à l'entretien du produit.
- Dommages causés au produit par une catastrophe naturelle, l'intervention d'une personne non autorisée ou mécaniquement par la faute de l'acheteur (par exemple, pendant le transport, le nettoyage par des moyens inappropriés, etc.)
- L'usure naturelle et le vieillissement des consommables ou des composants pendant l'utilisation (comme les batteries, etc.).
- L'exposition à des influences extérieures néfastes, telles que la lumière du soleil et d'autres rayonnements ou champs électromagnétiques, l'intrusion de fluides, l'intrusion d'objets, la surtension du réseau, la tension de décharge électrostatique (y compris la foudre), une tension d'alimentation ou d'entrée défectueuse et une polarité inappropriée de cette tension, des processus chimiques tels que des alimentations usées, etc.
- Si quelqu'un a apporté des modifications, des transformations, des altérations à la conception ou une adaptation pour changer ou étendre les fonctions du produit par rapport à la conception achetée ou l'utilisation de composants non originaux.



Déclaration de conformité de l'UE



Ce produit est conforme aux exigences essentielles des directives 2014/30/EU et 2011/65/EU, y compris les amendements

2015/863/EU.

WEEE

Ce produit ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager normal, conformément à la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE - 2012/19 / UE). Au lieu de cela, il doit être retourné au lieu d'achat ou remis à un point de collecte public pour les déchets recyclables. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Contactez votre autorité locale ou le point de collecte le plus proche pour plus de détails. L'élimination



incorrecte de ce type de déchets peut entraîner des amendes conformément aux réglementations nationales.

