SONY

5-003-174-**B2** (1)

External SSD
Lecteur SSD externe
SSD externa
SSD esterna
Εξωτερική SSD
Zewnętrzny dysk SSD
SSD extern
Išorinis SSD
Внешний SSD
Сыртқы SSD
外接固態硬碟
外置固态硬盘

Operating Instructions/Mode d'emploi/
Bedienungsanleitung/Manual de instrucciones/
Istruzioni per l'uso/Manual de instruções/
使用說明書 / 使用说明书 / 사용설명서/
Gebruiksaanwijzing/Instrukcja obsługi/
Návod k obsluze/Használati útmutató/
Návod na obsluhu/Kullanma kılavuzu/
Οδηγίες λειτουργίας/ تعليمات التشغيل/
Kasutusjuhend/Eksploatacijos instrukcijos/
Lietošanas instrukcijas/Bruksanvisning/
Betjeningsvejledning/Käyttöohjeet/
Instrucțiuni de utilizare/Navodila za uporabo/
Bruksanvisning/Инструкции за експлоатация/
Upute za rad/Uputstvo za upotrebu/
Udhëzimet e përdorimit/
Инструкция по эксплуатации/
Пайдалану нұсқаулығы

SL-MG5, SL-M1, SL-M2

CE EAC

© 2019 Sony Corporation

A

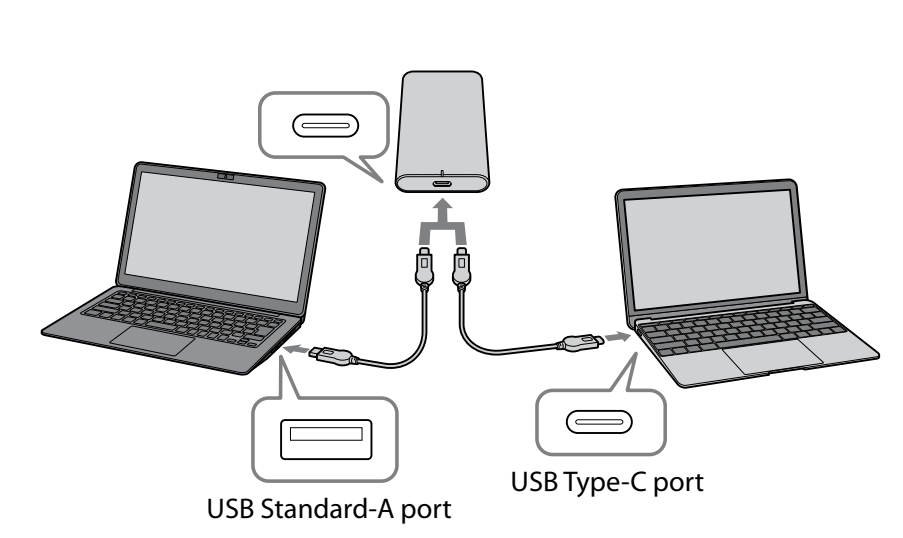

B

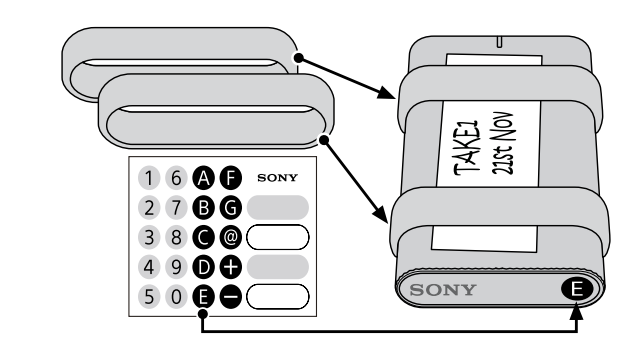

English Data recording device

WARNING

Keep away from children. If swallowed, promptly see a doctor.
To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

For the Customers in U.S.A

NOT APPLICABLE IN CANADA, INCLUDING IN THE PROVINCE OF QUEBEC
(POUR LES CONSOMMATEURS AUX ÉTATS-UNIS. NON APPLICABLE AU CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE DE QUÉBEC)

For questions regarding your product or for the Sony Service Center nearest you: Sony Electronics Inc. Media Services, 11302 Eastpoint Drive Building B, Suite 600 Laredo, TX 78045; mediaservices@am.sony.com or (877) 440-3453
The number below is for the FCC related matters only.

Regulatory Information

Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name:	SONY
Model No.:	SL-MG5, SL-M1, SL-M2
Responsible Party:	Sony Electronics Inc.
Address:	16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone No.:	858-942-2230

This device complies with Part15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Notes:

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - —Reorient or relocate the receiving antenna.
  - —Increase the separation between the equipment and receiver.
  - —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The telephone number shown above pertains to the declaration of conformity, not the contact for our customer support. See contact information for customer support on the warranty card.

For the Customers in Canada

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Operating Environment Requirements

Supported OS: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15

- An OS listed above must be factory-installed.
- Operation is not guaranteed for all devices.
- Please check the latest compatibility list at the following URL: https://www.sony.net/SLM_cmpt/

When Using this Unit on the PC

- See illustration **A** for the connection method.
- Be careful when handling this unit after extended periods of use as the surface may be hot.
- If this unit is not recognized by the PC or the host device you are using, remove the device, shutdown or restart your PC or host device, and try plugging this unit again.
- When the data transfer is in progress, the LED indicator is flashing. Please do not remove this unit while flashing.

Disconnecting this Unit from the PC

In this section, we describe the procedure for disconnecting this unit from the PC while the PC is switched on.

Windows PC users

1 **Click "Safely Remove Hardware and Eject Media" in the notification area at the bottom right of the desktop.**
This unit currently connected to the PC appears on the screen.
2 **Click on this unit.**
3 **Wait until the message "Safe to Remove Hardware" appears, and disconnect the USB cable from the PC.**

Mac users

1 **Drag and drop this unit's icon on the desktop into [Trash].**
2 **After the icon has disappeared from the desktop, disconnect the USB cable from the PC.**

Supplied software

Download the latest software from the following URL
https://www.sony.net/SLM_app/
* For details, please refer to the web page above.

Notes on Use

This unit is a precision instrument. Saved data may be lost due to sudden failure. As a precaution against possible failure, periodically save the data in this unit elsewhere. Sony will not repair, restore or replicate recorded contents under any circumstances. Furthermore, Sony shall not be responsible for any damage to or loss of recorded data for any cause.

- Note the following when using other USB devices while connecting this unit to equipment.
  - —The transfer speed of this unit may become slower.
  - —You may be unable to use this unit if it is connected to equipment via a USB hub. If this happens, reconnect this unit directly to the USB port of the equipment.
- Do not connect a wrong USB cable to this unit, which may damage the socket.
- Do not remove this unit from the equipment while writing, reading or deleting data. Doing so may damage the data.
- If this unit is still connected to the PC in the following situations, the PC may not operate correctly.
  - —When you start or restart the PC.
  - —When the PC enters sleep or hibernation, or returns from either.
  Disconnect this unit from the PC before doing these operations.
- It is strongly recommended that you periodically back up the data written on this unit.
- The supplied product warranty is limited only to this External Solid State Drive itself, when used normally in accordance with these operating instructions and with the accessories that were included with this unit in the specified or recommended system environment. Services provided by the Company, such as user support, are also subject to these restrictions.

Sony shall not be responsible for any damage to or loss of recorded data.

Handling this unit

- Do not use or store this unit in the following locations. Doing so may cause this unit to malfunction.
  - —Somewhere extremely hot, cold or humid
  Never leave this unit exposed to high temperature, such as in direct sunlight, near a heater, or inside a closed car in summer. Doing so may cause this unit to malfunction or become deformed.
  - —In a badly ventilated place
  - —In a dusty or humid place

High temperature of this unit

While using this unit, the main body of this unit becomes hot. This is not a malfunction. Depending on the operating status, their temperature may rise to 40 °C or higher. Touching them for a long time in this condition may cause a low temperature burn.

For the detail on operations and support related information, see the following URL.
www.sony.net/memorycard

Specifications

Interface	USB 3.2 Gen 2
Dimensions (Approx.)	
This unit only (Approx.):	55 mm × 13 mm × 110 mm (2.16 in × 0.51 in × 4.33 in) (W × H × D, without protrusions)
With supplied rubber bands (Approx.):	59 mm × 17 mm × 110 mm (2.32 in × 0.66 in × 4.33 in)
Mass (Approx.)	130 g (4.6 oz) (main body only)
Water / Dust proof*:	IP67
Shock Proof*:	3 m drop
Operating environment	
Temperature:	5 °C to 40 °C (41 °F to 104 °F)
Humidity:	95% or less (non-condensing)
Storage environment	
Temperature:	–25 °C to +60 °C (–13 °F to +140 °F)
Humidity:	95% or less (non-condensing)

* This unit is shock, water, and dust resistant and were tested under controlled laboratory conditions. Please use this unit in proper environment. Liquid damage and rough handling are not covered by the warranty.

Included items:
USB Type-C to USB Type-C cable (45 cm) (1)
USB Type-C to USB Standard-A cable (45 cm) (1)
Rubber bands (2), Label sticker sheet (1): See illustration **B** for their usage. Rubber bands for securing your label or memo.
Set of printed documentation

Design and specifications are subject to change without notice.

Trademarks

- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- Microsoft and Windows are registered trademarks and/or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Mac, macOS and OS X are registered trademarks and/or trademarks of Apple Inc. in the U.S. and other countries.
- All other system names and product names mentioned in these operating instructions are the trademarks or registered trademarks of their respective development companies. ™ and ® are not mentioned in each case in these instructions.

- Our product warranty is limited only to the data recording device itself, when used normally in accordance with these operating instructions and with the accessories that were included with this unit in the specified or recommended system environment. Services provided by the Company, such as user support, are also subject to these restrictions.
- The Company cannot accept liability for damage or loss resulting from the use of this unit, or for any claim from a third party.
- The Company cannot accept any liability for: problems with your PC or other hardware arising from the use of this product; the suitability of this product for specific hardware, software, or peripherals; operating conflicts with other installed software; data loss; or other accidental or unavoidable damages.
- The Company cannot accept any liability for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of the software provided with this unit.

Capacity is based on 1 GB = 1 billion bytes. A portion of the memory is used for data management functions and therefore usable storage capacity will be less.

LIMITED WARRANTY
U.S. and Canada only – 3 years

Sony Electronics Inc. solely for purchases made in the United States and Sony of Canada Ltd. solely for purchases made in Canada (collectively "Sony") warrants this product against defects in material or workmanship for the original owner and any subsequent end user owner(s) ("You" or "Your") for the time period set forth above as set forth herein. Pursuant to this Limited Warranty, Sony will, at its option, (i) repair the product using new or refurbished parts or (ii) replace the product with a new or recertified/refurbished product of the same (or similar) model. For purposes of this Limited Warranty, "recertified" or "refurbished" means a product or part that has been returned to its original specifications. **In the event of a defect, these are Your exclusive remedies.** Sony does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free.
Term: For the time period set forth above from the original date of purchase of the product when purchased directly from Sony or Sony authorized dealer (To determine if a dealer is in the Sony authorized dealer network, please visit US: www.sony.com/retailers; Canada: https://dealerlocator.sony.ca/locator; or contact Sony directly), Sony will, at its option, repair or replace with a new, recertified or refurbished product or part, any product or part determined to be defective.
This Limited Warranty covers only the hardware components packaged with the product. It does not cover separate accessories, technical assistance for hardware or software usage and it does not cover any software products whether or not contained in the product, and other included content; any such software or other included content is provided "AS IS" unless expressly provided for in any enclosed software Limited Warranty or End User License Agreement. Please refer to the End User License Agreement(s) included with the product for Your rights and obligations with respect to the software or other included content. If You purchased an extended service plan, please refer to the service plan for the coverage, duration and terms of service. Extended service plans are not governed by this Limited Warranty.
To obtain warranty service, You must deliver the product, in either its original packaging or packaging affording an equal degree of protection to a Sony authorized service center together with a dated purchase receipt in order to obtain warranty service. Sony cannot guarantee that it will be able to repair any product under this warranty or make a product exchange without risk to or loss of software or data. **It is Your responsibility to remove or backup any removable media or parts, data, software or other materials You may have stored or preserved on Your product. It is likely that any media or parts, data, software, or other materials (like pictures, music, videos, etc.) will be lost or reformatted during service and Sony will not be responsible for any such damage or loss.** Contact the following for specific instructions on how to obtain warranty service for Your product:
For purchases made in the UNITED STATES:
Visit Sony's Website: **www.sony.com/support**
Or call the Customer Experience Center: 1-800-222-SONY (7669)
To register Your product or for contact information to purchase accessories or parts go to Sony's Website
For purchases made in CANADA:
Visit Sony's Website: **www.sony.ca/support**
Or call the Customer Experience Center: 1-877-899-SONY (7669)
To register Your product or for contact information to purchase accessories or parts go to Sony's Website
On-site service for televisions of certain dimensions may be available to a customer living within a 50km radius of an authorized Sony service facility, provided the residence can be accessed by an on-road service vehicle.
Repair/Replacement Warranty: This Limited Warranty shall apply to any repair, replacement part or replacement, recertified or refurbished product for the remainder of the original Limited Warranty period or for ninety (90) days, whichever is longer. Any parts or product replaced under this Limited Warranty will become the property of Sony. Any replacement, recertified or refurbished product provided under this Limited Warranty may, at Sony's option, vary in color and/or cosmetic design from the original product and may not include any original engraving or similar customization/personalization.
Sony is not responsible for, and this Limited Warranty does not cover, any damage arising from a failure to operate the product within its intended uses, or otherwise follow the owner's manual and safety instructions relating to the product's use and installation. Sony is not responsible for any costs You incur relating to labor or parts for repairs or services from providers/others other than from a Sony authorized service center. This Limited Warranty only covers product issues caused by defects in material or workmanship during ordinary consumer use. This Limited Warranty does not cover products purchased from sources other than Sony or a Sony authorized dealer (including non-authorized online auctions), or issues due to: (i) outdoor exposure and other acts of nature; (ii) power surges; (iii) accidental damage; (iv) abuse; (v) limitations of technology; (vi) cosmetic damage; (vii) contact with liquid, heat, humidity or perspiration, sand, smoke, or foreign materials; (viii) damage, malfunction and/or failure to product resulting from use of parts or supplies not sold or authorized by Sony; (ix) damage, malfunction and/or failure to product resulting from servicing not authorized or performed by Sony or a Sony authorized service center; (x) computer or internet viruses, bugs, worms, or Trojan Horses; (xi) malfunctions due to peripherals/accessories; (xii) modifications of or to any part of the product, including "rooting" or other modifications to control the behavior of the product or any factory installed operating system; (xiii) consumable parts such as batteries; or (xiv) any product where the factory-applied serial number has been altered or removed from the product. Further, to the extent this product incorporates use of a display, please note that a display contains hundreds of thousands of individual pixels, and displays typically contain a small number of pixels that do not function properly. This Limited Warranty does not cover up to .01% pixel outages (small dot picture elements that are dark or incorrectly illuminated).
This Limited Warranty does not cover Sony products sold "AS IS" or "WITH ALL FAULTS" or consumables (such as fuses or disposable batteries). Sony will not replace missing components from any package purchased "Open Box" or "AS IS". This Limited Warranty is valid only in the United States and Canada (as applicable).
LIMITATION ON DAMAGES: SONY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ON THIS PRODUCT. NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SONY BE GREATER THAN THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT FROM SONY OR AN AUTHORIZED SONY DEALER.
DURATION OF IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS: EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.
Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to You. This Limited Warranty gives You specific legal rights and You may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.
For purchases made in the U.S.: Read the following Dispute Resolution/Arbitration provision carefully. It details Your rights and instructions should a dispute related to the product arise.
What Happens If We Have A Dispute: Should a dispute or claim arise related to the product, Your purchase and/or use of the product, the terms of this Limited Warranty, or any service provided under the terms of this Limited Warranty (including any repair or replacement) ("Dispute"), You and Sony agree that the **Dispute shall be resolved exclusively through binding arbitration. YOU UNDERSTAND AND ACKNOWLEDGE THAT BY AGREEING TO ARBITRATION, YOU ARE GIVING UP THE RIGHT TO LITIGATE (OR PARTICIPATE IN AS A PARTY OR CLASS MEMBER) IN ANY DISPUTES IN COURT. You also agree that ANY DISPUTE RESOLUTION PROCEEDING WILL ONLY CONSIDER YOUR INDIVIDUAL CLAIMS, AND BOTH PARTIES AGREE NOT TO HAVE ANY DISPUTE HEARD AS A CLASS ACTION, REPRESENTATIVE ACTION, CONSOLIDATED ACTION, OR PRIVATE ATTORNEY GENERAL ACTION.** Despite the above, You have the right to litigate any Dispute on an individual basis in small claims court or other similar court of limited jurisdiction, to the extent the amount at issue does not exceed $15,000, and as long as such court has proper jurisdiction and all other requirements (including the amount in controversy) are satisfied.
Arbitration Instructions. To begin Arbitration, either You or Sony must make a written demand to the other for arbitration. The arbitration will take place before a single arbitrator. The arbitration will be administered in keeping with the Expedited Procedures of the Commercial Arbitration Rules and the Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes ("Rules") of the American Arbitration Association ("AAA"), when applicable and in effect when the claim is filed. You may get a copy of AAA's Rules by contacting AAA at (800) 778-7879 or visiting www.adr.org. The filing fees to begin and carry out arbitration will be shared between You and Sony, but in no event shall Your fees ever exceed the amount allowable by the special rules for Consumers Disputes provided for by AAA, at which point Sony will cover all additional administrative fees and expenses. This does not prohibit the Arbitrator from giving the winning party their fees and expenses of the arbitration when appropriate pursuant to the Rules. Unless You and Sony agree differently, the arbitration will take place in the county and state where You live, and applicable federal or state law shall govern the substance of any Dispute during the arbitration. However, the Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1, et seq., will govern the arbitration itself and not any state law on arbitration. The Arbitrator's decision will be binding and final, except for a limited right of appeal under the Federal Arbitration Act.
Opt-Out Instructions. IF YOU DO NOT WISH TO BE BOUND BY THE BINDING ARBITRATION PROVISION, THEN: (1) You must notify Sony in writing within 30 days of the date that You purchased the product; (2) Your written notification must be mailed to Sony Electronics Inc., 16535 Via Esprillo, MZ 1105, San Diego CA 92127, Attn: Legal Department; AND (3) Your written notification must include (a) Your NAME, (b) Your ADDRESS, (c) the DATE You purchased the product, and (d) a clear statement that "YOU DO NOT WISH TO RESOLVE DISPUTES WITH ANY SONY ELECTRONICS ENTITY THROUGH ARBITRATION AND/OR BE BOUND BY THE CLASS ACTION WAIVER."
Opting out of this dispute resolution procedure will not affect the coverage of the Limited Warranty in any way, and You will continue to enjoy the benefits of the Limited Warranty.(T31-2)

Français Enregistreur de données

AVERTISSEMENT

Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
Pour éviter toute électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. Confier l'entretien à un technicien qualifié uniquement.

Pour les clients au Canada

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Exigences de l'environnement d'exploitation

Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15

- Un système d'exploitation indiqué dans la liste ci-dessus doit être installé d'origine.
- Le fonctionnement n'est pas garanti pour tous les périphériques.
- Veuillez consulter la dernière liste de compatibilité à l'URL suivante : https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Lors de l'utilisation de cet appareil sur un PC

- Reportez-vous à l'illustration **A** pour le raccordement.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez cet appareil après une utilisation ou un accès prolongé car la surface risque d'être chaude.
- Si cet appareil n'est pas reconnu par le PC ou l'appareil hôte utilisé, retirez l'appareil, arrêtez ou redémarrez votre PC ou appareil hôte et essayez de rebrancher cet appareil.
- Le témoin LED clignote pendant le transfert de données. Ne retirez pas cet appareil tant que le témoin clignote.

Débranchement de cet appareil du PC

Cette section indique comment débrancher cet appareil du PC lorsque le PC est allumé.

Utilisateurs de PC Windows

1 **Cliquez sur « Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média » dans la zone de notification dans le coin inférieur droit du bureau.**
Cet appareil actuellement raccordé au PC apparaît sur l'écran.
2 **Cliquez sur cet appareil.**
3 **Attendez que le message « Safe to Remove Hardware » apparaisse, puis débranchez le câble USB du PC.**

Utilisateurs de Mac

1 **Tirez l'icône de cet appareil sur le bureau et déposez-la dans la [Corbeille].**
2 **Une fois que l'icône a disparu du bureau, débranchez le câble USB du PC.**

Logiciel fourni

Téléchargez la version la plus récente à partir de l'adresse URL suivante
https://www.sony.net/SLM_app/
* Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la page Web ci-dessus.

Remarques sur l'emploi

Cet appareil est un instrument de précision. Les données sauvegardées peuvent être perdues à la suite d'une panne. Pour vous protéger contre toute panne, sauvegardez régulièrement les données de cet appareil sur un autre support. Sony ne peut en aucun cas réparer, restaurer les données enregistrées ou en restituer des copies.
De plus, Sony décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes des données enregistrées, quelle qu'en soit la cause.

- Notez les points suivants si d'autres dispositifs USB sont utilisés lorsque cet appareil est raccordé à un autre appareil.
  - —La vitesse de transfert de cet appareil peut être ralentie.
  - —Vous ne pourrez peut-être pas utiliser cet appareil s'il est raccordé à un autre appareil par un concentrateur USB. Le cas échéant, raccordez cet appareil directement au port USB de l'autre appareil
- Ne raccordez pas cet appareil avec un câble USB inadéquat, car la prise pourrait être endommagée.
- Ne débranchez pas cet appareil de l'autre appareil pendant l'inscription, la lecture ou la suppression de données. Ne frappez pas, ne pliez pas, ne laissez pas tomber, ne mouillez pas et n'exercez pas de force excessive sur cet appareil. Ceci pourrait altérer les données.
- Si cet appareil est encore raccordé au PC dans les situations suivantes, le PC risque de ne pas fonctionner correctement.
  - —Lorsque vous démarrez ou redémarrez le PC.
  - —Lorsque le PC se met en veille ou en hibernation, ou revient de l'une ou l'autre.
  Débranchez cet appareil du PC avant d'effectuer ces opérations.
- Il est fortement recommandé de sauvegarder régulièrement les données inscrites sur cet appareil.
- La couverture de garantie de ce produit se limite au disque SSD externe lui-même, lors d'une utilisation normale respectant les directives du présent mode d'emploi avec les accessoires inclus avec cet appareil et avec un des systèmes d'exploitation mentionnés ou recommandés. Les services offerts par la société, par exemple l'assistance à l'utilisateur, sont également limités par ces conditions.

Sony décline toute responsabilité en cas d'endommagement ou de perte des données enregistrées.

Manipulation de cet appareil

- N'utilisez pas et ne rangez pas cet appareil aux endroits suivants. Sinon, cet appareil ne fonctionnera pas correctement.
  - —Endroit extrêmement chaud, froid ou humide
  Ne laissez jamais cet appareil exposé à une température élevée, comme en plein soleil, près d'un appareil de chauffage ou à l'intérieur d'une voiture, toutes vitres closes. Sinon, il risque de ne plus fonctionner ou de se déformer.
  - —Endroit mal ventilé
  - —Endroit poussiéreux ou humide

Haute température de cet appareil

Lorsque vous utilisez cet appareil, son coffret devient chaud. Ceci est normal. Selon l'état de fonctionnement, sa température peut monter jusqu'à 40 °C, voire plus. Il est possible de se brûler si l'on touche trop longtemps le coffret dans cet état.

Pour plus d'informations sur le fonctionnement et l'assistance, reportez-vous à l'URL suivante.
www.sony.net/memorycard

Spécifications

Interface	USB 3.2 Gen 2
Dimensions (Environ)	
Cet appareil uniquement (Environ) :	55 mm × 13 mm × 110 mm (2,16 po. × 0,51 po. × 4,33 po.) (L × H × P, hors parties saillantes)
Avec les bandes en caoutchouc fournies (environ) :	59 mm × 17 mm × 110 mm (2,32 po. × 0,66 po. × 4,33 po.)
Poids (Environ)	130 g (4,6 on.)
Résistant à la poussière / à l'eau* :	IP67
Résistant aux chocs* :	Chute de 3 m
Environnement d'exploitation	
Température :	5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)
Humidité :	95 % ou moins (sans condensation)
Environnement d'entreposage	
Température :	–25 °C à +60 °C (–13 °F à +140 °F)
Humidité :	95 % ou moins (sans condensation)

* Cet appareil est résistant aux chocs, à l'eau et à la poussière, et a été testé dans des conditions d'essai en laboratoire contrôlées. Veuillez utiliser cet appareil dans un environnement adapté. Les dommages causés par du liquide et une manipulation brutale ne sont pas couverts par cette garantie.

Éléments inclus :
Câble USB Type-C à USB Type-C (45 cm) (1)
Câble USB Type-C à USB Standard-A (45 cm) (1)
Bandes en caoutchouc (2), feuille d'étiquettes autocollantes (1) : Reportez-vous à l'illustration **B** pour leur usage. Bandes en caoutchouc pour sécuriser votre étiquette ou mémo.
Jeu de documents imprimés

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Marques commerciales

- USB Type-C® et USB-C® sont des marques commerciales de USB Implementers Forum.
- Microsoft et Windows sont des marques déposées et/ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mac, macOS et OS X sont des marques déposées et/ou des marques commerciales de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Tous les autres noms de systèmes et de produits mentionnés dans ce mode d'emploi sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Les marques ™ et ® ne sont pas mentionnées dans ce mode d'emploi.

- La couverture de garantie de ce produit se limite à l'enregistreur de données lui-même, lors d'une utilisation normale respectant les directives du présent mode d'emploi avec les accessoires inclus avec cet appareil et avec un des systèmes d'exploitation mentionnés ou recommandés. Les services offerts par la société, par exemple l'assistance à l'utilisateur, sont également limités par ces conditions.
- La société décline toute responsabilité pour des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de cet appareil, ainsi que pour toute réclamation déposée par un tiers.
- La société décline toute responsabilité pour : les problèmes de fonctionnement du PC ou d'autres appareils découlant de l'utilisation de ce produit ; l'incompatibilité de ce produit avec un ordinateur, un logiciel ou un périphérique particulier ; les conflits d'exploitation avec d'autres logiciels installés ; la perte de données ; tout autre dommage accidentel ou inévitable.
- La société décline toute responsabilité pour les dommages financiers, la perte de bénéfices, les réclamations de tiers ou tout autre événement découlant de l'utilisation du logiciel fourni avec cet appareil.

La capacité est calculée sur la base de 1 Go = 1 milliard d'octets. Une partie de la mémoire est utilisée pour la gestion de système; la capacité de la mémoire est donc moindre que le nombre indiqué.

GARANTIE LIMITÉE
É.-U. et Canada uniquement – 3 ans

Sony Electronics Inc. exclusivement pour les achats effectués aux États-Unis et Sony du Canada Ltée. exclusivement pour les achats effectués au Canada (collectivement « Sony ») garantit ce produit contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour le propriétaire d'origine et tous les propriétaires utilisateurs finaux suivants (« Vous » ou « Vos ») pendant la période définie ci- dessus et comme indiqué dans les présentes. Conformément à cette Garantie limitée, Sony, à son gré, (i) réparera le produit en utilisant des pièces neuves ou remises en état ou (ii) remplacera le produit par un produit neuf ou recertifié/remis en état du même modèle (ou similaire). Aux fins de la présente Garantie limitée, les termes « recertifié » ou « remis en état » désignent un produit ou une pièce qui a retrouvé ses spécifications d'origine. **En cas de défaut, ce sont Vos recours exclusifs.** Sony ne garantit pas le fonctionnement ininterrompu ou sans erreur du produit.
Modalité : Pendant la période définie ci-dessus à compter de la date d'achat du produit directement de Sony ou d'un vendeur autorisé Sony (pour déterminer si un vendeur fait partie du réseau de vendeurs autorisés de Sony, veuillez visiter, pour les É.-U. : www.sony.com/retailers; pour le Canada : https://dealerlocator.sony.ca/locator; ou contactez Sony directement), Sony, à son gré, réparera ou remplacera par un produit ou une pièce recertifié(e) ou remis(e) en état tout produit ou pièce défaillant(e).
Cette garantie limitée couvre uniquement les composants matériels emballés avec le produit. Elle ne couvre pas les accessoires séparés, l'assistance technique pour l'utilisation du matériel ou du logiciel et elle ne couvre pas les produits logiciels contenus ou non dans le produit, et tout autre contenu inclut; tout logiciel ou autre contenu inclut est fourni « EN L'ÉTAT » sauf indication contraire conformément à la Garantie limitée du logiciel joint ou à la Licence d'utilisation de l'utilisateur final. Veuillez vous reporter à la Licence d'utilisation de l'utilisateur final incluse avec le produit pour connaître vos droits et obligations en ce qui concerne le logiciel ou tout autre contenu inclut. Si vous avez acheté un plan de services étendu, veuillez vous reporter au plan de services pour connaître l'étendue de la couverture, la durée et les conditions d'utilisation. Les plans de services étendus ne sont pas régis par cette Garantie limitée.
Pour obtenir un service de garantie, vous devez livrer le produit, dans son emballage d'origine ou un emballage offrant un niveau de protection équivalent, à un centre de service autorisé Sony accompagné du reçu d'achat daté afin d'accéder au service de garantie. Sony n'est pas en mesure de garantir la réparation d'un produit au titre de ladite garantie ou l'échange d'un produit sans risque d'altérer le logiciel ou de perdre des données. **Il relève de votre responsabilité de retirer ou sauvegarder tout média ou toute pièce amovible, toutes données, tout logiciel ou autre matériel stocké ou conservé sur votre produit. Il est probable que tout média ou toute pièce, toutes données, tout logiciel ou autre matériel (comme des images, de la musique, des vidéos, etc.) soit perdu ou reformaté pendant le service et Sony ne pourra être tenu pour responsable dudit dommage ou de ladite perte.** Contactez les services suivants pour des instructions spécifiques sur la façon d'obtenir un service de garantie pour votre produit :
Pour les achats effectués aux ÉTATS-UNIS :
Visitez le site Web Sony : **www.sony.com/support** ou
appelez le centre d'expérience client : 1-800-222-SONY (7669)
Pour enregistrer votre produit ou obtenir des coordonnées pour acheter des accessoires ou des pièces, rendez-vous sur le site Web Sony.
Pour les achats effectués au CANADA :
Visitez le site Web Sony : **www.sony.ca/support** ou
appelez le centre d'expérience client : 1-877-899-SONY (7669)
Pour enregistrer votre produit ou obtenir des coordonnées pour acheter des accessoires ou des pièces, rendez-vous sur le site Web Sony.
Un service sur place pour les téléviseurs de certaines dimensions est disponible pour les clients vivant dans un rayon de 50 km d'un local de service Sony autorisé, à condition que le lieu de résidence soit accessible à un véhicule de service.
Garantie de réparation/remplacement : Cette Garantie limitée s'applique à toute réparation, pièce de rechange ou tout produit de remplacement, recertifié ou remis en état pendant la période restante de la Garantie limitée d'origine ou pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, la plus longue date étant celle retenue. Toute pièce ou tout produit remplacé(e) au titre de ladite Garantie limitée sera la propriété de Sony. Tout produit de remplacement, recertifié ou remis en état fourni au titre de ladite Garantie limitée peut, au gré de Sony, être de couleur et/ou d'aspect différent par rapport au produit d'origine et peut ne pas inclure de gravure d'origine ou une personnalisation similaire.
Sony n'est pas responsable de, et ladite Garantie limitée ne couvre pas, tout dommage survenu suite à une utilisation du produit ne respectant pas ses utilisations prévues, ou autrement le non- respect du manuel du propriétaire et des consignes de sécurité se rapportant à l'utilisation et à l'installation du produit. Sony ne pourra être tenue responsable des frais liés à la main-d'oeuvre ou à l'achat de pièces payés suite à une réparation ou des services offerts par un centre autre que ceux dûment autorisés par Sony. Ladite Garantie limitée couvre uniquement les dommages causés au produit par des défauts de matériaux ou de fabrication pendant son utilisation normale par le client. Ladite Garantie limitée ne couvre pas les produits achetés auprès de sources autres que Sony ou un vendeur autorisé Sony (y compris les ventes aux enchères en ligne non autorisées), ou les dommages causés par : (i) une exposition extérieure et d'autres actes de la nature; (ii) les surtensions; (iii) un dommage accidentel; (iv) un abus; (v) les limites de la technologie; (vi) un dommage cosmétique; (vii) le contact avec un liquide, la chaleur, l'humidité ou la sueur, le sable, la fumée ou des matériaux étrangers; (viii) les dommages, défaillances et/ou tout fonctionnement incorrect du produit suite à une réparation effectuée avec des pièces ou fournitures n'étant pas vendues ou autorisées par Sony; (ix) les dommages, défaillances et/ou tout fonctionnement incorrect du produit suite à des services non offerts ou autorisés par Sony ou un centre autre que ceux dûment autorisé par Sony; (x) les virus informatiques ou circulant sur Internet, les bogues, les vers ou les chevaux de Troie; (xi) les dysfonctionnements dus à des périphériques/accessoires; (xii) les modifications apportées à une pièce du produit, incluant l'enracinement ou toute autre modification visant à contrôler le comportement du produit ou tout système d'exploitation installé à l'usine; (xiii) les consommables comme les batteries; ou (xiv) tout produit dont le numéro de série appliqué à l'usine a été altéré ou retiré du produit. En outre, dans la mesure où ledit produit requiert l'utilisation d'un écran, veuillez noter qu'un écran contient des centaines de milliers de pixels individuels, et les écrans contiennent généralement un petit nombre de pixels qui ne fonctionnent pas correctement. Ladite Garantie limitée ne couvre pas les défauts de pixels à hauteur de 0,01 % (petits éléments d'image sous forme de points sombres ou mal éclairés).
Ladite Garantie limitée ne couvre pas les produits Sony vendus « EN L'ÉTAT » ou « AVEC DÉFAUTS » ou les consommables (comme les fusibles ou les piles jetables). Sony ne remplacera pas les composants manquants d'un emballage acheté comme « Boîte ouverte » ou « EN L'ÉTAT ». Ladite Garantie limitée est valide uniquement aux États-Unis et au Canada (selon le cas).
LIMITATIONS DES DOMMAGES-INTÉRÊTS : SONY NE PEUT PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE OU D'UNE CONDITION SUR CE PRODUIT. TOUT RECOUVREMENT DE SONY NE POURRA PAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT VENDU PAR SONY OU UN VENDEUR SONY AUTORISÉ.
DURÉE DES GARANTIES OU DES CONDITIONS IMPLICITES : SAUF DANS LA MESURE OÙ CELA EST INTERDIT PAR LA LOI EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SUR CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LADITE GARANTIE LIMITÉE.
Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, ou autorisent les limitations de durée d'une garantie implicite, ainsi les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Ladite Garantie limitée vos octroie des droits spécifiques reconnus par la loi et vous pouvez bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à une autre.
Pour les achats effectués aux États-Unis : Lisez attentivement la clause de résolution/d'arbitrage des litiges suivante. Vos droits et les étapes à suivre en cas de litige lié au produit y sont détaillés.
Que se passe-t-il en cas de litige : En cas de litige ou de réclamation lié(e) au produit, à votre achat et/ou à l'utilisation du produit, aux clauses de ladite Garantie limitée, ou à un service fourni conformément aux conditions de ladite Garantie limitée (incluant une réparation ou un remplacement) (« Litige »), vous et Sony acceptez que **le litige soit résolu exclusivement à travers un arbitrage exécutoire. VOUS COMPRENEZ ET RECONNAISSEZ QU'EN ACCEPTANT L'ARBITRAGE VOUS AVEZ LE DROIT D'INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE POUR (OU DE PARTICIPER EN TANT QUE PARTIE OU MEMBRE DU RECOURS À) LA RÉSOLUTION DES LITIGES DEVANT UN TRIBUNAL. Vous acceptez également que TOUTE PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS CONSIDÈRERA UNIQUEMENT VOS REVENDICATIONS INDIVIDUELLES, ET LES DEUX PARTIES ACCEPTENT QU'UN LITIGE NE SOIT PAS ENTENDU COMME UN RECOURS COLLECTIF OU UN RECOURS DU PROCUREUR GÉNÉRAL.** Malgré les indications ci-dessus, vous avez le droit d'intenter une action en justice de manière individuelle devant la Cour des petites créances ou une Cour similaire à la compétence limitée, dans la mesure où le montant en question n'excède pas 15 000 $, et aussi longtemps que la dite Cour soit compétente et que toutes les autres exigences (incluant le montant en litige) soient satisfaites.
Consignes d'arbitrage. Pour commencer l'arbitrage, vous ou Sony devez faire une demande d'arbitrage écrite à l'autre partie. L'arbitrage aura lieu devant un seul arbitre. L'arbitrage sera géré en suivant les Procédures accélérées des Règles d'arbitrage commercial et les Procédures additionnelles (les « Règles ») de l'association américaine d'arbitrage (« AAA ») pour les différends de consommateur, si elles sont applicables et en vigueur au moment où la réclamation est traitée. Vous pouvez demander une copie des Règles de l'AAA en contactant l'AAA au (800) 778-7879 ou en visitant le site Web www.adr.org. Les droits de dépôt pour commencer et mener l'arbitrage seront partagés entre vous et Sony, mais vos frais ne devront en aucun cas excéder le montant permis par les règles spécifiques de l'AAA pour les Différends de consommateur, après quoi Sony couvrira tous les frais administratifs et dépenses additionnels. Ce paragraphe n'interdit pas à l'arbitre de restituer à la partie ayant obtenu gain de cause les frais et dépenses qu'elle a engagées dans l'arbitrage lorsque les Règles le permettent. Sauf si Sony et vous en conveniez autrement, l'arbitrage aura lieu dans le pays et l'État où vous vivez, et la loi fédérale ou d'État applicable régira le fond du différend pendant l'arbitrage. Cependant, la Loi sur l'arbitrage fédéral 9 U.S.C. § 1, et seq., régira l'arbitrage et non une quelconque loi d'État sur l'arbitrage. La décision de l'arbitre sera obligatoire et définitive, sauf dans le cadre d'un droit d'appel limité conformément à la Loi sur l'arbitrage.
Consignes d'exclusion. SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS ÊTRE CONTRAINT PAR LA CLAUSE D'ARBITRAGE OBLIGATOIRE, ALORS : (1) Vous devez en informer Sony par écrit dans les 30 jours à compter de la date d'achat du produit; (2) Votre notification écrite doit être envoyée par courrier à Sony Electronics Inc., 16535 Via Esprillo, MZ 1105, San Diego CA 92127, à l'attention de : Service juridique; ET (3) Votre notification écrite doit inclure (a) votre NOM (b) votre ADRESSE, (c) la DATE d'achat du produit, et (d) une déclaration claire stipulant que « VOUS NE SOUHAITEZ PAS RÉSOUDRE LES DIFFÉRENDS AVEC UNE ENTITÉ SONY ELECTRONICS À TRAVERS L'ARBITRAGE ET/OU ÊTRE CONTRAINT PAR LA RENONCIATION À INITIER OU PARTICIPER À UN RECOURS COLLECTIF ».
Décider de ne pas adhérer à cette procédure de résolution des différends n'affectera en aucun cas la couverture de la Garantie limitée et vous continuerez à bénéficier des avantages de la garantie limitée.(T31-2)

Deutsch Datenaufzeichnungsgerät

ACHTUNG

Von Kindern fernhalten. Bei versehentlichem Verschlucken unverzüglich einen Arzt konsultieren.
Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal.

Betriebsumgebungsanforderungen

Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15

- Ein oben aufgelistetes Betriebssystem muss vorinstalliert sein.
- Die Funktionalität kann nicht für alle Geräte garantiert werden.
- Bitte prüfen Sie die aktuelle Kompatibilitätsliste unter der folgenden URL: https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Wenn Sie dieses Gerät mit Ihrem PC verwenden

- Siehe Abbildung **A** zum Anschlussverfahren.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie dieses Gerät nach längerem Gebrauch oder Zugriff anfassen, denn die Oberfläche könnte heiß sein.
- Wenn dieses Gerät nicht von dem verwendeten PC oder Host-Gerät erkannt wird, ziehen Sie das Gerät ab, schalten Sie den PC bzw. das Host-Gerät aus und wieder ein, und stecken Sie dann dieses Gerät erneut ein.
- Während der Datenübertragung blinkt die LED-Anzeige. Trennen Sie dieses Gerät nicht vom Computer, solange die Anzeige blinkt.

Abtrennen dieses Geräts von dem PC

In diesem Abschnitt beschreiben wir das Verfahren zum Abtrennen dieses Geräts von dem PC, während der PC eingeschaltet ist.

Benutzer von Windows-PC

1 **Klicken Sie auf „Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen" im Notifikationsbereich unten rechts im Desktop.**
Dieses aktuell am PC angeschlossene Gerät erscheint auf dem Bildschirm.
2 **Klicken Sie auf dieses Gerät.**
3 **Warten Sie, bis die Meldung „Safe to Remove Hardware" erscheint, und trennen Sie das USB-Kabel vom PC ab.**

Benutzer von Mac

1 **Bringen Sie das Symbol dieses Geräts mit Ziehen und Ablegen vom Desktop in den [Papierkorb].**
2 **Nachdem das Symbol vom Desktop verschwunden ist, trennen Sie das USB-Kabel vom PC ab.**

Im Lieferumfang enthaltene Software

Laden Sie die neueste Software von der folgenden URL herunter
https://www.sony.net/SLM_app/
* Einzelheiten finden Sie auf der obigen Webseite.

Hinweise zur Verwendung

Dieses Gerät ist ein Präzisionsgerät. Gespeicherte Daten können aufgrund plötzlichen Ausfalls verloren gehen. Als Vorsichtsmaßregeln gegen möglichen Ausfall sollten sie regelmäßig die Daten an anderer Stelle sichern. Sony kann unter keinen Umständen aufgenommene Inhalte reparieren, wiederherstellen oder replizieren.
Desweiteren übernimmt Sony keine Haftung für jegliche Schäden an oder Verluste von aufgenommenen Daten, egal aus welchem Grund.

- Beachten Sie, dass Folgendes bei Verwendung anderer USB-Geräte nicht zur Verfügung steht, wenn dieses Gerät an anderen Geräten angeschlossen wird.
  - —Die Übertragungsgeschwindigkeit dieses Geräts kann sinken.
  - —Sie können möglicherweise nicht in der Lage sein, dieses Gerät zu verwenden, wenn es über einen USB-Hub an ein anderes Gerät angeschlossen ist. In diesem Fall schließen Sie dieses Gerät direkt an den USB-Anschluss des betreffenden Geräts an.
- Schließen Sie nicht ein ungeeignetes USB-Kabel an dieses Gerät an; dadurch kann die Fassung beschädigt werden.
- Entfernen Sie dieses Gerät nicht vom anderen Gerät, während Sie Daten schreiben, lesen oder löschen. Schlagen oder verbiegen Sie das Gerät nicht, lassen Sie es nicht herunterfallen oder mit Wasser in Berührung kommen und beanspruchen Sie es nicht zu stark. Dadurch können die Daten beschädigt werden.
- Wenn dieses Gerät in den folgenden Situationen immer noch am PC angeschlossen ist, kann es sein, dass der PC nicht richtig arbeitet.
  - —Wenn Sie den PC starten oder neu starten.
  - —Wenn der PC auf Schlaf- oder Ruhemodus schaltet oder daraus zurückkehrt.
  Trennen Sie dieses Gerät vom dem PC ab, bevor Sie diese Verfahren ausführen.
- Es empfiehlt sich dringend, die auf diesem Gerät gespeicherten Daten regelmäßig zu sichern.
- Unsere Produktgarantie bezieht sich ausschließlich auf die externe SSD-Festplatte selbst, sofern sie unter normalen Bedingungen, wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben und mit dem mitgelieferten Zubehör in einer angegebenen oder empfohlenen Systemumgebung verwendet wird. Die Dienstleistungen des Herstellers wie die Unterstützung der Benutzer unterliegt ebenfalls diesen Einschränkungen.

Sony ist nicht verantwortlich für Schäden an oder Verlust von aufgezeichneten Daten.

Umgang mit diesem Gerät

- In folgender Umgebung darf das Produkt weder verwendet noch aufbewahrt werden. Dies würde eine Betriebsstörung des Geräts zur Folge haben.
  - —An sehr heißen, kalten oder feuchten Orten
  Lassen Sie dieses Gerät niemals an Orten mit hohen Temperaturen, wie im direkten Sonnenlicht, in der Nähe von Heizkörpern oder im Inneren eines geschlossenen Fahrzeugs im Sommer. Dies würde eine Betriebsstörung oder Verformung des Geräts zur Folge haben.
  - —Schlecht gelüftete Orte
  - —Staubige oder feuchte Orte

Hohe Temperatur dieses Geräts

Bei Verwendung dieses Geräts kann sich der Hauptkörper des Geräts erhitzen. Dies ist keine Fehlfunktion. Je nach dem Betriebsstatus kann sich das Gerät auf 40 °C oder mehr erwärmen. Bei längerer Berührung in diesem Zustand besteht die Gefahr von Niedrigtemperaturverbrennungen.

Einzelheiten über Support und zugehörige Information siehe folgenden URL.
www.sony.net/memorycard

Spezifikationen

Interface	USB 3.2 Gen 2
Maße (Ca.)	
Nur dieses Gerät (Ca.):	55 mm × 13 mm × 110 mm (B × H × T, ohne Überstehen)
Mit mitgelieferten Gummibändern (Ca.):	59 mm × 17 mm × 110 mm
Gewicht (Ca.)	130 g
Staubdicht / wasserfest*:	IP67
Stoßfest*:	3 m Fallhöhe
Betriebsumgebung	
Temperatur:	5 °C bis 40 °C
Feuchtigkeit:	95 % oder weniger (nicht-kondensierend)
Lagerumgebung	
Temperatur:	–25 °C bis +60 °C
Feuchtigkeit:	95 % oder weniger (nicht-kondensierend)

* Dieses Gerät ist stoß-, wasser- und staubresistent und wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Bitte verwenden Sie dieses Gerät in geeigneter Umgebung. Flüssigkeitsschäden und grobe Handhabung sind von der Garantie ausgeschlossen.

Enthaltene Einzelteile:
Kabel USB Type-C auf USB Type-C (45 cm) (1)
Kabel USB Type-C auf USB Standard-A (45 cm) (1)
Gummibänder (2), Bogen mit Etikettenaufklebern (1): Siehe Abbildung **B** für deren Verwendung. Elastikker til at fastgøre din mærkat eller notat.
Satz gedruckter Dokumentation

Das Design und die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Markenzeichen

- USB Typ-C® und USB-C® sind Markenzeichen vom USB Implementers Forum.
- Microsoft und Windows sind eingetragene Markenzeichen und/oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Mac, macOS und OS X sind eingetragene Markenzeichen und/oder Markenzeichen von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.
- Alle anderen in dieser Bedienungsanleitung genannten System- und Produktnamen sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Unternehmen, die diese Systeme bzw. Produkte entwickelt haben. Die Bedienungsanleitung zeigt nicht die Kennzeichen ™ und ®.

- Unsere Produktgarantie bezieht sich ausschließlich auf das Datenaufzeichnungsgerät selbst, sofern es unter normalen Bedingungen, wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben und mit dem mitgelieferten Zubehör in einer angegebenen oder empfohlenen Systemumgebung verwendet wird. Die Dienstleistungen des Herstellers wie die Unterstützung der Benutzer unterliegt ebenfalls diesen Einschränkungen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die auf die Verwendung des Geräts zurückzuführen sind, und ist auch Dritten gegenüber nicht schadenersatzpflichtig.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Probleme mit dem PC oder anderer Hardware, die auf die Nutzung dieses Produkts zurückzuführen sind, die Eignung dieses Produkts für bestimmte Hardware, Software oder Peripheriegeräte, Konflikte mit anderer installierter Software, Datenverlust und sonstige versehentliche oder unvermeidbare Schäden.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für finanzielle Schäden, entgangenen Gewinn, Ansprüche von Dritten usw., die auf die Nutzung der mit dem Gerät gelieferten Software zurück zu führen sind.

Español Dispositivo de grabación de datos

Nombre del producto: Disco Duro Externo de Estado Sólido
Modelo: SL-MG5, SL-M1, SL-M2

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

ADVERTENCIA

Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acuda a un médico de inmediato.
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. Solicite servicio técnico únicamente a persona calificado.

Requisitos del entorno operativo

SO compatibles: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15

- Uno de los sistemas operativos enumerados anteriormente debe venir instalado de fábrica.
- No se garantiza el funcionamiento en todos los dispositivos.
- Compruebe la lista de compatibilidad más reciente en la siguiente URL: https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Al utilizar esta unidad en el PC

- Con respecto al método de conexión, consulte la ilustración **A**.
- Tenga cuidado a la hora de manipular esta unidad después de largos periodos de uso, ya que la superficie puede estar caliente.
- Si el PC o el dispositivo host que esté utilizando no reconoce esta unidad, retire el dispositivo, apague y reinicie su PC o dispositivo host, y pruebe volviendo a enchufar esta unidad.
- El indicador LED parpadea mientras la transferencia de datos está en progreso. No retire esta unidad mientras parpadea.

Desconexión de esta unidad del PC

En esta sección se describe el procedimiento para desconectar esta unidad del PC mientras el PC se encuentre encendido.

Usuarios de PC Windows

1 **Haga clic en "Quitar hardware de forma segura y expulsar el medio" del área de notificación de la parte inferior derecha del escritorio.**
En la pantalla aparecerá la unidad actualmente conectada al PC.
2 **Haga clic en esta unidad.**
3 **Espere hasta que aparezca el mensaje "Safe to Remove Hardware", y desconecte el cable USB del PC.**

Usuarios de Mac

1 **Arrastre y suelte el icono de esta unidad del escritorio en [Papelera].**
2 **Una vez que el icono haya desaparecido del escritorio, ya puede desconectar el cable USB del PC.**

Software suministrado

Descargue el software más reciente desde la siguiente URL:
https://www.sony.net/SLM_app/
* Si desea más información, consulte la página web anterior.

Notas sobre la utilización

Esta unidad es un instrumento de precisión. Los datos almacenados pueden perderse debido a un fallo repentino. Como precaución contra un posible fallo, almacene periódicamente los datos de esta unidad en otro lugar. Sony no reparará, restaurará, ni hará una copia del contenido grabado bajo ninguna circunstancia.
Además, Sony no se hará responsable por el daño ni la pérdida de los datos grabados por ninguna causa.

- Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice otros dispositivos USB cuando conecte esta unidad al equipo.
  - —La velocidad de transferencia de esta unidad puede reducirse.
  - —Es posible que no pueda utilizar esta unidad si está conectada al equipo a través de un concentrador USB. Cuando suceda esto, reconecte esta unidad directamente a un puerto USB del equipo.
- No conecte un cable USB erróneo a esta unidad, ya que podría dañar la toma.
- No desconecte esta unidad del equipo durante la escritura, la edición, o el borrado de datos. No golpee, doble, deje caer, moje o aplique fuerza excesiva a esta unidad. Si lo hiciese, podría dañar los datos.
- Si esta unidad está todavía conectada al PC en las situaciones siguientes, es posible que el PC no funcione correctamente.
  - —Cuando inicie o reinicie el PC.
  - —Cuando el PC entre en el modo de suspensión o hibernación, o vuelva de cualquiera de ellos.
  Desconecte esta unidad del PC antes de realizar estas operaciones.
- Le recomendamos que realice una copia de seguridad periódica de los datos guardados en esta unidad.
- La garantía de nuestro producto está limitada únicamente a la unidad de estado sólido externa, cuando se utiliza con normalidad respetando las especificaciones de este manual de instrucciones y con los accesorios que se incluyen con esta unidad en el entorno de sistema especificado o recomendado. Los servicios que ofrece la compañía, como la asistencia para los usuarios, están igualmente sujetos a estas restricciones.

Sony no se hará responsable por el daño ni la pérdida de los datos grabados.

Manejo de esta unidad

- No utilice ni guarde esta unidad en los lugares siguientes. Si lo hiciese, podría provocar un mal funcionamiento de la unidad.
  - —Lugares extremadamente cálidos, fríos, o húmedos
  No deje nunca esta unidad expuesta a altas temperaturas, como a la luz solar directa, cerca de un aparato de calefacción, o el interior de un automóvil en verano. Si lo hiciese, podría provocar un mal funcionamiento o la deformación de la unidad.
  - —En un lugar mal ventilado
  - —En un lugar polvoriento o húmedo

Alta temperatura de esta unidad

Mientras utilice esta unidad, el cuerpo principal de la misma se calentará. Esto no significa mal funcionamiento. Dependiendo del estado de operación, la temperatura puede alcanzar 40 °C o más. Si la toca durante mucho tiempo en esta condición, puede sufrir una quemadura de baja temperatura.

Con respecto a los detalles sobre las operaciones y la información relacionada con la asistencia, visite la URL siguiente.
www.sony.net/memorycard

Especificaciones

Interfaz	USB 3.2 Gen 2
Dimensiones (Aprox.)	
Solo esta unidad (Aprox.):	55 mm × 13 mm × 110 mm (An × Alt × Pr, sin salientes)
Con las bandas elásticas (Aprox.):	59 mm × 17 mm × 110 mm
Peso (Aprox.)	130 g
Protección contra el agua/polvo*:	IP67
Protección contra golpes*:	Caída de 3 m
Entorno de funcionamiento	
Temperatura:	5 °C a 40 °C
Humedad:	95 % o inferior (sin condensación)
Entorno de almacenamiento	
Temperatura:	–25 °C a +60 °C
Humedad:	95 % o inferior (sin condensación)
Especificaciones eléctricas:	cc 5 V 0,9 A

* Esta unidad es resistente a golpes, agua y polvo y se ha probado en condiciones controladas de laboratorio. Utilice esta unidad en un entorno adecuado. Los daños por líquidos y por un manejo inadecuado no están cubiertos por la garantía.

Elementos incluidos:
Cable USB Type-C a USB Type-C (45 cm) (1)
Cable USB Type-C a USB Standard-A (45 cm) (1)
Bandas elásticas (2), hoja de pegatinas de etiquetas (1): Consulte la ilustración **B** para saber más sobre su uso. Bandas elásticas para fijar sus etiquetas o notas.
Kit de documentos impresos

El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Marcas comerciales y registradas

- El USB Tipo-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.
- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas y/o marcas comerciales propiedad de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Mac, macOS y OS X son marcas comerciales registradas y/o marcas comerciales de Apple Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
- Todos los demás nombres de sistemas y productos mencionados en este manual de instrucciones son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus compañías de desarrollo respectivas. En este manual de instrucciones no se muestran las marcas ™ ni ®.

- La garantía de nuestro producto está limitada únicamente al dispositivo de grabación de datos, cuando se utiliza con normalidad respetando las especificaciones de este manual de instrucciones y con los accesorios que se incluyen con esta unidad en el entorno de sistema especificado o recomendado. Los servicios que ofrece la compañía, como la asistencia para los usuarios, están igualmente sujetos a estas restricciones.
- La compañía no se hace responsable de los daños ni de las pérdidas atribuibles a la utilización de esta unidad, ni de las demandas de terceros.
- La compañía no se hace responsable de: los problemas de su PC u otro hardware atribuibles al uso de este producto; la adaptación de este producto a hardware, software o periféricos específicos; los conflictos operativos con otros productos de software instalados; la pérdida de datos; otros daños accidentales o inevitables.
- La compañía no se responsabiliza de los daños financieros, la pérdida de beneficios, las reclamaciones de terceros, etc., atribuibles al uso del software suministrado con esta unidad.

1 GB = 1 000 millones de bytes.
Una parte de la memoria es usada para manejo del sistema, por lo que la capacidad disponible es menor que la indicada.

Glosario de términos:
FAT: Tabla de asignación de archivos
Host: Anfitrión
LED: Diodo emisor de luz
PC: Computadora personal
Smartphone: Teléfono Inteligente
Smartphones: Teléfonos Inteligentes
SSD Externa: Disco Duro Externo
USB: Puerto serial universal

SÓLO PARA MÉXICO

PÓLIZA DE GARANTÍA

Sony de México, S.A. de C.V., garantiza este producto por tres años, contra defectos de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega al consumidor final, en cuyo caso el producto se reemplazará. Para hacer efectiva la garantía será necesaria la presentación del producto junto con la garantía debidamente fechada y sellada por el establecimiento que lo vendió o con el comprobante de venta respectivo. Los gastos de transportación para el cumplimiento de esta póliza serán cubiertos por Sony de México, S.A. de C.V.

EXCEPCIONES DE LA GARANTÍA LIMITADA: (i) cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; (ii) cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al manual de usuario que se le acompaña, y (iii) cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador y comercializador responsable respectivo.

Fecha de entrega al consumidor final:
Marca: Sony
Modelo(s): SL-MG5, SL-M1, SL-M2
Producto: Disco Duro Externo de Estado Sólido

IMPORTADO POR Y LUGAR DONDE SE PUEDE HACER VALIDA LA GARANTIA Y ADQUIRIR PARTES (CUANDO APLIQUE). Sony de México, S.A. de C.V., Av. La Fe No. 50, Col. Lomas de Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México. Tel. 01 800 759 7669

Italiano Dispositivo per la registrazione di dati

AVVERTENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.
Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
Onde evitare scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

Requisiti dell'ambiente operativo

Sistemi operativi supportati: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15

- Uno dei sistemi operativi elencati deve essere installato di fabbrica.
- Non è garantito il funzionamento su tutti i dispositivi.
- Verificare l'elenco di compatibilità più aggiornato al seguente URL: https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Uso dell'unità su un PC

- Vedere la figura **A** per il metodo di collegamento.
- Prestare particolare attenzione nel maneggiare l'unità dopo periodi prolungati di utilizzo, in quanto la superficie potrebbe essersi surriscaldata.
- Se l'unità non viene riconosciuta dal PC o dal dispositivo host in uso, rimuovere il dispositivo, spegnere o riavviare il PC o il dispositivo host, quindi provare a ricollegare l'unità.
- Durante il trasferimento dei dati, l'indicatore LED lampeggia. Non rimuovere l'unità finché l'indicatore lampeggia.

Disconnessione dell'unità dal PC

In questa sezione viene descritta la procedura per disconnettere l'unità dal PC quando il PC è acceso.

Utenti di PC Windows

1 **Fare clic su "Rimozione sicura dell'hardware ed espulsione supporti" nell'area di notifica in basso a destra nel desktop.**
L'unità attualmente collegata al PC appare sullo schermo.
2 **Fare clic su questa unità.**
3 **Attendere fino a quando viene visualizzato il messaggio "Safe to Remove Hardware", quindi scollegare il cavo USB dal PC.**

Utenti di Mac

1 **Trascinare in [Cestino] l'icona dell'unità visualizzata sul desktop.**
2 **Una volta scomparsa l'icona dal desktop, scollegare il cavo USB dal PC.**

Software in dotazione

Scaricare l'ultima versione del software dall'URL seguente
https://www.sony.net/SLM_app/
* Per maggiori dettagli, fare riferimento alla pagina web in alto.

Note sull'uso

Questa unità è uno strumento di precisione. I dati salvati possono andare perduti a causa di un guasto improvviso. Come misura precauzionale contro un possibile guasto, salvare periodicamente su un altro supporto i dati contenuti in questa unità. In nessun caso Sony si farà carico della riparazione, ripristino o replicazione dei contenuti registrati.
Inoltre, Sony non accetta alcuna responsabilità per l'eventuale perdita o il danneggiamento dei dati registrati dell'utilizzatore qualunque sia la causa.

- Tenere presente quanto segue se si utilizzano altri dispositivi USB mentre questa unità è collegata a un apparecchio:
  - —La velocità di trasferimento dell'unità potrebbe essere rallentata.
  - —Potrebbe non essere possibile utilizzare questa unità se è collegata all'apparecchio tramite una presa USB multipla. In tal caso ricollegare l'unità direttamente alla porta USB dell'apparecchio.
- Non collegare un cavo USB errato all'unità, si potrebbero causare danni alla presa.
- Non scollegare l'unità dall'apparecchio mentre sono in corso la scrittura, la lettura o l'eliminazione di dati. Non colpire, piegare, lasciar cadere, bagnare o applicare eccessiva forza sull'unità. In caso contrario si potrebbero danneggiare i dati.
- Se l'unità è ancora collegata al PC nelle seguenti situazioni, il PC potrebbe non funzionare correttamente.
  - —Quando si avvia o riavvia il PC.
  - —Quando il PC passa alla modalità sleep o di ibernazione, o quando esce da una di queste modalità.
  Scollegare l'unità dal PC prima di eseguire queste operazioni.
- Si consiglia vivamente di eseguire periodicamente copie di backup dei dati scritti sull'unità.
- La garanzia del prodotto è limitata esclusivamente all'unità SSD esterna stessa, utilizzata normalmente, in conformità con le presenti istruzioni per l'uso e impiegando gli accessori in dotazione con il prodotto nell'ambiente operativo specificato o consigliato. Sono inoltre soggetti alle suddette restrizioni i servizi forniti dalla società, quali il supporto tecnico.

Sony non accetta alcuna responsabilità per l'eventuale perdita o il danneggiamento dei dati registrati dell'utilizzatore.

Precauzioni per l'uso

- Non utilizzare o riporre nei seguenti luoghi. In caso contrario l'unità potrebbe non funzionare correttamente.
  - —Luoghi estremamente caldi, freddi o umidi
  Non lasciare mai l'unità esposta a temperature elevate, ad esempio alla luce solare diretta, vicino a una fonte di calore o all'interno di un veicolo chiuso esposto al sole estivo. In caso contrario l'unità potrebbe non funzionare correttamente o deformarsi.
  - —Luoghi scarsamente aerati
  - —Luoghi polverosi o umidi

Temperatura elevata dell'unità

Quando si utilizza l'unità, il corpo principale si riscalda. Non si tratta di un malfunzionamento. In base allo stato di utilizzo, la temperatura può salire fino a 40 °C e oltre. Se si tocca la superficie a lungo in questa condizione si potrebbe riportare una leggera scottatura.

Per informazioni sul funzionamento e sull'assistenza, visitare l'URL seguente:
www.sony.net/memorycard

Caratteristiche tecniche

Interfaccia	USB 3.2 Gen 2
Dimensioni (circa)	
Solo questa unità (circa):	55 mm × 13 mm × 110 mm (L × A × P, senza sporgenze)
Con le cinghie di gomma in dotazione (circa):	59 mm × 17 mm × 110 mm
Peso (Circa)	130 g
Resistenza all'acqua / alla polvere*:	IP67
Resistenza agli urti*:	Caduta di 3 m
Ambiente operativo	
Temperatura:	Da 5 °C a 40 °C
Umidità:	95% o meno (senza condensa)
Condizioni di conservazione	
Temperatura:	Da –25 °C a +60 °C
Umidità:	95% o meno (senza condensa)

* Questa unità è resistente agli urti, all'acqua e alla polvere ed è stata testata in condizioni di laboratorio controllate. Utilizzare l'unità nell'ambiente adeguato. I danni causati dai liquidi e dall'uso brusco non sono coperti dalla garanzia.

Elementi inclusi:
Cavo USB Type-C per USB Type-C (45 cm) (1)
Cavo USB Type-C per USB Standard-A (45 cm) (1)
Cinghie di gomma (2), Foglio con etichette adesive (1): Vedere l'illustrazione **B** per il loro utilizzo. Cinghie di gomma per fissare l'etichetta o il promemoria.
Documentazione cartacea

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Marchi di fabbrica

- USB Type-C® e USB-C® sono marchi di fabbrica di USB Implementers Forum.
- Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica registrati e/o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Mac, macOS e OS X sono marchi di fabbrica registrati e/o marchi di fabbrica di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Tutti gli altri nomi di sistemi e nomi di prodotto citati in queste istruzioni per l'uso sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle loro rispettive società sviluppatrici. In questo documento di istruzioni per l'uso i marchi ™ e ® non sono indicati.

- La garanzia del prodotto è limitata esclusivamente al dispositivo per la registrazione di dati stesso, utilizzato normalmente, in conformità con le presenti istruzioni per l'uso e impiegando gli accessori in dotazione con il prodotto nell'ambiente operativo specificato o consigliato. Sono inoltre soggetti alle suddette restrizioni i servizi forniti dalla società, quali il supporto tecnico.
- La società non potrà essere ritenuta responsabile di danni o perdite derivanti dall'uso del prodotto o di rivendicazioni di terzi.
- La società non potrà essere ritenuta responsabile di: problemi relativi al PC o ad altri elementi hardware derivanti dall'uso del prodotto; idoneità del prodotto ad hardware, software o periferiche specifici; conflitti del sistema operativo con altri software installati; perdita di dati; altri danni accidentali o imprevedibili.
- La società non potrà essere ritenuta responsabile di danni finanziari, perdite di profitto, rivendicazioni di terzi e così via derivanti dall'uso del software in dotazione con il prodotto.

La capacità è calcolata sulla base di 1 GB = 1 miliardo di byte. Una parte della memoria viene utilizzata per le funzioni di gestione dati e quindi la capacità effettivamente utilizzabile sarà inferiore.

Português Dispositivo de gravação de dados

AVISO

Mantenha o produto afastado do alcance das crianças. No caso de ser engolido, consulte imediatamente o médico.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.
Para evitar choques eléctricos, não abra a caixa. A assistência técnica só pode ser prestada por técnicos autorizados.

Requisitos do ambiente de trabalho

Sistemas operativos suportados: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15

- Um sistema operativo listado acima tem de ser instalado de fábrica.
- Não é garantido o funcionamento com todos os dispositivos.
- Verifique a lista de compatibilidade mais recente no seguinte URL: https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Ao utilizar esta unidade num PC

- Consulte a ilustração **A** para o método de ligação.
- Tenha cuidado ao manusear esta unidade após longos períodos de utilização ou acesso uma vez que a superfície pode estar quente.
- Se esta unidade não for reconhecida pelo PC ou dispositivo anfitrião que está a utilizar, retire o dispositivo, desligue ou reinicie o PC ou dispositivo anfitrião e tente ligar novamente esta unidade.
- Durante a transferência de dados, o LED indicador pisca. Não retire esta unidade enquanto o indicador luminoso piscar.

Desligar esta unidade do PC

Nesta secção, descrevemos o procedimento para desligar esta unidade do PC enquanto o PC está ligado.

Utilizadores do PC Windows

1 **Clique em "Remover Hardware com Segurança e Ejetar Suporte de Dados" na área de notificações no canto inferior direito do ambiente de trabalho.**
Esta unidade atualmente, ligada ao PC que aparece no ecrã.
2 **Clique nesta unidade.**
3 **Aguarde até que seja apresentada a mensagem "Safe to Remove Hardware" (É seguro remover o hardware) e desligue o cabo USB do PC.**

Utilizadores do Mac

1 **Arraste e largue no [Lixo] o ícone desta unidade que está no ambiente de trabalho.**
2 **Após o ícone ter desaparecido do ambiente de trabalho, desligue o cabo USB do PC.**

Software fornecido

Transfira o software mais recente a partir do URL seguinte
https://www.sony.net/SLM_app/
* Para detalhes, consulte a página web atrás.

Notas de utilização

Esta unidade é um instrumento de precisão. Pode perder os dados guardados devido a uma falha súbita. Como precaução contra uma eventual falha, guarde periodicamente os dados contidos nesta unidade noutro dispositivo. A Sony não repara, restaura nem replica conteúdos gravados em circunstância alguma.
Além disso, a Sony não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas de dados gravados, independentemente da causa.

- Tenha em atenção o seguinte quando utilizar outros dispositivos USB ao ligar esta unidade a um equipamento.
  - —A velocidade de transferência desta unidade pode ficar mais lenta.
  - —Poderá não conseguir utilizar esta unidade, se ela estiver ligada a um equipamento através de um hub USB. Se isso acontecer, volte a ligar esta unidade, mas desta vez, directamente à porta USB do equipamento.
- Não ligue o cabo USB errado a esta unidade, que pode danificar a tomada.
- Não retire esta unidade do equipamento enquanto estiver a gravar, ler ou eliminar dados. Não bata, torça, deixe cair, molhe ou aplique força excessiva a esta unidade. Se o fizer, pode danificar os dados.
- Se a unidade continuar ligada ao PC nas situações que se seguem, o PC pode não funcionar corretamente.
  - —Ao iniciar ou reiniciar o PC.
  - —Quando o PC entra no modo de pausa ou suspensão, ou regressa de um desses modos.
  Desligue a unidade do PC antes de efetuar estas operações.
- Recomendamos vivamente que faça uma cópia de segurança com regularidade relativamente aos dados escritos nesta unidade.
- A nossa garantia de produto está limitada à unidade de estado sólido externa propriamente dita quando utilizada normalmente em conformidade com este manual de instruções e com os acessórios fornecidos com esta unidade no ambiente especificado ou recomendado. Os serviços prestados pela Empresa, como a assistência ao utilizador, também estão sujeitos a estas restrições.

A Sony não será responsável por danos ou perda de dados gravados.

Manusear esta unidade

- Não utilize nem guarde esta unidade nos seguintes locais. Se o fizer, poderá danificar esta unidade.
  - —Num local extremamente quente, frio ou húmido.
  Nunca deixe esta unidade exposta a temperaturas altas, como a luz directa do sol, próximo de um aquecedor ou no interior de um carro fechado no Verão. Se o fizer, pode avariar ou deformar esta unidade.
  - —Num local mal ventilado.
  - —Num local poeirento ou húmido.

Temperatura alta desta unidade

Ao utilizar esta unidade, o corpo principal da mesma fica quente. Não se trata de uma avaria. Dependendo do estado de funcionamento, a temperatura pode subir até aos 40 °C ou mais. Se tocar na unidade durante um longo período de tempo nesta condição, pode causar uma queimadura de baixa temperatura.

Para mais detalhes sobre operações e dados relacionados com suporte, consulte o seguinte URL.
www.sony.net/memorycard

Especificações

Interface	USB 3.2 Gen 2
Dimensões (aprox.)	
Esta unidade apenas (aprox.):	55 mm × 13 mm × 110 mm (L × A × P, sem saliências)
Com tiras de borracha fornecidas (aprox.):	59 mm × 17 mm × 110 mm
Peso (Aprox.)	130 g
À prova de água/poeira*:	IP67
À prova de choque*:	Queda de 3 m
Ambiente operativo	
Temperatura:	5 °C a 40 °C
Humidade:	95% ou menos (sem condensação)
Ambiente de armazenamento	
Temperatura:	–25 °C a +60 °C
Humidade:	95% ou menos (sem condensação)

* Esta unidade é resistente a choque, água e poeira e foi testada em condições laboratoriais controladas. Utilize esta unidade no ambiente adequado. A garantia não cobre danos com líquidos e manuseio indevido.

Itens incluídos:
Cabo USB Tipo C para USB Tipo C (45 cm) (1)
Cabo USB Tipo C para USB normal A (45 cm) (1)
Tiras de borracha (2), rótulo autocolante (1): Ver ilustração **B** quanto à utilização. Elásticos para segurar a sua etiqueta ou memo.
Conjunto de documentação impressa

O desenho e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Marcas comerciais

- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais da USB Implementers Forum.
- Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas e/ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.
- Mac, macOS e OS X são marcas comerciais registadas e/ou marcas comerciais da Apple Inc. nos Estados Unidos e noutros países.
- Todos os restantes nomes de sistemas e nomes de produtos mencionados neste manual de instruções são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respectivas empresas que os desenvolveram. Este manual de instruções não apresenta os símbolos ™ e ®.

- A nossa garantia de produto está limitada ao dispositivo de gravação de dados propriamente dito quando utilizado normalmente em conformidade com este manual de instruções e com os acessórios fornecidos com esta unidade no ambiente especificado ou recomendado. Os serviços fornecidos pela Empresa, tais como assistência ao utilizador, estão também sujeitos a estas restrições.
- A Empresa não é responsável por quaisquer danos ou perdas resultantes da utilização deste aparelho ou por qualquer reclamação de terceiros.
- A Empresa não é responsável de modo algum por: problemas com o PC ou com hardware resultantes da utilização deste produto; a adequabilidade deste produto para hardware, software ou periféricos específicos; conflitos de funcionamento com outro tipo de software instalado; perda de dados ou outros danos acidentais ou inevitáveis.
- A Empresa não é responsável por quaisquer danos financeiros, perda de lucros, reclamações de terceiros, etc., resultantes da utilização deste aparelho.

A capacidade é baseada em 1 GB = 1 bilião de bytes. Parte do memória é utilizada para funções de gestão de dados, daí que a capacidade de armazenamento disponível será menor.

中文（繁） 資料記錄裝置

警告

請將本品放在兒童接觸不到的地方。如果吞食，立即請醫生救治。
為減少發生火災或電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或受潮。
為防止觸電，請勿打開機蓋。維修只能由有資格的人員進行。

操作環境要求

支援作業系統：Windows® 10、Windows® 8.1、macOS 10.13-10.15

- 以上所列作業系統必須為原廠安裝。
- 操作不保證適用於所有裝置。
- 關於最新相容性清單，請參閱下列 URL：https://www.sony.net/SLM_cmpt/

在電腦使用本裝置

- 如需連線方式，請參閱圖 **A**。
- 長時間使用本裝置後請小心拿取，裝置表面可能變為高溫燙熱。
- 若您使用的電腦或主機無法識別本裝置，請移除裝置、關閉或重新啟動電腦或主機裝置，然後嘗試重新接上本裝置。
- 資料傳輸進行期間，LED 指示燈會閃爍。指示燈閃爍時，請勿移除本裝置。

中斷本產品與電腦的連線

在本節中，我們將詳述如何在電腦開機時中斷本產品與電腦的連線。

Windows 電腦使用者

1 **在桌面右下角的通知區域按一下「安全地移除硬體並退出媒體」。**
畫面顯示目前已連接至電腦的本裝置。
2 **按一下本產品。**
3 **等待 "Safe to Remove Hardware" 訊息出現，然後從電腦拔除 USB 傳輸線。**

Mac 使用者

1 **在桌面上將本產品的圖示拖放至［垃圾桶］。**
2 **圖示自桌面消失後，即可從電腦拔除 USB 傳輸線。**

隨附軟體

自下列 URL 下載最新軟體
https://www.sony.net/SLM_app/
* 關於詳細資訊，請參閱上面的網頁。

使用須知

本產品為精密裝置。突發性的故障可能導致已儲存的資料遺失。為了預防可能發生的故障，請定期備份本產品的資料。在任何情況下，Sony 皆不會修復、還原或複製已錄製的內容。
此外，Sony 對於任何記錄資料的損壞或遺失概不負責。

- 若在本產品與設備連接時使用其他USB裝置，應注意下列事項：
  - —本產品的傳輸速度可能會變慢。
  - —若是透過 USB 集線器連接至設備，可能無法使用本產品。發生此情況時，請將本產品重新連接至設備的 USB 埠。
- 請勿使用不適當的USB傳輸線連接本產品，否則可能導致插槽受損。
- 當寫入、讀取或刪除資料時，請勿從設備移除本產品。 請勿敲打、彎曲、摔落、沾濕或對本產品施加重力。否則可能導致資料損毀。
- 在下列情況如果本產品仍連接至電腦，電腦可能無法正常運作。
  - —啟動或重新啟動電腦時。
  - —電腦進入睡眠或休眠模式，或從前述模式喚醒時。
  在執行上述操作前，請先中斷本產品與電腦的連接。
- 強烈建議您定期備份寫入本裝置的資料。
- 產品保固僅適用於外接固態硬碟本身，且須依據所述使用說明書並搭配隨附配件於指定或建議系統環境中正常使用。使用者支援等服務係由本公司提供，亦受前款規定之限制。

對於記錄資料的任何損壞或損失，Sony 概不負責。

產品處置與儲存

- 請勿在以下場所使用或存放本產品，否則將導致產品故障。
  - —過熱、過冷或潮溼的地方
  切勿將本產品放置在高溫的環境中，例如陽光直射處、接近熱源處或夏日密閉的車內，否則可能導致產品故障或變形。
  - —通風不良的地方
  - —多灰塵或潮溼的地方

本產品會產生高溫

使用本產品時，本產品的主機會慢慢變熱。這並非故障。根據操作狀態，溫度可能升至 40 ℃ 以上。在這種情況下長時間觸碰，可能造成低溫灼傷。

有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
www.sony.net/memorycard

規格

介面	USB 3.2 Gen 2
尺寸（概略值）	
本裝置僅有（概略值）：	55 mm × 13 mm × 110 mm （寬 × 高 × 深，不含突出部分）
加裝隨附橡皮圈（概略值）：	59 mm × 17 mm × 110 mm
質量（約）	130 g
防水／防塵*：	IP67
防震*：	3 m 掉落
操作環境	
溫度：	5 ℃ 至 40 ℃
濕度：	95 %（含）以下（無凝結）
存放環境	
溫度：	－25 ℃ 至 +60 ℃
濕度：	95 %（含）以下（無凝結）

* 本裝置具備防震、防水及防塵能力，並於受控實驗室條件下通過測試。請於正確環境使用本裝置。液體損壞及粗暴操作不在保固範圍內。

隨附項目：
USB Type-C 轉 USB Type-C 線（45 cm）(1)
USB Type-C 轉 USB Standard-A 線（45 cm）(1)
橡皮圈（2）、標籤貼紙（1）：請參閱 **B** 以瞭解如何使用。用於固定標籤或便條的橡皮圈。
印刷文件組

設計及規格如有變更，恕不另行通知。

商標

- USB Type-C® 與 USB-C® 為 USB Implementers Forum 的商標。
- Microsoft 與 Windows 為 Microsoft Corporation 於美國及/或其他國家的註冊商標及/或商標。
- Mac、macOS 與 OS X 為 Apple Inc. 於美國及其他國家的註冊商標及/或商標。
- 在操作手冊中使用的其他系統名稱及產品名稱，均為各開發公司的商標或註冊商標。這些操作說明不會顯示 ™ 及 ® 標誌。

- 我們的產品擔保僅限於資料記錄裝置本身，且要遵守這些使用說明書，使用本機附帶的附件，在指定或推薦的系統環境下正常使用。本公司提供的服務，如用戶支持，也受這些限制。
- 本公司對因使用本機導致的損害或損失，或任何第三方的索賠不承擔責任。
- 本公司對下列情況不承擔任何責任：由於使用本產品導致您的電腦或其他硬體出現的問題；本產品對特定硬體、軟體或外設的適應性；和安裝的其他軟體產生操作衝突；資料損失；或其他意外或不可避免的損害。
- 本公司對因使用隨本機附帶的軟體而產生的財務損失、利潤損失、第三方的索賠等不承擔任何責任。

中文（简） 数据记录设备

警告

请将本品放在儿童接触不到的地方。如果吞食，立即请医生救治。
为减少发生火灾或触电的危险，请勿让本装置淋雨或受潮。
为防止触电，请勿打开机盖。维修只能由有资格的人员进行。

操作环境要求

支持的操作系统： Windows® 10、Windows® 8.1、macOS 10.13-10.15

- 上述列出的操作系统必须在出厂时安装。
- 无法保证对所有设备都能正常操作。
- 请通过下列URL查看最新的兼容列表：
  https://www.sony.net/SLM_cmpt/

在电脑上使用本装置时

- 关于连接方法，请参见插图**A**。
- 在长时间使用本装置后请务必小心操作，因为装置表面可能会很烫。
- 如果您正在使用的电脑或主设备未识别本装置，请移除本装置，关闭或重新启动电脑或主设备，然后再次尝试插入本装置。
- 进行数据传输时，LED指示灯会闪烁。 请勿在指示灯闪烁时移除本装置。

从电脑上断开本装置

本节介绍在开启电脑的情况下从电脑上断开本装置的步骤。

Windows电脑用户

1. **在桌面右下角的通知区域中单击“安全删除硬件并弹出媒体”。**
   屏幕上将显示当前连接至电脑的本装置。
2. **单击本装置。**
3. **稍候片刻，直至显示信息“Safe to Remove Hardware”，然后从电脑上断开USB 线。**

Mac用户

1. **将桌面上本装置的图标拖放至[废纸篓]中。**
2. **当图标从桌面消失后，从电脑断开USB线。**

随附软件

从下列URL下载最新软件
https://www.sony.net/SLM_app/
* 有关详细信息，请参阅上述网页。

使用须知

本装置属精密设备。保存的数据可能会因突发故障而丢失。为了预防可能的故障，请定期将本装置上的数据保存到其他地方。索尼公司在任何情况下均不负责所记录内容的维修、恢复或复制工作。
此外，索尼公司对于因任何原因而导致记录数据的损坏或丢失概不负责。

- 在本装置与设备相连的情况下使用其他USB设备时，请注意以下几点：
  - 本装置的传输速度可能会降低。
  - 如果是通过 USB 集线器连接到设备上，则可能无法使用本装置。在这种情况下，请重新将本装置直接连接到设备的 USB 接口上。
- 切勿向本装置上连接错误的USB线，否则可能会损坏插孔。
- 在写入、读取或删除数据的过程中，切勿从设备上移除本装置。切勿撞击、弯折、摔落、弄湿本装置或对本装置施加过大的力。否则可能会损坏数据。
- 在下列情况下，如果本装置仍连接在电脑上，则电脑可能无法正常操作。
  - 启动或重新启动电脑时。
  - 电脑进入睡眠或冬眠模式，或从上述模式恢复时。

  在执行上述操作之前，请先将本装置从电脑上断开。
- 强烈建议您定期备份本机上写入的数据。
- 我们的产品担保仅限于外置固态驱动器本身，且要遵守这些使用说明书，使用本机附带的附件，在指定或推荐的系统环境下正常使用。本公司提供的服务，如用户支持，也受这些限制。

Sony对任何记录数据的损坏或丢失概不负责。

处理本装置

- 不要在以下场所中使用或存放本装置。否则可导致本装置故障。
  - 非常热、非常冷或非常湿的地方
    切勿将本装置暴露在高温环境中，如直射的阳光下、加热器附近或夏天封闭的车厢内。否则可导致本装置故障或变形。
  - 通风差的地方
  - 多尘或潮湿的地方

本装置的高温特性

使用本装置时，本装置的主体部分会变热。这并非故障。取决于操作状态，其温度可能升高至40 ℃或以上。在这种情况下长时间触摸本装置可导致低温灼伤。

有关操作详情及与支持有关的信息，请参阅以下URL：
www.sony.net/memorycard

规格

接口	USB 3.2 Gen 2
尺寸（近似值）	
仅本装置（近似值）：	55 mm × 13 mm × 110 mm （宽 x 深 x 高，不包括凸出部分）
包含随附的橡皮筋（近似值）：	
	59 mm × 17 mm × 110 mm
质量（约）	130 g
防水/防尘*：	IP67
防撞*：	3 m处掉落
操作环境	
温度：	5 ℃到40 ℃
湿度：	95 %或更低（无结露）
储存环境	
温度：	-25 ℃到+60 ℃
湿度：	95 %或更低（无结露）

* 本装置防撞、防水和防尘，且在受控制的实验室条件下进行了测试。 请在适当的环境中使用本装置。 保修范围不包括液体损坏和粗暴处理导致的损坏。

包含的物品：
USB Type-C to USB Type-C线(45cm) (1)
USB Type-C to USB Standard-A线(45cm) (1)
橡皮筋(2)，标签贴纸(1)： 有关使用，请参阅插图**B**。橡皮筋，用于固定标签或备忘录。
一套打印文档

设计或规格如有变动，恕不另行通知。

商标

- USB Type-C® 和USB-C® 是USB Implementers Forum的商标。
- Microsoft和Windows是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家或地区的注册商标和/或商标。
- Mac、macOS和OS X是Apple Inc.在美国和其他国家或地区的注册商标。
- 上述操作说明中所提及的其他所有系统名称及产品名称均为其各自开发公司的商标或注册商标。这些操作说明中未一一显示 ™ 及 ® 标记。

- 我们的产品担保仅限于数据记录设备本身，且要遵守这些使用说明书，使用本机附带的附件，在指定或推荐的系统环境下正常使用。本公司提供的服务，如用户支持，也受这些限制。
- 本公司对因使用本机导致的损害或损失，或任何第三方的索赔不承担责任。
- 本公司对下列情况不承担任何责任：由于使用本产品导致您的电脑或其它硬件出现的问题；本产品对特定硬件、软件或外设的适应性；和安装的其它软件产生操作冲突；数据损失；或其它意外或不可避免的损害。
- 本公司对因使用随本机附带的软件而产生的财务损失、利润损失、第三方的索赔等不承担任何责任。

* 以上内容和中国法律规定不符之处,以中国法律为准。

한국어 데이터 레코딩 장치

경고

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 만약 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진단을 받으십시오.
화재 또는 감전의 위험을 줄이기 위해 장치를 비 또는 습기에 노출시키지 않도록 하여 주십시오.
감전 위험이 있으므로 본체를 열지 마십시오. 자격 있는 전문 정비 요원만 서비스를 실시해야 합니다.
한국 사용자분께

작동 환경 요구 조건

지원 OS: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15

- 위에 나열된 OS는 공장 출하 시 설치되어야 합니다.
- 모든 디바이스에서 작동이 보장되는 것은 아닙니다.
- 다음 URL에서 최신 호환성 목록을 확인하십시오.
  https://www.sony.net/SLM_cmpt/

PC에서 본 기기를 사용할 때

- 연결 방법에 대해서는 그림 **A**를 참조하십시오.
- 본 기기를 장시간 사용한 후에는 표면이 뜨거울 수 있으므로 주의하십시오.
- 사용 중인 PC 또는 호스트 장치가 본 기기를 인식하지 않는 경우에는 장치를 제거하고, PC 또는 호스트 장치를 셧다운 또는 재기동한 후 본 기기를 다시 연결해 보십시오.
- 데이터 전송 중에는 LED 표시등이 깜박입니다. 표시등이 깜박일 때는 본 기기를 분리하지 마십시오.

PC에서 본 기기 분리하기

이 섹션에서는 PC의 전원이 켜진 동안 PC로부터 본 기기를 분리하는 절차에 관해서 설명합니다.

Windows PC 사용자

1. **바탕화면 우측 하부의 공지 영역에서 “하드웨어 안전하게 제거 및 미디어 꺼내기” 를 클릭합니다 .**
   현재 PC에 연결된 본 기기가 화면에 표시됩니다.
2. **본 기기를 클릭합니다 .**
3. **“Safe to Remove Hardware” 라는 메시지가 표시될 때까지 PC 로부터 USB 케이블을 분리합니다 .**

Mac 사용자

1. **바탕화면에 있는 본 기기의 아이콘을 드래그 앤 드롭해서 [휴지통] 에 넣습니다 .**
2. **바탕화면에 있는 아이콘이 사라진 후 PC 로부터 USB 케이블을 분리합니다 .**

부속 소프트웨어

다음 URL에서 최신 소프트웨어를 다운로드하십시오.
https://www.sony.net/SLM_app/
* 자세한 내용은 위 웹 페이지를 참조하십시오.

사용상의 주의

본 기기는 정밀 기기입니다. 저장된 데이터는 갑작스런 오류로 인해서 유실될 수 있습니다. 상정할 수 있는 오류에 대한 예방책으로서 본 기기내의 데이터를 다른 곳에 주기적으로 저장하십시오. Sony는 어떤 상황에서도 저장된 내용을 수리, 복귀 또는 복제하지 않습니다.
또한, Sony는 어떤 이유라도 저장한 데이터의 손상 또는 유실에 대해 어떤 책임을 지지 않습니다.

- 본 기기를 장치에 연결한 동안에 다른 USB 장치를 사용하는 경우에는 다음과 같은 점에 유의해 주십시오.
  - 본 기기의 전송 속도가 느려질 수 있습니다.
  - USB 허브를 통해서 장치에 연결된 경우에는 본 기기를 사용할 수 없는 경우가 있습니다. 이런 경우에는 본 기기를 장치의 USB 포트에 직접 재접속하십시오.
- 적합하지 않은 USB 케이블을 본 기기에 연결하면 소켓을 손상시킬 수 있으므로 연결하지 마십시오.
- 데이터의 기록, 읽기 또는 삭제중에는 기기로부터 본 기기를 떼어내지 마십시오. 본 기기를 가격하거나, 구부리거나, 떨어뜨리거나, 적시거나, 과도한 힘을 주지 마십시오. 그렇게 하면 데이터가 손상될 수 있습니다.
- 다음과 같은 상황에서 본 기기가 여전히 PC에 연결된 상태라면PC가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
  - PC를 기동 또는 재기동하는 경우.
  - PC가 슬립 또는 동면으로 되거나, 그런 상태로부터 복귀한 경우.

  이들 조작을 하기 전에 PC로부터 본 기기를 분리하십시오.
- 본 기기에 기록된 데이터를 주기적으로 백업하는 것이 좋습니다.
- 당사 제품 보증은 사용 설명서 및 본 기기에 부속된 액세서리를 지정 또는 권장 시스템 환경에서 바르게 사용하는 것을 조건으로 외장 SSD(Solid State Drive) 본체만을 대상으로 합니다. 사용자 지원 등과 같이 회사가 제공하는 서비스도 이들 제한으로 됩니다.

Sony는 기록된 데이터의 손상 또는 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

본 기기의 취급

- 다음과 같은 장소에서는 본 기기를 사용하거나 보관하지 마십시오. 그렇게 하면 본 기기의 오작동을 유발할 수 있습니다.
  - 과도하게 뜨겁거나, 차갑거나 습도가 높은 곳
    본 기기는 직사광선, 열기구 근처 또는 여름철의 차량내 등과 같이 고온에 노출되는 곳에 방치하지 마십시오. 그렇게 하면 본 기기의 오작동을 유발하거나 변형될 수 있습니다.
  - 환기가 잘 되지 않는 곳
  - 먼지가 많거나 습한 곳

본 기기의 고온

본 기기를 사용하는 동안에는 본 기기의 본체가 뜨거워집니다. 이것은 오작동이 아닙니다. 조작 상태에 따라서는 온도가 40 ℃ 이상으로 상승될 수 있습니다. 이 상태로 장시간 접촉하면 저온 화상을 유발할 수 있습니다.

조작 및 지원 관련 정보에 관한 상세한 내용은 다음 URL 을 참조해 주십시오.
www.sony.net/memorycard

사양

인터페이스	USB 3.2 Gen 2
크기(약)	
본 기기만(약):	55mm × 13mm × 110mm (너비 × 높이 × 두께, 돌출부 제외)
제공된 고무 밴드 포함(약):	
	59mm × 17mm × 110mm
중량(약)	130g
방수/방진*:	IP67
내진*:	3m 낙하
사용 환경	
온도:	5℃에서 40℃
습도:	95% 이하(결로 현상 없음)
보관 환경	
온도:	-25℃에서 +60℃
습도:	95% 이하(결로 현상 없음)

* 본 기기는 충격, 물 및 먼지를 차단하며 관련 실험 조건에 따라 테스트되었습니다. 본 기기를 적절한 환경에서 사용하십시오. 액체 및 부주의한 취급으로 인한 손상은 보장 범위에서 제외됩니다.

포함된 항목:
USB 타입 C - USB 타입 C 케이블(45cm)(1)
USB 타입 C - USB 표준 A 케이블(45cm)(1)
고무 밴드(2), 라벨 스티커 시트(1): 사용 방법은 그림 **B**를 참조하십시오. 라벨이나 메모를 고정하기 위한 고무 밴드입니다.
인쇄된 문서 집합

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

상표

- USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 상표입니다.
- Microsoft 및 Windows는 미국 및/또는 기타 국가 내의 Microsoft Corporation의 등록 상표 및/또는 상표입니다.
- Mac, MacOS 및 OS X는 미국 및 기타 국가 내의 Apple Inc.의 등록 상표 및/또는 상표입니다.
- 본 사용설명서에서 언급하는 기타 모든 시스템명 및 제품명은 각 개발사의 상표 또는 등록상표입니다. 이들 사용설명서에는 ™ 및 ® 마크를 표시하지 않습니다.

- 당사 제품 보증은 사용 설명서 및 본 기기에 부속된 액세서리를 지정 또는 권장 시스템 환경에서 바르게 사용하는 것을 조건으로 데이터 레코딩 장치 본체만을 대상으로 합니다.
- 당사는 본 제품의 사용에 의해 발생된 손해나 손실 또는 제삼자로부터의 청구에대해서 책임지지 않습니다.
- 당사는 다음과 같은 사항에 대해서 책임지지 않습니다: 본 제품의 사용에 의한 PC 및 그 밖의 하드웨어에 관한 문제, 특정 하드웨어나 소프트웨어, 주변장치와본 제품의 적합성, 설치한 다른 소프트웨어와의 동작 충돌, 데이터의 손실 및 그 밖의 우발적 또는 피하지 못한 손해.
- 당사는 본 제품에 부속된 소프트웨어를 사용함으로써 발생된 경제적 손해나 손실또는 제삼자로부터의 손해배상 청구에 대해서는 일절 책임지지 않습니다.

Nederlands Gegevensopnametoestel

WAARSCHUWING

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als het apparaat wordt ingeslikt.
Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.
Open de behuizing niet. Dit kan elektrische schokken tot gevolg hebben. Laat het apparaat alleen nakijken door bevoegde servicetechnici.

Vereisten besturingssysteem

Ondersteunde besturingssysteem: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15

- Een besturingssysteem dat hierboven wordt vermeld, moet door de fabrikant geïnstalleerd zijn.
- De werking wordt niet gegarandeerd voor alle apparaten.
- Controleer de recentste compatibiliteitslijst op de volgende URL:
  https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Bij gebruik van deze eenheid op de pc

- Zie afbeelding **A** voor de aansluitingsmethode.
- Wees voorzichtig wanneer u deze eenheid vastpakt nadat dit langere tijd is gebruikt, omdat het oppervlak heet kan zijn.
- Als deze eenheid niet wordt herkend door de pc of hostapparatuur die u gebruikt, moet u dit apparaat loskoppelen, uw pc of hostapparatuur uitschakelen of opnieuw opstarten en dan deze eenheid opnieuw proberen aan te sluiten.
- Wanneer de gegevens worden overgezet, knippert het LED-lampje. Verwijder deze eenheid niet wanneer hij knippert.

Dit apparaat loskoppelen van de PC

In dit gedeelte beschrijven we de procedure voor het loskoppelen van dit apparaat van de PC als de PC is ingeschakeld.

Windows pc-gebruikers

1. **Klik op “Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen” in het mededelingengebied rechtsonder op het bureaublad.**
   Deze eenheid die momenteel is aangesloten op de pc, verschijnt op het scherm.
2. **Klik op dit apparaat.**
3. **Wacht tot het bericht “Safe to Remove Hardware” verschijnt en ontkoppel de USB-kabel van de PC.**

Mac-gebruikers

1. **Sleep en plak het pictogram van dit apparaat op het bureaublad in [Prullenmand].**
2. **Nadat het pictogram van de desktop is verdwenen, kunt u de USB-kabel van de PC loskoppelen.**

Meegeleverde software

Download de recentste software via de volgende URL
https://www.sony.net/SLM_app/
* Voor meer informatie raadpleeg bovenstaande website.

Opmerkingen over gebruik

Dit apparaat is een precisie-instrument.; Opgeslagen gegevens kunnen verloren raken door een plotseling defect. Sla periodiek gegevens van dit apparaat ergens anders op als voorzorgsmaatregel tegen een mogelijk defect. Sony zal onder geen beding opgenomen inhoud repareren, herstellen of repliceren.
Daarnaast is Sony in geen geval verantwoordelijk voor verlies van, of schade aan opgenomen gegevens.

- Let op het volgende bij gebruik van andere USB-toestellen als u dit apparaat aansluit op uw apparatuur.
  - De overdrachtsnelheid van dit apparaat kan lager worden.
  - U kunt mogelijk dit apparaat niet gebruiken als het is aangesloten op apparatuur via een USB-hub. Als dit gebeurt, dient u dit apparaat direct aan te sluiten op de USB-poort van de apparatuur.
- Sluit niet een verkeerde USB-kabel aan op dit apparaat, die het stopcontact kan beschadigen.
- Verwijder dit apparaat niet van de apparatuur tijdens het schrijven, lezen of wissen van gegevens. Sla niet op het apparaat, buig het niet, laat het niet vallen, maak het niet nat en voer er geen buitensporige kracht op uit. Hierdoor kunnen de gegevens beschadigd raken.
- Als dit toestel in de volgende situaties nog is aangesloten op de PC, is het mogelijk dat de PC niet correct functioneert.
  - Wanneer u de PC opstart of opnieuw opstart.
  - Wanneer de PC in standby of slaapstand gaat, of daaruit komt.

  Koppel dit toestel los van de PC voordat u deze handelingen uitvoert.
- Het is sterk aangeraden om regelmatig een back-up te maken van de op deze eenheid geschreven gegevens.
- Onze productgarantie geldt alleen voor de externe Solid State Drive zelf, wanneer het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en wanneer de bijgeleverde accessoires worden gebruikt in de voorgeschreven of aanbevolen omgeving zoals beschreven in de documentatie. Diensten geleverd door de onderneming, zoals gebruikersondersteuning zijn ook onderhevig aan deze restricties.

Sony is in geen geval verantwoordelijk voor schade aan of verlies van opgenomen gegevens.

Dit apparaat bedienen

- Gebruik of bewaar dit apparaat niet op de volgende locaties. Dit kan leiden tot een storing van dit apparaat.
  - Ergens waar het extreem heet, koud of vochtig is
    Laat dit apparaat nooit blootgesteld aan een hoge temperatuur, zoals direct zonlicht, vlakbij een warmtebron of in een afgesloten auto in de zomer. Dit kan leiden tot een storing of een vervorming van dit apparaat.
  - In een slecht geventileerde plaats
  - In een stoffige of vochtige plaats

Hoge temperatuur van dit apparaat

Het hoofdonderdeel van dit apparaat kan heet worden bij gebruik van dit apparaat. Dit is geen storing. Afhankelijk van de bedieningsstatus, kan de temperatuur stijgen tot 40 °C of hoger. Als u het gedurende lange tijd aanraakt in deze toestand kan dit leiden tot een brandwond met een lage temperatuur.

Voor meer informatie over werking en ondersteuningsgerelateerde informatie, gaat u naar de volgende URL.
www.sony.net/memorycard

Technische gegevens

Interface	USB 3.2 Gen 2
Afmetingen (Ong.)	
Alleen deze eenheid (Ong.):	55 mm × 13 mm × 110 mm (B × H × D, zonder uitstekende delen)
Met meegeleverde rubberen stroken (Ong.):	
	59 mm × 17 mm × 110 mm
Gewicht (Ong.)	130 g
Water- en stofdicht*:	IP67
Schokbestendig*:	val van 3 m
Temperatuur gebruiksomgeving:	
	5 °C tot 40 °C
Vochtigheid:	95% of minder (niet-condenserend)
Temperatuur bewaaromgeving:	
	–25 °C tot +60 °C
Vochtigheid:	95% of minder (niet-condenserend)

* Deze eenheid is schok-, water- en stofbestendig en is getest onder gecontroleerde omstandigheden in een laboratorium. Gebruik deze eenheid niet in een schone omgeving. Schade met vloeistoffen en ruwe behandeling zijn niet door de garantie gedekt.

Meegeleverde onderdelen:
USB Type-C-naar-USB Type-C-kabel (45 cm) (1)
USB Type-C-naar-USB Standard-A-kabel (45 cm) (1)
Rubberen stroken (2), Vel met etiketten (1): Zie afbeelding **B** voor hun gebruik.
Rubberen stroken om uw etiket of memo vast te maken.
Reeks gedrukte documentatie

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Handelsmerken

- USB Type-C® en USB-C® zijn handelsmerken van het USB Implementers Forum.
- Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken en/of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Mac, macOS en OS X zijn gedeponeerde handelsmerken en/of handelsmerken van Apple Inc. in de V.S. en andere landen.
- Alle andere systeemnamen en productnamen die in deze gebruiksaanwijzing worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve ontwikkelingsondernemingen. Deze gebruiksaanwijzing maakt geen gebruik van de tekens ™ en ®.

- Onze productgarantie geldt alleen voor het gegevensopnametoestel zelf, wanneer het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en wanneer de bijgeleverde accessoires worden gebruikt in de voorgeschreven of aanbevolen omgeving zoals beschreven in de documentatie. Diensten die door Sony worden geleverd, zoals gebruikersondersteuning, vallen ook onder deze beperkingen.
- Sony is niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van dit apparaat of voor andere claims van derden.
- Sony is niet aansprakelijk voor: problemen met de PC of andere hardware als gevolg van het gebruik van dit product; de geschiktheid van dit product voor bepaalde hardware, software of randapparatuur; conflicten met andere geïnstalleerde software; gegevensverlies of andere incidentele of onvermijdelijke schade.
- Sony is niet aansprakelijk voor financiële schade, winstderving, claims van derden,enzovoort, voortkomend uit het gebruik van de software die bij dit product wordt geleverd.

Polski Urządzenie do rejestracji danych

OSTRZEŻENIE

Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia urządzenia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać obudowy. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.

Wymagane środowisko pracy

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15

- System operacyjny wymieniony wyżej musi być zainstalowany fabrycznie.
- Działanie nie jest gwarantowane dla wszystkich urządzeń.
- Najnowszą listę zgodności można znaleźć pod poniższym adresem URL:
  https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Użycie tego urządzenia z komputerem PC

- Patrz ilustracja **A**, pokazująca sposób podłączenia.
- Należy uważać, obsługując to urządzenie po dłuższym okresie pracy, ponieważ jego powierzchnia może się nagrzewać.
- Jeśli to urządzenie nie jest rozpoznawane przez komputer PC lub urządzenie hosta, którego używasz, należy usunąć urządzenie, wyłączyć lub zrestartować komputer PC albo urządzenie hosta i ponownie spróbować podłączyć to urządzenie.
- Podczas przesyłania danych wskaźnik LED miga. Gdy wskaźnik miga, nie należy odłączać tego urządzenia.

Odłączanie dysku od komputera PC

W tej sekcji opisano procedurę odłączania tego dysku od komputera PC, gdy komputer PC jest włączony.

Użytkownicy systemu komputer z systemem Windows

1. **Kliknąć „Bezpieczne usuwanie sprzętu i odłączanie nośników” w obszarze powiadomień na dole po prawej stronie pulpitu.**
   Na ekranie zostanie wyświetlone to urządzenie aktualnie podłączone do komputera PC.
2. **Kliknąć na dysk zewnętrzny.**
3. **Zaczekaj, aż pojawi się komunikat „Safe to Remove Hardware”, i odłącz kabel USB od komputera PC.**

Użytkownicy systemu Mac

1. **Przeciągnąć i upuścić znajdującą się na pulpicie ikonę dysku zewnętrznego do [Kosz].**
2. **Gdy ikona zniknie z pulpitu, odłącz kabel USB od komputera PC.**

Załączone oprogramowanie

Pobierz najnowsze oprogramowanie z poniższego adresu URL
https://www.sony.net/SLM_app/
* Szczegółowe informacje znajdują się na powyższej stronie internetowej.

Uwagi na temat użytkowania

Niniejszy dysk jest urządzeniem precyzyjnym. Zapisane dane mogą zostać utracone w wyniku nagłej awarii. W ramach zabezpieczenia przed ewentualną awarią należy regularnie zapisywać dane znajdujące się na tym dysku w innym miejscu. Firma Sony w żadnym wypadku nie podejmuje się naprawy, odzyskiwania ani odtwarzania zapisanych danych.
Firma Sony nie odpowiada również za żadne uszkodzenia ani utratę zapisanych danych spowodowane z jakiejkolwiek przyczyny.

- W przypadku korzystania z innych urządzeń USB, podczas gdy dysk jest podłączony do urządzenia, należy pamiętać, że:
  - Prędkość przesyłu danych dysku może się zmniejszyć.
  - Jeśli dysk jest podłączony do urządzenia poprzez hub USB, korzystanie z dysku może być niemożliwe. W takim wypadku należy ponownie podłączyć dysk bezpośrednio do portu USB urządzenia.
- Nie podłączać do dysku niewłaściwego kabla USB, ponieważ może on uszkodzić gniazdo.
- Nie odłączać dysku od urządzenia podczas zapisywania, odczytywania lub usuwania danych. Nie uderzać, wyginać, upuszczać, moczyć urządzenia ani nie wywierać na niego nadmiernego nacisku. Może to spowodować uszkodzenie danych.
- Jeśli dysk pozostanie podłączony do komputera PC w poniższych sytuacjach, komputer PC może nie działać prawidłowo.
  - Podczas uruchamiania lub restartowania komputera PC.
  - Kiedy komputer PC przechodzi w tryb wstrzymania lub hibernacji lub rozpoczyna pracę po zakończeniu tych trybów.

  Przed wspomnianymi operacjami dysk należy odłączyć od komputera PC.
- Zdecydowanie zalecamy okresowe tworzenie kopii zapasowych danych zapisanych na tym urządzeniu.
- Gwarancja naszego produktu obejmuje tylko sam zewnętrzny dysk półprzewodnikowy, kiedy jest normalnie używany zgodnie z tą instrukcją obsługi oraz z wykorzystaniem wyposażenia dodatkowego, które jest zawarte w tym zespole, w środowisku określanego lub zalecanego systemu. Usługi świadczone przez Firmę, takie jak wsparcie techniczne klienta, podlegają takim samym ograniczeniom.

Firma Sony nie odpowiada za żadne szkody ani utratę zapisanych danych.

Jak obchodzić się z dyskiem

- Nie używać ani nie przechowywać dysku w wymienionych poniżej miejscach. Może to spowodować nieprawidłowe działanie dysku.
  - W miejscach bardzo gorących, zimnych lub wilgotnych
    Nie wolno zostawiać dysku w miejscach narażonych na oddziaływanie wysokiej temperatury, na przykład na bezpośrednim słońcu, w pobliżu grzejnika lub latem w zamkniętym samochodzie. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub odkształcenie dysku.
  - W miejscach o słabej wentylacji
  - W miejscach zapylonych lub wilgotnych

Wysoka temperatura dysku

Główny korpus dysku nagrzewa się podczas użytkowania. Nie jest to usterka. W zależności od stanu pracy temperatura może wzrosnąć do 40 °C lub więcej. Długotrwałe dotykanie tak nagrzanego dysku może spowodować lekkie oparzenie.

Szczegółowe informacje o działaniu i wsparciu dla urządzenia można znaleźć na podanej stronie:
www.sony.net/memorycard

Dane techniczne

Interfejs	USB 3.2 Gen 2
Wymiary (ok.)	
Tylko to urządzenie (ok.):	55 mm × 13 mm × 110 mm (szer./wys./głęb., bez wystających części)
Z dostarczonymi opaskami gumowymi (ok.):	
	59 mm × 17 mm ×110 mm
Waga (ok.)	130 g
Odporność na wodę/kurz*:	IP67
Odporność na wstrząsy*:	upadek z 3 m
Parametry otoczenia	
Temperatura:	od 5°C do 40°C
Wilgotność:	95% lub mniej (bez kondensacji)
Parametry przechowywania	
Temperatura:	od –25°C do +60°C
Wilgotność:	95% lub mniej (bez kondensacji)

* To urządzenie jest odporne na wstrząsy, wodę i kurz oraz zostało przetestowane w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Tego urządzenia należy używać w odpowiednim środowisku. Szkody spowodowane płynami i nieostrożnym obchodzeniem się nie są objęte gwarancją.

Elementy zestawu:
Kabel USB Type-C do USB Type-C (45 cm) (1)
Kabel USB Type-C do USB Standard-A (45 cm) (1)
Gumowe opaski (2), arkusz naklejek z etykietami (1): Patrz ilustracja **B** pokazująca sposób ich użycia. Gumowe taśmy do mocowania etykiet lub notatek.
Zestaw dokumentacji drukowanej

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Znaki towarowe

- USB Type-C® i USB-C® są znakami towarowymi organizacji USB Implementers Forum.
- Microsoft i Windows są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Mac, macOS oraz OS X są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Wszystkie pozostałe nazwy systemów i nazwy produktów wymienione w niniejszej instrukcji są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich firm. W niniejszych instrukcjach nie zastosowano oznaczeń ™ oraz ®.

- Gwarancja naszego produktu obejmuje tylko samo urządzenie do rejestracji danych, kiedy jest normalnie używane zgodnie z tą instrukcją obsługi oraz z wykorzystaniem wyposażenia dodatkowego, które jest zawarte w tym zespole, w środowisku określanego lub zalecanego systemu. Usługi świadczone przez Firmę, takie jak wsparcie techniczne klienta, podlegają takim samym ograniczeniom.
- Firma nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkodę lub stratę spowodowaną używaniem tego zespołu, ani też za roszczenia stron trzecich.
- Firma nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za: problemy związane z komputerem PC lub innym sprzętem, jakie wynikną z używania tego produktu; przydatność tego produktu dla określonego sprzętu, oprogramowania lub urządzeń peryferyjnych; konflikty operacyjne z innym zainstalowanym oprogramowaniem; utratę danych; lub inne przypadkowe bądź nieuniknione szkody.
- Firma nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za szkody finansowe, utratę zysków, roszczenia stron trzecich itd., powstających w związku z używaniem oprogramowania dostarczanego z tym zespołem.

Česky Zařízení k záznamu dat

UPOZORNĚNÍ

Nenechávejte v dosahu dětí. Při požití vyhledejte lékaře.
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Neotevírejte kryt přístroje. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Opravy svěřte výhradně kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Požadavky na operační prostředí

Podporované operační systémy: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15

- Výše uvedený operační systém musí být nainstalován z výroby.
- Není zaručeno fungování se všemi zařízeními.
- Nejaktuálnější seznam kompatibility najdete na následující adrese URL:
  https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Při používání této jednotky v počítači

- Způsob připojení naleznete na obrázku **A**.
- Při manipulaci s touto jednotkou buďte opatrní, pokud ji používáte delší dobu, může být na povrchu horká.
- Není-li tato jednotka rozpoznána používaným PC či hostitelským zařízením, vypněte nebo restartujte PC či hostitelské zařízení a zkuste zapojit tuto jednotku znovu.
- Při přenosu dat bliká indikátor LED. Bliká-li indikátor, nevyjímejte tuto jednotku.

Odpojení této jednotky od PC

V této části je popsán postup pro odpojení této jednotky od PC, který je zapnutý.

Uživatelé počítač se systémem Windows

1. **Klikněte na „Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium“ v oznamovací oblasti v pravém dolním rohu plochy.**
   Na obrazovce se zobrazí tato jednotka aktuálně připojená k PC.
2. **Klepněte na tuto jednotku.**
3. **Počkejte na zobrazení zprávy „Safe to Remove Hardware“ a odpojte kabel USB od PC.**

Uživatelé Mac

1. **Ikonu této jednotky na ploše přetáhněte do koše [Trash].**
2. **Jakmile ikona zmizí z pracovní plochy, odpojte kabel USB od PC.**

Přiložený software

Stáhněte nejaktuálnější software z následující adresy URL
https://www.sony.net/SLM_app/
* Podrobnosti viz výše uvedená webová stránka.

Poznámky k použití

Tato jednotka je přesným přístrojem. Kvůli náhlé závadě může dojít ke ztrátě uložených dat. Jako preventivní opatření vůči možné závadě pravidelně ukládejte data z této jednotky jinam. Společnost Sony za žádných okolností neopraví, neobnoví ani nezkopíruje nahraný obsah.
Navíc společnost Sony neponese odpovědnost za jakékoli škody či ztrátu nahraných dat z jakékoli příčiny.

- Při použití dalších zařízení USB spolu s připojením této jednotky k zařízení mějte na paměti následující záležitosti.
  - Přenosová rychlost této jednotky se může snižovat.
  - Tuto jednotku zřejmě nebude možné použít, je-li připojena k zařízení prostřednictvím rozbočovače USB. V takovém případě připojte tuto jednotku přímo ke konektoru USB zařízení.
- K této jednotce nepřipojujte nesprávný kabel USB, který může poškodit konektor.
- Během zápisu, čtení nebo mazání dat tuto jednotku neodpojujte od zařízení. Zabraňte úderu, ohnutí, pádu, namočení nebo vystavení této jednotky nadměrné síle. Jinak může dojít k poškození dat.
- PC nemusí správně fungovat v případě, že je tato jednotka stále připojena k PC v následujících situacích.
  - Při spuštění nebo restartování PC.
  - Při přechodu PC do režimu spánku či hibernace nebo obnovení z těchto režimů.

  Před prováděním těchto operací odpojte tuto jednotku od PC.
- Důrazně doporučujeme průběžné zálohování dat z této jednotky.
- Naše záruka na výrobek se vztahuje pouze na samotnou externí jednotku SSD, pokud se používá normálně ve shodě s tímto návodem k obsluze a s příslušenstvím, které je spolu s touto jednotkou používáno ve specifikovaném nebo doporučeném systémovém prostředí. Služby poskytované společností, jako je uživatelská podpora, rovněž podléhají tomto omezením.

Společnost Sony nenese odpovědnost za žádné poškození nebo ztrátu nahraných dat.

Zacházení s touto jednotkou

- Tuto jednotku nepoužívejte ani neskladujte na následujících místech. Jinak může dojít k závadě této jednotky.
  - Extrémně horké, chladné nebo vlhké místo
    Tuto jednotku nikdy nevystavujte účinkům vysoké teploty, jako je přímé sluneční světlo, poblíž topení nebo uvnitř zavřeného auta v létě. Jinak může dojít k závadě nebo deformaci této jednotky.
  - Místo s nedostatečným odvětráním
  - Prašné či vlhké místo

Vysoká teplota této jednotky

Při používání této jednotky dojde k zahřátí její skříňky. Nejedná se o závadu. V závislosti na provozním stavu může teplota vzrůst na hodnotu 40 °C a vyšší. Dlouhodobé dotýkání se jednotky v tomto stavu může způsobit nízkoteplotní spálení.

Podrobnější informace o obsluze a podpoře viz následující adresa URL.
www.sony.net/memorycard

Specifikace

Rozhraní	USB 3.2 Gen 2
Rozměry (Přibl.)	
Pouze tato jednotka (Přibl.):	55 mm × 13 mm × 110 mm (Š × V × H, bez vystupujících částí)
S dodanými gumovými pásky (Přibl.):	
	59 mm × 17 mm × 110 mm
Hmotnost (Přibl.)	130g
Odolnosti proti vodě/prachu*:	IP67
Odolnost proti nárazu*:	Pád z výšky 3 m
Provozní prostředí	
Teplota:	5 °C až 40 °C
Vlhkost:	95 % nebo méně (bez kondenzace)
Skladovací prostředí	
Teplota:	–25 °C až +60 °C
Vlhkost:	95 % nebo méně (bez kondenzace)

* Tato jednotka je odolná proti nárazu, vodě a prachu a byla laboratorně testována. Tuto jednotku používejte ve vhodném prostředí. Na poškození tekutinami a hrubým zacházením se nevztahuje záruka.

Obsah balení:
Kabel USB typ C na USB typ C (45 cm) (1)
Kabel USB typ C na USB standard A (45 cm) (1)
Gumové pásky (2), list s nalepovacími štítky (1): Jejich použití je uvedeno na obrázku **B**.
Gumové pásky pro zajištění vašeho štítku nebo poznámky.
Soubor tištěné dokumentace

Design a specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Ochranné známky

- USB Type-C® a USB-C® jsou ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.
- Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky a/nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.
- Mac, macOS a OS X jsou registrované ochranné známky a/nebo ochranné známky společnosti Apple Inc. ve Spojených státech a v dalších zemích.
- Všechny ostatní názvy systémů a názvy produktů uvedené v tomto návodu k obsluze jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vývojových společností. Tento návod k obsluze neuvádí značky ™ a ®.

- Naše záruka na výrobek se vztahuje pouze na samotné zařízení k záznamu dat, pokud se používá normálně ve shodě s tímto návodem k obsluze a s příslušenstvím, které je spolu s touto jednotkou používáno ve specifikovaném nebo doporučeném systémovém prostředí. Služby poskytované společností, jako je uživatelská podpora, rovněž podléhají tomto omezením.
- Společnost nenese odpovědnost za škody nebo ztráty vyplývající z používání této jednotky, ani za jakékoliv nároky třetí strany.
- Společnost nenese odpovědnost za: problémy s PC nebo jiným zařízením, jež byly zapříčiněny používáním tohoto výrobku; vhodnost tohoto výrobku pro konkrétní hardware, software nebo periferní zařízení; provozní konflikty s jinými instalovanými programy; ztrátu dat; či jiné náhodné nebo nevyhnutelné škody.
- Společnost nenese odpovědnost za finanční ztráty, ztráty zisku, nároky třetích stran atd. plynoucí z používání programu dodaného spolu s touto jednotkou.

Kapacita vychází z 1 GB = 1 miliarda bajtů. Část paměti se využívá pro funkce správy dat a proto bude využitelná kapacita paměti menší.

Magyar Adatrögzítő eszköz

FIGYELMEZTETÉS

Tartsa távol a gyerekektől. Ha a gyerek lenyeli a készüléket, azonnal forduljon orvoshoz.
Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék házát. A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.

Használati körülményekkel kapcsolatos követelmények

Támogatott operációs rendszer: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15

- A fentebb listázott operációs rendszernek gyárilag telepítettnek kell lennie.
- A működés nem garantált minden eszköz esetén.
- Kérjük, ellenőrizze a legfrissebb kompatibilitási listát az alábbi URL címre lépve:
  https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Az egység használatakor a számítógépen

- A csatlakoztatás módját az **A** ábrán láthatja.
- Legyen óvatos, ha sokáig használja az egységet, mert felülete felforrósodhat.
- Ha ezt az egységet nem ismeri fel a felhasznált PC vagy állomás, távolítsa el az eszközt, kapcsolja ki vagy indítsa újra a PC-t vagy állomást, és próbálja újracsatlakoztatni az egységet.
- Amikor adatátvitel van folyamatban, villog a LED jelzőfény. Amikor villog, ne húzza ki az egységet.

Az egység lecsatlakoztatása a PC-ről

Ebben a részben ismertetjük az egység lecsatlakoztatását a PC-ről bekapcsolt PC esetén.

Windows PC felhasználók

1. **Kattintson az asztal jobb alsó sarkában található értesítési terület “Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása” ikonjára.**
   A képernyőn megjelenik a számítógéphez éppen csatlakoztatott egység.
2. **Kattintson erre az egységre.**
3. **Várjon, amíg megjelenik a „Safe to Remove Hardware” üzenet, majd húzza ki az USB-kábelt a PC-ből.**

Mac felhasználók

1. **Húzza egérrel az egység ikonját az asztalon lévő [Trash] ikonra.**
2. **Miután az ikon eltűnt az asztalról, húzza ki a USB kábelt a PC-ből.**

Biztosított szoftver

Töltse le a legújabb szoftvert a következő URL-ről
https://www.sony.net/SLM_app/
* Részletekért lásd a fenti weboldalt.

Használatra vonatkozó megjegyzések

Ez az egység egy precíziós készülék. Az elmentett adatok váratlan meghibásodás esetén elveszhetnek. A lehetséges meghibásodások elleni óvintézkedésként rendszeresen mentse az egységen lévő adatokat más helyre. A Sony semmilyen körülmények között nem vállalja a rögzített adatok javítását, visszaállítását vagy másolását.
Továbbá a Sony vállalatot nem terheli semmilyen felelősség, ha a rögzített adatok bármilyen okból meghibásodnak vagy elvesznek.

- Ha az egységet készülékhez csatlakoztatja, más USB-eszközök használata esetén tartsa szem előtt a következőket.
  - Az egység adatátviteli sebessége csökkenhet.
  - Ha az egységet USB hub segítségével csatlakoztatja a készülékhez, lehet, hogy nem fog működni. Az ilyen esetben csatlakoztassa az egységet közvetlenül a készülék USB portjához.
- Ne csatlakoztasson hibás USB-kábelt a berendezéshez, mert megrongálhatja a csatlakozót.
- Ne csatlakoztassa le az egységet a berendezésről, amíg az adatokat ír, olvas vagy töröl. Ne üsse, hajlítsa, ejtse le, nedvesítse be az egységet, és ne alkalmazzon rajta túlzott erőt. Az adatok megsérülhetnek.
- Ha az egység az alábbi feltételek mellett is csatlakoztatva van a PC-hez, lehet, hogy a PC nem fog helyesen működni.
  - Ha indítja vagy újraindítja a PC-t.
  - Ha a PC alvó vagy hibernált állapotban van, vagy felújítja működését ezekből.

  Az említett műveletek előtt csatlakoztassa le az egységet a PC-ről.
- Javasoljuk, hogy az egységre írt adatokról rendszeresen készítsen biztonsági másolatot.
- A termékre vonatkozó garancia csak magára a külső merevlemez-meghajtó vonatkozik, feltéve, hogy azt kizárólag a meghatározott vagy javasolt rendszerkörnyezetben, a mellékelt tartozékokkal együtt és jelen használati útmutató előírásainak megfelelően rendeltetésszerűen használja. E megkötések vonatkoznak a gyártó által nyújtott szolgáltatásokra is, például a terméktámogatásra is.

A Sony nem felel a rögzített adatok esetleges sérüléséért vagy elvesztéséért.

Az egység kezelése

- Ne használja vagy ne tárolja a berendezést a következő helyeken. Ellenkező esetben ez a berendezés hibás működéséhez vezethet.
  - Rendkívül forró, hideg vagy párás helyeken
    Sose hagyja a berendezést magas hőmérsékletű helyen, például közvetlenül a napon, fűtőtest mellett, vagy nyáron bezárt autóban. Ellenkező esetben ez a berendezés hibás működéséhez vagy deformációjához vezethet.
  - Elégtelenül szellőztetett helyen
  - Poros vagy párás helyen

A berendezés magas hőmérséklete

A berendezés használata során a fő egység felforrósodhat. Ez nem meghibásodás jele.
A működtetéstől függően előfordulhat, hogy a hőmérséklet a 40 °C-ot is meghaladja.
Huzamosabb ideig történő érintése alacsony hőmérsékletű égési sérülést okozhat.

Ha többet szeretne megtudni az eszköz működéséről vagy a támogatásról, tekintse meg az alábbi URL-címet:
www.sony.net/memorycard

Műszaki adatok

Csatolófelület	USB 3.2 Gen 2
Méretek (kb.)	
Csak ez az egység (kb.):	55 mm × 13 mm × 110 mm (Sz × Ma × M, kiálló részek nélkül)
A tartozék gumiszalagokkal (kb.):	59 mm × 17 mm × 110 mm
Tömeg (kb.)	130 g
Víz-/porállóság*:	IP67
Ütésállóság*:	3 m esés
Működési környezet	
Hőmérséklet:	5 °C – 40 °C
Páratartalom:	95% vagy kevesebb (nem lecsapódó)
Tárolási környezet	
Hőmérséklet:	–25 °C – +60 °C
Páratartalom:	95% vagy kevesebb (nem lecsapódó)

* Ez az egység ütés-, víz- és porálló, és irányított laboratóriumi körülmények között került tesztelésre. Az egységet megfelelő környezetben használja. A garancia nem érvényes a folyadék okozta sérülésre és durva kezelésre.

Tartozékok:
USB Type-C - USB Type-C kábel (45 cm) (1)
USB Type-C - USB Standard-A kábel (45 cm) (1)
Gumiszalagok (2), Címkematrica lap (1): A használat módját a **B** ábrán láthatja.
Gumiszalagok a címke vagy megjegyzés rögzítésére.
Nyomtatott dokumentáció készlet

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

Védjegyek

- Az USB Type-C® és USB-C® az USB Implementers Forum védjegye.
- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye és/vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A Mac, macOS és OS X az Apple Inc. bejegyzett védjegye és/vagy védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- A kezelési útmutatóban használt egyéb rendszerek és termékneveк fejlesztőcégeik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A kezelői útmutató nem tünteti fel a ™ és a ® jeleket.

- A termékre vonatkozó garancia csak magára az adatrögzítő eszközre vonatkozik, feltéve, hogy azt kizárólag a meghatározott vagy javasolt rendszerkörnyezetben, a mellékelt tartozékokkal együtt és jelen használati útmutató előírásainak megfelelően rendeltetésszerűen használja. E megkötések vonatkoznak a gyártó által nyújtott szolgáltatásokra is, például a terméktámogatásra is.
- A gyártó nem vállal felelősséget az eszköz használatából eredő semminemű kárért, veszteségért, harmadik fél által támasztott követelésért.
- A gyártó nem vállal felelősséget a következőkért: a PC-nek vagy más hardvernek az eszköz használatából eredő meghibásodásáért; azért, hogy az eszköz használható-e bizonyos konkrét hardverrel, szoftverrel, perifériával; a számítógépre telepített egyéb programok esetleges működési hibáiért; adatok elvesztéséért; más, véletlenszerűen vagy elkerülhetetlenül bekövetkező meghibásodásokért.
- A gyártó nem vállal felelősséget az eszközhöz mellékelt program használatából eredő semminemű kárért, veszteségért, harmadik fél által támasztott követelésért.

Slovensky Zariadenie na záznam údajov

UPOZORNENIE

Udržujte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia ihneď vyhľadajte lekára. Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte skrinku zariadenia. Opravy zverte iba kvalifikovanému pracovníkovi.

Požiadavky na operačné prostredie

Podporované OS: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15

- OS uvedený vyššie musí byť nainštalovaný počas výroby.
- Prevádzka nie je v prípade všetkých zariadení garantovaná.
- Aktuálny zoznam kompatibilných zariadení nájdete na tejto webovej adrese:
  https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Pri používaní tejto jednotky s PC

- Spôsob pripojenia nájdete na obrázku **A**.
- Buďte opatrní, keď narábate s jednotkou po dlhšom čase používania, pretože povrch môže byť horúci.
- Ak vami používaný PC alebo hostiteľské zariadenie nerozpozná túto jednotku, vyberte ju, PC alebo hostiteľské zariadenie vypnite alebo reštartujte, a pokúste sa o opätovné pripojenie tejto jednotky.
- Keď prebieha prenos údajov, indikátor LED bliká. Počas blikania túto jednotku neodpájajte.

Odpojenie tejto jednotky od PC

V tejto časti popisujeme postup odpojenia tejto jednotky od PC, pokiaľ je PC zapnuté.

Používatelia systému počítač so systémom Windows

1. **V oblasti oznámení v pravom spodnom rohu pracovnej plochy kliknite na „Bezpečne odstrániť hardvér a vysunúť médiá“.**
   Táto jednotka, ktorá je momentálne pripojená k PC, sa zobrazí na obrazovke.
2. **Kliknite na túto jednotku.**
3. **Počkajte, kým sa nezobrazí hlásenie „Safe to Remove Hardware“ a od PC odpojte USB kábel.**

Používatelia systému Mac

1. **Presuňte ikonu tejto jednotky na pracovnej ploche do položky koša [Trash].**
2. **Po zmiznutí ikony z pracovnej plochy odpojte USB kábel z PC.**

Dodávaný softvér

Najnovší softvér si môžete prevziať z nasledujúcej adresy URL
https://www.sony.net/SLM_app/
* Podrobnosti si pozrite na uvedenej webovej stránke.

Poznámky o používaní

Táto jednotka predstavuje presný prístroj. V dôsledku náhlej poruchy môže dôjsť k strate uložených údajov. V rámci bezpečnostných opatrení pred možnou poruchou pravidelne ukladajte údaje z tejto jednotky inde. Spoločnosť Sony za žiadnych okolností neopraví, neobnoví ani nevytvorí kópiu zaznamenaného obsahu.
Okrem toho, spoločnosť Sony nezodpovedá za akékoľvek poškodenie alebo stratu zaznamenaných údajov.

- Nasledujúce skutočnosti je potrebné mať na pamäti pri pripojení tejto jednotky k zariadeniu a pri používaní iných USB zariadení.
  - Prenosová rýchlosť tejto jednotky môže byť nižšia.
  - Možno túto jednotku nebudete môcť používať v prípade pripojenia k zariadeniu pomocou rozbočovača USB. Ak sa to stane, túto jednotku pripojte priamo k USB portu zariadenia.
- K tejto jednotke nepripájajte nesprávny kábel, pretože môže dôjsť k poškodeniu zásuvky.
- Túto jednotku počas zápisu, čítania alebo mazania údajov neodpájajte od zariadenia. Neudierajte do nej, neohýbajte ju, nenechajte spadnúť, navlhnúť, ani na ňu neaplikujte prílišnú silu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu údajov.
- Ak je jednotka v rámci nasledujúcich podmienok stále pripojená k PC, PC nemusí fungovať správne.
  - Pri spúšťaní alebo reštartovaní PC.
  - Keď PC prechádza do režimu spánku alebo dlhodobého spánku, alebo sa z týchto režimov vracia.

  Pred vykonávaním týchto činností odpojte jednotku od PC.
- Dôrazne sa odporúča pravidelne zálohovať údaje, ktoré sú zapísané na tejto jednotke.
- Záruka na náš výrobok je obmedzená iba na samotný externý Solid State pevný disk pri normálnom používaní v súlade s týmto návodom na obsluhu a s príslušenstvom, ktoré bolo dodané s týmto zariadením v špecifikovanom alebo odporúčanom systémovom prostredí. Služby poskytované spoločnosťou, ako napr. užívateľská podpora, tiež podliehajú týmto obmedzeniam.

Sony nebude niesť žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo stratu nahratých údajov.

Manipulácia s touto jednotkou

- Túto jednotku nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach. V opačnom prípade môže dôjsť k zlyhaniu fungovania jednotky.
  - Veľmi horúce, chladné alebo vlhké miesta
    Túto jednotku nikdy nevystavujte účinkom vysokých teplôt, ako je priame slnečné žiarenie, blízkosť ohrievačov alebo počas leta v uzatvorenom aute. V opačnom prípade môže dôjsť k zlyhaniu fungovania jednotky alebo k jej deformovaniu.
  - Zle vetrané miesta
  - Prašné alebo vlhké miesta

Vysoká teplota tejto jednotky

Počas používania tejto jednotky sa môže jej hlavná časť veľmi zohriať. Nejde o poruchu. V závislosti na prevádzkovom stave môže jej teplota dosiahnuť alebo prekročiť hodnotu 40 °C. Dlhodobý dotyk v takomto stave môže mať za následok popáleniny spôsobené nízkou teplotou.

Podrobnosti o prevádzke a informácie ohľadne podpory nájdete na nasledovnej adrese URL.
www.sony.net/memorycard

Technické parametre

Rozhranie	USB 3.2 Gen 2
Rozmery (pribl.)	
Len táto jednotka (pribl.):	55 mm × 13 mm × 110 mm (Š × V × H, bez vyčnievajúcich častí)
S dodávanými pogumovanými pásmi (pribl.):	
	59 mm × 17 mm × 110 mm
Hmotnosť (Pribl.)	130 g
Odolnosť voči vode/prachu*:	IP67
Odolnosť voči nárazom*:	pád z výšky 3 m
Prevádzkové prostredie	
Teplota:	5 °C až 40 °C
Vlhkosť:	95% alebo menej (bez kondenzácie)
Skladovacie prostredie	
Teplota:	–25 °C až +60 °C
Vlhkosť:	95% alebo menej (bez kondenzácie)

* Táto jednotka je odolná voči nárazom, vode a prachu a bola testovaná v sledovaných laboratórnych podmienkach. Túto jednotku používajte vo vhodnom prostredí. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tekutinami a nešetrným zaobchádzaním.

V balení sa nachádza:
Kábel s koncovkami USB Type-C a USB Type-C (45 cm) (1)
Kábel s koncovkou USB Type-C a štandardnou koncovkou USB-A (45 cm) (1)
Pogumované pásy (2), list s nalepovacími štítkami (1): Ich používanie je znázornené na obrázku **B**. Pogumované pásy na pripevnenie štítka alebo správy.
Súbor tlačených dokumentov

Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Ochranné známky

- USB Type-C® a USB-C® sú obchodné známky USB Implementers Forum.
- Microsoft a Windows sú registrovanými obchodnými známkami a/alebo obchodnými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a/alebo iných krajinách.
- Mac, macOS a OS X sú registrovanými obchodnými známkami a/alebo obchodnými známkami spoločnosti Apple Inc. v USA a ďalších krajinách.
- Všetky ostatné názvy systémov a názvy výrobkov uvedené v tomto návode na obsluhu so ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vývojárskych spoločností. V tomto návode na obsluhu sa neuvádzajú značky ™ a ®.

- Záruka na náš výrobok je obmedzená iba na samotné zariadenie na záznam údajov pri normálnom používaní v súlade s týmto návodom na obsluhu a s príslušenstvom, ktoré bolo dodané s týmto zariadením v špecifikovanom alebo odporúčanom systémovom prostredí. Služby poskytované spoločnosťou, ako napr. užívateľská podpora, tiež podliehajú týmto obmedzeniam.
- Spoločnosť nemôže prijať zodpovednosť za škody alebo straty vyplývajúce z používania zariadenia, alebo za akékoľvek nároky tretej strany.
- Spoločnosť nemôže prijať zodpovednosť za: problémy s PC alebo iným hardvérom, ktoré vyplynuli z používania tohoto výrobku; vhodnosť tohoto výrobku pre špecifický hardvér, softvér alebo periférie; prevádzkové konflikty s iným inštalovaným softvérom; stratu údajov; alebo iné nehody alebo neodstrániteľné poškodenia.
- Spoločnosť nemôže prijať zodpovednosť za žiadne finančné škody, stratu zisku, nároky tretích strán, atď., vyplývajúce z používania softvéru poskytnutého s týmto zariadením.

Kapacita je založená na 1 GB = 1 miliarda bajtov. Časť pamäte je používaná na funkcie spravovania dát, a preto bude kapacita použiteľnej pamäte o niečo menšia.

Türkçe Veri kayıt cihazı

UYARI

Çocukların erişemeyecekleri yerde saklayın. Yutulması durumunda hemen bir hekime danışın.
Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur veya neme maruz bırakmayın.
Elektrik çarpmasından kaçınmak için, cihazın kabinini açmayın. Cihazın bakım ve onarımını yalnızca yetkili servise yaptırın.

Çalıştırma ortamı gereksinimleri

Desteklenen İşletim Sistemi: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15

- Yukarıda listelenen bir işletim sistemi fabrikada yüklü olmalıdır.
- Tüm cihazlarda çalışacağı garanti edilmez.
- Lütfen aşağıdaki URL'den son uyumluluk listesini kontrol edin:
  https://www.sony.net/SLM_cmpt/

PC'de Bu Üniteyi Kullanırken

- Bağlantı yöntemi için **A** resmine bakın.
- Yüzey sıcak olabileceğinden, uzun süre kullanılmamış olan üniteyi kullanırken dikkat edin.
- Bu ünite kullandığınız PC veya ana sistem cihazı tarafından algılanmazsa cihazı çıkarın, bilgisayarınızı veya ana sistem aygıtınızı yeniden başlatın ve bu üniteyi yeniden tekrar takmayı deneyin.
- Veri aktarımı devam ederken LED gösterge yanıp söner. Lütfen ışık yanıp sönerken bu üniteyi çıkarmayın.

Cihazın PC Bağlantısının Kesilmesi

Bu bölümde, PC açıkken bu cihazın PC ile bağlantısının kesilmesi için izlenecek prosedür açıklanmaktadır.

Windows PC kullanıcıları

1. **Masaüstünün sağ alt kısmındaki bildirim alanında bulunan “Donanımı Güvenle Kaldır ve Medyayı Çıkar” öğesini tıklatın.**
   PC'ye bağlı bu ünite ekranda görüntülenir.
2. **Bu cihazın üzerini tıklatın.**
3. **“Safe to Remove Hardware” mesajı görüntüleninceye kadar bekleyin ve USB kabloyu PC'den çıkarın.**

Mac kullanıcıları

1. **Masaüstündeki bu cihaza ait simgeyi [Trash] içine sürükleyip bırakın.**
2. **Simgesi masaüstünüzden kaybolduktan sonra, USB kablonun PC ile olan bağlantısını kesin.**

Birlikte verilen yazılım

Son yazılımı aşağıdaki URL'den indirin
https://www.sony.net/SLM_app/
* Ayrıntılar için, lütfen yukarıdaki web sayfasına bakınız.

Kullanım hakkında Notlar

Bu cihaz hassas bir cihazdır. Ani bir arıza nedeniyle kaydedilmiş veriler kaybedilebilir. Olası bir arızaya karşı önlem olarak, cihazdaki verileri belirli aralıklarla başka bir yere kaydedin. Sony hiçbir koşul altında kaydedilmiş içeriği onarmaz, geri yüklemez ve ya da kopyalamaz.
Ayrıca, Sony kaydedilen verilerin herhangi bir nedenle zarar görmesinden veya kaybından sorumlu değildir.

- Bu cihazı bir ekipmana bağlarken diğer USB aygıtlarını kullanıyorsanız aşağıdakilere dikkat edin.
  - Cihazın aktarım hızı yavaşlayabilir.
  - Cihaz bir USB hub üzerinden ekipmana bağlanmışsa cihazı kullanamayabilirsiniz. Bu durumda, bu cihazı doğrudan ekipmanın USB bağlantı noktasına takın.
- Bu cihaza, sokete zarar verebilecek yanlış bir USB kablo takmayın.
- Veri yazılırken, okunurken veya silinirken cihazı ekipmandan çıkarmayın. Cihaza vurmayın, bükmeyin, düşürmeyin, ıslatmayın ya da üzerine aşırı güç uygulamayın. Aksi taktirde veri zarar görebilir.
- Bu cihaz aşağıdaki durumlarda PC'ye bağlı kalmaya devam ederse, PC doğru çalışmayabilir.
  - PC'yi başlattığınızda veya yeniden başlattığınızda.
  - PC uyku ya da hazırda bekleme moduna girerken veya bu modlardan çıkarken.

  Bu işlemleri yapmadan önce cihazın PC ile bağlantısını kesin.
- Bu üniteye yazılan verilerin düzenli olarak yedeklenmesi önerilir.
- Ürün garantimiz yalnız bu işletim talimatlarına göre ve cihazla birlikte verilen aksesuarlar ile özellikle belirtilen ya da önerilen sistem ortamında normal olarak kullanıldığında Harici Sabit Diskin kendisiyle sınırlıdır. Şirket tarafından sağlanan kullanıcı desteği gibi hizmetler de bu kısıtlamalara tabidir.

Sony, kaydedilen verilerin zarar görmesinden veya kaybolmasından sorumlu olmayacaktır.

Cihazın kullanımı

- Bu cihazı aşağıdaki ortamlarda kullanmayın veya saklamayın. Aksi takdirde cihaz arızalanabilir.
  - Aşırı sıcak, soğuk veya nemli yerler
    Bu cihazı asla doğrudan güneş ışığı, bir ısıtıcının yanı veya yaz mevsiminde kapalı bir arabanın içi gibi yüksek ısıya maruz bırakmayın. Aksi takdirde cihaz arızalanabilir veya şekli bozulabilir.
  - İyi havalandırılmamış yerler
  - Tozlu veya nemli yerler

Cihazın fazla ısınması

Bu cihaz kullanılırken ana gövdesi ısınır. Bu bir arıza değildir. Kullanım durumuna bağlı olarak, sıcaklık 40 °C veya üzerine çıkabilir. Bu durumda cihaza uzun süre dokunulması düşük sıcaklıkta bir yanığa neden olabilir.

Çalıştırma ve destek ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki URL'ye bakın.
www.sony.net/memorycard

Özellikler

Arayüz	USB 3.2 Gen 2
Boyutlar (Yakl.)	
Bu ünite yalnızca (Yakl.):	55 mm × 13 mm × 110 mm (G × Y × D, çıkıntılar olmadan)
Birlikte gelen kauçuk bantlarla (Yakl.):	
	59 mm × 17 mm × 110 mm
Ağırlık (Yakl.)	130 g
Su / Toz geçirmez*:	IP67
Şok geçirmez*:	3 metreden düşüş
Çalışma koşulları	
Sıcaklık:	5 °C ila 40 °C
Nem:	%95 veya daha az (yoğuşmasız)
Saklama koşulları	
Sıcaklık:	–25 °C ila +60 °C
Nem:	%95 veya daha az (yoğuşmasız)

* Bu ünite çarpışma, su ve toza dirençlidir ve kontrollü laboratuvar koşullarında test edilmiştir. Lütfen bu üniteyi uygun ortamlarda kullanın. Sıvı hasarı ve uygunsuz kullanım garanti kapsamında değildir.

Dahil edilen öğeler:
USB C Tipi - USB C Tipi kablo (45 cm) (1)
USB C Tipi - USB Standart A Tipi kablo (45 cm) (1)
Kauçuk bantlar (2), Etiket sayfası (1): Kullanımı için **B** çizimine bakın. Etiketinizi veya notunuzu sabitlemeniz için kauçuk bantlar.
Basılı belge seti

Tasarım ve özelliklerde bilgi vermeksizin değişiklik yapılabilir.

Ticari Markalar

- USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un ticari markalarıdır.
- Microsoft ve Windows Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markaları ve/veya ticari markalarıdır.
- Mac, macOS ve OS X, Apple Inc.'ın ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markaları ve ticari markalarıdır.
- Bu kullanım kılavuzunda adı geçen diğer tüm sistem adları ve ürün adlarının her biri kendisini geliştiren şirketin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Bu kullanım kılavuzunda ™ ve ® işaretleri gösterilmemiştir.

- Ürün garantimiz yalnız bu işletim talimatlarına göre ve cihazla birlikte verilen aksesuarlar ile özellikle belirtilen ya da önerilen sistem ortamında normal olarak kullanıldığında veri kayıt cihazının kendisiyle sınırlıdır. Şirket tarafından sağlanan kullanıcı desteği gibi hizmetler de bu kısıtlamalara tabidir.
- Şirket, bu cihazın kullanımından kaynaklanan zarar ya da kayıplar için ya da üçüncü bir taraftan gelen herhangi bir hak iddiası için sorumluluk kabul edemez.
- Şirket, şu belirtilenler için hiçbir sorumluluk kabul edemez: bu ürünün kullanımı nedeniyle PC ya da diğer donanımlar ile bağlantılı olarak ortaya çıkan problemler; bu ürünün özel donanım, yazılım ya da çevre birimlerine uygunluğu; kurulu diğer yazılımlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan işletim uyuşmazlıkları; veri kayıpları; ya da kaza ile ortaya çıkan ya da önlenemez diğer zararlar.
- Şirket, bu cihaz ile verilmiş olan yazılımın kullanımından kaynaklanan mali zararlar, kayıp karlar, üçüncü taraflardan gelen hak iddiaları vb için hiçbir sorumluluk kabul edemez.

Русский Устройство для записи данных

ВНИМАНИЕ

Храните в месте, недоступном для детей. При попадании в пищеварительный тракт немедленно обращайтесь к врачу.
Для уменьшения опасности возгорания или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.
Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус устройства. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированному специалисту.

Требования к рабочей среде

Поддерживаемые ОС: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15

- Перечисленные выше версии ОС должны быть установлены изготовителем.
- Не гарантируется правильная работа со всеми устройствами.
- Проверьте актуальный список совместимости по указанному ниже URL-адресу:
  https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Использование этого устройства с ПК

- Что касается метода подключения, см. рисунок **A**.
- Будьте осторожны при обращении с этим устройством после длительного использования, поскольку его поверхности могут быть горячими.
- Если это устройство не распознается используемого ПК или базового устройства, отсоедините это устройство, выключите или перезагрузите ПК или базовое устройство, а затем попробуйте подсоединить это устройство снова.
- В процессе передачи данных светодиодный индикатор мигает. Не отсоединяйте это устройство, когда индикатор мигает.

Отсоединение устройства от ПК

В этом разделе описана процедура отсоединения устройства от ПК, когда ПК включен.

Для пользователей системы ПК Windows

1. **Щелкните значок “Безопасное извлечение устройств и дисков” в области уведомлений в нижнем правом углу рабочего стола.**
   На экране появится список устройств, подключенных к ПК в данный момент, , в котором будет указано это устройство.
2. **Щелкните на данном устройстве.**
3. **Подождите, пока появится сообщение “Safe to Remove Hardware”, и отсоедините кабель USB от ПК.**

Для пользователей системы Mac

1. **Перетащите значок данного устройства с рабочего стола в папку [Корзина].**
2. **После того как значок исчезнет с рабочего стола, отсоедините кабель USB от ПК.**

Прилагаемое программное обеспечение

Загрузите последнее программное обеспечение с указанного ниже URL-адреса
https://www.sony.net/SLM_app/
* Подробные сведения см. на указанной выше веб-странице.

Примечания относительно использования

Данное устройство является чувствительным устройством. Сохраненные данные могут быть потеряны в результате внезапного отказа. В качестве меры предосторожности на случай внезапного отказа периодически сохраняйте данные с устройства на другом носителе. Компания Sony ни при каких обстоятельствах не выполняет исправление, восстановление или копирование записанного содержимого.
Кроме того, компания Sony не несет ответственности за любые повреждения или потерю записанных данных по какой-либо причине.

- При использовании других устройств USB имейте в виду следующее во время подсоединения данного устройства к оборудованию.
  - Скорость передачи данного устройства может снизиться.
  - В случае подсоединения к оборудованию через концентратор USB использование данного устройства может быть невозможным. Если это произойдет, подсоедините данное устройство непосредственно к порту USB оборудования.
- Не подсоединяйте несоответствующий кабель USB к данному устройству, что может привести к повреждению гнезда.
- Не отсоединяйте данное устройство от оборудования во время записи, считывания или удаления данных. Не ударяйте, не сгибайте, не роняйте данное устройство, не допускайте его намокания и не прикладывайте к нему чрезмерной силы. Это может привести к повреждению данных.
- Если в описанных ниже ситуациях это устройство остается подсоединенным к ПК, то ПК может работать неправильно.
  - При загрузке или перезагрузке ПК.
  - При переходе ПК в спящий режим или режим гибернации либо при возвращении из него.

  Перед выполнением этих операций отсоединяйте это устройство от ПК.
- Настоятельно рекомендуется периодически выполнять резервное копирование данных, записанных на этом устройстве.
- Гарантии для данного продукта распространяются только на сам внешний твердотельный накопитель при его использовании с соблюдением инструкций по эксплуатации, с прилагающимися аксессуарами и в системах с заданными или рекомендованными характеристиками. Услуги, предоставляемые компанией, такие как техническая поддержка клиентов, также определяются данными ограничениями.

Корпорация Sony не несет ответственности за утрату или повреждение записанных данных.

Обращение с данным устройством

- Не используйте и не храните данное устройство в следующих местах. Это может привести к неисправности данного устройства.
  - В местах с очень высокой или низкой температурой или с высокой влажностью
    Ни в коем случае не оставляйте данное устройство под воздействием высокой температуры, например, под прямыми солнечными лучами, возле обогревателя или внутри закрытого автомобиля летом. В противном случае это может привести к неисправности или деформации данного устройства.
  - В месте с плохой вентиляцией
  - В пыльном или влажном месте

Высокая температура данного устройства

При использовании данного устройства его основной корпус может нагреваться. Это не является неисправностью. В зависимости от рабочего состояния его температура может повышаться до 40 °C или выше. Длительное прикосновение к нему в таком состоянии может привести к низкотемпературному ожогу.

Подробные сведения об операциях и информацию относительно поддержки см. на следующем Интернет-сайте.
www.sony.net/memorycard

Технические характеристики

Интерфейс	USB 3.2 Gen 2
Габариты (Прибл.)	
Только данное устройство (Прибл.):	
	55 мм × 13 мм × 110 мм (Ш × В × Г, без выступов)
С прилагаемыми резиновыми лентами (Прибл.):	
	59 мм × 17 мм × 110 мм
Масса (Прибл.)	130 г
Защита от влаги / пыли*:	IP67
Ударопрочность*:	падение с высоты 3 м
Рабочие условия	
Температура:	от 5 °C до 40 °C
Влажность:	не более 95 % (без конденсации)
Условия хранения	
Температура:	от –25 °C до +60 °C
Влажность:	не более 95 % (без конденсации)
вход	5 V ⎓ 0,9 A

* Данное устройство является ударопрочным, влаго- и пылезащищенным. Оно было испытано в специально поддерживаемых лабораторных условиях. Используйте это устройство в надлежащей среде. Гарантия не распространяется на повреждения вследствие проникновения жидкости или небрежного обращения.

Комплект поставки:
Кабель USB Type-C – USB Type-C (45 см) (1)
Кабель USB Type-C – USB Standard-A (45 см) (1)
Резиновые ленты (2), лист самоклеющихся этикеток (1): Способ применения см. на рисунке **B**. Резиновые ленты для крепления вашей этикетки или записки.
Комплект печатной документации

Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Товарные знаки

- USB Type-C® и USB-C® являются товарными знаками USB Implementers Forum.
- Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками и/или товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Mac, macOS и OS X являются зарегистрированными товарными знаками и/или товарными знаками Apple Inc. в США и других странах.
- Все другие названия систем и изделий, упомянутые в данной инструкции по эксплуатации, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний-разработчиков. В данной инструкции по эксплуатации не показаны знаки ™ и ®.

- Гарантии для данного продукта распространяются только на само устройство для записи данных при его использовании с соблюдением инструкций по эксплуатации, с прилагающимися аксессуарами и в системах с заданными или рекомендованными характеристиками. Объем предоставляемых компанией-производителем услуг по техническому обслуживанию, таких как техническая поддержка клиентов, также определяется указанными ограничениями на условия эксплуатации.
- Компания-производитель не несет ответственности за повреждение или потерю устройства в процессе эксплуатации, и за иски сторонних организаций.
- Компания-производитель не несет ответственности за неисправность вашего ПК или других устройств, возникающие при использовании данного продукта; за совместимость продукта со специфическим программным или аппаратным обеспечением и периферийными устройствами; за возникновение в процессе работы конфликтов с другими приложениями; за потерю данных, а также за остальные случайные или неизбежные повреждения.
- Компания-производитель не несет ответственности за финансовые потери, упущенную прибыль, иски сторонних организаций и т.п., возникающие при использовании программного обеспечения, поставляемого вместе с данным устройством.

Қазақстан Деректерді жазу құрылғысы

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Егер жұтып алса, дәрігермен хабарласыңыз.
Өрт немесе ток соғу қаупін азайту үшін құрылғыны жаңбыр астында немесе ылғалдылығы жоғары ортада қалдырмаңыз.
Электр шогын болдырмау үшін, корпусты ашпаңыз. Жөндеуді тек мамандырылған қызметшілерге ғана тапсырыңыз.

Жұмыс ортасына қойылатын талаптар

Қолдау көрсетілетін операциялық жүйе: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15

- Жоғарыда келтірілген операциялық жүйелер зауытта орнатылуы тиіс.
- Құрылғылардың барлығында жұмыс істейтініне кепілдік берілмейді.
- Төмендегі URL мекенжайында ең соңғы үйлесімділікті тексеріңіз:
  https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Бұл құрылғыны дербес компьютерде пайдалану кезінде

- Қосу әдісін **A** суретінен қараңыз.
- Бұл құрылғыны ұзақ пайдаланудан кейін абай болыңыз: құрылғы беті ыстық болуы мүмкін.
- Бұл құрылғыны қолданып отырған ДК немесе хост құрылғысы танымаса, құрылғыны ажыратып, ДК не хост құрылғысын өшіріңіз немесе қайта іске қосыңыз, одан кейін осы құрылғыны қайтадан жалғаңыз.
- Деректер тасымалданып жатқанда, жарық диодты индикатор жыпылықтайды. Бұл құрылғыны жыпылықтап тұрған кезде алмаңыз.

Бұл құрылғыны ДК-ден ажырату

Бұл бөлімде ДК қосылып тұрған кезде, құрылғыны ДК-ден ажырату процедурасы сипатталады.

Windows компьютері пайдаланушылары

1. **Жұмыс үстелінің төменгі оң жағындағы хабарландыру аумағындағы «Құралдарды қауіпсіз жою және тасушыны шығару» белгішесін басыңыз.**
   Экранда компьютерге жалғанған құрылғы пайда болады.
2. **Осы құрылғыны басыңыз.**
3. **«Safe to Remove Hardware» хабарламасы пайда болғанша күтіңіз және USB кабелін ДК-ден ажыратыңыз.**

Mac пайдаланушылары

1. **Жұмыс үстеліндегі бұл құрылғының белгішесін [Trash] қалтасына апарып тастаңыз.**
2. **Жұмыс үстелінде белгішесі жоқ болып кеткеннен кейін, USB кабелін ДК-ден ажыратыңыз.**

Жабдықталған бағдарламалық жасақтама

Соңғы бағдарламалық жасақтаманы келесі URL мекенжайы бойынша жүктеп алыңыз
https://www.sony.net/SLM_app/
* Толығырақ ақпарат алу үшін, жоғарыдағы веб парақшасын қараңыз.

Пайдалану бойынша ескертпелер

Бұл құрылғы дәл электрондық құрал болып табылады. Сақталған деректер кенет бұзылу себебінен жоғалуы мүмкін. Бұзылудан сақтану шарасы ретінде осы құрылғыдағы деректерді басқа жерге мерзімді түрде сақтап отырыңыз. Sony компаниясы ешбір жағдайда жазылған мазмұндарды жөндемейді, қалпына келтірмейді немесе көшірмесін жасамайды.
Оған қоса, Sony компаниясы кез келген зақымға немесе кез келген себептен жазылған деректердің жоғалуына жауапты болмайды.

- Бұл құрылғыны жабдыққа қосқанда, басқа USB құрылғыларын қолданған кезде төмендегілерді ескеріңіз.
  - Бұл құрылғының тасымалдау жылдамдығы төмендеуі мүмкін.
  - Құрылғы жабдыққа USB хабы арқылы қосылған болса, оны пайдалана алмауыңыз мүмкін. Бұл орын алса, құрылғыны жабдықтың USB портына тікелей қосыңыз.
- Құрылғыға қате USB кабелін жалғамаңыз, себебі ол ұяны зақымдауы мүмкін.
- Деректерді жазу, оқу немесе жою кезінде құрылғыны жабдықтан ажыратпаңыз. Бұл құрылғыны соқпаңыз, майыстырмаңыз, құлатпаңыз, суламаңыз немесе оған қатты күш салмаңыз. Әйтпесе, деректер зақымдалуы мүмкін.
- Төмендегі жағдайларда құрылғы ДК-ге ұзақ уақытқа дейін қосылып тұрса, ДК дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
  - ДК іске қосқанда немесе қайта қосқанда.
  - ДК ұйқы немесе гибернация режимінде болғанда, не одан қайта шыққанда.

  Осы жұмыстарды істер алдында бұл құрылғыны ДК-ден ажыратыңыз.
- Бұл құрылғыда жазылған деректердің резервтік көшірмелерін мерзімді түрде жасап тұру қатаң түрде ұсынылады.
- Біздің өнім кепілдігі пайдалану нұсқаулығына және осы құрылғымен бірге ұсынылған қосымша жабдықтармен бірге немесе ұсынылған жүйелік талаптарға сәйкес пайдалану жағдайында Сыртқы қатты дискімен ғана шектеледі. Пайдаланушының қолдау қызметі сияқты, Компания ұсынатын қызметтер, бұл шектеулердің бөлігі болып табылады.

Sony компаниясы жазылған деректердің зақымдалуы не жоғалуы үшін жауапты емес.

Бұл құрылғыны ұстау

- Құрылғыны мына жерлерде сақтамаңыз. Әйтпесе, құрылғы бұзылуы мүмкін.
  - Өте ыстық, суық немесе ылғал жерде
    Құрылғыны жоғары температура ықпалында қалдырмаңыз, мысалы тікелей күн астында, жылытқыш қасында немесе жазда жабық автокөлік ішінде. Әйтпесе, құрылғы бұзылуы немесе деформацияға ұшырауы мүмкін.
  - Вентиляциясы аз жерде
  - Шаң немесе ылғал жерде

Осы құрылғының жоғары температурасы

Бұл құрылғыны қолданған кезде оның корпусы қызады. Бұл ақаулық емес. Жұмыс күйіне байланысты оның температурасы 40 °C немесе жоғары көтерілуі мүмкін. Мұндай кезде оған ұзақ уақыт тиіп тұрсаңыз, төмен температуралы күйікке шалдығуыңыз мүмкін.

Пайдалануға және қолдауға қатысты ақпаратты төмендегі URL мекенжайынан қараңыз.
www.sony.net/memorycard

Сипаттамасы

Интерфейс	USB 3.2 Gen 2
Өлшемдер (шамамен)	
Тек осы құрылғы (шамамен):	55 мм × 13 мм × 110 мм (Е × Б × Т, шығыңқы жерлерді қоспағанда)
Берілген резеңке таспалармен (шамамен):	
	59 мм × 17 мм × 110 мм
Салмағы (Шамамен)	130 г
Суға/шаңға төзімділігі*:	IP67
Соққыға төзімділігі*:	3 м биіктіктен құлағанда зақымдалмайды
Жұмыс ортасы	
Температура:	5 °C-тан 40 °C-қа дейін
Ылғалдылық:	95 % не одан кем (конденсациясыз)
Сақтау ортасы	
Температура:	-25 °C-тан +60 °C-қа дейін
Ылғалдылық:	95 % не одан кем (конденсациясыз)
енгізу	5 V ⎓ 0,9 A

* Бұл құрылғы соққыға, суға және шаңға төзімді және бақыланатын зертханалық жағдайларда сыналды. Бұл құрылғыны тиісті ортада пайдаланыңыз. Сұйықтықпен зақымдалуы және ұқыпсыз пайдалану кепілдікте қамтылмайды.

Қамтылған элементтер:
USB Type-C – USB Type-C кабелі (45 см) (1)
USB Type-C – USB стандарты A кабелі (45 см) (1)
Резеңке таспалар (2), белгілердің жапсырмалар парағы (1): Пайдалану үшін **B** суретін қараңыз. Белгіні немесе жадынаманы бекітуге арналған резеңке таспалар.
Басып шығарылған құжаттамалар жинағы

Дизайны мен сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Сауда белгілері

- USB Type-C® және USB-C® - USB Implementers Forum компаниясының сауда белгілері.
- Microsoft және Windows - Microsoft Corporation компаниясының АҚШ-тағы және/немесе басқа мемлекеттердегі сауда белгілері және/немесе тіркелген сауда белгілері.
- Mac, macOS және OS X - Apple Inc. компаниясының АҚШ-тағы және басқа мемлекеттердегі сауда белгілері және/немесе тіркелген сауда белгілері.
- Осы нұсқаулықта аталған барлық басқа жүйе атаулары мен өнім атаулары тиесілі өндіруші компаниялардың сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады. Бұл нұсқаулықта ™ және ® белгілері көрсетілмеген.

- Біздің өнім кепілдігі пайдалану нұсқаулығына және осы құрылғымен бірге ұсынылған қосымша жабдықтармен бірге немесе ұсынылған жүйелік талаптарға сәйкес пайдалану жағдайында деректерді жазу құрылғысымен ғана шектеледі. Пайдаланушының қолдау қызметі сияқты, Компания ұсынатын қызметтер, бұл шектеулердің бөлігі болып табылады.
- Компания зақымдалу немесе осы құрылғыны пайдаланудан болған ақпараттың жоғалуы немесе үшінші жақтан түскен шағымдар үшін жауапкершілікті мойындамайды.
- Компания келесілер үшін жауапты емес: осы өнімді пайдаланудан болған ДК-іңіздің немесе басқа жабдықтың ақаулықтары; осы өнімнің арнайы қамтым, жабдық немесе сыртқы қамтымдармен үйлесімділігі; басқа орнатылған қамтымдармен болатын үйлесімсіздік; немесе басқа кездейсоқ не шарасыз зақымдалулар.
- Компания осы құрылғымен бірге қамтылады пайдаланудан болатын кез-келген қаржы бүлінулері, пайданың жоғалуы, үшінші жақтан түскен шағымдар, т.б. үшін жауапкершілікті мойындамайды.

Ελληνικά Συσκευή καταγραφής δεδομένων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Στην περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως ένα γιατρό.
Για να αποφεύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το θάλαμο της συσκευής. Παραπέμψτε όλες τις επισκευές μόνο σε αρμόδιο προσωπικό.

Απαιτήσεις για το περιβάλλον λειτουργίας

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15
- Τα λειτουργικά συστήματα που παρατίθενται στην ιστοσελίδα υποστήριξης πρέπει να είναι προεγκατεστημένα.
- Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για όλες τις συσκευές
- Ελέγξτε την πιο πρόσφατα ενημερωμένη λίστα συμβατότητας στην εξής ιστοσελίδα: https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Χρήση της συγκεκριμένης μονάδας σε υπολογιστή

- Δείτε την εικόνα A για τη μέθοδο σύνδεσης.
- Πρέπει να χειρίζεστε με προσοχή τη συγκεκριμένη μονάδα μετά από παρατεταμένες περιόδους χρήσης επειδή η επιφάνεια ενδέχεται να έχει θερμανθεί.
- Αν ο υπολογιστής ή η κεντρική συσκευή που χρησιμοποιείτε δεν αναγνωρίζει τη μονάδα αυτή, αφαιρέστε τη συσκευή, κλείστε ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή ή την κεντρική συσκευή και δοκιμάστε να συνδέσετε πάλι τη μονάδα αυτή.
- Όταν η μεταφορά δεδομένων βρίσκεται σε εξέλιξη, η ένδειξη LED αναβοσβήνει. Δεν πρέπει να αφαιρέσετε τη μονάδα αυτή όση ώρα αναβοσβήνει η ένδειξη.

Αποσύνδεση αυτής της μονάδας από τον υπολογιστή

Σε αυτήν την ενότητα, περιγράφεται η διαδικασία για την αποσύνδεση αυτής της μονάδας από τον υπολογιστή ενώ είναι ενεργοποιημένος ο υπολογιστής.

Χρήστες Υπολογιστής με Windows

1 **Κάντε κλικ στο "Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού και εξαγωγή αποθ/κών μέσων" στην περιοχή ειδοποιήσεων στην κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας.**
Η μονάδα αυτή που είναι συνδεδεμένη εκείνη τη στιγμή στον υπολογιστή εμφανίζεται στην οθόνη.
2 **Κάντε κλικ σε αυτήν τη μονάδα.**
3 **Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα "Safe to Remove Hardware" και αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.**

Χρήστες Mac

1 **Μεταφέρετε και αποθέστε το εικονίδιο της μονάδας από την επιφάνεια εργασίας στο [Trash].**
2 **Αφού εξαφανιστεί το εικονίδιο από την επιφάνεια εργασίας, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.**

Παρεχόμενο λογισμικό

Προχωρήστε στη λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης του λογισμικού από την ιστοσελίδα που ακολουθεί
https://www.sony.net/SLM_app/
* Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην παραπάνω ιστοσελίδα.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

Η μονάδα αυτή είναι ένα όργανο ακριβείας. Ενδέχεται να υπάρξει απώλεια των αποθηκευμένων δεδομένων λόγω ξαφνικής βλάβης. Ως προφύλαξη ενάντια σε πιθανή βλάβη, αποθηκεύετε ανά τακτές περιόδους τα δεδομένα από αυτήν τη μονάδα σε άλλο σημείο. Η Sony δεν θα επισκευάσει, ανακτήσει ή αντιγράψει τα εγγεγραμμένα περιεχόμενα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
Επίσης, η Sony δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή για την απώλεια των δεδομένων που έχετε αποθηκεύσει από οποιαδήποτε αιτία.

- Λάβετε υπόψη τα παρακάτω όταν χρησιμοποιούνται άλλες συσκευές USB ενώ είναι συνδεδεμένη αυτή η μονάδα σε εξοπλισμό.
  - Η ταχύτητα μετάδοσης αυτής της μονάδας ενδέχεται να γίνει πιο αργή.
  - Ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μονάδα αν είναι συνδεδεμένη σε εξοπλισμό μέσω διανομέα USB. Αν συμβεί αυτό, επανασυνδέστε τη μονάδα απευθείας στη θύρα USB του εξοπλισμού.
- Μη συνδέσετε λάθος καλώδιο USB σε αυτήν τη μονάδα, που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υποδοχή.
- Μην αφαιρέσετε τη μονάδα αυτή από τον εξοπλισμό κατά την εγγραφή, ανάγνωση ή διαγραφή δεδομένων. Μη χτυπήσετε, λυγίσετε, ρίξετε, βρέξετε ή πιέσετε υπερβολικά τη μονάδα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στα δεδομένα.
- Αν η μονάδα είναι ακόμη συνδεδεμένη με τον υπολογιστή στις παρακάτω περιπτώσεις, ο υπολογιστής ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
  - Όταν πραγματοποιείτε εκκίνηση ή επανεκκίνηση του υπολογιστή.
  - Όταν ο υπολογιστής μεταβαίνει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης ή επανέρχεται από αυτές τις καταστάσεις.

  Αποσυνδέστε τη μονάδα από τον υπολογιστή πριν πραγματοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες.
- Συνιστούμε ανενδοίαστα να δημιουργείτε κατά διαστήματα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που έχουν εγγραφεί στη μονάδα αυτή.
- Η εγγύηση του προϊόντος μας περιορίζεται μόνο στην ίδια την εξωτερική μονάδα σταθερής κατάστασης, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και με τα εξαρτήματα που τη συνόδευαν στο καθορισμένο ή συνιστώμενο περιβάλλον. Οι Υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρία, όπως είναι η υποστήριξη χρηστών, υπόκεινται επίσης σε αυτούς τους περιορισμούς.

Η Sony ουδεμία ευθύνη θα φέρει αν καταστραφούν ή χαθούν εγγεγραμμένα δεδομένα.

Χειρισμός της μονάδας

- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτήν τη μονάδα στις παρακάτω τοποθεσίες. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της μονάδας.
  - Σε υπερβολικά θερμό, κρύο ή υγρό μέρος
    Ποτέ μην αφήνετε τη μονάδα εκτεθειμένη σε υψηλή θερμοκρασία, όπως σε άμεσο ηλιακό φως, κοντά σε καλοριφέρ ή στο εσωτερικό ενός κλειστού αυτοκινήτου το καλοκαίρι. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της μονάδας ή να παραμορφωθεί.
  - Σε μέρος με ανεπαρκή εξαερισμό
  - Σε σκονισμένο ή υγρό μέρος

Υψηλή θερμοκρασία αυτής της μονάδας

Κατά τη χρήση αυτής της μονάδας, το κύριο μέρος της μονάδας θερμαίνεται. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας, η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 40 °C ή περισσότερο. Ακουμπώντας την για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτήν την κατάσταση μπορεί να προκληθούν εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία και πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη, επισκεφτείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.
www.sony.net/memorycard

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διεπαφή	USB 3.2 Gen 2
Διαστάσεις (κατά προσέγγιση)	
Μόνο η μονάδα αυτή (κατά προσέγγιση):	55 χιλ. × 13 χιλ. × 110 χιλ. (Π × Υ × Β, χωρίς τις προεξοχές)
Με τους παρεχόμενους καουτσουκένιους δακτυλίους (κατά προσέγγιση):	59 χιλ. × 17 χιλ. × 110 χιλ.
Βάρος (Περίπου)	130 γρ.
Ανθεκτικότητα στο νερό/στη σκόνη*:	IP67
Ανθεκτικότητα σε χτυπήματα*:	Πτώση από ύψος 3 μέτρων
Περιβάλλον λειτουργίας	
Θερμοκρασία:	5 °C έως 40 °C
Υγρασία:	95% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση)
Περιβάλλον αποθήκευσης	
Θερμοκρασία:	-25 °C έως +60 °C
Υγρασία:	95% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση)

* Η μονάδα αυτή είναι ανθεκτική στα χτυπήματα, στο νερό και στη σκόνη και έχει υποβληθεί σε σχετικές δοκιμές υπό ελεγχόμενες συνθήκες εργαστηρίου. Χρησιμοποιήστε τη συγκεκριμένη μονάδα σε ενδεδειγμένο περιβάλλον. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν λόγω υγρών και κακομεταχείρισης της μονάδας.

Είδη που περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Καλώδιο USB Type-C σε USB Type-C (45 εκ.) (1)
Καλώδιο USB Type-C σε USB Standard-A (45 εκ.) (1)
Καουτσουκένιοι δακτύλιοι (2), Φύλλο αυτοκόλλητων ετικετών (1): Δείτε την εικόνα B για τη χρήση τους. Καουτσουκένιοι δακτύλιοι για στερέωση της ετικέτας ή του σημειώματός σας.
Σετ έντυπων εγγράφων τεκμηρίωσης.

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς ειδοποίηση.

Εμπορικά σήματα

- Οι επωνυμίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα της USB Implementers Forum.
- Οι επωνυμίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα και/ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.
- Οι επωνυμίες Mac, macOS και OS X είναι σήματα κατατεθέντα και/ή εμπορικά σήματα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- Όλα τα άλλα ονόματα συστημάτων και ονόματα προϊόντων που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιριών ανάπτυξής τους. Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας δεν εμφανίζουν τις ενδείξεις ™ και ®.

- Η εγγύηση του προϊόντος μας περιορίζεται μόνο στην ίδια τη συσκευή καταγραφής δεδομένων, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και με τα εξαρτήματα που τη συνόδευαν στο καθορισμένο ή συνιστώμενο περιβάλλον. Οι Υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρία, όπως είναι η υποστήριξη χρηστών, υπόκεινται επίσης σε αυτούς τους περιορισμούς.
- Η Εταιρία δεν μπορεί να δεχτεί την ευθύνη για ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της μονάδας, ή για οποιαδήποτε αξίωση από τρίτους.
- Η Εταιρία δεν μπορεί να αποδεχτεί την ευθύνη για: προβλήματα με τον υπολογιστή σας ή με άλλο υλικό που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, την καταλληλότητα αυτού του προϊόντος για συγκεκριμένο υλικό, λογισμικό ή περιφερειακά, διενέξεις λειτουργίας με άλλο εγκατεστημένο λογισμικό, απώλεια δεδομένων, ή άλλες τυχαίες ζημιές ή ζημιές που δε θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.
- Η Εταιρία δεν μπορεί να αποδεχτεί την ευθύνη για οικονομικές ζημιές, απώλεια κερδών, αξιώσεις από τρίτους, κτλ, που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού που παρέχεται με αυτή τη μονάδα.

Η χωρητικότητα υπολογίζεται βάσει του κανόνα 1 GB = 1 δισεκατομμύριο δυφιοσυλλαβές (byte). Ένα τμήμα της μνήμης χρησιμοποιείται για τις λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων και, συνεπώς, ο χρησιμοποιήσιμος χώρος του μέσου αποθήκευσης θα είναι λιγότερος.

عربي جهاز تسجيل البيانات

تحذير

احتفظ به بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال. إذا تم ابتلاعه، قم بمراجعة الطبيب على الفور.
لتقليل خطر الحريق أو الصدمات، لاتعرض الكاميرا للمطر أو البلل.
لتفادي حدوث صدمة كهربائية، لا تعمد إلى فتح الهيكل. قم بإحالة أعمال الصيانة للموظف المؤهل فقط.

متطلبات بيئة التشغيل

أنظمة التشغيل المدعومة: 10 ®Windows و8.1 ®Windows وأنظمة تشغيل ماك 10.13-10.15
- لا بد من تثبيت نظام التشغيل المدرج أعلاه بمعرفة الصانع.
- لا يمكن ضمان التشغيل لكافة الأجهزة.
- يرجى التحقق من أحدث قائمة التوافق على الموقع الإلكتروني التالي: https://www.sony.net/SLM_cmpt/

عند استعمال هذه الوحدة على الكمبيوتر الشخصي

- راجع الشكل التوضيحي A بخصوص أسلوب التوصيل.
- توخى الحذر عند التعامل مع هذه الوحدة بعد فترات طويلة من الاستعمال لأن السطح قد يكون ساخنًا.
- إذا لم يتم التعرف على هذه الوحدة بواسطة الكمبيوتر الشخصي أو الجهاز المضيف الذي تستعمله، افصل الجهاز، أو قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر الشخصي أو الجهاز المضيف أو إعادة بدء تشغيله وحاول توصيل هذه الوحدة بالقابس مرة أخرى.
- خلال تنفيذ عملية نقل البيانات، يومض المؤشر LED. يرجى عدم نزع هذه الوحدة أثناء الوميض.

فصل هذه الوحدة عن الكمبيوتر الشخصي

في هذا القسم، تم توضيح الإجراء لحذف هذه الوحدة عن الكمبيوتر الشخصي أثناء تشغيل الكمبيوتر الشخصي.

لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام Windows

1 **انقر «إزالة الجهاز بأمان وإخراج الوسائط» في منطقة المعلومات الموجودة في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة.**
يتم عرض هذه الوحدة الموصلة بالكمبيوتر الشخصي حاليًا على الشاشة.
2 **انقر أيقونة هذه الوحدة.**
3 **انتظر إلى أن تظهر الرسالة "Safe to Remove Hardware" (حذف الوحدة سليم)، وقم بفصل الكبل USB عن الكمبيوتر الشخصي.**

لمستخدمي الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Mac

1 **اسحب أيقونة هذه الوحدة المعروضة على سطح المكتب وافلتها في أيقونة [Trash].**
2 **بعد إختفاء الأيقونة من سطح المكتب، قم بفصل الكبل USB عن الكمبيوتر الشخصي.**

البرنامج المرفق

قم بتنزيل أحدث برنامج من الموقع الإلكتروني التالي
https://www.sony.net/SLM_app/
* للحصول على التفاصيل، يرجى الرجوع إلى صفحة الويب أعلاه.

ملاحظات حول الاستعمال

هذه الوحدة هي أداة دقيقة. قد يتم فقدان البيانات المحفوظة عند وقوع خلل فجأة. لذلك، احفظ البيانات المحفوظة في هذه الوحدة في جهاز ما بصورة منتظمة. لن تقوم شركة سوني Sony بإصلاح البيانات المسجلة أو استعادتها أو نسخها في أي حال من الأحوال.
علاوة على ذلك، سوف لن تكون شركة سوني Sony مسؤولة عن أية أضرار أو فقدان للبيانات التي قمت بتسجيلها بأي سبب.

- لاحظ ما يلي عند استخدام أجهزة USB أخرى أثناء توصيل هذه الوحدة إلى جهاز.
  - قد تصبح سرعة نقل هذه الوحدة للبيانات أبطأ.
  - قد لا يمكن استعمال هذه الوحدة إذا كانت موصلة إلى جهاز عبر محور USB. إذا حدث ذلك، قم بإعادة توصيل هذه الوحدة إلى منفذ USB الموجود على الجهاز مباشرة.
- لا تقم بتوصيل كبل USB غير ملائم إلى هذه الوحدة، وإلا فإنه قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمقبس.
- لا تفصل هذه الوحدة من الجهاز أثناء عملية كتابة أو قراءة أو حذف البيانات. القيام بذلك قد يتلف البيانات.
- إذا ظلت هذه الوحدة موصلة بالكمبيوتر الشخصي في الحالات التالية، قد لا يعمل الكمبيوتر الشخصي بصورة صحيحة.
  - عند بدء تشغيل الكمبيوتر الشخصي أو إعادة بدء تشغيله.
  - عندما يتحول الكمبيوتر الشخصي الى وضع السكون أو عند الخروج منه.

  افصل هذه الوحدة عن الكمبيوتر الشخصي قبل تنفيذ هذه العمليات.
- يوصى بشدة بأن تقوم بعمل نسخة احتياطية للبيانات المكتوبة على هذه الوحدة بشكل دوري.
- تقتصر ضمانة المنتج على مشغل القرص الخارجي ذو الحالة الصلبة نفسه فقط، عند استعماله بشكل عادي وفقًا لتعليمات التشغيل هذه ومع الكماليات التي تأتي متضمنة مع هذه الوحدة في بيئة النظام المحددة أو الموصى بها. الخدمات التي تقدمها الشركة، مثل دعم المستخدم، خاضعة أيضاً لهذه القيود.

لن تتحمل شركة Sony مسؤولية أي تلف قد يحدث للبيانات المسجلة أو فقدان هذه البيانات.

التعامل مع هذه الوحدة

- لا تقم باستعمال أو تخزين هذه الوحدة في الأماكن التالية. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث خلل في هذه الوحدة.
  - الأماكن التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة أو منخفضة جداً أو شديدة الرطوبة
    لا تترك أبداً هذه الوحدة متعرضة لدرجة الحرارة المرتفعة مثل تحت أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من جهاز التدفئة أو داخل سيارة مغلقة في الصيف. وإلا فإنه قد يؤدي إلى وقوع خلل في هذه الوحدة أو تشوه شكله.
  - في مكان رديء التهوية
  - في مكان كثير الغبار أو الرطوبة

درجة حرارة عالية لهذه الوحدة

أثناء استعمال هذه الوحدة، يكون الهيكل الرئيسي لهذه الوحدة ساخناً. هذا لا يعد خللاً. وفقاً لحالة التشغيل، قد ترتفع درجة الحرارة للوحدة إلى 40 درجة مئوية أو أعلى. إذا لمستها لمدة طويلة من الزمن في هذه الحالة، فإنه قد يؤدي إلى إصابتك بحروق بفعل درجة الحرارة المنخفضة.

للتفاصيل عن عمليات التشغيل والمعلومات المتعلقة بخدمات الدعم، راجع الموقع التالي على الإنترنت.
www.sony.net/memorycard

المواصفات

الواجهة	USB 3.2 Gen 2
الأبعاد (تقريبًا)	
هذه الوحدة فقط (تقريبًا):	55 ملم × 13 ملم × 110 ملم ((العرض × الارتفاع × العمق، دون الأجزاء البارزة)
مع الأشرطة المطاطية المرفقة (تقريبًا):	59 ملم × 17 ملم × 110 ملم
الكتلة (تقريبًا)	130 جرام
مقاوم للماء / الغبار*:	IP67
مقاوم للصدمات*:	السقوط من مسافة 3 متر
بيئة التشغيل	
درجة الحرارة:	من 5 إلى 40 درجة مئوية
الرطوبة:	95% أو أقل (بدون تكثيف)
بيئة التخزين	
درجة الحرارة:	من 25- إلى 60+ درجة مئوية
الرطوبة:	95% أو أقل (بدون تكثيف)

* هذه الوحدة مقاومة للصدمات والماء والغبار وقد تم اختبارها في ظل ظروف المختبر الخاضع للسيطرة.
يرجى استخدام هذه الوحدة في بيئة مناسبة. إن التلف الناتج عن السوائل أو التعامل السيء غير مغطى بالضمان.

البنود المرفقة:
من USB Type-C إلى كابل USB Type-C (45 سم) (1)
من USB Type-C إلى كابل USB القياسي-A (45 سم) (1)
أشرطة مطاطية (2)، ورقة خاصة بملصق التسمية (1)/ انظر الشكل التوضيحي B لاستعمالها. تستخدم الأشرطة المطاطية لإحكام تثبيت الملصق الخاص بك أو المفكرة.
مجموعة من الوثائق المطبوعة

التصميم والمواصفات عرضة للتغير دون إشعار مسبق.

العلامات التجارية

- العلامتان ®USB Type-C و ®USB-C هما علامتان تجاريتان لمنظمة USB Implementers Forum.
- العلامتان Microsoft و Windows هما علامتان تجاريتان مسجلتان و/أو علامتان تجاريتان لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو دول أخرى.
- العلامات Mac و macOS و OS X هم علامات تجارية مسجلة و/أو علامات تجارية لشركة Apple Inc. في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.
- جميع أسماء الأنظمة والمنتجات الأخرى المذكورة في تعليمات التشغيل هذه هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركات معينة. العلامتان ™ و "®" غير مكتوبتين في تعليمات التشغيل هذه.

- تقتصر ضمانة المنتج على جهاز تسجيل البيانات نفسه فقط، عند استعماله بشكل عادي وفقًا لتعليمات التشغيل هذه ومع الكماليات التي تأتي متضمنة مع هذه الوحدة في بيئة النظام المحددة أو الموصى بها. الخدمات التي تقدمها الشركة، مثل دعم المستخدم، خاضعة أيضًا لهذه القيود.
- لا يمكن للشركة أن تتحمل مسؤولية التلف أو الفقدان الناتج عن استعمال هذه الوحدة، أو أي مطالبة من طرف ثالث.
- لا يمكن للشركة أن تتحمل أي مسؤولية عن: مشاكل في كمبيوترك الشخصي أو جهاز آخر ناجمة عن استعمال هذا المنتج؛ توافق هذا المنتج مع أجهزة محددة أو برامج أو ملحقات؛ تضارب في التشغيل مع برامج أخرى تم تركيبها؛ فقدان البيانات؛ أو أضرار أخرى غير مقصودة أو لا يمكن تفاديها.
- لا يمكن للشركة أن تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار المادية أو الأرباح غير المحققة أو المطالبات من طرف ثالث إلخ. الناجمة عن استعمال البرنامج المرفق مع هذه الوحدة.

Eesti Andmesalvestusseade

HOIATUS

Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamise korral pöörduge viivitamatult arsti poole.
Tulekahju- ja elektrilöögiohu vähendamiseks ärge hoidke seadet vihma ega niiskuse käes.
Elektrilöögi vältimiseks ärge avage korpust. Hooldamiseks pöörduge ainult kvalifitseeritud töötajate poole.

Kasutuskeskkonna nõuded

Toetatud operatsioonisüsteemid: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15
- Ülaltoodud veebisaidil loetletud operatsioonisüsteemid peavad olema tehase poolt installitud.
- Töötamine ei ole tagatud kõikide seadmetega.
- Vaadake värskeimat ühilduvuse teavet järgmiselt URL-aadressilt: https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Kui kasutatakse arvutis seda üksust

- Vaadake ühendusmeetodit joniselt A.
- Pärast selle üksuse pikaajalist kasutamist olge selle käsitsemisel ettevaatlik, sest seadme pind võib olla kuum.
- Kui arvuti või muu kasutatav hostseade ei tunne seda üksust ära, eemaldage seade, sulgege ja käivitage või taaskäivitage arvuti või hostseade ja proovige seda üksust uuesti ühendada.
- Andmeülekande toimumise ajal vilgub leedindikaator. Ärge eemaldage seda üksust selle vilkumise ajal.

Seadme arvutilt lahti ühendamine

Selles jaotises kirjeldatakse seadme sisselülitatud arvutilt lahti ühendamise protseduuri.

Windowsi arvuti kasutajad

1 **Klõpsake töölaua alumises parempoolses nurgas olekualal „Riistvara ohutu eemaldamine ja kandja väljutamine".**
Ekraanile kuvatakse hetkel arvutiga ühendatud see üksus.
2 **Klõpsake sellele seadmele.**
3 **Oodake, kuni ilmub teade „Safe to Remove Hardware" ja ühendage USB-kaabel arvutilt lahti.**

Mac-i kasutajad

1 **Pukseerige selle seadme ikoon töölaual kausta [Trash] (Prügikast).**
2 **Kui ikoon kustub töölaualt, ühendage USB-kaabel arvutilt lahti.**

SKaasasolev tarkvara

Laadige värskeim tarkvara alla järgmiselt URL-aadressilt.
https://www.sony.net/SLM_app/
* Lisateabe saamiseks vaadake ülalolevat veebilehte.

Märkused kasutamise kohta

See seade on täppisinstrument. Ootamatu tõrge võib kustutada salvestatud andmed. Võimaliku tõrke ettevaatusabinõuna salvestage sellel seadmel olevaid andmeid aeg-ajalt muule seadmele. Sony ei remondi, taasta ega kopeeri salvestatud sisu ühelgi tingimusel.
Lisaks ei vastuta Sony ühelgi juhul andmete kahjustumise ega kadumise eest.

- Arvestage järgmisega, kui kasutate muud USB-seadet ajal, mil ühendate seda seadet mõne muu seadmega.
  - Selle seadme ülekandekiirus võib langeda.
  - Te ei pruugi saada seda seadet kasutada, kui see on ühendatud teise seadmega USB-jaoturi kaudu. Kui see juhtub, ühendage see seade otse teise seadme USB-porti.
- Ärge ühendage selle seadmega valet USB-kaablit, mis võib pesa kahjustada.
- Ärge eemaldage seda seadet teiselt seadmelt andmete kirjutamise, lugemise või kustutamise ajal. Selline tegevus võib andmeid kahjustada.
- Kui see seade on ühendatud arvutiga järgmistes olukordades, ei pruugi arvuti korrektselt töötada.
  - Arvuti käivitamisel või taaskäivitamisel.
  - Kui arvuti siseneb une- või passiivrežiimi või naaseb nendest.

  Ühendage seade arvutilt enne nende toimingute tegemist lahti.
- On tungivalt soovitatav, et varundaksite selles üksuses olevaid andmeid korrapäraselt.
- Meie toote garantii piirdub ainult välise välkdraiviga, mida kasutatakse tavapäraselt käesolevas kasutusjuhendis määratud või soovitatud süsteemikeskkonnas ja lisaseadmetega, mis kuuluvad selle seadme komplekti. Need piirangud puudutavad ka ettevõtte pakutavaid teenuseid, nt kasutajatuge.

Sony ei vastuta andmete kahjustumise ega kadumise eest.

Seadme käsitsemine

- Ärge kasutage seda seadet järgmistes kohtades. See võib põhjustada seadmele talitlushäireid.
  - Väga kuumas, külmas või suure niiskusega kohas
    Ärge jätke seadet kunagi kõrge temperatuuri kätte, nagu otsene päikesekiirgus, kütteseadme lähedus või kinnine auto suvel. See võib põhjustada seadmele talitlushäireid või seda deformeerida.
  - Halva ventilatsiooniga kohas
  - Tolmuses või niiskes kohas

Selle seadme kõrge temperatuur

Seadme kasutamisel muutub seadme korpus kuumaks. See ei ole talitlushäire. Sõltuvalt tööolekust võib selle temperatuur tõusta kuni 40 °C või kõrgemaks. Selle pikaajaline puudutamine võib põhjustada madalast temperatuurist tingitud põletusi.

Täpsema teabe saamiseks kasutamise ja kasutajatoe kohta külastage järgmist URL-i.
www.sony.net/memorycard

Tehnilised andmed

Liides	USB 3.2 Gen 2
Mõõtmed (umbes)	
Ainult see seade (umbes):	55 mm × 13 mm × 110 mm (L × K × S, ilma väljaulatuvate osadeta)
Kaasasolevate kummiribadega (ligikaudne):	59 mm × 17 mm × 110 mm
Kaal (umbes)	130 g
Vee- / tolmukindel*:	IP67
Põrutuskindel*:	3 m kõrgusel kukkumisel
Töökeskkond	
Temperatuur:	5 °C kuni 40 °C
Õhuniiskus:	95% või vähem (mittekondenseeruv)
Hoiukeskkond	
Temperatuur:	-25 °C kuni +60 °C
Õhuniiskus:	95% või vähem (mittekondenseeruv)

* See üksus on põrutus-, vee- ja tolmukindel ning seda testiti kontrollitud laboritingimustes. Kasutage seda üksust nõuetekohases keskkonnas. Garantii alla ei kuulu veekahjustused ega jõuline käsitsemine.

Kaasasolevad esemed:
USB Type-C - USB Type-C kaabel (45 cm) (1)
USB Type-C - USB Standard-A kaabel (45 cm) (1)
Kummiribad (2), kleepmärgiste leht (1): Vt joonist B nende kasutamise kohta.
Kummiribad kleepmärgiste või memode kinnitamiseks.
Trükitud dokumendid

Disain ja tehnilised andmed võivad muutuda ette teatamata.

Kaubamärgid

- USB Type-C® ja USB-C® on USB Implementers Forumi kaubamärgid.
- Microsoft ja Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid ja/või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides.
- Mac, macOS ja OS X on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid ja/või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides.
- Kõik süsteemide nimed ja toodete nimed, mida on mainitud selles kasutusjuhendis, on nende vastavate ettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nendes kasutusjuhendites, ei ole kasutatud märke ™ ja ®.

- Meie toote garantii piirdub ainult andmesalvestusseadmega, mida kasutatakse tavapäraselt käesolevas kasutusjuhendis määratud või soovitatud süsteemikeskkonnas ja lisaseadmetega, mis kuuluvad selle seadme komplekti. Need piirangud puudutavad ka ettevõtte pakutavaid teenuseid, nt kasutajatuge.
- Ettevõte ei vastuta seadme kasutamisega seotud kahjude või kahjustuste ega muude isikute mingite kahjunõuete eest.
- Ettevõte ei vastuta teie arvuti ega muu riistvaraga seotud probleemide eest selle toote kasutamise tagajärjel; toote sobivuse eest konkreetse riistvara, tarkvara ega välisseadmetega; konfliktide eest kasutamisel koos muu installitud tarkvaraga; andmete kaotsimineku eest ega juhuslike või vältimatute kahjude eest.
- Ettevõte ei vastuta rahalise kahju, saamatajäänud kasumi, muude isikute nõuete jne eest seadmega kaasasoleva tarkvara kasutamise tagajärjel.

Mahutavus põhineb 1 GB-l = 1 miljardit baiti.
Osa mäluruumi kasutatakse andmehaldusfunktsioonideks ja seetõttu on kasutatav mäluruum mõnevõrra väiksem.

Lietuviškai Duomenų saugojimo laikmena

ĮSPĖJIMAS

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nurijus nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Kad sumažintumėte gaisro arba elektros smūgio pavojus, saugokite įrenginį nuo lietaus ir drėgmės.
Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, neatidarykite spintelės. Techninę priežiūrą patikėkite tik kvalifikuotam personalui.

Naudojimo aplinkos reikalavimai

Palaikomos OS: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15
- Aukščiau pateiktoje svetainėje nurodoma OS turi būti įdiegta gamykloje.
- Veikimas negarantuojamas visiems įrenginiams.
- Peržiūrėkite naujausią suderinamumo sąrašą šiuo adresu: https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Šio įrenginio naudojimas kompiuteryje

- Kaip prijungti, žr. A paveikslėlį.
- Jei šis įrenginys buvo ilgai naudojamas, būkite atsargūs, nes paviršius gali būti karštas.
- Jeigu jūsų kompiuteris arba pagrindinis įrenginys neatpažįsta šio įrenginio, išjunkite jį arba paleiskite iš naujo kompiuterį arba pagrindinį įrenginį ir bandykite vėl prijungti šį prietaisą.
- Kai vyksta duomenų perdavimas, indikacinė LED lemputė blyksi. Neatjunkite įrenginio, kai indikatorius blyksi.

Šio įrenginio atjungimas nuo AK

Šiame skyrelyje aprašoma šio įrenginio atjungimo nuo įjungto AK procedūra.

„Windows AK" naudotojai

1 **Spustelėkite „Saugus aparatūros šalinimas ir laikmenos išstūmimas" pranešimų srityje apatiniame dešiniajame ekrano kampe.**
Šio įrenginio prijungimas prie kompiuterio matomas ekrane.
2 **Spustelėkite šį įrenginį.**
3 **Palaukite, kol pasirodys pranešimas „Safe to Remove Hardware", ir atjunkite USB laidą nuo AK.**

„Mac" naudotojai

1 **Nuvilkite ir numeskite ant darbalaukio esančią šio įrenginio piktogramą į aplanką [Trash].**
2 **Kai darbalaukyje pranyksta piktograma, atjunkite USB laidą nuo AK.**

Pateikta programinė įranga

Naujausią programinę įrangą atsisiųskite šiuo URL adresu
https://www.sony.net/SLM_app/
* Daugiau informacijos ieškokite aukščiau nurodytoje internetinėje svetainėje.

Naudojimo pastabos

Šis įrenginys yra tikslusis prietaisas. Įvykus netikėtam gedimui, visi jame įrašyti duomenys gali būti prarasti. Apsisaugokite nuo galimo gedimo ir reguliariai įrašykite šiame įrenginyje saugomus duomenis kur nors kitur. „Sony" jokiomis aplinkybėmis nekompensuos, neatkurs ar nesukurs įrašyto turinio kopijos.
Be to, „Sony" neatsako už jokį įrašytų duomenų pažeidimą ar praradimą dėl jokios priežasties.

- Kai jungiant šį įrenginį prie įrangos naudojami kiti USB įrenginiai, atminkite toliau pateiktą informaciją.
  - Šio įrenginio duomenų perdavimo greitis gali sumažėti.
  - Gali nepavykti naudoti šio įrenginio, jei jis prijungtas prie įrangos naudojant USB šakotuvą. Jei taip nutinka, prijunkite šį įrenginį tiesiogiai prie įrangos USB prievado.
- Nejunkite prie įrenginio netinkamo USB laido, kuris gali pažeisti lizdą.
- Neatjunkite šio įrenginio nuo įrangos, kol duomenys yra įrašomi, nuskaitomi arba trinami. Tai gali pažeisti duomenis.
- Jei šis įrenginys yra prijungtas prie AK toliau nurodytose situacijose, AK gali veikti netinkamai.
  - Paleidžiant arba iš naujo paleidžiant AK.
  - Kai AK veikia miego ar budėjimo režimu arba pradeda įprastai veikti po vieno iš šių režimų.

  Prieš atlikdami šias operacijas atjunkite įrenginį nuo AK.
- Būtinai periodiškai darykite atsargines duomenų, saugomų šiame įrenginyje, kopijas.
- Mūsų gaminio garantija teikiama pačiam išoriniam standžiajam diskui, jei jis įprastomis sąlygomis naudojamas pagal šias naudojimo instrukcijas, su pridėtais priedais ir nurodytoje arba rekomenduojamoje sistemos aplinkoje. Šie apribojimai taip pat taikomi įmonės teikiamoms paslaugoms, pavyzdžiui, naudotojų palaikymui.

Sony neatsako už užrašytų duomenų pažeidimą arba už jų praradimą.

Šio įrenginio naudojimas

- Nenaudokite arba nelaikykite šio įrenginio toliau nurodytose aplinkose. Tai gali sukelti šio įrenginio gedimą.
  - Karštoje, šaltoje arba drėgnoje vietoje.
    Niekuomet nepalikite įrenginio aukštoje temperatūroje, pavyzdžiui, tiesioginiuose saulės spinduliuose, prie šildytuvo arba uždarame automobilyje vasaros metu. Tai gali būti šio įrenginio gedimo arba deformacijos priežastis.
  - Blogai vėdinamoje vietoje
  - Dulkėtoje arba drėgnoje vietoje

Aukšta šio įrenginio temperatūra

Naudojant šį įrenginį, pagrindinis šio įrenginio korpusas įkaista. Tai nėra gedimas. Atsižvelgiant veikimo būseną, temperatūra gali pakilti iki 40 °C ar aukščiau. Ilgas sąlytis esant tokiai temperatūrai gali sukelti nudegimų.

Prireikus daugiau informacijos apie naudojimą ir palaikymą, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje.
www.sony.net/memorycard

Specifikacijos

Sąsaja	USB 3.2 Gen 2
Matmenys (apytiksliai)	
Tik šis įrenginys (apytiksliai):	55 mm × 13 mm × 110 mm (plotis × aukštis × gylis, be išsikišimų)
Su komplekte tiekiamomis guminėmis juostomis (apytiksliai):	59 mm × 17 mm × 110 mm
Svoris (apytiksliai)	130 g
Atsparumas vandeniui/dulkėms*:	IP67
Atsparumas smūgiams*:	Gali kristi iš 3 m aukščio
Naudojimo aplinka	
Temperatūra:	nuo 5 °C iki 40 °C
Drėgmė:	95 % arba mažiau (nesikondensuojanti)
Laikymo sąlygos	
Temperatūra:	nuo -25 °C iki +60 °C
Drėgmė:	95 % arba mažiau (nesikondensuojanti)

* Šis įrenginys yra atsparus smūgiams, vandeniui ir dulkėms. Jis buvo išbandytas laboratorijos sąlygomis. Naudokite šį įrenginį tinkamoje aplinkoje. Garantija netaikoma pažeidimams dėl skysčių ir netinkamo naudojimo.

Komplekte esantys įrenginiai:
„USB Type-C" – „USB Type-C" laidas (45 cm) (1)
„USB Type-C" – „USB Standard-A" laidas (45 cm) (1)
Guminės juostos (2), lapas su etiketės lipduku (1): jų naudojimą žr. nuotraukoje B.
Guminės juostos jūsų etiketės arba atmintinės tvirtinimui.
Atspausdintos dokumentacijos sąrašas

Konstrukcija ir specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

Prekių ženklai

- „USB Type-C®" ir „USB-C®" yra „USB Implementers Forum" prekės ženklai.
- „Microsoft" ir „Windows" yra „Microsoft Corporation" registruotieji prekės ženklai ir (arba) prekės ženklai, registruoti Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
- „Mac", „macOS" ir „OS X" yra „Apple Inc." registruotieji prekės ženklai ir (arba) prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
- Visi kiti šioje naudojimo instrukcijoje minimi sistemų ir gaminių pavadinimai yra atitinkamų įmonių prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Šioje naudojimo instrukcijoje nenaudojami ženklai ™ ir ®.

- Mūsų gaminio garantija teikiama pačiai duomenų saugojimo laikmenai, jei ji įprastomis sąlygomis naudojamas pagal šias naudojimo instrukcijas, su pridėtais priedais ir nurodytoje arba rekomenduojamoje sistemos aplinkoje. Šie apribojimai taikomi ir įmonės teikiamoms paslaugoms, pvz., naudotojo palaikymui.
- Įmonė negali prisiimti atsakomybės už žalą ar nuostolius, atsiradusius naudojant šį įrenginį, arba priimti kokias nors pretenzijas iš trečiųjų šalių.
- Įmonė negali prisiimti jokios atsakomybės už: naudojant šį gaminį kilusias problemas jūsų AK ar kitoje aparatūroje; šio gaminio tinkamumą konkrečiai aparatūrai, programinei įrangai ar išoriniams įrenginiams; veikimo konfliktus su kitomis įdiegtomis programomis; duomenų praradimą; arba kitą netiesioginę arba neišvengiamą žalą.
- Įmonė negali prisiimti jokios atsakomybės už finansinius nuostolius, prarastą pelną, trečiųjų šalių pretenzijas ir pan., susijusius su programine įranga, pateikta su šiuo įrenginiu.

Latviski Datu ierakstīšanas ierīce

BRĪDINĀJUMS

Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsieties pie ārsta.
Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrošoka risku, nepakļaujiet ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
Lai izvairītos no elektrošoka, neatveriet korpusu. Apkopi drīkst veikt vienīgi kvalificēts personāls.

Prasības attiecībā uz ekspluatācijas apstākļiem

Atbalstītās operētājsistēmas: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15
- Iepriekš redzamajā atbalsta vietnē norādītajai operētājsistēmai jābūt uzstādītai rūpnīcā.
- Nav garantēta darbība visos ierīcēs.
- Lūdzu, pārbaudiet jaunāko saderības sarakstu tālāk norādītajā vietrādī URL: https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Lietojot šo ierīci datorā

- Savienošanas metodi skatiet A attēlā.
- Esiet piesardzīgi, rīkojoties ar šo ierīci pēc ilgākiem lietošanas periodiem, jo tās virsma var būt karsta.
- Ja izmantotais dators vai aparatūra šo ierīci neatpazīst, noņemiet ierīci, izslēdziet vai restartējiet datoru vai aparatūru un mēģiniet pievienot šo ierīci vēlreiz.
- Kad notiek datu pārsūtīšana, mirgo LED indikators. Lūdzu, neņemiet ārā šo ierīci, kamēr mirgo indikatorlampiņa.

Ierīces atvienošana no datora

Šajā sadaļā aprakstīta šīs ierīces atvienošanas no datora, kad dators ir ieslēgts.

Windows dators lietotāji

1 **Noklikšķiniet uz "Droša aparatūras noņemšana un datu nesēja izstumšana" paziņojumu apgabalā darbvirsmas apakšējā labajā stūrī.**
Ekrānā parādās šī ierīce, kas pašreiz ir pievienota datoram.
2 **Noklikšķiniet uz šīs ierīces nosaukuma.**
3 **Nogaidiet, līdz parādās ziņojums "Safe to Remove Hardware", un atvienojiet USB kabeli no datora.**

Mac lietotāji

1 **Velciet un nometiet šīs ierīces ikonu no darbvirsmas uz [Trash].**
2 **Pēc tam, kad ikona ir pazudusi no darbvirsmas, atvienojiet USB kabeli no datora.**

Piegādātā programmatūra

Lejupielādējiet jaunāko programmatūru no tālāk norādītā vietrāža URL
https://www.sony.net/SLM_app/
* Papildinformāciju, lūdzu, skatiet iepriekš norādītajā tīmekļa vietnē.

Piezīmes par lietošanu

Šī ierīce ir precīzs instruments. Saglabātie dati var tikt zaudēti pēkšņas atteices dēļ. Lai nodrošinātos pret iespējamu atteici, regulāri saglabājiet šajā ierīcē esošos datus arī citur. Sony nekādā gadījumā neremontēs, neatjaunos vai nekopēs ierakstīto saturu.
Turklāt Sony neatbild ne par kādu ierakstīto datu bojājumu vai zudumu nekāda iemesla dēļ.

- Ņemiet vērā turpmāko, lietojot citas USB ierīces, kad pievienojat iekārtai šo ierīci.
  - Šīs ierīces datu pārsūtīšanas ātrums var kļūt lēnāks.
  - Iespējams, jūs nevarēsiet izmantot šo ierīci, ja tā būs pievienota iekārtai, izmantojot USB centrmezglu. Šādā gadījumā pievienojiet ierīci tieši pie iekārtas USB porta.
- Nepievienojiet šai ierīcei neatbilstošu USB kabeli, kas var sabojāt ligzdu.
- Neņemiet ārā šo ierīci no iekārtas datu rakstīšanas, lasīšanas vai dzēšanas laikā. Tā rīkojoties, dati var tikt sabojāti.
- Ja ierīce joprojām ir pievienota datoram turpmāk nosauktajās situācijās, dators var nedarboties pareizi.
  - Startējot vai restartējot datoru.
  - Kad dators pārgājis miega vai hibernācijas režīmā vai no tiem atgriežas.

  Atvienojiet šo ierīci no datora pirms šo darbību veikšanas.
- Mēs noteikti iesakām regulāri veikt šajā ierīcē ierakstīto datu dublējumu.
- Mūsu produkta garantija ir ierobežota vienīgi attiecībā uz pašu ārējo cietstāvokļa disku, ja tas tiek lietots normālos apstākļos saskaņā ar šīm lietošanas instrukcijām un ar piederumiem, kas iekļauti šīs ierīces komplektācijā norādītajā vai ieteicamajā sistēmas vidē. Šie ierobežojumi attiecas arī uz Uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, lietotāju atbalstu.

Sony neatbild par jebkādu ierakstīto datu bojājumu vai zudumu.

Rīkošanās ar ierīci

- Nelietojiet vai neuzglabājiet šo ierīci šādās vietās. Pretējā gadījumā šī ierīce var darboties nepareizi.
  - Ārkārtīgi karstas, auktas vai mitras vietas
    Nekad neatstājiet šo ierīci, pakļautu augstas temperatūras iedarbībai, piemēram, tiešā saules gaismā, sildītāja tuvumā vai slēgtas automašīnas salonā vasarā. Pretējā gadījumā šī ierīce var darboties nepareizi vai deformēties.
  - Slikti ventilētā vietā
  - Putekļainā vai mitrā vietā

Šīs ierīces augstā temperatūra

Lietojot šo ierīci, tās pamatkorpuss sakarst. Tā nav nepareiza darbība. Atkarībā no darba stāvokļa tās temperatūra var pacelties līdz 40 °C vai augstāk. Ilgstoša ierīces skaršana šajā stāvoklī var radīt zemas temperatūras apdegumu.

Detalizēta informācija par lietošanu un atbalstu ir atrodama tālāk norādītajā tīmekļa adreses URL.
www.sony.net/memorycard

Specifikācijas

Saskarne	USB 3.2 Gen 2
Izmēri (apt.)	
Tikai šai ierīcei (apt.):	55 mm × 13 mm × 110 mm ((P × A × Dz, bez izvirzījumiem)
Ar komplektācijā iekļautām gumijas lentēm (apt.):	59 mm × 17 mm × 110 mm
Svars (apt.)	130 g
Ūdens/putekļu droša*:	IP67
Triecienu droša*:	3 m kritiens
Ekspluatācijas apstākļi	
Temperatūra:	5 °C līdz 40 °C
Mitrums:	nepārsniedzot 95% (bez
kondensēšanās)	
Glabāšanas apstākļi	
Temperatūra:	-25 °C līdz +60 °C

* Šī ierīce ir triecienu, ūdens un putekļu droša un ir testēta kontrolētos laboratorijas apstākļos. Lūdzu, lietojiet šo ierīci piemērotā vidē. Garantija nesedz šķidruma un neuzmanīgas rīcības radītus bojājumus.

Iekļautie piederumi:
USB Type-C pie USB Type-C kabelis (45 cm) (1)
USB Type-C pie USB Standard-A kabelis (45 cm) (1)
Gumijas lentes (2), etiķešu uzlīmju lapa (1): Informāciju par lietošanu skatiet B attēlā.
Gumijas lentes etiķetes vai atgādnes piestiprināšanai.
Drukātu dokumentu komplekts

Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

Preču zīmes

- USB Type-C® un USB-C® ir USB Implementers Forum preču zīmes.
- Microsoft un Windows ir reģistrētas preču zīmes un/vai Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.
- Mac, macOS un OS X ir Apple Inc. reģistrētas un/vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.
- Visi citu sistēmu nosaukumi un produktu nosaukumi, kas redzami šajā rokasgrāmatā, ir reģistrētas preču zīmes vai to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Ņemiet vērā, ka simboli ™ un ® šajā rokasgrāmatā nav izmantoti.

- Mūsu produkta garantija ir ierobežota vienīgi attiecībā uz pašu datu ierakstīšanas ierīci, ja tā tiek lietota normālos apstākļos saskaņā ar šīm lietošanas instrukcijām un ar piederumiem, kas iekļauti šīs ierīces komplektācijā norādītajā vai ieteicamajā sistēmas vidē. Šie ierobežojumi attiecas arī uz Uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, lietotāju atbalstu.
- Uzņēmums nevar uzņemties atbildību par bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies, izmantojot šo ierīci, vai arī par trešo pušu prasībām.
- Uzņēmums nevar uzņemties atbildību par: problēmām, kas radušās jūsu datoram vai citai aparatūrai, izmantojot šo produktu; šī produkta atbilstību konkrētai aparatūrai, programmatūrai vai perifērajām ierīcēm; konfliktējošām operācijām ar citu instalētu programmatūru; datu zudumu vai citiem nejaušiem vai nenovēršamiem bojājumiem.
- Uzņēmums nevar uzņemties atbildību par finansiālu kaitējumu, zaudētu peļņu, prasībām no trešajām pusēm u.c., kas radušās, izmantojot šīs ierīces komplektācijā iekļauto programmatūru.

Svenska Datainspelningsenhet

VARNING

Förvaras oåtkomligt för barn. Vid förtäring kontakta genast en läkare.
Utsätt inte enheten för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötar.
Öppna inte höljet för att undvika en elektrisk stöt. Låt endast kvalificerad personal utföra service.

Krav gällande operativsystemmiljön

Stöd för följande operativsystem: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15
- De operativsystem som listas på supportwebbplatsen ovan måste vara installerade av tillverkaren.
- Korrekt funktion kan inte garanteras för alla enheter.
- Kontrollera senaste listan över kompatibilitet på följande URL-adress: https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Vid användning av den här enheten på PC

- Se bild A för anslutningsmetod.
- Var försiktig när du hanterar enheten efter längre perioder av användning eftersom ytan kan vara varm.
- Om enheten inte identifieras av datorn eller värdenheten som du använder, ta bort enheten, stäng av eller starta om datorn eller värdenheten, och prova att sätta i enheten igen.
- När överföring av data pågår, blinkar LED-indikatorn. Ta inte bort enheten när den blinkar.

Koppla bort denna enhet från datorn

I detta avsnitt beskriver vi proceduren för att koppla bort denna enhet från datorn medan den fortfarande är påslagen.

Windows PC-användare

1 **Klicka på "Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media" i meddelandefältet längst ner till höger på skrivbordet.**
Den här enheten som för tillfället är ansluten till datorn visas på skärmen.
2 **Klicka på denna enhet.**
3 **Vänta tills meddelandet "Safe to Remove Hardware" visas och koppla sedan bort USB-kabeln från datorn.**

Mac-användare

1 **Dra och släpp enhetens ikon på skrivbordet i [Papperskorg].**
2 **Efter att ikonen har försvunnit från skrivbordet, kopplar du bort USB-kabeln från datorn.**

Medföljande programvara

Hämta den senaste programvaran från följande webbadress
https://www.sony.net/SLM_app/
* Mer information finns på webbsidan ovan.

Anmärkningar om användning

Denna enhet är ett precisionsinstrument. Sparade data kan gå förlorade på grund av plötsligt funktionsavbrott. Som en försiktighetsåtgärd mot eventuella funktionsavbrott, spara regelbundet data i denna enhet någon annanstans. Sony kommer inte under några omständigheter att reparera, återställa eller reproducera inspelat innehåll.
Vidare, Sony tar inget ansvar för inspelad information som skadats eller förlorats av vilken som helst orsak.

- Observera följande vid användning av andra USB-enheter medan denna enhet är ansluten till utrustning.
  - Överföringshastigheten för denna enhet kan bli långsammare.
  - Det kan hända att du inte kan använda denna enhet om den är ansluten till utrustning via en USB-hubb. Om det sker, anslut på nytt denna enhet direkt till USB-porten på utrustningen.
- Anslut inte en felaktig USB-kabel till denna enhet, eftersom det kan skada kontakten.
- Avlägsna inte denna enhet från utrustningen medan data skrivs, läses eller raderas. Undvik att slå på, böja, tappa, blöta ner, eller använda för mycket kraft på den här enheten. Det kan förstöra data.
- Om enheten fortfarande är ansluten till datorn i följande situationer så kanske datorn inte fungerar som den ska.
  - När du startar eller startar om datorn.
  - När datorn går över i strömspar- eller viloläget, eller aktiveras igen från något av dessa lägen.

  Koppla bort denna enhet från datorn innan du utför någon av dessa åtgärder.
- Det rekommenderas starkt att du regelbundet säkerhetskopierar datan som skrivs till den här enheten.
- Vår produktgaranti är begränsad till själva External Solid State Drive, när den används normalt i överensstämmelse med denna bruksanvisning och med de tillbehör som medföljde denna enhet i den specificerade eller rekommenderade systemmiljön. Tjänster som tillhandahålls av Företaget, såsom användarstöd, är också föremål för dessa begränsningar.

Sony ska inte hållas ansvarig för några skador eller förluster av lagrad data.

Hantering av denna enhet

- Denna enhet ska inte användas eller förvaras på följande platser. Det kan orsaka tekniskt fel i enheten.
  - Där det är mycket varmt, kallt eller fuktigt
    Denna enhet ska aldrig lämnas på en plats där den utsätts för hög temperatur, som i direkt solljus, nära ett värmeelement, eller inuti en stängd bil sommartid. Det kan orsaka tekniskt fel i enheten eller att den deformeras.
  - I ett dåligt ventilerat utrymme
  - I ett dammigt eller fuktigt utrymme

Hög temperatur i denna enhet

Medan denna enhet används, blir huvudenheten varm. Detta är inte något fel. Beroende på driftstatusen, kan temperaturen stiga till 40 °C eller högre. Om man vidrör den en längre stund i detta tillstånd kan det orsaka en lindrig brännskada.

För detaljer om användning och supportrelaterad information, se följande webbadress.
www.sony.net/memorycard

Specifikationer

Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2
Storlek (Ca.)	
Endast den här enheten (Ca.):	55 mm × 13 mm × 110 mm (B × H × D, utan utskjutande delar)
Med medföljande gummiband (Ca.):	59 mm × 17 mm × 110 mm
Vikt (Ca.)	130 g
Vatten- / dammavstötande*:	IP67
Stötsäker*:	3 m fall
Driftsmiljö	
Temperatur:	5 °C till 40 °C
Fuktighet:	95 % eller mindre (icke-kondenserande)
Lagringsmiljö	
Temperatur:	-25 °C till +60 °C
Fuktighet:	95 % eller mindre (icke-kondenserande)

* Den här enheten är stöt-, vatten- och dammsäker och har testats under kontrollerade laboratorieförhållanden. Använd den här enheten i rätt miljö. Vätskeskador och vårdslös hantering omfattas inte av garantin.

Medföljande delar:
USB Type-C till USB Type-C-kabel (45 cm) (1)
USB Type-C till USB Standard-A-kabel (45 cm) (1)
Gummiband (2), etiketter (1): Se illustration B för deras användning. Gummiband för att säkra din etikett eller promemoria.
Tryckt dokumentation

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Varumärken

- USB TypeC® och USB-C® är varumärken av USB Implementers Forum.
- Microsoft och Windows är registrerade varumärken och/eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/ eller andra länder.
- Mac, macOS och OS X är registrerade varumärken och/eller varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.
- Alla andra systemnamn och produktnamn som omnämns i denna bruksanvisning är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive utvecklingsföretag. I denna bruksanvisning visas inte märkena ™ och ®.

- Vår produktgaranti är begränsad till själva Datainspelningsenheten, när den används normalt i överensstämmelse med denna bruksanvisning och med de tillbehör som medföljde denna enhet i den specificerade eller rekommenderade systemmiljön. Tjänster som tillhandahålls av Företaget, såsom användarstöd, är också föremål för dessa begränsningar.
- Företaget kan inte acceptera något ansvar för skada eller förlust till följd av användning av denna enhet, eller för krav från tredje part.
- Företaget kan inte acceptera något ansvar för: problem med datorn eller annan maskinvara som uppkommer till följd av användning av denna produkt; denna produkts lämplighet för specifik maskinvara, programvara, eller kringutrustning; driftkonflikter med annan installerad programvara; dataförlust; eller andra oavsiktliga eller oundvikliga skador.
- Företaget kan inte acceptera något ansvar för ekonomiska skador, utebliven vinst, krav från tredje part etc., som uppkommer till följd av användning av programvaran som medföljer denna enhet.

Dansk Dataoptagelsesenhed

ADVARSEL

Skal opbevares uden for børns rækkevidde. Opsøg straks en læge hvis den sluges.
Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.
For at undgå elektrisk stød skal du ikke åbne kabinettet. Overlad kun servicearbejde til kvalificeret personale.

Krav til driftsmiljø

Understøttet OS: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15
- Et operativsystem, der er angivet på ovennævnte supportside, skal være installeret på fabrikken.
- Der garanteres ikke for funktion på alle enheder.
- Kontrollér den seneste kompatibilitetsliste på følgende URL: https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Ved brug af denne enhed på computer

- Se illustration A for forbindelsesmetoden.
- Vær forsigtig ved håndtering af denne enhed efter længere tids brug, da overfladen kan være varm.
- Hvis denne enhed ikke genkendes af den computer eller værtsenhed, som du anvender, skal du fjerne enheden, slukke eller genstarte din computer eller værtsenhed, og prøve at tilslutte denne enhed igen.
- LED-indikatoren lyser under dataoverførsel. Fjern ikke denne enhed, mens indikatoren blinker.

Afbrydelse af enheden fra computeren

I dette afsnit beskriver vi proceduren for afbrydelse af enheden fra computeren, mens computeren er tændt.

Windows pc-brugere

1 **Klik på "Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier" i meddelelsesområdet nederst til højre på skrivebordet.**
Denne enhed, som aktuelt er tilsluttet til computeren, vises på skærmen.
2 **Klik på denne enhed.**
3 **Vent indtil meddelelsen "Safe to Remove Hardware" vises og afbryd USB-kablet fra computeren.**

Mac-brugere

1 **Træk og slip enhedens ikon på skrivebordet ind i [Papirkurv].**
2 **Når ikonet er forsvundet fra skrivebordet, skal du afbryde USB-kablet fra computeren.**

Medfølgende software

Download den seneste software fra følgende URL
https://www.sony.net/SLM_app/
* For detaljer henvises der til hjemmesiden foroven.

Bemærkninger om brug

Denne enhed er et præcisionsinstrument. Gemte data kan mistes pga. en pludselig fejl. Som en forholdsregel mod mulig funktionsfejl skal du regelmæssigt sikkerhedskopiere dataene på enheden. Sony vil under ingen omstændigheder reparere, genoprette eller reproducere optaget indhold.
Sony er endvidere ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for nogen form for beskadigelse eller tab af optaget data.

- Bemærk følgende ved brug af andre USB-enheder mens denne enhed er tilsluttet til udstyr.
  - Overførselshastigheden for denne enhed kan muligvis forringes.
  - Du er muligvis ikke i stand til at bruge denne enhed, hvis den er tilsluttet til udstyr via en USB-hub. Hvis dette sker, skal du tilslutte enheden direkte til udstyrets USB-port.
- Tilslut ikke et forkert USB-kabel til enheden, som eventuelt kan beskadige stikket.
- Fjern ikke enheden fra udstyret, mens der skrives, læses eller slettes data. Undgå at slå, bøje, tabe, fugte eller påføre for megen kraft på denne enhed. Gør du det, kan det skade dataene.
- Hvis denne enhed stadig er tilsluttet til computeren i følgende situationer, fungerer computeren muligvis ikke ordentligt.
  - Når du starter eller genstarter computeren.
  - Når computeren går i eller har været i dvaletilstand.

  Frakobl denne enhed fra computeren inden du udfører disse betjeninger.
- Vi anbefaler, at du med mellemrum laver en sikkerhedskopi af vigtige data på denne enhed.
- Vores produktgaranti er begrænset til kun at omfatte selve det eksterne solid state-drev, når det anvendes normalt i henhold til denne betjeningsvejledning og sammen med det tilbehør, som fulgte med denne enhed, i det specificerede eller anbefalede systemmiljø. Tjenester som udbydes af firmaet, som f.eks. brugersupport, er også omfattet af disse restriktioner.

Sony er ikke ansvarlig for nogen form for beskadigelse eller tab af optaget data.

Håndtering af enheden

- Undgå at anvende eller opbevare denne enhed på følgende steder. Det kan ellers forårsage funktionsfejl på enheden.
  - På ekstremt varme, kolde eller fugtige steder
    Udsæt aldrig denne enhed for høj temperatur som f.eks. i direkte sollys, i nærheden af et varmeapparat eller inde i en lukket bil om sommeren. Det kan ellers forårsage funktionsfejl på enheden, eller den kan deformeres.
  - På et dårligt ventileret sted
  - På et støvet eller fugtigt sted

Høj temperatur på enheden

Hoveddelen på denne enhed bliver varm under brug. Dette er ikke funktionsfejl. Afhængigt af driftsstatussen kan temperaturen stige til 40 °C eller højere. Hvis du rører den i længere tid i denne tilstand, kan det muligvis medføre forbrænding ved lav temperatur.

Se den følgende URL angående yderligere oplysninger om anvendelse og supportrelateret information
www.sony.net/memorycard

Specifikationer

Interface	USB 3.2 Gen 2
Mål (Ca.)	
Denne enhed alene (Ca.):	55 мм × 13 мм × 110 мм (B × H × D, uden fremspring)
Med medf'følgende elastikker (Ca.):	59 мм × 17 мм × 110 мм
Vægt (Ca.)	130 g
Vand-/støvtæt*:	IP67
Stødtæt*:	3 m faldDriftsmiljø
Temperatur:	5 °C til 40 °C
Luftfugtighed:	95 % eller mindre (ikke-kondenserende)
Opbevaringsmiljø	
Temperatur:	–25 °C til +60 °C
Luftfugtighed:	95 % eller mindre (ikke-kondenserende)

* Denne enhed er modstandsdygtig mod stød, vand og støv og er blevet afprøvet under kontrollerede forhold i et laboratorium. Brug denne enhed i det rette miljø. Skader fra væsker og voldsom håndtering dækkes ikke af garantien.

Medfølgende dele:
USB Type-C til USB Type-C-kabel (45 cm) (1)
USB Type-C til USB Standard-A-kabel (45 cm) (1)
Elastikker (2), mærkatklistermærkeark (1): Se illustration B for deres brug. Elastikker til at fastgøre din mærkat eller notat.
Sæt trykt dokumentation

Ret til ændring af design og specifikationer uden varsel forbeholdes.

Varemærker

- USB Type-C® og USB-C® er varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- Microsoft og Windows er registrerede varemærker og/eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Mac, macOS og OS X er registrerede varemærker og/eller varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande.
- Alle andre systemnavne og produktnavne nævnt i denne betjeningsvejledning er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive udviklingsfirmaer. Der vises ikke mærkerne ™ og ® i denne betjeningsvejledning.

- Vores produktgaranti er begrænset til kun at omfatte selve dataoptagelsesenheden, når den anvendes normalt i henhold til denne betjeningsvejledning og sammen med det tilbehør, der fulgte med denne enhed, i det specificerede eller anbefalede systemmiljø. Tjenester som udbydes af firmaet, som f.eks. brugersupport, er også omfattet af disse restriktioner.
- Firmaet kan ikke acceptere ansvar for skader eller tab pga. anvendelsen af denne enhed, eller for erstatningskrav fra en tredjepart.
- Firmaet kan ikke acceptere ansvar for: Problemer med din computer eller anden hardware som opstår pga. anvendelsen af dette produkt; egnethed af dette produkt til specifik hardware, software eller perifere enheder; driftskonflikter med anden installeret software; datatab; eller andre utilsigtede eller uundgåelige skader.
- Firmaet kan ikke acceptere noget ansvar for finansielle skader, mistede fortjenester, erstatningskrav fra tredjeparter osv., der opstår pga. anvendelsen af den software, som kommer sammen med denne enhed.

Suomi Tietojen tallennuslaite

VAROITUS

Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Jos tuote joutuu nieluun, on hakeuduttava viipymättä lääkärin hoitoon.
Suojaa tuote sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi. Älä avaa koteloa välttääksesi sähköiskun. Vain valtuutettu henkilöstö saa suorittaa huoltotoimia.

Käyttöympäristön vaatimukset

Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15
- Yllä olevalla tukisivulla listatun käyttöjärjestelmän on asennettava tehtaalla.
- Yhteensopivuutta kaikkien laitteiden kanssa ei voida taata.
- Tarkista uusin yhteensopivuuslista seuraavasta URL-osoitteesta: https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Kun yksikköä käytetään tietokoneessa

- Katso kuva A saadaksesi tietoja liitäntätavasta.
- Ole varovainen käsitellessäsi yksikköä sen oltua pitkään käytössä, koska pinnat voivat kuumentua.
- Jos käyttämäsi PC tai isäntälaite ei tunnista yksikköä, poista laite, sammuta tai käynnistä uudelleen PC tai isäntälaite ja yritä sitten liittää yksikkö uudelleen.
- Kun tiedonsiirto on käynnissä, LED-merkkivalo vilkkuu. Älä irrota tätä yksikköä merkkivalon vilkkuessa.

Yksikön kytkeminen pois PC:stä

Tässä osiossa kuvaamme, miten laite kytketään pois PC:stä, kun PC on päällä.

Windows PC-käyttäjät

1 **Napsauta "Poista laite turvallisesti ja poista tietoväline asemasta" työpöydän alaosassa oikealla puolella olevalta ilmaisinalueelta.**
PC:een liitetty yksikkö näytetään näyttöruudulla.
2 **Napsauta tätä yksikköä.**
3 **Odota, kunnes ilmoitus "Safe to Remove Hardware" tulee esiin ja irrota USB-johto PC:stä.**

Mac -käyttäjät

1 **Raahaa ja pudota yksikön kuvake [Roskakori].**
2 **Kun kuvake on kadonnut työpöydältä, irrota USB-johto PC:stä.**

Mukana toimitettu ohjelmisto

Lataa viimeisin ohjelmisto seuraavasta URL-osoitteesta
https://www.sony.net/SLM_app/
* Katso lisätietoja yllä olevalta verkkosivulta.

Käyttöä koskevia huomautuksia

Tämä yksikkö on tarkkuuslaite. Tallennetut tiedot voivat kadota äkillisen häiriön vuoksi. Varotoimenpiteenä mahdollisten häiriöiden varalta yksikköön tallennetut tiedot tulisi aika ajoin kopioida toiseen muistivälineeseen. Sony ei missään olosuhteissa korjaa, palauta tai kloonaa tallennettuja sisältöjä.
Sony ei myöskään vastaa tallennettujen tietojen vioittumisesta tai häviämisestä minkään syyn vuoksi.

- Huomioi seuraavat seikat, kun käytät muita USB-laitteita liittäessäsi tämän yksikön laitteeseen.
  - Tämän yksikön tiedonsiirtonopeus saattaa hidastua.
  - Et ehkä voi käyttää tätä yksikköä, jos se on liitetty laitteeseen USB-keskittimen avulla. Liitä yksikkö tässä tapauksessa suoraan laitteen USB-liitäntään.
- Älä liitä tähän yksikköön vääränlaista USB-johtoa, joka voi vahingoittaa liitäntää.
- Älä irrota tätä yksikköä laitteesta kirjoittaessasi, lukiessasi tai poistaessasi tietoja. Älä iske, taivuta, pudota tai kastele tätä yksikköä tai käytä siihen liiallista voimaa. Tämä voi vahingoittaa tietoja.
- Jos laite on yhä kytkettynä PC:een seuraavissa tilanteissa, ei PC välttämättä toimi oikein.
  - Kun käynnistät PC:n tai kun käynnistät PC:n uudelleen,
  - Kun PC asetetaan uni- tai valmiustilaan tai kun se palaa jommasta kummasta.

  Irrota laite PC:stä ennen näiden toimien tekemistä.
- On erittäin suositeltavaa tehdä säännöllisesti varmuuskopio yksikköön kirjoitetuista tiedoista.
- Tuotteen takuu rajoittuu vain itse ulkoiseen SSD-massamuistiin, kun sitä käytetään normaalilla tavalla näiden käyttöohjeiden mukaisesti ja yksikön mukana toimitettujen lisävarusteiden kanssa järjestelmää varten määritellyssä tai suositellussa käyttöympäristössä. Nämä rajoitukset koskevat myös Yrityksen tarjoamia palveluja, kuten asiakastukea.

Sony ei ota vastuuta tallennettujen tietojen vioittumisesta tai menetyksistä.

Yksikön käsitteleminen

- Älä käytä tai säilytä tätä yksikköä seuraavissa paikoissa. Se voisi aiheuttaa toimintahäiriön.
  - Erittäin kuumat, kylmät tai kosteat paikat
    Älä koskaan jätä tätä yksikköä paikkaan, jossa se altistuu korkeille lämpötiloille, kuten suoraan auringonvaloon, lämmityslaitteen läheisyyteen tai kesällä suljetun auton sisälle. Se voisi aiheuttaa yksikön toimintahäiriön tai kotelon vääntymisen.
  - Huonosti tuuletetut paikat
  - Pölyiset tai kosteat paikat

Yksikön korkea lämpötila

Kun tätä yksikköä käytetään, sen päärunko kuumenee. Kyseessä ei ole toimintahäiriö. Toimintatilasta riippuen lämpötila voi kohota 40 °C -asteeseen tai sen ylikin. Jos kuumentunutta laitetta kosketaan pitkäaikaisesti, seurauksena voi olla matala-asteinen palovamma.

Katso tarkemmat tiedot käytöstä ja liittyvistä tukitoimista seuraavasta osoitteesta:
www.sony.net/memorycard

Tekniset tiedot

Liitäntä	USB 3.2 Gen 2
Mitat (noin)	
Vain yksikkö (noin):	55 mm × 13 mm × 110 mm (L × K × S, ilman ulokkeita)
Mukana toimitettujen kuminauhojen kanssa (noin):	59 mm × 17 mm × 110 mm
Paino (Noin)	130 g
Veden-/pölynkestävyys*:	IP67
Iskunkestävyys*:	3 metrin pudotus
Käyttöympäristö	
Lämpötila:	5 °C - 40 °C
Ilmankosteus:	95 % tai vähemmän (ei kondensoiva)
Varastointiympäristö	
Lämpötila:	–25 °C - +60 °C
Ilmankosteus:	95 % tai vähemmän (ei kondensoiva)

* Tämä yksikkö on iskun-, veden- ja pölynkestävä, ja se on testattu kontrolloiduissa laboratorio-olosuhteissa. Käytä yksikköä puhtaassa ympäristössä. Takuu ei kata nestevaurioita ja kovaa käsittelyä.

Mukana tulevat tuotteet:
USB Type-C to USB Type-C -kaapeli (45 cm) (1)
USB Type-C to USB Standard-A -kaapeli (45 cm) (1)
Kuminauhat (2), Etikettitarra-arkki (1): Katso niiden käyttö kuvasta B. Kuminauhat etikettien tai muistion kiinnittämiseksi.
Tulostettujen asiakirjojen sarja

Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Tavaramerkit

- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forum -yhtiön tavaramerkkejä.
- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporation -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä ja/tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Mac, macOS ja OS X ovat Apple Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä ja/tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Kaikki muut näissä käyttöohjeissa mainitut järjestelmien nimet ja tuotenimet ovat ne kehittäneiden yritysten omistamia tai rekisteröimiä tavaramerkkejä. Näissä käyttöohjeissa ei esiinny merkintöjä ™ ja ®.

- Tuotteen takuu rajoittuu vain itse tietojen tallennuslaitteeseen, kun sitä käytetään normaalilla tavalla näiden käyttöohjeiden mukaisesti ja yksikön mukana toimitettujen lisävarusteiden kanssa järjestelmää varten määritellyssä tai suositellussa käyttöympäristössä. Nämä rajoitukset koskevat myös Yrityksen tarjoamia palveluja, kuten asiakastukea.
- Yritys ei ota vastuuta tämän yksikön käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä, eikä hyväksy mitään kolmannen osapuolen vaatimuksia.
- Yritys ei ota vastuuta seuraavista: PC:ssa tai muissa laitteistoissa ilmenevistä ongelmista, jotka aiheutuvat tämän tuotteen käytöstä; tämän tuotteen sopivuudesta tietylle laitteistolle, ohjelmistolle tai oheislaitteelle; toiminnallisesta yhteensopimattomuudesta muiden asennettujen ohjelmistojen kanssa; tietojen menetyksistä; tai muista tahattomista tai väistämättömistä vahingoista.
- Yritys ei ota vastuuta mistään taloudellisista vahingoista, tuottojen menetyksistä, kolmansien osapuolten vaatimuksista jne., jotka aiheutuvat tämän yksikön mukana toimitetun ohjelmiston käytöstä.

Română Dispozitiv de înregistrare a datelor

AVERTIZARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, chemați fără întârziere un medic.
În vederea reducerii riscului de foc sau de electrocutare, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.
Pentru a evita electrocutarea, nu desfaceți carcasa. Pentru reparații, adresați-vă numai personalului de service calificat.

Mediul pentru cerințele de operare

Sisteme de operare suportate: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15
- Un sistem de operare de mai sus trebuie instalat din fabrică.
- Funcționarea nu este garantată pentru toate dispozitivele.
- Vă rugăm verificați lista de compatibilitate la următoarea adresă: https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Atunci când folosiți această unitate pe un PC

- Pentru metoda de conectare vezi ilustrația A.
- Aveți grijă cand manipulațiaceastă unitate după perioade extinse de utilizare deoarece suprafața se poate încinge.
- Dacă această unitate nu este recunoscută de PC sau de dispozitivul gazdă pe care il utilizați, scoateți dispozitivul, inchideți sau reporniți PC-ul sau dispozitivul gazdă și incercați să inserați această unitate din nou.
- Atunci când transferul de date este în progres, indicatorul LED clipește. În timpul în care clipește vă rugăm nu îndepărtați această unitate.

Deconectarea unității de la PC

În această secțiune descriem procedura de deconectare a unității de la PC în timp ce PC-ul este pornit.

Utilizatorii PC Windows

1 **Faceți clic pe "Eliminare în siguranță dispozitiv hardware și scoatere suport" din zona de notificare din partea dreaptă de jos a ecranului.**
Această unitate conectată la PC apare pe ecran.
2 **Faceți clic pe această unitate.**
3 **Așteptați până când se afișează mesajul "Safe to remove hardware" și deconectați cablul USB de la PC.**

Utilizatorii Mac

1 **Trageți cu mausul pictograma acestei unități de pe desktop în [Trash].**
2 **După ce pictograma a dispărut de pe desktop. deconectați cablul USB de la PC.**

Software livrat

Descărcați cel mai recent software de la următoarea adresă
https://www.sony.net/SLM_app/
* Pentru mai multe detalii vă rugăm consultați pagina de web de mai sus.

Observații privind utilizarea

Această unitate este un instrument prețios. Datele salvate pot fi pierdute datorită unei defecțiuni neașteptate. Ca o măsură de precauție împotriva unei posibile defectări, salvați periodic pe un alt suport datele aflate pe această unitate. Sony, în niciun caz, nu va repara, recupera sau duplica conținutul înregistrat.
Mai mult, Sony, în niciun caz, nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau pierdere a datelor înregistrate.

- Rețineți următoarele aspecte când folosiți alte dispozitive USB în cazul în care conectați această unitate la echipament.
  - Este posibil ca viteza de transfer a acestei unități să se reducă.
  - Este posibil să nu puteți folosi această unitate dacă este conectată la echipament printr-un hub USB. În acest caz, reconectați unitatea în mod direct la portul USB al echipamentului.
- Nu conectați un cablu USB incorect la această unitate, întrucât soclul poate fi deteriorat.
- Nu deconectați această unitate de la echipament în timpul scrierii, citirii sau ștergerii datelor. Nu loviți, îndoiți, aruncați, udați sau aplicați forță excesivă asupra aceste unități. În caz contrar, datele pot fi deteriorate.
- Dacă această unitate încă mai este conectată la PC în următoarele situații, PC-ul poate să nu funcționeze corect.
  - Când porniți sau reporniți PC-ul.
  - Când PC-ul intră în mod sleep sau hibernare sau se întoarce din acestea.

  Deconectați această unitate de la PC înainte de a efectua aceste operațiuni.
- Este recomandat să efectuați periodic salvări de siguranță ale datelor stocate pe unitate.
- Garanția oferită produsului este limitată doar la unitatea SSD externă, când este utilizată normal, în conformitate cu aceste instrucțiuni de utilizare și cu accesoriile care au fost incluse cu această unitate în mediul de sistem specificat sau recomandat. Serviciile oferite de companie, cum ar fi asistența pentru utilizator, sunt condiționate de aceste restricții.

Sony nu răspunde de nicio daună asupra datelor înregistrate sau de pierderea acestora.

Manipularea acestei unități

- Nu folosiți sau depozitați această unitate în următoarele amplasamente. În caz contrar, este posibil ca unitatea să se defecteze.
  - Locuri foarte fierbinți, reci sau umede
    Niciodată nu lăsați această unitate expusă la temperaturi ridicate, cum ar fi lumina solară directă, lângă un încălzitor sau într-o mașină închisă vara. În caz contrar, este posibil ca unitatea să se defecteze sau să se deformeze.
  - Spații ventilate necorespunzător
  - Spații cu praf sau umede

Temperatura ridicată a acestei unități

În timpul folosirii unității, aceasta devine fierbinte. Aceasta nu reprezintă funcționare necorespunzătoare. În funcție de gradul de folosire, temperatura poate urca până la 40 °C sau mai mult. Atingerea unității pe timp îndelungat în aceste condiții poate cauza arsură de temperatură redusă.

Pentru detalii privind operațiunile și informații de asistență, consultați următorul URL.
www.sony.net/memorycard

Specificații

Interfață	USB 3.2 Gen 2
Dimensiuni (Aprox.)	
Doar această unitate (Aprox.):	55 mm × 13 mm × 110 mm ((L × Î × A, fără protuberanțe)
Cu benzile de cauciuc incluse (Aprox.):	59 mm × 17 mm × 110 mm
Masă (Aprox.)	130 g
Rezistență la apă/praf*:	IP67
Rezistență la șoc*:	Cădere de la 3 m
Mediu de funcționare	
Temperatură:	5 °C până la 40 °C
Umiditate:	95% sau mai puțin (fără condensare)
Mediu de depozitare	
Temperatură:	–25 °C până la +60 °C
Umiditate:	95% sau mai puțin (fără condensare)

* Această unitate este rezistentă la șoc, apă și praf și a fost testată în condiții controlate de laborator. Vă rugăm folosiți această unitate în medii corespunzătoare. Daunele provocate de lichise și manipulare necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.

Accesorii incluse:
Cablu USB Type-C la USB Type-C (45 cm) (1)
Cablu USB Type-C la USB Standard-A (45 cm) (1)
Benzi de cauciuc (2), foaie cu etichete (1): Pentru utilizarea acestora vezi ilustrația B. Benzi de cauciuc pentru fixarea etichetelor sau a notițelor.
Set de documentație tipărită

Designul și specificațiile pot fi schimbate fără preaviz.

Mărcile comerciale

- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale ale USB Implementers Forum.
- Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate și/sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite și/sau în alte țări.
- Mac, macOS și OS X sunt mărci comerciale înregistrate și/sau mărci comerciale a Apple Inc. din Statele Unite și alte țări.
- Toate celelalte nume de sisteme și nume de produse menționate în aceste instrucțiuni de utilizare sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective care le-au dezvoltat. Aceste instrucțiuni de utilizare nu arată mărcile ™ și ®.

- Garanția oferită produsului este limitată doar la dispozitivul de înregistrare a datelor, când este utilizat normal, în conformitate cu aceste instrucțiuni de utilizare și cu accesoriile care au fost incluse cu această unitate în mediul de sistem specificat sau recomandat. Serviciile oferite de companie, cum ar fi asistența pentru utilizator, sunt de asemenea condiționate de aceste restricții.
- Compania nu poate accepta responsabilitatea pentru daune sau pierderi care rezultă din utilizarea acestei unități sau pentru orice plângere din partea unui terț.
- Compania nu poate accepta responsabilitatea pentru: probleme ale PC dumneavoastră sau ale altui hardware ce rezultă din utilizarea acestui produs; adecvarea produsului pentru hardware, software sau sisteme periferice; conflicte de funcționare cu alt soft instalat; pierderea datelor sau alte deteriorări accidentale sau imposibil de evitat.
- Compania nu poate accepta responsabilitatea pentru daunele financiare, pierderea profiturilor, reclamații din partea terților, etc., care rezultă din utilizarea softului furnizat cu această unitate.

Capacitatea este bazată pe 1 GB = 1 miliard de byte.
O parte din memorie este folosită pentru funcții de gestionare a datelor și ca urmare capacitatea de stocare utilizabilă va fi mai mică.

Slovensko Naprava za zapisovanje podatkov

OPOZORILO

Varujte pred dosegom otrok. V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč.
Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, enote ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
Da se izognete električnemu udaru, ne odpirajte ohišja. Servisiranje prepustite samo usposobljenemu osebju.

Zahteve za operacijsko okolje

Podprti operacijski sistemi: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15
- Operacijski sistem, ki je naveden na zgornjem spletnem mestu za podporo, mora biti tovarniško nameščen.
- Ne jamčimo, da je enota združljiva z vsemi napravami.
- Preverite najnovejši seznam združljivosti, ki je na voljo na naslednjem spletnem mestu: https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Uporaba te enote z osebnim računalnikom

- Način priključitve je prikazan na sliki A.
- Bodite previdni pri dotikanju te enote po daljšem obdobju uporabe, ker je površina lahko vroča.
- Če osebni računalnik ali gostiteljska naprava, ki jo uporabljate, ne prepozna te enote, odstranite napravo, izklopite ali znova zaženite osebni računalnik ali gostiteljsko napravo in poskusite znova priključiti to enoto.
- Ko poteka prenos podatkov, utripa LED-indikator. Ko utripa lučka, ne odstranite te enote.

Odklop te enote z osebnega računalnika

V tem razdelku je opisan postopek odklapljanja te enote z osebnega računalnika, medtem ko je osebni računalnik vklopljen.

Uporabniki operacijskega sistema osebni računalnik Windows

1 **Kliknite »Varno odstrani strojno opremo in izvrzi medij« v območju za obvestila v spodnjem desnem delu zaslona.**
Na zaslonu se prikaže ta enota, ki je trenutno povezana z osebnim računalnikom.
2 **Kliknite to enoto.**
3 **Počakajte, da se prikaže sporočilo »Safe to Remove Hardware«, in odklopite kabel USB z osebnega računalnika.**

Uporabniki operacijskega sistema Mac

1 **Povlecite ikono te enote na namizju in jo spustite v [Smetnjak].**
2 **Ko ikona izgine z namizja, odklopite kabel USB z osebnega računalnika.**

Priložena programska oprema

Prenesite najnovejšo programsko opremo z naslednjega spletnega mesta
https://www.sony.net/SLM_app/
* Za podrobnosti glejte zgornjo spletno stran.

Opombe o uporabi

Ta enota je precizna naprava. Shranjeni podatki se lahko izgubijo zaradi nenadne odpovedi. Da se zavarujete pred morebitno odpovedjo, občasno shranite podatke iz te naprave kam drugam. Družba Sony v nobenem primeru ne bo popravljala, obnavljala ali kopirala shranjenih vsebin.
Poleg tega Sony ne prevzema odgovornosti za nobeno škodo ali izgubo shranjenih podatkov, ne glede na vzrok.

- Če na opremo hkrati priključite to enoto in druge naprave USB, upoštevajte naslednje.
  - Prenos podatkov enote lahko postane počasnejši.
  - Enote morda ne boste mogli uporabljati, če je na opremo priključena prek razdelilnika USB. Če se to zgodi, enoto znova priključite neposredno na vrata USB na opremi.
- Na to enoto ne priključite napačnega kabla USB, saj lahko s tem poškodujete vtičnico.
- Te enote med zapisovanjem, branjem ali brisanjem podatkov ne odklopite z opreme, ker lahko s tem poškodujete podatke.
- Če je ta enota še vedno priključena na osebni računalnik v naslednjih primerih, lahko pride do nepravilnega delovanja osebnega računalnika.
  - Ko zaženete ali znova zaženete osebni računalnik.
  - Ko osebni računalnik preklopi v stanje pripravljenosti ali mirovanje oz. preklopi nazaj v običajni način iz teh stanj.

  Pred izvajanjem teh postopkov odklopite to enoto z osebnega računalnika.
- Močno priporočamo, da podatke, zapisane v to enoto, redno varnostno kopirate.
- Naša garancija za izdelek je omejena samo na zunanji polprevodniški pogon, kadar ga uporabljate na običajen način po teh navodilih za uporabo in z dodatno opremo, ki je bila priložena tej enoti, v predpisanem ali priporočenem sistemskem okolju. Te omejitve veljajo tudi za storitve, ki jih ponuja podjetje, na primer za podporo uporabnikom.

Sony ne odgovarja za poškodbe ali izgubo zapisanih podatkov.

Ravnanje s to enoto

- Te enote ne uporabljajte ali hranite na naslednjih mestih. To lahko povzroči nepravilno delovanje te enote.
  - Izredno vroča, hladna ali vlažna mesta
    Te enote nikoli ne puščajte izpostavljene visoki temperaturi, na primer na neposredni sončni svetlobi, blizu grelnika ali v zaprtem avtomobilu poleti. To lahko povzroči nepravilno delovanje ali deformacijo te enote.
  - V slabo prezračenem prostoru
  - V prašnem ali vlažnem prostoru

Visoka temperatura te enote

Med uporabo te enote se njeno glavno ohišje segreje. To ni napaka. Odvisno od stanja delovanja lahko temperatura naraste na 40 °C ali več. Če se je v tem stanju dolgo dotikate, lahko pride do nizkotemperaturnih opeklin.

Za podrobnosti o uporabi in podpori glejte naslednji naslov URL.
www.sony.net/memorycard

Tehnični podatki

Vmesnik	USB 3.2 Gen 2
Mere (pribl.)	
Samo ta enota (pribl.):	55 mm × 13 mm × 110 mm (Š × V × G, brez štrlečih delov)
S priloženimi gumijastimi trakovi (pribl.):	58 mm × 17 mm × 110 mm
Teža (pribl.)	130 g
Odpornost proti vodi/prahu*:	IP67
Odpornost proti udarcem*:	padec z višine 3 m
Okolje za delovanje	
Temperatura:	5 °C do 40 °C
Vlažnost:	95 % ali manj (brez kondenzacije)
Okolje za shranjevanje	
Temperatura:	-25 °C do +60 °C
Vlažnost:	95 % ali manj (brez kondenzacije)

* Ta enota je odporna proti udarcem, vodi in prahu ter je bila preizkušena v nadzorovanih laboratorijskih pogojih. To enoto uporabljajte v ustreznem okolju. Garancija ne krije poškodb zaradi tekočin in grobega ravnanja.

Priloženi dodatki:
kabel USB Type-C do USB Type-C (45 cm) (1)
kabel USB Type-C do USB Standard-A (45 cm) (1)
gumijasti trakovi (2), list z označevalnimi nalepkami (1): za njihovo uporabo glejte sliko B.
Gumijasti trakovi za pritrditev oznake ali napisa.
komplet tiskane dokumentacije

Pridržujemo si pravico do nenapovedane spremembe zasnove in tehničnih podatkov.

Blagovne znamke

- USB Type-C® in USB-C® sta blagovni znamki združenja USB Implementers Forum.
- Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki in/ali blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
- Mac, macOS in OS X so registrirane blagovne znamke in/ali blagovne znamke družbe Apple Inc. v ZDA in/ali drugih državah.
- Vsa druga imena sistemov in izdelkov, ki so omenjena v teh navodilih za uporabo, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke ustreznih razvojnih podjetij. V teh navodilih za uporabo nista prikazana znaka ™ in ®.

- Naša garancija za izdelek je omejena samo na napravo za zapisovanje podatkov, kadar jo uporabljate na običajen način po teh navodilih za uporabo in z dodatno opremo, ki je bila priložena tej enoti, v predpisanem ali priporočenem sistemskem okolju. Te omejitve veljajo tudi za storitve, ki jih ponuja podjetje, na primer za podporo uporabnikom.
- Podjetje ne prevzema odgovornosti za škodo ali izgubo, ki jo povzroči uporaba te enote, ali za morebitne zahtevke tretjih oseb.
- Podjetje ne prevzema odgovornosti za težave z osebnega računalnikom ali drugo strojno opremo, ki izhajajo iz uporabe tega izdelka, primernost tega izdelka za določeno strojno opremo, programsko opremo ali zunanje naprave, spore z drugo nameščeno programsko opremo, izgubo podatkov ali drugo naključno ali neizogibno škodo.
- Podjetje ne prevzema odgovornosti za finančno škodo, izgubo dobička, zahtevke tretjih oseb ipd., ki izhajajo iz uporabe programske opreme, priložene tej enoti.

Norsk Dataopptaksenhet

ADVARSEL

Må holdes unna barn. Oppsøk lege umiddelbart ved svelging.
For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet.
For å unngå elektrisk støt, må kabinettet ikke åpnes. Service må bare utføres av kvalifisert personell.

Krav til driftsmiljø

Støttede operativsystemer: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15

- Et operativsystem på supportsiden over må være fabrikkinstallert.
- Det garanteres ikke at leseren fungerer med alle enheter.
- Sjekk den nyeste kompatibilitetslisten på følgende nettadresse: https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Ved bruk av denne enheten på PC

- Se illustrasjon **A** for koblingsmetode.
- Vær forsiktig ved håndtering av enheten etter lengre tids bruk, da overflaten kan være varm.
- Hvis enheten ikke gjenkjennes av PC-en eller vertsenheten du bruker, må du koble fra enheten, slå av PC-en eller vertsenheten eller starte den på nytt, før du kobler til enheten igjen.
- Indikatorlampen blinker når dataoverføringen pågår. Ikke koble fra enheten når kampen blinker.

Koble denne enheten fra PC-en

I denne delen beskriver vi fremgangsmåten for å koble enheten fra PC-en mens PC-en er på.

Windows PC-brukere

1. **Klikk «Fjern maskinvare og løs ut medier på en trygg måte» i meldingsområdet nede til høyre på skrivebordet.**
   Enheten som er koblet til datamaskinen vil vises på skjermen.
2. **Klikk på denne enheten.**
3. **Vent til du ser meldingen "Safe to Remove Hardware (Trygt å fjerne maskinvare)" og koble USB-kabelen fra PC-en.**

Mac-brukere

1. **Dra og slipp denne enhetens ikon fra skrivebordet til [Papirkurv].**
2. **Etter at ikonet har forsvunnet fra skrivebordet kan du koble USB-kabelen fra PC-en.**

Medfølgende programvare

Last ned nyeste programvare fra følgende nettadresse
https://www.sony.net/SLM_app/

* For mer informasjon, se nettsiden ovenfor.

Merknader om bruk

Denne enheten er et presisjonsinstrument. Lagrede data kan gå tap på grunn av plutselig feil. Lagre data fra denne enheten et annet sted en gang i blant, dette som et tiltak i tilfelle feil. Sony vil ikke under noen omstendigheter reparere, gjenopprette eller duplisere innhold. Sony skal heller ikke være ansvarlig for eventuell skade på eller tap av lagrede data, uansett årsak.

- Legg merke til følgende når det brukes andre USB-enheter mens denne enheten er koblet til utstyret.
  - Denne enhetens overføringshastighet kan bli tregere.
  - Det kan bli umulig å bruke denne enheten hvis den er koblet til utstyret via en USB-hub. Hvis dette skjer, koble denne enheten direkte til utstyrets USB-port.
- Ikke koble en feil USB-kabel til denne enheten, det kan skade kontakten.
- Ikke fjern denne enheten fra utstyret under skriving, lesing eller sletting av data. Det kan skade dataene.
- Hvis enheten fortsatt er koblet til PC-en i følgende situasjoner kan det være at PC-en ikke fungerer som den skal.
  - Når du starter eller restarter PC-en.
  - Når PC-en går i hvile- eller dvalemodus eller vender tilbake fra en slik modus.

  Koble enheten fra PC-en før du utfører noen av de disse handlingene.
- Det anbefales å regelmessig sikkerhetskopiere data skrevet til enheten.
- Vår produktgaranti er begrenset til kun selve den eksterne SSD-disken ved normal bruk i henhold til denne bruksanvisningen og med tilbehøret som fulgte med denne enheten i det spesifiserte eller anbefalte systemmiljøet. Tjenester som er levert til firmaet, slik som brukerstøtte, er også underlagt disse begrensningene.

Sony er ikke ansvarlig for skade eller tap av innspilt data.

Håndtering av denne enheten

- Ikke bruk eller lagre denne enheten på følgende steder. Det kan føre til feil.
  - Sted som er ekstremt varmt, kaldt eller fuktig
    Utsett aldri denne enheten for høy temperatur, slik som direkte sollys, nær en varmekilde eller i en bil på sommeren. Dette kan føre til at enheten havarerer eller blir deformert.
  - På det dårlig ventilert sted
  - På et støvete eller fuktig sted

Høy temperatur på denne enheten

Hoveddelen av denne enheten blir varm under bruk. Dette er ikke en feil. Avhengig av driftsstatus kan temperaturen bli 40 °C eller høyere. Lengre berøring av enheten i denne tilstanden kan forårsake lavtemperatur-forbrenning.

Se følgende URL for detaljer om drift og informasjon om støtte.
www.sony.net/memorycard

Spesifikasjoner

Grensesnitt	USB 3.2 Gen 2
Mål (ca.)	
Kun enheten (ca.):	55 mm × 13 mm × 110 mm (B × H × D, uten utstikkende deler)
Med medfølgende gummibånd (ca.):	59 mm × 17 mm × 110 mm
Vekt (ca.)	130 g
Vann-/støvsikker*:	IP67
Støtsikker*:	Fall på 3 m
Driftsmiljø	
Temperatur:	5 °C til 40 °C
Fuktighet:	95 % eller mindre (ikke kondenserende)
Lagringsmiljø	
Temperatur:	-25 °C til +60 °C
Fuktighet:	95 % eller mindre (ikke kondenserende)

* Enheten er støt-, vann- og støvsikker og er testet under kontrollerte laboratorieforhold. Enheten skal brukes i et egnet miljø. Skader på grunn av væske eller hard håndtering dekkes ikke av garantien.

Inkluderte elementer:
Kabel USB Type-C til USB Type-C (45 cm) (1)
Kabel USB Type-C til USB Standard-A (45 cm) (1)
Gummibånd (2), ark med klebeetiketter (1): Se illustrasjon **B** for bruk. Gummibånd for å sikre etikett eller notat.
Sett med dokumentasjon i papirformat

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Varemerker

- USB Type-C® og USB-C® er varemerker for USB Implementers Forum.
- Microsoft og Windows er registrerte varemerker og/eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- Mac, macOS og OS X er registrerte varemerker og/eller varemerker for Apple Inc. i USA og andre land.
- Alle andre systemnavn og produktnavn nevnt i denne bruksanvisningen er varemerker eller registrerte varemerker for deres respektive utviklingsselskaper. Denne bruksanvisningen viser ikke merkene ™ og ®.

- Vår produktgaranti er begrenset til selve dataregistreringsenheten, ved normal bruk i henhold til denne bruksanvisningen og med det tilbehøret som fulgte med denne enheten i det spesifiserte eller anbefalte systemmiljøet. Tjenester som er levert til firmaet, slik som brukerstøtte, er også underlagt disse begrensningene.
- Selskapet kan ikke påta seg ansvar for skade eller tap som oppstår ut fra bruk av denne enheten eller krav fra en tredjepart.
- Selskapet kan ikke påta seg noe ansvar for: problemer med din PC eller annen maskinvare oppstått ut fra bruk av dette produktet: dette produktets egnethet for spesifikk maskinvare, programvare eller tilbehør; driftskonflikter med annen installert programvare; tap av data eller annen utilsiktet eller uunngåelig skade.
- Selskapet kan ikke påta seg noe ansvar for økonomiske skader, tapt profitt, krav fra tredjeparter osv, oppstått ut fra bruk av programvaren som følger med denne enheten.

Български Устройство за записване на данни

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Да се пази извън достъпа на деца. При поглъщане, бързо потърсете лекарска помощ.
За да се намали опасността от пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.
За да избегнете токов удар, не отваряйте корпуса. За сервизно обслужване се обръщайте само към квалифициран персонал.

Изисквания към работната среда

Поддържани операционни системи: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15

- Операционната система, посочена в горния сайт за поддръжка, трябва да бъде фабрично инсталирана.
- Оперирането не е гарантирано за всички устройства.
- Моля проверете последния списък за съвместимост на следния URL: https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Когато използвате това устройство с PC

- Вижте илюстрацията **A** за метода на свързване.
- Внимавайте при боравене с това устройство след като то е работило продължително време, тъй като повърхността му може да бъде гореща.
- Ако това устройство не бъде разпознато от PC или от главното устройство, което използвате, извадете устройството, изключете или рестартирайте вашия PC или главното устройство, и опитайте да сложите това устройство отново.
- Когато се извършва пренос на данни, светодиодният индикатор мига. Не изваждайте това устройство, докато мига.

Отсъединяване на устройството от PC

В този раздел ние описваме процедурата за отсъединяване на това устройство от PC, докато PC е включен.

За потребителите на компютри, работещи под Windows

1. **Кликнете "Премахването на хардуер и изваждането на информационния носител е безопасно" в зоната за съобщения долу вдясно на десктопа.**
   Върху екрана се появява това устройство, текущо свързано към PC.
2. **Кликнете върху устройството.**
3. **Изчакайте да се появи съобщението "Safe to Remove Hardware (Премахването на хардуера е безопасно)" и отсъединете USB кабела от PC.**

За потребителите на Mac

1. **Влачете и пуснете иконата на това устройство върху десктопа в [Кошче].**
2. **След като иконата изчезне от десктопа, отсъединете USB кабела от PC.**

Доставен софтуер

Свалете последния софтуер от следния URL
https://www.sony.net/SLM_app/

* За подробности се обърнете към горния уебсайт.

Бележки във връзка с използването

Това устройство представлява прецизен инструмент. Запаметената информация може да бъде загубена при внезапно настъпила неизправност. Като предварителна предпазна мярка срещу възможна неизправност периодично запаметявайте данните в това устройство на друго място. Sony при никакви обстоятелства няма да ремонтират, възстановяват или дублират записаното съдържание.
Освен това, Sony няма да поемат отговорност за каквото и да било повреждане или загубване на записани данни, независимо от причината.

- Имайте предвид следното, ако използвате други устройства с USB интерфейс при свързване на това устройство към оборудване.
  - Скоростта на преноса на данни на това устройство може да се забави.
  - Възможно е да не можете да използвате това устройство, ако то е свързано към оборудване чрез USB хъб. В такива случаи свържете отново устройството направо към USB порт на оборудването.
- Не свързвайте неподходящ USB кабел към устройството, тъй като това може да повреди гнездото.
- Не изваждайте това устройство от оборудването по време на запис, четене или изтриване на данни. В противен случай можете да повредите данните.
- Ако това устройство остава включено към PC в следните ситуации, PC може да не работи правилно.
  - При стартиране или рестартиране на PC.
  - Когато PC влиза в състояние на "заспиване" или в икономичен режим, или излиза от тях.

  Отсъединявайте устройството от PC, преди да извършвате тези операции.
- Убедително се препоръчва периодично да правите осигурителни копия на данните, записани в това устройство.
- Нашата гаранция за продукта се ограничава само до самото външно SSD устройство, когато то се използва нормално в съответствие с тези инструкции за работа и с принадлежностите, които са били включени с устройството, и в специфицираната или препоръчаната работна среда за системата. Услугите, предоставяни от компанията, например поддръжката за потребители, също така подлежат на тези ограничения.

Sony няма да поемат отговорност за каквото и да било повреждане или загубване на записани данни.

Боравене с устройството

- Не използвайте и не съхранявайте устройството в следните места. В противен случай устройството може да не работи правилно.
  - В места с екстремална горещина, студ или влага
    никога не оставяйте устройството под въздействие на висока температура, например подложено на действието на преки слънчеви лъчи, близо до нагревател или вътре в затворен автомобил през лятото. В противен случай устройството може да не работи правилно или да се деформира.
  - В място с лоша вентилация
  - В прашно или влажно място

Висока температура на устройството

При използване на устройството е възможно корпусът му да се нагрее. Това не представлява неизправност. В зависимост от работния режим температурата му може да се вдига до 40°C или повече. При продължително докосване в такова състояние е възможно да се получи нискотемпературно изгаряне.

За подробна информация относно операциите и поддръжката вижте следния URL адрес.
www.sony.net/memorycard

Технически характеристики

Интерфейс	USB 3.2 Gen 2
Размери (Приблиз.)	
Това устройство е само (Приблиз.):	55 мм × 13 мм × 110 мм (Ш × В × Д, без стърчащи части)
С доставените гумени ленти (Приблиз.):	59 мм × 17 мм × 110 мм
Тегло (Приблиз.)	130 гр.
Водо- / прахонепроницаемо*:	IP67
Удароустойчиво*:	Падане от 3 метра
Работна среда	
Температура:	от 5 °C до 40 °C
Влажност:	95 % или по-малко (без кондензация)
Среда на съхранение	
Температура:	от -25 °C до +60 °C
Влажност:	95 % или по-малко (без кондензация)

* Това устройство е удароустойчиво, водо- и прахонепроницаемо и е било тествано в контролирани лабораторни условия. Използвайте това устройство в подходяща работна среда. Повреди, предизвикани от течности или грубо боравене не се покриват от гаранцията.

Включени артикули:
Кабел USB Type-C към USB Type-C (45 см) (1)
Кабел USB Type-C към USB Standard-A (45 см) (1)
Гумени ленти (2), лист стикери с етикети (1): Вижте илюстрацията **B** за начина на използването им. Гумени ленти за закрепване на вашия етикет или бележка.
Комплект печатна документация

Дизайнът и техническите характеристики могат да бъдат променяни без предизвестие.

Търговски марки

- USB Type-C® и USB-C® са търговски марки на USB Implementers Forum.
- Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Mac, macOS и OS X са регистрирани търговски марки и/или търговски марки на Apple Inc. в САЩ и други държави.
- Всички други имена на системи и продукти, които се срещат в тези инструкции за работа, са или търговски марки, или регистрирани търговски марки на съответните компании, които са ги разработили. В тези инструкции за работа не са показани символите ™ и ®.

- Нашата гаранция за продукта се ограничава само до самото устройство за записване на данни, когато то се използва нормално в съответствие с тези инструкции за работа и с принадлежностите, които са били включени с устройството, и в специфицираната или препоръчаната работна среда за системата. Услугите, предоставяни от компанията, например поддръжката за потребители, също така подлежат на тези ограничения.
- Компанията няма да поема каквато и да било отговорност за повреди или щети, възникнали при употребата на това устройство, както и искове от трети страни.
- Компанията няма да поема каквато и да било отговорност за: проблеми с вашия PC или с друг хардуер, възникнали при употребата на този продукт; пригодността на този продукт за работа със специфичен хардуер, софтуер или периферни устройства; конфликти при работа с друг инсталиран софтуер; загуба на данни или случайни или неизбежни щети.
- Компанията няма да поема каквато и да било отговорност за финансови загуби, пропуснати печалби, искове от трети страни и пр., възникнали при употребата на софтуера, доставен с това устройство.

Hrvatski Uređaj za snimanje podataka

UPOZORENJE

Držite dalje od djece. Ako se proguta, odmah posjetite liječnika.
Kako biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite jedincu kiši ili vlazi.
Da biste izbjegli strujni udar, ne otvarajte kućište. Popravke prepustite isključivo stručnim osobama.

Zahtjevi za radno okruženje

Podržani operacijski sustavi: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15

- Operativni sustav na prethodno navedenoj stranici za podršku mora biti instalirano u tvornici.
- Nije zajamčen rad za sve uređaje.
- Provjerite najnoviji popis kompatibilnosti na sljedećoj URL adresi: https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Kada koristite ovu jedinicu na računalu

- Pogledajte sliku **A** za način povezivanja.
- Budite oprezni prilikom rukovanja ovom jedinicom nakon produljenih razdoblja uporabe jer površina može biti vruća.
- Ako računalo ili domaćinski uređaj koji upotrebljavate nije prepoznao ovu jedinicu, uklonite jedinicu, ugasite ili ponovno pokrenite svoje računalo ili domaćinski uređaj i pokušajte ponovno uključiti ovu jedinicu.
- Kada je prijenos podatak u tijeku, LED indikator treperi. Nemojte uklanjati ovu jedinicu tijekom treperenja.

Odspajanje jedinice s osobnog računala

U ovom dijelu opisan je postupak za odspajanje jedinice s osobnog računala kad je osobno računalo uključeno.

Korisnici operativnog sustava Windows računalo

1. **Kliknite na „Sigurno uklanjanje hardvera i izbacivanje medija" u području obavijesti u donjem desnom kutu radne površine.**
   Ova jedinica koja je trenutačno povezana na računalo nalazi se na zaslonu.
2. **Kliknite na ovu jedinicu.**
3. **Pričekajte dok se ne pojavi poruka »Safe to Remove Hardware« (Sigurno uklanjanje hardvera), a zatim odspojite USB kabl s osobnog računala.**

Korisnici operativnog sustava Mac

1. **Prevucite i spustite ikonu jedinice na radnoj površini u [Trash] (Otpad).**
2. **Nakon što ikona nestane s radne površine, odspojite USB kabl s osobnog računala.**

Priloženi softver

Preuzmite najnoviji softver sa sljedeće URL adrese
https://www.sony.net/SLM_app/

* Pojedinosti možete pronaći na prethodno navedenoj internetskoj stranici.

Napomene o upotrebi

Ova jedinica je precizan instrument. Može doći do gubitka spremljeni podataka uslijed iznenadnog kvara. Kao mjera opreza protiv mogućeg kvara, povremeno spremite podatke s ove jedinice na neko drugo mjesto. Tvrtka Sony neće popraviti, vratiti ili replicirati snimljeni sadržan ni pod kojim uvjetima.
Pored toga, tvrtka Sony ne snosi odgovornost za oštećenja ili gubitke snimljenih podataka iz bilo kog uzroka.

- Imajte na umu sljedeće kada koristite druge USB uređaje dok spajate ovaj uređaj na računalo.
  - Brzina prijenosa jedinice može biti smanjena.
  - Možda nećete moći koristiti jedinicu ako je povezana na opremu putem USB čvorišta. Ako je to slučaj, ponovno spojite ovu jedinicu izravno na USB priključak opreme.
- Nemojte povezati pogrešan USB kabel na jedinicu jer to može oštetiti utičnicu.
- Nemojte uklanjati jedinicu iz opreme tijekom pisanja, čitanja ili brisanja podataka. To može oštetiti podatke.
- Ako je ova jedinica još uvijek povezana s osobnim računalom u sljedećim slučajevima, osobno računalo možda neće pravilno funkcionirati.
  - Prilikom pokretanja ili ponovnog pokretanja osobnog računala.
  - Kada osobno računalo uđe u stanje mirovanja ili hibernacije ili se povrati iz tih stanja.

  Odspojite ovu jedinicu s osobnog računala prije obavljanja ovih postupaka.
- Snažno se preporučuje da povremeno izrađujete pričuvne kopije podataka zapisanih na ovoj jedinici.
- Naše jamstvo za proizvod ograničeno je samo na vanjski disk s permanentnom memorijom kada se koristi normalno u skladu s ovim radnim uputama i priborom koji je uključen s ovom jedinicom u specificiranim ili preporučenim okruženjima sustava. Usluge koje osigurava tvrtka, poput potpore korisnicima, također su podložne ovim ograničenjima.

Sony ne snosi odgovornost za oštećenja ili gubitke snimljenih podataka.

SKompanija Sony nije odgovorna za oštećenje ili gubitak snimljenih podataka.

Rukovanje jedinicom

- Nemojte koristiti niti pohranjivati jedinicu na sljedećim mjestima. To može dovesti do kvara jedinice.
  - Na izuzetno vrućim, hladnim ili vlažnim mjestima
    Nikad nemojte ostavljati jedinicu izloženu visokoj temperaturi, npr. na izravnoj sunčevoj svjetlosti, u blizini grijalice ili zatvorenog automobila ljeti. To može dovesti do kvara ili deformacije jedinice.
  - Na slabo provjetrenom mjestu
  - Na prašnjavom ili vlažnom mjestu

Visoka temperatura jedinice

Glavni dio jedinice se zagrijava tijekom upotrebe jedinice. To nije kvar. Ovisno o radnom statusu temperatura može porasti do 40 °C ili više. Dugotrajno dodirivanje u ovom stanju može uzrokovati opekline.

Za pojedinosti u vezi rukovanja i informacija glede podrške, pogledajte sljedeći URL.
www.sony.net/memorycard

Specifikacije

Sučelje	USB 3.2 Gen 2
Dimenzije (Pribl.)	
Samo ova jedinica (Pribl.):	55 mm × 13 mm × 110 mm (Š × V × D, bez izbočenja)
S isporučenim gumenim trakama (Pribl.):	59 mm × 17 mm × 110 mm
Masa (Pribl.)	130 g
Otpornost na vodu/prašinu*:	IP67
Otpornost na udarce*:	pad s 3 metra
Radna okolina	
Temperatura:	5 °C do 40 °C
Vlažnost:	95% ili manje (nekondenzirajuća)
Skladišno okruženje	
Temperatura:	-25 °C do +60 °C
Vlažnost:	95% ili manje (nekondenzirajuća)

* Ova je jedinica otporna na udarce, vodu i prašinu i ispitana u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Upotrebljavajte ovu jedinicu u odgovarajućem okruženju. Šteta uzrokovana tekućinama i grubim rukovanjem nije pokrivena jamstvom.

Uključeni artikli:
Kabel za spajanje USB Type-C s USB Type-C (45 cm) (1)
Kabel za spajanje USB Type-C s USB Standard-A (45 cm) (1)
Gumene trake (2), list s naljepnicama (1): Vidjeti sliku **B** radi njihove uporabe. Gumene trake za osiguravanje svoje naljepnice ili dopisa.
Komplet ispisane dokumentacije

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.

Zaštitni znakovi

- USB Type-C® i USB-C® su zaštitni znakovi organizacije USB Implementers Forum.
- Microsoft i Windows su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- Mac, macOS i OS X su registrirani zaštitni znakovi i/ili zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc. u SAD-u i drugim državama.
- Svi drugi nazivi sustava i proizvoda spomenutih u ovim radnim uputama su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi svojih razvojnih tvrtki. Ove radne upute ne sadrže oznake ™ i ®.

- Naše jamstvo za proizvod ograničeno je samo na uređaj za snimanje kada se koristi normalno u skladu s ovim radnim uputama i priborom koji je uključen s ovom jedinicom u specificiranim ili preporučenim okruženjima sustava. Usluge koje osigurava tvrtka, poput potpore korisnicima, također su podložne ovim ograničenjima.
- Tvrtka ne može prihvatiti odgovornost za oštećenje ili gubitak koji nastaju iz uporabe ovog uređaja ili za bilo koji zahtjev od treće strane.
- Tvrtka ne može prihvatiti nikakvu odgovornost za: probleme s Vašim osobnim računalom ili drugim hardverom koji nastaju iz uporabe ovog proizvoda; prikladnost ovog proizvoda za specifični hardver, softver ili periferni opremu; radne konflikte s drugim instaliranim softverom; gubitak podataka ili druge slučajna ili neizbježna oštećenja.
- Tvrtka ne može prihvatiti nikakvu odgovornost za financijske gubitke, izgubljene profite, zahtjeve trećih strana itd. koji nastaju iz uporabe softvera koji se isporučuje s ovim uređajem.

Srpski Uređaj za snimanje podataka

UPOZORENJE

Držite dalje od dece. Ako se proguta, odmah se obratite lekaru.
Da bi se smanjila opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Da bi se izbegao strujni udar, ne otvarajte kućište. Servisiranje prepustite samo kvalifikovanom osoblju.

Zahtevi u vezi sa radnim okruženjem

Podržani operativni sistem: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15

- Operativni sistem naveden na sajtu za podršku mora da bude fabrički instaliran.
- Funkcionisanje nije garantovano na svim uređajima.
- Proverite najnoviju listu za kompatibilnost na sledećoj URL adresi: https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Kada koristite ovu jedinicu na računaru

- Pogledajte ilustraciju **A** za način povezivanja.
- Budite oprezni prilikom rukovanja ovom jedinicom nakon duže upotrebe jer se njegova površina može zagrejati.
- Ako PC ili matični uređaj koji koristite ne prepoznju ovu jedinicu, prekinite vezu sa uređajem, isključite ili restartujte PC ili matični uređaj i ponovo priključite ovu jedinicu.
- Dok je prenos podataka u toku, LED indikator treperi. Nemojte da razdvajate ovu jedinicu dok treperi.

Prekidanje veze ove jedinice sa PC-jem

U ovom odeljku opisujemo proceduru za prekidanje veze ove jedinice sa PC-jem dok je PC uključen.

Korisnici operativnog sistema računar sa operativnim sistemom Windows

1. **Kliknite na „Bezbedno ukloni hardver i izbaci medijum" u delu sa obaveštenjima u donjem desnom uglu radne površine.**
   Ova jedinica koja je trenutno povezana sa računarom će se pojaviti na ekranu.
2. **Kliknite na ovu jedinicu.**
3. **Sačekajte dok se ne prikaže poruka „Safe to Remove Hardware" (Uklanjanje hardvera je bezbedno) i odvojite USB kabl od PC-ja.**

Korisnici Mac

1. **Prevucite i pustite ikonicu ove jedinice na radnoj površini u [Trash] (Kanta za smeće).**
2. **Nakon što ikona nestane sa radne površine, odvojite USB kabl od PC-ja.**

Priloženi softver

Preuzmite najnoviji softver preko sledeće URL adrese
https://www.sony.net/SLM_app/

* Za detalje pogledajte veb-stranu iznad.

Napomene u vezi sa upotrebom

Ova jedinica je precizni instrument. Sačuvani podaci se mogu izgubiti usled iznenadnog kvara. Radi predostrožnosti od mogućeg kvara, s vremena na vreme sačuvajte podatke sa ove jedinice na nekom drugom mestu. Kompanija Sony neće popraviti, povratiti ili replikovati snimljeni sadržaj ni pod kojim okolnostima.
Pored toga, kompanija Sony nije odgovorna ni za kakvu štetu ili gubitak snimljenih podataka iz bilo kog razloga.

- Kada istovremeno koristite druge USB uređaje i povezujete ovu jedinicu na opremu, imajte na umu sledeće.
  - Brzina prenosa ova jedinice se može smanjiti.
  - Možda nećete moći da koristite ovu jedinicu ako je povezana sa opremom putem USB čvorišta. Ako do toga dođe, ponovo spojite ovaj uređaj direktno na USB priključak na opremi.
- Ne povezujte pogrešni USB kabl na ovu jedinicu jer to može oštetiti utičnicu.
- Ne isključujte kabl između ove jedinice i opreme dok se podaci ispisuju, očitavaju ili brišu. Ako to uradite, možete oštetiti podatke.
- Ako je ova jedinica i dalje povezana sa PC-jem u sledećim situacijama, PC možda neće funkcionisati ispravno.
  - Kada pokrenete ili restartujete PC.
  - Kada PC uđe u režim usnulosti ili hibernaciju ili se vrati iz njih.

  Prekinite vezu ove jedinice sa PC-jem pre obavljanja ovih radnji.
- Snažno se preporučuje da periodično kreirate rezervne kopije podataka zapisanih na ovoj jedinici.
- Naša garancija za proizvod je ograničena isključivo na sâm spoljašnji SSD disk kada se koristi uobičajeno u skladu sa ovim uputstvima za rukovanje i sa dodacima koji su priloženi uz ovu jedinicu, u naznačenom ili preporučenom sistemskom okruženju. Usluge koje pruža Kompanija, kao što je korisnička podrška, takođe podležu ovim ograničenjima.

SKompanija Sony nije odgovorna za oštećenje ili gubitak snimljenih podataka.

Rukovanje ovom jedinicom

- Nemojte koristiti ili skladištiti ovu jedinicu na sledećim lokacijama. Ako to uradite može doći do kvara.
  - Negde gde je izuzetno vruće, hladno ili vlažno.
    Nikada ne ostavljate ovu jedinicu izloženu visokoj temperaturi, kao što je direktna sunčeva svetlost, blizu grejača ili unutar zatvorenog auta leti. Ako to uradite može doći do kvara ili deformacije.
  - Na loše provetrenom mestu
  - Na prašnjavom ili vlažnom mestu

Visoka temperatura ove jedinice

Pri korišćenju ove jedinice njeno glavno telo se zagreva. Ovo nije kvar. Zavisno od statusa rada, temperatura se može podići i do 40 °C i više. Dodirivanje jedinice tokom dužeg perioda u ovom stanju može izazvati blage opekotine.

Za detaljne informacije o radu i podršci, pogledajte sledeću URL adresu.
www.sony.net/memorycard

Specifikacije

Interfejs	USB 3.2 Gen 2
Dimenzije (pribl.)	
Samo ova jedinica (pribl.):	55 mm × 13 mm × 110 mm (Š × V × D, bez izbočina)
Sa priloženim gumenim trakama (pribl.):	59 mm × 17 mm × 110 mm
Težina (pribl.)	130 g
Zaštita od prodora vode/prašine*:	IP67
Zaštita od udara*:	pad sa visine od 3 m
Radno okruženje	
Temperatura:	5 °C do 40 °C
Vlažnost:	95% ili niža (bez kondenzacije)
Okruženje za skladištenje	
Temperatura:	-25 °C do +60 °C
Vlažnost:	95% ili niža (bez kondenzacije)

* Ova jedinica je otporna na udar, vodu i prašinu i testirana je pod kontrolisanim laboratorijskim uslovima. Koristite ovu jedinicu u odgovarajućem okruženju. Oštećenje izazvano tečnošću i grubo rukovanje nisu pokriveni garancijom.

Sadrži:
USB Type-C na USB Type-C kabl (45 cm) (1)
USB Type-C na USB Standard-A kabl (45 cm) (1)
Gumene trake (2), list sa nalepnicama sa etiketom (1): Pogledajte sliku **B** za njihovo korišćenje. Gumene trake za pričvršćivanje etikete ili beleške.
Komplet štampane dokumentacije

Dizajn i specifikacije podležu promenama bez prethodnog obaveščenja.

Zaštitni znaci

- USB Type-C® i USB-C® su zaštitni znaci organizacije USB Implementers Forum.
- Microsoft i Windows su registrovani zaštitni znaci i/ili zaštitni znaci kompanije Microsoft Corporation u SAD i/ili drugim državama.
- Mac, macOS i OS X su registrovani zaštitni znaci i/ili zaštitni znaci kompanije Apple Inc. u SAD i drugim državama.
- Sva druga imena sistema i proizvoda spomenuta u ovim uputstvima za rukovanje su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci njihovih razvojnih kompanija. Ova uputstva za rukovanje ne prikazuju oznake ™ i ®.

- Naša garancija za proizvod je ograničena isključivo na sâm uređaj za skladištenje podataka kada se koristi uobičajeno u skladu sa ovim uputstvima za rukovanje i sa dodacima koji su priloženi uz ovu jedinicu, u naznačenom ili preporučenom sistemskom okruženju. Usluge koje pruža Kompanija, kao što je korisnička podrška, takođe podležu ovim ograničenjima.
- Kompanija ne može da prihvati odgovornost za štetu ili gubitak koji proističe iz upotrebe ovog uređaja ili za bilo koji zahtev od treće strane.
- Kompanija ne može da prihvati nikakvu odgovornost za: probleme sa vašim PC-jem ili drugim hardverom koji proističe iz upotrebe ovog proizvoda; pogodnost upotrebe ovog proizvoda za određeni hardver, softver ili periferne uređaje; konflikte u radu sa drugim instaliranim softverom; gubitak podataka; ili druge slučajne ili neizbežne štete.
- Kompanija ne može da prihvati nikakvu odgovornost za finansijsku štetu, gubitak profita, potraživanja od trećih strana itd. koji proističu iz upotrebe softvera priloženog uz ovaj uređaj.

Македонски Уред за снимање податоци

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Чувајте го понастрана од деца. Доколку го проголтате, навремено отидете на лекар.
За да го намалите ризикот од пожар или струен удар, не изложувајте ја единицата на дожд или влага.
За да избегнете струен удар, не отворајте го кабинетот. Сервисирањето треба да го изведува само квалификуван персонал.

Услови за работната средина

Поддржани оперативни системи: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15

- Оперативен систем наведен на горенаведениот сајт за поддршка мора да биде фабрички инсталиран.
- Нема гаранција за функционирање на сите уреди.
- Проверете ја најновата листа за компатибилност на следниот URL: https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Кога го користите уредот на персонален компјутер

- Видете слика **A** за начин на поврзување.
- Внимавајте кога ракувате со уредот по подолг период на употреба, затоа што површината може да биде жешка.
- Ако уредот не е препознаен од персоналниот компјутер или уредот-домаќин што го користите, извадете го уредот, исклучете го или престартувајте го персоналниот компјутер или уредот-домаќин и пробајте повторно да го вклучите уредот.
- Кога е во тек трансфер на податоци, LED индикаторот трепка. Не вадете го уредот додека трепка.

Исклучување на единицата од персоналниот компјутер

Во овој дел ја опишуваме постапката на исклучување на единицата од персоналниот компјутер додека е вклучен персоналниот компјутер.

Корисници на Windows PC

1. **Кликнете на „Безбедно отстрани хардвер и медиум за вадење" во полето за известувања во долниот десен агол на работната површина.**
   Уредот што е моментално поврзан со персоналниот компјутер се појавува на екранот.
2. **Кликнете на оваа единица.**
3. **Почекајте да се појави пораката „Safe to Remove Hardware" (Безбедно е да се извади хардверот) и исклучете го УСБ-кабелот од персоналниот компјутер.**

Корисници на Mac

1. **Повлечете и пуштете ја иконата на оваа единица на работната површина во [Trash].**
2. **Откако ќе исчезне иконата од работната површина, исклучете го УСБ-кабелот од персоналниот компјутер.**

Испорачан софтвер

Преземете го најновиот софтвер од следниот URL
https://www.sony.net/SLM_app/

* За детални информации, видете на горенаведената веб-локација.

Напомени за употреба

Оваа единица е прецизен инструмент. Зачуваните податоци може да се изгубат како резултат на ненадеен дефект. Како мерка на претпазливост во случај на можен дефект, периодично зачувувајте ги податоците од оваа единица на друго место. Sony во никој случај нема да врши поправки, враќање или дуплирање на снимените содржини.
Покрај тоа, Sony нема да биде одговорен за оштетување или губење на снимените податоци од која било причина.

- Имајте го предвид следното кога користите други УСБ уреди додека ја поврзувате оваа единица со опремата.
  - Брзината на трансферот на оваа единица може да се намали.
  - Може да не бидете во можност да ја користите оваа единица ако е поврзана со опрема преку УСБ порта. Ако дојде до тоа, повторно поврзете ја единицата директно со УСБ портата на опремата.
- Не поврзувајте погрешен УСБ кабел со оваа единица, бидејќи може да го оштети приклучокот.
- Не отстранувајте ја оваа единица од опремата додека, пишувате, читате или бришете податоци. Во спротивно може да се оштетат податоците.
- Ако оваа единица е и понатаму поврзана со персоналниот компјутер во следните ситуации, персоналниот компјутер може да не функционира правилно.
  - Кога го стартувате или престартувате персоналниот компјутер.
  - Кога персоналниот компјутер влегува во режим на спиење или мирување или се враќа од овие состојби.

  Исклучете ја единицата од персоналниот компјутер пред да ги направите овие операции.
- Се препорачува периодично да правите резервни копии од податоците меморирани на уредот.
- Гаранцијата за нашиот производ е ограничена само на надворешниот тврд диск, кога се користи нормално во согласност со ова упатство за работа и со додатоците што се приложени кон оваа единица, во наведена или препорачана системска околина. Услугите што ги обезбедува нашата компанија, какви што се поддршка за корисници исто така подлежат на овие ограничувања.

Sony не прифаќа никаква одговорност за оштетување или губење на снимените податоци.

Ракување со оваа единица

- Не користете ја и не чувајте ја единицата на следните места. Во спротивно, може да не функционира правилно.
  - На многу жешки, ладни или влажни места
    Никогаш не оставајте ја единицата изложена на висока температура, како на пример на директна сончева светлина, во близина на грејач или во затворен автомобил во летниот период. Во спротивно, може да не функционира правилно или да се деформира.
  - На слабо проветрени места
  - На места со прашина или влага

Висока температура кај оваа единица

При користење, главното тело на единицата се вжештува. Тоа не претставува дефект. Во зависност од работниот статус, температурата може да се покачи до 40 °C или повисоко. Допирањето подолг временски период во оваа состојба може да предизвика изгореници.

За детални податоци во врска со функционирањето и за информации за поддршка, проверете на наведениот URL.
www.sony.net/memorycard

Спецификации

Интерфејс	USB 3.2 Gen 2
Димензии (прибл.)	
Само на уредот (прибл.):	55 mm × 13 mm × 110 mm (Ш × В × Д, без испакнатите делови)
Со испорачани гумени ленти (прибл.):	59 mm × 17 mm × 110 mm
Тежина (прибл.)	130 g
Водонепропустливост / отпорност на прав*:	IP67
Отпорност на удари*:	3 m пад
Работна средина	
Температура:	од 5°C до 40°C
Влажност:	95% или помалку (да нема кондензација)
Место за складирање	
Температура:	од -25°C до +60°C
Влажност:	95% или помалку (да нема кондензација)

* Уредот е отпорен на удари, вода и прав и е тестиран во контролирани лабораториски услови. Користете го уредот во соодветна средина. Гаранцијата не покрива оштетување од течности и грубо ракување.

Кутијата содржи:
USB Type-C до USB Type-C кабел (45 cm) (1)
USB Type-C до USB Standard-A кабел (45 cm) (1)
Гумени ленти (2), лист со налепници за етикети (1): Видете на сликата **B** за тоа како се користат. Гумени ленти за прицврстување на налепниците или белешките.
Комплет печатена документација

Дизајнот и спецификациите подлежат на промена без известување.

Трговски марки

- USB Type-C® и USB-C® се трговски марки на USB Implementers Forum.
- Microsoft и Windows се регистрирани трговски марки и/или трговски марки на Microsoft Corporation во САД и/или други земји.
- Mac, macOS и OS X се регистрирани трговски марки и/или трговски марки на Apple Inc. во САД и други земји.
- Сите други системски називи и називи на производи споменати во ова упатство за работа се трговски марки или регистрирани трговски марки на нивните соодветни компании. Ова упатство за работа не ги покажува марките ™ и ®.

- Гаранцијата за нашиот производ е ограничена само за уредот за снимање податоци, кога се користи нормално во согласност со ова упатство за работа и со додатоците што се приложени кон оваа единица, во наведена или препорачана системска околина. Услугите што ги обезбедува нашата компанија, какви што се поддршка за корисници исто така подлежат на овие ограничувања.
- Компанијата не може да прифати одговорност за оштетување или губење што произлегува од користењето на оваа единица, ниту пак за какви било тврдења од трета страна.
- Компанијата не може да прифати никаква одговорност за: проблеми со персоналниот компјутер или друг хардвер што произлегуваат од користењето на овој производ; за соодветноста на овој производ со специфичен хардвер, софтвер или периферни уреди; работни конфликти со друг инсталиран софтвер; губење податоци; или други случајни штети или штети што не можат да се избегнат.
- Компанијата не може да прифати одговорност за финансиска штета, губење профит, тврдења од трети страни итн., што произлегуваат од користењето на софтверот обезбеден со оваа единица.

Shqip Pajisja e regjistrimit të të dhënave

PARALAJMËRIM

Mbajeni larg fëmijëve. Nëse gëlltitet, vizitohuni menjëherë te doktori.
Për të ulur rrezikun ndaj zjarrit ose goditjes elektrike, mos e ekspozoni njësinë në shi ose në lagështi.
Për të shmangur goditjen elektrike, mos e hapni kapakun. Shërbimi duhet të kryhet vetëm nga personeli i kualifikuar.

Kërkesat e sistemit të punës

Sistemi operativ i mbështetur: Windows® 10, Windows® 8.1, macOS 10.13-10.15

- Sistemet operative të renditura në faqen e mësipërme të mbështetjes teknike duhet të instalohen që në fabrikë.
- Funksionimi nuk garantohet për të gjitha pajisjet.
- Kontrolloni listën më të fundit të pajtueshmërisë në URL-në e mëposhtme: https://www.sony.net/SLM_cmpt/

Përdorimi i kësaj njësie në kompjuter

- Për mënyrën e lidhjes shihni ilustrimin **A**.
- Bëni kujdes kur e prekni këtë njësi pas periudhave të gjata të përdorimit, sepse sipërfaqja mund të jetë e nxehtë.
- Nëse kompjuteri ose pajisja pritëse që po përdorni nuk e njeh këtë njësi, hiqni pajisjen, fikni ose rinisni kompjuterin apo pajisjen pritëse dhe provoni ta rilidhni këtë njësi.
- Llamba treguese "LED" pulson gjatë kryerjes së transferimit të të dhënave. Mos e hiqni këtë njësi gjatë pulsimit.

Shkëputja e njësisë nga kompjuteri

Në këtë seksion përshkruhet procedura për shkëputjen e njësisë nga kompjuteri kur kompjuteri është i ndezur.

Përdoruesit e kompjuter "Windows"

1. **Klikoni ikonën "Hiq harduerin në mënyrë të sigurt dhe nxirr median" në zonën e njoftimeve në pjesën e poshtme djathtas desktopit.**
   Kjo njësi e lidhur aktualisht me kompjuterin shfaqet në ekran.
2. **Klikoni emrin e njësisë.**
3. **Prisni derisa të shfaqet mesazhi "Safe to Remove Hardware (Softueri mund të hiqet në mënyrë të sigurt)" dhe shkëputni kabllon "USB" nga kompjuteri.**

Përdoruesit e "Mac"

1. **Zvarritni dhe lëshoni ikonën e njësisë në desktop tek [Trash].**
2. **Pasi ikona të jetë zhdukur nga desktopi, shkëputni kabllon "USB" nga kompjuteri.**

Softueri i ofruar

Shkarkoni softuerin më të fundit nga URL-ja e mëposhtme
https://www.sony.net/SLM_app/

* Për detaje, referojuni faqes së mësipërme të internetit.

Shënime mbi përdorimin

Kjo njësi është instrument precizioni. Të dhënat e ruajtura mund të humbasin për shkak të një avarie të papritur. Si masë paraprake ndaj avarive të mundshme, ruajini vazhdimisht diku tjetër të dhënat e kësaj njësie. Në asnjë rrethanë "Sony" nuk do të riparojë, rikthejë apo kopjojë materialet e regjistruara.
Përveç kësaj, "Sony" nuk mban përgjegjësi për dëme ndaj apo humbje të të dhënave të regjistruara, pavarësisht shkakut.

- Kini parasysh sa më poshtë gjatë përdorimit të pajisjeve të tjera "USB" kur lidhni njësinë me pajisjen.
  - Shpejtësia e transferimit e njësisë mund të zvogëlohet.
  - Njësia mund të mos jetë e përdorshme nëse lidhet me pajisjen nëpërmjet një grupi "USB". Në këtë rast, rilidheni njësinë drejtpërdrejt në folenë "USB" të pajisjes.
- Mos lidhni me njësinë kabllo të gabuar "USB", e cila mund të dëmtojë folenë.
- Mos e hiqni njësinë nga pajisja gjatë shkrimit, leximit ose fshirjes së të dhënave. Ky veprim mund të dëmtojë të dhënat.
- Nëse njësia është ende e lidhur me kompjuterin në situatat e mëposhtme, kompjuteri mund të mos funksionojnë siç duhet.
  - Kur ndizni ose rindizni kompjuterin.
  - Kur kompjuteri hyn ose del nga gjendja e pritjes ose e pezullimit.

  Shkëputeni njësinë nga kompjuteri përpara se të kryeni këto veprime.
- Është shumë e rekomandueshme që t'i rezervoni rregullisht të dhënat e shkruara në këtë njësi.
- Garancia jonë për produktin kufizohet në vetë diskun e jashtëm SSD, kur përdoret normalisht në përputhje me udhëzimet e përdorimit dhe me aksesorët e ofruar me njësinë, në mjedisin e specifikuar apo të rekomanduar të sistemit. Këtyre kufizimeve u nënshtrohen edhe shërbimet e ofruara nga kompania, si p.sh. mbështetja për përdoruesin.

"Sony" nuk mban përgjegjësi për dëmtime ose humbje të mundshme të të dhënave të regjistruara.

Përdorimi i njësisë

- Mos e përdorni apo ruani njësinë në vendet e mëposhtme. Përndryshe, njësia mund të pësojë avari.
  - Në vende jashtëzakonisht të nxehta, të ftohta apo me lagështirë
    Mos e lini kurrë njësinë të ekspozuar ndaj temperaturave të larta, si p.sh. drita e drejtpërdrejtë e diellit, pranë një ngrohësi apo brenda një automjeti të mbyllur gjatë stinës së verës. Përndryshe, njësia mund të pësojë avari ose të deformohet.
  - Në vend pa ajrim të mirë
  - Në vend me pluhur ose lagështirë

Temperatura e lartë e njësisë

Kur njësia është në përdorim, trupi i saj nxehet. Kjo nuk përbën avari. Në varësi të gjendjes së funksionimit, temperatura e saj mund të rritet deri në 40°C e lart. Prekja e saj për kohë të gjatë në këtë gjendje mund të shkaktojë djegie lokale të lëkurës.

Për hollësi mbi funksionet dhe të dhëna në lidhje me mbështetjen teknike, shihni adresën e mëposhtme.
www.sony.net/memorycard

Specifikimet

Ndërfaqja	USB 3.2 Gen 2
Përmasat (afërsisht)	
Vetëm kjo njësi (afërsisht):	55 mm × 13 mm × 110 mm (GJ × L × TH, pa pjesët e dala)
Me lidhëset e ofruara prej gome (afërsisht):	59 mm × 17 mm × 110 mm
Pesha (afërsisht)	130 g
Rezistenca ndaj ujit / pluhurit*:	IP67
Rezistenca ndaj goditjeve*:	rënie nga 3 m
Sistemi i punës	
Temperatura:	5°C deri në 40°C
Lagështia:	95% e poshtë (pa kondensim)
Ambienti i ruajtjes	
Temperatura:	-25°C deri në +60°C
Lagështia:	95% e poshtë (pa kondensim)

* Kjo njësi është rezistente ndaj goditjeve, ujit dhe pluhurit dhe është testuar në kushte të kontrolluara laboratorike. Përdoreni këtë njësi në mjedis të përshtatshëm. Garancia nuk e mbulon dëmtimin nga kontakti me lëngjet dhe përdorimi i pakujdesshëm.

Artikuj të përfshirë:
Kabllo "USB Type-C" deri në "USB Type-C" (45 cm) (1)
Kabllo "USB Type-C" deri në "USB Standard-A" (45 cm) (1)
Lidhëse prej gome (2), fletë etiketash ngjitëse (1): Shihni ilustrimin **B** për përdorimin e tyre. Lidhëse prej gome për fiksimin e etiketës ose shënimit tuaj.
Grupi i dokumenteve të printuara

Disenjimi dhe specifikimet mund të ndryshojnë pa lajmërim paraprak.

Markat tregtare

- USB Type-C® dhe USB-C® janë marka tregtare të "USB Implementers Forum".
- "Microsoft" dhe "Windows" janë marka të regjistruara tregtare dhe/ose marka tregtare të "Microsoft Corporation" në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe/ose në shtete të tjera.
- "Mac", "macOS" dhe "OS X" janë marka të regjistruara tregtare dhe/ose marka tregtare të "Apple Inc." në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në shtete të tjera.
- Të gjithë emrat e sistemeve dhe produkteve të tjera të përmendura në këto udhëzime përdorimi janë marka tregtare ose marka të regjistruara tregtare të kompanive të tyre përkatëse të zhvillimit. Këto udhëzime përdorimi nuk shfaqin markat ™ dhe ®.

- Garancia jonë për produktin kufizohet vetëm në vetë pajisjen e regjistrimit të të dhënave, kur përdoret normalisht në përputhje me udhëzimet e përdorimit dhe me aksesorët e ofruar me njësinë, në mjedisin e specifikuar apo të rekomanduar të sistemit. Këtyre kufizimeve u nënshtrohen edhe shërbimet e ofruara nga kompania, si p.sh. mbështetja për përdoruesin.
- Kompania nuk mban përgjegjësi për pretendimet ose dëmtimin ose humbjen si rezultat i përdorimit të kësaj njësie nga një palë e tretë.
- Kompania nuk mban përgjegjësi për: probleme me kompjuterin tuaj ose me ndonjë harduer tjetër, të cilat shkaktohen nga përdorimi i këtij produkti; përshtatshmërinë e këtij produkti për harduer, softuer ose pajisje periferike specifike; konflikte përdorimi me softuerë të tjerë të instaluar; humbjen e të dhënave; ose dëmtime të tjera aksidentale apo të pashmangshme.
- Kompania nuk mban përgjegjësi për dëme financiare, humbje të të ardhurave, pretendime nga palë të treta etj. që lindin nga përdorimi i softuerit të ofruar me këtë njësi.