

 Alarmi testimiseks või keelamiseks hoidke 3 sekundit all nuppu Test / Mute.

LED Indication LED diodo parādīma  
LED diodes indikācija LED tule näidkud



| State                | LED                                                       | Alarm Sound                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Standby              | Red LED flashes every 53 sec                              | N/A                            |
| Test                 | Red LED flashes quickly                                   | rapid "Di-Di-Di"               |
| Alarm                | Red LED flashes quickly                                   | rapid "Di-Di-Di"               |
| Mute                 | Red LED flashes every 10 sec                              | N/A                            |
| Low Power            | Red LED flashed one time                                  | "Di" every 53 sec              |
| Fault                | Red LED flashed twice every 53 sec                        | "Di-Di" twice for every 53 sec |
| Pairing mode         | Green LED flashes 5 times per sec                         | N/A                            |
| Pairing successful   | Green LED solid for 3 sec                                 | N/A                            |
| Pairing unsuccessful | Green LED flashes slowly (twice per sec) six times        | N/A                            |
| Disconnect           | Red LED turns on, then Green LED flashed slowly six times | N/A                            |



| Būsena                         | LED diodas                                                                 | Signalizācijas garsas            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Budējimas                      | Raudonas diodas sumirksi kas 53 sekundes                                   | Nesusiņ                          |
| Bandymas                       | Raudonas diodas greitai mirksi                                             | Greitas "Di-Di-Di"               |
| Signalizacija                  | Raudonas diodas greitai mirksi                                             | Greitas "Di-Di-Di"               |
| Ištildymas                     | Raudonas diodas sumirksi kas 10 sekundžių                                  | Nesusiņ                          |
| Žemas baterijos įkrovimo lygis | Raudonas diodas sumirksi kas 53 sekundes                                   | "Di" kas 53 sekundes             |
| Klaida                         | Raudonas diodas dvigubai sumirksi kas 53 sekundes                          | Dvigubas "Di-Di" kas 53 sekundes |
| Poravimo režimas               | Žalias diodas sumirksi 5 kartus per sekundę                                | Nesusiņ                          |
| Poravimas atliktas sėkmingai   | Žalias diodas dega 3 sekundes                                              | Nesusiņ                          |
| Poravimas atliktas nesėkmingai | Žalias diodas lėtai šėsis kartus sumirksi (du kartus per sekundę)          | Nesusiņ                          |
| Įrenginys atjungtas            | Užsidega raudonas diodas, vėliau žalias diodas lėtai šėsis kartus sumirksi | Nesusiņ                          |




| Stāvoklis                   | LED diode                                                          | Trauksmes skaņa                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Gaidstāve                   | Sarkana diode mirgo ik pēc 53 sek                                  | Nepiemēro                        |
| Pārbaude                    | Sarkana diode ātri mirgo                                           | Ātrais "Di-Di-Di"                |
| Trauksmē                    | Sarkana diode ātri mirgo                                           | Ātrais "Di-Di-Di"                |
| Skaņas izslēgšana           | Sarkana diode mirgo ik pēc 10 sek                                  | Nepiemēro                        |
| Zems baterijas līmenis      | Sarkana diode mirgoja vienu reizi                                  | "Di" ik pēc 53 sek               |
| Kļūda                       | Sarkana diode mirgo divreiz ik pēc 53 sek                          | Divkārtais "Di-Di" ik pēc 53 sek |
| Savienošanas pāri režīms    | Zaļa diode mirgo 5 reizes sekundē                                  | Nepiemēro                        |
| Savienošana pāri veiksmīga  | Zaļa diode deg 3 sek                                               | Nepiemēro                        |
| Savienošana pāri nepaveicās | Zaļa diode mirgo lēnām (divas reizes sekundē) sešas reizes         | Nepiemēro                        |
| Ierīce atvienota            | Sarkana diode iedegas, pēc tam zaļa diode lēnām mirgo sešas reizes | Nepiemēro                        |



| Reziim                   | LED tuli                                                                   | Alarmi heli                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tundlikkus               | Punane tuli vilgub iga 53 sek jārelt                                       | puudub                              |
| Test                     | Punane tuli vilgub kiiresti                                                | Kiire "Di-Di-Di"                    |
| Alarm                    | Punane tuli vilgub kiiresti                                                | Kiire "Di-Di-Di"                    |
| Mute                     | Punane tuli vilgub iga 10 sek jārelt                                       | Puudub                              |
| Aku madal tase           | Punane tuli vilgub korra                                                   | "Di" iga 53 sek jārel               |
| Viga                     | Punane tuli vilgub kahek-ordselt iga 53 sek jārgi                          | Kahekordne "Di-Di" iga 53 sek jārgi |
| Ūhendumis-reziim         | Roheline diod vilgub 5 korda sekundi jooksul                               | Puudub                              |
| Ōnnestunud ūhendumine    | Roheline diod vilgub 3 sek vāltel                                          | Puudub                              |
| Ebaõnnestunud ūhendumine | Roheline diod vilgub aeglaselt( 2 korda sekundi) 6 sekundi vāltel          | Puudub                              |
| Seade lahti ūhendatud    | Punane diod slāheb pōlema misjārel, Roheline diod vilgub aeglaselt 6 korda | Puudub                              |

Installation Iđiegimas  
Uzstāđšana Paigaldus

1

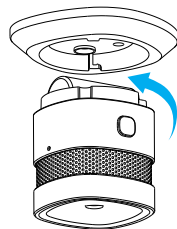


Rotate the sensor anticlockwise to separate it from the bracket.

Norėdami jutiklį atskirti nuo laikiklio, apsukite įrenginį laikrodžio rodyklų judesui priešinga kryptimi.

Pagrieziet detektoru pret pulkstenrādītāja virzienu, lai atvienotu to no turētāja.

Pōorake andurit hoidjast eraldamiseks vastupāeva.

2A

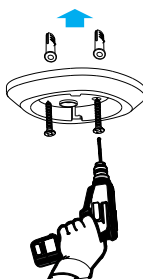


Install the bracket using the screws or the provided double-sided tape.

Pritvirtinkite laikiklį, panaudodami varžtus arba kartu su įrenginiu pristatytą dvipusę lipniąją juostą.

Uzstādiēt turētāju, izmantojot skrūves vai pievienoto divpusējo lenti.

Paigaldage hoidik kruvide vōi kaasasoleva kahepoolse teibi abil.

2B

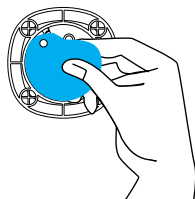


Remove the double-sided tape and stick the alarm into the ceiling.

Nuimkite dvipusę juostą ir prikljuokite laikiklį prie lubų.

Noņemiet divpusējo lenti un pielīmējiet pie griestiem.

Eemaldage kahepoolne teip ja kleepige kinnitus lakke.

3

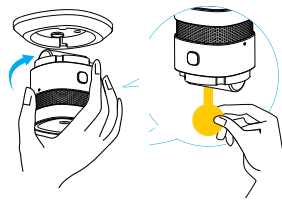

Remove the battery insulating strip to turn on the detector and rotate the sensor clockwise into the bracket.

Norėdami jutiklį įjungti, nuimkite baterijos izoliacinį sluoksnį, o vėliau pritvirtinkite jutiklį prie laikiklio, prisukdami jį pagal laikrodžio rodyklų kryptį.

Noņemiet bateriju izolējošo sloksni, lai ieslēgtu detektoru un uzstādiēt to turētājā, pagriežot to pulkstenrādītāja virzienā.

Anduri sisselūlītamiseks eemaldage patarei isolatsiooniriba ja kinnitage see pāripāeva keerates hoidikuse.


App Pairing Savienošana pāri ar lietojumprogrammu  
Poravimas prie programėlės Rakendusega ūhendamine

1




Go to the App Parejiet uz lietojumprogrammu  
Įjunkite programėlę Suunduge rakendusse


2

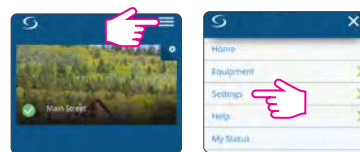


3

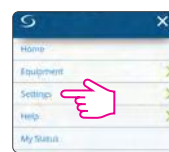

4

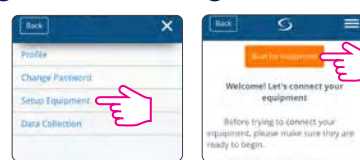

5

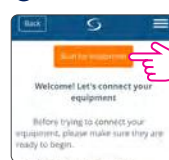

6


Press and hold the network button for 3 seconds.

Paspauskite ir 3 sekundes prilaikykite poravimo mygtuką.


Nospiediet un 3 sekundes turiet nospieštu savienošanas pogu.

Vajuta ja hoia all ūhendamis nuppu 3 sek vāltel.


7

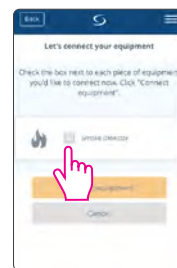

8

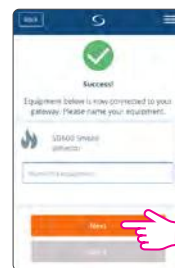

9

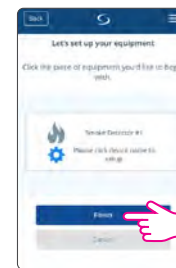

Dashboard display Piktogramas programėlėje  
Piktogramas lietojumprogrammā Ikoonid rakenduses




No Smoke  
Nėra dūmų  
Nav dūmu  
Suitu pole



Smoke  
Dūmų  
Dūmu  
Pole

Battery replacement Baterijos keitimas  
Baterijas nomaīņa Aku vahetus

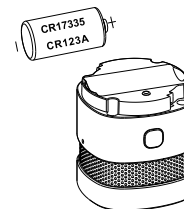

Replace the battery following the correct polarity.  
Pakeiskite bateriją, laikydamiesi pažymėto poliškumo.  
Nomainiet bateriju, ievērojot pareizo polaritāti.  
Vaheta akut vastavalt vajadusele.