

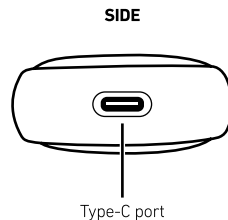


TEEARTWSSPINBTW

Twin Spin 360°

Ideal for Smartphone & Tablet

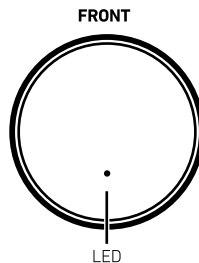

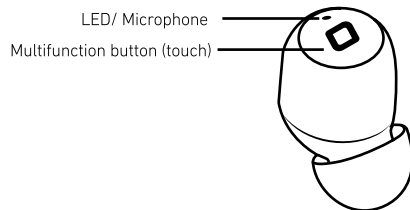

SPECIFICATION

Wireless: V 5.3
Working Range: 10m
Battery: 360mAh
Charging Port Type-C

Playing Time: 6.5 hours
Talking Time: 4.5 hours
Charging Time: 1.5 hours
Standby Time: 90 hours

P_{RF} : 2.5mW max
 f : 2402 ÷ 2480 MHz

UK	User Manual	6
IT	Manuale di istruzioni	7
F	Mode d'emploi	8
D	Bedienungsanleitung	9
ES	Manual de instrucciones	10
P	Manual de instruções	11
NL	Gebruikershandleiding	12
RUS	Руководство по эксплуатации	13
PL	Instrukcja obsługi	14
TR	Kullanım kılavuzu	15
GR	Εγχειρίδιο χρήστη	16
AR	دليل المستخدم	17
CZ	Uživatelský manuál	18
SK	Používateľská príručka	19
LT	Lietotāja rokasgrāmata	20
LV	Vartotojo vadovas	21
HU	Használati utasítás	22

For other informations please contact us at
info@sbsmobile.com.



Important

Charge the earbuds before the first use.

Charging the earbuds

Put the earbuds into the case. The LED will light up steady and turn off when charging is complete.

Charging the case

Use the USB Type-C cable supplied. Insert the Type C connector into the charging case and the USB connector into a power source (PC, Charger, etc.). The LED on the case will begin to flash and will remain steady when fully charged.

Turning the earphones on and off

Take the earbuds out of the case, and they will turn on and pair automatically.
Put the earphones into the case. They will turn off and disconnect from the device.

Pairing the earbuds

Take the earbuds out of the case. They will turn on and pair with each other, and the LED of one earbud will flash.
Open the device's Bluetooth settings and select "TWS SPIN 360".

Functions summary

Function	Azione	Earbuds
Answer or hang up	Rapid double tap	Right or Left
Reject an incoming call	Single tap and hold for 2 seconds	Right or Left
Play or pause music	Playback, double tap	Right
Voice assistant - if supported	Rapid double tap	Left
Next track	Single tap and hold for 2 seconds	Right
Previous track	Single tap and hold for 2 seconds	Left

Importante

Ricaricare gli auricolari al prima del primo utilizzo.

Ricarica degli auricolari

Inserire gli auricolari nella custodia, il LED si accenderà fisso e si spegnerà a carica ultimata.

Ricarica della custodia

Utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione. Inserire il connettore Type C nella case di ricarica e il connettore USB in una fonte di energia (PC, Charger, ecc). Il LED della custodia inizierà a lampeggiare e rimarrà fisso a carica ultimata.

Accensione e spegnimento auricolari

Estrarre gli auricolari dalla custodia, si accenderanno e assoceranno automaticamente.
Inserire gli auricolari nella custodia, si spegneranno e dissoceranno dal device.

Associazione degli auricolari

Estrarre gli auricolari dalla custodia, si accenderanno e assoceranno tra loro, il LED di un auricolare lampeggerà.
Aprire le impostazioni bluetooth del device e selezionare "TWS SPIN 360".

Riepilogo funzioni

Funzione	Azione	Auricolare
Rispondi o riattacca	Doppio tocco rapido	DX o SX
Rifiuta la chiamata in arrivo	Tocco singolo prolungato 2 secondi	DX o SX
Play o pausa musica	In riproduzione, doppio tocco	DX
Assistente vocale - se supportato	Doppio tocco rapido	SX
Brano successivo	Tocco singolo prolungato 2 secondi	DX
Brano precedente	Tocco singolo prolungato 2 secondi	SX

F MANUEL D'UTILISATION

Important

Rechargez les écouteurs avant la première utilisation.

Recharge des écouteurs

Insérez les écouteurs dans l'étui, la LED s'allumera régulièrement et s'éteindra une fois la charge terminée.

Recharger l'étui

Utilisez le câble USB Type-C fourni. Insérez le connecteur de type C dans le boîtier de charge et le connecteur USB dans une source d'alimentation (PC, chargeur, etc.). La LED du boîtier commencera à clignoter et restera fixe une fois complètement chargée.

Démarrage et arrêt des écouteurs

Sortez les écouteurs de l'étui, ils s'allumeront et s'apparieront automatiquement.

Insérez les écouteurs dans l'étui, ils s'éteindront et se désolidariseront de l'appareil.

Appairage des écouteurs

Sortez les écouteurs de l'étui, ils s'allumeront et s'apparieront, la LED d'un écouteur clignotera.

Ouvrez les paramètres Bluetooth de l'appareil et sélectionnez «TWS SPIN 360».

Récapitulatif des fonctions

Fonction	Action	Écouteurs
Répondre ou raccrocher	Appuyer deux fois rapidement	Droit ou Gauche
Rejeter un appel entrant	Touche longue : environ 2 secondes	Droit ou Gauche
Lire/mettre en pause la musique	Un double appui pendant la lecture	Droit
Assistant vocal - si pris en charge	Appuyer deux fois rapidement	Gauche
Morceau suivant	Touche longue : environ 2 secondes	Droit
Morceau précédent	Touche longue : environ 2 secondes	Gauche

D BEDIENUNGSANLEITUNG

Wichtig

Laden Sie die Ohrhörer vor dem ersten Gebrauch auf.

Aufladen der Ohrhörer

Setzen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui ein, die LED leuchtet konstant und schaltet sich aus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Aufladen des Ladeetuis

Verwenden Sie das mitgelieferte USB Typ-C Kabel. Stecken Sie den Typ-C-Stecker in das Ladeetui und den USB-Stecker in eine Stromquelle (PC, Ladegerät usw.). Die LED auf dem Gehäuse beginnt zu blinken und bleibt konstant, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Ohrhörer ein- und ausschalten

Die Ohrhörer aus dem Ladeetui nehmen, sie werden automatisch eingeschaltet und gekoppelt. Tun Sie die Ohrhörer in das Ladeetui, sie schalten sich aus und entkoppeln sich vom Gerät.

Koppeln der Ohrhörer

Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Gehäuse, sie schalten sich ein und koppeln sich miteinander, die LED eines Ohrhörers blinkt.

Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen des Geräts und wählen Sie "TWS SPIN 360".

Zusammenfassung der Funktionen

Funktion	Aktion	Ohrhörer
Antworten oder Auflegen	Zweimal kurz tippen	Rechts oder Links
Ablehnen eines eingehenden Anrufs	Einmalige lange Berührung von 2 Sekunden	Rechts oder Links
Musik abspielen oder anhalten	Bei Wiedergabe doppelte Berührung	Rechts
Sprachassistent – falls unterstützt	Zweimal kurz tippen	Links
Nächster Titel	Einmalige lange Berührung von 2 Sekunden	Rechts
Vorheriger Titel	Einmalige lange Berührung von 2 Sekunden	Links

Importante

Cargar los auriculares antes del primer uso.

Cargar los auriculares

Insertar los auriculares en el estuche, el LED se encenderá de manera constante y se apagará cuando se complete la carga.

Carga del estuche

Utilizar el cable USB tipo C suministrado. Insertar el conector tipo C en el estuche de carga y el conector USB en una fuente de alimentación (PC, cargador, etc.). El LED del estuche comenzará a parpadear y permanecerá fijo cuando esté completamente cargado.

Encendido y apagado de los auriculares

Sacar los auriculares del estuche, se encenderán y se emparejarán automáticamente.

Insertar los auriculares en el estuche, se apagará y se desvincularán del dispositivo.

Emparejamiento de los auriculares

Sacar los auriculares del estuche, se encenderán y se emparejarán entre sí, el LED de un auricular parpadeará.

Abrir la configuración de bluetooth del dispositivo y seleccionar "TWS SPIN 360".

Resumen de funciones

Función	Acción	Auricular
Contesta o cuelga	Doble toque rápido	DX o SX
Rechaza una llamada entrante	Toque único prolongado de 2 segundos	DX o SX
Reproducción o pausa de música	Durante la reproducción, doble toque	DX
Asistente de voz, si es compatible	Doble toque rápido	SX
Siguiente canción	Toque único prolongado de 2 segundos	DX
Canción anterior	Toque único prolongado de 2 segundos	SX

Importante

Recarregue os auriculares antes da primeira utilização.

Carregamento dos auriculares

Insira os auriculares na caixa, o LED acende-se continuamente e apaga-se uma vez terminado o carregamento.

Recarregue a caixa

Utilize o cabo USB Type-C incluído. Insira o conector Type C na caixa de carregamento e o conector USB numa fonte de alimentação (PC, Carregador, etc.). O LED da caixa começa a piscar e permanece continuamente aceso quando a carga terminar.

Ligação e desligamento dos auriculares

Extraia os auriculares da caixa, estes ligam-se e emparelham-se de forma automática.

Insira os auriculares na caixa, estes desligam-se e desemparelham-se do dispositivo.

Emparelhamento dos auriculares

Extraia os auriculares da caixa, estes ligam-se e emparelham-se entre si, o LED de um auricular piscará.

Abra as definições do Bluetooth do dispositivo e seleccione "TWS SPIN 360".

Resumo das funções

Função	Ação	Auricular
Atender ou religar	Dois toques rápidos	DIR ou ESO
Rejeitar uma chamada recebida	Toque prolongado único de 2 segundos	DIR ou ESO
Reproduzir ou pausar música	Em reprodução, duplo toque	DIR
Assistente de voz - se suportado	Dois toques rápidos	ESO
Faixa seguinte	Toque prolongado único de 2 segundos	DIR
Faixa anterior	Toque prolongado único de 2 segundos	ESO

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING

Belangrijk

De oortelefoons laden voor het eerste gebruik.

De oortelefoons laden

De oortelefoons in de beschermhoes opbergen, de led brandt continu en gaat uit na het laden.

De beschermhoes laden

De meegeleverde USB-kabel type-C gebruiken. De aansluiting type C in het laadstation steken en de USB-connector in een stroomvoorziening (PC, lader etc.). De led van de beschermhoes begint te knipperen en blijft branden na het laden.

Inschakeling en uitschakeling oortelefoons

De oortelefoons uit de beschermhoes halen, ze gaan aan en worden automatisch gekoppeld.

De oortelefoons in de beschermhoes plaatsen, ze gaan uit en worden losgekoppeld van het apparaat.

Koppeling van de oortelefoons

De oortelefoons uit de beschermhoes halen, ze gaan aan en worden onderling gekoppeld, de led van één oortelefoon knippert.

Open de Bluetooth-instellingen van het apparaat en selecteer "TWS SPIN 360".

Samenvatting functies

Functie	Actie	Oortelefoon
Opnemen of ophangen	Tweemaal snel tikken	Rechts of Links
Inkomende oproep weigeren	2 seconden lang aanraken	Rechts of Links
Play of pauze muziek	Tijdens het afspelen, tweemaal tikken	Rechts
Stemassistent - indien ondersteund	Tweemaal snel tikken	Links
Volgende nummer	2 seconden lang aanraken	Rechts
Vorige nummer	2 seconden lang aanraken	Links

RUS РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Важно

Зарядить наушники перед первым использованием.

Подзарядка наушников

Положить наушники в футляр, светодиодный индикатор загорится непрерывным светом и выключится после завершения зарядки.

Подзарядка футляра

Использовать входящий в комплект кабель с USB Type-C. Вставить соединитель Type C в порт для зарядки, а соединитель USB в порт источника питания (ПК, зарядное устройство и т. п.). Световой индикатор на футляре начнет мигать и станет гореть непрерывным светом после завершения зарядки.

Включение и отключение наушников

При вынимании наушников из футляра они включаются и подсоединяются автоматически. Если положить наушники в футляр, они отключаются и отсоединяются от устройства.

Подсоединение наушников

Вынуть наушники из футляра, они включаются и соединяются между собой, начнет мигать светодиодный индикатор.

Открыть настройки bluetooth на устройстве и выбрать "TWS SPIN 360".

Краткое описание функций

Функция	Действие	Наушник
Ответ или завершение вызова	Быстрое двойное нажатие	Правый или левый
Отклонение поступающего вызова	Одно нажатие длительностью 2 секунды	Правый или левый
Проигрывание музыки или пауза	Одно нажатие во время проигрывания	Правый
Голосовой помощник (если поддерживается)	Быстрое двойное нажатие	Левый
Следующая запись	Одно нажатие длительностью 2 секунды	Правый
Предыдущая запись	Одно нажатие длительностью 2 секунды	Левый

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ważne

Natładuj zestaw słuchawkowy przed pierwszym użyciem.

Ładowanie słuchawek

Włóż słuchawki do etui, dioda LED zacznie świecić światłem ciągłym i wyłączy się po zakończeniu ładowania.

Ładowanie etui

Uużyj dostarczonego kabla USB typu-C. Podłącz złącze typu C do ładowarki, a złącze USB do źródła zasilania (komputer, ładowarka itp.).

Po zakończeniu ładowania dioda LED na obudowie zacznie migać i będzie świecić światłem ciągłym.

Włączanie i wyłączanie słuchawek

Wyjmij słuchawki z obudowy, a automatycznie włączą się i sparują. Włóż słuchawki do etui; słuchawki wyłączą się i odcłączą od urządzenia.

Parowanie słuchawek

Wyciągnij słuchawki z etui; słuchawki włączą się i sparują ze sobą, dioda LED jednej słuchawki zacznie migać. Otwórz ustawienia Bluetooth w urządzeniu i wybierz „TWS SPIN 360”.

Podsumowanie funkcji

Funkcja	Czynność	Słuchawki
Odbierz lub rozłącz się	Podwójne szybkie dotknięcie	Prawy lub Lewy
Odruć połączenie przychodzące	Długie pojedyncze dotknięcie przez 2 sekundy	Prawy lub Lewy
Odtwarzanie lub zatrzymywanie muzyki	W trakcie odtwarzania, podwójne dotknięcie	Prawy
Asystent głosowy - jeśli jest obsługiwany	Podwójne szybkie dotknięcie	Lewy
Następny utwór	Długie pojedyncze dotknięcie przez 2 sekundy	Prawy
Poprzedni utwór	Długie pojedyncze dotknięcie przez 2 sekundy	Lewy

TR KULLANICI KILAVUZU

Önemli

İlk kullanımdan önce kulaklıkları şarj edin.

Kulaklıkların şarj edilmesi

Kulaklıkları şarj kutusuna bağlayın, LED sürekli yanacak ve tamamen şarj olduğunda kapanacaktır.

Kutunun şarj edilmesi

Ürünle birlikte teslim edilen C tipi USB kablosunu kullanın. C Tipi konektörü şarj kutusuna ve USB konektörünü bir güç kaynağına (PC, Şarj Cihazı, vb.) takın. LED sürekli yanacak ve tamamen şarj olduğunda kapanacaktır.

Kulaklığı açma ve kapatma

Kulaklığı kutusundan çıkarın, otomatik olarak açılır ve eşleşir. Kulaklıkları kutuya yerleştirin; kapanır ve cihazdan ayrılırlar.

Kulaklıkları eşleştirme

Kulaklıkları kutudan çıkarın, l açılır ve birbirleriyle eşleşirler, bir kulaklığın LED'i yanıp söner. Cihazın bluetooth ayarlarını açın ve “TWS SPIN 360” seçeneğini seçin.

Fonksiyonların kısa açıklaması

Fonksiyon	İşlem	Kulaklıklar
Çağrıyı cevaplama veya sonlandırma	İki kez hızlı dokunma	Sağ veya Sol
Gelen bir çağrıyı reddetmek	Yaklaşık 2 saniye uzun süreli dokunma	Sağ veya Sol
Müzik çalmak / duraklatmak	Çalma sırasında iki defa hafifçe dokunma	Sağ
Sesli asistan - destekleniyorsa	İki kez hızlı dokunma	Sol
Sonraki parça	Yaklaşık 2 saniye uzun süreli dokunma	Sağ
Önceki parça	Yaklaşık 2 saniye uzun süreli dokunma	Sol

Σημαντικό

Φορτίστε τα ακουστικά πριν από την πρώτη χρήση.

Φόρτιση των ακουστικών

Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη, το LED ανάβει χωρίς αναλαμπές και σβήνει μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Φόρτιση της θήκης

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C. Εισαγάγετε το βύσμα τύπου C στη θήκη φόρτισης και το βύσμα USB σε μια πηγή ρεύματος (Η/Υ, φορτιστής κ.λπ.). Το LED της θήκης ανάβει χωρίς αναλαμπές και σβήνει μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των ακουστικών

Βγάλετε τα ακουστικά από τη θήκη, θα ανάψουν και θα συνδεθούν μεταξύ τους αυτόματα.

Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη. Αυτά αμέσως μετά θα σβήσουν και θα αποσυνδεθούν από τη συσκευή.

Σύζευξη των ακουστικών

Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη, θα ανάψουν και θα συνδεθούν μεταξύ τους, η λυχνία LED του ενός ακουστικού θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Ανοίξτε τις ρυθμίσεις bluetooth της συσκευής και επιλέξτε "TWS SPIN 360".

Περίληψη λειτουργιών

Λειτουργία	Ενέργεια	Ακουστικό
Απάντηση ή κλείστε το τηλέφωνο	Πατήστε στιγμιαία δύο φορές	Δεξί ή αριστερό
Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης	Παρατεταμένο πάτημα 2 δευτερολέπτων	Δεξί ή αριστερό
Αναπαραγωγή ή παύση μουσικής	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε δύο φορές	Δεξί
Αφηγητής - εάν υποστηρίζεται	Πατήστε στιγμιαία δύο φορές	Αριστερό
Επόμενο κομμάτι	Παρατεταμένο πάτημα 2 δευτερολέπτων	Δεξί
Προηγούμενο κομμάτι	Παρατεταμένο πάτημα 2 δευτερολέπτων	Αριστερό

هام:

اشحن السماعات قبل استعمالها لأول مرة

شحن السماعات

التنبيه بإضاءة ثابتة ثم ستطفئ عند انتهاء عملية الشحن. LED أدخل السماعات في الحافظة وعندها ستوقد لمبة

شحن الحافظة السماعات

في علبة الشحن ثم الوصلة Type C المرفق بالسماعات. أدخل وصلة النوع C من النوع USB استخدم الكابل التنبيه الخاصة بحافظة السماعة في الوميض LED في مصدر للطاقة (كمبيوتر، شاحن وما إلى ذلك). ستبدأ لمبة USB ثم ستضاء بإضاءة ثابتة عند انتهاء عملية الشحن.

تشغيل السماعات وإطفاءها

أخرج السماعات من الحافظة وعندها ستوقد وتتصل ببعضها بشكل تلقائي

أدخل السماعات في حافظة الشحن وعندها ستطفئ وستنفصل تلقائيًا عن الجهاز التي كانت موصولة به

توصيل السماعات

التنبيه لإحدى السماعات. LED أخرج السماعات من الحافظة وعندها ستوقد وتتصل ببعضها البعض، وستومض لمبة

"TWS SPIN 360". افتح إعدادات ضبط البلوتوث في جهازك المحمول ثم اختر

ملخص الوظائف التشغيلية

السماعة	الإجراء	الوظيفة التشغيلية
اليمنى أو اليسرى	لمس سريع لمرة	الرد على مكالمات هاتفية أو إنهاءها
اليمنى أو اليسرى	لمس طويل المدة لمرة واحدة	رفض استقبال مكالمات هاتفية واردة
اليمنى	أثناء الاستماع للموسيقى، لمس لمرة	تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا
اليسرى	لمس سريع لمرة	خدمة الدعم الصوتي - إذا ما كانت مدعومة
اليمنى	لمس طويل المدة لمرة واحدة	المقطع الموسيقي التالي
اليسرى	لمس طويل المدة لمرة واحدة	المقطع الموسيقي السابق

Důležité

Před prvním použitím dobijte sluchátka.

Nabíjení sluchátek

Vložte sluchátka do pouzdra, rozsvítí se kontrolka LED, která se vypne po dokončení nabíjení.

Nabíjení pouzdra

Použijte dodaný kabel USB typu C. Do dobíjecího pouzdra vložte konektor typu C a konektor USB vložte do napájecího zdroje (počítač, nabíječka apod.). Kontrolka LED pouzdra začne blikat a zůstane svítit po dokončení nabíjení.

Zapnutí a vypnutí sluchátek

Vyjměte sluchátka z pouzdra, automaticky se zapnou a spárují. Vložte sluchátka do pouzdra, vypnou se a odpojí se od zařízení.

Spárování sluchátek

Vyjměte sluchátka z pouzdra, zapnou se a vzájemně se spárují, kontrolka LED sluchátka bude blikat. Otevřete nastavení Bluetooth zařízení a vyberte „TWS SPIN 360“.

Shrnutí funkcí

Funkce	Akce	Sluchátko
Odpovězte nebo zavěste	Dvojitě rychlé stisknutí	VPRAVO nebo VLEVO
Zamítněte příchozí hovor	Jedno dlouhé stisknutí na 2 vteřiny	VPRAVO nebo VLEVO
Přehrávání nebo pozastavení hudby	Přehrává se, dvojitě stisknutí	VPRAVO
Hlasový asistent – je-li podporován	Dvojitě rychlé stisknutí	VLEVO
Následující skladba	Jedno dlouhé stisknutí na 2 vteřiny	VPRAVO
Předchozí skladba	Jedno dlouhé stisknutí na 2 vteřiny	VLEVO

Dôležité

Pred prvým použitím slúchadlá nabite.

Nabíjanie slúchadiel

Vložte slúchadlá do puzdra, kontrolka LED sa nepretržite rozsvieti a po dokončení nabíjania zhasne.

Nabíjanie pouzdra

Použite dodaný kábel USB typu C. Zapojte konektor typu C do nabíjacieho pouzdra a konektor USB do zdroja napájania (počítač, nabíjačka atď.). LED kontrolka pouzdra začne blikať a po dokončení nabíjania zostane svietiť.

Zapnutie e vypnutie slúchadiel

Vyberte slúchadlá z puzdra, automaticky sa zapnú a spárujú. Vložte slúchadlá do puzdra, vypnú sa a odpoja od zariadenia.

Párovanie slúchadiel

Vyberte slúchadlá z puzdra, zapnú sa a navzájom sa spárujú, LED na jednom slúchadle bude blikať. Otvorte nastavenia Bluetooth zariadenia a vyberte „TWS SPIN 360“.

Súhrn funkcií

Funkcia	Činnosť	Slúchadlá
Odpovedať alebo zaviesť	Rýchly dvojitý dotyk	P alebo Ľ
Odmietnuť prichádzajúci hovor	Jeden dotyk dlhý 2 sekundy	P alebo Ľ
Přehrávať alebo pozastaviť hudbu	Pri prehrávaní dvakrát ťuknite	P
Hlasový asistent – ak je podporovaný	Rýchly dvojitý dotyk	Ľ
Následujúca skladba	Jeden dotyk dlhý 2 sekundy	P
Predchádzajúca skladba	Jeden dotyk dlhý 2 sekundy	Ľ

Svarbu

Prieš pirmā naudojimą įkraudite ausines.

Ausinių įkrovimas

Įdėkite ausines į dėklą. Šviesos diodų lemputės švies pastoviai ir išsijungs įkrovimui pasibaigus.

Dėklo įkrovimas

Naudokite pateiktą USB C tipo kabelį. Į įkrovimo dėklą įstatykite C tipo jungtį, o USB jungtį – į maitinimo šaltinį (kompiuterį, įkroviklį ir t. t.). Dėklo šviesos diodas pradės mirksėti ir liks šviesti nuolat baigus įkrauti.

Ausinių įjungimas ir išjungimas

Išimkite ausines iš dėklo ir jos įsijungs bei susisies automatiškai. Įdėkite ausines į dėklą. Jos išsijungs ir atsijungs nuo įrenginio.

Ausinių susiejimas

Išimkite ausines iš dėklo. Jos įsijungs ir susisies viena su kita, o vienos iš jų šviesos diodas mirksės.

Atidarykite prietaiso „Bluetooth“ parametrus ir pasirinkite „TWS SINK 360“.

Funkcijų apžvalga

Funkcija	Veiksmas	Ausinės
Atsiliepimas arba skambučio užbaigimas	Greitai paliešti 2 kartus	Kairė arba Dešinė
Gaunamo skambučio atmetimas	Vienas palietimas ir palaikymas 2 s	Kairė arba Dešinė
Muzikos grojimas arba pauzė	Atkūrimas, dvigubas palietimas	Dešinė
Balso asistentas – jei palaikomas	Greitai paliešti 2 kartus	Kairė
Kitas takelis	Vienas palietimas ir palaikymas 2 s	Dešinė
Ankstesnis takelis	Vienas palietimas ir palaikymas 2 s	Kairė

Svarīgi

Uzlādējiet iekaušus pirms pirmās lietošanas reizes.

Iekaušu uzlāde

Ievietojiet austiņas ietvarā. Gaismas diode degs nepārtraukti un izslēgsies, kad uzlāde būs pabeigta.

Ietvara uzlāde

Izmantojiet komplektācijā iekļauto USB C tipa kabeli. Ievietojiet C tipa savienotāju uzlādes ietvarā un USB savienotāju strāvas avotā (datorā, lādētājā u. tml.). LED diode uz ietvara sāks mirgot un turpinās degt nepārtraukti, kad tas būs pilnībā uzlādēts.

Austiņu ieslēgšana un izslēgšana

Izņemiet austiņas no ietvara, un tās tiks automātiski ieslēgtas un savienotas pāri.

Ievietojiet austiņas ietvarā. Tās izslēgsies un atvienosies no ierīces.

Iekaušu savienošana pāri

Izņemiet iekaušus no ietvara. Tie izslēgsies un savienosies pāri viens ar otru, un mirgos vienas austiņas gaismas diode.

Atveriet ierīces Bluetooth iestatījumus un atlasiet "TWS SPIN 360".

Funkciju kopsavilkums

Funkcija	Darbība	Iekauši
Atbildēšana uz zvani vai zvana pabeigšana	Ātrs divkārtšs pieskāriens	Kreisā vai Labā
Ienākša zvana noraidīšana	Pieskarieties vienreiz un turiet 2 sekundes	Kreisā vai Labā
Mūzikas atskaņošana vai pauze	Atskaņot, pieskarieties divreiz	Pa labi
Balso palīgs – ja tiek atbalstīts	Ātrs divkārtšs pieskāriens	Pa kreisi
Nākamais ieraksts	Pieskarieties vienreiz un turiet 2 sekundes	Pa labi
Iepriekšējais ieraksts	Pieskarieties vienreiz un turiet 2 sekundes	Pa kreisi

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Fontos

Az első használat előtt töltsse fel a fülhallgatót.

A fülhallgató feltöltése

Helyezze be a fülhallgatót a tokba, a LED folyamatosan világít, és a töltés befejeztével kialszik.

A tok töltéséhez

használja a mellékelt USB - C kábelt. Dugja be a C - csatlakozót a töltőtokba, az USB-csatlakozót pedig egy áramforrásba (számítógép, töltő stb.). A tok LED kijelzője villogni kezd, majd amikor a töltés befejeződött, folyamatosan világít.

Fülhallgató be- és kikapcsolása

Vegye ki a fülhallgatót a tokból, automatikusan bekapcsol és csatlakozik.

Helyezze be a fülhallgatót a tokba, ami ezután kikapcsolódik és leválik a készülékről.

A fülhallgató párosítása

Vegye ki a fülhallgatót a tokból, ami így bekapcsolódik és csatlakozik illetve egyik fülhallgató LED-kijelzője villogni kezd.

Nyissa meg az eszköz Bluetooth beállításait és válassza a "TWS SPIN 360" eszközt.

Riepilogo funzioni

Funkció	Művelet	Fülhallgató
Válaszoljon vagy tegye le	Két gyors érintés	JOBB vagy BAL
Bejövő hívás elutasítása	Hosszú érintés körülbelül 2 másodpercig	JOBB vagy BAL
Zene lejátszása vagy szüneteltetése	Lejátszás közben érintse meg duplán	JOBB
Hangasszisztens - ha támogatott	Két gyors érintés	BAL
Következő zeneszám	Hosszú érintés körülbelül 2 másodpercig	JOBB
Előző zeneszám	Hosszú érintés körülbelül 2 másodpercig	BAL

REV0_06-22

Printed in China



TEEARTWSSPINBTW

SBS spa - Via Circonvallazione s/n
28010 Miasino (No) - Italy

sbsmobile.com

