


LC-5 灯光遥控器说明书

首先非常感谢您购买遥控器，它拥有CH通道、CP分组、快速亮度调节以及色温调整功能。使用了FSK2.4GHz无线传输功能，性能更稳定低功耗的液晶显示屏，能让您更方便的控制补光灯。您可以通过本说明书而轻松掌握本产品的使用方法及注意事项。

注意事项

- 1.本产品属电子产品的附件，有可能因环境外界因素，而造成不能使用或异常动作,这种情况的可能性非常小。
- 2.长时间不使用时，请将遥控器的电源关闭，并将电池取出。
- 3.安装电池时极性切勿弄反,否则电池可能渗漏腐蚀性液体、发热或爆炸。
- 4.请勿置于高温中，如阳光直射下的封闭汽车内、控制面板等高温地方。
- 5.请保持干燥，勿用湿手接触产品，亦不可将产品浸入水中或暴露雨中，否则可能无法正常使用。
- 6.请勿在易燃场合中使用，违反此警告可能引起爆炸或火灾。

产品介绍

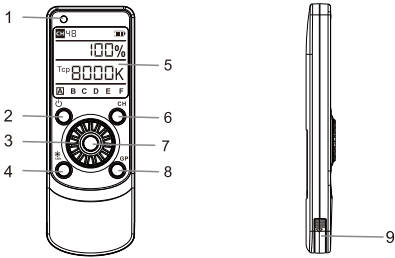

- 1.通讯指示灯
- 2.电源开关键
- 3.多功能拨盘
- 4.亮度快速调整
- 5.显示屏
- 6.通道设置
- 7.色温按键/确认键
- 8.组别切换
- 9.电池仓

产品操作

1.通讯指示灯

在调节参数时，通讯指示灯在闪烁。

2.电源开关键

- A:开关键[⏻]，按住该按钮2秒打开或关闭遥控器电源。
- B:短按[⏻]打开/关闭所有组别，再次按[⏻]恢复正常模式。
- C:遥控器待机时间为20分钟，20分钟无任何动作，遥控器自动关闭。
- D:关机后按任意按键可以唤醒。

3.多功能拨盘

转动拨盘调节亮度，色温与通道设置。

4.亮度快速调整

按下亮度快速调整按钮 [*]，在0%1%25% 50%75%100% 六个亮度档位循环调整,当显示0%时为关闭灯。

5.显示屏

高清LCD显示屏。

6.通道设置

按下[CH]按键，左上角显示屏[CH]在闪烁，此时转动拨盘可设置1-48通道，按下拨盘中间键确认，遥控器要与灯通道保持一致。

7.色温按键/确认键

按下多功能拨盘中间键，此时显示屏TCP在闪烁，转动拨盘调节色温3000K~8000K，在按中间键确认或约等6秒默认当前设置。

8.组别切换

按下[GP]按键，A、B、C、D、E、F、组别可以循环切换，显示屏上会显示出当前组别。

9.电池仓

电池仓在遥控器左下角侧边，扣出电池盖，安装时请注意[+]极朝上，安装好即可，更换电池时轻轻往外拉（如右图）并向上取出电池。

注：如果您通过遥控器关闭所有灯，则当前所有设置将不会被保存；如果您通过机器控制面板上的开关按钮关闭所有灯，则当前设置将会被自动保存。



产品规格

类 型:	FSK2.4GHz无线频道	通道:	48个
组别:	A.B.C.D.E.F	体积:	40.7x13.5x115.7mm
重量:	45G(含电池)	电池:	CR2032-3V

制 造 商: 东莞市宝易电子科技有限公司
地 址: 东莞市大朗镇莞樟路大朗段871号2栋
电 话: 400-8084899
执行标准: Q/PSKJ 004-2016
Made in china




LC-5 Remote Controller Instruction Manual

Thank you for purchasing high performance Light remote controller. Its features include Group Setting, Channel Setting, Quick Brightness Adjustment and Color Temperature Adjustment. applies FSK 2.4GHz wireless transmission technology and a low power consumption screen. Before using this product, please carefully read the instruction manual. This manual can help you better understand how to use the product and make you easily handle the operation method.

Caution

- 1.This product is an accessory for other electronic products. There may be faulty actions due to environment issues. But this possibility is very low.
- 2.Power off the device and remove the batteries for long periods of non-use.
- 3.The batteries should be installed correctly. Otherwise, it may cause the leak of corrosive liquids, heating or explosion.
- 4.Do not use this product in high temperature locations, such as enclosure car. Do not expose this product to strong direct sunlight, control panel or other overheating places.
- 5.Keep it dry. Do not touch this product with wet hand. Do not expose this product to water or rain.
- 6.Do not use it with inflammable gas. Otherwise, it may cause explosion or fire.

Name of Parts

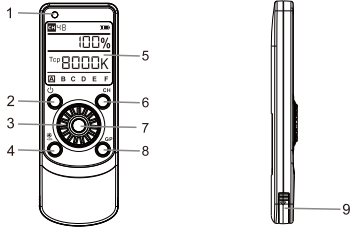

- 1.Indicator Light
- 2.PowerON/OFF Button
- 3.Multi-Functional Dial
- 4.Quick Brightness Adjustment Button
- 5.Display Screen
- 6.Channel Setting
- 7.Color Temperature Adjustment / Confirm button
- 9.Battery Compartment
- 8.Group Setting

Operation

1.Indicator Light

The indicator light will flash when changing the parameters.

2.Power ON/OFF Button

- A:Press Power ON/OFF Button [⏻] for 2 seconds to turn on/off the controller.
- B:Quickly press Power ON/OFF Button [⏻] to turn on/off all the groups. Then, press the button again back to the normal mode.
- C:Standby time of this controller is 20 minutes. The controller will be automatically turned off without any actions after 20 minutes.
- D:The controller can be woken up by pressing any button.

3.Multi-Functional Dial

Rotate the dial to adjust the brightness, color temperature and channel setting.

4.Brightness Quick Adjustment

Press Brightness Quick Adjustment button [*] to quick cyclically adjust brightness between 0%/1%/25%/50%/75%/100%. (0% stands for turning off the lights.)

5.Display Screen

HD LCD Display Screen

6.Channel Setting

Press this button, the [CH] logo (on the top left corner) will keep flashing. Then, rotate the dial to switch the channel between 1-48. Press OK button or wait 6sec to confirm the setting. Remote control only work with the LED panel lights at the same channel.

7.Color Temperature Adjustment / Confirm Button

Press Confirm button to adjust the color temperature, TCP keep blinking and rotate the dial to adjust between 3000-8000K. Press Confirm button or wait 6sec to confirm the setting.

8.Group Switch

Press [GP] button to switch the group between A/B/C/D/E/F (6 groups in total). Remote control only work with the LED panel lights at the same group.

9.Battery Compartment

Battery compartment is on the bottom left corner of the remote controller. Buckle out the compartment and put the battery in. Make sure the battery positive "+" side face up. Please slightly pull out the compartment and take the battery out to change it.



Note: If you turned off the lights by the remote, all settings will not be saved. If you turned off the lights by Power ON/OFF button on the machine, all settings will be automatically saved.

Specification

Style:	FSK2.4GHz Wireless System
Channel:	48
Group:	A.B.C.D.E.F
Dimension:	40.7x13.5x115.7mm
Weight:	45g(with battery)
Battery Type:	CR2032-3V




LC-5 Fernbedienung 取扱説明書

Vielen Dank, dass Sie sich für eine leistungsstarke Light-Fernbedienung entschieden haben. Zu den Funktionen gehören Gruppeneinstellung, Kanaleinstellung, schnelle Helligkeitsanpassung und Farbtemperatureinstellung. LC5 verwendet die drahtlose FSK-2,4-GHz-Übertragungstechnologie und einen Bildschirm mit geringem Stromverbrauch. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Dieses Handbuch kann Ihnen helfen, die Verwendung des Produkts besser zu verstehen und die Bedienungsmethode einfach zu handhaben.

Vorsicht

1. Dieses Produkt ist ein Zubehör für andere elektronische Produkte. Aufgrund von Umweltproblemen können fehlerhafte Aktionen auftreten. Diese Möglichkeit ist jedoch sehr gering.
2. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Batterien für längere Zeit.
3. Die Batterien sollten korrekt eingelegt sein. Andernfalls kann es dazu kommen das Austreten von ätzenden Flüssigkeiten, Erhitzen oder Explosion.
4. Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten mit hohen Temperaturen, z. Setzen Sie dieses Produkt keinem starken direkten Sonnenlicht, Bedienfeld oder anderen überhitzten Stellen aus.
5. Halten Sie es trocken. Berühren Sie dieses Produkt nicht mit nasser Hand. Setzen Sie dieses Produkt weder Wasser noch Regen aus.
6. Verwenden Sie es nicht mit brennbaren Gasen. Andernfalls kann es zu einer Explosion oder einem Brand kommen.

Name der Teile

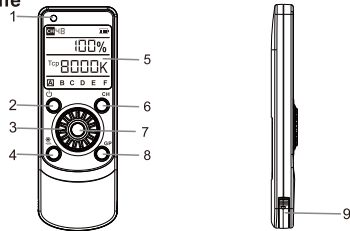

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| 1. Kontrollleuchte | 2. Ein-/Aus-Taste | 3. Multifunktionsrad |
| 4. Schnelle Helligkeitsanpassung | 5. Anzeige | 6. Kanaleinstellung |
| 7. Farbtemperatur einstellen / bestätigen | | 8. Gruppeneinstellung |
| 9. Batteriefach | | |

Bedienung

1. Anzeigelampe

Die Anzeigelampe blinkt beim Ändern der Parameter

2. Power-Taste

- A: Drücken Sie die Ein- / Ausschalttaste 2 Sekunden lang, um den Controller ein- und auszuschalten.
- B: Drücken Sie schnell die Ein- / Ausschalttaste, um alle Gruppen ein- und auszuschalten. Drücken Sie dann die Taste erneut, um zum normalen Modus zurückzukehren.
- C: Die Standby-Zeit dieses Controllers beträgt 20 Minuten. Der Controller wird nach 20 Minuten automatisch ohne Aktion ausgeschaltet.
- D: Der Controller kann durch Drücken einer beliebigen Taste aufgeweckt werden.

3. Multifunktionales Wählen

Drehen Sie das Wahlrad, um die Helligkeit, die Farbtemperatur und die Kanaleinstellung anzupassen.

4. Helligkeits-Schnellanpassung

Drücken Sie die Helligkeits-Schnellanpassungstaste, um die Helligkeit schnell zyklisch zwischen 0% / 1% / 25% / 50% / 75% / 100% einzustellen. (0% steht für das Ausschalten des Lichts.)

5. Bildschirm anzeigen

HD LCD-Bildschirm

6. Kanaleinstellung

Drücken Sie diese Taste, und die, das [CH] -Logo (in der oberen linken Ecke) blinkt weiter. Drehen Sie dann den Drehknopf, um den Kanal zwischen 1 und 48 umzuschalten. Drücken Sie die OK-Taste oder warten Sie 6 Sekunden, um die Einstellung zu bestätigen. Die Fernbedienung funktioniert nur mit den LED-Anzeigen auf demselben Kanal.

7. Farbtemperatureinstellung / Bestätigungstaste

Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Farbtemperatur anzupassen. TCP blinkt weiter und drehen Sie das Einstellrad, um zwischen 3000 und 8000 K einzustellen. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder warten Sie 6 Sekunden, um die Einstellung zu bestätigen.

8. Gruppenschalter

Drücken Sie die [GP] -Taste, um die Gruppe zwischen A / B / C / D / E / F umzuschalten (insgesamt 6 Gruppen). Die Fernbedienung funktioniert nur mit der gleichen LED-Anzeigen derselben Gruppe.

9. Batteriefach

Das Batteriefach befindet sich in der linken unteren linken Ecke der Fernbedienung. Schalten Sie das Fach heraus und legen Sie die Batterie ein. Stellen Sie sicher, dass die positive "+" Seite des Akkus nach oben zeigt. Bitte ziehen Sie das Fach leicht heraus und nehmen Sie den Akku heraus, um ihn auszutauschen.

Hinweis: Wenn Sie das Licht über die Fernbedienung ausgeschaltet haben, werden nicht alle Einstellungen gespeichert. Wenn Sie die Lichter über die Ein- / Ausschalttaste am Gerät ausgeschaltet haben, werden alle Einstellungen automatisch gespeichert.

Spezifikation

Stil: FSK 2.4GHz Wireless System

Kanäle: 48

Abmessung: 40,7 x 13,5 x 115,7 mm

Batterietyp: CR2032-3V

Gruppe : A.B.C.D.E.F

Gewicht: 45 g (mit Batterie)

RoHS FC 10


LC-5ライトリモコン取扱説明書

高性能ライトリモコンをお買い上げいただき誠にありがとうございます。その機能には、グループ設定、チャンネル設定、クイック輝度調整、色温度調整が含まれます。FSK 2.4GHz無線伝送技術と低消費電力画面を採用しています。ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。このマニュアルは、製品の使い方を理解し、操作方法を簡単に理解するのに役立ちます。

注意事項：

1. この製品は電子製品の付属品です、環境的な外的要因から使用できない、または異常な動作を引き起こす可能性があります。この状況の可能性は小さいです。
2. 長時間使用しないときは、リモートコントロールの電源を切り、電池を取り出してください。
3. バッテリーを取り付けるときに極性を逆にししないでください。そうでなければバッテリーは腐食性の液体を漏らす、発熱または爆発する可能性があります。
4. 高温に置かないで下さい。例えば、太陽の下、車の下、コントロールパネルなど場所。
5. 乾いた状態に保ち、濡れた手で製品に触れないでください。また、製品を水に浸したり、雨にさらしたりしないでください。そうでなければ正しく動作しない可能性があります。
6. 可燃性の場所では使用しないでください。この警告に違反すると、爆発や火災の原因になる可能性があります。

製品説明

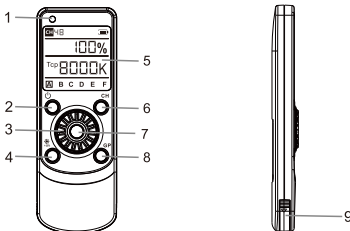

- | | | |
|-----------------|-------------------|------------|
| 1. 通信インジケータ | 2. 電源スイッチ/照明制御ボタン | 3. 多機能ダイヤル |
| 4. 明るさクイック調整 | 5. ディスプレー | 6. チャンネル設定 |
| 7. 色温度ボタン/確認ボタン | 8. グループ切り替え | 9. バッテリー収納 |

製品の操作

1. 通信インジケータ

パラメータを調整するとき、通信インジケータが点滅します。

2. 電源スイッチ/照明制御ボタン

A: コントローラーの電源をオン/オフするには、電源オン/オフボタン[]を2秒間押します。

B: 電源オン/オフボタン[]をすばやく押して、すべてのグループのオン/オフを切り替えます。その後、もう一度ボタンを押すと通常モードに戻ります。

C: このコントローラーのスタンバイ時間は20分です。コントローラーは、20分後に何も操作しなくても自動的にオフになります。

D: 任意のボタンを押すと、コントローラーをウェイクアップできます。

3. 多機能ダイヤル

ダイヤルを回す、輝度、色温度、チャンネル設定を調整します。

4. 明るさクイック調整

明るさクイック調整ボタン[]を押して、明るさを0% / 1% / 25% / 50% / 75% / 100%の間ですばやく周期的に調整します。(0%はライトをオフにすることを意味します。)

5. ディスプレー

HD LCDディスプレイ

6. チャンネル設定

リモコンの[CH]ボタンを押すと、左上の表示[CH]が点滅しますので、ダイヤルを回してチャンネル1~48に設定し、ダイヤルの中央ボタンを押して、リモコンとランプチャンネルが一致していることを確認してください。

7. 色温度ボタン/確認ボタン

色温度を調整してダイヤルの中央ボタンを押して、このとき、ディスプレイTCPは点滅しています。ダイヤルを回して色温度3000K~8000Kを調整します。中央のボタンを押して確認するが、6秒間待つて現在の設定をデフォルトにします。

8. グループ切り替え

リモコンの[GP]ボタンを押して、グループ設定を入力して、A B C D E Fの6つのグループがあり、リモコンはライトグループと同じです

9. バッテリー収納

電池収納部はリモコンの左下隅にあって、電池カバーを開けます、インストール時、[+]極を上向きにさせます。インストール完了。バッテリーを交換するとき、(右図のように) ゆっくりと引き出し、バッテリーを上向きに取り外します。

注: リモコンでライトをオフにした場合、すべての設定は保存されません。本機の電源ON / OFFボタンで消灯すると、すべての設定が自動的に保存されます。

製品仕様

タイプ: 2.4GHzの無料無線チャンネルを使います

チャンネル: 48

体積: 40.7×13.5×115.7mm

バッテリー: CR2032-3V

グループ: A.B.C.D.E.F

重量: 45G (バッテリー付き)

この説明書に関して何がある場合は、カスタマーサービスに連絡してください。

RoHS FC 10

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

