




POWERCLEAN[®] Drum Vacuum

USER GUIDE
2035 SERIES

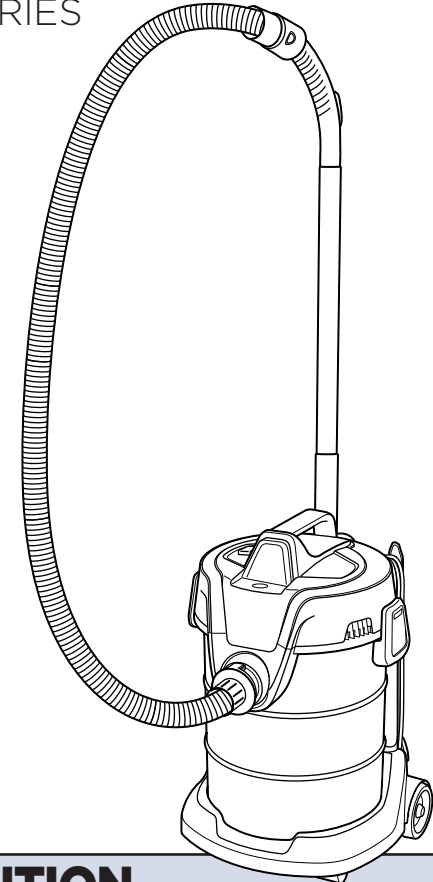


ATTENTION

THE HOSE IS INSIDE THE DRUM. REMOVE THE TOP COVER TO REMOVE.



Aspirateur à tambour
POWERCLEAN[®]

GUIDE DE L'UTILISATEUR
SÉRIE 2035

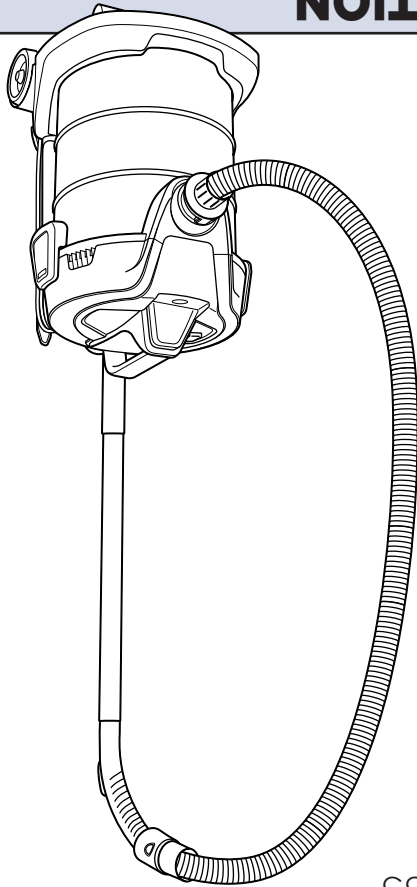

ATTENTION

LE TUYAU EST À L'INTÉRIEUR DU TAMBOUR. RETIRER LE COUVERCLE
SUPÉRIEUR POUR L'ENLEVER.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR CANISTER VACUUM.

Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance. When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

- » Connect to a properly grounded outlet only. See grounding instructions. Do not modify the 3-prong grounded plug.
- » Do not leave vacuum cleaner when it is plugged in.
- » Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- » Do not expose to rain, store indoors.
- » Intended primarily for indoor use and occasional outdoor use.
- » Do not freeze.
- » Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- » Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
- » Do not use for any purpose other than described in this User's Guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- » Do not plug in your vacuum cleaner until you are familiar with all instructions and operating procedures.
- » To reduce the risk of electrical shock, turn power switch off and disconnect polarized
- » Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- » Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.
- » Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- » Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- » Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- » Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- » Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- » Turn off all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
- » Use extra care when cleaning on stairs.

- » Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- » Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- » Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- » Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- » Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- » Keep appliance on a level surface.
- » Do not carry the appliance while in use.
- » This product should not be used with detergents or to pick up foaming wet messes to prevent internal component damage.
- » Do not immerse. Use only on surfaces moistened by the cleaning process.
- » Do not use without filters in place.
- » Always install float before any wet pick-up operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

This model is for household use only. Commercial use of this unit voids the manufacturer's warranty.

⚠ WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrical shock. Check with a qualified electrician or service person if you aren't sure if the outlet is properly grounded. DO NOT MODIFY THE PLUG. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This appliance is designed for use on a nominal 120-volt circuit, and has a grounding attachment plug that looks like the plug in the illustration. Make certain that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No plug adapter should be used with this appliance.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be connected to a grounded wiring system. If it should malfunction or break down, grounding provides a safe path of least resistance for electrical current, reducing the risk of electrical shock. The cord for this appliance has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. It must only be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.



⚠ AVERTISSEMENT

Une mauvaise connexion du fil de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un risque de décharge électrique. En cas de doute, consultez un électricien ou un technicien qualifié. NE MODIFIEZ PAS LA FICHE. Si elle ne peut pas être insérée dans la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec un circuit à tension nominale de 120 V et est muni d'une fiche avec mise à la terre similaire à celle de l'illustration. Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise de courant ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur de fiche ne doit être utilisé avec cet appareil.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Il est impératif que le cordon de l'appareil soit branché à une installation électrique munie d'un contact de mise à la terre. En cas de fonctionnement défectueux ou de panne, la mise à la terre assure un parcours sécuritaire de faible résistance pour le courant électrique, réduisant les risques de décharge électrique. Le cordon de cet appareil possède un conducteur de mise à la terre et une fiche de mise à la terre qui doit être branchée uniquement dans une prise adéquatement installée et mise à la terre conformément aux codes et aux règlements de votre localité.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessure :

» Brancher l'appareil à une prise correctement mise à la terre seulement. Se reporter aux instructions de mise à la terre. Ne pas modifier la fiche à trois broches munie d'un contact de mise à la terre. Ne pas laisser l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher l'appareil après utilisation et avant de procéder à une réparation.

» Ne pas exposer à la pluie. Ranger l'appareil à l'intérieur.

» Conçu principalement pour un usage intérieur et pour un usage extérieur occasionnel.

» Ne pas congeler.

» Ne pas permettre à des enfants d'utiliser l'appareil comme jouet. Faire preuve d'une grande vigilance si l'appareil est utilisé par des enfants ou près d'enfants.

» La pellicule de plastique peut être dangereuse. Pour éviter les risques d'étouffement, tenir hors de portée des enfants.

» Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles mentionnées dans ce Guide de l'utilisateur. Utilisez seulement les accessoires recommandés par le fabricant.

» Ne pas brancher l'aspirateur avant d'être familiarisé avec toutes les procédures d'utilisation.

» Afin de réduire les risques de décharge électrique, régler l'interrupteur d'alimentation en position éteinte et débrancher la fiche polarisée de la prise électrique (etc.) ni utiliser l'appareil en présence d'inflammables ou combustibles (liquide à brûler, essence, kérosène, etc.).

» Avant de procéder aux vérifications d'entretien ou de diagnostic de panne :

» Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans l'eau, s'il est endommagé ou exposé à des vapeurs inflammables ou d'autres vapeurs toxiques.

» Ne pas utiliser pour aspirer des matières toxiques (agent de blanchiment au chlore, ammoniac, etc.).

» Ne pas aspirer de matières chaudes ou en combustion, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.

» Ne pas aspirer d'objets durs ou tranchants, comme du verre, des clous, des vis, des pièces de monnaie, etc.

» Maintenir l'appareil sur une surface de travail propre.

» Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche et non le cordon.

» Ne pas toucher la fiche ni l'aspirateur avec les mains mouillées.

» Ne pas mettre d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil si les ouvertures sont bloquées; maintenir les ouvertures libres de poussière, de charpie, de cheveux et de tout autre objet pouvant restreindre la circulation d'air.

» Tenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et les autres parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.

» Éteindre toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'aspirateur.

» Faire preuve d'une grande prudence lors du nettoyage des escaliers.

» Ne pas aspirer des matières inflammables ou combustibles (liquide à brûler, essence, kérosène, etc.) ni utiliser l'appareil en présence de vapeurs ou de liquides explosifs.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR-TRAÎNEAU.

Débrancher l'appareil après utilisation et avant d'en faire l'entretien. Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent être prises, y compris ce qui suit :


INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Merci d'avoir acheté un aspirateur BISSELL®!

Le nettoyage, c'est notre passion. Voilà pourquoi nous sommes très heureux de vous faire part d'un de nos produits innovateurs. Comme nous voulons nous assurer que votre aspirateur offrira le même rendement dans deux ans qu'aujourd'hui, ce guide contient des conseils sur l'utilisation (page 7), l'entretien (pages 8 à 9) et, advenant un problème, le diagnostic de pannes (page 10).

En quelques étapes simples d'assemblage, vous serez prêt à passer l'aspirateur. Passez à la page 5 et commençons!

Qu'y a-t-il dans la boîte?

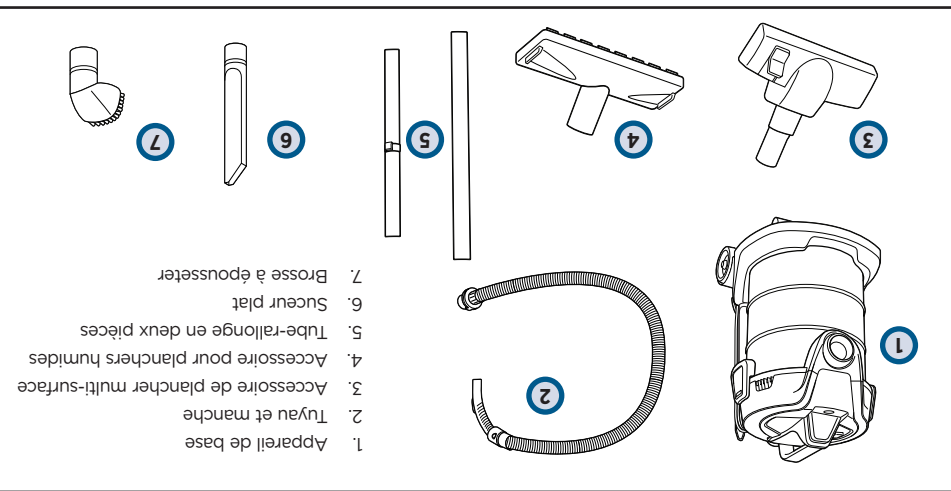

REMARQUE : Les accessoires standards varient d'un modèle à l'autre. Afin d'identifier ce que devrait comprendre votre achat, veuillez consulter la liste du « Contenu de la boîte » qui se trouve sur le rabat supérieur de la boîte.


Instructions de sécurité.....	2	Diagnostics de panne.....	10
Schéma du produit.....	4	Garantie.....	11
Assemblage.....	5-6	Entretien.....	11
Utilisation.....	7	Enregistrement du produit.....	12
Entretien et soin de l'appareil.....	8-9	Pièces et fournitures.....	12

Thanks for buying a BISSELL® vacuum!

We love to clean and we're excited to share one of our innovative products with you. We want to make sure your vacuum works as well in two years as it does today, so this guide has tips on using (page 7), maintaining (pages 8-9), and if there is a problem, troubleshooting (page 10).

In just a few simple assembly steps, you'll be ready to vacuum. Flip to page 5 and let's get started!

What's In The Box?

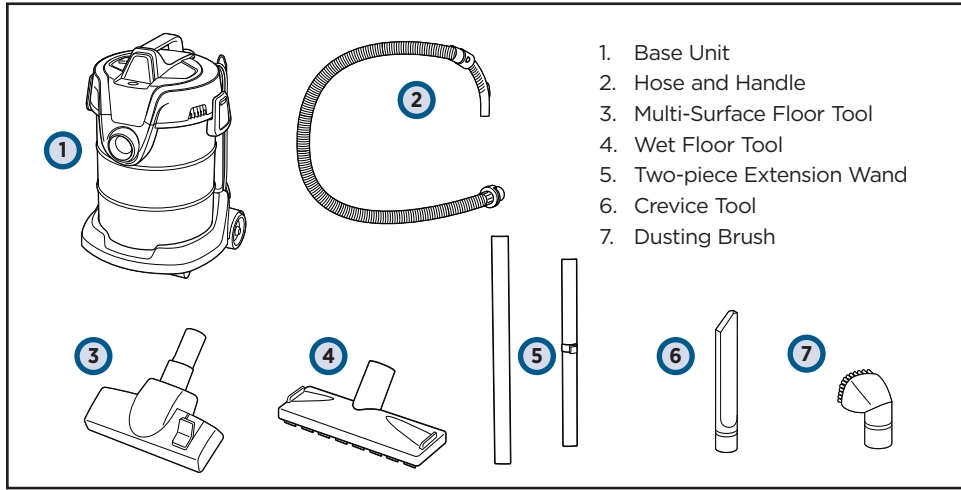

NOTE: Standard accessories may vary by model. To identify what should be included with your purchase, please refer to the "Carton Contents" list located on the carton top flap.

Safety Instructions.....	2	Troubleshooting.....	10
Product View.....	4	Warranty.....	11
Assembly.....	5-6	Service.....	11
Operations.....	7	Product Registration.....	12
Maintenance & Care.....	8-9	Parts & Supplies.....	12

Product View

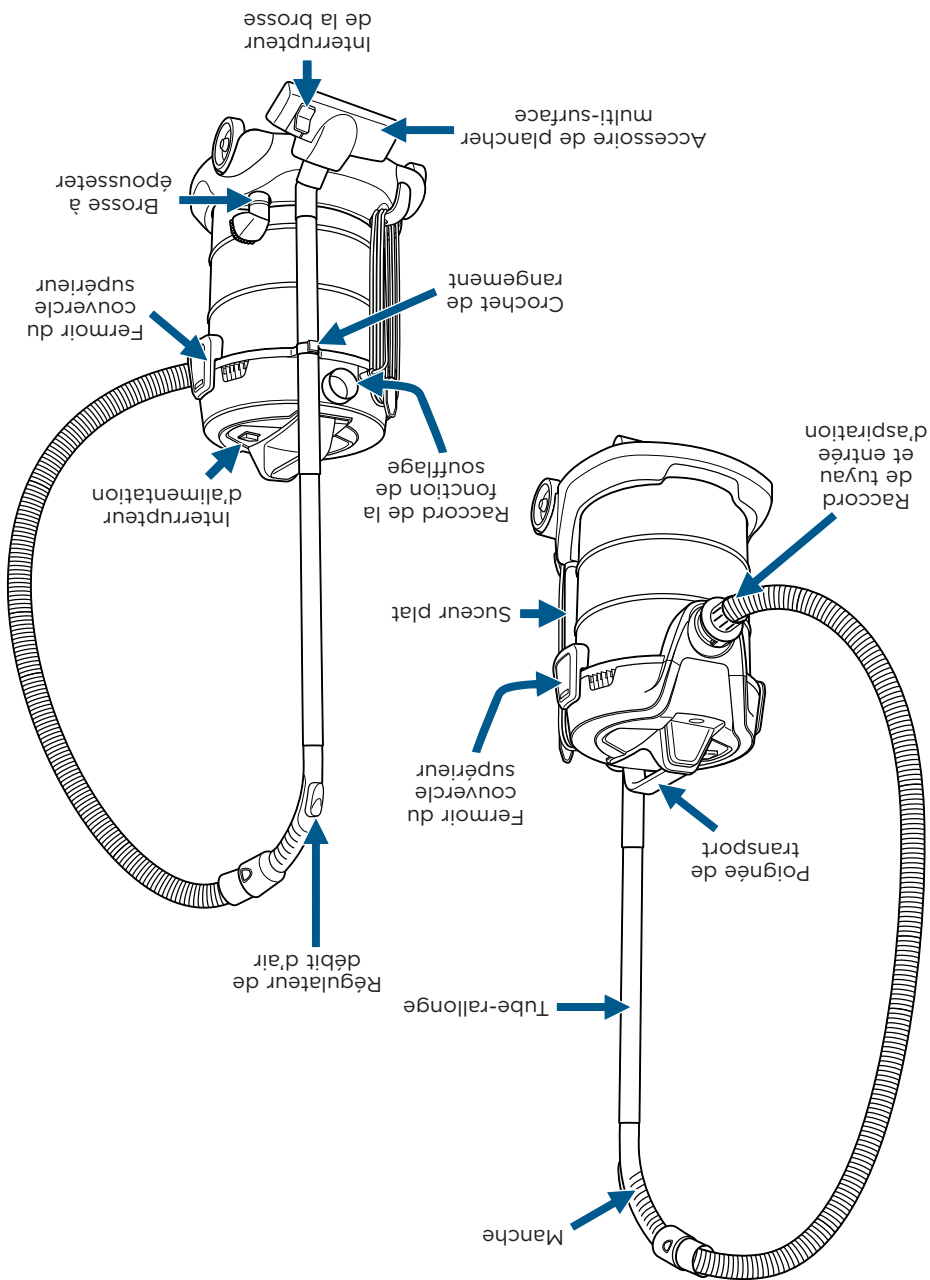
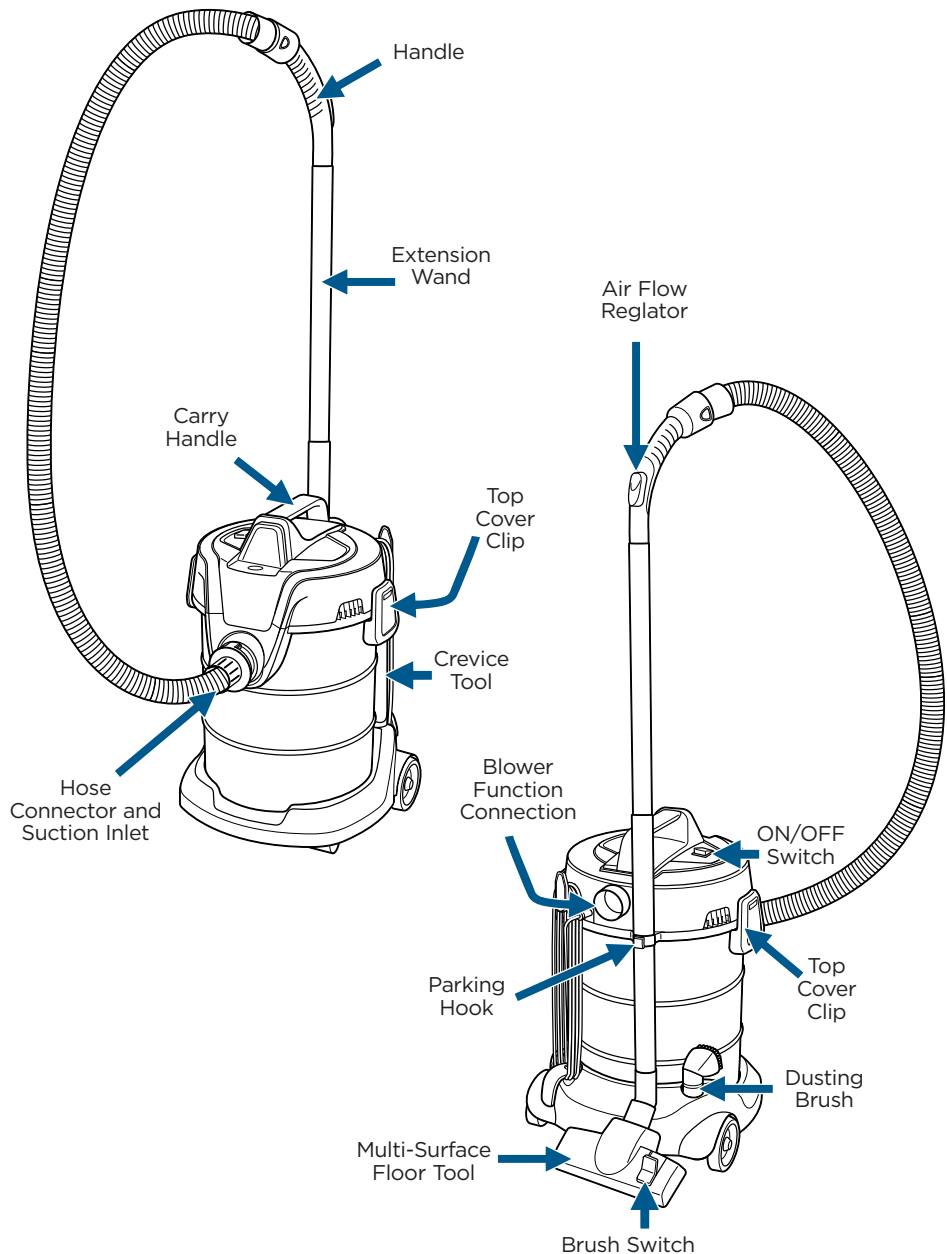


Schéma du produit

Assemblage (nettoyage sec)


⚠️ AVERTISSEMENT

Ne branchez pas votre aspirateur avant d'être familiarisé avec toutes les instructions et toutes les procédures d'utilisation.

⚠️ AVERTISSEMENT


La pellicule de plastique peut être dangereuse. Pour éviter les risques d'étouffement, tenir hors de portée des enfants.

Désengagez les fermoirs du couvercle supérieur pour retirer le tuyau. Trouvez l'embout à l'extrémité du tuyau et alignez la languette avec la flèche sur l'entrée d'aspiration. Insérez le tuyau dans le sens horaire pour le fixer en place.

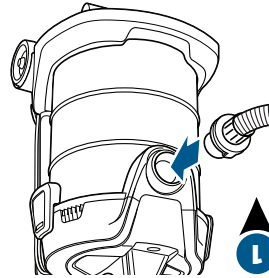


1

Branchez le manche du tube-rallonge et tournez-le légèrement pour serrer.

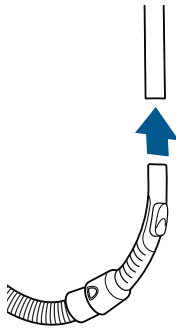


2

Branchez les tubes-rallonges ensemble avec le crochet de rangement sur la moitié inférieure.

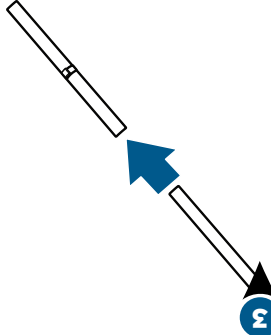


3

Branchez l'accessoire de plancher multi-surface au tube-rallonge et tournez-le légèrement pour le serrer.

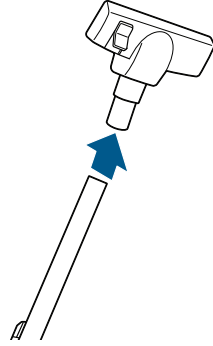

4

Une fois qu'il est assemblé, vous pouvez ranger l'appareil en insérant le crochet de rangement (situé sur le tube-rallonge) dans la fente de rangement à l'arrière de l'aspirateur.

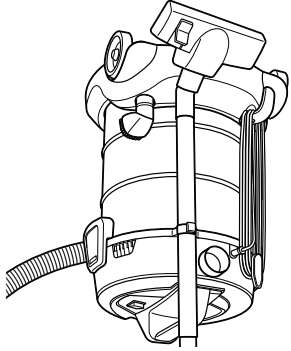


Assembly (Dry Cleaning)

⚠️ WARNING

Do not plug in your vacuum until you are familiar with all instructions and operating procedures.


⚠️ WARNING

Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.

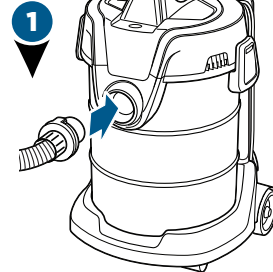


1

Unlock the clips on the Top Cover to remove the Hose. Locate the Hose Connector on end of hose and line up the tab with the arrow on the Suction Inlet. Insert the hose and turn clockwise to be secure.

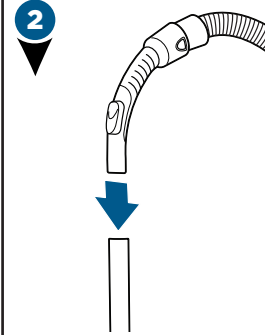


2

Connect Hose Handle to the end of the Extension Wand and twist slightly to tighten.

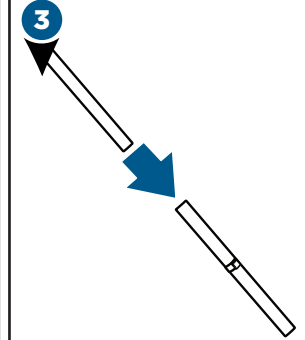


3

Connect Extensions Wands together with the Parking Hook on the lower half.

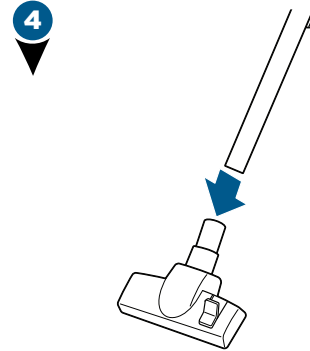

4

Connect the Multi-Surface Floor Tool to end of the Extension Wand and twist slightly to tighten.

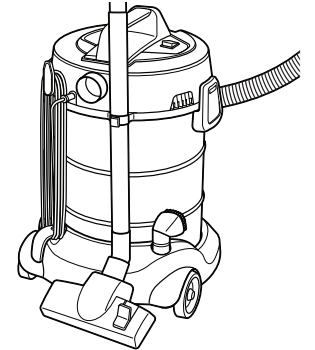


Once assembled, you can store your vacuum by inserting the Parking Hook (located on the Extension Wand) into the storage slot on the rear of the vacuum.

Assembly (Wet Cleaning)

⚠️ WARNING


Do not plug in your vacuum until you are familiar with all instructions and operating procedures.

1

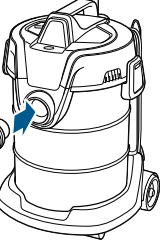


Locate the Hose Connector on end of hose and line up the tab with the notch on the Suction Inlet, then insert hose end into base.

2

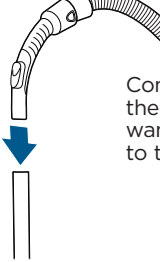


Connect Hose Handle to the end of the extension wand and twist slightly to tighten.

3

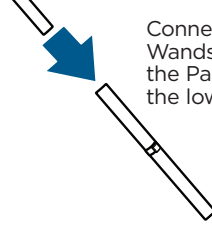

Connect Extensions Wands together with the Parking Hook on the lower half.

4

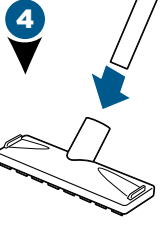

Attach the Wet Cleaning Foot to the end of the Extension Wands and twist slightly to tighten.

Tools



Use the **Crevice Tool** to reach in tight, narrow spaces. The Crevice Tool can also be used to pick up wet messes.




Use the **Dusting Brush** to clean curtains, draperies, and side tables and window ledges.

Assemblage (nettoyage humide)

⚠️ AVERTISSEMENT


Ne branchez pas votre aspirateur avant de vous être familiarisé avec toutes les instructions et toutes les procédures d'utilisation.

1

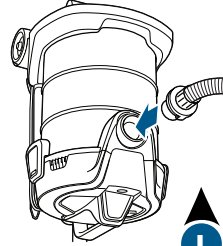


Trouvez l'embout à l'extrémité du tuyau et alignez l'encoche avec la flèche sur l'entrée d'aspiration, puis insérez l'extrémité du tuyau dans la base.

2

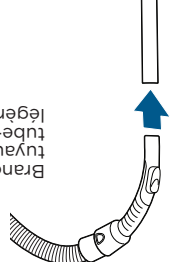


Branchez le manche du tuyau à l'extrémité du tube-rallonge et tournez légèrement pour serrer.

3

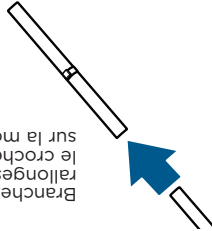


Branchez les tubes-rallonges ensemble avec le crochet de rangement sur la moitié inférieure.

4

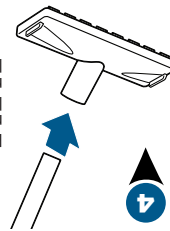


Fixez le pied pour nettoyage humide à l'extrémité des tubes-rallonges et tournez-le légèrement pour le serrer.

Utilisez la **brosse à épousseter** pour nettoyer les rideaux, les tentures, les tables d'appui et les rebords de fenêtre.



Utilisez le **suceur plat** dans les endroits étroits et restreints. Le suceur plat peut aussi servir à ramasser les débris humides.

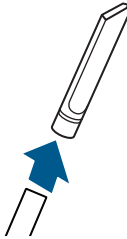


Outils

Utilisation de l'appareil

⚠️ AVERTISSEMENT


Avant d'utiliser votre aspirateur, assurez-vous que le contenant à poussière est en position verrouillée et que le filtre est en place. NE faites PAS fonctionner votre aspirateur sans filtre.

2

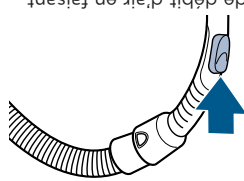


Fermez le régulateur de débit d'air en faisant glisser le régulateur vers l'avant en position fermée pour une aspiration maximale. Ouvrez le régulateur de débit d'air pour réduire la puissance d'aspiration afin de nettoyer les tissus délicats.

4

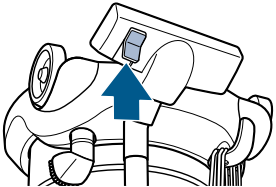


Pour nettoyer les planchers nus, mettez l'interrupteur de la brosse en position pour les planchers nus, ce qui permet de faire descendre les soies de la buse pour plancher.

9

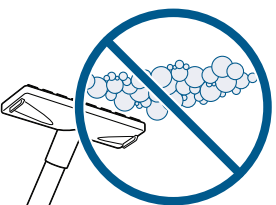


Cet appareil ne doit pas être utilisé avec des détergents ni pour ramasser des débris humides moussants.

8

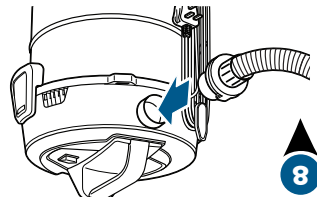


Pour utiliser la fonction de soufflage, insérez le tuyau en orientant l'encoche vers le haut, puis tournez-le dans le sens horaire pour le fixer en place.

1

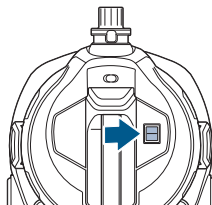


ALLUMEZ ou ÉTEIGNEZ l'appareil en tournant l'interrupteur en position ON (I) ou OFF (O).

3

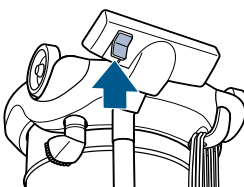

Pour nettoyer les tapis et les petits tapis, mettez l'interrupteur de la brosse en position pour les tapis, ce qui permet de remonter les soies dans la buse pour plancher.

5

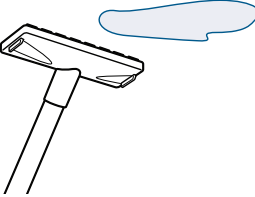

Pour le nettoyage humide, utilisez le pied pour nettoyage humide afin d'aspirer les déversements.

7




Pour le nettoyage de surfaces au-dessus des planchers, débranchez l'accessoire pour franchir l'accessoire souhaité.

Operating The Product

⚠️ WARNING


Before using your vacuum, make sure the Dirt Container is in locked position and the filter is in place. DO NOT operate your vacuum without a filter.

1

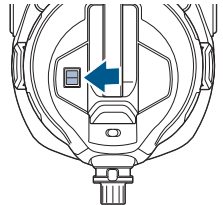


Turn the power ON or OFF by switching the power switch to the ON (I) or OFF (O) position.

2

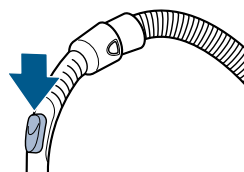


For full suction power, close the Air Flow Regulator by sliding the regulator down to the closed position. Open the Air Flow Regulator to reduce suction power for vacuuming delicate fabrics.

3

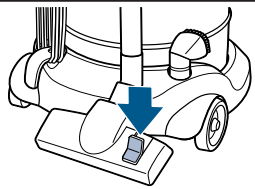


To vacuum carpets and rugs, push the Brush Switch to the carpet position to pull the brushes up into the Floor Nozzle.

4

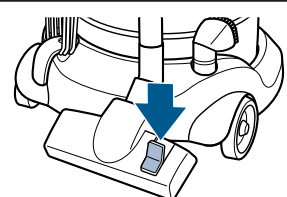


To vacuum bare floors, push the Brush Switch to the bare floor position to extend the brushes down from the Floor Nozzle.

5

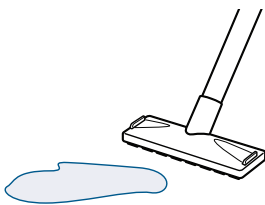

For wet cleaning, use the Wet Cleaning Foot to vacuum up spills.

6

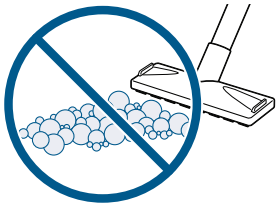


This product should not be used with detergents or to pick up foaming wet messes.

7



For above floor cleaning, disconnect the floor tool from the end of the Extension Wand and attach desired accessory.

8

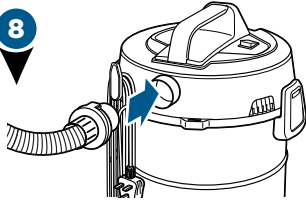


To use the Blower function, insert the hose with the notch facing upward and twist clockwise to lock in place.


Emptying the Dirt Container

⚠ WARNING


To reduce the risk of electrical shock, turn power switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

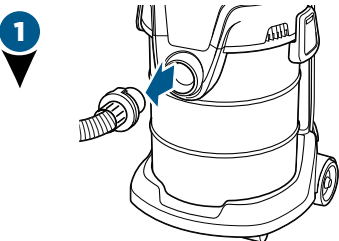


Unplug the vacuum from the electrical outlet and disconnect the Hose.

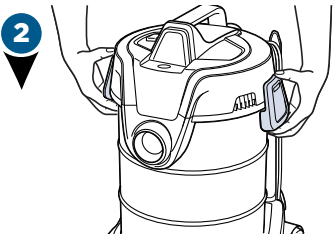

Undo the clips on both sides of the Top Cover and lift up to remove.

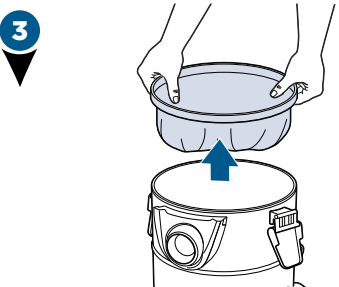


Remove the Large Fabric Filter by pulling up holding both sides and then setting it to the side.

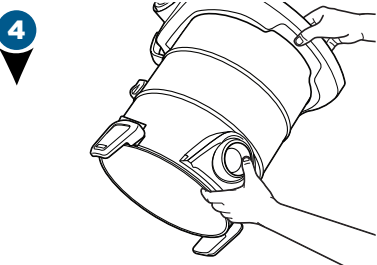


Hold the unit by the base and handle above Hose Inlet and tip dirt out into a trash can for dry messes and outside or in a sink for wet messes.

NOTE: If you suffer from allergies, place a plastic bag over top of Dirt Container and tip upside down to empty. Wait for dust to settle, remove bag and discard.

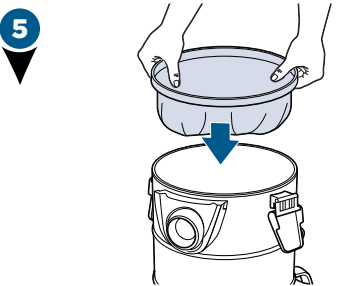


Return filter, ensuring its seal covers the top of the wall of the Dirt Container all the way around.

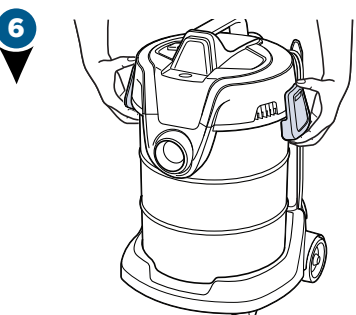


Replace vacuum Top Cover and close clips.

⚠ AVERTISSEMENT
 Afin de réduire les risques de décharge électrique, mettez l'interrupteur d'alimentation en position éteinte (OFF) et débranchez la fiche polarisée de la prise électrique avant de procéder aux vérifications d'entretien ou de diagnostic.

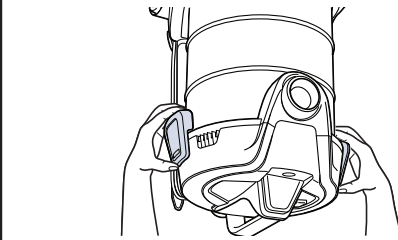

Désengagez les fermetoirs du couvercle supérieur et soulevez-le pour le retirer.

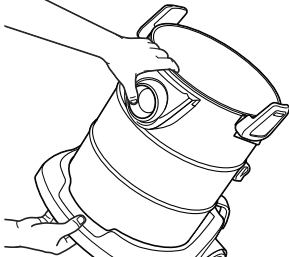


Tenez l'appareil par la base et la poignée, au-dessus de l'entrée pour le tuyau, et déversez la poussière dans une poubelle pour les dégâts secs ou dans un évier pour les dégâts humides.


REMARQUE : Si vous souffrez d'allergies, placez un sac de plastique par-dessus le contenant à poussière, puis renversez le contenant pour le vider. Attendez que la poussière soit retombée, puis retirez le sac et jetez-le.




Remplacez le couvercle supérieur et engagez les fermetoirs.

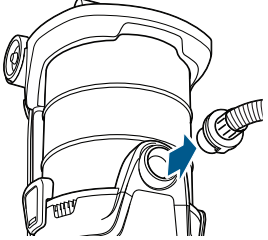

Débranchez l'aspirateur de la prise électrique et débranchez le tuyau.

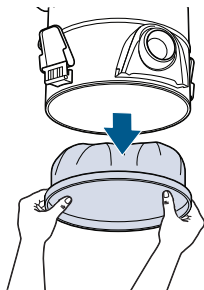

Retirez le grand filtre en tissu en le tenant par les deux côtés, en tirant dessus, puis en le mettant de côté.

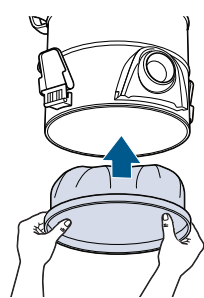

Remplacez le filtre en vous assurant que son joint d'étanchéité recouvre le dessus du contenant à poussière.

Vidange du contenant à poussière

Nettoyage des filtres






AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de décharge électrique, mettez l'interrupteur d'alimentation en position éteinte (OFF) et débranchez la fiche polarisée de la prise électrique avant de procéder aux vérifications d'entretien ou de diagnostic.



AVERTISSEMENT

Ne faites pas fonctionner l'appareil si le filtre est humide ou mouillé, ou sans le filtre ou le contenant à poussière. Laissez les composants sécher avant de réinstaller le contenant à poussière.

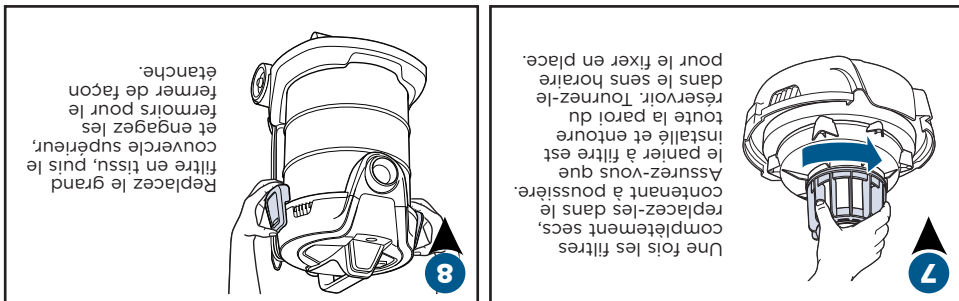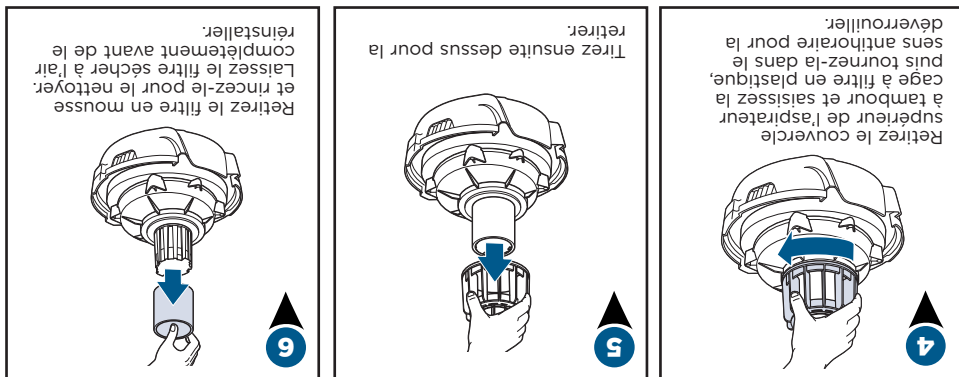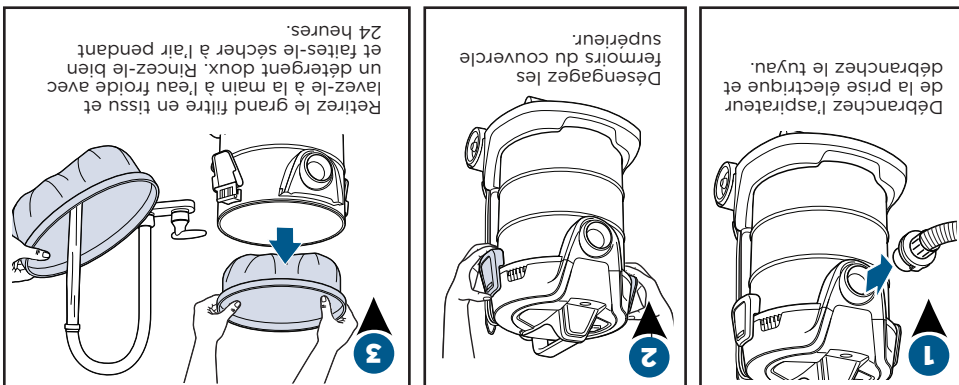

Cleaning the Filters




WARNING

To reduce the risk of electrical shock, turn power switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.



WARNING

Do not operate vacuum with a damp or wet filter, or without filter or the Dirt Container in place. Allow components to dry before reassembling the Dirt Container.

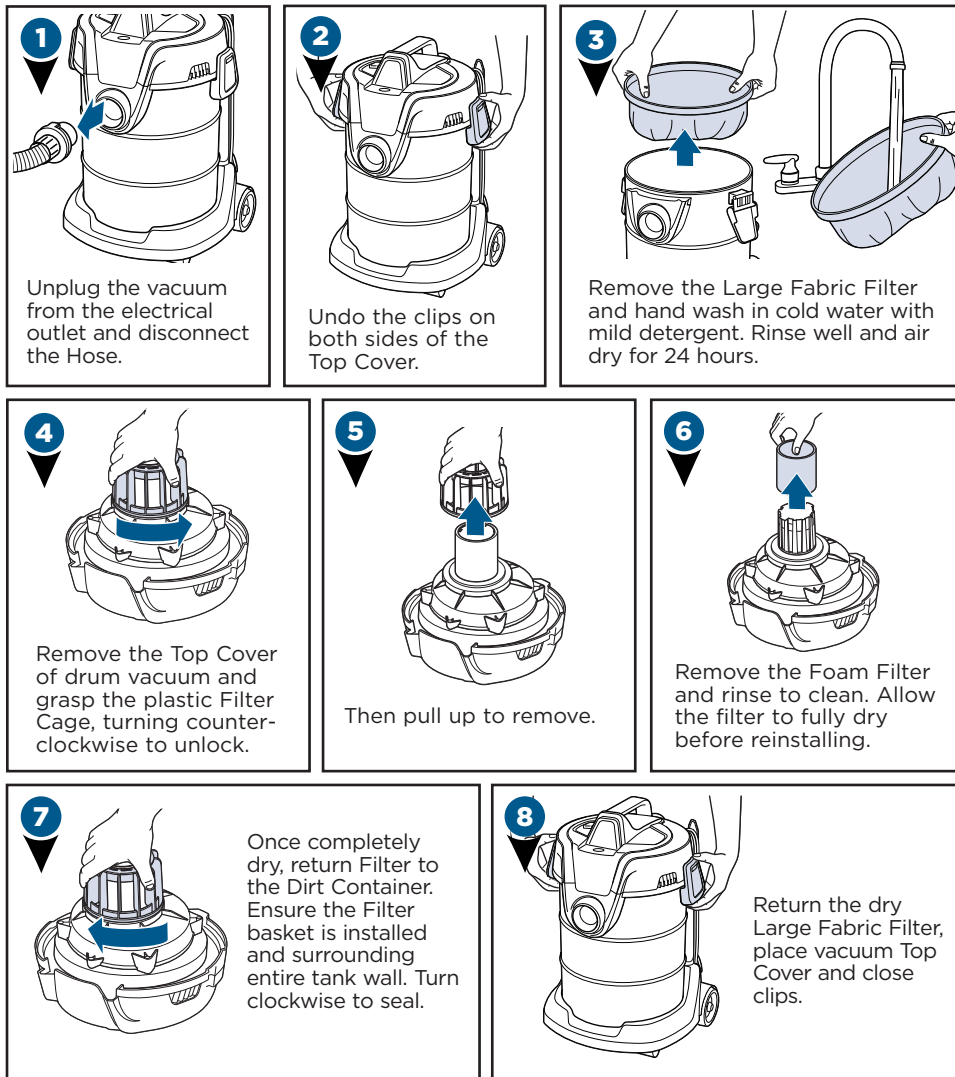

Troubleshooting

⚠️ WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Problem	Possible causes	Remedies
Vacuum won't pick up dirt	Filter is dirty.	Remove and rinse Filter. Allow enough time to dry properly before reinserting.
	Main Hose is not connected.	Reconnect the main Hose by pushing the hose connection to secure latch.
	Crack or hole in the main Hose.	If there is a crack or hole, order a new hose from www.BISSELL.com .
	Clog in the Floor Tool.	Remove debris and any other entanglements that may be restricting its rotation.
	Clog in the Filter.	Remove the Dirt Container Filter assembly and tap it over a rubbish bin to remove any dirt or debris from the cyclone screen that surrounds the filter.
	Clog in the vacuum.	Check to see if there are any clogs in the Suction Inlet.
	Filter is not seated correctly.	Ensure the Filter black portion of the filter is completely on the lip of the metal drum.
Dirt is escaping from the vacuum	Dirt Container is full.	Empty the Dirt Container.
	Filter is missing.	Check to see if Filter is in place.
	Filter is not seated properly.	Ensure the Filter basket is sitting completely on the wall of the Dirt Container all the way around.

Diagnostics de panne

⚠️ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de décharge électrique, mettez l'interrupteur d'alimentation en position éteinte (OFF) et débranchez la fiche polarisée de la prise électrique avant de procéder aux vérifications d'entretien ou de diagnostic.

Problème	Causes possibles		Solution
L'aspirateur n'aspire pas la poussière.	Le filtre est sale.	Retirez le filtre et rincez-le. Laissez suffisamment de temps pour que le filtre sèche complètement avant de le réinsérer.	Rebranchez le tuyau principal en poussant sur son raccord pour fixer la languette.
	Le tuyau principal n'est pas branché.	Si le tuyau principal est fendu ou percé, commandez-en un nouveau sur www.BISSELL.ca .	
	Accessoire pour planchers obs-truë.	Retirez les débris et tous les enchevêtrements qui pourraient empêcher son bon fonctionnement.	
	Filtre obstrué.	Retirez l'ensemble de filtre du godet à poussière et tapotez-le au-dessus d'une poubelle pour retirer toute poussière ou tout débris du filtre de cyclone qui l'entoure.	Vérifiez s'il y a des obstructions dans l'entrée d'aspiration.
	Aspirateur obstrué.	Assurez-vous que la partie noire du filtre repose entièrement sur la languette du tambour en métal.	Le filtre n'est pas posé correctement.
	Le contenant à poussière est plein.	Videz le contenant à poussière.	
	Le filtre est manquant.	Vérifiez si le filtre est en place.	
De la poussière s'échappe de l'aspirateur.	Le filtre n'est pas posé correctement.	Assurez-vous que le panier à filtre repose entièrement sur tout le tour de la paroi du contenant à poussière.	

Garantie

La présente garantie s'applique au produit qui est utilisé à des fins personnelles et non commerciales ou locatives. La présente garantie ne couvre pas les composants remplacés lors de l'entretien courant, comme les filtres, les courroies ou les brosses. Les dommages qui résultent d'une négligence, d'un abus ou d'une utilisation non conforme au Guide de l'utilisateur ne sont pas couverts. La présente garantie ne sera valide que si le produit est utilisé dans le pays où il a été vendu.

BISSELL n'est pas responsable des dommages accessoires ou indirects de tout genre qui pourraient survenir à la suite de l'utilisation de ce produit. La responsabilité de BISSELL ne dépassera pas le prix d'achat du produit.

***Exceptions et exclusions quant aux conditions de la garantie limitée**

La présente garantie est exclusive et remplace toute autre garantie, orale ou écrite. Toutes les garanties implicites qui pourraient résulter de l'application d'une loi, y compris les garanties implicites de qualité marchande et de pertinence pour un usage particulier, sont limitées à une durée de deux ans à partir de la date d'achat, tel que décrit ci-dessus.

REMARQUE : Veuillez conserver votre reçu original. Si vous devez présenter une réclamation en vertu de la garantie, ce reçu constituera une preuve de la date d'achat.

Entretien

Site Web :
www.BISSELL.ca

Courriel :
www.BISSELL.ca/email-us

Téléphone :
Service à la clientèle de BISSELL
1-800-263-2535

Veuillez ne pas retourner ce produit au magasin.

Toute opération d'entretien ou de réparation autre que celles qui sont indiquées dans le manuel doit être effectuée par un représentant d'entretien autorisé.

Si votre produit BISSELL® a besoin d'entretien :

Veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de BISSELL au numéro indiqué ci-dessous ou visiter le site Web afin de trouver le centre de service autorisé BISSELL le plus près. Pour de plus amples renseignements relativement aux réparations ou au pièces de rechange, ou pour toute question à propos de la garantie, appelez le Service à la clientèle de BISSELL.

Pour plus de renseignements sur la présente garantie et sur ce qu'elle couvre, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de BISSELL® par courriel ou par téléphone aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Il peut être nécessaire d'obtenir certaines données personnelles, comme votre adresse postale, pour respecter les conditions de la présente garantie. Les données personnelles seront traitées en vertu de la politique de confidentialité de BISSELL, que l'on retrouve en ligne au <https://canada.bissell.ca/privacy-policy>.

Garantie limitée de deux ans

Sous réserve des *EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS indiquées ci-dessous et dès la réception du produit, BISSELL réparera ou remplacera (par des produits ou des composants neufs, réparés, légèrement utilisés à neuf) à son gré, gratuitement, pendant deux ans à partir de la date d'achat, toute pièce défectueuse ou qui ne fonctionne pas correctement.

Consultez la section ci-dessous intitulée « Si votre produit BISSELL® a besoin d'entretien ».

Warranty

If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL® Consumer Care by E-mail or telephone as described below.

It may be necessary to obtain some of your personal information, such as a mailing address, to fulfill terms of this warranty. Any personal data will be handled pursuant to BISSELL's Privacy Policy, which can be found online at www.BISSELL.ca/privacy-policy.

Limited Two-Year Warranty

Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new, refurbished, lightly used, or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for two years, any defective or malfunctioning part.

See information below on "If your BISSELL product should require service."

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental, service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components such as filters, belts, or brushes. Damage or

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

Service

Please do not return this product to the store.

Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

If your BISSELL® product should require service:

Contact BISSELL Consumer Care to locate a BISSELL Authorized Service Center in your area. If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Care.

Website:
www.BISSELL.ca

E-mail:
www.BISSELL.ca/email-us

Call:
BISSELL Consumer Care
1-800-263-2535

malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the User's Guide is not covered. This warranty will only be valid if the product is used in the same country in which it was sold.

BISSELL is not liable for incidental or consequential damages of any nature associated with the use of this product. BISSELL's liability will not exceed the purchase price of the product.

***Exceptions and Exclusions from the Terms of the Limited Warranty**

This warranty is exclusive and in lieu of any other warranties either oral or written. Any implied warranties which may arise by operation of law, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to the two-year duration from the date of purchase as described above.

Register Your Product

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product. You'll receive:

Faster Service

Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

Product Support Reminders and Alerts

We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

Special Promotions

Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips, and more!

Visit [BISSELL.ca/registration](https://www.bissell.ca/registration)!

Parts & Supplies

For Parts and Supplies, go to [BISSELL.ca](https://www.bissell.ca) and enter your model number in the search field.

We're Waggin' Our Tails!

BISSELL® proudly supports BISSELL Pet Foundation® and its mission to help save homeless pets. When you buy a BISSELL product, you help save pets, too. We're proud to design products that help make pet messes, odours and pet homelessness disappear.

Visit [BISSELLsavespets.ca](https://www.bissellsavespets.ca) to learn more.



Love your BISSELL® product?

Don't keep it a secret. Let us, and millions of others, know what you think! Leave your star-rating on [BISSELL.ca](https://www.bissell.ca).



©2021 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1627148 02/21

Enregistrement de votre produit

L'enregistrement est rapide et facile et vous offre des avantages pour la durée de vie de votre produit. Vous recevrez :

Service plus rapide

En entrant des maintenant vos

renseignements, vous économiserez

du temps au cas où vous auriez besoin

de communiquer avec nous pour des

questions concernant votre produit.

Rappels et alertes de soutien technique

Nous communiquerons avec vous en

cas de rappels ou d'alertes concernant

l'entretien de votre produit.

Visitez le www.bissell.ca/registration!

Pièces et fournitures

Pour vous procurer des pièces et fournitures, rendez-vous sur le site [BISSELL.ca](https://www.bissell.ca) et inscrivez le numéro de modèle de votre appareil dans le champ de recherche.

Nous frétillons de joie!

BISSELL® appuie fièrement la BISSELL Pet

Foundation® et sa mission de sauver des animaux

sans foyer. Lorsque vous achetez un produit

BISSELL, vous contribuez aussi à sauver des

animaux. Nous sommes fiers de concevoir des

produits qui aident à faire disparaître les salétès

et les odeurs laissées par les animaux et ainsi à

réduire le nombre d'animaux sans foyer.

Visitez le [BISSELLsavespets.ca](https://www.bissellsavespets.ca) pour en savoir plus.



Vous aimez votre produit BISSELL®?

N'en gardez pas le secret. Dites-nous ce que vous en pensez, à nous et à des millions d'autres! Évaluez le produit sur [BISSELL.ca](https://www.bissell.ca).

N° de pièce 1627148 02/21
©2021 BISSELL Inc. Tous droits réservés.

