


24-IN WALL CABINET

MODEL #
1658WC-24-267; 1658WC-24-278

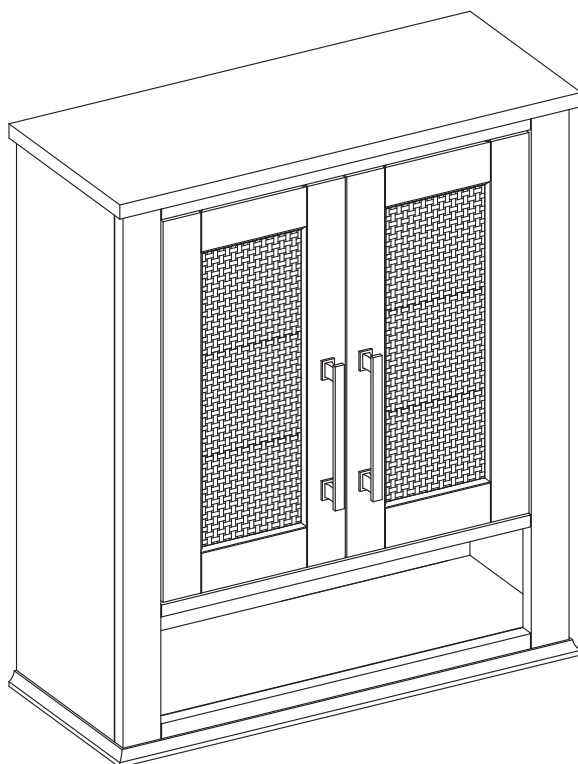

MODEL NUMBER	DESCRIPTION
1658WC-24-267	ED by Ellen Collection 1658 Wall Cabinet Rustic Taupe
1658WC-24-278	ED by Ellen Collection 1658 Wall Cabinet Washed Oak

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Español p. 10

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-855-571-1044, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

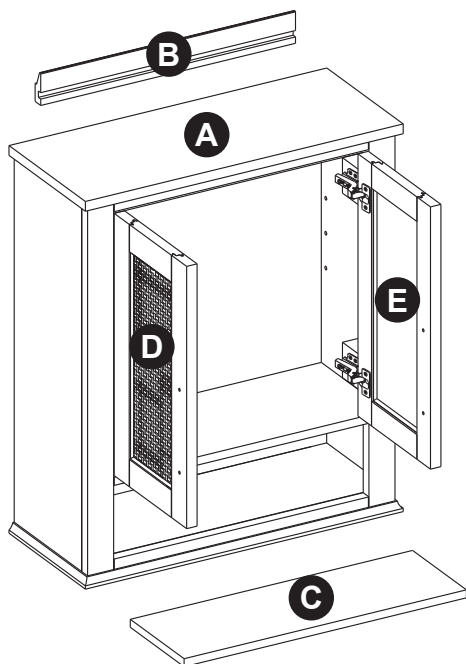


TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Hardware Contents.....	3
Safety Instructions.....	3
Preparation	4
Assembly or Installation Instructions	4
Care and Maintenance	7
Warranty	7
Replacement Parts List	8



PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Cabinet	1
B	Wall Bracket	1
C	Shelf	1
D	Left Door (preassembled to cabinet (A))	1
E	Right Door (preassembled to cabinet (A))	1

HARDWARE CONTENTS (NOT SHOWN ACTUAL SIZE)

AA



Touch Up Pen
Qty. 1

BB



Long Handle (2 Options)
Champagne brass (Qty. 2)
Matte Black (Qty. 2)

⚠ SAFETY INSTRUCTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

⚠ WARNING

- There are several assembly steps, including unpacking, that require two adults.

CAUTION

- Before installation, carefully use scissors or utility knife to cut and unwrap all parts. Make sure you DO NOT discard the hardware.
- Follow these instructions closely, take your time, and use care while assembling this wall cabinet .

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.



PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Installation Time: 20 minutes.

Tools Required for Installation (not included): Phillips screwdriver, utility knife or scissors, power drill with drill bit.

Helpful Tools (not included): Measuring tape, level


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: This wall cabinet comes with two different handle options.


1. The hardware are packaged separately in the box. Select your desired hardware finish, and attach the hardware to the drawer(s)/door(s), as illustrated in the diagram.

Hardware Used

BB	Long Handle- Champagne brass		x 3
BB	Long Handle- Matte Black		x 3

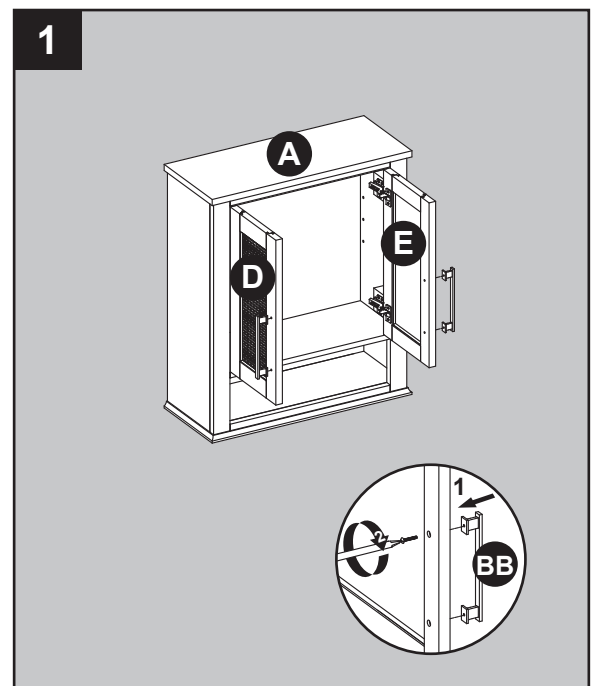


2. Locate wall bracket (B) and set aside.
Locate and mark wall stud locations where cabinet (A) will be placed. Center wall bracket (B) in desired level location off the floor and mark locations where wall bracket (B) meets the location of the wall studs. Using hardware appropriate for your wall type (not included), secure the wall bracket (B) to the wall into preferably 2 wall studs. Use hardware such as a cabinet screw or toggle bolt depending on your wall type. Make sure the wall bracket (B) is level and centered well to the desired location of the cabinet (A). Be careful not to disturb any plumbing or electrical lines that may be concealed in the wall.
!!IMPORTANT SAFETY STEP!
It is critical to have a strong secure connection to the wall before continuing to the next step.

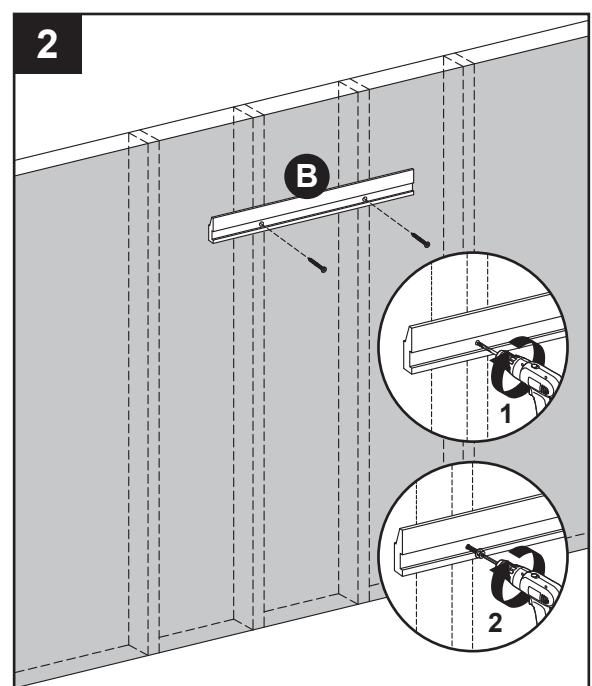


INSTALLATION INSTRUCTIONS

3. With the help of another adult, carefully lower the cabinet (A) down onto the wall bracket (B). Be sure the cabinet (A) is secure to the wall before letting go.

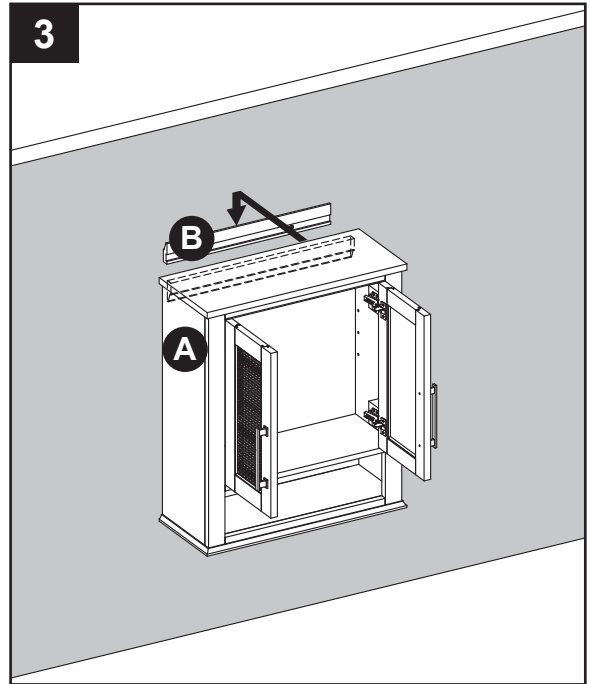

4. From the front of the assembly, insert shelf pins at desired height, ensuring they are level. Place shelf (C) on top of shelf pins.

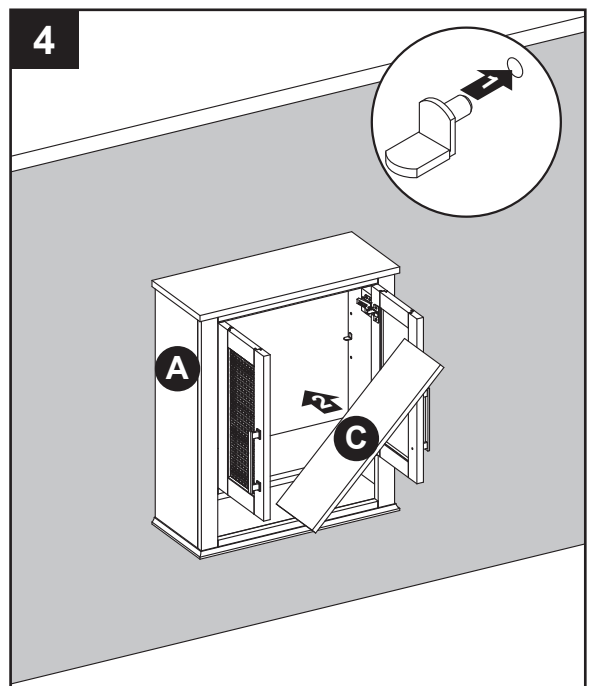




INSTALLATION INSTRUCTIONS

5. If you need to adjust the doors, do so in the following manner.

To adjust door up or down, loosen screws (a) on both hinges, adjust door, and retighten screws.

To adjust door left or right, turn screws (b) on both hinges, in and out.

To adjust door in or out, loosen screws (c) on both hinges, adjust door, and retighten screws.

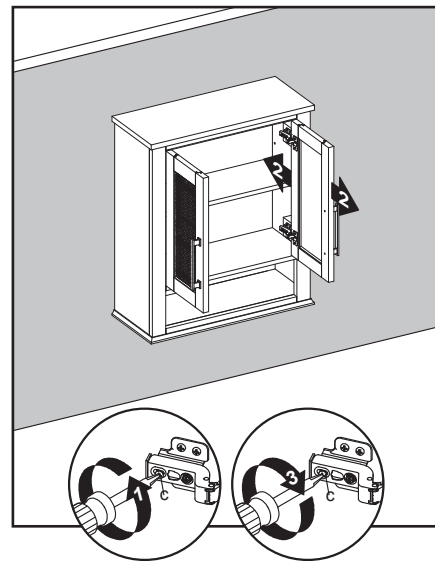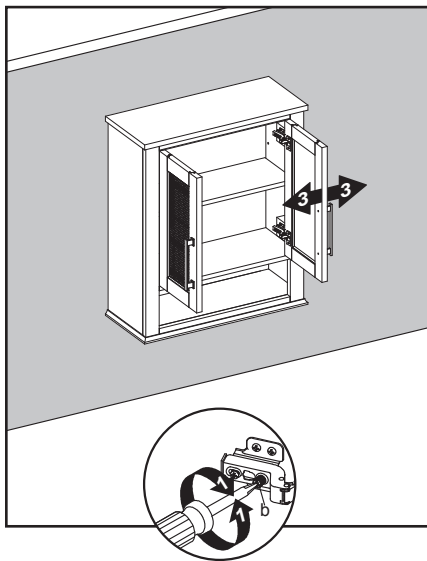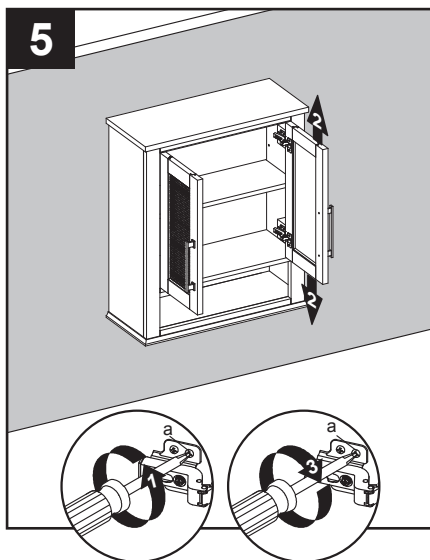

CARE AND MAINTENANCE

- Dust the wall cabinet regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the wall cabinet with a gentle, non-abrasive household cleaner.
- Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
- Tips for using touch-up pen (AA): For scratches, stroke in direction of scratch. Rub off excess colorant promptly with a soft cloth.



WARRANTY

The manufacturer warrants this item against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. The manufacturer is not accountable whatsoever for product installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. The manufacturer disclaims any and all implied warranties.



REPLACEMENT PARTS LIST FOR 1658WC-24-267

For replacement parts, call our customer service department at 1-855-571-1044, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

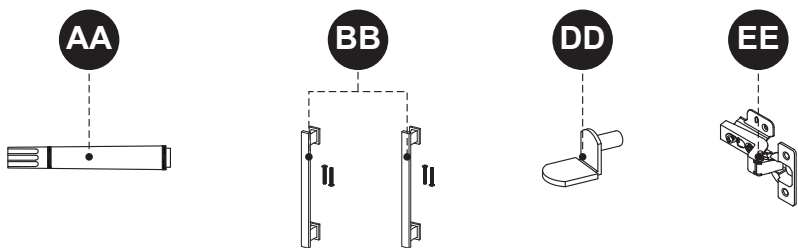
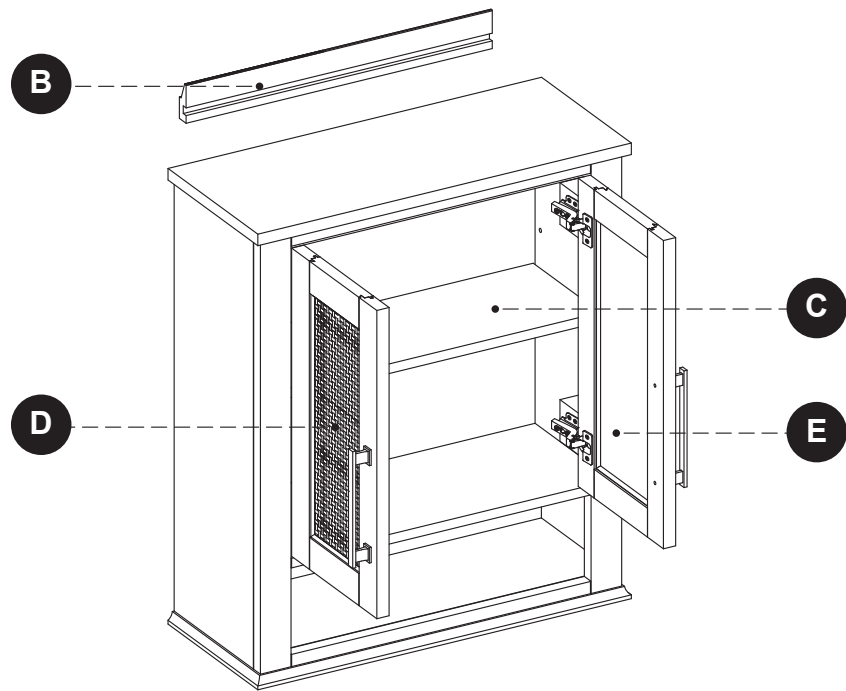


PART	DESCRIPTION	PART #
B	Wall Bracket	WC-WALL BRACKET-267
C	Shelf	1658WC-24-267-SHELF
D	Left Door	1658WC-24-267 DOOR SET
E	Right Door	
AA	Touch-up Pen	M-1108
BB	Long Handle-Champagne Brass	1658-CB LONG HANDLE
	Long Handle-Matte Black	1658-MB LONG HANDLE
CC	Shelf Pin	B1044
DD	Hinge	C-90-107



REPLACEMENT PARTS LIST FOR 1658WC-24-278

For replacement parts, call our customer service department at 1-855-571-1044, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

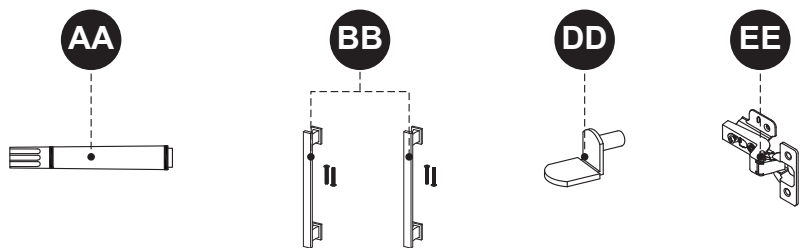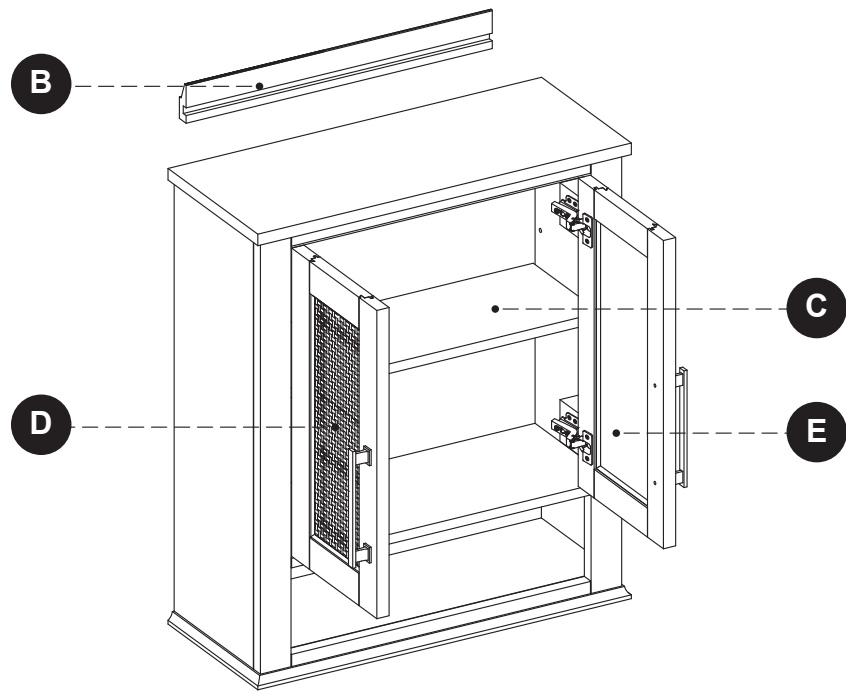


PART	DESCRIPTION	PART #
B	Wall Bracket	WC-WALL BRACKET-278
C	Shelf	1658WC-24-278-SHELF
D	Left Door	1658WC-24-278 DOOR SET
E	Right Door	
AA	Touch-up Pen	M-1108
BB	Long Handle-Champagne Brass	1658-CB LONG HANDLE
	Long Handle-Matte Black	1658-MB LONG HANDLE
CC	Shelf Pin	B1044
DD	Hinge	C-90-107



GABINETE DE PARED DE 60,96 CM

MODELO #
1658WC-24-267; 1658WC-24-278

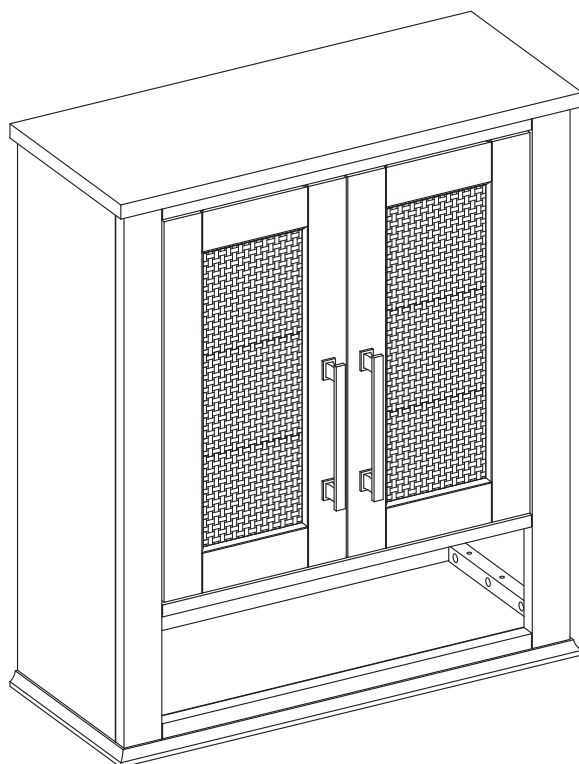

NÚMERO DE MODELO	DESCRIPCIÓN
1658WC-24-267	Armario de pared en gris rústico colección Ellen 1658 por ED
1658WC-24-278	Armario de pared en roble natural colección Ellen 1658 por ED

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-855-571-1044 de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., hora estándar del Este.




ÍNDICE

Contenido del paquete.....	12
Aditamentos.....	12
Información de seguridad.....	12
Preparación.....	13
Instrucciones de ensamblaje o instalación.....	13
Cuidado y mantenimiento.....	16
Garantía.....	16
Lista de piezas de repuesto.....	17



CONTENIDO DEL PAQUETE

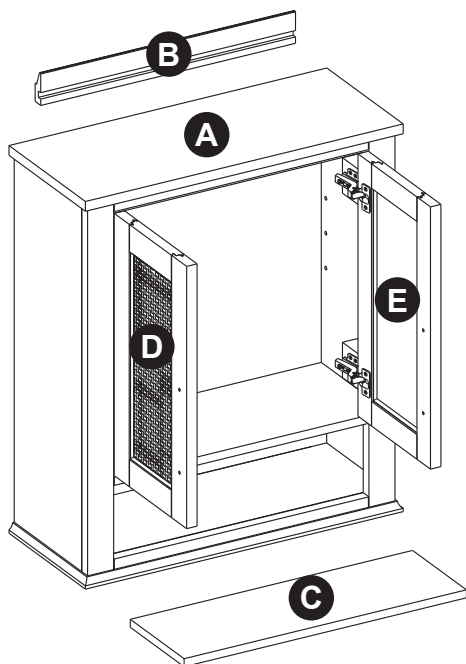

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Armario	1
B	Soporte de Pared	1
C	Estante	1
D	Puerta izquierda (prearmada en el armario (A))	1
E	Puerta derecha (prearmada en el armario (A))	1

ADITAMENTOS (NO SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL)

AA



Aplicador de retoque
Cant. 1

BB



Manija larga (2 opciones)
Latón champán (Cant. 2)
Negro mate (Cant. 2)

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

! ADVERTENCIA

- Hay varios pasos de ensamblaje, incluido el desembalaje, que requieren dos adultos.

PRECAUCIÓN

- Antes de la instalación, corte y desenvuelva todas las partes con cuidado usando tijeras o una navaja. Asegúrese de NO DESECHAR el material.
- Siga estas instrucciones detenidamente, tómese el tiempo necesario y tenga cuidado al ensamblar este armario de pared.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.



PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo de instalación estimado: 20 minutos.

Herramientas necesarias para la instalación (no se incluyen): destornillador Phillips, cuchillo para uso general o tijera, taladro eléctrico con broca para taladro.

Herramientas útiles (no se incluyen): cinta métrica, nivel.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nota: Este gabinete de pared viene con dos diferentes opciones de manijas.

1. Los herrajes se empaquetan por separado en la caja. Seleccione la terminación de herrajes que desee y coloque el herraje en el/los cajón(es)/puerta(s), como se ilustra en el diagrama.

Aditamentos utilizados


BB	Manija larga-latón champán		x 3
BB	Manija larga-negro mate		x 3

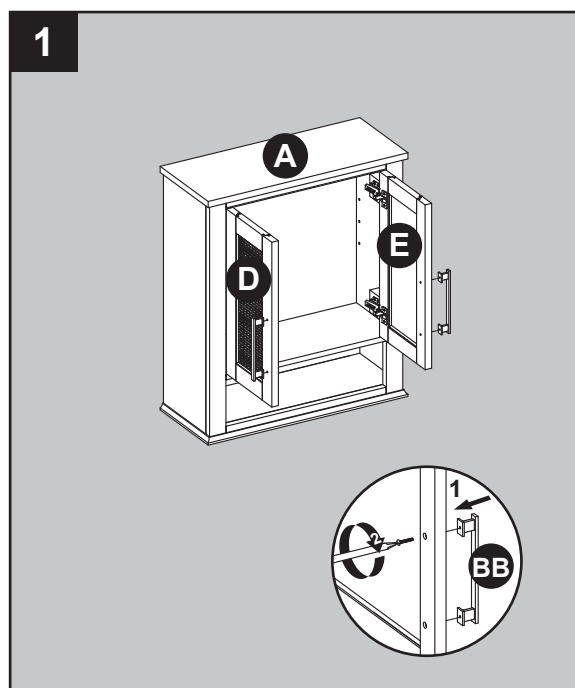

2. Ubique el soporte de pared (B) y apártelo. Localice y marque los montantes de pared donde será colocado el armario (A). Centre el soporte de pared (B) en la ubicación deseada sobre el suelo y marque las posiciones donde el soporte de pared (B) coincida con las ubicaciones de los montantes de pared. Usando materiales apropiados para su tipo de pared (no incluidos), asegure el soporte de pared (B) a la pared con 2 montantes de pared preferiblemente. Use materiales como tornillos de armario o pernos acodados dependiendo de su tipo de pared. Asegúrese de que el soporte de pared (B) está nivelado y bien centrado en la ubicación deseada para el armario (A). Tenga cuidado de no dañar tuberías de agua o cables eléctricos que puedan estar ocultos en la pared.


¡MEDIDA DE SEGURIDAD IMPORTANTE!

Es importante tener una fijación segura a la pared antes de continuar con el siguiente paso.

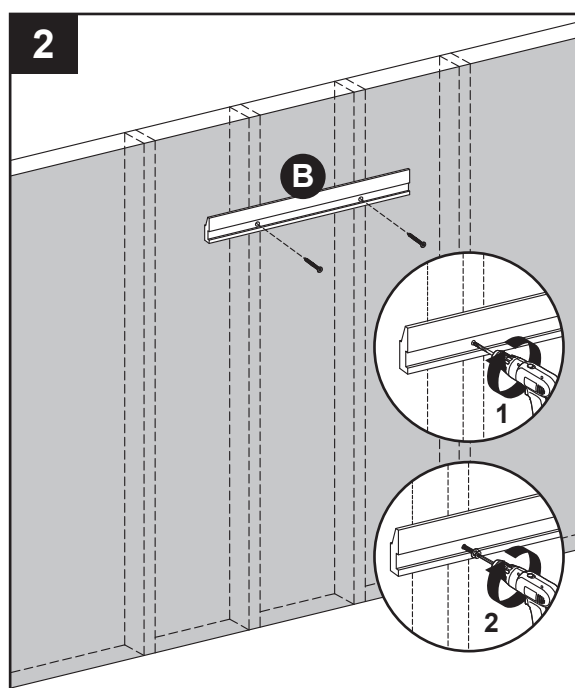


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

3. Con la ayuda de otro adulto, coloque con cuidado el armario (A) en el soporte de pared (B). Asegúrese de que el armario (A) está bien fijado a la pared antes de soltarlo.

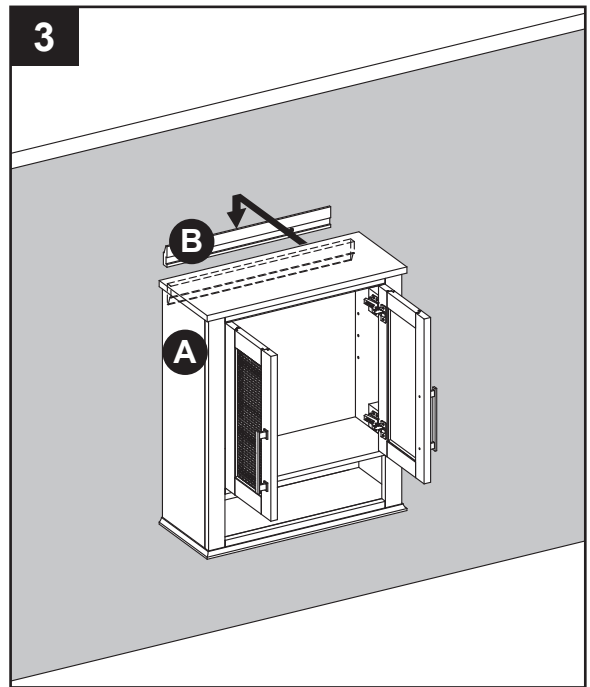

4. Desde la parte delantera del ensamblaje, coloque los soportes para estante a la altura deseada y asegúrese de que queden nivelados. Coloque el estante (C) en la parte superior de los soportes para estante.

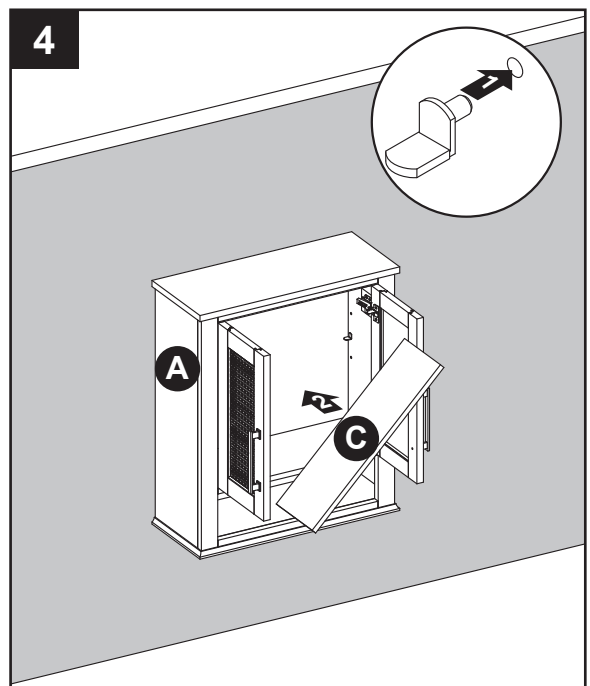




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

5. Si necesita ajustar las puertas, hágalo de la siguiente manera.

Para ajustar las puertas hacia arriba o abajo, afloje los tornillos (a) en ambas bisagras, ajuste la puerta y vuelva a apretar los tornillos.

Para ajustar las puertas hacia la derecha o la izquierda, gire los tornillos en ambas bisagras (b) hacia adentro y afuera.

Para ajustar las puertas hacia adentro o afuera, afloje los tornillos (c) en ambas bisagras, ajuste la puerta y vuelva a apretar los tornillos.

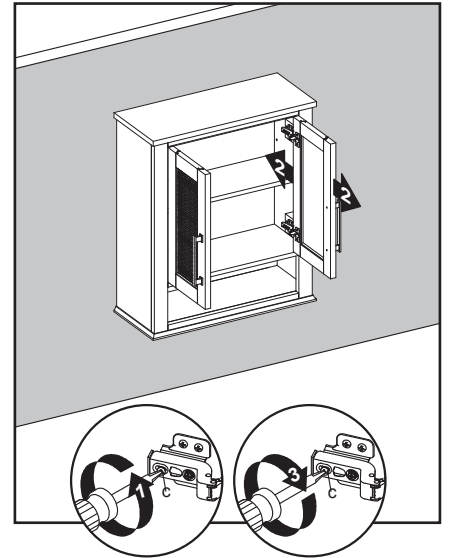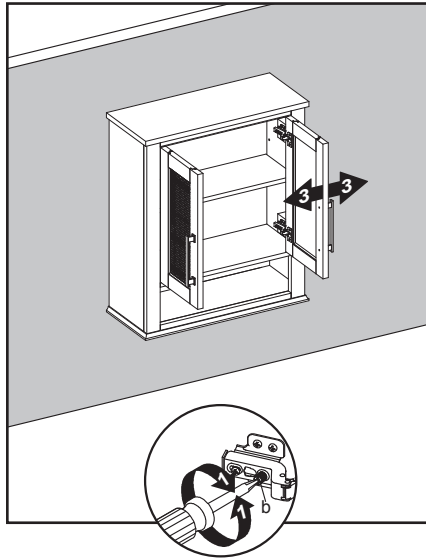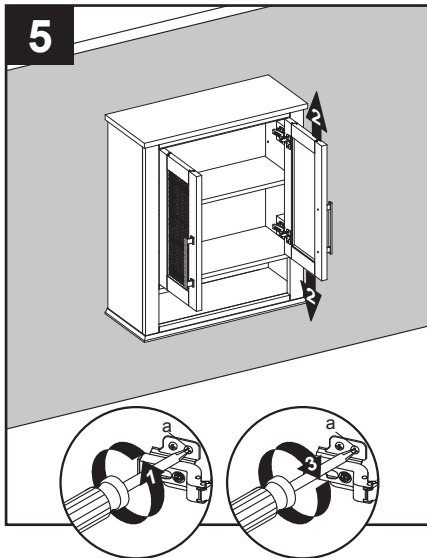

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el armario de pared regularmente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- Puede limpiar el armario de pared con un limpiador doméstico suave no abrasivo.
- Asegúrese de secar la madera inmediatamente con un paño o una toalla suave.
- Consejos para usar el aplicador de retoque (AA): para rayones, aplique en la dirección del rayón. Frote el exceso de colorante rápidamente con un paño suave para retirarlo.



GARANTÍA

El fabricante garantiza este artículo contra defectos en los materiales y la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solo para el comprador original. Esta garantía no se aplica si el producto ha sido dañado por accidentes o uso indebido, modificación o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del producto durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante no será responsable legal por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas.



LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO PARA 1658WC-24-267

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-855-571-1044, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del Este.

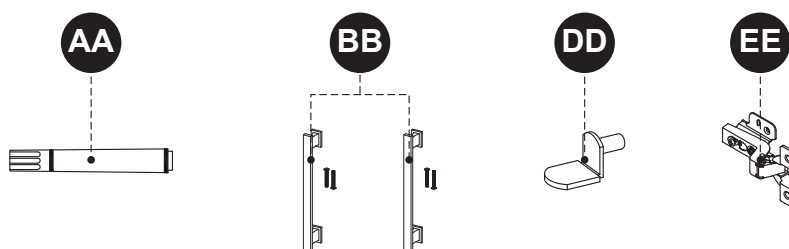
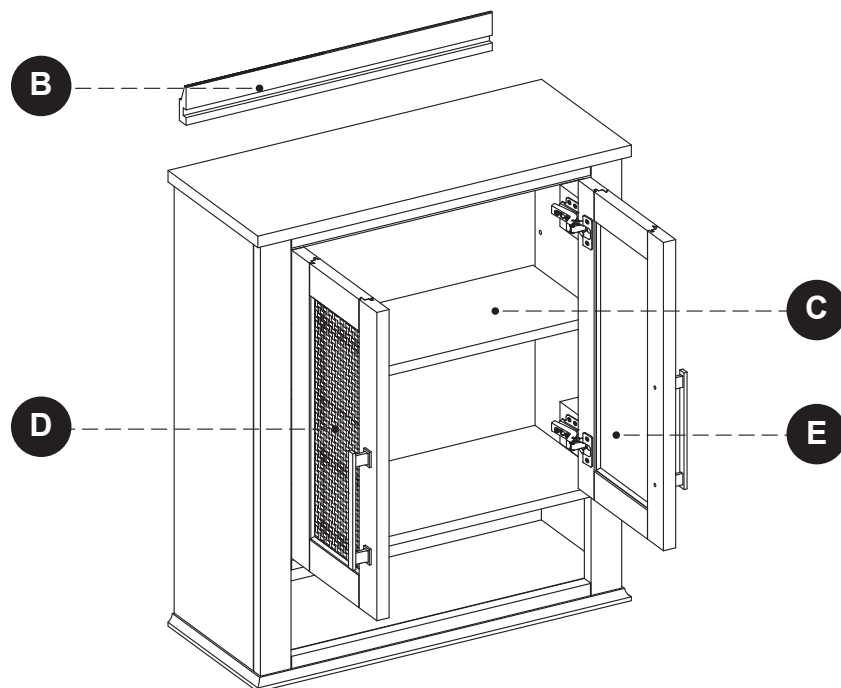


PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
B	Soporte de Pared	WC-WALL BRACKET-267
C	Estante	1658WC-24-267-SHELF
D	Puerta izquierda	1658WC-24-267 DOOR SET
E	Puerta derecha	
AA	Aplicador de retoque	M-1108
BB	Manija larga-latón champán	1658-CB LONG HANDLE
	Manija larga-negro mate	1658-MB LONG HANDLE
CC	Pasador de repisa	B1044
DD	Bisagra	C-90-107



LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO PARA 1658WC-24-278

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-855-571-1044, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del Este.

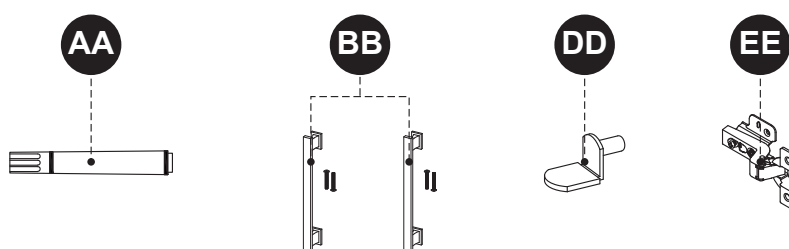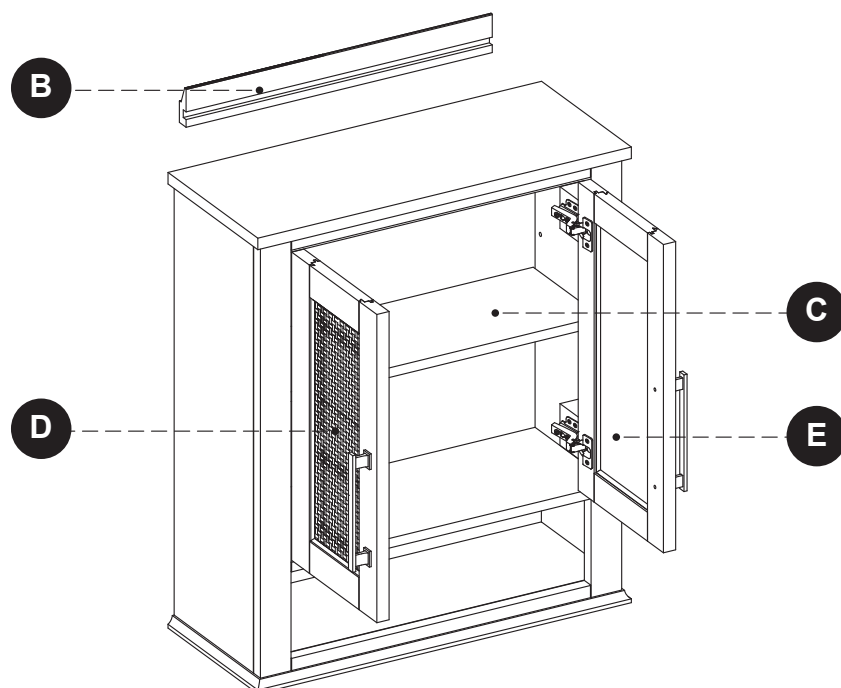

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
B	Soporte de Pared	WC-WALL BRACKET-278
C	Estante	1658WC-24-278-SHELF
D	Puerta izquierda	1658WC-24-278 DOOR SET
E	Puerta derecha	
AA	Aplicador de retoque	M-1108
BB	Manija larga-latón champán	1658-CB LONG HANDLE
	Manija larga-negro mate	1658-MB LONG HANDLE
CC	Pasador de repisa	B1044
DD	Bisagra	C-90-107

