


amazonbasics

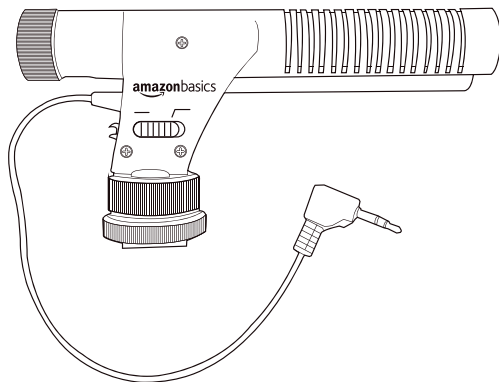


On-Camera Microphone
Microphone Sur Caméra
Kamera-Mikrofon
Microfono On-Camera
Micrófono Para Cámara
Cameramicrofoon
カメラ付属マイクロホン

B07D2WJCFN




English	4
Français	20
Deutsch	36
Italiano	52
Español	68
Nederlands	84
日本語.....	100




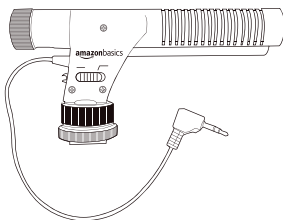

A (1 x)

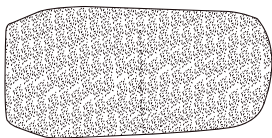

B (1 x)

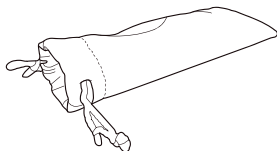

C (1 x)





IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- Read all instructions.
- Only use this product for its intended use.
- Never use this product if damaged.
- Protect the product from extreme temperatures, hot surfaces, open flames, direct sunlight, water, high humidity, moisture, strong jolts, flammable gases, vapours and solvents.
- Keep this product and its packaging out of the reach of children and pets.
- The product is suitable for moderate climates only.
- Make sure not to squeeze, bend or in any way damage the cable.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

Battery Warnings

- Exhausted batteries should be immediately removed from the product and properly disposed.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Remove batteries from product if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes.
- If the battery leaks avoid contact with skin and eyes. Rinse affected areas immediately with plenty of clean water, then consult a doctor.

DESCRIPTION OF SIGNAL WORDS

⚠ DANGER The signal word that indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ WARNING The signal word that indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

The signal word that indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

Indicates a practical tip, advice or practice not related to personal injury.



Intended Use

- This product is intended as an add-on for cameras and enhances the quality of sound recordings.
- This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.
- This product is intended to be used in dry environments only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.



Before First Use

- Check for transport damages.


⚠ DANGER

Risk of suffocation! Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.




Setup

Step 1:

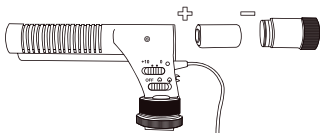


- Remove the microphone battery cover by turning the wheel counterclockwise.
- Insert one CR2 battery correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery.
- Place the cover back over the battery compartment and tighten it by turning the wheel clockwise.


Step 2:

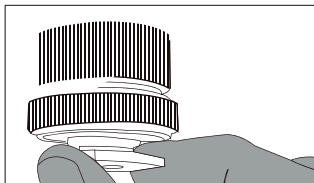


- Turn the lower wheel to create a clearance between the wheel and the square plate.

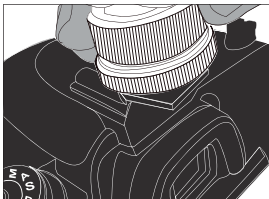Step 3:


- Slide the square plate into your camera's hot shoe.
- Turn the lower wheel to secure the connection.

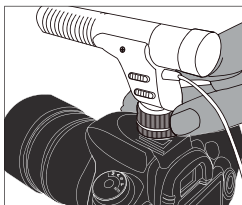Step 4:

- Hold the upper wheel with one hand and rotate the microphone with the other hand into the desired position.

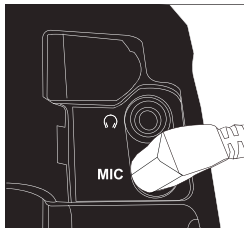Step 5:

- Connect the 3.5 mm jack plug with the microphone input socket of your camera.

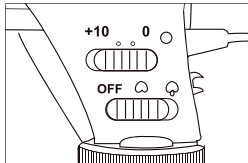
Step 6:

- Switch to one of the polar patterns (cardioid or hyper cardioid)
- The LED will light up in green.
- Your microphone is ready to use.




Operation

Switching on / Select Polar Pattern

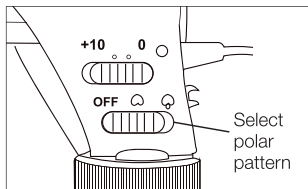


- When switching from OFF to a polar pattern, the LED will light in green and the microphone is operating.
- When the battery charging level is low, the LED will light in red.
- You can select the cardioid or hyper cardioid polar pattern.
- To switch off the microphone, slide the switch to position OFF.

Sensitivity

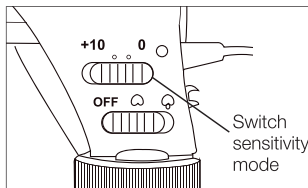

- Slide the upper switch to the left (+10) to increase the sensitivity in case you want to record extremely quiet sounds.
- Slide the upper switch to the right (0) to record without any modification.

Low-cut filter

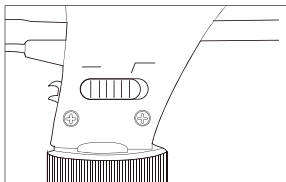

- Activate the low-cut filter to reduce low frequency background noise (e.g. rumbling or humming noise).




Low-cut filter activated




Use in normal environment

Polar Pattern

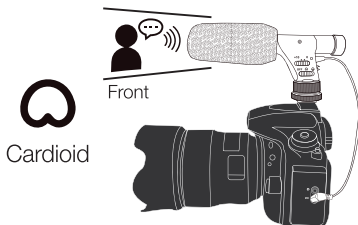

Speak in front of the microphone to get a clear sound.

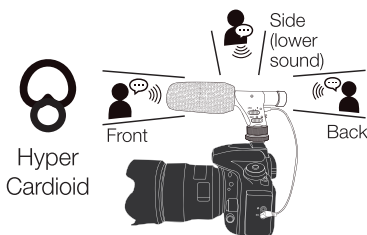


Speak in front of / behind / on the side of the microphone to get a clear sound.

When speaking from other directions the received sound is lower.


Operation Guidance for On-Camera Microphone

- A. Switch setting: Cardioid + 0dB + No Low Cut
Use in normal environment without any modification, focus on front sound.

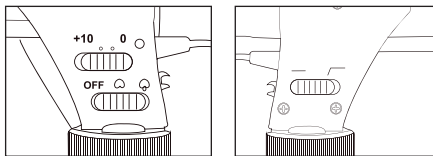


B. Switch setting: Cardioid + 0dB + Low Cut

Use in normal environment without sensitivity increasing but low cut, focus on front sound.

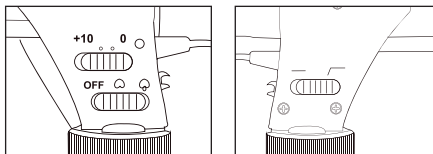


C. Switch setting: Hyper Cardioid + 0dB + No Low Cut


Use in normal environment without any modification, focus on the sounds in front of and near behind the microphone.

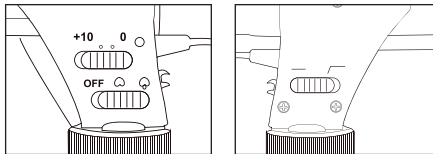


- D. Switch setting: Hyper Cardioid + 0dB + Low Cut
Use in normal environment without sensitivity increasing but low cut, focus on the sounds in front of and near behind the microphone.

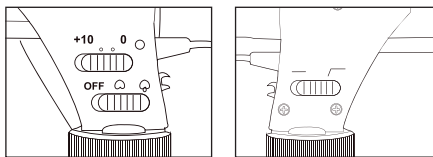

- E. Switch setting: Cardioid + 10dB + Low Cut
Use in far-distance pickup environment with low cut to decrease noise and focus on front sound.

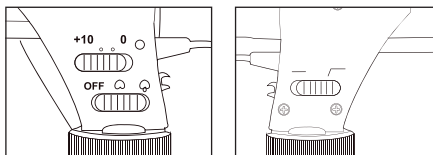

- F. Switch setting: Hyper Cardioid + 10dB + Low Cut
Use in far-distance pickup environment with hyper cardioid and low cut decrease noise and focus on the sounds in front of and near behind the microphone.

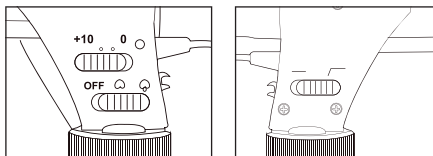



Cleaning and Maintenance

⚠ WARNING Risk of electric shock! During cleaning do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

Cleaning

- To clean, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Dry the product after cleaning.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Maintenance

- Store in a cool and dry place away from children and pets, ideally in original packaging.
- Avoid any vibrations and shocks.





Specifications

Type:	Two electret condenser capsules
Battery type:	CR2
Frequency response:	50 - 20,000 Hz
Microphone sensitivity:	-35 dB $\pm$ 3 dB (0 dB = 1 V / Pa 1 kHz)
Connector plug:	3.5 mm
Product dimensions (W x H x D):	5.6 x 1.0 x 3.0 inch (143 x 24 x 76 mm)
Cable length:	7.8 in (20 cm)
Product net weight:	0.14 lbs (65 g), battery's weight excluded



FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B07D2WJCFN On-Camera Microphone
Responsible Party	Amazon.com Services, Inc
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000



FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Canada IC Notice

- This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) standard.

Disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling.

For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.

Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



**US: [amazon.com/review/
review-your-purchases#](https://amazon.com/review/review-your-purchases#)**

**UK: [amazon.co.uk/review/
review-your-purchases#](https://amazon.co.uk/review/review-your-purchases#)**



**US: [amazon.com/gp/help/customer/
contact-us](https://amazon.com/gp/help/customer/contact-us)**

**UK: [amazon.co.uk/gp/help/customer/
contact-us](https://amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us)**



MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces précautions incluent notamment les suivantes :

- Lisez l'ensemble des instructions.
- N'utilisez ce produit que dans le cadre de son usage prévu.
- N'utilisez jamais ce produit s'il est endommagé.
- Maintenez le produit à l'abri des températures extrêmes, des surfaces chaudes, des flammes nues, de la lumière directe du soleil, de l'eau, d'une humidité élevée, de l'humidité, des chocs violents et des gaz, vapeurs et solvants inflammables.



- Maintenez ce produit et son emballage hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- L'appareil convient exclusivement à des climats tempérés.
- Veillez à ne pas serrer, plier ou endommager le câble d'aucune manière.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Avertissements relatifs aux piles

- Les piles usées doivent être immédiatement retirées du produit, puis mises au rebut de façon adéquate.
- Maintenez les piles hors de la portée des enfants.
- Ne pas jeter des piles au feu.
- Retirez les piles du produit en cas d'inutilisation prolongée, sauf s'il est destiné à être utilisé en cas d'urgence.
- En cas de fuite de la pile, évitez tout contact avec la peau et les yeux. Rincez immédiatement et abondamment les zones affectées à l'eau propre, puis consultez un médecin.



DESCRIPTION DES TERMES D'AVERTISSEMENT

⚠ DANGER Le terme d'avertissement indiquant un danger associé à un niveau de risque élevé qui, s'il n'est pas évité, entraîne la mort ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT Le terme d'avertissement indiquant un danger associé à un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION Le terme d'avertissement indiquant un danger associé à un faible niveau de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

REMARQUE Indique un conseil pratique, une recommandation ou une méthode n'ayant aucun lien avec des blessures corporelles.

Utilisation Prévue

- Ce produit est conçu comme un accessoire pour caméras et améliore la qualité du son des enregistrements.
- Ce produit est exclusivement destiné à un usage domestique. Il n'est pas conçu pour un usage commercial.



- Ce produit est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.
- Toute responsabilité sera déclinée en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil ou du non-respect de ces instructions.

Avant La Première Utilisation


- Vérifiez que le produit ne présente aucun dommage dû au transport.



⚠ DANGER Risque d'étouffement ! Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel, par ex. étouffement.

Installation

Étape 1 :

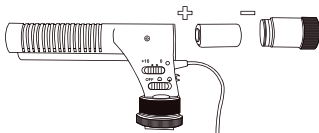


- Retirez le couvercle de la pile du microphone en tournant la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Insérez une pile CR2 correctement en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur la pile.




- Remplacez le couvercle sur le compartiment de la pile et serrez-le en tournant la molette dans le sens des aiguilles d'une montre.

Étape 2 :

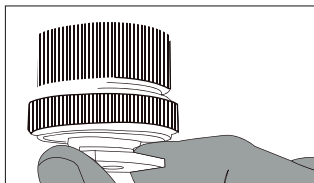


- Tournez la molette inférieure pour créer un espace libre entre la molette et la plaque carrée.

Étape 3 :

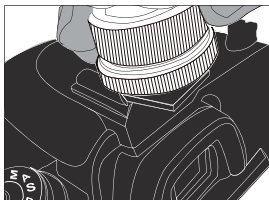


- Faites glisser la plaque carrée dans la griffe de votre caméra.
- Tournez la molette inférieure pour fixer le raccord.

Étape 4 :

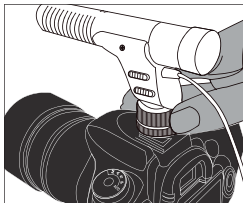


- Tenez la molette supérieure d'une main, puis tournez le microphone de l'autre main jusqu'à la position souhaitée.

Étape 5 :

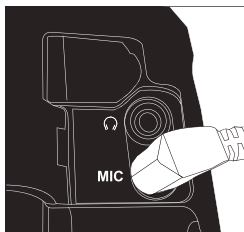

- Branchez la fiche jack de 3,5 mm sur la prise d'entrée pour microphone de votre caméra.

Étape 6 :

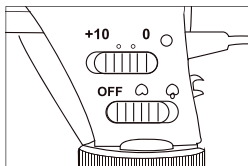


- Sélectionnez l'un des modes de directivité polaire (cardioïde ou hyper cardioïde).
- Le voyant LED s'allume en vert.
- Votre microphone est prêt à l'emploi.



Fonctionnement


Mise sous tension/Sélection d'un mode de directivité polaire

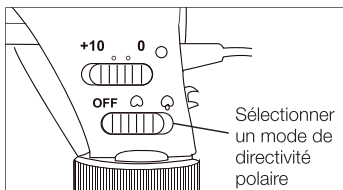

- Lorsque vous passez du mode désactivé à un mode de directivité polaire, le voyant LED s'allume en vert et le microphone fonctionne alors.


- Lorsque le niveau de charge de la pile est faible, le voyant LED s'allume en rouge.
- Vous pouvez sélectionner le mode de directivité polaire cardioïde ou hyper cardioïde.
- Pour mettre le microphone hors tension, faites glisser l'interrupteur sur la position OFF.

Sensibilité

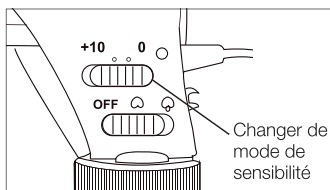

- Faites glisser l'interrupteur supérieur vers la gauche (+10) pour augmenter la sensibilité si vous souhaitez enregistrer des sons très faibles.
- Faites glisser l'interrupteur supérieur vers la droite (0) pour enregistrer sans aucune modification.

Filtre coupe-bas

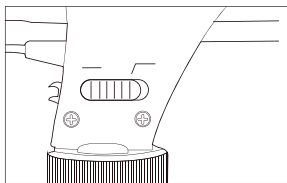

- Activez le filtre coupe-bas afin de réduire le bruit de fond de basse fréquence (par ex. grondement ou bourdonnement).



Filtre coupe -bas activé




À utiliser dans un environnement normal


Directivité polaire



Car-
dioïde

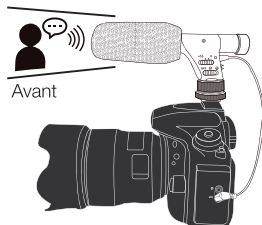

Pour obtenir
un son clair,
parlez devant le
microphone.

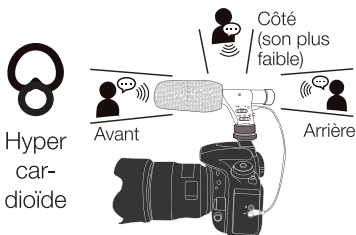



Pour obtenir un son clair, parlez devant/derrière/à côté du microphone.

Le son reçu est plus faible si vous parlez depuis d'autres directions.

Guide d'Utilisation du Microphone sur Caméra


- A. Réglage des sélecteurs : Cardioïde + 0 dB + Pas de Coupe-Bas

Utilisation dans un environnement normal sans aucune modification, focalisation sur le son avant.

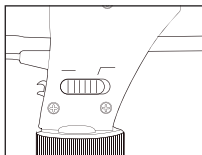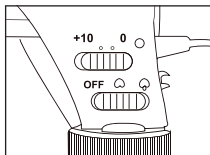


- B. Réglage des sélecteurs : Cardioïde + 0 dB + Coupe-Bas

Utilisation dans un environnement normal sans augmentation de la sensibilité mais avec coupe-bas, focalisation sur le son avant.

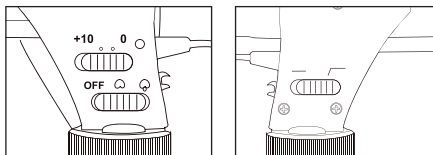


- C. Réglage des sélecteurs : Hypercardioïde + 0 dB + Pas de Coupe-Bas

Utilisation dans un environnement normal sans aucune modification, focalisation sur les sons situés devant et juste derrière le microphone.

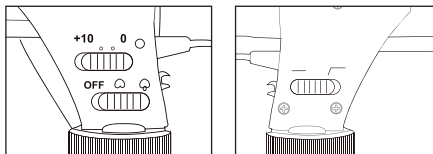


- D. Réglage des sélecteurs : Hypercardioïde + 0 dB + Coupe-Bas

Utilisation dans un environnement normal sans augmentation de la sensibilité mais avec coupe-bas, focalisation sur les sons situés devant et juste derrière le microphone.

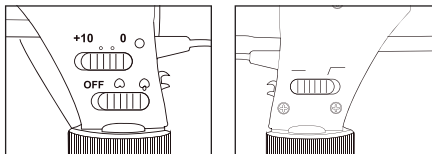


- E. Réglage des sélecteurs : Cardioïde + 10 dB + Coupe-Bas

Utilisation dans un contexte de prise de son longue distance avec coupe-bas pour réduire le bruit et se focaliser sur le son avant.

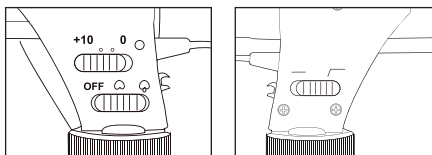

- F. Réglage des sélecteurs : Hypercardioïde + 10 dB + Coupe-Bas

Utilisation dans un contexte de prise de son longue distance, avec hypercardioïde et coupe-bas pour réduire le bruit et se focaliser sur les sons situés devant et juste derrière le microphone.

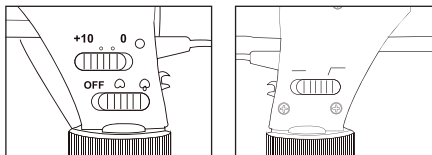

Nettoyage et Entretien

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution !

Pendant le nettoyage, ne plongez pas les composants électriques du produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais exposer le produit à l'eau courante.

Nettoyage

- Nettoyez le produit en l'essuyant à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- Séchez le produit après le nettoyage.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

Entretien

- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, de préférence dans son emballage d'origine.
- Évitez toute vibration et tout choc.

Caractéristiques



Type :	Deux capsules de condensateur d'électret
Type de pile :	CR2
Fréquence de réponse :	50 - 20 000 Hz
Sensibilité du microphone :	-35 dB $\pm$ 3 dB (0 dB = 1 V/Pa 1 kHz)
Fiche du connecteur :	3,5 mm
Dimensions du produit (L x H x P) :	5,6 x 1,0 x 3,0 pieds (143 x 24 x 76 mm)
Longueur du câble :	7,8 pieds (20 cm)
Poids net du produit :	0,14 livres (65 g), poids de la pile non compris

Énoncé d'Industrie Canada (IC)

- Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).

Mise Au Rebut



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Mise au Rebut des Batteries



Ne mettez pas au rebut les batteries usagées avec vos déchets ménagers. Déposez-les à un point de collecte approprié.

Vos Avis et Aide



Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.



**FR : [amazon.fr/review/
review-your-purchases#](https://amazon.fr/review/review-your-purchases#)**

**CA : [amazon.com/review/
review-your-purchases#](https://amazon.com/review/review-your-purchases#)**



**FR : [amazon.fr/gp/help/customer/
contact-us](https://amazon.fr/gp/help/customer/contact-us)**

**CA : [amazon.ca/gp/help/customer/
contact-us](https://amazon.ca/gp/help/customer/contact-us)**



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie sie zur künftigen Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, muss diese Gebrauchsanweisung beigelegt werden.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden, um die Gefahr von Feuer, Stromschlag und/oder Verletzungen zu reduzieren, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für seinen vorgesehenen Verwendungszweck.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, heißen Oberflächen, offenem Feuer, direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.



- Das Produkt ist nur für gemäßigte Klimazonen geeignet.
- Achten Sie darauf, das Kabel nicht zu quetschen, zu knicken oder zu beschädigen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Batteriehinweise

- Leere Batterien müssen sofort aus dem Produkt entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- Entnehmen Sie die Batterien, falls Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden werden, es sei denn für Notfälle.
- Wenn die Batterie ausläuft, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Spülen Sie betroffene Stellen unverzüglich mit viel klarem Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.



BESCHREIBUNG DER SIGNALWÖRTER

⚠ GEFAHR Signalwort, das eine Gefahr mit hohem Risiko anzeigt, die bei Nichtvermeidung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führt.

⚠ WARNUNG Signalwort, das eine Gefahr mit mittlerem Risiko anzeigt, die bei Nichtvermeidung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠ ACHTUNG Signalwort, das eine Gefahr mit niedrigem Risiko anzeigt, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS Weist auf einen praktischen Hinweis, Rat oder eine Vorgehensweise hin, die nicht in Zusammenhang mit Körperverletzungen steht.



Verwendungszweck

- Dieses Produkt ist als Ergänzung für Kameras vorgesehen und verbessert die Qualität von Tonaufnahmen.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es ist nicht zur gewerblichen Nutzung vorgesehen.
- Dieses Produkt darf nur in trockener Umgebung verwendet werden.

- Es wird keine Haftung für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Missachtung dieser Bedienungsanleitung übernommen.

Vor der ersten Verwendung


- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

⚠ GEFAHR Erstickungsgefahr! Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – solche Materialien stellen Gefahrensituationen für Kinder, u.a. durch Erstickung, dar.



Einrichten

Schritt 1:

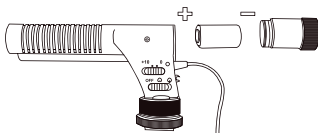


- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung des Mikrofons, indem Sie den Drehverschluss gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Legen Sie eine CR2-Batterie korrekt unter Beachtung der Polarität (+ und -) ein, die auf der Batterie markiert ist.




- Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Batteriefach und schließen Sie den Drehverschluss im Uhrzeigersinn.

Schritt 2:

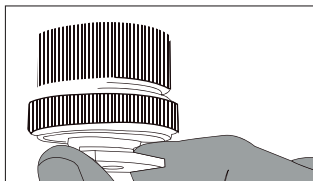


- Drehen Sie am unteren Stellrad, um einen Abstand zwischen Stellrad und quadratischer Platte zu erzeugen.

Schritt 3:

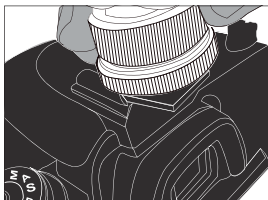


- Schieben Sie die quadratische Platte in den Blitzschuh Ihrer Kamera.
- Drehen Sie das untere Stellrad, um die Verbindung zu fixieren.

Schritt 4:

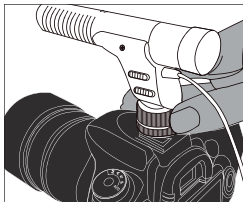


- Halten Sie das obere Rad mit einer Hand fest. Drehen Sie das Mikrofon mit der anderen Hand in die gewünschte Position.

Schritt 5:

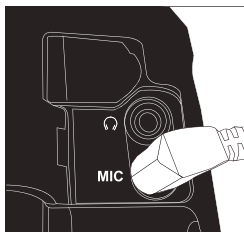

- Schließen Sie den 3,5 mm-Klinkenstecker an die Mikrofon-Eingangsbuchse Ihrer Kamera an.


Schritt 6:

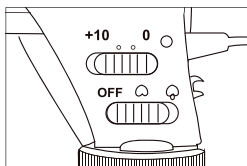

- Stellen Sie eine der Richtcharakteristiken ein („Kardioid“ oder „Hyperkardioid“).
- Die LED leuchtet grün.
- Ihr Mikrofon ist einsatzbereit.

Betrieb

Einschalten / Richtcharakteristik auswählen

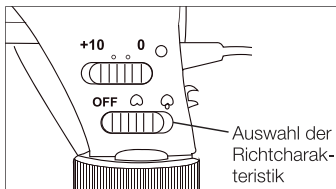


- Wenn Sie von Position OFF (AUS) zu einer Richtcharakteristik wechseln, leuchtet die LED grün und das Mikrofon ist in Betrieb.




- Wenn die Batteriekapazität niedrig ist, leuchtet die LED rot.
- Sie können die Richtcharakteristiken „Kardioid“ oder „Hyperkardioid“ auswählen.
- Um das Mikrofon auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf Position OFF (AUS).

Empfindlichkeit

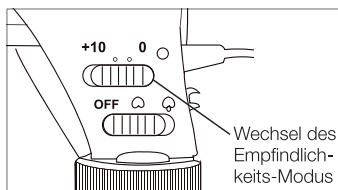

- Schieben Sie den oberen Schalter nach links (+10), um die Empfindlichkeit zu erhöhen, wenn Sie extrem leise Töne aufnehmen möchten.
- Schieben Sie den oberen Schalter nach rechts (0), um ohne Anpassung aufzunehmen.

Hochpassfilter

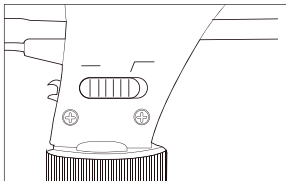

- Aktivieren Sie den Hochpassfilter, um Hintergrundgeräusche in niedriger Frequenz (z. B. polternde oder brummende Töne) zu reduzieren.




Hochpassfilter aktiviert




Verwendung in normaler Umgebung

Richtcharakteristik

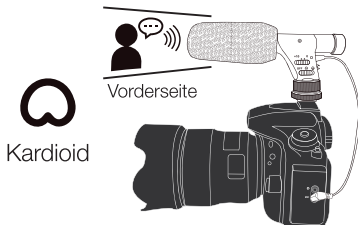

Sprechen Sie vor dem Mikrofon, um einen klaren Ton zu erhalten.

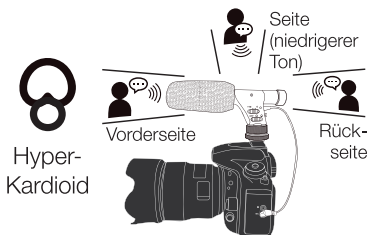



Sprechen Sie vor/
hinter/neben dem
Mikrofon, um
einen klaren Ton
zu erhalten.

Wenn Sie
aus anderen
Richtungen
sprechen, ist der
empfangene Ton
niedriger.


Bedienungsanleitung für Mikrofon zur Kameramontage

- A. Schalter-Einstellung: Niere + 0 dB +
Keine Tieftonblende


In normaler Umgebung ohne Anpassung
verwenden. Auf den Ton von vorne richten.

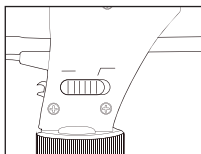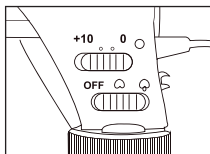

- B. Schalter-Einstellung: Niere + 0 dB + Tieftonblende
 In normaler Umgebung ohne erhöhter Empfindlichkeit aber mit Tieftonblende verwenden.
 Auf den Ton von vorne richten.

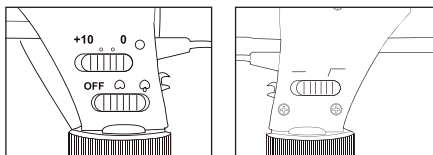


- C. Schalter-Einstellung: Hypernieren + 0 dB +
 Keine Tieftonblende
 In normaler Umgebung ohne Anpassung verwenden. Auf Töne vor und nahe Töne hinter dem Mikrofon richten.

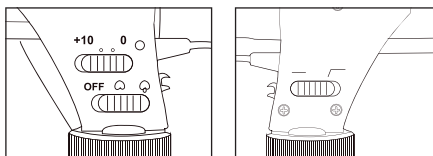


D. Schalter-Einstellung: Hyperniete + 0 dB + Tieftonblende

In normaler Umgebung ohne erhöhter Empfindlichkeit aber mit Tieftonblende verwenden. Auf Töne vor und nahe Töne hinter dem Mikrofon richten.

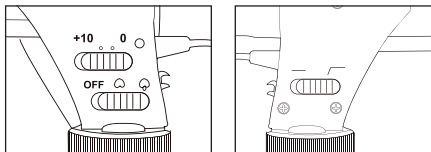


E. Schalter-Einstellung: Niere + 10 dB + Tieftonblende

In normalen Fernaufnahme-Umgebungen mit Tieftonblende verwenden, um Geräusche zu reduzieren. Auf den Ton von vorne richten.

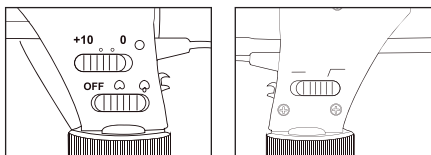

- F. Schalter-Einstellung: Hyperniere + 10 dB + Tieftonblende

In normalen Fernaufnahme-Umgebungen mit Hyperniere und Tieftonblende verwenden, um Geräusche zu reduzieren. Auf Töne vor und nahe Töne hinter dem Mikrofon richten.

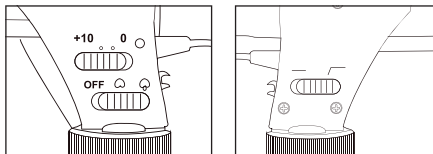

Reinigung und Pflege

⚠️ WARNUNG Gefahr eines Stromschlags!

Tauchen Sie während der Reinigung keine elektrischen Teile des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nicht unter fließendes Wasser.

Reinigung

- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch.
- Trocknen Sie das Produkt nach der Reinigung.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

Wartung

- Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, am besten in der Originalverpackung, auf.
- Vermeiden Sie Vibrationen und Stöße.

Technische Daten



Typ:	Zwei Elektret-Kondensatorkapseln
Batterietyp:	CR2
Frequenzgang:	50 - 20.000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit:	-35 dB $\pm$ 3 dB (0 dB = 1 V/Pa 1 kHz)
Anschlussstecker:	3,5 mm
Abmessungen des Produktes (B x H x T):	5,6 x 1,0 x 3,0 Zoll (143 x 24 x 76 mm)
Kabellänge:	7,8 Zoll (20 cm)
Nettogewicht des Produktes:	0,14 Pfund (65 g), ohne Gewicht der Batterie

Entsorgung



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

Entsorgung des Akkus



Entsorgen Sie verwendete Akkus niemals in Ihrem Hausmüll. Bringen Sie sie zu einer entsprechenden Entsorgungs-/Sammelstelle.

Feedback und Hilfe



Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.



**[amazon.de/review/
review-your-purchases#](https://amazon.de/review/review-your-purchases#)**



**[amazon.de/gp/help/customer/
contact-us](https://amazon.de/gp/help/customer/contact-us)**



AVVISI DI SICUREZZA IMPORTANTI



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti questo manuale utente.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e / o lesioni a persone tra cui:

- Leggere tutte le istruzioni.
- Utilizzare il prodotto solo secondo l'uso previsto.
- Non utilizzare mai il prodotto se danneggiato.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, superfici calde, fiamme libere, luce diretta del sole, acqua, umidità elevata, condensa, forti urti e gas, vapori e solventi infiammabili.
- Tenere il prodotto e la confezione fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Il prodotto è adatto solo per climi moderati.
- Assicurarsi di non schiacciare, piegare o in alcun modo danneggiare il cavo.



CONSERVARE QUESTO MANUALE DELLE ISTRUZIONI

Avvertenze sulla batteria

- Le batterie scariche devono essere immediatamente rimosse dal prodotto e smaltite in modo appropriato.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non smaltire le batterie nel fuoco.
- Rimuovere le batterie dal prodotto in caso di inutilizzo prolungato a meno che non sia per scopi di emergenza.
- In caso di fuoriuscita di acido dalla batteria, evitare il contatto con cute e occhi. Risciacquare immediatamente le aree interessate con abbondante acqua pulita, quindi rivolgersi a un medico.



DESCRIZIONE DELLE PAROLE DI SEGNALAZIONE

⚠ PERICOLO Parola di segnalazione che indica un pericolo con un alto livello di rischio che, se non evitato, causa la morte o gravi lesioni.

⚠ ATTENZIONE Parola di segnalazione che indica un pericolo con un medio livello di rischio che, se non evitato, potrebbe causare la morte o gravi lesioni.

⚠ CAUTELA Parola di segnalazione che indica un pericolo con un basso livello di rischio che, se non evitato, potrebbe causare lesioni di lieve o moderata entità.

AVVISO Indica un suggerimento pratico, un consiglio o una pratica non legata a lesioni personali.



Uso previsto

- Questo prodotto è concepito come componente aggiuntivo per le fotocamere e migliora la qualità delle registrazioni audio.
- Questo prodotto è destinato unicamente all'uso domestico. Non è destinato all'uso commerciale.
- Questo prodotto è destinato ad essere utilizzato solo in ambienti asciutti.

- La Società non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio del prodotto o dal mancato rispetto delle presenti istruzioni.


Prima del primo utilizzo

- Verificare che non vi siano danni causati dal trasporto.

⚠ PERICOLO **Rischio di soffocamento!** Tenere qualsiasi materiale d'imballaggio lontano dai bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.


Installazione

Passo 1:

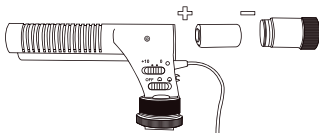


- Rimuovere il coperchio della batteria del microfono girando la ruota in senso antiorario.
- Inserire una batteria CR2 correttamente in base alla polarità (+ e -) indicata sulla batteria.
- Riposizionare il coperchio sul vano batteria e stringerlo girando la ruota in senso orario.

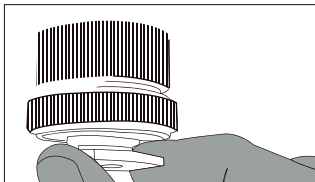


Passo 2:

- Girare la ruota inferiore per creare uno spazio tra la ruota e la piastra quadrata.

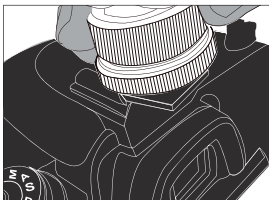Passo 3:


- Far scorrere la piastra quadrata nella slitta alimentata della fotocamera.
- Girare la ruota inferiore per fissare la connessione.

Passo 4:

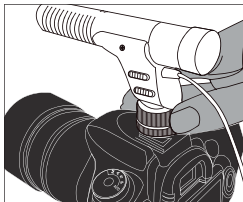


- Tenere la ruota superiore con una mano e ruotare il microfono con l'altra mano nella posizione desiderata.

Passo 5:

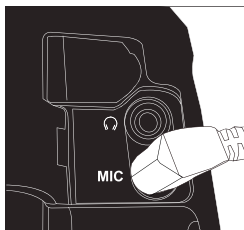


- Collegare la spina jack da 3,5 mm alla presa di ingresso microfono della fotocamera.

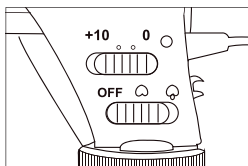Passo 6:

- Passare ad uno dei diagrammi polari (cardiodide o ipercardiodide)
- Il LED si accenderà in verde.
- Ora il microfono è pronto per l'uso.

Funzionamento


Accensione / Seleziona diagramma polare

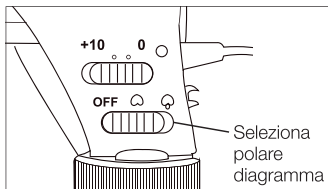

- Quando si passa da OFF a un diagramma polare, il LED si illumina in verde e il microfono è in funzione.
- Quando il livello di carica della batteria è basso, il LED si illumina in rosso.


- È possibile selezionare il diagramma polare cardioidide o ipercardioidide.
- Per spegnere il microfono, portare l'interruttore in posizione OFF.

Sensibilità

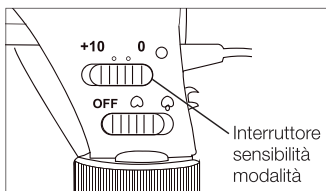

- Spostare l'interruttore superiore a sinistra (+10) per aumentare la sensibilità nel caso in cui si desideri registrare suoni estremamente silenziosi.
- Spostare l'interruttore superiore a destra (0) per registrare senza alcuna modifica.

Filtro Low-cut

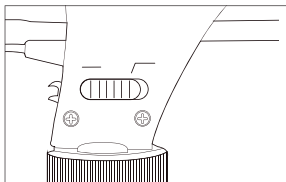

- Attivare il filtro low-cut per ridurre il rumore di sottofondo a bassa frequenza (ad esempio rumori o ronzio).




Filtro Low-cut attivato



Utilizzare in ambiente normale


Diagramma polare


Cardi-
oide

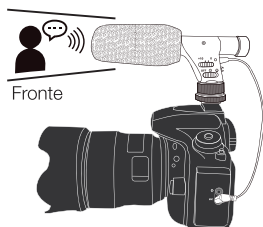

Parlare davanti
al microfono per
ottenere un suono
chiaro.


Iper
cardi-
oide

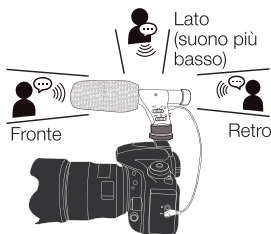


Parlare davanti /
dietro / a lato del
microfono per
ottenere un suono
chiaro.

Quando si parla
da altre direzioni,
il suono ricevuto è
più basso.

Guida al funzionamento per il microfono on-camera


- A. Impostazione dell'interruttore: Cardioide + 0 dB + Senza taglia bassi

Utilizzo in ambienti normali senza alcuna modifica, concentrazione sul suono frontale.

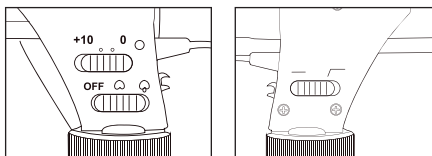


- B. Impostazione dell'interruttore: Cardioide + 0 dB + Taglia bassi

Utilizzo in ambienti normali senza aumento della sensibilità ma taglia bassi, concentrazione sul suono frontale.

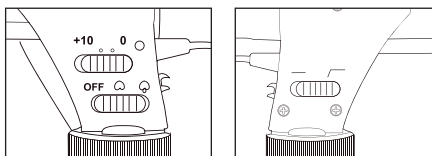


- C. Impostazione dell'interruttore: Iper Cardioide + 0 dB + Senza taglia bassi

Utilizzo in ambienti normali senza alcuna modifica, concentrazione sui suoni davanti e appena dietro il microfono.

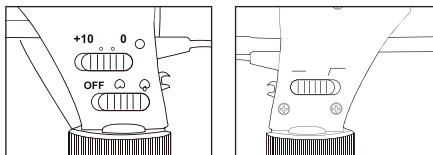


- D. Impostazione dell'interruttore: Iper Cardioide + 0 dB + Taglia bassi

Utilizzo in ambienti normali senza aumento della sensibilità ma taglia bassi, concentrazione sui suoni davanti e appena dietro il microfono.

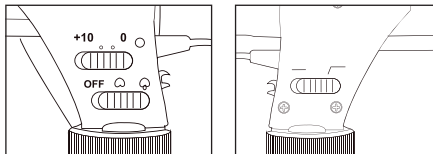


- E. Impostazione dell'interruttore: Cardioide + 10 dB + Taglia bassi

Utilizzo in ambienti di prelievo a grande distanza con taglia bassi per ridurre il rumore e concentrazione sul suono frontale.

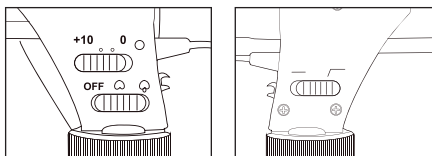

- F. Impostazione dell'interruttore: Iper Cardioide + 10 dB + Taglia bassi

Utilizzo in ambienti di prelievo a grande distanza con iper cardioide e taglia bassi per ridurre il rumore e concentrazione sui suoni davanti e appena dietro il microfono.

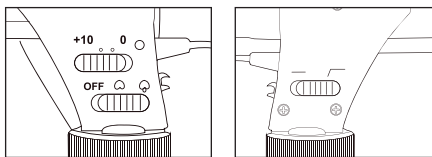



Pulizia e Manutenzione

⚠ ATTENZIONE **Rischio di scossa elettrica!** Non immergere le parti elettriche del prodotto in acqua o in altri liquidi durante la pulizia. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

Pulizia

- Per la pulizia passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Asciugare il prodotto dopo la pulizia.
- Non usare mai detersivi corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

Manutenzione

- Conservare in un luogo fresco e asciutto, idealmente nella confezione originale, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Evitare vibrazioni e urti.





Specifiche

Tipo:	Due capsule condensatore a elettrete
Tipo batteria:	CR2
Risposta in frequenza:	50 - 20.000 Hz
Sensibilità del microfono:	-35 dB $\pm$ 3 dB (0 dB = 1 V / Pa 1 kHz)
Spina del connettore:	3,5 mm
Dimensioni del prodotto (L x A x P):	5,6 x 1,0 x 3,0 pollici (143 x 24 x 76 mm)
Lunghezza cavo:	7,8 pollici (20 cm)
Peso netto del prodotto:	0,14 libbra (65 g), peso della batteria escluso



Smaltimento



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

Smaltimento Della Batteria



Non smaltire le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici. Portarle in un luogo di smaltimento/raccolta appropriato.



Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.



**[amazon.it/review/
review-your-purchases#](https://amazon.it/review/review-your-purchases#)**



amazon.it/gp/help/customer/contact-us



CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben tomarse unas precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica y/o de daños personales incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- Solo utilice este producto para su uso previsto.
- Nunca utilice este producto si está dañado.
- Proteja el producto de las temperaturas extremas, superficies calientes, llamas abiertas, luz solar directa, agua, humedad elevada, sacudidas fuertes, gases inflamables, vapores y disolventes.
- Mantenga el producto y su embalaje fuera del alcance de niños y mascotas.
- El producto solo es adecuado para climas moderados.



- Asegúrese de no apretar, doblar o dañar el cable de ninguna manera.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Advertencias de la batería

- Las baterías agotadas deben extraerse inmediatamente producto y desecharse correctamente.
- Mantenga las baterías alejadas de los niños.
- No deseche las baterías en el fuego.
- Extraiga las baterías del producto si tiene previsto no utilizarlo durante un periodo largo de tiempo a menos que sea para emergencias.
- Si existen fugas en la batería, evite el contacto con la piel y los ojos. Enjuague las zonas afectadas inmediatamente con abundante agua limpia y, a continuación, consulte con un médico.



DESCRIPCIÓN DE LAS PALABRAS DE ADVERTENCIA

⚠ PELIGRO La palabra de advertencia que indica un peligro con un nivel alto de riesgo que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA La palabra de advertencia que indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

⚠ PRECAUCIÓN La palabra de advertencia que indica un peligro con un nivel bajo de riesgo que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO Indica una sugerencia práctica, consejo o práctica no relacionada con lesiones personales.



Uso Previsto

- Este producto se ha diseñado como complemento para cámaras y mejora la calidad de las grabaciones de audio.
- Este producto solo se ha diseñado para uso doméstico. No es apto para uso comercial.
- Este producto solo es apto para uso en entornos secos.

- No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños provocados por el uso inadecuado o por el incumplimiento de estas instrucciones.


Antes del primer uso

- Compruebe si se han producido daños durante el transporte.

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia! Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).


Instalación

Paso 1:

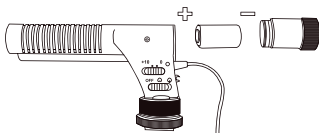


- Retire la tapa de la batería del micrófono girando la rueda hacia la izquierda.
- Inserte una batería CR2 correctamente según la polaridad (+ y -) marcada en la batería.
- Vuelva a colocar la tapa de la batería en el compartimiento de la batería y apriétela girando la rueda hacia la derecha.

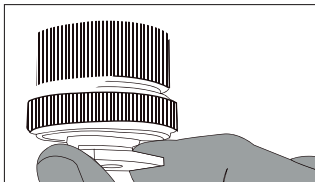


Paso 2:


- Gire la rueda inferior para crear una separación entre la rueda y la placa cuadrada.

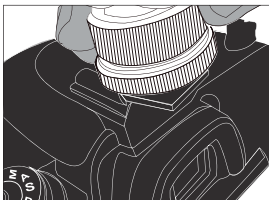Paso 3:


- Deslice la placa cuadrada en la zapata para accesorios de la cámara.
- Apriete la rueda inferior para asegurar la conexión.

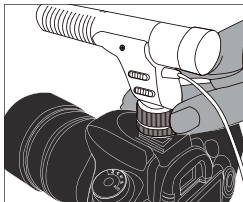Paso 4:

- Sujete la rueda superior con una mano y gire el micrófono con la otra hasta la posición deseada.

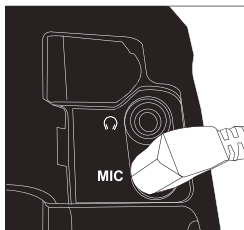Paso 5:


- Conecte una clavija de 3,5 mm a la toma de entrada de micrófono de la cámara.

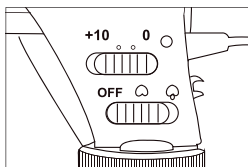Paso 6:

- Cambie a uno de los patrones polares (cardioide o hipercardiode)
- El indicador de LED se ilumina en verde.
- El micrófono ya está listo para usar.

Funcionamiento

Encender / Seleccionar patrón polar

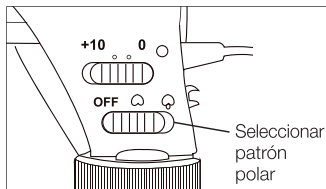


- Al pasar de OFF a un patrón polar, el LED se ilumina en verde y el micrófono funciona.
- Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el LED se ilumina en rojo.




- Puede seleccionar el patrón polar cardioide o hipercardiode.
- Para apagar el micrófono, deslice el interruptor a la posición OFF.

Sensibilidad

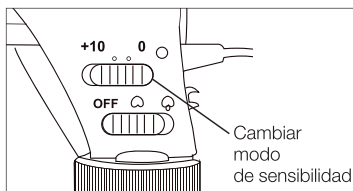

- Deslice el interruptor superior hacia la izquierda (+10) para aumentar la sensibilidad en el caso de que quiera grabar sonidos extremadamente bajos.
- Deslice el interruptor superior hacia la derecha (0) para grabar sin ninguna modificación.

Filtro de atenuación de bajos

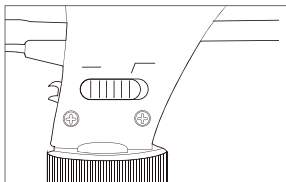

- Active el filtro de atenuación de bajos para reducir el ruido de fondo de baja frecuencia (por ejemplo, murmullos y zumbidos).



Filtro de atenuación de bajos activado




Uso en entorno normal

Patrón polar




Cardi-
oide

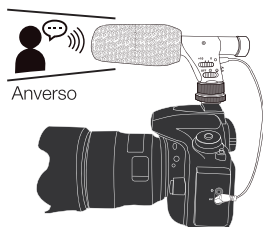

Hable delante del micrófono para obtener un sonido nítido.



Hiper
cardi-
oide

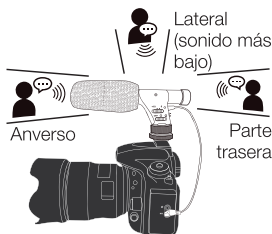


Hable delante / detrás / lateral del micrófono para obtener un sonido nítido.

Al hablar desde otras direcciones, el sonido recibido es inferior.

Manual de funcionamiento del micrófono para cámara


- A. Ajuste de conmutación: Cardioide + 0 dB + Sin pasa bajos

Utilícelo en un entorno normal sin ninguna modificación, céntrelo en el sonido frontal.

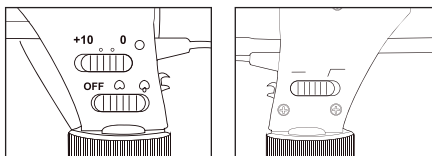


- B. Ajuste de conmutación: Cardioide + 0 dB + Pasa bajos

Utilícelo en un entorno normal sin aumento de la sensibilidad pero con pasa bajos, céntrelo en el sonido frontal.

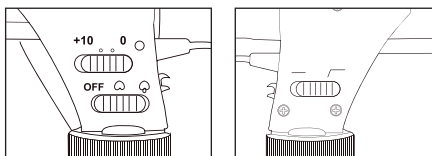


- C. Ajuste de conmutación: Hipercardiode + 0 dB + Sin pasa bajos

Utilícelo en un entorno normal sin ninguna modificación, céntrelo en el sonido frontal y posterior cercano al micrófono.

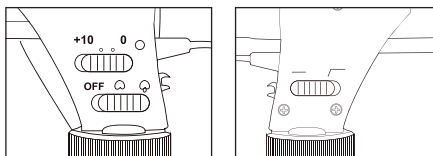


- D. Ajuste de conmutación: Hipercardiode + 0 dB + Pasa bajos

Utilícelo en un entorno normal sin aumento de la sensibilidad pero con pasa bajos, céntrelo en los sonidos frontal y posterior cercano al micrófono.

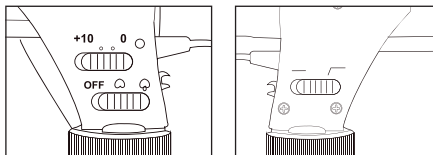


- E. Ajuste de conmutación: Cardioide + 10 dB + Pasa bajos

Utilícelo en entornos de captación a larga distancia con pasa bajos para disminuir el ruido y céntrelo en el sonido frontal.

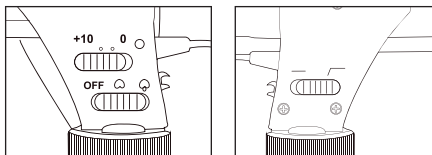

- F. Ajuste de conmutación: Hipercardioide + 10 dB + Pasa bajos

Utilícelo en entornos de captación a larga distancia con hipercardioide y pasa bajos para disminuir el ruido y céntrelo en los sonidos frontal y posterior cercano al micrófono.

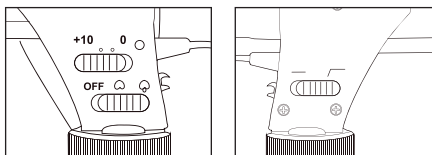



Limpieza y Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Durante la limpieza, no sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos. Nunca sujete el producto bajo el agua.

Limpieza

- Para limpiar, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- Seque el producto después de limpiarlo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

Mantenimiento

- Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de niños y mascotas, idealmente en su embalaje original.
- Evita todo tipo de vibraciones y golpes.





Especificaciones

Tipo:	Dos cápsulas de condensador electret
Tipo de batería:	CR2
Respuesta en frecuencia:	50 - 20 000 Hz
Sensibilidad del micrófono:	-35 dB $\pm$ 3 dB (0 dB = 1 V / Pa 1 kHz)
Conector:	3,5 mm
Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.):	5,6 x 1,0 x 3,0 pulgadas (143 x 24 x 76 mm)
Longitud del cable:	7,8 pulgadas (20 cm)
Peso neto del producto:	0,14 libras (65 g), peso de la batería excluido

Eliminación



El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los bienes eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que van a los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

Eliminación de la Batería



Nunca deseche las baterías usadas en los residuos domésticos. Lívelas a un lugar de recogida/eliminación adecuado.

Comentarios y Ayuda



¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.



ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#



ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us



BELANGRIJKE VOORZORG- SMAATREGELEN



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Volg altijd de basisvoorschriften inzake veiligheid op wanneer u elektrische apparaten gebruikt om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken, zoals:

- Lees alle instructies.
- Gebruik dit product alleen voor de beoogde doeleinden.
- Gebruik dit product nooit als schade wordt waargenomen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, warme oppervlakken, open vlammen, direct zonlicht, water, hoge vochtigheid, vocht, stoten, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Houd dit product en de verpakking uit de buurt van kinderen en huisdieren.



- Het product is alleen geschikt voor gebruik in gematigde klimaten.
- Knijp de kabel niet samen of buig deze niet om beschadiging te voorkomen.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Batterijwaarschuwingen

- Lege batterijen moeten onmiddellijk uit het product worden verwijderd en op de juiste manier worden ingezameld.
- Houd accu's buiten het bereik van kinderen.
- Gooi geen accu's weg in vuur.
- Verwijder de batterijen uit het product als u denkt het langere tijd niet te gebruiken.
- Als de accu lekt, voorkomt u contact met huid en ogen. Spoel de getroffen lichaamsdelen onmiddellijk af met veel schoon water en raadpleeg een arts.



BESCHRIJVING VAN WAAR-SCHUWINGSAANDUIDINGEN

⚠ GEVAAR Deze waarschuwingsaanduiding geeft een hoog risiconiveau aan dat, als het niet wordt voorkomen, overlijden of ernstig letsel veroorzaakt.

⚠ WAARSCHUWING Deze waarschuwingsaanduiding geeft een gemiddeld risiconiveau aan dat, als het niet wordt voorkomen, overlijden of ernstig letsel kan veroorzaken.

⚠ VOORZICHTIG Deze waarschuwingsaanduiding geeft een laag risiconiveau aan dat, als het niet wordt voorkomen, licht of matig letsel kan veroorzaken.

OPMERKING Geeft praktisch advies, een aanbeveling of een methode aan die geen verband houdt met lichamelijk letsel.



Beoogd gebruik

- Dit product is bedoeld als uitbreiding voor camera's en verbetert de kwaliteit van geluidsopnamen.
- Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bestemd voor commercieel gebruik.
- Dit product is alleen bestemd voor gebruik in droge omgevingen.

- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van verkeerd gebruik of het negeren van deze instructies is ontstaan.

Vóór het eerste gebruik


- Controleer op transportschade.

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar! Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.




Installatie


Stap 1:

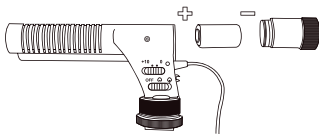

- Verwijder de dop van de microfoonbatterij door het wielte linksom te draaien.
- Plaats één CR2-batterij en houd rekening met de polariteit (+ en -) die op de batterij is aangeduid.
- Plaats de dop terug op het batterijcompartiment en draai deze vast door het wielte rechtsom te draaien.

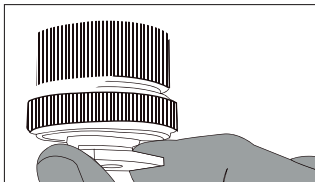
Stap 2:

- Draai aan het onderste wielkje om een ruimte tussen het wielkje en de vierkante plaat te creëren.

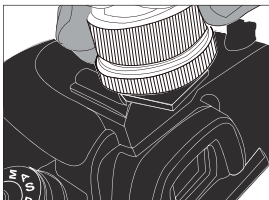Stap 3:


- Schuif de vierkante plaat in de flitsschoen van de camera.
- Draai aan het onderste wielkje om de verbinding goed vast te zetten.

Stap 4:

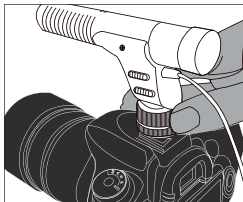


- Houd het bovenste wiel met één hand vast en draai de microfoon met de andere hand naar de gewenste positie.

Stap 5:

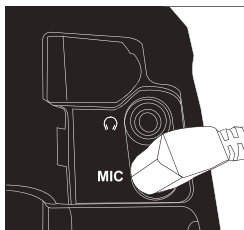

- Steek de aansluiting van 3,5 mm in de microfooningang van de camera.


Step 6:

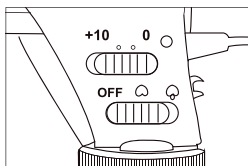

- Schakel over naar een van de polaire patronen (cardioïde of hypercardioïde)
- Het lampje brandt groen.
- De microfoon is klaar voor gebruik.

Werking

Polair patroon inschakelen / selecteren

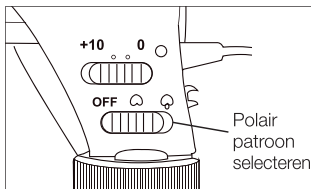


- Wanneer u overschakelt van UIT naar een polair patroon, brandt het lampje groen en is de microfoon ingeschakeld.




- Wanneer de batterij bijna leeg is, brandt het lampje rood.
- U kunt het polaire cardioïde- of hypercardioïdepatroon selecteren.
- Schuif de schakelaar naar de UIT-stand om de microfoon uit te schakelen.

Gevoeligheid

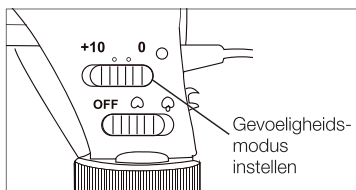

- Schuif de bovenste schakelaar naar links (+10) om de gevoeligheid te verhogen voor het geval u extreem rustige geluiden wilt opnemen.
- Schuif de bovenste schakelaar naar rechts (0) om zonder wijzigingen op te nemen.

Laag afkapfilter

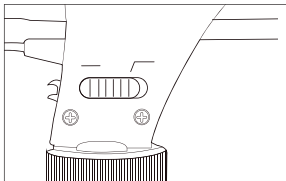

- Activeer het laag afkapfilter om laagfrequente achtergrondgeluiden (zoals gerommel of zoemende geluiden) te beperken.



Laag afkapfilter geactiveerd




Gebruik in normale omgevingen

Polair patroon



Car-
dioïde

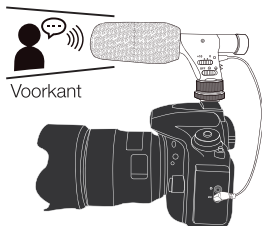

Spreek recht in
de microfoon voor
een helder geluid.




Spreek voor / achter / aan de zijkant van de microfoon voor een helder geluid.

Wanneer u vanuit een andere richting in de microfoon spreekt, is het ontvangen geluid lager.

Bedieningsinstructies voor de camera-microfoon


- A. Schakelaarinstelling: Cardioïde + 0 dB + geen lage afkapping

Gebruik in normale omgeving zonder aanpassingen, focus op geluid aan de voorkant.

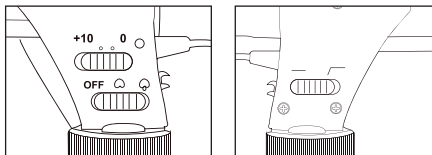


- B. Schakelaarinstelling: Cardioïde + 0 dB + lage afkapping

Gebruik in normale omgeving zonder gevoeligheidsverhoging maar lage afkapping, focus op geluid aan de voorkant.

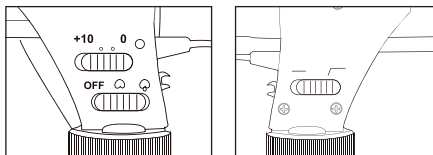


- C. Schakelaarinstelling: Hypercardioïde + 0 dB + geen lage afkapping

Gebruik in normale omgeving zonder aanpassingen, focus op geluid aan de voorkant en geluid dicht aan de achterkant van de microfoon.

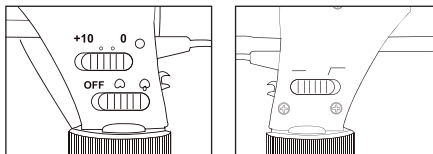


- D. Schakelaarinstelling: Hypercardioïde + 0 dB + lage afkapping

Gebruik in normale omgeving zonder gevoeligheidsverhoging maar lage afkapping, focus op geluid aan de voorkant en geluid dicht aan de achterkant van de microfoon.

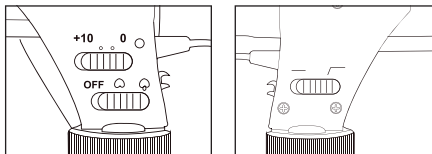


- E. Schakelaarinstelling: Cardioïde + 10 dB + lage afkapping

Gebruik in omgevingen met opnamen op verre afstand en lage afkapping om ruis te beperken en zich te focussen op geluid aan de voorkant.

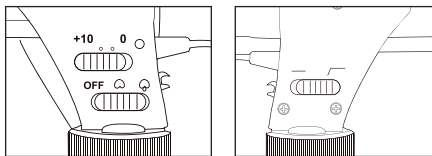

- F. Schakelaarinstelling: Hypercardioïde + 10 dB + lage afkapping

Gebruik in omgeving met opnamen op verre afstand met hypercardioïde en lage afkapping om ruis te beperken en zich te focussen op geluid aan de voorkant en geluid dicht aan de achterkant van de microfoon.

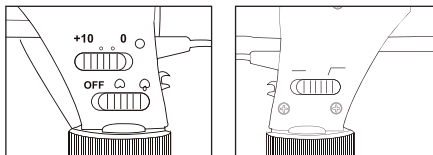

Reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING Risico op elektrische schok! Dompel de elektrische onderdelen van het product tijdens het reinigen niet onder in water of een andere vloeistof. Houd het product nooit onder stromend water.

Reiniging

- Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Veeg het product na het schoonmaken droog.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

Onderhoud

- Berg het product op in een koele, droge ruimte, en uit de buurt van kinderen en huisdieren, bij voorkeur in de originele verpakking.
- Vermijd trillingen en stoten.

Specificaties



Type:	Twee electret-condensatorcapsules
Type batterij:	CR2
Frequentierespons:	50 - 20.000 Hz
Microfoongevoeligheid:	-35 dB $\pm$ 3 dB (0 dB = 1 V / Pa 1 kHz)
Aansluiting:	3,5 mm
Productafmetingen (B x H x D):	5,6 x 1,0 x 3,0 inch (143 x 24 x 76 mm)
Kabellengte:	7,8 inch (20 cm)
Nettogewicht product:	0,14 pond (65 g), exclusief batterijgewicht

Afdanking



De Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) heeft als doel de impact van elektrische en elektronische goederen tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terechtkomt te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een milieustation om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

Verwijdering Van de Accu



Gooi gebruikte batterijen nooit weg met uw huisvuil. Lever deze in bij een geschikt inzamelpunt.



Feedback en Hulp

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website!

AmazonBasics is toegewijd aan het leveren van klantgerichte producten die voldoen aan uw hoge standaarden. Wij moedigen u aan om een review te schrijven waarin u uw ervaringen met het product deelt.



**[amazon.nl/review/
review-your-purchases#](https://amazon.nl/review/review-your-purchases#)**



amazon.nl/gp/help/customer/contact-us





安全に関する重要なお知らせ

対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。



このお知らせをよく読み、今後のために常に注意深く保存してください。本製品を第3者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。

電気製品をお使いになる際には、火事、感電や怪我を防ぐため、以下を含む基本的な安全予防策を講じてください。

- ・ 取扱説明書をしっかりお読みください。
- ・ この製品は意図された使用以外にはお使いにならないでください。

- 破損がある場合は絶対に装置を使用しないでください！
- 本製品が極端な高温や低温、高温の表面、直火、直射日光、高湿度、水分、強い衝撃、可燃性のガス、蒸気や溶剤などにさらされることがないようにしてください。
- 製品およびパッケージはお子様やペットの手の届かないところに置いてください。
- 製品は温暖な気候にのみに適しています。
- 圧迫する、曲げるまたはケーブルにダメージを与えるような行為はおやめください。

これらのお知らせは保管してください

電池に関する注意

- 使い尽くされた電池は即時製品より取出し、正しい方法で破棄してください。
- 電池はお子様の手の届かない所においてください。

- 電池を火の中に捨てないでください。
- 緊急用の目的でない限り、長期間製品を使用しない場合は電池を抜いてください。
- 電池が液漏れしている場合は肌や目との接触を避けてください。患部は即大量の水ですすぎ、医師に相談してください。

危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

⚠ 危険 避けなければ死やひどい怪我の原因となり得る危険が非常に高いことを示しています。

⚠ 警告 避けなければ死やひどい怪我の原因となり得る危険が中程度に高いことを示しています。

⚠ 注意 避けなければ死やひどい怪我の原因となり得る危険がそこそこ高いことを示しています。

注意 怪我の原因とはならないが、実用的なヒント、アドバイスや実行すべきことを示しています。

用途

- この製品はカメラの周辺機器で録音の質を向上させることを意図しています。
- 本製品はご家庭のみでの使用を意図して作られています。業務用として意図されてはいません。
- この製品は乾燥した状態でのみ使用することを意図しています。
- 不適切な使用または説明書に従わないご使用によるダメージについての責任は負いかねます。





最初にお使いになる前に


- 運送中にダメージが生じていないことをチェックしてください。

⚠ 危険 窒息のリスクあり！ 梱包材料はお子様の手の届かない所においてください - これら梱包材料は窒息等、危険の源となり得ます。




セットアップ

ステップ 1:

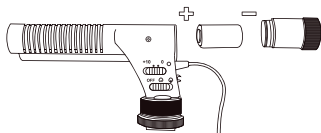


- ホイールを反時計回りにまわしてマイクのバッテリーカバーを外します。
- CR2電池を、電池に記されている極（+ および -）を正しく合わせて挿入します。
- ホイールを時計回りにまわすことでカバーを再びバッテリーコンパートメントにはめ、しっかり固定します。

ステップ 2:

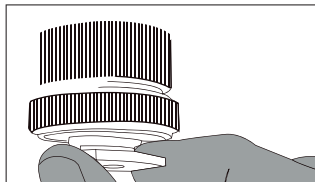


- 下のホイールをまわしてホイールと四角いプレートとの間に隙間を作ります。

ステップ 3:

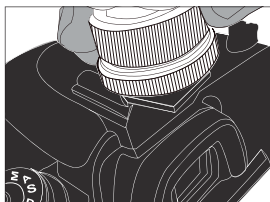


- 四角いプレートをお手持ちのカメラのホットシューに滑り込ませます。
- 下のホイールをまわして、接続を固定します。

ステップ 4:

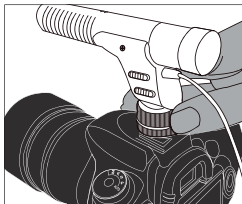


- 上のホイールを片手で持ち、もう片方の手でマイクを希望する位置にまわし入れます。

ステップ 5:

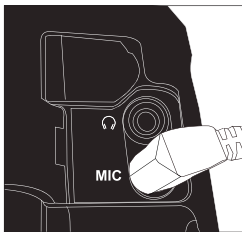

- マイクの 3.5mm ジャックプラグをカメラのマイククロホンインプットに接続します。


ステップ 6:

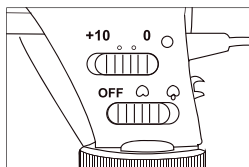

- ポーラパターン（カーディオイドまたはハイパーカーディオイド）に切り替えます。
- LED が緑に点灯します。
- マイクを使う準備ができました。

操作

電源を入れる/ポーラパターンを選択する

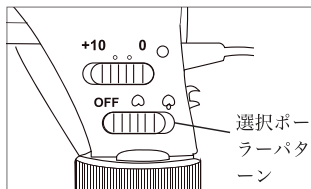


- オフからポーラパターンに切り替える場合は、LED が緑に点灯し、マイクロホンは操作しています。




- バッテリーの充電レベルが低いと、LED は赤く点灯します。
- カーディオイドまたはハイパーカーディオイドパターンを選べます。
- マイクロホンの電源を切るには、スイッチをオフの位置に滑らせます。

感度

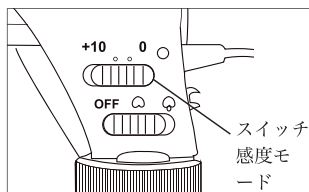

- 極端に低い音を録音したい場合は、上のスイッチを左（+10）にして感度を上げてください。
- 何の変更もなく録音するには上のスイッチを右（0）にスライドさせます。

ローカットフィルター

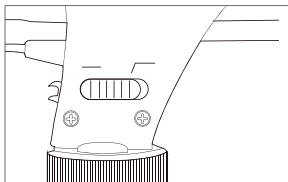

- バックの、低周波の雑音（例えばゴロゴロ、ブンブンという音）を減らすには、ローカットフィルターを有効にします。

 ローカットフィルターが有効

 通常的环境下で使用

ポーラパターン







クリアな音を得るにはマイクの
前/後/横で話
してください。

他の方向から話
すと得られる音
は低くなりま
す。

カメラマイクロホン操作ガイド


- A. スイッチ設定：カーディオイド + 0 dB +
ローカットなし

通常的环境、修正なしで使用、前方からの
サウンドに焦点。

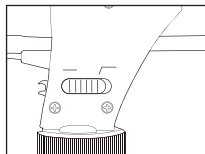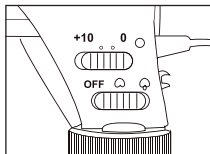


- B. スイッチ設定：カーディオイド + 0 dB + ローカット

通常の環境で、感度を増すことなくローカットで使用、前方からのサウンドに焦点。

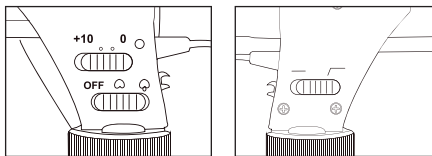


- C. スイッチ設定：ハイパーカーディオイド + 0 dB + ローカットなし

通常的环境、修正なしで使用、マイク
の前方および近くの後方からのサウンド
に焦点。

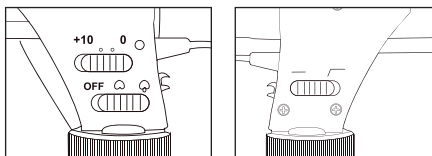


D. スイッチ設定：ハイパーカーディオイド + 0 dB + ローカット

通常の環境で、感度を増すことなくローカットで使用、マイク前方および近くの後方からのサウンドに焦点。

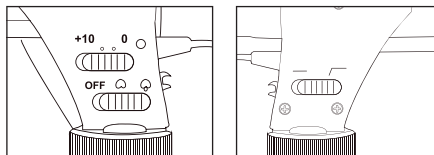


E. スイッチ設定：カーディオイド + 10 dB + ローカット

遠距離ピックアップ環境で、ノイズ減少のためローカットで使用、前方からのサウンドに焦点。

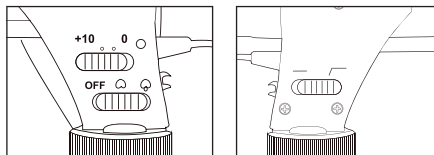

F. スイッチ設定：ハイパーカーディオイド + 10 dB + ローカット

遠距離ピックアップ環境で、ハイパーカーディオイドおよびノイズ減少のためローカットで使用、マイクの前方および近くの後方からのサウンドに焦点。

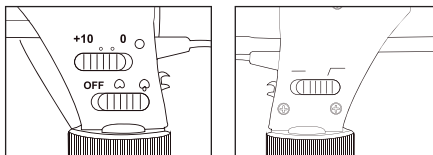

掃除およびメンテナンス



⚠ 警告 感電の危険あり！ 掃除の前には製品の部品を水またはその他の液体に浸すことはおやめください。製品を流水にさらすことは絶対におやめください。

掃除

- きれいにするには柔らかい、少し湿らせた布で拭いてください。
- 洗浄後は製品を乾かしてください。

- 本製品の洗浄には腐食性の洗剤、ワイヤーブラシ、研磨剤たわし、金属や尖った器具は使用しないでください。

メンテナンス

- 乾燥した涼しい場所で、お子様やペットの手の届かない場所に、できれば元々のパッケージの中に入れて保管してください。
- 振動や衝撃は避けてください。

規格

タイプ：	ツースペクトレトコン デンサーカプセル
バッテリータイプ：	CR2
周波数応答：	50 - 20,000 Hz
マイク感度：	-35 dB $\pm$ 3 dB (0 dB = 1 V / Pa 1 kHz)
コネクタプラグ：	3.5 mm
製品寸法 (幅 x 高 x 深)：	5.6 x 1.0 x 3.0 インチ (143 x 24 x 76 mm)



ケーブル長さ：	7.8 インチ (20 cm)
製品の正味重量：	0.14 ポンド (65 g)、 電池の重さは含みません

製品の廃棄

本製品を廃棄する場合は、各パーツごとに自治体や施設の方針に従って処分してください。

電池の破棄



電池は家庭ゴミと一緒に捨てないでください。電池は適当な破棄収集場所にお持ちください。

フィードバックとサポート

気に入っていただけましたか？お気に召しましたか？カスタマーレビューでお知らせください。

AmazonBasics は、皆様の高い水準に答えることのできるような消費者志向型の製品をお届けするのを旨としています。この製品についてのレビューで製品についてのご意見をお聞かせください。





amazon.jp/review/review-your-purchases#



amazon.jp/gp/help/customer/contact-us

販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒
1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL：<https://www.amazon.co.jp/>





amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA

中国製

V12-10/19

