



Where Technology & Creativity Meet™

Bluetooth Media Speaker SPBT1082 User Manual



Axess Products Corporation

6639 Valjean Ave., Van Nuys CA 91406

Tel: 818-785-4000 • Fax: 818-785-5081 • info@axessusa.com

Questions? Comments? Contact us at support@axessusa.com

© 2015 Axess Products Corporation. All rights reserved.

For correctly operating, please read this manual carefully before using. Any content revise of the manual won't declare again, and we are no responsible for consequence caused by fault or oversight of this manual



FEATURES:

1. 1.1CH Outdoor bluetooth speaker;
2. Output very clear sound and heavy bass, dynamic sound effect;
3. With A2DP Bluetooth, wireless stream music from any Bluetooth-enabled device such as your mobile phone, notebook, iPhone or iPad;
4. Secure simple pairing for user-friendly operating;
5. 10 meters operating range;
6. With USB supporting;
7. With FM radio, AUX Line-in function, suitable for PC, MID, TV and other audio device;
8. Built-in rechargeable battery 3000mAh;
9. With handle, easy to take out.

ACCESSORIES:

Charging cable, Audio cable, User manual.

SPECIFICATIONS:

Tweeter Size: 1.4 inch

Tweeter output: 2W, 4Ω

Subwoofer Size: 4inch

Subwoofer output: 18W, 4Ω


Battery Capacity: 3000mAh

Frequency Response: 100-20Khz

Power supply: DC 5V

Play time (max volume) : 3hours

INSTRUCTION FOR APPEARANCE AND KEY:

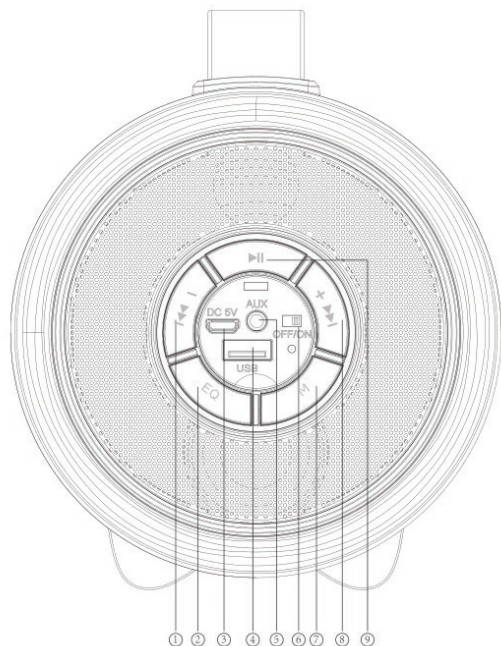

1. PREVIOUS /volume down
2. Equalizer
3. USB Charger Port
4. USB Input
5. AUX Input
6. ON/ OFF Switch
7. Mode (Switch Bluetooth, USB disk, FM and AUX-IN state)
8. NEXT/ Volume up
9. Play/Pause

Bluetooth:

1. Turn the power button to "ON".
2. Activate Bluetooth of mobile phone and search for device name "SPBT1082" then connect it. The blue RGB light will twinkle slowly and beep three times when connection is successful.
3. Play the music from your mobile phone and enjoy.
4. Short press PREVIOUS or NEXT button on the speaker unit or on mobile device to select songs you like.
5. Press Play/Pause button on the speaker unit or on mobile device to play or stop the music.
6. Long press PREVIOUS or NEXT button to adjust volume up and down. Or adjust the mobile phones' volume.

Playing music from USB disk & AUX Line-in:

1. Turn the Power button to "ON", the RGB light should turn on.
2. Insert USB flash disk into slot or plug-in device through the AUX-Input, the music stored will be played automatically and blue LED light always stay lit.
3. Under playing mode, short press PREVIOUS or NEXT button to select songs you like, long press to adjust the volume.
4. Press Play/Pause to play or pause.
5. Please turn the Power button to "OFF" while not in use.

Remark: Under Bluetooth playing mode, insert USB will disconnect the Bluetooth and switch the playing from USB. You can press the MODE button to switch to Bluetooth mode again.

FM Radio:

1. Under FM radio state, the audio cable provided treat as antenna. Please insert the audio cable to get the best FM signal before using.
2. Turn the power button to "ON", press the "MODE" button to switch to FM radio state.
3. Under playing mode, short press "Play/Pause" button to auto search the FM Channel and store it automatically.
4. Press PREVIOUS or NEXT button to change the stored FM channel.

AUX-IN:

For other compatible music devices or your MP3/MP4 players, use the supplied audio line cable to connect from the device's "Line Out" to the "Aux Input" of this speaker unit. Then press the "MODE" button to switch to AUX-IN state. Enjoy...When using an external device, all functions will be controlled by the external device.

Remarks:

1. Press the MODE button to switch the different modes, the order is Bluetooth, USB disk, FM radio and AUX-IN.
2. Turn the power button to "off" to cut off the power supply while without use.

How to charge:

1. The charger is not included in the accessories. Please use the universal 5V/1A charger to charge this devices. Put the provided charge cable into the charging jack, connect the other end to the charger, the charging indicator beside the LED screen will keep lighting. (When playing music during charging, please put the volume to middle, because for some music with heavy bass, the charger may not afford the high current temporarily under the maximum volume)
2. Charge time should be 3-5 hours. When charging full, the indicator light will switch off.
3. To prolong the life of battery, **DO NOT CHARGE CONTINUOUSLY FOR LONGER THAN 8 HOURS.**





Where Technology & Creativity Meet™

Bluetooth Media Speaker SPBT1082 Manual de Usuario



Axess Products Corporation

6639 Valjean Ave., Van Nuys CA 91406

Tel: 818-785-4000 • Fax: 818-785-5081 • info@axessusa.com

Questions? Comments? Contact us at support@axessusa.com

© 2015 Axess Products Corporation. All rights reserved.

Para un funcionamiento correcto, lea este manual detenidamente antes de usar. Cualquier revisión de contenido del manual no volverá a declararse, y no somos responsables por las consecuencias causadas por la falla o la supervisión de este manual.



CARACTERISTICAS:

1. Altavoz bluetooth al aire libre 1.1CH;
2. Salida de sonido muy claro y graves fuertes, efecto de sonido dinámico;
3. Con A2DP Bluetooth, música de transmisión inalámbrica desde cualquier dispositivo habilitado para Bluetooth, como su teléfono móvil, computadora portátil, iPhone o iPad;
4. Asegure el emparejamiento simple para un funcionamiento fácil de usar;
- Rango de operación de 5,10 metros;
6. Con USB que apoya;
7. Con radio FM, función Line-in, adecuada para PC, MID, TV y otros dispositivos de audio;
8. Batería recargable de litio incorporada 3000mAh;
9. Con mango, fácil de sacar.


ACCESORIOS:

Cable de carga, cable de audio, manual de usuario.

PRESUPUESTO:

Tamaño del altavoz de agudos: 1.4 pulgadas
Salida de tweeter: 2W, 4Ω
Tamaño del subwoofer: 4 pulgadas
Salida de subwoofer: 18W, 4Ω
Capacidad de la batería: 3000mAh
Respuesta de frecuencia: 100-20 KHz
Fuente de alimentación: DC 5V
Tiempo de juego (volumen máximo): 3 horas

INSTRUCCIÓN DE APARIENCIA Y CLAVE:

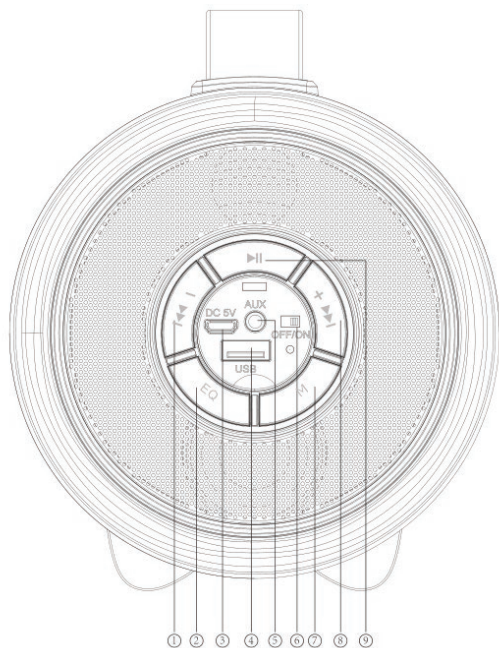

1. PREVIO / bajar volumen
2. Ecualizador
3. Puerto de carga USB
4. Entrada USB
5. Entrada AUX
6. Interruptor de encendido / apagado
7. Modo (Cambiar Bluetooth, disco USB, FM y AUX-IN estado)
8. NEXT / Subir volumen
9. Reproducir / Pausa

Bluetooth:

1. Gire el botón de encendido a "ON".
2. Active Bluetooth del teléfono móvil y busque el nombre del dispositivo "SPBT1082" y luego conéctelo. La luz LED azul parpadea lentamente y suena por tercera vez una vez que se ha conectado correctamente.
3. Reproduzca la música desde su teléfono móvil y disfrute.
4. Presione brevemente el botón ANTERIOR o SIGUIENTE en los dispositivos o en teléfonos móviles para seleccionar las canciones que desee.
5. Presione el botón Reproducir / pausa en los dispositivos o en teléfonos móviles para reproducir / detener la música
6. Mantenga presionado el botón ANTERIOR o SIGUIENTE para subir y bajar el volumen. O ajuste el volumen de los teléfonos móviles.

Reproducción de música desde un disco USB y línea de AUX:

1. Gire el botón de Encendido a "ENCENDIDO", luego se enciende la luz RGB.
2. Inserte el disco flash USB en la ranura, la música almacenada se reproducirá automáticamente y la luz LED azul siempre mantendrá la iluminación.
3. En el modo de reproducción, presione brevemente el botón ANTERIOR o SIGUIENTE para seleccionar las canciones que desee, manténgalo presionado para ajustar el volumen.
4. Presione Play / Pause para reproducir o pausar.
5. Por favor, gire el botón de Encendido a "OFF" mientras no lo use.
6. Pulse prolongadamente en "Reproducir / Pausa" para apagar la luz RGB.

Observación: En modo de reproducción Bluetooth, insertar USB desconectará el Bluetooth y cambiará la reproducción desde USB. Puede presionar el botón MODE para volver al modo Bluetooth.

Radio FM:

1. En el estado de radio FM, el cable de audio provisto se trata como antena. Inserte el cable de audio para obtener la mejor señal de FM antes de usar.
2. Gire el botón de encendido a "ON", presione el botón "MODE" para cambiar al estado de la radio FM.
3. En el modo de reproducción, presione brevemente el botón "Reproducir / Pausa" para buscar automáticamente el canal de FM y almacenarlo automáticamente.
4. Presione el botón PREVIOUS o NEXT para cambiar el canal de FM almacenado.

AUX-IN:

Para otros dispositivos de música compatibles o sus reproductores de MP3 / MP4, use el cable de línea de audio suministrado para conectar desde la "salida de línea" del dispositivo a la "entrada auxiliar" de estos dispositivos. Luego presione el botón "MODE" para cambiar al estado AUX-IN. Disfrute ... Al usar un dispositivo externo, todas las funciones serán controladas por el dispositivo externo.

Observaciones:

1. Presione el botón MODE para cambiar los diferentes modos, la orden es Bluetooth, disco USB, radio FM y AUX-IN.
2. Gire el botón de encendido a "apagado" para cortar la fuente de alimentación mientras no se utiliza.

Cómo cargar:

1. El cargador no está incluido en los accesorios. Utilice el cargador universal 5V / 1A para cargar estos dispositivos. Coloque el cable de carga provisto en la toma de carga, conecte el otro extremo al cargador, el indicador de carga al lado de la pantalla LED mantendrá la iluminación.
(Cuando reproduzca música durante la carga, coloque el volumen en el medio, porque para algunas canciones con graves intensos, es posible que el cargador no pueda pagar la corriente alta temporalmente por debajo del volumen máximo)
2. El tiempo de carga debe ser de 3-5 horas. Cuando se carga por completo, la luz indicadora se apagará.
3. Para prolongar la vida útil de la batería, **NO CARGUE CONTINUAMENTE DURANTE MÁS DE 8 HORAS.**





Where Technology & Creativity Meet™

Bluetooth Media Speaker SPBT1082 Manuel Utilisateur



Axess Products Corporation

6639 Valjean Ave., Van Nuys CA 91406

Tel: 818-785-4000 • Fax: 818-785-5081 • info@axessusa.com

Questions? Comments? Contact us at support@axessusa.com

© 2015 Axess Products Corporation. All rights reserved.

Pour un fonctionnement correct, veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser. Toute révision du contenu du manuel ne sera pas déclarée à nouveau, et nous ne sommes pas responsables des conséquences causées par la faute ou la surveillance de ce manuel



FONCTIONNALITÉS:

1. 1CH haut-parleur bluetooth extérieur;
2. Sortie son très clair et basse lourde, effet sonore dynamique;
3. Avec A2DP Bluetooth, diffusez de la musique en continu sans fil depuis n'importe quel appareil compatible Bluetooth tel que votre téléphone portable, votre ordinateur portable, votre iPhone ou votre iPad;
4. Assurer un appariement simple pour un fonctionnement convivial;
Plage de fonctionnement de 5,10 mètres;
6. Avec USB supportant;
7. Avec la radio de FM, fonction d'entrée, appropriée pour PC, MID, TV et tout autre dispositif audio;
8. Batterie rechargeable au lithium intégrée 3000mAh;
9. Avec poignée, facile à retirer.

ACCESSOIRES:

Câble de chargement, câble audio, manuel d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES:

Taille du tweeter: 1,4 pouces

Sortie du tweeter: 2W, 4Ω

Taille subwoofer: 4 pouces

Sortie subwoofer: 18W, 4Ω


Capacité de la batterie: 3000mAh

Réponse en fréquence: 100-20Khz

Alimentation: DC 5V

Temps de jeu (volume maximum): 3 heures

INSTRUCTION D'APPARITION ET CLÉ

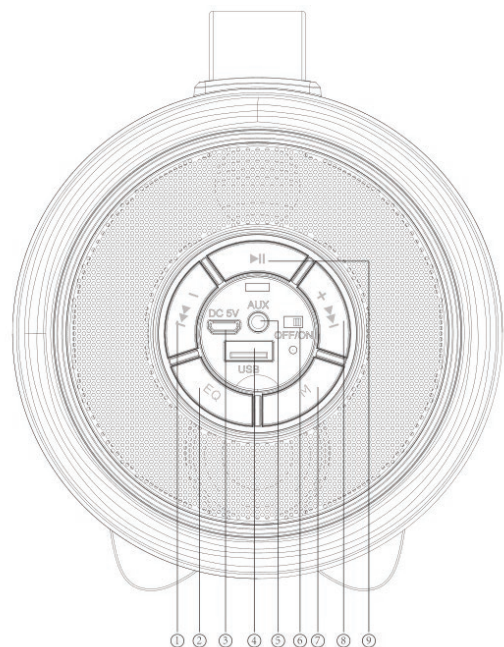

1. PREVIOUS / volume bas
2. Égaliseur
3. Port du chargeur USB
4. Entrée USB
5. Entrée AUX
6. Interrupteur ON / OFF
7. Mode (commutateur Bluetooth, disque USB, FM et AUX-IN)
8. SUIVANT / Augmenter le volume
9. Lecture / Pause

Bluetooth:

1. Mettez le bouton d'alimentation sur "ON".
2. Activez le Bluetooth du téléphone portable et recherchez le nom de l'appareil "SPBT1082", puis connectez-le. La lumière LED bleue scintille lentement et émet un troisième bip une fois la connexion réussie.
3. Jouez de la musique depuis votre téléphone portable et profitez-en.
4. Appuyez brièvement sur le bouton PREVIOUS ou NEXT sur les appareils ou sur les téléphones mobiles pour sélectionner les chansons que vous aimez.
5. Appuyez sur le bouton Lecture / Pause sur les appareils ou sur les téléphones mobiles pour lire / arrêter la musique
6. Appuyez longuement sur le bouton PREVIOUS ou NEXT pour régler le volume de haut en bas. Ou ajustez le volume du téléphone portable.

Lecture de musique à partir d'un disque USB et AUX-in:

1. Tournez le bouton d'alimentation sur "ON", puis le voyant RVB s'allume.
2. Insérez le disque flash USB dans la fente, la musique stockée sera lue automatiquement et la LED bleue restera allumée.
3. En mode de lecture, appuyez brièvement sur les boutons PREVIOUS ou NEXT pour sélectionner les morceaux que vous aimez, appuyez longuement pour régler le volume.
4. Appuyez sur Lecture / Pause pour lire ou faire une pause.
5. Mettez le bouton d'alimentation sur "OFF" lorsque vous n'utilisez pas.
6. Appuyez longuement sur "Lecture / Pause" pour éteindre la lumière RVB.

Remarque: En mode de lecture Bluetooth, insérer USB va déconnecter le Bluetooth et changer la lecture de l'USB. Vous pouvez appuyer sur le bouton MODE pour passer à nouveau au mode Bluetooth.

Radio FM:

1. En vertu de l'état de la radio FM, le câble audio fourni traite comme une antenne. Veuillez insérer le câble audio pour obtenir le meilleur signal FM avant de l'utiliser.
2. Tournez le bouton d'alimentation sur "ON", appuyez sur le bouton "MODE" pour passer à l'état de la radio FM.
3. En mode de lecture, appuyez brièvement sur le bouton "Play / Pause" pour rechercher automatiquement le canal FM et le sauvegarder automatiquement.
4. Appuyez sur le bouton PREVIOUS ou NEXT pour changer la chaîne FM mémorisée.

AUX-IN:

Pour les autres appareils musicaux compatibles ou vos lecteurs MP3 / MP4, utilisez le câble de ligne audio fourni pour relier la sortie «Line Out» de l'appareil à «Aux In» de cet appareil. Appuyez ensuite sur le bouton "MODE" pour passer à l'état AUX-IN. Enjoy ... Lorsque vous utilisez un appareil externe, toutes les fonctions seront contrôlées par le périphérique externe.

Remarques:

1. Appuyez sur le bouton MODE pour changer les différents modes, l'ordre est Bluetooth, disque USB, radio FM et AUX-IN.
2. Tourner le bouton d'alimentation sur "off" pour couper l'alimentation électrique sans utilisation.

Comment charger:

1. Le chargeur n'est pas inclus dans les accessoires. Veuillez utiliser le chargeur universel 5V / 1A pour charger ces appareils. Mettez le câble de charge fourni dans la prise de charge, connectez l'autre extrémité au chargeur, l'indicateur de charge à côté de l'écran LED restera allumé.
(Lors de la lecture de musique pendant le chargement, veuillez régler le volume au milieu, car pour certaines musiques avec des basses lourdes, le chargeur peut ne pas pouvoir se permettre temporairement le courant élevé sous le volume maximum)
2. Le temps de charge devrait être 3-5 heures. Lorsque la charge est complète, le voyant s'éteint.
3. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, **NE PAS CHARGER CONTINUUELLEMENT PLUS DE 8 HEURES.**