

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

EN	Important Information Leaflet
RU	Важная информация
BG	Важна информация
CS	Důležité informace
DE	Wichtige Informationen
ET	Oluline teave
FR	Informations importantes
HR	Važne informacije
HU	Fontos tudnivalók
IT	Informazioni importanti
SK	Dôležité informácie
SL	Pomembne informacije
SR	Važne informacije
UK	Важна інформація

- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.
- The styling nozzle could be hot to touch after use. Highly recommend to cool down this accessory before removing.
- Only use the scalp massager on the head but not other parts of the body (BH027 only).

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Български

Подгравяване е за помяканост и добре усвоена храна. Philips за да е валивателна целта от предлаганата от Philips подгравява, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

PHILIPS

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за употреба и се запознайте за справна в бъдеще.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте уреда близо до вода.
- Ако уредът се използва в банята, след употреба го изключвайте от контакта. Банята до изтичане няколко минути. Преди да включите отново уреда, проверете дали решението не са задръстени с пус, коси и др.
- След прегледаната на опасност при повреди за захранващите кабели не трябва да бъде сменени от Philips, опитайте си от Philips сервиз или квалификация техник.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и да бъде с намаляване функциите възрастни, усещания недостатъчни или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба в уред и или под наблюдението с цел гарантиране на безопасна употреба и ако са им дадени усещания есенциални опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Не използвайте на деца за експеримент почистане или поддръжка на уреда без надзор.
- За допълнителна защита при съветваме да използвате в електрозащитна мерка на банята диференциална защита (RCD). Този RCD трябва да е с обхват работен ток на уред на повече от 30 mA. Обичайно се за съвет към вашия електрик.
- За безопасна на този уред не трябва метални предмети при решението за възраст.
- Никога не блокирайте притока на въздух през решетки.
- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали посоченият възраст напрежение отговори на това на местната електрическа мрежа.
- Не използвайте уреда за цел, различни от указаното в това ръководство.
- Не използвайте уреда върху измъзнута коса.
- Никога не оставяте уреда без надзор, когато е включен в електрическа мрежа.
- Никога не използвайте асесори или част от други производители или тавана, които не са конкретно препоръчани от Philips. При използване на такива асесори или части вашата гаранция става невалидна.
- Не навигайте захранващите кабели около уреда.
- Изключайте уреда за истински, преди да го приберете.
- Не държете никакви асесори около използване. Винаги изключвайте уреда от контакта, като държите шепсца.
- Не използвайте уреда с мокри ръце.
- За превенция на редица проблеми, като само в утълъчването от Philips сервиз. Ремонт, извършен от неавторизирани лица, може да създаде изключително опасна ситуация за потребителя.
- След употреба напрежението за оформене може да е горещ при допир. Силно препоръчваме пристражката да се охлажда преди преманевре.
- For additional protection, we advise you to not use a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the device. This RCD must have a rated sensitivity operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
- Never block the air grilles.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never use it unsupervised.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend if you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the main cord around the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.
- Do not operate the appliance with wet hands.

Specifications are subject to change without notice
© 2020 Koninklijke Philips NV. All rights reserved.

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important

- Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.
- WARNING:** Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins, or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
- If the main cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- For additional protection, we advise you to not use a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the device. This RCD must have a rated sensitivity operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
- Never block the air grilles.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never use it unsupervised.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend if you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the main cord around the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.
- Do not operate the appliance with wet hands.

Електромангнитни полета (ЕМФ)

Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагане на електромагнитни полета.

Рециклиране

- Този символ означава, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с общинските битови отпадъци (2012/19/EU).
- Следвайте правилата на вашата държава относно разделяното събиране на електрическите и електронните продукти. Правилното изхвърляне помага за предотвратяване на отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.
- Do not operate the appliance with wet hands.

Čeština

Gratuluje se k nákupu a vítame vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li si plně užít výhod výrobku, ktere nabitý podpora společnosti Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Důležité

- Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uchovávejte ji pro budoucí použití.
- VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte po použití jeho síťovou zástrčku ze zásuvky, nepodá blízkost vody.
- VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Pokud se přístroj vylučuje, odpojte se sítě.
- Pokud se přístroj přehřívá, automaticky se vypne. Odpojte přístroj a nechte ho několik minut vychladnout. Než přístroj znovu zapnete, přečtěte si, že mřížky vstupu a výstupu vzduchu nejsou blokovány náhlakem práchem, vlasy apod.
- Pokud by při pokosení napadeli kabe, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo odborný kvalifikovaný specialista, aby se předešlo možnosti nebezpečí.
- Od 8 do 16 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nemějí používat tento přístroj.
- Neodstávejte zkušenosti a znalosti mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly dány bezpečné poučení přístroje a chováni riska, která mohou hrozit. Děti a s přístrojem nesmí hrát. Děti ani uživatelé tohoto úradu nesmí provádět dět bez dozoru.
- Každá dodatečná ochrana dodávající instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič.
- Jmenovitý žhřivkový proudový proud tohoto proudového chránič musí být vyšší než 30 mA. Více informací poskytnete elektrický.
- Nekvalifikované osoby předemýšle o výstup na vstup a výstup vzduchu. Předčasně tak úrazu elektrickým proudem.
- Mřížky pro vstup vzduchu udržujte volně.
- Před zapojením přístroje se ujistěte, že napětí uvedené na přístroji odpovídá místnímu napětí.
- Neodstávejte přístroj po jiné účelové než uvedené v této příručce.
- Nepoužívejte přístroj na umělé vlasy.
- Jedli ne přístroj připojen k napájení, nikdy jej nepochybnějte z elektrického obvodu.
- Nikdy nepoužívejte přístroje nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly doporučené společností Philips. Použití těchto takových přístrojů nebo dílů, poskytlá záruka platnosti.
- Neuvádějte napájecí kabel otko přístroje.
- Před učením přístroje odpojte, až zcela vychladne.
- Po použití netězte za napájecí kabe. Přístroj odpojte vždy vytáhnutím zástrčky.
- Nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce.
- Kontrolu nebo opravu přístroje vždy vždy se společnost Philips. Opravy provedené nequalifikovanými osobami mohou být pro uživatele mimořádně nebezpečné.
- Tvarová hubice může být po použití na dotek horká. Je důležité nepoužívat nechat přístroj před výmumt chladnout.
- Masážní nástavec používejte pouze na pokožku hlavy, nikdy na žádné další částí těla (pouze model BH027).

- Wenn das Gerät an Kinder ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten, ist das Gerät zu verwenden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis des Badzirkuites versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses Gerät muss einen Nennstromstrom von maximal 30 mA aufweisen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Installateur.
- Führen Sie keine Modifikationen am Gerät aus. Änderungen der Befestigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit Kunsthaar.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es nie leerer Zeit unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Die Verwendung solcher Zubehör oder Teile verwenden, erhöht Ihr Risiko.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wägrumen.
- Ziehen Sie nach der Verwendung den Netzstecker. Ziehen Sie stattdessen am Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein von Philips autorisiertes Service-Center. Eine Reparatur durch unqualifizierte Personen kann zu einer hohen Gefährdung für den Verbraucher führen.
- Die Originalteile ist nach der Verwendung möglicherweise heiß. Es wird empfohlen, das Zubehörteil vor dem Entfernen abkühlen zu lassen.
- Verwenden Sie das Kopfhörerband nicht auf der Haut und nicht an anderen Körperstellen (nur BH027).

Electromagnetic Fields

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Recycling

- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
- Abgeben Sie dieses Produkt kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
- Ziehen Sie nach der Verwendung den Netzstecker. Ziehen Sie stattdessen am Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein von Philips autorisiertes Service-Center. Eine Reparatur durch unqualifizierte Personen kann zu einer hohen Gefährdung für den Verbraucher führen.
- Die Originalteile ist nach der Verwendung möglicherweise heiß. Es wird empfohlen, das Zubehörteil vor dem Entfernen abkühlen zu lassen.
- Verwenden Sie das Kopfhörerband nicht auf der Haut und nicht an anderen Körperstellen (nur BH027).

Eesti

Õnnetuste ootuse puhul ja tervetame Philipsi poolt! Philips pakutakse toetust ja abi, kui soovite kasutada kasutajate registreerimise aia toode veebilehel www.philips.com/welcome.

Tähtis

- Enne seadme kasutamist lugege seadme kasutusjuhendit hoolikalt ja pidage meeles esmapoolest alles.
- HOIATUS:** Ärge kasutage seadet niiskes või läheduses.
- Pärast seadme kasutamist vannitoas võtke peisk koheselt pesuajaks välja, kuna vea lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud seadme korral.
- HOIATUS:** Ärge kasutage seadet vannitoas, dušis, basseinis või teiste veetihedalt suletud vannituba läheduses.
- Veetihedalt suletud vannituba kasutamisel võivad vooluvõrgu vead.
- Elekummeiselt lülitada seadme automaatselt välja.
- Lülitage seade vooluvõrgust välja ja laske mõnda minut jahtuda. Enne kui lülitate seadme uuesti sisse, kontrollige, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb toitejuhe asendada Philipsi hoolduskeskuses. Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialist.
- Seada seadist võivad kasutada lapseid alates 8 eluaastast ja isegi vanemad, kes ei ole varem juhendatud, kuid tuleb puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valitud või neile on antud juhendit seadme kohta kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ilma juhendit, äge ohuvald pole ebameeldiv, juuste vms ummistunud.
- Kui to

Perdibimas

- Si simbolis reditas, kad šio gamtinio negalima išimti kartu su įprastomis buitiniams atliekomis (2017/19/UE)
- Laišykite įvų šalyje galiojančių taisyklių, kurims reguliuojamas atširas elektrinis ir elektroninių gaminių surinkimas. Tikrinami užrašų gaminių išvengimo nesigamino zonose patalir ir žmonių sveikata.

Latviešu

Apsveicinam ar priekumi un laipni lūdzam Philips! Lai palīdzība šeit palīdzēs piedāvāt atbilstošu, reģistrētu savlaicīgu atbildi uz jūsu jautājumiem.

Svarīgā informācija

Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotošanas instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu iesniegt prasni par tūpām.

- BRIDNĀJUMS: Neveliet ārpusē otos tūvumā.
- Ja lietotāj tēri varas ietāb, pēc lietotāns atvienot tēri no elektrotīkla, jo idens tūvums ir bīstams pat tad, ja pirmā ir izslēgta.

- BRIDNĀJUMS: Neveliet tēri vannā, dušā, ietvērū vai citā ar ūdeni pilnītu tīrau tūvumā.

- Pēc lietotāns vienmēr atvienot tēri no siens kontaktā.

- Ja tēri pērkārtas, tā automātiski izslēdzas. Atvienot tēri no elektrotīkla un ļaukt tā darbs mīnutes atbilst mēneša elektrotīkla varas ietāb, jāizslēdzas tēri ierīce (RCD), RCD ir jābūt nomāstā darba stāvā, kas nepārsniedz 30 mA. Lai iegūtu palīdzību, sazinieties ar savu uzstādītāju.

- Ja elektrotīkls vārē ir bojāts, tā nomauj ļūv tūvumā. Pārbauda tūvuma darba stāvā, ja tūvums ir bojāts, izslēdz tūvumu un izdriķi kvalificētiem personām, lai izvarētu no bīstamām situācijām.

- Šo tēri var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personām ar nedrošībām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai nodrošināta par diolu tēri nosētošanu un garantija izgatavē par iespējamu iestābību. Bērni nedrīkst rotāties ar tēri. Ierīcei irfrānu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.

- Papildu uzstādītājam iesakām uzstādīt elektrotīkls shēmas, kas nodrošina elektrotīkla varas ietāb, jāizslēdzas tēri ierīce (RCD), RCD ir jābūt nomāstā darba stāvā, kas nepārsniedz 30 mA. Lai iegūtu palīdzību, sazinieties ar savu uzstādītāju.

- Nevelietot tēri metāla priekšmetu, gaia tēpīdies rēģis, lai izvarētu no elektrotīkls trieciena.

- Nekādā gadījumā nepārsniedzot gaia plūsmas ātrumu. Pirms ierīces pēvērdošanas elektrotīklam pārliecinies, ka uz tēri nosēdotā spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.

- Nevelietot tēri cietos moliņos, kas var apkrāstīt šāā koka galamā.

- Neizmantojiet tēri mēģināmos tūvū.

- Nekādā gadījumā neatstājat tēri bez uzraudzības, kad tā ir pēvērta elektrotīklā.

- Nekādā neizmantojiet citu ražotāju pēvērdošanu vai detaļas, kurās Philips nav īpašas tiesības. Ja izmantojat šāā pēvērdošanu vai detaļas, garantija vārē nav spēkā.

- Netīriet elektrotīkls vadu ar tēri.

- Pirms lietotāni tēri glabāšanā, pagaidiet, līdz tā atdziest.

- Pēc lietotāns neauzāst uz stāvas vadu. Vienmēr atvienot tēri, tūnā at kontaktā.

- Neveliet tēri ar slāpām rokām.

- Vienmēr nodrodiēt tēri Philips pilnvarotām servisa centru, ja nepieciešama apkure vai remonts.

- Nekādā personu vārē nesēdēt, personu var radīt jās bīstamās situācijās.

- Pēc lietotāns ievērošanas uzgāvis varēd pārkārtas, lai tam pietiekami, Pirms pēvērtošanās (ot) letietams vārē pēvērtošanās.

- Galvas ādas masāžas uzgāvis lietotāi tikai galvā, neizmantojot to citām ķermeņa daļām (tūnā BHD27).

Elektronmagneitiska polja (EMP)

Si Philips ierīce atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektronmagneitisko lauku iedarbību.

Österreichs prārēdrē

- Si simbolis norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest parastajos sadzīves atkritumos (2017/19/ES)
- Ierīcei jābūt vairot spēkā esoties iekšmā par atbilstošu elektrotīkla un elektrosistēmu tīklu savākšanu. Pareiza utilizācija palīdz novērst kaitējumu vārē un cilvēku veselībai.

Nederlands

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Register je product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geleverde ondersteuning.

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaard de gebruiksaanwijzing goed om indien nodig te kunnen raadplegen.

- WAARSCHUWING: Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.

- Als het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact.

- De naafdruf van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat al afgeplakt is. Het is niet toegestaan het apparaat in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object.

- Het apparaat mag altijd de stekker uit het stopcontact.

- Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het apparaat uit. Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat een paar minuten afgekoelt.

- Controleer voordat u het apparaat weer inschakelt of de luchtoortoren niet verstopt zitten met pluisen, haar enz.

- Indien het nettoepr beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om te voorkomen te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring in kennis, mits de toezicht of toezicht hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.

- Voor extra veiligheid adviseer we u een aardlekschakelaar te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de installatie.

- Streek geen metalen voorwerpen door de luchtoortoren, om elektrische schokken te voorkomen.

- Blokkeer nooit de luchtoortoren.

- Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.

- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

- Gebruik het apparaat niet voor kunsthaar.

- Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact.

- Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten die niet specifiek zijn aangebeven door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.

- Wikkel het nettoepr niet om het apparaat.

- Wacht met ophangen tot het apparaat is afgekoeld.

- Trek na gebruik niet aan het nettoepr. Haal het nettoepr altijd uit het stopcontact door aan de stekker te trekken.

- Bieden het apparaat niet met natte handen.

- Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Reparatie door een onbevoegde persoon kan leiden tot een blijvende gevaarlijke situatie voor de gebruiker.

- Het stylingnoodstuk kan na gebruik te warm zijn om aan te raken. We raden je aan om het accessoire te laten afkoelen voordat je het weer gebruikt.

- Gebruik de hoofdhoofddoortoren alleen op de hoofd en niet op andere delen van het lichaam (alleen BHD27).

Elektronmagneitische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektronmagneitische velden.

Recycling

- Dit symbool betekent dat dit product niet met gewone huishouding mag worden weggegooid.

- Volg de huidige regels in je land voor de afvalverwerking van elektrische en elektronische producten. Juste afvalverwerking helpt de negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Polski

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z oferty świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Ważne

Před přečtením užitečným zařízení zapažmāj se dodávkou z níže uvedených upozornění a zachovávej je při celém životě.

- OSTRZEZENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.

- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po zakończeniu korzystania wyłączmy urządzenie z gniazda elektrycznego.

- Ostrzeżenie: Nie korzystaj z urządzenia, o którym wiadomo, że jest uszkodzone.

- Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyłączmy urządzenie z gniazda elektrycznego.

- Jeśli dojdzie do przegrzania urządzenia, wyłączmy je ono automatycznie. Wyłączmy urządzenie z gniazda elektrycznego i poczekaj kilka minut, aż urządzenie ostygnie. Przed ponownym włączeniem urządzenia sprawdź, czy kratki nie są zabite kłaskami kurzu, włosaami itp.

- Zwróć uwagę na bezpieczeństwo wyimanie uszkodzonego urządzenia, szczególnie należy zwrócić uwagę na automatyczne centrum serwisowe firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

- Użycie urządzenia może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także niepełnosprawności, jeśli jest nadzór i nadzór przez dorosłego użytkownika tego typu urządzeń, pod warunkiem, że bęta one nadzorowane lub zostaną poinformowane na temat korzysci z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz z zachowaniem poinformowania o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci chcą pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia, zawsze powiniemy to robić pod nadzorem dorosłego.

- Jak dodatkowe zabezpieczenie zalecamy instalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym gniazda elektryczne w łazience bezpiecznika różnicowego prądowego (RCD). Wartość znamionowego prądu powożowego tego bezpiecznika nie może przekraczać 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z monterem.

- Aby uniknąć porażenia prądem, nie umieszczaj urządzenia na przedmiotach w krótkim naciśnięciu podłogi.

- Użyj aparatu nie par minut afceko.

- Controleer voordat u het apparaat weer inschakelt of de luchtoortoren niet verstopt zitten met pluisen, haar enz.

- Używać urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, opartym na tej instrukcji obsługi.

- Nie używać urządzenia na suchym czyszczeniu.

- Nigdy nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do zasilania.

- Nie korzystaj z akcesoriów ani części innych producentów, ani takich, których nie zaleca w wyraźny sposób firma Philips. Wskazanie tego typu akcesoriów lub części spowoduje unieważnienie gwarancji.

- Nie nawiązywać połączenia sieciowego urządzenia.

- Przed schowaniem urządzenia odczekaj, aż ostygnie.

- Kontynuuj przeglądaj lub naprawę urządzenia zawsze złączając do automatyzowanego centrum serwisowego firmy Philips. Naprawy przez osoby niewykwalifikowane mogą prowadzić do poważnego zagrożenia dla użytkownika urządzenia.

- Konsument może być gorący w dotyku po użyciu. Zaleca się, aby przed zdjęciem tego akcesorium poczekać, aż ostygnie.

- Nasada do masażu głowy należy używać tylko na głowie, nie na innych częściach ciała (tylko modele BHD27).

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narazenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Recycling

Symbole praktycznego kontenera na odpady, oznaczające, że produkt podlega obowiązkowej zbiórce zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE informuje, że sprzęt po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony z innymi odpadami.

- Użytkownik musi być świadomy, że wyrzucenie z odpadami jest nielegalne i może być karalne, co wymaga od niego obowiązków odbioru, co po podmiotu odpowiedzialnego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów, w tym nad odpowiedniego skłupu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej.

- Użytkownik musi być świadomy, że wyrzucenie z odpadami jest nielegalne i może być karalne, co wymaga od niego obowiązków odbioru, co po podmiotu odpowiedzialnego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów, w tym nad odpowiedniego skłupu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej.

- Użytkownik musi być świadomy, że wyrzucenie z odpadami jest nielegalne i może być karalne, co wymaga od niego obowiązków odbioru, co po podmiotu odpowiedzialnego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów, w tym nad odpowiedniego skłupu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej.

- Użytkownik musi być świadomy, że wyrzucenie z odpadami jest nielegalne i może być karalne, co wymaga od niego obowiązków odbioru, co po podmiotu odpowiedzialnego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów, w tym nad odpowiedniego skłupu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej.

- Użytkownik musi być świadomy, że wyrzucenie z odpadami jest nielegalne i może być karalne, co wymaga od niego obowiązków odbioru, co po podmiotu odpowiedzialnego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów, w tym nad odpowiedniego skłupu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej.

- Użytkownik musi być świadomy, że wyrzucenie z odpadami jest nielegalne i może być karalne, co wymaga od niego obowiązków odbioru, co po podmiotu odpowiedzialnego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów, w tym nad odpowiedniego skłupu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej.

- Użytkownik musi być świadomy, że wyrzucenie z odpadami jest nielegalne i może być karalne, co wymaga od niego obowiązków odbioru, co po podmiotu odpowiedzialnego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów, w tym nad odpowiedniego skłupu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej.

Română

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips Pentru a beneficia pe deplin de avantajele oferite de firma Philips, înregistrați produsul la www.philips.com/welcome.

Important

Citește cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrează-l pentru consultare ulterioară.

- AVERTISMENT: Nu utiliza acest aparat în apropierea apelor.

- Când aparatul este utilizat în baie, scoate-l din priză după utilizare, deoarece apa prezintă un risc chiar și atunci când aparatul este oprit.

- AVERTISMENT: Nu utiliza acest aparat în apropierea clorului, a dispozitivelor, a clădirilor sau a altor instalații cu apă.

- Scoate întotdeauna aparatul din priză după utilizare.

- Aparatul se oprește automat în cazul supraîncălzirii. Scoate aparatul din priză și lași-l să se răcească timp de câteva minute. Înainte de a porni aparatul din nou, verifică grila pentru a te asigura că nu este blocată cu puful, praful etc.

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiește-l imediat. Înlocuirea cablului este o sarcină de service autorizat de Philips sau personal calificat în domeniul pentru a evita orice pericol.

- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacități fizice, sensoriale sau mentale reduce sau care sunt lipsite de experiență și cunoștințe și copii cu vârsta minimă de 8 ani dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțelegerea pericolului implicat. Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.

- Pentru protecție suplimentară, te sfătuim să instalezi un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) în circuitul electric care alimentează baia. Acest RCD trebuie să acționeze dacă o instalatie reziduală maximă specificată de 30 mA. Cere sfatul instalatorului.

- Nu introducă obiecte metalice în grila pentru aer, pentru a evita electrocutarea.

- Înainte de a deșchiza aparatul, așteaptă să se răcească. Nu trage de cablul de alimentare după utilizare. Scoate întotdeauna aparatul din priză înainte de a te uita.

- Nu utiliza aparatul cu mâinile ude.

- Pentru control sau deparare, du aparatul numai la un centru service autorizat de Philips. Reparațiile facute de persoane necalificate pot genera situații extrem de periculoase pentru utilizator.

- Capul de cofare poate fi feribunde după utilizare. Îți recomandăm să ai accesul acestor să se răcească înainte de a-l scoate.

- Folosește accesoriul de masaj pentru scalp numai pe cap și nu pe alte părți ale corpului (numai BHD27).

Čampuri elektromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri elektromagnetice.

Reciclarea

Acest aparat Philips este conceput în conformitate cu principiile de eliminare a deșeurilor și este conceput pentru a fi eliminat împreună cu gunoarii menajului obținut (2012/19/UE).

- Nu lăsați aparatul să rămână la țară pentru colectarea separată a produselor electrice și electronice. Eliminarea corectă contribuie la prevenirea conștientizării negaive asupra mediului și sănătății umane.

- Nu năvăliți prășirea sistemului nostru de uzură.

- Nu utilizați aparatul, ghym masă mokrē diorē.

- Kontinuuj pręgladaj lub naprawę urządzenia zawsze złączając do automatyzowanego centrum serwisowego firmy Philips. Naprawy przez osoby niewykwalifikowane mogą prowadzić do poważnego zagrożenia dla użytkownika urządzenia.

- Konsument może być gorący w dotyku po użyciu. Zaleca się, aby przed zdjęciem tego akcesorium poczekać, aż ostygnie.

- Nasadki do masażu głowy należy używać tylko na głowie, nie na innych częściach ciała (tylko modele BHD27).

Русский

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы использовать все преимущества нашего бренда Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Важная информация

При использовании прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и соблюдайте ее для правильного использования в целях сохранения здоровья.

- ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью.

- После завершения работы отключите прибор от розетки или выключите его.

- Прибор автоматически отключается при перегреве. Выполните прибор и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Перед повторным использованием убедитесь, что решетка не забита пылью, волосами и т.п.

- Чтобы обеспечить безопасное использование прибора, убедитесь, что подключение к электросети выполнено правильно. Если необходимо, замените розетку в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

- Если вы заметили задымление, немедленно выключите прибор и сообщите об этом в сервисный центр Philips или в сервисный центр с лицензией.

PHILIPS



BHD821, BHD825,
BHD827











EAC

Specifications are subject to change without notice
© 2020 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3000 036 93265

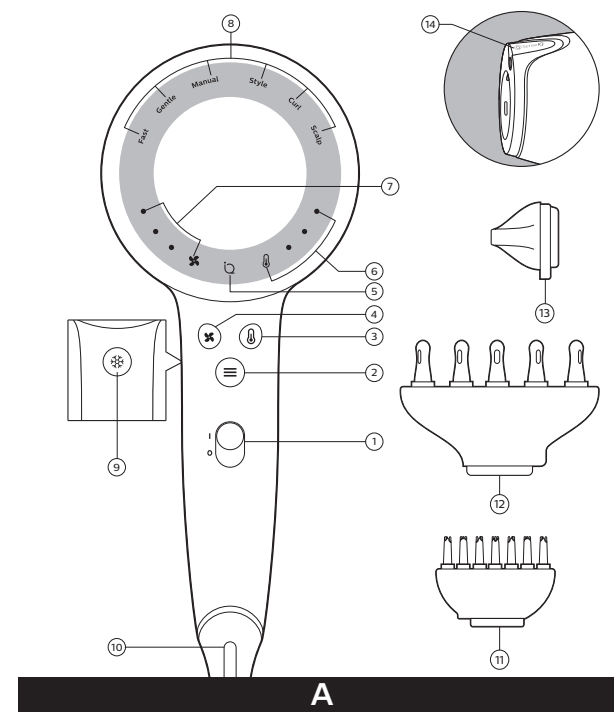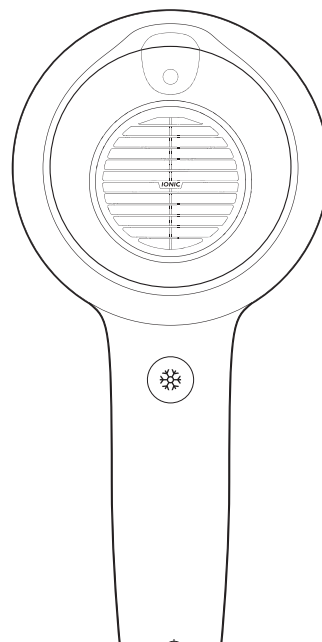

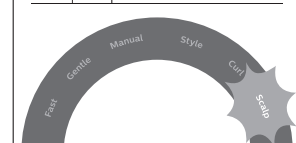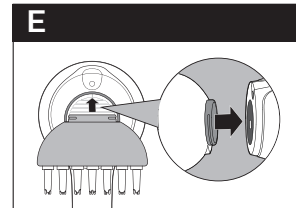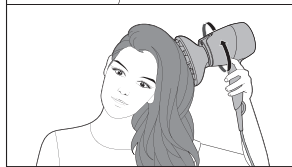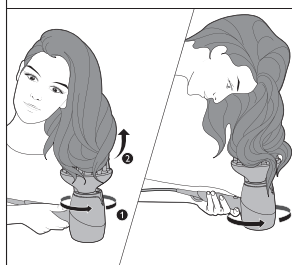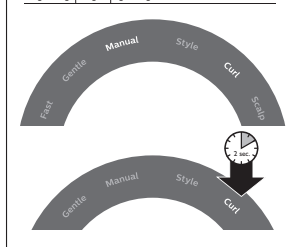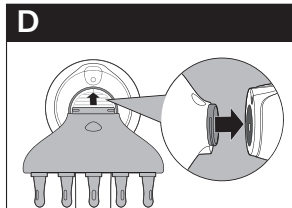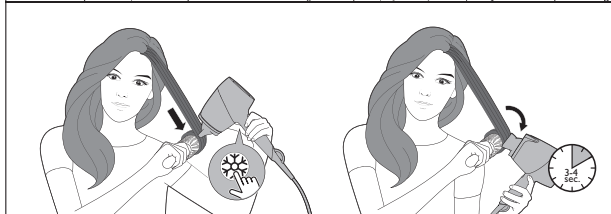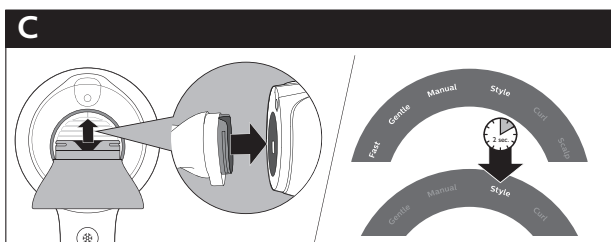

English	1
Български	5
Čeština	9
Deutsch	13
Eesti	17
Français	21
Hrvatski	25
Magyar	29
Қазақша	33
Lietuviškai	37
Latviešu	41
Nederlands	45
Polski	49
Română	53
Русский	57
Slovensky	62
Slovenščina	66
Srpski	70
Українська	74

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Overview (Fig.A)

- ① On/Off switch
- ② Mode button
- ③ Heat button
- ④ Speed button
- ⑤ *SenseIQ* indicator (Back)
- ⑥ Heat indicator (Manual mode only)
- ⑦ Speed indicator (Manual mode only)
- ⑧ Mode Indicator
- ⑨ Cool Shot button
- ⑩ Hanging loop
- ⑪ Scalp massager (BHD825 and BHD827 only)
- ⑫ Curl diffuser (BHD821 and BHD827 only)
- ⑬ Styling nozzle
- ⑭ *SenseIQ* indicator (Top)

Mode	<i>SenseIQ</i>
Fast	Yes
Gentle	Yes
Manual	No
Style	Yes
Curl (BHD821,BHD827 only)	Yes
Scalp (BHD825,BHD827 only)	No

2 How to Use Your Hairdryer Without Any Accessories

1 Connect the plug to a power supply outlet and switch on the appliance (①).

↳ (Fig.B) Fast, Gentle, and Manual modes will indicate in the mode indicator (⑧) momentarily. Then, it will go to the default mode, i.e. Fast.

2 Press Mode ⌵ button (②) to change between Fast, Gentle and Manual modes.

Mode	Function
Fast	Dry your wet hair in a short time with its powerful performance.
Gentle	Dry hair at a caring temperature with gentle airflow.
Manual	Dry your hair with your desired Heat Ⓔ and Speed Ⓕ settings. Tips: - To activate Manual mode, you can press either the Mode ⌵ button, Heat Ⓔ or Speed Ⓕ button. - Manual mode has memory function which saves your selected Heat and Speed settings for future use.

3 Press the Cool Shot button ⚡ (⑨) **ONCE** for cool airflow to fix your style. At the back side of the dryer, the LEDs of Heat Indicator will be switched off as well. Only the LEDs of the Speed Indicator will be lit up. To deactivate this function, press the Cool Shot ⚡, Heat Ⓔ or Mode ⌵ button.

Note

- You do not need to press **AND** hold the Cool Shot button for cool airflow.
- Cool Shot (⚡) is applicable to all modes. If you would like to change the speed in the Cool Shot setting, we recommend that you select Manual mode, change to Temperature 1 and select the desired speed.

3 How to Style Your Hair (Fig.C)

- 1 Attach the styling nozzle (⑬) and the Style mode will activate automatically.
↳ If you attach the styling nozzle and then switch on the dryer, you will see Fast, Gentle, Manual and Style modes in the mode indicator momentarily. Then, it will go to Style mode.

Note:

You can change to Gentle, Fast, Manual and Style mode as desired.

- 2 Select one section of hair (not wider than 5cm) and place the brush underneath the hair near the roots. With the styling nozzle facing downward on your hair, move the brush and hairdryer in a single movement until it reaches the end of your hair. Repeat on other sections of hair.
- 3 To fix your style, press the Cool Shot button ❄️ **ONCE** (⑨) to get cool airflow.
- 4 To create soft flicks: Slightly turn the brush inward when you reach the hair ends. Press the Cool Shot button ❄️ **ONCE** and keep the hairdryer in the position for 3-4 seconds with cool airflow.
- 5 To remove the styling nozzle, simply take it off and the mode will switch to the previous setting.

4 How to Use Curl Diffuser (BHD821, BHD827 only, Fig.D)

A curl diffuser is helpful for drying curly hair. If you have natural curly hair or permed curls, you can use a curl diffuser to enhance your curls. There is a hole on top of the curl diffuser, which allows *SenseIQ* to detect your hair temperature when drying or styling the hair.

Note: You can change between Curl and Manual mode as desired.

- 1 Attach the curl diffuser (⑫) on the dryer and the Curl mode will activate.
- 2 Hold the hairdryer vertically and place the hair in a circular motion in between pins and move toward the scalp slowly.
- 3 Put the curl diffuser on your scalp and make rotating movements. It helps to dry your scalp and enhance volume at the roots of your hair.
- 4 To fix your style, press the Cool Shot button ❄️ **ONCE** (⑨) to get cool airflow.

- 5 To remove curl diffuser, simply take it off and the mode will switch to the previous setting.

5 How to Massage Your Scalp (BHD825, BHD827 only, Fig.E)

The scalp massager attachment with the soft pins stimulates your scalp with vibration and gentle heat.

- 1 Attach the scalp massager attachment (11) on the dryer to activate the Scalp mode.
- 2 Gently place the massaging pins on your scalp for relaxation.

Note: The massager pins should touch the scalp. Do not press them hard on your scalp since this will reduce the effectiveness of the massager.

- 3 Move the scalp diffuser across different parts of your scalp in circular motion to dry your hair and massaging your scalp at the same time.

Note: Scalp mode can only be used with the scalp massager attachment. You cannot change to a different mode when this attachment is on the dryer.

6 After Use

Note: Do not immerse any attachments in water for cleaning.

- 1 Switch off the appliance and unplug it.
- 2 Place it on a heat-resistance surface until it cools down.
- 3 Use a vacuum cleaner to clear the dust at the grilles.
- 4 Clean the dryer with a damp cloth.
- 5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with the hanging loop (10).

7 Guarantee and Service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find this phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Поздравяваме Ви за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

1 Обобщение (Фиг. А)

- ① Ключ вкл./изкл.
- ② Бутон за режим
- ③ Бутон за температура
- ④ Бутон за скорост
- ⑤ Индикатор за *SenseIQ* (отзад)
- ⑥ Индикатор за температура (само за ръчен режим)
- ⑦ Индикатор за скорост (само за ръчен режим)
- ⑧ Индикатор за режим
- ⑨ Бутон за хладна струя
- ⑩ Ухо за закачване
- ⑪ Масажор за скали (само за VHD825 и VHD827)
- ⑫ Дифузер за къдрици (само за VHD821 и VHD827)
- ⑬ Накрайник за оформяне
- ⑭ Индикатор за *SenseIQ* (отгоре)

Режим	<i>SenseIQ</i>
Fast (Бързо)	Да
Gentle (Нежно)	Да
Manual (Ръчен)	Не
Style (Стил)	Да
Curl (Къдрене) (само за VHD821, VHD827)	Да
Scalp (Скалп) (само за VHD825, VHD827)	Не

2 Как да използвате вашия сешоар без аксесоари

- 1 Свържете щепсела с контакта и включете уреда. (①).
↳ (Фиг. В) Бърз, нежен и ръчен режим ще се покажат на индикатора за режим (⑧) за момент. След това ще премине в режим по подразбиране, т.е. на бърз режим.
- 2 Натиснете бутона за  режим (②), за да превключвате между бърз, нежен и ръчен режим.

Режим	Функция
Бързо	Погрушавайте мократа си коса за кратко време с неговото забележително излъчване.
Нежно	Изсушавайте косата на щапяща температура с нежен въздушен поток.
Ръчен	Изсушавайте косата си с предпочитаните от вас настройки за температура  и скорост  . Полезни съвети: • За да активирате ръчния режим, можете да натиснете бутона за  режим, бутона за температура  или бутона за скорост  . • Ръчният режим има функция за запазване, която запазва избраните от вас настройки за температура и скорост за бърза употреба.



3 Натиснете бутона за хладна струя  () **ВЕДНЪЖ** за хладен въздушен поток с цел фиксиране на прическата. За да гезактивирате тази функция, натиснете бутона за хладна струя , за температурата  или за режим . На задната страна на сешоара светодиодите на индикатора за температура също ще се изключат. Само светодиодите на индикатора за скорост ще светят.

- Забележка**
- Не е необходимо да натискате И да затворжате бутона за хладна струя за хладен въздушен поток.
 - Хладната струя () е приложима за всички режими. Ако желаете да смените скоростта в настройката за хладна струя, ние препоръчваме да изберете ръчен режим и да преминете на температура 1.

3 Как да оформите косата си (Фиг. С)

1 Прикрепете накрайника за оформяне () и режимът за оформяне ще се активира автоматично.

↳ Ако прикрепите накрайника за оформяне и след това включите сешоара, за кратко ще видите бърз, нежен, ръчен режим и режим за оформяне на индикатора за режим. След това ще премине в режим за оформяне.



Забележка:

Може да превключвате към нежен, бърз, ръчен режим и режим за оформяне, според Вашето желание.

- Изберете егин кичур коса (не по-широк от 5 cm) и поставете четката под косата близо до корените. С крайника за оформяне, насочен надолу към косата, плъзнете четката и сешоара с егно гвижение, докато не стигнете до краищата на косата. Повторете с останалите кичури коса.
- За га фиксираме прическата си, натиснете бутона за хладна струя ✱ **ВЕДНЪЖ** (9) за хладен въздушен поток.
- За га създадете леки чупки: Леко завъртете четката навътре, когато стигнете краищата на косата. Натиснете бутона за хладна струя ✱ **ВЕДНЪЖ** и задържете така за 3 – 4 секунди с хладен въздушен поток.
- За га отстраните крайника за оформяне, просто го свалете и режимът ще се превключи на прегната настройка.

4 Как га използвате гуфюзера за кьорици (само за VND821, VND827, Фиг. D)

Дифузерт за кьорици помага при сушенето на кьорва коса. Ако имате естествено кьорва коса или перманентни кьорици, можете га използвате гуфузер за кьорици, за га погислите кьориците си. Има гулка Върху гуфюзера, която позволява *SenseIQ* разпознаване на температурата на косата при сушене или оформяне.

Забележка: Можете га превключвате между ръчен режим и режим за кьорене по Ваше желание.

- Прикрепете гуфюзера за кьорици (12) към сешоара и режимът за кьорене ще се активира.
- Дръжте сешоара вертикално, поставете косата с кръгови гвижения между зъбите и гвижете бавно по скалпа.
- Поставете гуфюзера за кьорици на скалпа и започнете га правите въртеливи гвижения. Това помага га изсушите скалпа си и увеличава обема на косата още от корените.
- За га фиксираме прическата си, натиснете бутона за хладна струя ✱ **ВЕДНЪЖ** (9) за хладен въздушен поток.
- За га отстраните гуфюзера за кьорици, просто го свалете и режимът ще се превключи на прегната настройка.

5 Как да масажирате скална си (само за BHD825, BHD827, Фиг. E)

Пристиawkата за масаж с меки зъбци стимулира скална чрез вибрация и нежно нагряване.

1 Прикрепенете приставката за масаж (11) към сешоара, за да активирате режима за скал.

2 Нежно поставете масажиралците зъбци върху скална за релаксация.

Забележка: Масажирашците зъбци трябва да гокоcват скална. Не ги напускайте силно върху скална, тъй като това ще намали ефективността на масажора.

3 Движете гуфюзера за скал по различни части от скална с кръгови движения за сушене на косата и масажиране на скална едновременно.

Забележка: Режимът за скал може да се използва само с приставката за масаж. Не можете да превключвате към друг режим, когато приставката е върху сешоара.

6 Снег употреба

Забележка: Не попаряйте приставките във вода, за да ги почистите.

1 Изключете уреда и изважете щепсела от контакта.

2 Оставете уреда върху топлоустойчива повърхност, докато се охлади.

3 Използвайте прахосмукачка за почистване на праха по решетките.

4 Почистете сешоара с влажна кърпа.

5 Приберете уреда на безопасно и сухо място без прах. Може да го окачите на халката за окачване (10).

7 Гаранция и обслужване

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, моля, посетете уебсайта на Philips на адрес www.philips.com/support или се обрънете към центъра за обслужване на клиенти на Philips във Вашата държава (телефонния номер може да намерите в международната гаранционна карта). Ако във Вашата страна няма център за обслужване на потребители, обрънете се към местния търговец на уреди на Philips.

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

1 Přehled (obr. A)

- ① Vypínač
- ② Tlačítko přepínání režimu
- ③ Tlačítko teploty
- ④ Tlačítko rychlosti
- ⑤ Indikátor *SenseIQ* (Zpět)
- ⑥ Indikátor teploty (Pouze manuální režim)
- ⑦ Indikátor rychlosti (Pouze manuální režim)
- ⑧ Indikátor režimu
- ⑨ Tlačítko Cool shot
- ⑩ Závěsná smyčka
- ⑪ Masážní nastavec na pokožku hlavy (pouze modely BHD825 a BHD827)
- ⑫ Difuzér pro lokny (pouze modely BHD821 a BHD827)
- ⑬ Tvarovací nastavec
- ⑭ Indikátor *SenseIQ* (Nahore)

Režim	<i>SenseIQ</i>
Fast (Rychle)	Ano
Gentle (Šetrný)	Ano
Manual (Manuální)	Ne
Style (Styl)	Ano
Curl (Lokny) (pouze modely BHD821, BHD827)	Ano
Scalp (Pokožka hlavy) (pouze modely BHD825, BHD827)	Ne

2 Použití vysoušeče vlasů bez příslušenství

- 1 Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky a zapněte přístroj (1).
↳ (obr. B) V indikátoru režimu (8) se krátce zobrazí režimy Rychlý, Jemný a Manuální. Přístroj poté přejde do výchozího, tj. Rychlého režimu.
- 2 Stisknutím tlačítka režimu 9 (2) můžete přepínat mezi rychlým, jemným a manuálním režimem.

Režim	Funkce
Rychle	Díky jeho silnému výkonu vysušíte mokré vlasy za krátkou dobu.
Šetrný	Vlasy vysušíte šetrně při mírné teplotě, jemným proudem vzduchu.
Manuální	Vysušte si vlasy s požadovaným nastavením teploty 1 a rychlosti 2. Tipy: • Manuální režim můžete aktivovat stisknutím tlačítka režimu 9, teploty 1 nebo rychlosti 2. • Ruční režim má paměťovou funkci, která zvolenou hodnotu teploty a rychlosti uloží pro budoucí použití.

- 3 Pokud **JEDNOU** stisknete tlačítko Cool Shot 3, můžete si účes zařfoxovat chladným vzduchem. Tuto funkci deaktivujete stisknutím tlačítka Cool Shot 3, teploty 1 nebo režimu 9. Na zadní straně vysoušeče zhasnou také kontrolky LED indikátoru teploty. Svítit budou pouze kontrolky LED indikátoru rychlosti.

Poznámka

- Aby začal proudit studený vzduch, není nutné tlačítko Cool Shot stisknout A podržet.
- Funkci Cool Shot (3) lze použít ve všech režimech. Pokud chcete v nastavení Cool Shot změnit rychlost, doporučujeme zvolit manuální režim a přepnout na teplotu 1.

3 Úprava vlasů (obr. C)

- 1 Přepněte tvarovací koncovku () a režim Úprava se aktivuje automaticky.
↳ Pokud připojíte tvarovací koncovku a poté vysoušeč zapnete, v indikátoru režimů se krátce zobrazí režim Rychlý, Jemný, Manuální a Úprava. Přístroj poté přejde do režimu úpravy.

Poznámka:

Jemný, rychlý, manuální režim a režim úpravy můžete podle potřeby měnit.

- 2 Vyberte pramen vlasů (ne širší než 5 cm) a umístěte hřeben pod vlasy u koňků. S tvarovací koncovkou směřující dolů na vlasy pohybujte hřebenem a vysoušečem vlasů jedním pohybem až na konec pramene vlasů. Opakujte s dalšími prameny.
- 3 Účes můžete zafixovat **JEDNÍM** stisknutím tlačítka Cool Shot  (), kterým se aktivuje chladný vzduch.
- 4 Vytvoření měkkých vln: Jakmile se dostanete na konce vlasů, lehce otáčejte hřeben směrem dovnitř. **JEDNOU** stiskněte tlačítko Cool Shot  a aplikujte studený vzduch v jedné pozici po dobu 3-4 sekund.
- 5 Pokud chcete tvarovací koncovku odebrat, jednoduše ji sejmete a režim se přepne zpět na předchozí nastavení.



4 Použití difuzéru pro lokny (pouze modely BHD821, BHD827, obr. D)

Difuzér pro lokny je vhodný na vysoušení kudrnatých vlasů. Pokud máte přirozeně kudrnaté vlasy nebo trvalou, můžete své lokny pomocí difuzéru zvýraznit. V horní části difuzéru pro lokny je otvor, který umožňuje, aby funkce *SenseIQ* při vysoušení či úpravě rozpoznala teplotu vašich vlasů.

Poznámka: Mezi režimem pro lokny a manuálním režimem můžete podle potřeby přepínat.

- 1 Upevněte difuzér pro lokny () na vysoušeč vlasů a aktivuje se režim pro lokny.
- 2 Vysoušeč držte svisle, vlasy omotejte mezi hroty a pomalu posouvajte směrem k pokožce hlavy.
- 3 Položte difuzér pro lokny na pokožku hlavy a provádějte krouživé pohyby. To napomáhá vysoušení pokožky a zlepšuje objem od koňků vlasů.



- 4 Účes můžete zafixovat **JEDNÍM** stisknutím tlačítka Cool Shot ❄️ (9), kterým se aktivuje chladný vzduch.
- 5 Pokud chcete difuzér pro lokny odebrat, jednoduše jej sejměte a režim se přepne zpět na předchozí nastavení.

5 Masáž pokožky hlavy (pouze modely BHD825, BHD827, obr. E)

Masážní nástavec na pokožku hlavy s měkkými hroty stimuluje pokožku hlavy vibracemi a mírným teplem.

- 1 Upevněte masážní nástavec na pokožku hlavy (11) na vysoušeč vlasů a aktivujte režim Pokožka hlavy.
- 2 Jemně přiložte masážní hroty k pokožce hlavy a uvolňujte ji.

Poznámka: Masážní hroty by se měly pokožky hlavy dotýkat. Netlačte jimi na pokožku hlavy příliš silně, protože tím by se účinnost masáže snížila.

- 3 Krouživými pohyby posunujte masážní nástavec na různá místa na pokožce hlavy – budete tak vysoušet vlasy a současně masírovat pokožku hlavy.

Poznámka: Režim pro pokožku hlavy lze používat pouze s masážním nástavcem na pokožku hlavy. Když je na vysoušeči toto příslušenství, nelze přepnout na jiný režim.

6 Po použití

Poznámka: Žádné příslušenství při čištění neponořujte do vody.

- 1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
- 2 Položte jej na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
- 3 Prach z mřížek vysajte vysavačem.
- 4 Vysoušeč vlasů čistěte navlhčeným hadříkem.
- 5 Skladujte jej na bezpečném, suchém a bezprašném místě. Můžete jej také zavěsit za závěsnou smýčku (10).

7 Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo pokud potřebujete nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com/support nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1 Überblick (Abb. 1)

- ① Ein-/Ausschalter
- ② Modustaste
- ③ Wärmestaste
- ④ Geschwindigkeitstaste
- ⑤ *SenseIQ*-Anzeige (Rückseite)
- ⑥ Wärmeanzeige (nur manueller Modus)
- ⑦ Geschwindigkeitsanzeige (nur manueller Modus)
- ⑧ Modusanzeige
- ⑨ Kaltlufttaste
- ⑩ Aufhängeöse
- ⑪ Kopfhautmassagegerät (nur BHD825 und BHD827)
- ⑫ Lockendiffusor (nur BHD821 und BHD827)
- ⑬ Stylingdüse
- ⑭ *SenseIQ*-Anzeige (Oberseite)

Modus	<i>SenseIQ</i>
Fast (Schnell)	Ja
Gentle (Sanft)	Ja
Manual (Manuell)	Nein
Style (Styling)	Ja
Curl (Locken) (nur BHD821, BHD827)	Ja
Scalp (Kopfhaut) (nur BHD825, BHD827)	Nein

2 So verwenden Sie Ihren Haartrockner ohne Aufsatz

1 Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an, und schalten Sie das Gerät ein. (①).

↳ (Abb. B) Der schnelle, sanfte und manuelle Modus werden vorübergehend in der Modusanzeige (⑧) angezeigt. Dann wechselt das Gerät in den Standardmodus, z. B. in den schnellen Modus.

2 Drücken Sie die Modustaste  (), um zwischen dem schnellen, sanften und manuellen Modus zu wechseln.

Modus	Funktion
Schnell	Trocknen Sie Ihr Haar dank der kraftvollen Leistung in kürzester Zeit.
Sanft	Trocknen Sie Ihr Haar bei einer schonenden Temperatur mit sanftem Luftstrom.
Manuell	Trocknen Sie Ihr Haar mit genau der richtigen Einstellung für Wärme  und Geschwindigkeit . Tipps: • Um den manuellen Modus zu aktivieren, drücken Sie entweder die Modustaste , Wärmetaste  oder Geschwindigkeitstaste . • Der manuelle Modus verfügt über eine Memory-Funktion, die Ihre ausgewählte Wärme- und Geschwindigkeitsstufe speichert.

3 Drücken Sie **EINMAL** die Kaltlufttaste  (), um mit kalten Luftströmen Ihre Frisur zu fixieren. Drücken Sie zum Ausschalten dieser Funktion die Kaltluft- , Wärme-  oder Modustaste . Auf der Rückseite gehen auch die LEDs der Wärmearzeige aus. Nur die LEDs der Geschwindigkeitsanzeige leuchten.

Hinweis

- Sie müssen die Kaltlufttaste für kühle Luft **NICHT** gedrückt halten.
- Die Kaltstufe () kann in allen Modi verwendet werden. Wenn Sie die Geschwindigkeitsstufe in der Kaltluftstufe ändern möchten, empfehlen wir Ihnen, den manuellen Modus auszuwählen und auf Temperatur 1 zu wechseln.

3 So stylen Sie Ihre Haare (Abb. C)

1 Stecken Sie die Stylingdüse () auf den Haartrockner auf. Dadurch wird der Stylingmodus automatisch aktiviert.

↳ Wenn Sie die Stylingdüse aufstecken und anschließend den Trockner einschalten, erscheinen die Modi „Schnell“, „Sanft“ und „Manuell“ kurz auf der Modusanzeige. Das Gerät wechselt dann in den Stylingmodus.



Hinweis:

Sie können je nach Wunsch in den Modus „Sanft“, „Schnell“, „Manuell“ und „Styling“ wechseln.

- 2 Wählen Sie eine Haarsträhne (nicht breiter als 5 cm) und platzieren Sie die Bürste unter dem Haar, nah an der Haarwurzel. Richten Sie die Stylingdüse nach unten auf Ihr Haar und bewegen Sie die Bürste und den Haartrockner in einer einzigen Bewegung vom Ansatz bis zu den Spitzen. Wiederholen Sie den Vorgang bei weiteren Haarsträhnen.
- 3 Drücken Sie **EINMAL** die Kaltlufttaste  (), und fixieren Sie Ihre Frisur mit kaltem Luftstrom.
- 4 Für leichte Wellen, drehen Sie die Bürste leicht nach innen, wenn Sie die Haarspitzen erreichen. Drücken Sie **EINMAL** die Kaltlufttaste , und bleiben Sie 3–4 Sekunden lang mit kaltem Luftstrom in der Position.
- 5 Um die Stylingdüse zu entfernen, nehmen Sie sie einfach ab und der Modus wechselt in die vorherige Einstellung.

4 So verwenden Sie den Lockendiffusor (nur BHD821, BHD827, Abb. D)

Mit einem Lockendiffusor können Sie lockiges Haar trocknen. Egal, ob Sie natürliche Locken oder eine Dauermwelle haben, der Diffusor optimiert Ihre Locken. Auf der Oberseite des Diffusors befindet sich eine Öffnung, durch die *SenseIQ* die Temperatur Ihres Haares beim Trocknen oder Stylen erfasst.

Hinweis: Sie können nach Belieben zwischen Lockenmodus und manuellem Modus wechseln.

- 1 Wenn Sie den Lockendiffusor () auf dem Trockner aufstecken, wird der Lockenmodus aktiviert.
- 2 Halten Sie den Haartrockner senkrecht, bringen Sie das Haar in kreisenden Bewegungen zwischen die Stifte, und bewegen Sie das Gerät langsam in Richtung Kopfhaut.
- 3 Setzen Sie den Lockendiffusor auf Ihre Kopfhaut und bewegen Sie ihn in kreisenden Bewegungen. So wird Ihre Kopfhaut trocken und das Volumen am Haaransatz erhöht.
- 4 Drücken Sie **EINMAL** die Kaltlufttaste  (), und fixieren Sie Ihre Frisur mit kalten Luftströmen.
- 5 Um die Stylingdüse zu entfernen, nehmen Sie sie einfach ab, und der Modus wechselt in die vorherige Einstellung.

5 So massieren Sie Ihre Kopfhaut (nur BHD825, BHD827, Abb. E)

Durch die weichen Stifte des Massageaufsatzes für die Kopfhaut wird Ihre Kopfhaut durch Vibrationen und sanfte Wärme stimuliert.

- 1 Stecken Sie den Massageaufsatz () für die Kopfhaut auf den Trockner auf, um den Kopfhautmodus zu aktivieren.
- 2 Platzieren Sie die Massagestifte zur Entspannung vorsichtig auf Ihre Kopfhaut.

Hinwies: Die Massagestifte sollten die Kopfhaut berühren. Drücken Sie sie nicht fest auf die Kopfhaut, da dies die Leistung des Massagegeräts reduziert.

- 3 Bewegen Sie den Massageaufsatz über Ihre Kopfhaut, um beim Haartrocknen gleichzeitig Ihre Kopfhaut zu massieren.

Hinweis: Der Kopfhautmodus kann nur mit dem Massageaufsatz für die Kopfhaut angewendet werden. Sie können nicht in einen anderen Modus wechseln, wenn sich der Aufsatz auf dem Trockner befindet.

6 Nach Gebrauch

Hinweis: Tauchen Sie die Aufsätze zur Reinigung nicht unter Wasser.

- 1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.
- 3 Entfernen Sie Staubablagerungen am Gitter mit einem Staubsauger.
- 4 Reinigen Sie den Trockner mit einem feuchten Tuch.
- 5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf. Sie können es auch an der Aufhängeöse () aufhängen.

7 Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoote eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.

1 Ülevaade (joonis A)

- ① sisse-välja lüliti
- ② Režiiminupp
- ③ Kuumuse nupp
- ④ Kiiruse nupp
- ⑤ *SenseIQ* näidik (Taga)
- ⑥ Kuumusenäidik (Ainult manuaalrežiim)
- ⑦ Kiirusenäidik (Ainult manuaalrežiim)
- ⑧ Režiiminäidik
- ⑨ Jaheda õhuvoo nupp
- ⑩ Riputusaas
- ⑪ Peanaha masseerija (ainult BHD825 ja BHD827)
- ⑫ Lokkide difuuser (ainult BHD821 ja BHD827)
- ⑬ Stiliseerimisotsik
- ⑭ *SenseIQ* näidik (Peal)

Režiim		<i>SenseIQ</i>
Fast (Kiire)		Jah
Gentle (Õrn)		Jah
Manual (Manuaalrežiim)		Ei
Style (Stiil)		Jah
Curl (Lokid)	(ainult BHD821, BHD827)	Jah
Scalp (Massaaž)	(ainult BHD825, BHD827)	Ei

2 Kuidas kasutada fööni ilma lisatarvikuteta

- 1 Ühendage pistik vooluvõrku ning lülitage seade sisse (1).
- ↳ (Joonis B) Kiire, Õrn ja Manuaalrežiim ilmuvad koheselt režiiminäidikul (8). Siis lülitub see vaikimisi režiimile ehk režiimile Kiire.
- 2 Vajutage režiiminupule (2), et liikuda Kiire, Õrna ja Manuaalrežiimi vahel.

Režiim	Funktsioon
Kiire	Kuivatage märgi juukseid kõige võimsamal režiimil ainult lühikest aega.
Õrn	Kuivatage juukseid õrna õhuvooluga hoolival temperatuuril.
Manuaalrežiim	Kuivatage juukseid soovitud Kuumuse ja Kiiruse seadistustel. Näpunäited - Manuaalrežiimi sisse lülitamiseks, võite vajutada režiiminuppu (3) või Kuumuse või Kiiruse nuppu. - Manuaalrežiimil on mälufunktsioon, mis salvestab teie Kuumuse ja Kiiruse seadistused edaspidiseks kasutuseks.

3 Jaheda õhuvooaga soengu fikseerimiseks vajutage ÜHEKORDSELT

Külma õhu nuppu (9). Selle funktsiooni lõpetamiseks vajutage Külma õhu , Kuumuse või Režiimi nupule. Siis kustub ka fööni tagaküljel olev Kuumusenäidiku LED tuli. Põleb ainult Kiirusenäidiku LED tuli.

Märkus

- Külma õhuvoo jaoks ei pea Külma õhu nuppu korraga vajutama JA all hoidma.
- Külma õhu () seadet saab rakendada kõikides režiimides. Kui te soovite Külma õhu seadistuse ajal kiirust muuta, soovitage valida Manuaalrežiimi ning minna üle Temperatuur 1 peale.

3 kuidas juukseid soengusse seada (Joonis C)

1 Kinnitage stilisearimisotsik (⑬) ja Stilisearimisrežiim käivitub automaatselt.

↳ Kui te olete stilisearimisotsiku kinnitanud ja fööni sisse lülitanud, näete režiiminäidikul koheselt Kiire, Õrn ja Manuaalrežiimi. Seejärel lülitub see Stilisearimisrežiimi.

Märkus.

Saate soovikohaselt liikuda Õrna, Kiire, Manuaal- ja Stilisearimisrežiimi vahel.

2 Valige juuksesalk (mitte laiem kui 5 cm) ning asetage hari juuste alla juuksejuurte juurde. Hoides stilisearimisotsikut juuste suunas allapööratuna, tõmmake ühe liigutusega hari ja föön juuste otsteni. Korrake sama protseduuri teistel juuksesalkudel.

3 Külma õhuvooga soengu fikseerimiseks vajutage ÜHEKORDSELT (⑨) külma Õhu nuppu. ✱.

4 Koolutatud tulemuseks: Pöörake harja juusteotste juurde jõudes veidi sissepoole. Vajutage ÜHEKORDSELT külma Õhu nuppu ✱ ning hoidke seda külma õhuvooga 3-4 sekundit samal kohal.

5 Stilisearimisotsiku eemaldamiseks võtke see lihtsalt fööni küljest ära ning režiim lülitub eelmisele seadistusele.

4 kuidas kasutada lokkide difuusorit (ainult BHD821, BHD827, Joonis D)

Lokkide difuusor on abiks lokkis juuste kuivatamisel. Kui teil on loomulikult lokkis juuksed või keemilised lokid, saate lokkide välja toomiseks kasutada lokkide difuusorit. Lokkide difuusori peal on auk, mis võimaldab *Sense IQ* määrata juuste temperatuuri kuivatamise või soengusse seadmise ajal.

Märkus: Saate soovikohaselt liikuda Loki- ja Manuaalrežiimi vahel.

1 Kinnitage difuusor (⑫) fööni külge ja Lokirežiim hakkabki tööle.

2 Hoidke fööni vertikaalselt, asetades juukseid ringikujuliste liigutustega piide vahele ja liikudes fööniga aeglaselt peanaha suunas.

3 Asetage difuusor peanahale ja tehke sellega ringikujulisi liigutusi. See aitab peanahka kuivatada ja lisab juuksejuurtele kohevust.

- 4 Soengu fikseerimiseks vajutage külma õhuvoo jaoks ÜHEKORDSELT (9) Külma Õhu nuppu. ✱
- 5 Difusori eemaldamiseks võtke see lihtsalt fööni küljest ära ja režiim lülitub eelmisele seadistusele.

5 Kuidas peanahka masseerida (ainult BHD825, BHD827, Joonis E)

Pehmele piidega peanaha masseerimise lisatarvik stimuleerib vibratsiooni ja õrna soojust abil teie peanahka.

- 1 Kinnitage peanaha masseerimise lisatarvik (11) fööni külge Massaažirežiimi käivitamiseks.
- 2 Asetage lõdvestavad massaažiharjased õrnalt peanahale.

Märkused: Massaažiharjased peaksid puudutama peanahka. Ärge suruge neid tugevalt peanaha vastu, sest see vähendab massaaži tõhusust.

- 3 Liikuge peanaha masseerijaga ringjate liigutuste abil mööda peanaha erinevaid piirkondi, kuivatades juukseid ja masseerides peanahka samaaegselt.

Märkus: Peanaha massaažirežiimi saab kasutada ainult peanaha masseerimise lisatarvikuga. Kui föön on selle lisatarvikuga ühendatud, ei ole seda võimalik kasutada teises režiimis.

6 Pärast kasutamist

Märkus: Ärge kastke puhastamise eesmärgil toote ühtegi osa vette.

- 1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- 2 Asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma.
- 3 Kasutage võre juurest tolmu eemaldamiseks tolmuimejat.
- 4 Puhastage fööni niiske lapiga.
- 5 Hoiustage see ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Võite seadme ka riputusasa (10) abil üles riputada.

7 Garantii ja hooldus

Kui vajate teavet või teil on mõni probleem, palume teil külastada Philipsi veebilehte www.philips.com/support või pöörduda oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbrile leiate kõiki riike hõlmavalt garantiihelelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !
Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre appareil à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

1 Vue d'ensemble (fig. A)

- ① Marche/arrêt
- ② Bouton de mode
- ③ Bouton de chaleur
- ④ Bouton de vitesse
- ⑤ Indicateur *SenseIQ* (arrière)
- ⑥ Indicateur de chaleur (mode manuel uniquement)
- ⑦ Indicateur de vitesse (mode manuel uniquement)
- ⑧ Indicateur de mode
- ⑨ Bouton du flux d'air froid
- ⑩ Anneau de suspension
- ⑪ Masseur de cuir chevelu (BHD825 et BHD827 uniquement)
- ⑫ Diffuseur boucleur (BHD821 et BHD827 uniquement)
- ⑬ Concentrateur
- ⑭ Indicateur *SenseIQ* (haut)

Mode	<i>SenseIQ</i>
Fast (Rapide)	Oui
Gentle (Doux)	Oui
Manual (Manuel)	Non
Style (Stylise)	Oui
Curl (Boucle) (BHD821, BHD827 uniquement)	Oui
Scalp (Cuir chevelu) (BHD825, BHD827 uniquement)	Non

2 Utilisation du sèche-cheveux sans aucun accessoire

- 1 Branchez la fiche sur une prise de courant et allumez l'appareil (①).
↳ (Fig. B) Les indicateurs des modes Rapide, Doux et Manuel s'allument (⑧) temporairement. Ensuite, le mode par défaut est indiqué, à savoir le mode Rapide.
- 2 Appuyez sur le bouton de mode (②) pour basculer entre les modes Rapide, Doux et Manuel.



Mode	Fonction
Rapide	Séchez vos cheveux mouillés rapidement grâce à sa puissance.
Doux	Séchez vos cheveux à une température douce avec un flux d'air modéré.
Manuel	Séchez vos cheveux avec les réglages de chaleur  et de vitesse  de votre choix. Conseils : • Pour activer le mode Manuel, vous pouvez appuyer sur le bouton de mode , le bouton de chaleur  ou le bouton de vitesse . • Le mode Manuel est doté d'une fonction mémoire qui enregistre les réglages de chaleur et de vitesse que vous avez sélectionnés pour un usage ultérieur.

3 Appuyez sur le bouton du flux d'air froid  () à **UNE reprise** pour fixer votre mise en forme. Pour désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton du flux d'air froid , de chaleur  ou de mode . À l'arrière du sèche-cheveux, les voyants de l'indicateur de chaleur seront éteints également. Seuls les voyants de l'indicateur de vitesse seront allumés.

Remarque

- Vous ne devez pas maintenir **ENFONCÉ** le bouton du flux d'air froid pour faire fonctionner le flux d'air froid.
- Le flux d'air froid () peut s'utiliser dans tous les modes. Si vous voulez modifier la vitesse du réglage du flux d'air froid, nous vous recommandons de sélectionner le mode Manuel et de sélectionner la température 1.

3 Mise en forme des cheveux (fig. C)

- 1 Fixez le concentrateur () et le mode Stylise s'active automatiquement.
- ↳ Si vous fixez le concentrateur, puis allumez le sèche-cheveux, vous verrez les modes Rapide, Doux, Manuel et Stylise temporairement dans l'indicateur de mode. Ensuite, l'appareil passera en mode Stylise.



Remarque :

Vous pouvez basculer entre les modes Doux, Rapide, Manuel et Stylise à votre gré.

- 2 Prenez une mèche de cheveux (de 5 cm de large maximum) et placez la brosse sous les cheveux près des racines. Avec le concentrateur orienté vers le bas sur vos cheveux, déplacez la brosse et le sèche-cheveux d'un seul geste jusqu'à atteindre les pointes de vos cheveux. Recommencez l'opération sur d'autres mèches de cheveux.
- 3 Pour fixer votre mise en forme, appuyez sur le bouton du flux d'air froid ❄️ **à UNE reprise** (⑨) pour utiliser le flux d'air froid.
- 4 Pour créer un léger mouvement : tournez légèrement le brosse vers l'intérieur lorsque vous atteignez les pointes des cheveux. Appuyez sur le bouton du flux d'air froid ❄️ **à UNE reprise** et maintenez en position pendant 3-4 secondes avec le flux d'air froid.
- 5 Pour retirer le concentrateur, il vous suffit de l'enlever et le mode repassera au dernier réglage sélectionné.

4 Utilisation du diffuseur boucleur (BHD821, BHD827 uniquement, fig. D)

Un diffuseur boucleur permet de sécher les cheveux bouclés. Si vous avez les cheveux naturellement bouclés ou permanents, vous pouvez utiliser un diffuseur boucleur pour embellir vos boucles. Un orifice situé sur le haut du diffuseur boucleur permet à *SenseIQ* de détecter la température de vos cheveux lorsque vous les sécher ou les mettez en forme.

Remarque : vous pouvez basculer entre les modes Boucle et Manuel à votre gré.

- 1 Fixez le diffuseur boucleur (⑫) sur le sèche-cheveux et le mode Boucle s'activera.
- 2 Maintenez le sèche-cheveux verticalement, placez les broches dans vos cheveux et effectuez des mouvements de rotation en vous dirigeant lentement vers le cuir chevelu.
- 3 Placez le diffuseur boucleur sur votre cuir chevelu et effectuez des mouvements de rotation. Cela permet de sécher les racines de vos cheveux et d'en améliorer le volume.
- 4 Pour fixer votre mise en forme, appuyez sur le bouton du flux d'air froid ❄️ **à UNE reprise** (⑨) pour utiliser le flux d'air froid.

5 Pour retirer le diffuseur boucleur, il vous suffit de l'enlever et le mode repassera au dernier réglage sélectionné.

5 **Massage du cuir chevelu (BHD825, BHD827 uniquement, fig. E)**

Le masseur de cuir chevelu avec ses picots souples stimule votre cuir chevelu par une vibration associée à une chaleur douce.

- 1 Fixez le masseur de cuir chevelu () sur le sèche-cheveux pour activer le mode Cuir chevelu.
- 2 Placez doucement les picots de massage sur votre cuir chevelu pour une relaxation.

Remarque : les picots du masseur doivent toucher le cuir chevelu. Ne les appuyez pas trop fortement sur votre cuir chevelu car cela réduirait l'efficacité du masseur.

- 3 Déplacez le masseur sur différentes parties de votre cuir chevelu en effectuant des mouvements de rotation afin de sécher vos cheveux et de masser votre cuir chevelu simultanément.

Remarque : le mode Cuir chevelu ne peut être utilisé qu'avec le masseur de cuir chevelu. Vous ne pouvez pas passer à un autre mode lorsque cet accessoire se trouve sur le sèche-cheveux.

6 **Conseils après utilisation**

Remarque : ne plongez aucun accessoire dans l'eau à des fins de nettoyage.

- 1 Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
- 2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
- 3 Utilisez un aspirateur pour éliminer la poussière au niveau des grilles.
- 4 Nettoyez le sèche-cheveux avec un chiffon humide.
- 5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également accrocher l'appareil par son anneau de suspension ().

7 **Garantie et service**

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com/support ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.



Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

1 Pregled (sl. A)

- ① Prekiđač za uključivanje/isključivanje
- ② Gumb za način rada
- ③ Gumb za zagrijavanje
- ④ Gumb za odabir brzine
- ⑤ Indikator *SenseIQ* (straga)
- ⑥ Indikator topline (samo ručni način rada)
- ⑦ Indikator brzine (samo način rada)
- ⑧ Indikator načina rada
- ⑨ Gumb za hladan zrak
- ⑩ Petlja za vješanje
- ⑪ Masažer tjemena (samo BHD825 i BHD827)
- ⑫ Nastavak za koverče (samo BHD821 i BHD827)
- ⑬ Nastavak za oblikovanje
- ⑭ Indikator *SenseIQ* (vrh)

Način rada		<i>SenseIQ</i>
Fast (Brzo)		Da
Gentle (Nježno)		Da
Manual (Ručno)		Ne
Style (Stil)		Da
Curl (Koverče) (samo BHD821,BHD827)		Da
Scalp (Tjemene) (samo BHD825,BHD827)		Ne



2 Uporaba sušila za kosu bez dodataka

- 1 Ukopčajte utikač u strujnu utičnicu i uključite aparat (①).
↳ (sl. B) Brzi, nježni i ručni načini rada odmah će biti naznačeni u indikatoru načina rada (⑧). Zatim će prijeći u zadani način rada, a to je brzi.
- 2 Između brzog, nježnog i ručnog načina rada krećite se s pomoću gumba za odabir načina rada ③ (②).

Način rada	Funkcija
Brzo	Brzo osušite mokru kosu zahvaljujući učinkovitom radu.
Nježno	Osušite kosu blagim strujanjem zraka pri niskoj temperaturi.
Ručno	Osušite kosu uz željene postavke za toplinu ① i brzinu ✖. Savjeti: • Za aktiviranje ručnog načina rada možete pritisnuti gumb za način rada ③, toplinu ① ili brzinu ✖. • Ručni način rada ima funkciju memorije s pomoću koje možete spremiti odabrane postavke topline i brzine za buduću uporabu.

- 3 Pritisnite gumb za hladan zrak ✖ (⑨) **JEDNOM** za hladan zrak i učvršćivanje frizure. Za deaktiviranje te funkcije pritisnite gumb za hladan zrak ✖, toplinu ① ili način rada ③. Na stražnjoj strani sušila isključit će se i LED diode indikatora topline. Svjetlit će samo LED diode indikatora brzine.

Napomena

- Ne morate držati pritisnutim gumb za hladan zrak.
- Hladan zrak (✖) primjenjiv je na sve načine rada. Ako želite promijeniti brzinu u postavci za hladan zrak, preporučujemo da odaberete ručni način rada i odaberete postavku Temperatura 1.

3 Način oblikovanja kose (sl. C)

- 1 Postavite nastavak za oblikovanje (⑬) i automatski će se aktivirati način rada za oblikovanje.
- ↳ Ako postavite nastavak za oblikovanje i uključite sušilo, u indikatoru načina rada trenutno će se prikazati brzi, nježni, ručni i način rada za oblikovanje. Zatim ćete prijeći na način rada za oblikovanje.

Napomena:

Po želji možete birati nježni, brzi, ručni i način rada za oblikovanje.

- 2 Odaberite pramen kose (ne širi od 5 cm) i stavite četku ispod kose, blizu korijena. Dok je nastavak za oblikovanje okrenut prema vašoj kosi, pomaknite četku i sušilo jednim pokretom, sve dok ne dođe do kraja kose. Ponovite na drugim dijelovima kose.
- 3 Za oblikovanje frizure ✂ **JEDNOM** (⑨) pritisnite gumb za hladan zrak.
- 4 Za oblikovanje mekih uvojaka: Kad dodete do vrhova kose, četku blago okrenite prema unutra. Pritisnite gumb za hladan zrak ✂ **JEDNOM** i ostavite ga na mjestu 3–4 sekunde uz protok hladnog zraka.
- 5 Kako biste uklonili nastavak za oblikovanje, jednostavno ga skinite i način rada vratit će se na prethodnu postavku.

4 Uporaba nastavka za kovrče (samo BHD821, BHD827, sl. D)

Nastavak za kovrče koristan je kod sušenja nakovrčane kose. Ako imate prirodno kovrčavu kosu ili trajnu frizuru, pomoću nastavka možete naglasiti kovrče. Na vrhu nastavka za kovrče nalazi se rupica koja omogućava *SenseIQ* prepoznavanje temperature kose prilikom njezinog sušenja ili oblikovanja.

Napomena: Po želji možete birati između načina za kovrče i ručnog načina rada.

- 1 Postavite nastavak na kovrče (⑫) na sušilo i aktivirat će se način rada za kovrče.
- 2 Sušilo držite okomito, a kosu kružnim pokretima stavite između vrhova nastavka te ga polako približavajte vlasitu.
- 3 Stavite nastavak za kovrče na tjeme i pravite kružne pokrete. Tako će se kosa na tjemu osušiti, a kosa će imati veći volumen pri korijenu.
- 4 Za oblikovanje frizure ✂ **JEDNOM** (⑨) pritisnite gumb za hladan zrak.

5 Kako biste uklonili nastavak za koverče, jednostavno ga skinite i način rada vratit će se na prethodnu postavku.

5 Masiranje tjemena (samo BHD825, BHD827, sl. E)

Dodatak za masažu tjemena mekim vrhovima stimulira tjeme vibracijama i blagom toplinom.

1 Postavite dodatak za masažu tjemena () na sušilo kako biste aktivirali način rada za tjeme.

2 Pažljivo postavite nastavke za masažu na tjeme za opuštanje.

Napomena: Nastavci dodatka za masažu trebaju dodirivati tjeme. Ne pritišćite jako tjeme jer tako se smanjuje učinkovitost dodatka za masažu.

3 Nastavkom za tjeme kružnim pokretima prelazite preko raznih dijelova tjemena kako biste istovremeno osušili kosu i masirali tjeme.

Napomena: Način rada za tjeme možete upotrebljavati samo s dodatkom za masažu tjemena. Nećete moći birati drugi način rada kad je dodatak na sušilu.

6 Nakon uporabe

Napomena: Prilikom čišćenja dodatke nemojte uranjati u vodu.

1 Isključite aparat i iskopčajte ga.

2 Stavite ga na površinu otpornu na toplinu dok se ne ohladi.

3 Prašinu s rešetki usisajte usisavačem.

4 Sušilo obrišite vlažnom krpom.

5 Čuvajte aparat na sigurnom i suhom mjestu gdje nema prašine. Možete ga i objesiti uporabom petlje za vješanje ().

7 Jamstvo i servis

Ako su vam potrebne informacije ili imate problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips na www.philips.com/support ili se obratite Philips centru za korisničku podršku u svojoj državi (telefonski broj nalazi se u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

1 **Áttekintés (A ábra)**

- ① Be-/kikapcsoló
- ② Mode (üzem mód) gomb
- ③ Hőfok gomb
- ④ Sebesség gomb
- ⑤ *SenseIQ* kijelző (fekete)
- ⑥ Hő kijelző (csak manuális üzemmódban)
- ⑦ Sebességjelző (csak manuális üzemmódban)
- ⑧ Üzem mód kijelző
- ⑨ Hideglevegő fokozat gomb
- ⑩ Akasztógyűrű
- ⑪ Fejbőrmasszírozó (csak a BHD825 és BHD827 típusnál)
- ⑫ Göndörítő diffúzor (csak a BHD821 és BHD827 típusnál)
- ⑬ Hajformázó fúvócső
- ⑭ *SenseIQ* kijelző (fent)

Mód		<i>SenseIQ</i>
Fast (Gyors)		Van
Gentle (Kíméletes)		Van
Manual (Kézi)		Nem
Style (Formázás)		Van
Curl (Göndörítés) (csak a BHD821 és BHD827 típusnál)		Van
Scalp (Fejbőr) (csak a BHD825 és BHD827 típusnál)		Nem

2 A hajszáritó tartozékok nélküli használata

1 Csatlakoztassa a dugót a tápcsatlakozó aljzatba, és csatlakoztassa be a készüléket (①).

↳ (B ábra) Ekkor rövid ideig a Gyors, Kíméletes és Kézi üzemmódok jelennek meg az üzemmódkijelzőn (⑧). Ezt követően a készülék az alapértelmezett (Gyors) üzemmódba kapcsol.

2 Nyomja meg a Mód ③ gombot (②) a Gyors, Kíméletes és Kézi üzemmódok közötti váltáshoz.

Mód	Funkció
Gyors	A készülék nagy teljesítményének köszönhetően gyorsan megszáríthatja nedves haját.
Kíméletes	Száritsa meg haját kíméletes hőmérsékleten, gyengéd légáramlással.
Kézi	Saját maga állíthatja be a hajszáritás hőfokát ⑨ és sebességét ✖. Tippek: • A kézi üzemmód aktiválásához nyomja le a Mód ③, Hőfok ⑨ vagy Sebesség ✖ gombot. • A Kézi üzemmód memória funkciója eltárolja az Ön által megadott hőfokra és sebességre vonatkozó beállításokat a későbbi használatához.

3 A frizura rögzítéséhez szükséges hideg légáramhoz nyomja meg

EGYSZER a Hideglevegő-fokozat gombot ✖ (⑨). A funkció kikapcsolásához nyomja meg a Hideglevegő fokozat ✖, a Hőfok ⑨ vagy a Mód ③ gombot. A hajszáritó hátoldalán a Hőkjelző LED-ek is ki fognak kapcsolni. Csak a Sebességkjelző LED-ek fognak világítani.

Megjegyzés

- A hideg légáramlásért nem kell lenyomva tartania a Hideglevegő fokozat gombot.
- A Hideglevegő fokozat (✖) minden üzemmódban rendelkezésre áll. Ha meg szeretné változtatni a sebességet Hideglevegő fokozat módban, javasoljuk, hogy válassza ki a Kézi üzemmódot és váltson az 1-es hőmérsékletfokozatra.

3 Hajformázás (C ábra)

1 Helyezze fel a hajformázó fúvócsövet (13), és a Formázás üzemmód automatikusan aktiválódik.

↳ Ha a hajformázó fúvócső felhelyezése után bekapcsolja a hajszártót, rövid ideig a Gyors, Kíméletes, Kézi és Formázás üzemmódok lesznek kijelezve az üzemmódkijelzőn. Ezután Formázás üzemmódba kapcsol.

Megjegyzés:

Bármikor átkapcsolhat a Kíméletes, Gyors, Kézi vagy Formázás üzemmódba.

2 Fogjon meg egy (5 cm-nél nem szélesebb) hajtincset, majd helyezze a kefé a haj alá, a hajtövekhez. A fúvócsövet felülről hajára irányítva, egyetlen mozdulattal tojja el a kefét és a hajszártót, amíg el nem éri a hajvégeket. Ismételje meg ugyanezt a haj többi részén.

3 A frizura fixálásához nyomja meg a Hideglevegő fokozat gombot ✿ **EGYSZER** (9) a hideg légáramért.

4 Enyhén göndörödő hajvégek létrehozásához fordítsa kissé befelé a kefét a hajvégeknél. Nyomja meg a Hideglevegő fokozat gombot ✿ **EGYSZER**, és tartsa a kefét ugyanebben a helyzetben 3-4 másodpercig, miközben a hajat hideg légáram éri.

5 A hajformázó fúvócső eltávolításához csak vegye le azt – ekkor a hajszártó az előző üzemmódba kapcsol.

4 A göndörítő diffúzor használata (csak a BHD821 és BHD827 típusoknál, D ábra)

A göndörítő diffúzor a göndör haj szárításában nyújt segítséget. Ha Önnek természetesen göndör vagy dauerolt haja van, a göndörítő diffúzor használatával kiemelheti a göndöriséget. A göndörítő diffúzor tetején található lyuk révén a *SenseIQ* érzékelni tudja a haj hőmérsékletét a szárítás vagy formázás közben.

Megjegyzés: Bármikor váltani tud a Göndörítő és a Kézi üzemmód között.

- 1 Helyezze fel a göndörítő diffúzort (12) a hajszártóra, és a Göndörítő üzemmód aktiválódik.
- 2 Tartsa függőlegesen a hajszártót, és körkörös mozdulatokkal helyezze a sötétek közé a hajat, majd lassan mozgassa a fejbőr felé.
- 3 Helyezze a göndörítő diffúzort a fejbőre, majd végezzon körkörös mozdulatokat. Elősegíti a fejbőr száradását, és a gyökereknél dúsítja a hajat.



4 A frizura fixálásához nyomja meg a Hideglevegő fokozat gombot  **EGYSZER** () a hideg légáramért.

5 A gondórtó diffúzor eltávolításához csak vegye le azt – ekkor a hajszártó az előző üzemmódba kapcsol.

5 A fejbőr masszírozása (csak a BHD825 és BHD827 típusoknál, E ábra)

A fejbőr masszírozó tartozék puha sörtéi vibrálva, kellemesen meleg levegővel stimulálják fejbőrt.

1 Helyezze fel a fejbőr masszírozó tartozékot () a hajszártóra a Fejbőr mód aktiválásához.

2 Finoman helyezze a masszírozó sörtéket a fejbőrre a relaxációhoz.

Megjegyzés: A masszírozó sörtéknek érintkezniük kell a fejbőrrel. Ne nyomja erősen a fejbőréhez a tűskéket, mivel ezzel csökkent a masszírozó hatékonyságát.

3 Körkörös mozdulatokkal mozgassa a fejbőr masszírozót a fejbőre különböző részein, így egyszerűen száríthatja meg a haját, és masszírozhatja a fejbőrt.

Megjegyzés: A Fejbőr mód csak a fejbőr masszírozó tartozékkal használható. Amíg ez a tartozék fel van helyezve a hajszártóra, nem lehet más üzemmódba kapcsolni.



6 A használatot követően

Megjegyzés: A tisztításhoz semmilyen tartozékot ne merítsen vízbe.

1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.

2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem hűl.

3 Porszívóval tisztítsa ki a port a rácsokból.

4 A hajszártó tisztítását nedves ruhával végezze.

5 A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja. A készüléket az akasztóhurokra () függesztve is tárolhatja.

7 Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége, vagy valamilyen probléma merül fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com/support), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.



33 ҚАЗАҚША

Сатып алғаныңыз құтты боқсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсылатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome веб-сайтында тіркеніз.

1 Шолу (А суреті)

- ① Қосу/өшіру қосқышы
- ② Режим түймесі
- ③ Қыздыру түймесі
- ④ Жылдамдық түймесі
- ⑤ *SenseIQ* индикаторы (артқа)
- ⑥ Қыздыру индикаторы (тек қолмен пайдалану режимі)
- ⑦ Жылдамдық индикаторы (тек қолмен пайдалану режимі)
- ⑧ Режим индикаторы
- ⑨ Сақын шығаратын түйме
- ⑩ Імек
- ⑪ Басқа арналған массажер (тек ВНД825 және ВНД827)
- ⑫ Бұйра шаш диффузоры (тек ВНД821 және ВНД827)
- ⑬ Шашты әрлейтін саптама
- ⑭ *SenseIQ* индикаторы (жоғарғы)

Режим		<i>SenseIQ</i>
Fast (Жылдам)		
Gentle (Ақырын)		Иә
Manual (Қолмен)		Жок
Style (Сәндеу)		
Curl (Бұйра) (тек ВНД821, ВНД827)		Иә
Scalp (Бас) (тек ВНД825, ВНД827)		Жок

2 Шаш келтіргішті басқа ешбір керек-жарақтарсыз қалай пайдалану керек

- 1 Штепсельдік ашаны қуат көзі розеткасына жалғап, құрылғыны қосыңыз (①).
- ↳ (В суреті) Жылдам, Баяу және Қолмен пайдалану режимдері режим индикаторында (⑧) кезде көрсетіледі. Содан соң, ол әдепкі режимге, яғни, Жылдам режимге өтеді.

2 Режим  түймесін () Жылдам, Бау және Қолмен пайдалану режимдері арасында өзгерту үшін басыңыз.

Режим	Функция
Жылдам	Су шашынызды мықты өнімділігімен қысқа уақытта келтіріңіз.
Ақырын	Бау ауа ағынымен күтім көрсететін температурада шеш келтіріңіз.
Қолмен	Шашыңызды қалаған Қыздыру  және Жылдам  параметрлерімен келтіріңіз. Кеңестер: • Қолмен пайдалану режимін белсендіру үшін, Режим  түймесін, Қыздыру  түймесін басуға болады. • Қолмен пайдалану режимінде алдағы уақытта пайдалану үшін таңдаған Қыздыру және Жылдамдық параметрлерін сақтайтын жад функциясы бар.

3 Сақын ауа ағымымен шашынызды сәндеу үшін сақын жіберу түймесін  () **БІР РЕТ** басыңыз. Шаш келтірігіштің артқы жағында Қыздыру индикаторының жарық диодты шамдары да өшіріледі. Тек Жылдамдық индикаторының жарық диодты шамдары жанады. Бұл функцияны өшіру үшін, Сақын жіберу , Қыздыру  немесе Режим  түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Сақын ауа ағыны үшін Сақын жіберу түймесін басып ЖӘНЕ ұстап тұруыңыз қажет емес.
- Сақын жіберу () барлық режимдер үшін қолданылады. Сақын жіберу параметрінде жылдамдықты өзгертіңіз келсе, Қолмен пайдалану режимін таңдау, 1-температураға өзгерту және қажетті жылдамдықты таңдау ұсынылады.

3 Шашты сәндеу әдісі (С суреті)

- 1 Сәндеу саптамасын тіркеніз () және Сәндеу режимі автоматты түрде белсендіріледі.
↳ Егер сәндеу саптамасын тіркеп, содан соң шаш келтірігішті қоссаңыз, режим индикаторында лезде Жылдам, Бау, Қолмен пайдалану және Сәндеу режимдерін көресіз. Содан соң, ол Сәндеу режиміне өтеді.

Ескертпе:

Қалауыңызша, Баюу, Жылдам, Қолмен пайдалану және Сәндеу режимін өзгерте аласыз.

2 Шаштың бір ұысын (ені 5 см аспайтын) таңдап, тарақты шаш түбірінің жанына қойыңыз. Үлгіеу саптамасын шашыңызға төмен қаратып, тарақ пен шаш кептіргішті бір бағытта шаштың ұшына жеткенше жылжытыңыз. Шаштың қалған ұыстарымен осыны қайталаңыз.

3 Үлгіңізді қатыру үшін, саққын ауа ағынын алу үшін Саққын жіберу түймесін **БІР РЕТ** () басыңыз.

4 Нәзік толқындар жасау үшін: шаштың ұшына келген кезде тарақты аздап ішке қарай бұрыңыз. Саққын жіберу түймесін **БІР РЕТ** басыңыз және шаш кептіргішті осы күйде саққын ауа ағынымен 3-4 секундақта ұстап тұрыңыз.

5 Сәндеу саптамасын алып тастау үшін, оны жай ғана суырып алыңыз және режим адыңғы параметрге ауысады.

4 Бұйра шаш диффузорын пайдалану әдісі (тек VND821, VND827, D суреті)

Бұйра шаш диффузоры бұйра шашты кептіру үшін пайдалы. Егер шашыңыз табиғатынан бұйра немесе химиялық бұйра болса, бұйраарды жақсарту үшін бұйра шаш диффузорын пайдалана аласыз. Бұйра шаш диффузорының үстіңгі жағында саңылау болады, бұл *SenseIQ* шашыңызды кептіру немесе сәндеу кезінде шаш температурасын анықтауға мүмкіндік береді.

Ескертпе: қалауыңызша Бұйра және Қолмен пайдалану режимі арасында өзгерте аласыз.

1 Бұйра шаш диффузорын () шаш кептіргішке салыңыз және Бұйра режимі бексәндіріледі.

2 Шаш кептіргішті тігінен қойып, шашты шығыңқы жерлердің арасына, шеңбер бойынша қойып, бас терісіне ақырындап жақындаатыңыз.

3 Бұйра шаш диффузорын бастың терісіне тақап, айнамады қозғалыстар жасаңыз. Осылайша, шаштың түбірін кептіріп, түбір маңы көлемін ұлғайтуға болады.

4 Үлгіңізді қатыру үшін, саққын ауа ағынын алу үшін Саққын жіберу түймесін **БІР РЕТ** () басыңыз.

5 Бұйра шаш диффузорын алып тастау үшін, оны жай ғана суырып алыңыз және режим адыңғы параметрге ауысады.

5 Бас терісіне массаж жасау әдісі (тек ВНD825, ВНD827, Е суреті)

Жұмсақ тетіктері бар бас терісінің массажер саптамасы басыңыздың терісін дiрiммен және бау жылумен тiтiркендiредi.

- 1 Бас терісі массажерінің саптамасын (11) шаш келтіргішке бас терісі режимін бөксендіру үшін салыңыз.
- 2 Массаж жасайтын тетіктерді бас теріңізге тынығу үшін ақырын қойыңыз.

Ескертпе: массаж жасайтын тетіктер бес терісіне тиіп тұруы керек. Оларды бас теріңізде тұрғанда қатты баспаңыз, себебі бұа массажер тиімділігін азайтады.

- 3 Бас терісінің диффузоры бар бас теріңіздің әртүрлі бөліктері бойынша айнала қозғай отырып, бір уақытта шашыңызды келтіріңіз және басыңыздың терісіне массаж жасаңыз.

Ескертпе: Бас терісі режимін тек бас терісі массажерінің саптамасымен ғана пайдалануға болады. Осы саптама шаш келтіргіште болғанда басқа режимге өзгерте алмайсыз.

6 Пайдаланғаннан кейін

Ескертпе: тазадау үшін ешбір саптаманы суға батырмаңыз.

- 1 Құралды өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.
- 2 Оны әбден суығанша ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.
- 3 Торларындағы шаңды тазадау үшін шаңсорғышты пайдаланыңыз.
- 4 Шаш келтіргішті дымықыл шүберекпен сүртіңіз.
- 5 Құралды шаңы жоқ, құрғақ және қауіпсіз жерде сақтаңыз. Сондай-ақ, оны імегінен (10) іліп қоюға болады.

7 Кепілдік және қызмет көрсету

Егер апарат алу керек болса немесе проблема болса, Philips компаниясының www.philips.com/support веб-сайтына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips тұтынушыларды қолдау орталығына (оның телефон нөмірін дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан алуға болады) хабарласыңыз. Егер еліңізде тұтынушыларға қолдау көрсету орталығы болмаса, онда жергілікті Philips компаниясының дилеріне барыңыз.

Өнімге онайын тіркелсеңіз, 2 жылдық кепілдікке тағы 1 жыл қосылады сатып алудың 3 айында

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

1 Apžvalga (A pav.)

- ① Įjungimo / išjungimo jungiklis
- ② Režimo mygtukas
- ③ Kaitinimo mygtukas
- ④ Greičio mygtukas
- ⑤ *SenseIQ* indikatorius (juodas)
- ⑥ Šilumos indikatorius (tik rankiniame režime)
- ⑦ Greičio indikatorius (tik rankiniame režime)
- ⑧ Režimo indikatorius
- ⑨ Vėsaus srauto mygtukas
- ⑩ Pakabinimo kilpa
- ⑪ Galvos odos masažuoklis (tik BHD825 ir BHD827)
- ⑫ Garbanojimo antgalis (tik BHD821 ir BHD827)
- ⑬ Formavimo antgalis
- ⑭ *SenseIQ* indikatorius (viršuje)

Režimas		<i>SenseIQ</i>
Fast (Greitas)		Taip
Gentle (Švelnus)		Taip
Manual (Rankinis)		Ne
Style (Formavimas)		Taip
Curl (Garbanojimas) (tik BHD821, BHD827)		Taip
Scalp (Galvos oda) (tik BHD825, BHD827)		Ne



2 Plaukų džiovintuvo be jokių priedų naudojimas

- 1 Įkiškite kištuką į elektros lizdą ir įjunkite prietaisą (①).
- ↳ (B pav.) Greitas, švelnus ir rankinis režimai bus akimirksniu nurodomi režimo indikatoriumi (⑧). Tuomet bus įjungtas numatytasis režimas, pvz., greitas.
- 2 Paspauskite režimo ③ mygtuką (②), norėdami keisti greitą, švelnų ir rankinį režimus.

Režimas	Funkcija
Greitas	Trumpai džiovinkite drėgnus plaukus džiovintuvui veikiant galingai.
Švelnus	Džiovinkite plaukus naudodami tausojančią temperatūrą ir švelnų oro srautą.
Rankinis	Džiovinkite plaukus pasirinkę norimus kaitinimo ⑨ ir greičio ✖ nustatymus. Patarimai: • Norėdami įjungti rankinį režimą, galite paspausti režimo ③ mygtuką, kaitinimo ⑨ arba greičio ✖ mygtuką. • Rankinis režimas turi atminties funkciją, kuri išsaugo pasirinktus kaitinimo ir greičio nustatymus ateičiai.

- 3 Paspauskite vėsaus srauto mygtuką ✖ (⑨) **VIENĄ KARTĄ**, jei norite vėsiu oro srautu užfiksuoti šukuoseną. Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite vėsaus srauto mygtuką ✖, kaitinimo ⑨ arba režimo ③ mygtuką. Taip pat bus išjungtos užpakalinėje džiovintuvo puseje esančios šilumos indikatoriaus LED lemputės. Dėgs tik greičio indikatoriaus LED lemputės.

Pastaba

- Norint, kad pūstų vėsus srautas, nereikia spausti IR laikyti paspausto vėsaus srauto mygtuko.
- Vėsus srautas (✖) veikia visuose režimuose. Jei norėtumėte pakeisti vėsaus srauto nustatymo greitį, rekomenduojame pasirinkti rankinį režimą ir pakeisti nustatymą į 1 temperatūros nustatymą.

3 Plaukų formavimas (C pav.)

1 Pritvirtinkite formavimo antgalį ((13)) ir automatiškai įsijungs formavimo režimas.

↳ Jei pritvirtinsite formavimo antgalį ir tuomet įjungsite džiovintuvą, akimirksniu režimų indikatoriuje pamatysite greitą, švelnų, rankinį ir formavimo režimus. Tuomet įsijungs formavimo režimas.

Pastaba:

jei norite, galite pakeisti režimą į švelnų, greitą, rankinį ir formavimo.

2 Atskirkite vieną plaukų sruogą (ne platesnę nei 5 cm) ir po ja, šalia šaknų, padėkite šepetį. Nukreipkite formavimo antgalį žemyn į plaukus ir vienu judesiu braukite šepetiu bei plaukų džiovintuvu, kol pasieksite plaukų galiukus. Pakartokite su kitomis plaukų sruogomis.

3 Norėdami užfiksuoti šukuoseną, paspauskite vėsaus srauto mygtuką ✨ **VIENĄ KARTĄ** ((9)), kad pūstų vėsus oro srautas.

4 Norėdami lengvai pasukti plaukus, šiek tiek pasukite šepetį į vidų, kai pasieksite galiukus. Paspauskite vėsaus srauto mygtuką ✨ **VIENĄ KARTĄ** ir laikykite džiovintuvą tokioje padėtyje 3–4 sek. pučiant vėsiam oro srautui.

5 Norėdami nuimti formavimo antgalį, tiesiog jį nuimkite ir režimas persijungs į prieš tai buvusį režimą.

4 Garbanojimo antgalio naudojimas (tik BHD821, BHD827, D pav.)

Garbanojimo antgalis naudingas džiovinant garbanotus plaukus. Jei jūsų plaukai natūraliai garbanoti arba turite ilgalaikių garbanų šukuoseną, galite naudoti garbanojimo antgalį, kad garbanos būtų dar gražesnės. Garbanojimo antgalio viršuje yra anga, pro kurią *SenseIQ* nustatoma plaukų temperatūra, kai plaukai džiovinami ar formuojami.

Pastaba: jei norite, galite rinktis garbanojimo arba rankinį režimą.

1 Pritvirtinkite garbanojimo antgalį ((12)) ant džiovintuvo ir įsijungs garbanojimo režimas.

2 Laikykite plaukų džiovintuvą vertikaliai, sukamaisiais judesiais kiškite kojeles tarp plaukų ir iš lėto artinkite link galvos odos.

3 Prišlauskite garbanojimo antgalį prie galvos odos ir judinkite sukamaisiais judesiais. Su juo lengviau išdžiovinsite galvos odą ir padidinsite plaukų apimtį ties šaknimis.



4 Norėdami užfiksuoti šukuoseną, paspauskite vėsaus srauto mygtuką  **VIENA KARTĄ** (), kad pūstų vėsus oro srautas.

5 Norėdami nuimti garbanojimo antgalį, tiesiog jį nuimkite ir režimas persijungs į prieš tai buvusį režimą.

5 Galvos odos masažavimas (tik BHD825, BHD827, E pav.)

Galvos odos masažuoklio priedas su minkštomis kojelėmis stimuluoja galvos odą vibruodamas ir švelniai šildydamas.

1 Pritvirtinkite galvos odos masažuoklio priedą () ant džiovintuvo, kad įjungtumėte galvos odos režimą.

2 Švelniai priieskite kojeles prie galvos odos, kad ją atpalaiduotumėte.

Pastaba: masažuoklio kojelės turi liesti galvos odą. Stipriai jų nespauskite prie galvos odos, nes taip sumažės masažuoklio efektyvumas.

3 Sukamaisiais judesiais judinkite galvos odos antgalį po visą galvos odą, kad vienu metu išdžiovintumėte plaukus ir masažuotumėte galvos odą.

Pastaba: galvos odos režimą galima naudoti tik su galvos odos masažuoklio priedu. Negalite perjungti į kitą režimą, kai šis priedas uždėtas ant džiovintuvo.



6 Po naudojimo

Pastaba: nemerkite jokių priedų į vandenį, jei juos norite nuplauti.

1 Prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.

2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.

3 Naudokite dulkių siurbį dulkėms nuo grotelių nuvalyti.

4 Džiovintuvą valykite drėgna šluoste.

5 Laikykite jį saugioje ir sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Taip pat galite jį laikyti pakabinę už kilpos ().

7 Garantijs ir techninė priežiūra

Jei reikia informacijos, apsilankykite „Philips“ svetainėje adresu www.philips.com/support arba kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstiniuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.



Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē www.philips.com/welcome.

1 Pārskats (A att.)

- ① Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- ② Režīma poga
- ③ Karstuma poga
- ④ Ātruma poga
- ⑤ *SenseIQ* indikators (aizsmugure)
- ⑥ Karstuma indikators (tikai manuālais režīms)
- ⑦ Ātruma indikators (tikai manuālais režīms)
- ⑧ Režīma indikators
- ⑨ Vēsa gaisa poga
- ⑩ Karināšanas cilpa
- ⑪ Galvas ādas masāžas uzgalis (tikai BHD825 un BHD827)
- ⑫ Cirtu difuzors (tikai BHD821 un BHD827)
- ⑬ Ieveidošanas uzgalis
- ⑭ *SenseIQ* indikators (auģša)

Režīms		<i>SenseIQ</i>
Fast (Ātrais)		Jā
Gentle (Saudzīgais)		Jā
Manual (Manuālais)		Nē
Style (Ieveidošana)		Jā
Curl (Cirtas) (tikai BHD821, BHD827)		Jā
Scalp (Galvas āda) (tikai BHD825, BHD827)		Nē



2 Kā lietot matu žāvētāju bez piederumiem

1 Pievienojiet kontaktdakšu barošanas kontaktligzdai un ieslēdziet ieīnci (1).

↳ (B att) Režīma indikatorā uzreiz tiek parādīts ātrais, saudzīgais un manuālais (8) režīms. Pēc tam tiek pārslēgts noklusējuma režīms, proti, ātrais.

2 Nospiediet režīma pogu (2), lai pārslēgtos starp ātro, saudzīgo un manuālo režīmu.

Režīms	Funkcija
Ātrais	Ar šī režīma spēku ātri izžāvējiet slapjus matus.
Saudzīgais	Žāvējiet matus ar saudzīgu gaisa plūsmu matiem patīkamā temperatūrā.
Manuālais	Žāvējiet matus, izmantojot sev tīkamākos karstuma l un ātruma ✖ iestatījumus. Padomi - Lai ieslēgtu manuālo režīmu, jūs varat nospiegt režīma pogu (3), karstuma pogu l vai ātruma pogu ✖. - Manuālajam režīmam ir atmiņas funkcija, kas saglabā izvēlētos karstuma un ātruma iestatījumus turpmākai lietošanai.

3 Nospiediet vēsā gaisa pogu ✖ (9) **VIENU REIZI**, lai ar vēsa gaisa plūsmu nostiprinātu matu sakātojuumu. Lai izslēgtu šo funkciju, nospiediet vēsā gaisa pogu ✖, karstuma pogu l vai režīma pogu (3). Vienlaikus izslēgsies karstuma indikatora gaismas diodes žāvētāja aizmugurē. Degs tikai ātruma indikatora gaismas diodes.

Piezīme

- Lai ieslēgtu vēsa gaisa plūsmu, nav nepieciešams nospiegt UN turēt vēsā gaisa plūsmas pogu.
- Vēsā gaisa plūsma (✖) ir pielietojama visos režīmos. Ja vēlaties mainīt ātrumu vēsās gaisa plūsmas iestatījumā, iesakām izvēlēties manuālo režīmu un 1. temperatūru.

3 Kā ievēidot matus (C att.)

- 1 Uzlieciet ievēidošanas uzgali (⑬), un ievēidošanas režīms ieslēgsies automātiski.
- ↳ Ja uzliksiet ievēidošanas uzgali un pēc tam ieslēgsiet žāvētāju, režīma indikatorā uzreiz būs redzams ātrais, saudzīgais, manuālais un ievēidošanas režīms. Pēc tam ieņce pārslēgsies ievēidošanas režīmā

Piezīme.

Jūs varat pārslēgt saudzīgo, ātro, manuālo un ievēidošanas režīmu, kā vēlaties.

- 2 Paņemiet matu šķipsnu (ne plātāku par 5 cm) un novietojiet suku zem matiem tuvu pie saknēm. Turiet ievēidošanas uzgali pavērstu uz leju matu virzienā un vienā kustībā virziet suku un matu žāvētāju līdz matu galiem. Atkārtojiet to ar pārējām matu šķipsnām.
- 3 Lai nostiprinātu matu sakārtojumu, ✱ **VIENU REIZI** nospiediet vēsā gaisa plūsmas pogu (⑨), lai ieņce pūstu vēsu gaisu.
- 4 Lai izveidotu vieglas lokas: sasniedzot matu galus, nedaudz pagrieziet suku uz iekšpusi. ✱ **VIENU REIZI** nospiediet vēsā gaisa plūsmas pogu un paturiet suku ar vēsu gaisa plūsmu šajā pozīcijā 3–4 sekundes.
- 5 Lai noņemtu ievēidošanas uzgali, vienkārši noņemiet to, un režīms tiks pārslēgts iepriekšējā iestatījumā.

4 Kā lietot cirtu difuzoru (tikai BHD821, BHD827, D att.)

Cirtu difuzors ir nodeņgs cirtainu matu žāvēšanai. Ja jums ir dabīgi cirtaini mati vai ilgviļņi, jūs varat izmantot cirtu difuzoru, lai pastiprinātu cirtas. Cirtu difuzora augšpusē ir atvere, kas ļauj *Sense IQ* noteikt matu temperatūru, žāvējot vai ievēidojot matus.

Piezīme. Jūs varat pārslēgties starp cirtu un manuālo režīmu, kā vēlaties.

- 1 Uzlieciet žāvētājam cirtu difuzoru (⑫), un ieslēgsies cirtu režīms.
- 2 Turiet matu žāvētāju vertikāli, ar aplveida kustībām ievietojiet matus starp zariem un lēnām tuviniet difuzoru galvas ādai.
- 3 Pielieciet cirtu difuzoru pie galvas ādas un veiciet rotējošas kustības. Tas palīdz izžāvēt galvas ādu un palielināt apjomu pie matu saknēm.
- 4 Lai nostiprinātu matu sakārtojumu, ✱ **VIENU REIZI** nospiediet vēsā gaisa plūsmas pogu (⑨), lai ieņce pūstu vēsu gaisu.

5 Lai noņemtu cirtu difuzoru, vienkārši noņemiet to, un režīms tiks pārslēgts iepriekšējā iestatījumā.

5 Kā masēt galvas ādu (tikai BHD825, BHD827, E att.)

Galvas ādas masāžas uzgalis ar mīkstiem zaļiem stimule galvas ādu, izmantojot vibrāciju un saudzīgu siltumu.

- 1 Uzlieciet žāvētājam galvas ādas masāžas uzgali (11), lai ieslēgtu galvas ādas režīmu.
- 2 Saudzīgi pielieciet masāžas zarus pie galvas ādas, lai to atpūtinātu.

Piezīme. Masāžas uzgaļa zaļiem ir jāsaskaras ar galvas ādu. Nespiediet zarus pie galvas ādas ar spēku, jo tā masāžas uzgaļa efektivitāte samazinās.

- 3 Ar aplveida kustībām virziet galvas ādas difuzoru pār dažādām galvas ādas daļām, lai vienlaikus žāvētu matus un masētu galvas ādu.

Piezīme. Galvas ādas režīmu var izmantot tikai ar galvas ādas masāžas uzgali. Kad žāvētājam ir uzlikts šis uzgalis, nevar pārslēgt citus režīmus.

6 Pēc lietošanas

Piezīme. Nemērciet nevienu piederumu ūdenī, lai notīrītu.

- 1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- 2 Novietojiet to uz karstumiztūnīgas virsmas, līdz tā atdziest.
- 3 Lai notīrītu putekļus no režģiem, izmantojiet putekļsūcēju.
- 4 Tīriet žāvētāju ar mitru drānu.
- 5 Uzglabājiet to drošā un sausā vietā, kas pasargāta no putekļiem. Varat to arī pakārt aiz cipiņas (10).

7 Garantija un serviss

Ja ir nepieciešama informācija vai rodas problēma, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (tālruna numurs ir norādīts pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.



Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

1 Overzicht (afb. A)

- ① Aan-uitschakelaar
- ② Modusknop
- ③ Temperatuurknop
- ④ Snelheidsknop
- ⑤ *SenseIQ*-indicator (achterkant)
- ⑥ Temperatuuriindicator (alleen handmatige modus)
- ⑦ Snelheidsindicator (alleen handmatige modus)
- ⑧ Modusindicator
- ⑨ Coolshot-knop
- ⑩ Ophanglus
- ⑪ Hoofdhuidstimulator (alleen BHD825 en BHD827)
- ⑫ Diffuser voor krullen (alleen BHD821 en BHD827)
- ⑬ Stylingmondstuk
- ⑭ *SenseIQ*-indicator (bovenkant)

Modus	<i>SenseIQ</i>
Fast (Snel)	Ja
Gentle (Zacht)	Ja
Manual (Handmatig)	Nee
Style (Stijl)	Ja
Curl (Krullen) (alleen BHD821, BHD827)	Ja
Scalp (Hoofdhuid) (alleen BHD825, BHD827)	Nee

2 Je föhn gebruiken zonder accessoires

- 1 Doe de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in (①).
- ↳ (Afb. B) De modi snel, zacht en handmatig worden kort in de modusindicator (⑧) weergegeven. Daarna gaat het apparaat naar de standaardmodus, oftewel de snelle modus.



2 Druk op de -modusknop () om te wisselen tussen de modi snel, zacht en handmatig.

Modus	Functie
Snel	Droog je natte haar in korte tijd met de krachtige prestaties.
Zacht	Droog je haar op een verzorgende temperatuur met een zachte luchtstroom.
Handmatig	Droog je haar met de gewenste standen voor temperatuur  en snelheid . Tips: - Druk op de modusknop  of de knop voor temperatuur  of snelheid  om de handmatige modus te activeren. - De handmatige modus heeft een geheugenfunctie die de geselecteerde temperatuur- en snelheidsstanden voor later gebruik opslaat.

3 Druk **ÉÉN KEER** op de Coolshot-knop  () voor een koele luchtstroom voor het fixeren van je kapsel. Druk op de Coolshot-, temperatuur- of modusknop  om deze functie te deactiveren. De ledlampjes van de temperatuuriindicator op de achterkant van de föhn worden ook uitgeschakeld. Alleen de ledlampjes van de snelheidsindicator zijn ingeschakeld.

Opmerking

- Je hoeft de Coolshot-knop niet ingedrukt te houden voor een koele luchtstroom.
- Coolshot () is van toepassing op alle modi. Als je de snelheid in de Coolshot-stand wilt wijzigen, raden wij je aan de handmatige modus te selecteren en temperatuur 1 te kiezen.

3 Je haar stylen (afb. C)

¹ Als je het stylingmondstuk () bevestigt, wordt de stylingmodus automatisch geactiveerd.

↳ Nadat het stylingmondstuk is bevestigd en de föhn is ingeschakeld, verschijnen kort de modi snel, zacht, handmatig en styling in de modusindicator. Vervolgens wordt de stylingmodus geactiveerd.

Opmerking:

Je kunt wanneer je maar wilt wisselen tussen de modi zacht, snel, handmatig en styling.

- 2 Selecteer een deel van je haar (niet breder dan 5 cm) en plaats de borstel onder het haar bij de wortels. Met het stylingmondstuk naar beneden gericht, beweeg je de borstel en föhn in één beweging naar je haarpunten. Herhaal dit voor andere delen van je haar.
- 3 Druk **ÉÉN KEER** op de Coolshot-knop  (9) voor een koele luchtstroom voor het fixeren van je kapsel.
- 4 Voor een lichte slag: draai de borstel iets naar binnen als je bij de haarpunten bent gekomen. Druk **ÉÉN KEER** op de Coolshot-knop  en houd het apparaat 3-4 seconden in de positie met koele luchtstroom.
- 5 Als je het stylingmondstuk verwijdt, schakelt de modus terug naar de vorige stand.

4 De krullendiffuser gebruiken (alleen BHD821, BHD827, afb. D)

Een krullendiffuser is handig voor het drogen van krullend haar. Als je natuurlijk krullend haar of gepermanente krullen hebt, kun je een krullendiffuser gebruiken om je krullen er mooier uit te laten zien. Aan de bovenkant van de krullendiffuser zit een gat, waarmee *Sense IQ* tijdens het drogen of stylen van je haar je haartemperatuur kan detecteren.

Let op: je kunt op elk gewenst moment wisselen tussen de krullenmodus en de handmatige modus.

- 1 Bevestig de krullendiffuser (12) aan de föhn om de krullenmodus te activeren.
- 2 Houd de föhn verticaal, plaats het haar in een draaiende beweging tussen de penne en beweeg de föhn langzaam naar de hoofdhuid.
- 3 Zet de krullendiffuser op je hoofdhuid en maak draaiende bewegingen. Dit droogt je hoofdhuid en zorgt voor meer volume bij de wortels van je haar.
- 4 Druk **ÉÉN KEER** op de Coolshot-knop  (9) voor een koele luchtstroom voor het fixeren van je kapsel.
- 5 Als je de krullendiffuser verwijdt, schakelt de modus terug naar de vorige stand.



5 Je hoofdhuid masseren (alleen BHD825, BHD827, afb. E)

Het hoofdhuidmassagehulpstuk met de zachte penne stimuleert je hoofdhuid door middel van trillingen en milde warmte.

- 1 Bevestig het hoofdhuidmassagehulpstuk (11) aan de föhn om de hoofdhuidmodus te activeren.
- 2 Plaats de masserende penne zachtjes op je hoofdhuid en kom heerlijk tot rust.

Let op: de massagepenne moeten de hoofdhuid raken. Druk ze niet te hard op de hoofdhuid omdat dit de effectiviteit van de stimulator vermindert.

- 3 Beweeg de hoofdhuiddiffuser in een draaiende beweging over de verschillende delen van je hoofdhuid om je haar te drogen en tegelijkertijd je hoofdhuid te masseren.

Let op: de hoofdhuidmodus kan alleen worden gebruikt met het hoofdhuidmassagehulpstuk. Je kunt geen andere modus kiezen als dit hulpstuk aan de föhn is bevestigd.



6 Na gebruik

Let op: dompel de hulpstukken niet onder in water om ze te reinigen.

- 1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld.
- 3 Gebruik een stofzuiger om het stof van de roosters te zuigen.
- 4 Maak de föhn schoon met een vochtige doek.
- 5 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. Je kunt het apparaat ook aan de ophanglus (10) hangen.

7 Garantie en service

Als je informatie nodig hebt of als je een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com/support) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in je land (je vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.



Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

1 Opis elementów urządzenia (rys. A)

- ① Wyłącznik
- ② Przycisk trybu
- ③ Przycisk temperatury
- ④ Przycisk prędkości
- ⑤ Wskaźnik *SenseIQ* (tył)
- ⑥ Wskaźnik temperatury (tylko tryb ręczny)
- ⑦ Wskaźnik prędkości (tylko tryb ręczny)
- ⑧ Wskaźnik trybu
- ⑨ Przycisk zimnego nadmuchu
- ⑩ Uchwyt do zawieszania
- ⑪ Nasadka do masażu skóry głowy (tylko modele BHD825 i BHD827)
- ⑫ Dyfuzor (tylko modele BHD821 i BHD827)
- ⑬ Koncentrator
- ⑭ Wskaźnik *SenseIQ* (góra)

Tryb		<i>SenseIQ</i>
Fast (Szybki)		Tak
Gentle (Delikatny)		Tak
Manual (Ręczny)		Nie
Style (Stylizacja)		Tak
Curl (Loki)		Tak
Scalp (Masaż skóry głowy)		Nie

2 Korzystanie z suszarki bez żadnych akcesoriów

- 1 Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego i włącz urządzenie (①).
↳ (Rys. B) Oznaczenia trybu szybkiego, delikatnego i ręcznego na chwilę pojawiają się na wskaźniku trybu (⑧). Następnie urządzenie przełączy się w domyślny tryb, czyli tryb szybki.



2 Naciskaj przycisk trybu (⊖) (2), aby przełączać pomiędzy trybem szybkim, delikatnym i ręcznym.

Tryb	Funkcja
Szybki	W trym trybie duża moc suszarki pozwala szybko wysuszyć mokre włosy.
Delikatny	W trym trybie można wysuszyć włosy delikatnym strumieniem powietrza w łagodnej dla włosów temperaturze.
Ręczny	W tym trybie można wybrać własne ustawienia temperatury ™ i szybkości ✖. Wskazówki: • Aby włączyć tryb ręczny, naciśnij przycisk trybu ⊖, temperatury ™ lub szybkości ✖. • Tryb ręczny ma funkcję pamięci, która zapisuje wybrane ustawienia prędkości i temperatury do wykorzystania w przyszłości.

3 Naciśnij przycisk zimnego nadmuchu ✖ (9) **JEDEN RAZ**, aby uzyskać chłodny strumień powietrza utrwalający fryzurę. Aby go wyłączyć, naciśnij przycisk zimnego nadmuchu ✖, przycisk temperatury ™ lub przycisk trybu ⊖. Diody LED wskaźnika ciepła z tyłu suszarki również się wyłączą. Świecić będą tylko diody LED wskaźnika szybkości.

Uwaga

- Nie musisz naciskać **ORAZ** trzymać przycisku zimnego nadmuchu, aby uzyskać strumień zimnego powietrza.
- Zimny nadmuch (✖) działa we wszystkich trybach. Jeśli chcesz zmienić moc w trybie zimnego nadmuchu, zalecamy wybranie trybu ręcznego i zmianę ustawienia temperatury na 1.

3 Układanie fryzury (rys. C)

1 Nałóż koncentrator (13), a tryb stylizacji zostanie włączony automatycznie.

↳ Jeśli zamocujesz koncentrator, a następnie włączysz suszarkę, na wskaźniku trybu na chwilę pojawią się oznaczenia trybu szybkiego, delikatnego, ręcznego i stylizacji. Następnie suszarka przełączy się w tryb stylizacji.

Uwaga:

Tryb szybki, delikatny, ręczny i stylizacji można zmieniać według potrzeby.

- Wybierz jedno pasmo włosów (o szerokości nie większej niż 5 cm) i umieść szczotkę u ich nasady. Trzymając koncentrator skierowany w dół na włosy, przesuwaj szczotkę i suszarkę do włosów jednym ruchem aż do końca włosów. Powtórz tę czynność na kolejnych pasmach włosów.
- Abym utrwalić fryzurę, naciśnij przycisk zimnego nadmuchu **JEDEN RAZ** (9), aby z suszarki wydobywał się chłodny strumień powietrza.
- Abym stworzyć delikatnie wywinięte pasma, zbliżając się do końcówek włosów, lekko obróć szczotkę do wewnątrz. Naciśnij przycisk zimnego nadmuchu **JEDEN RAZ** i przytrzymaj go w tej pozycji przez 3–4 sekundy przy ustawieniu zimnego nadmuchu.
- Abym zdiąć koncentrator, po prostu go odłącz, a tryb przełączy się na poprzednio ustawiony.

4 Korzystanie z dyfuzora (tylko modele BHD821 i BHD827, rys. D)

Dyfuzor jest pomocny przy suszeniu kręconych włosów. Jeśli masz naturalnie kręcone włosy lub trwałą ondulację, możesz użyć dyfuzora, aby nadać bardziej atrakcyjny wygląd lokom. W górnej części dyfuzora znajduje się otwór, który umożliwia technologii *SenseIQ* wykrywanie temperatury włosów podczas ich suszenia lub układania.

Uwaga: Możesz dowolnie przełączać między trybem loków a trybem ręcznym.

- Założ dyfuzor (12) na suszarkę, a włączysz się tryb loków.
- Trzymaj suszarkę pionowo i umieść włosy między wypustkami, wykonując okrężne ruchy, następnie przesuwaj ją powoli w kierunku skóry głowy.
- Przyłóż dyfuzor do skóry głowy i wykonuj obrotowe ruchy. Pomaga to wysuszyć skórę głowy i dodać objętości u nasady włosów.
- Abym utrwalić fryzurę, naciśnij przycisk zimnego nadmuchu **JEDEN RAZ** (9), aby z suszarki wydobywał się chłodny strumień powietrza.
- Abym zdiąć dyfuzor, po prostu go odłącz, a tryb przełączy się na poprzednio ustawiony.

5 Masowanie skóry głowy (tylko modele BHD825 i BHD827, rys. E)

Nasadka do masażu skóry głowy z miękkimi wypustkami stymuluje skórę głowy dzięki wibracjom i wytwarzaniu łagodnego ciepła.

- 1 Zamocuj nasadkę do masowania skóry głowy (**11**) na suszarce, aby włączyć tryb masażu skóry głowy.
- 2 Delikatnie umieść wypustki masujące na skórze głowy, aby zapewnić sobie relaks.

Uwaga: Wypustki masujące powinny dotykać skóry głowy. Nie należy przyciskać ich mocno do głowy, ponieważ zmniejszy to skuteczność nasadki masującej.

- 3 Przesuwaj dyfuzor okrężnymi ruchami po różnych obszarach głowy, w tym samym czasie susząc włosy i masując skórę.

Uwaga: Z nasadką do masażu skóry głowy można używać wyłącznie trybu masażu skóry głowy. Gdy ta nasadka jest nałożona na suszarkę, nie można zmienić trybu na inny.

6 Po użyciu

Uwaga: Nie zanurzaj żadnych nasadek w wodzie podczas czyszczenia.

- 1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- 2 Umieść je na powierzchni odpornej na wysokie temperatury, aby ostygło.
- 3 Usuń kurz z kratki za pomocą odkurzacza.
- 4 Wyczyść suszarkę wilgotną szmatką.
- 5 Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za uchwyt do zawieszania (**10**).

7 Gwarancja i serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com/support lub skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrează-ți produsul la www.philips.com/welcome.

1 Prezentare generală (fig. A)

- ① Comutatorul pornit/oprit
- ② Butonul pentru mod
- ③ Butonul pentru temperatură
- ④ Butonul pentru viteză
- ⑤ Indicatorul *SenseIQ* (spate)
- ⑥ Indicatorul de temperatură (numai modul Manual)
- ⑦ Indicatorul de viteză (numai modul Manual)
- ⑧ Indicatorul de mod
- ⑨ Butonul pentru jet de aer rece
- ⑩ Agățătoare
- ⑪ Accesoriu de masaj pentru scalp (numai BHD825 și BHD827)
- ⑫ Difuzor pentru bucle (numai BHD821 și BHD827)
- ⑬ Cap de coafare
- ⑭ Indicatorul *SenseIQ* (sus)

Mod		<i>SenseIQ</i>
Fast (Rapid)		Da
Gentle (Delicat)		Da
Manual		Nu
Style (Coafare)		Da
Curl (Bucle) (numai BHD821 și BHD827)		Da
Scalp (numai BHD825 și BHD827)		Nu



2 Utilizarea uscătorului de păr fără accesorii

1 Conectează ștecherul la o priză de alimentare și pornește aparatul (①).

↳ (Fig. B) Modulile Rapid, Delicat și Manual vor fi semnalate pentru scurt timp de indicatorul de mod (⑧). Apoi, aparatul va intra în modul implicit, respectiv modul Rapid.

2 Apasă butonul de mod ③ (②) pentru a schimba între modulele Rapid, Delicat și Manual.

Mod	Funcție
Fast (Rapid)	Uscă-ți părul ud într-un timp scurt cu performanțele sale puternice.
Gentle (Delicat)	Uscă-ți părul la o temperatură de îngrijire, cu un flux de aer delicat.
Manual	Uscă-ți părul la setarea dorită de temperatură ⑨ și viteză ✖. Sfaturi: - Pentru a activa modul Manual, poți să apeși butonul de mod ③, de temperatură ⑨ sau de viteză ✖. - Modul manual are o funcție de memorare care salvează setările de temperatură și viteză selectate pentru utilizare viitoare.

3 Apasă **O DATA** butonul pentru jet de aer rece ✖ (⑨) pentru un flux de aer rece care să-ți fixeze coafura. Pentru a dezactiva această funcție, apasă butonul pentru jet de aer rece ✖, temperatură ⑨ sau mod ③. Pe partea din spate a uscătorului, LED-urile indicatorului de temperatură vor fi stinse. Numai LED-urile indicatorului de viteză vor fi aprinse.

Notă

- Nu este nevoie să apeși **ȘI** să ții apăsat butonul pentru jet de aer rece pentru a beneficia de un flux de aer rece.
 - Jetul de aer rece (✖) este aplicabil pentru toate modulele.
- Dacă vrei să modifci viteza în setarea pentru jet de aer rece, îți recomandăm să selectezi modul Manual și să schimbi la setarea de temperatură 1.

3 Coafarea părului (fig. C)

- 1 Atașează capul de coafare (⑬) și modul Coafare se va activa automat.
↳ Dacă atașezi capul de coafare și apoi pornești uscătorul, vei vedea pentru scurt timp în indicatorul de mod modulele Rapid, Delicat, Manual și Coafare. Apoi, acesta va trece la modul Coafare.

Notă:

Poți schimba la modulele Delicat, Rapid, Manual și Coafare după cum dorești.

- 2 Ia o șuviță de păr (nu mai lată de 5 cm) și așază peña sub păr aproape de rădăcină. Cu capul de coafare orientat în jos pe păr, mișcă peña și uscătorul de păr într-o singură mișcare până când ajunge la vârfurile părului. Repetă pe alte șuvițe de păr.
- 3 Pentru a-ți fixa coafura, apasă **O DATA** butonul pentru jet de aer rece ❄️ (⑨) pentru a obține un flux de aer rece.
- 4 Pentru a-ți întoarce ușor vârfurile: răsuțește ușor peria în interior când ajungi la vârfuri. Apasă **O DATA** butonul pentru jet de aer rece ❄️ și ține-l apăsat 3-4 secunde cu flux de aer rece.
- 5 Pentru a detașa capul de coafare, pur și simplu scoate-l și modul va comuta la setarea anterioară.



4 Utilizarea difuzorului pentru bucle (numai BHD821 și BHD827, fig. D)

Difuzorul pentru bucle este util pentru uscarea părul cârlionțat. Dacă ai păr natural cârlionțat sau făcut permanent, poți utiliza un difuzor pentru bucle pentru a-ți accentua buclele. Difuzorul pentru bucle are un orificiu în partea superioară, care permite *SenseIQ* să detecteze temperatura părului în timpul uscării sau coafării.

Notă: poți schimba între modulele Bucle și Manual după cum dorești.

- 1 Atașează difuzorul pentru bucle (⑫) pe uscător și se va activa modul Bucle.
- 2 Ține uscătorul de păr vertical, așază părul cu o mișcare circulară între vârfurile difuzorului și mișcă-l ușor spre scalp.
- 3 Pune difuzorul pentru bucle pe scalp și fă mișcări rotative. Aceasta ajută la uscarea scalpului și la creșterea volumului la rădăcina firului de păr.





4 Pentru a-ți fixa coafura, apasă **O DATA** butonul pentru jet de aer rece  (9) pentru a obține un flux de aer rece.

5 Pentru a detașa difuzorul pentru bucle, pur și simplu scoate-l și modul va comuta la setarea anterioară.

5 Masarea scalpului (numai BHD825 și BHD827, fig. E)

Accesoriiul de masaj pentru scalp cu vârfului moi stimulează pielea capului cu vibrații și căldură delicată.

1 Atașează accesoriul de masaj pentru scalp (11) pe uscător pentru a activa modul Scalp.

2 Așază ușor vârfului de masaj pe scalp pentru relaxare.

Notă: vârfului accesoriului de masaj trebuie să atingă pielea capului. Nu le apăsa prea tare pe pielea capului, deoarece aceasta va reduce eficiența accesoriului de masaj.

3 Deplasează difuzorul pentru scalp în diverse zone ale scalpului printr-o mișcare circulară pentru a-ți usca părul și a-ți masa în același timp scalpul.

Notă: modul Scalp poate fi utilizat numai cu accesoriul de masaj pentru scalp. Nu poți schimba la alt mod atunci când acest accesoriu este atașat pe uscător.



6 După utilizare

Notă: nu introdu niciun accesoriu în apă pentru curățare.

- 1 Oprește aparatul și scoate ștecherul din priză.
- 2 Așază-l pe o suprafață termorezistentă până când se răcește.
- 3 Folosește un aspirator pentru a îndepărta praful de pe grilaj.
- 4 Curăță uscătorul cu o cârpă umedă.
- 5 Depozitează-l într-un loc sigur și uscat, fără praf. De asemenea, îl poți suspenda de la agățătoare (10).

7 Garanție și service

Dacă ai nevoie de informații sau întâmpini probleme, te rugăm să accesezi site-ul web Philips la adresa www.philips.com/support sau să contactezi centrul de asistență pentru clienți Philips din țara ta (numărul de telefon îl poți găsi în broșura de garanție internațională). Dacă în țara ta nu există un centru de asistență pentru clienți, contactează distribuitorul Philips local.



Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте продукт на сайте www.philips.com/welcome.

1 Описание изделия (рис. А)

- ① Выключатель Вкл./Выкл.
- ② Кнопка выбора режима
- ③ Кнопка выбора температуры
- ④ Кнопка выбора скорости
- ⑤ Индикатор *SenseIQ* (сзади)
- ⑥ Индикатор температуры (только ручной режим)
- ⑦ Индикатор скорости (только ручной режим)
- ⑧ Индикатор режима
- ⑨ Кнопка включения холодного обдува
- ⑩ Петелька для подвешивания
- ⑪ Массажная насадка (только для моделей ВНД825 и ВНД827)
- ⑫ Диффузор для завивки (только для моделей ВНД821 и ВНД827)
- ⑬ Насадка для укладки
- ⑭ Индикатор *SenseIQ* (наверху)

Режим	<i>SenseIQ</i>
Fast (Быстрый)	Да
Gentle (Бережный)	Да
Manual (Ручной)	Нет
Style (Укладка)	Да
Curl (Завивка) (только для моделей ВНД821, ВНД827)	Да
Scalp (Массаж) (только для моделей ВНД825, ВНД827)	Нет

2 Как использовать фен без аксессуаров

1 Подключите прибор к розетке электросети и включите его (①) (рис. В). На индикаторе режима сначала одновременно отобразятся режимы Fast (Быстрый), Gentle (Бережный) и Manual (Ручной). Затем прибор переключится в режим по умолчанию (Fast (Быстрый)).

2 Нажмите кнопку выбора режима  (2) для переключения между режимами Fast (Быстрый), Gentle (Бережный) и Manual (Ручной).

Режим		Функциональные возможности	
Fast (Быстрый)		Быстрая сушка мокрых волос на максимальной мощности.	
Gentle (Бережный)		Сушка волос бережным потоком воздуха при щадящей температуре.	
Manual (Ручной)		Сушка волос с выбранными вами параметрами температуры  и скорости . Советы: • Ручной режим можно выбрать с помощью кнопки выбора режима  либо нажатием кнопки выбора температуры . • Ручной режим запоминает выбранные настройки температуры и скорости для последующего использования.	

3 Нажмите кнопку включения холодного обдува  (9) **ОДИН РАЗ**, чтобы зафиксировать укладку с помощью потока

холодного воздуха. На задней части фена отключится индикатор температуры. Будет гореть только индикатор скорости. Для отключения этой функции нажмите кнопку включения холодного обдува , кнопку выбора температуры  или кнопку выбора режима .

Примечание

- Для активации функции холодного обдува не нужно удерживать соответствующую кнопку в нажатом положении.
- Холодный обдув () доступен во всех режимах. Если вы хотите изменить скорость холодного обдува, мы рекомендуем перейти в ручной режим, установить Температуру 1 и выбрать желаемую скорость воздушного потока.

3 Как укладывать волосы (рис. С)

1 Установите насадку для укладки () (13), после чего фен автоматически перейдет в режим Style (Укладка).

↪ Если сначала установить на прибор насадку для укладки, а только затем включить его, на индикаторе режима сначала одновременно отобразятся режимы Fast (Быстрый), Gentle (Бережный), Manual (Ручной) и Style (Укладка). Затем фен перейдет в режим Style (Укладка).

Примечание.

Вы можете выбрать любой из 4 режимов, если это необходимо.

2 Выберите одну прядь волос (не шире 5 см) и поместите щетку под волосы ближе к корням. Приложите фен с насадкой для укладки к пряди и направьте поток воздуха вниз; одновременно перемещайте фен и щетку к кончикам волос. Повторите действие для других прядей.

3 Для фиксации укладки нажмите кнопку холодного обдува ❄ **ОДИН РАЗ** (Ⓢ); фен начнет подавать холодный воздух.

4 Чтобы подкрутить концы: немного поверните щетку вовнутрь, когда достигнете кончиков волос. Нажмите кнопку холодного обдува ❄ **ОДИН РАЗ** и удерживайте фен около кончиков волос в течение 3–4 секунд, обдувая их холодным воздухом.

5 Чтобы выйти из режима укладки, просто снимите насадку для укладки, и прибор перейдет в предыдущий режим.

4 Как использовать диффузор для завивки (только для моделей ВНД821, ВНД827, рис. D)

Диффузор для завивки предназначен для сушки выходящих волос. Если у вас выходящие от природы волосы, либо вы выполнили процедуру перманентной завивки, диффузор для завивки поможет поддерживать форму ваших волос. В верхней части диффузора имеется отверстие, которое позволяет *SenseIQ* определять температуру ваших волос во время сушки или укладки.

Примечание. Вы можете переключаться между режимами Curl (Завивка) и Manual (Ручной) если это необходимо.

1 Установите диффузор для завивки (Ⓢ) на фен; прибор переключится в режим Curl (Завивка).

2 Удерживайте фен в вертикальном положении, поместите волосы в диффузор и постепенно перемещайте фен к голове, совершая круговые движения и накручивая волосы на «пальчики».

- 3 Приставьте диффузор для завивки к голове и перемещайте фен круговыми движениями. Так во время сушки волосам будет придаваться объем у корней.
- 4 Для фиксации укладки нажмите кнопку холодного обдува ✳ **ОДИН РАЗ** (9); фен начнет подавать холодный воздух.
- 5 Чтобы выйти из режима завивки, просто снимите диффузор для завивки, и прибор перейдет в предыдущий режим.

5 Как использовать массажную насадку (только для моделей VHD825, VHD827, рис. Е)

Массажная насадка с мягкими «пальчиками» стимулирует кожу головы благодаря вибрации и воздействию теплого воздуха.

- 1 Установите массажную насадку (11) на фен, чтобы перейти в режим Scalp (Массаж).
- 2 Бережно коснитесь «пальчиками» насадки кожи головы, чтобы сделать расслабляющий массаж.

Примечание. "Пальчики" массажной насадки должны слегка касаться головы. Не давите ими на голову слишком сильно, иначе это снизит эффективность массажа.

- 3 Круговыми движениями перемещайте фен по поверхности головы, чтобы высушить волосы и одновременно с этим сделать себе массаж.

Примечание. Режим массажа доступен только при установленной насадке для массажа. Если на фен установлена эта насадка, вы не можете переключиться в другой режим.

6 После завершения работы

Примечание. Не очищайте насадки путем их погружения в воду.

- 1 Выключите прибор и отключите его от электросети.
- 2 Положите прибор на термостойкую поверхность и дайте ему остыть.
- 3 Для очистки решетки фена от пыли используйте пылесос.
- 4 Для очистки корпуса фена используйте влажную ткань.
- 5 Храните прибор в безопасном и сухом месте, защищенном от пыли. Также можно подвесить прибор за специальную петлю (10).

7 Гарантия и обслуживание

При возникновении проблемы или при необходимости получения информации зайдите на веб-сайт компании Philips (www.philips.com/support) или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона указан на гарантийном талоне). Если в вашей стране нет центра поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.

2 года стандартной гарантии и 1 год дополнительно при регистрации продукта на сайте в течение 3 месяцев после покупки.



Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

1 Prehľad (obr. A)

- ① Vypínač
- ② Tlačidlo režimov
- ③ Tlačidlo teploty
- ④ Tlačidlo otáčok
- ⑤ Indikátor funkcie *SenseIQ* (na zadnej strane)
- ⑥ Indikátor teploty (len v manuálnom režime)
- ⑦ Indikátor otáčok (len v manuálnom režime)
- ⑧ Indikátor režimov
- ⑨ Tlačidlo dávky studeného vzduchu
- ⑩ Očko na zavesenie
- ⑪ Nástavec na masáž pokožky hlavy (len modely BHD825 a BHD827)
- ⑫ Difúzér na kučery (len modely BHD821 a BHD827)
- ⑬ Tvarovacia hubica
- ⑭ Indikátor funkcie *SenseIQ* (navrchu)

Režim		<i>SenseIQ</i>
Fast (Rýchly)		
		Áno
Gentle (Šetrný)		
		Áno
Manual (Manuálny)		
		Nie
Style (Účesy)		
		Áno
Curl (Kučery) (len modely BHD821 a BHD827)		
		Áno
Scalp (Pokožka hlavy) (len modely BHD825 a BHD827)		
		Nie

2 Ako používať sušič vlasov bez príslušenstva

- 1 Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky a zapnite zariadenie (①).
↳ (Obr. B) Na indikátore režimov sa na chvíľu rozsvietia režimy Fast, Gentle a Manual (⑧). Potom sa zariadenie prepne do predvoleného režimu, ktorým je Fast.
- 2 Tlačidlom režimov (②) môžete prepínať medzi režimami Fast, Gentle a Manual.

Režim	Funkcia
Fast (Rýchly)	Rýchle sušenie mokrých vlasov vďaka vysokému výkonu.
Gentle (Šetrný)	Sušenie vlasov pri šetrnej teplote miernym prúdom vzduchu.
Manual (Manuálny)	Sušenie vlasov pri vlastných nastaveniach teploty  a otáčok  . Tipy: • Režim Manual môžete aktivovať tlačidlom režimov (③), tlačidlom teploty  alebo tlačidlom otáčok . • Režim Manual má pamäťovú funkciu, ktorá uloží zvolené nastavenia teploty a otáčok na ďalšie použitie.

- 3 **JEDNÝM** stlačením tlačidla dávky studeného vzduchu  (⑨) zapnete prúd studeného vzduchu, ktorým si zafixujete účes. Ak chcete túto funkciu vypnúť, stlačte tlačidlo dávky studeného vzduchu , teploty  alebo režimov (③). Vypnú sa aj kontrolky LED indikátora teploty na zadnej strane sušiča. Svietiť zostanú len kontrolky LED indikátora otáčok.

Poznámka

- Ak chcete spustiť dávku studeného vzduchu, toto tlačidlo nemusíte po stlačení ďalej držať.
- Dávku studeného vzduchu () možno spustiť vo všetkých režimoch. Ak chcete zmeniť otáčky používané pri dávke studeného vzduchu, odporúčame zvoliť režim Manual a prepnúť na prvé nastavenie teploty.

3 Ako si vytvoriť účes (obr. C)

1 Po nasadení tvarovacej hubice (⑬) sa automaticky aktivuje režim Style.

↳ Ak pripojíte tvarovacu hubicu a sušič zapnete až potom, na indikátore režimov sa na chvíľku rozsvietia režimy Fast, Gentle, Manual a Style. Potom sa zapne režim Style.

Poznámka:

Medzi režimami Gentle, Fast, Manual a Style môžete prepínať podľa potreby.

2 Oddelíte jeden prameň vlasov (nie širší než 5 cm) a podložte podeň kefu blízko pri koňenkoch. Súčasne prechádzajte kefu a sušičom po prameni až ku končekom vlasov. Tvarovacia hubica musí pritom smerovať nadol na vlasy. Takto postupujte aj pri ďalších prameňoch.

3 Ak chcete účes zašfxovať, **JEDNÝM** stlačením tlačidla dávky studeného vzduchu ❄ (⑨) aktivujete prúd studeného vzduchu.

4 Ak chcete vytvoriť jemné vlny, pri končekom kefu mierne zatočte smerom dovnútra. **RAZ** stlačte tlačidlo dávky studeného vzduchu ❄ a sušič držte 3-4 sekundy na jednom mieste.

5 Po skončení tvarovacu hubicu jednoducho odpojte a zariadenie sa prepne do predchádzajúceho režimu.

4 Ako používať difúzér na kučery (len modely BHD821 a BHD827, obr. D)

Difúzér na kučery je praktický na sušenie kučeravých vlasov. Ak máte prirodzene kučeravé alebo naondulované vlasy, pomocou difúzéra na kučery si vytvoríte výraznejšie kučery. Navrchu difúzéra na kučery je otvor, vďaka ktorému dokáže funkcia *SenseIQ* pri sušení alebo tvarovaní účesu zistiť teplotu vlasov.

Poznámka: Podľa potreby môžete prepínať medzi režimom Curl a Manual.

- 1 Po nasadení difúzéra na kučery (⑫) na sušič sa automaticky aktivuje režim Curl.
- 2 Sušič držte v zvislej polohe a vlasy krúživým pohybom namotajte medzi hroty. Následne pomaly pohybujte sušičom smerom k hlave.
- 3 Priložte si difúzér na kučery na pokožku hlavy a robte ním krúživé pohyby. Pomáha vysušiť pokožku hlavy a zväčšuje objem pri koňenkoch vlasov.

- 4 Ak chcete účes zafigxovať, **JEDNÝM** stlačením tlačidla dávky studeného vzduchu ✱ (9) aktivujte prúd studeného vzduchu.
- 5 Po skončení difúzér na kučeryjednoducho odpojte a zariadenie sa prepne do predchádzajúceho režimu.

5 Ako si masírovať pokožku hlavy (len modely BHD825 a BHD827, obr. E)

Nástavec na masáž pokožky hlavy s mäkkými kolíkmi stimuluje pokožku hlavy vibrovaním a miernym teplom.

- 1 Po nasadení nástavca na masáž pokožky hlavy (11) na sušič sa aktivuje režim Scalp.
- 2 Masážne kolíky si jemne priložte na pokožku hlavy a relaxujte.

Poznámka: Kolíky masážneho nástavca by sa mali dotýkať pokožky hlavy. Nepritláčajte si ich na hlavu silne, pretože sa tým znižuje účinnosť masážneho nástavca.

- 3 Krúživými pohybmi prechádzajte nástavcom na masáž pokožky po rôznych častiach hlavy – vysušte si tak vlasy a zároveň si doprajete masáž.

Poznámka: Režim Scalp možno používať len s nástavcom na masáž pokožky hlavy. Keď je na sušiči tento nástavec, nie je možné prepnúť na iný režim.

6 Po použití

Poznámka: Pri čistení neponárajte žiadne nastavce do vody.

- 1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
- 2 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým vychladne.
- 3 Prach z mriežok odsajte vysávačom.
- 4 Sušič čistite vlhkou handričkou.
- 5 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a bezprašnom mieste. Môžete ho tiež zavesiť za očko na zavesenie (10).

7 Záruka a servis

Ak potrebujete informácie alebo máte problém, navštívte web spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/support alebo kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine (telefónne číslo nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.



Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na www.philips.com/welcome.

1 Pregled (slika A)

- ① Stikalo za vklop/izklop
- ② Gumb za način
- ③ Gumb za toploto
- ④ Gumb za hitrost
- ⑤ Indikator *SenseIQ* (zadaj)
- ⑥ Indikator toplote (samo ročni način)
- ⑦ Indikator hitrosti (samo ročni način)
- ⑧ Indikator načina
- ⑨ Gumb za hladen zračni tok
- ⑩ Obešalna zanka
- ⑪ Masažni aparat za lasišče (samo BHD825 in BHD827)
- ⑫ Razpršilnik za kodre (samo BHD821 in BHD827)
- ⑬ Nastavek za oblikovanje
- ⑭ Indikator *SenseIQ* (na vrhu)

Način delovanja		<i>SenseIQ</i>
Fast (Hitro)		Da
Gentle (Nežno)		Da
Manual (Ročno)		Ne
Style (Oblikovanje)		Da
Curl (Kodri) (samo BHD821, BHD827)		Da
Scalp (Lasišče) (samo BHD825, BHD827)		Ne

2 Uporaba sušilnika las brez dodatkov

- 1 Kabel vključite v vtičnico za napajanje in vklopite aparat (①).
↳ (Slika B) Načini hitro, nežno in ročno se za trenutek pokažejo v indikatorju načina (⑧). Nato sledi preklap v privzeti način, tj. hitro.
- 2 Pritisnite gumb za način ③ (②) za preklapljanje med načini hitro, nežno in ročno.

Način delovanja	Funkcija
Hitro	Mokre lase z zmogljivim delovanjem posušite v kratkem času.
Nežno	Lase posušite na negovalni temperaturi z nežnim pretokom zraka.
Ročno	Lase posušite z želenimi nastavitvami toplote ① in hitrosti ✖. Nasveti: • Za vklop ročnega načina pritisnite gumb za način ③, toploto ① ali hitrost ✖. • Ročni način ima pomnilniško funkcijo, ki shrani vaše izbrane nastavitve za toploto in hitrost za prihodnjo uporabo.

- 3 Za utrditev pričke s hladnim zračnim tokom **ENKRAT** pritisnite gumb za hladen zračni tok ✖ (⑨). Za deaktivacijo te funkcije pritisnite gumb za hladen zračni tok ✖, toploto ① ali način ③. Ugasnejo se tudi LED-lučke indikatorja toplote na zadnji strani sušilnika. Prižgane ostanejo samo LED-lučke indikatorja hitrosti.

Opomba

- Za hladen zračni tok vam ni treba pritisniti IN hkrati držati gumba za hladen zračni tok.
- Hladen zračni tok (✖) se uporablja pri vseh načinih. Če želite spremeniti hitrost v nastavitvi hladnega zračnega toka, priporočamo izbiro ročnega načina in spremembo na temperaturo 1.

3 Oblikovanje pričeske (slika C)

1 Pritrдите nastavek za oblikovanje (13) in samodejno se aktivira način za oblikovanje.

↳ Ko pritrдите nastavek za oblikovanje in nato vklopite sušilnik, se za trenutek v indikatorju načina prikažejo načini hitro, nežno, ročno in oblikovanje. Nato sledi prekllop v način za oblikovanje.

Opomba:

Po želji lahko spremenite način v nežno, hitro, ročno in oblikovanje.

2 Izberite en pramen las (širine največ 5 cm) in postavite krtačo pod lase v bližini korenin. Ko je nastavek za oblikovanje obrnjen navzdol proti lasem, z enim potegom krtačo in sušilnik las povlecite do konca las. Ponovite na drugih pramenih las.

3 Za utrditev pričeske s hladnim zračnim tokom  **ENKRAT** (9) pritisnite gumb za hladen zračni tok.

4 Za mehko zavihane lase: na koncih lasnih pramenov rahlo obrnite krtačo navznoter. **ENKRAT** pritisnite gumb za hladen zračni tok  in krtačo v tem položaju držite 3–4 sekunde.

5 Nastavek za oblikovanje odstranite tako, da ga preprosto vzamete z naprave, način pa se preklopi nazaj na prejšnjo nastavitev.

4 Uporaba razpršilnika za kodre (samo BHD821, BHD827, slika D)

Razpršilnik za kodre je v pomoč pri sušenju skodranih las. Če imate naravno ali trajno skodrane lase, jih lahko izboljšate z razpršilnikom za kodre. Na vrhnji strani razpršilnika las je luknja, ki omogoča *SenseIQ* zaznavo temperature vaših las med sušenjem in oblikovanjem.

Opomba: po želji lahko spremenjate med načinom za kodre in ročnim načinom.

1 Razpršilnik za kodre pritrдите (12) na sušilnik in aktiviral se bo način za kodre.

2 Sušilnik držite navpično in lase s krožnimi gibi položite med zobce ter se počasi pomikajte proti lasišču.

3 Razpršilnik za kodre prislonite na lasišče in ga premikajte s krožnimi gibi. Razpršilnik pomaga osušiti lasišče in poveča volumen pri koreninah las.

4 Za ugotditev pričeske s hladnim zračnim tokom **ENKRAT** (9) pritisnite gumb za hladen zračni tok.

5 Razpršilnik za kodre odstranite tako, da ga preprosto vzamete z naprave, način pa se preklopi nazaj na prejšnjo nastavitev.

5 Masaža lasišča (samo BHD825, BHD827, slika E)

Masažni nastavek za lasišče z mehкими konicami stimulira vaše lasišče z vibriranjem in nežno toploto.

1 Masažni nastavek za lasišče pritrđite (11) na sušilnik, da se aktivira način za lasišče.

2 Nežno položite masažne konice na lasišče, da ga sprostite.

Opomba: masažne konice se morajo dotikati lasišča. Na lasišče jih ne pritisčajte močno, saj se s tem zmanjša učinkovitost masažnega nastavka.

3 Razpršilnik za lasišče premikajte po različnih delih lasišča s krožnimi gibi, da se lasje posušijo ob hkratnem masiranju lasišča.

Opomba: način za lasišče se lahko uporablja samo z masažnim nastavkom za lasišče. Ko je ta nastavek na sušilniku, načina ne morete spreminjati.

6 Po uporabi

Opomba: nastavkov ne čistite tako, da jih potopite v vodo.

1 Aparat izklopite in izključite.

2 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se ohladi.

3 S sesalnikom posesajte prah na mrežah.

4 Sušilnik očistite z vlažno krpo.

5 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu. Lahko ga tudi obesite za obešalno zanko (10).

7 Garancija in servis

Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com/support ali se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte proizvod na www.philips.com/welcome.

1 Pregled (sl. A)

- ① Sklopka za uklj./isklj.
- ② Dugme za režim
- ③ Dugme za toplotu
- ④ Dugme za brzinu
- ⑤ *SenseIQ* indikator (nazad)
- ⑥ Indikator zagrevanja (samo ručni režim)
- ⑦ Indikator brzine (samo ručni režim)
- ⑧ Indikator režima
- ⑨ Dugme za hladan mlaz vazduha
- ⑩ Petlja za kačenje
- ⑪ Masažer temena (samo BHD825 i BHD827)
- ⑫ Dodatak za volumen i kovrdže (samo BHD821 i BHD827)
- ⑬ Mlaznica za oblikovanje
- ⑭ *SenseIQ* indikator (gore)

Režim		<i>SenseIQ</i>
Fast (Brzo)		Da
Gentle (Nežno)		Da
Manual (Ručno)		Ne
Style (Stil)		Da
Curl (Kovrdže) (samo BHD821 i BHD827)		Da
Scalp (Teme) (samo BHD825 i BHD827)		Ne



2 Kako da koristite fen bez dodataka

1 Priključite utikač u zidnu utičnicu i uključite aparat (①).

↳ (sl. B) Režimi Brzo, Nežno i Ručno prikazuju se na indikatoru režima (⑧) trenutno. Zatim se vraća na podrazumevani režim, tj. Brzo.

2 Pritiscajte dugme Režim (③) (②) da biste prelazili između režima Brzo, Nežno i Ručno.

Režim	Funkcija
Brzo	Osušite mokru kosu za kratko vreme zahvaljujući snažnom učinku.
Nežno	Osušite kosu pomoću blage temperature i nežnog protoka vazduha.
Ručno	Osušite kosu pomoću željenih postavki Toplote (①) i Brzine (②). Saveti: • Da biste aktivirali ručni režim, možete da pritisnete dugme Režim (③), Toplota (①) ili Brzina (②). • Ručni režim ima funkciju memorije koja čuva izabrane postavke toplote i brzine za buduću upotrebu.

3 Pritisnite dugme za hladni mlaz vazduha (⑨) **JEDNOM** za struju hladnog vazduha za učvršćivanje frizure. Da biste deaktivirali ovu funkciju, pritisnite dugme Mlaz hladnog vazduha (⑩), Toplota (①) ili Režim (③). Sa zadnje strane fena, LED diode indikatora toplote takođe će biti isključene. Biće uključene samo LED diode indikatora brzine.

Napomena

- Ne morate da pritisnete i zadržite dugme za mlaz hladnog vazduha da biste dobili hladan vazduh.
- Mlaz hladnog vazduha (⑩) primenljiv je na sve režime. Ako želite da promenite brzinu za mlaz hladnog vazduha, preporučujemo da izaberete ručni režim i da promenite na Temperatura 1.

3 Kako da oblikujete frizuru (sl. C)

- 1 Postavite mlaznicu za oblikovanje (⑬) i režim Oblikovanje će se automatski aktivirati.

↳ Ako postavite mlaznicu za oblikovanje pre nego što uključite fen, na indikatoru režima će se trenutno prikazati režimi Brzo, Nežno, Ručno i Oblikovanje. Zatim će biti izabran režim Oblikovanje.

Napomena:

Možete po želji da predete na režim Nežno, Brzo, Ručno i Oblikovanje.

- 2 Izaberite jedan pramen kose (ne širi od 5 cm), pa četku postavite ispod kose, blizu korena. Uz mlaznicu za oblikovanje okrenutu nadole na kosi, pomerajte četku i fen jednim pokretom dok ne dođete do kraja kose. Ponovite na drugim pramenovima kose.
- 3 Da biste učvrstili frizuru, pritisnite dugme za mlaz hladnog vazduha ❄ **JEDNOM** (⑨) da biste dobili hladan vazduh.
- 4 Da biste dobili blago uvijene krajeve: Blago okrenite četku ka unutra kada dođete do kraja kose. Pritisnite dugme za mlaz hladnog vazduha ❄ **JEDNOM** i držite na istom mestu 3–4 sekunde uz protok hladnog vazduha.
- 5 Da biste uklonili mlaznicu za oblikovanje, samo je skinite i režim će se vratiti na prethodnu postavku.

4 Kako da koristite dodatak za volumen i kovrdže (samo BHD821 i BHD827, sl. D)

Dodatak za volumen i kovrdže koristan je za sušenje kovrdžave kose. Ako imate prirodno kovrdžavu kosu ili trajne kovrdže, pomoću dodatka za volumen i kovrdže možete dodatno da naglasite kovrdže. Postoji otvor na vrhu dodatka za volumen i kovrdže koji omogućava da *SenseIQ* detektuje temperaturu kose prilikom sušenja ili oblikovanja.

Napomena: Možete po želji da prelazite između režima za kovrdže i ručnog režima.

- 1 Postavite dodatak za volumen i kovrdže (⑫) na fen i aktiviraće se režim Kovrdže.
- 2 Držite fen vertikalno i kružnim pokretima postavite kosu između zubaca i polako pomerajte prema temenu.
- 3 Postavite dodatak za volumen i kovrdže na teme i pravite kružne pokrete. To pomaže u sušenju kose na temenu i povećava volumen korena kose.

4 Da biste učvrstili frizuru, pritisnite dugme za mlaz hladnog vazduha  **JEDNOM** () da biste dobili hladan vazduh.

5 Da biste uklonili dodatak za volumen i kovrdže, samo ga skinite i režim će se vratiti na prethodnu postavku.

5 Kako da masirate teme (samo BHD825 i BHD827, sl. E)

Masažer temena sa mekanim završecima stimuliše teme vibracijom i nežnom toplotom.

1 Postavite masažer temena () na fen da biste aktivirali režim Teme.

2 Nežno postavite završetke za masiranje na teme radi opuštanja.

Napomena: završeci masažera trebalo bi da dodiruju teme. Nemojte snažno da ih pritiskate na teme pošto to umanjuje efikasnost masažera.

3 Kružnim pokretima pomerajte masažer temena preko različitih delova temena da biste istovremeno sušili kosu i masirali teme.

Napomena: Režim Teme može da se koristi samo sa masažerom temena. Ne možete da izaberete drugi režim kada je ovaj dodatak na fenu.

6 Nakon upotrebe

Napomena: Nemojte da potapate dodatke u vodu radi čišćenja.

1 Isključite aparat i izvucite kabl iz struje.

2 Postavite ga na površinu koja je otporna na toplotu dok se ne ohladi.

3 Pomoću usisivača očistite prašinu sa rešetke.

4 Fen čistite vlažnom tkaninom.

5 Odložite aparat na suvo i bezbedno mesto, bez prašine. Za odlaganje možete da upotrebite i petlju za kačenje ().

7 Garancija i servis

Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips na adresi www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnom distributeru Philips proizvoda.

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб умовні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій вибір на веб-сайті www.philips.com/welcome.

1 Огляд (мал. А)

- ① Перемикач "увімк./вимк."
- ② Кнопка режиму
- ③ Кнопка нагрівання
- ④ Кнопка швидкості
- ⑤ Індикатор *SenseIQ* (позаду)
- ⑥ Індикатор нагрівання (лише ручний режим)
- ⑦ Індикатор швидкості (лише ручний режим)
- ⑧ Індикатор режиму
- ⑨ Кнопка холодного обдуву
- ⑩ Петля для підвішування
- ⑪ Масажер голови (лише VHD825 та VHD827)
- ⑫ Дифузор для завивки (лише VHD821 та VHD827)
- ⑬ Насадка для укладки
- ⑭ Індикатор *SenseIQ* (вгорі)

Режим		<i>SenseIQ</i>
Швидкий		Так
Лагідний		Так
Ручний		Ні
Укладка		Так
Завивка (лише VHD821, VHD827)		Так
Масаж голови (лише VHD825, VHD827)		Ні

2 Використання фена без аксесуарів

- 1 Вставте штекер у розетку й увімкніть виріб (①).
↳ (Мал. В) Деякий час індикатор режиму показуватиме швидкий, лагідний та ручний режими (⑧). Потім пристрій перейде в режим за замовчуванням, тобто швидкого висушування.
- 2 Натискайте кнопку режиму (②) для перемикання між швидким, лагідним та ручним режимами.

Режим	Функція
Швидкий	Сушіння вологого волосся за короткий період часу завдяки високій потужності.
Лагідний	Сушіння волосся за дбайливої температури зі слабким струменем повітря.
Ручний	Сушіння волосся з потрібними налаштуваннями нагрівання  та швидкості  . Поради. - Щоб увімкнути ручний режим, можна натиснути кнопку режиму , нагрівання  або швидкості . - Ручний режим має функцію пам'яті, що зберігає вибрані налаштування нагрівання та швидкості для подальшого використання.

- 3 Натисніть кнопку холодного обдуву  (⑨) **ОДИН РАЗ**, щоб зафіксувати зачіску холодним струменем повітря. Позаду фена також згаснуть світлодіоди індикатора нагрівання. Світлитимуться лише світлодіоди індикатора швидкості.
- Щоб вимкнути цю функцію, натисніть кнопку холодного обдуву , нагрівання  або кнопку режиму .

Примітка

- Не потрібно тиснути ТА утримувати кнопку холодного обдуву для холодного струменя повітря.
- Кнопка холодного обдуву () може використовуватися у всіх режимах. Якщо потрібно змінити швидкість у налаштуванні холодного обдуву, рекомендуємо вибрати ручний режим, вибрати температуру 1, а потім потрібну швидкість.



3 Укладка волосся (мал. С)

1 Під'єднайте насадку для укладки (13), і режим укладки увімкнеться автоматично.

↳ Якщо ви під'єднаєте насадку для укладки, а потім увімкнете фен, то на деякий час індикатор режиму показуватиме швидкий, лагідний і ручний режими, а також режим укладки. Потім пристрій перейде в режим укладки.

Примітка.

За бажанням можна вибрати лагідний, швидкий та ручний режими, а також режим укладки.

2 Візьміть пасмо волосся (не ширше 5 см) і розмістіть щітку під волоссям біля коренів. Повернувши насадку для укладки донизу на волосся, переміщайте щітку й фен одним рухом до кінчиків волосся. Повторіть на інших пасмах волосся.

3 Для фіксації зачіски натисніть кнопку холодного обдуву

❄ **ОДИН РАЗ** (9), щоб отримати холодний струмінь повітря.

4 Для створення м'яких завитків: злегка поверніть щітку до середини, дійшовши до кінчиків волосся. Натисніть кнопку холодного обдуву ❄ **ОДИН РАЗ** і тримайте фен у такому положенні 3–4 секунди з холодним струменем повітря.

5 Щоб зняти насадку для укладки, просто зніміть її, і режим перейде в попереднє налаштування.



4 Використання дифузора для завивки (лише VND821, VND827, мал. D)

Дифузор для завивки знадобиться для сушіння кучерявого волосся. Якщо у вас від природи кучеряве волосся або перманентна завивка, скористайтеся дифузором для завивки, щоб підкреслити локони.

Вгорі дифузора для завивки є отвір, що дозволяє *SenseIQ* визначати температуру волосся під час його сушіння або укладки.

Примітка. За потреби можна перемикати між режимом завивки та ручним режимом.

- 1 Під'єднайте дифузор для завивки (12) до фена, і увімкнеться режим завивки.
- 2 Тримайте фен вертикально і круговими рухами просувайте волосся між зубцями, повільно рухаючись до голови.
- 3 Прикладіть дифузор для завивки до шкіри голови та робіть обертові рухи. Це допоможе висушити шкіру голови та додасть об'єму біля коренів волосся.
- 4 Для фіксації зачіски натисніть кнопку холодного обдуву ✨ **ОДИН РАЗ** (9), щоб отримати холодний струмінь повітря.
- 5 Щоб зняти дифузор для завивки, просто зніміть його, і режим перейде в попереднє налаштування.

5 Масаж шкіри голови (лише VND825, VND827, мал. E)

Масажер голови із м'якими зубцями стимулює шкіру голови завдяки вібрації та лагідному теплу.

- 1 Під'єднайте масажер голови (11) до фена, щоб увімкнути режим масажу голови.
 - 2 Лагідно прикладіть масажні зубці до шкіри голови для розслаблення.
 - 3 **Примітка.** Масажні зубці повинні торкатися шкіри голови. Не притискайте їх сильно до шкіри голови, оскільки це знизить ефективність масажу.
 - 3 Перемищайте масажер різними частинами голови круговими рухами, щоб висушити волосся і зробити масаж.
- Примітка.** Режим масажу голови можна використовувати лише з масажером голови. Коли цю насадку встановлено на фен, вибрати інший режим неможливо.

6 Після використання

Примітка. Не занурюйте насадку у воду, щоб почистити.

- 1 Вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі.
- 2 Поставте пристрій на жаростійку поверхню і дайте йому охолонути.
- 3 Видаляйте пил із решіток за допомогою пилососа.
- 4 Чистіть фен вологою ганчіркою.
- 5 Зберігайте пристрій у безпечному, сухому та незапаленому місці. Пристрій можна також зберігати, підвісивши його на гачок за петлю (10).

7 Гарантія та обслуговування

Якщо вам необхідна інформація або у вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips www.philips.com/support або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у своїй країні (цей номер телефону можна знайти в гарантійному талоні). Якщо у вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.

2 роки гарантії плюс 1 рік у разі реєстрації виробу в Інтернеті
упродовж 3 місяців після придбання
Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 3 років

Служба підтримки споживачів

тел.: 0-800-500-697

(дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні)

Для більш детальної інформації завітайте на www.philips.ua

