FRONT

Ink'd+ Wireless

Pairing Mode

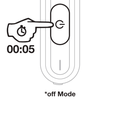

*off Mode

Pair New Device

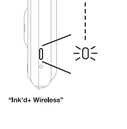

Ink'd+ Wireless

Power - On/Off

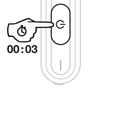

Volume Up

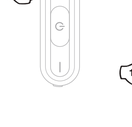

Volume Down

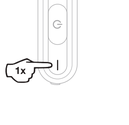

Play/Pause

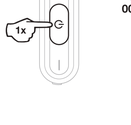

Track Forward

Track Back

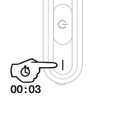

Answer/End

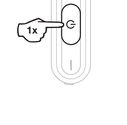

Activate Voice Assistant

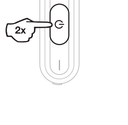

Charge

Rapid Charge: 10 minutes = 2 hours

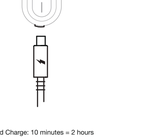

Questions Visit: www.skullcandy.com
Si vous avez des questionsallez sur:www.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
Domande Visitare il sito: www.skullcandy.com
Fazer perguntas: www.skullcandy.com
Fragen Besuch: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørgsmål se: www.skullcandy.com
Vastauksia löytyy: www.skullcandy.com
For spørsmål, besøk: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com
如有问题请访问： www.skullcandy.com
質問がある場合はこちらをご覧ください： www.skullcandy.com
질문 방문: www.skullcandy.com
www.skullcandy.com: يرجى زيارة الموقع www.skullcandy.com للاطلاع على أي أسئلة

Rapid Charge: 10 minutes = 2 hours
Charge Rapide : 10 minutes = 2 heures
Carga Rápida: 10 minutos = 2 horas
Carica rapida: 10 minuti = 2 ore
Carregamento Rápido: 10 minutos = 2 horas
Schnelles Aufladen: 10 Minuten = 2 Stunden
Snelladen: 10 minuten = 2 uur
Hurtig Opladning: 10 minutter = 2 timer
Pikalataus: 10 minuuttia = 2 tuntia
Hurtiglading: 10 minutter = 2 timer
Snabbladdning: 10 minuter = 2 timmar
Быстрая зарядка: 10 минут = 2 часа
快速充电：10 分钟 = 2 小时
高速充電：10 分 = 2 時間
새 장치 페이링
급속 충전: 10 دقائق = ساعتين

For best quality avoid storing product in conditions above 100 degrees.
Pour assurer la meilleure qualité, évitez de garder aux températures qui dépassent 37,7 °C degrés.
Evite guardar el producto en temperaturas por encima de los 37,7 grados para asegurar su máxima calidad.
Per avere la migliore qualità evitare di conservare il prodotto in condizioni che superano i 37,7 gradi.
Para obter a melhor qualidade, evita guardar o produto em condições superiores a 37,7 graus.
Um die bestmögliche Qualität zu gewährleisten, Produkt nicht über 37,7 °C lagern.
Om de kwaliteit van dit product optimaal te houden, mag het niet bij temperaturen boven 37,7 °C worden opgeslagen.
For at opnå den bedste kvalitet, undgå at opbevare produktet under forhold over 37,7°C.
Parhaan laadun takaamiseksi vältä tuotteen säilyttämistä yli 37,7 asteen lämpötilassa.
For optimal kvalitet bør du unngå å oppbevare produktet i temperaturer over 37,7 grader.
För bästa kvalitet, undvik förvaring över 37,7 grader.
Для наилучшего качества избегайте хранения продукта в условиях выше 37,7 градусов.
为了确保最佳音质，避免将产品置于高于37.7摄氏度的环境之中。
最高の品質を保持するため、37.7 °C 以上の条件で製品を保管しないでください。
최상의 음질을 위해 섭씨온도 37.7도 이상의 장소에 보관하지 마세요.
لأفضل جودة، تجنب تخزين المنتج في درجات حرارة تزيد عن 37.7 درجة مئوية.

IC Compliance Statement:
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause interference.(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :(1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

(1) 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. (2) 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

根据NCC低功率电波输射性电機管理辦法 規定:
(1)第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司, 商號或使用者均不得擅自變更頻率, 加大功率或變更原設計之特性及功能。
(2)第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業, 科學及醫療用電波

The FCC Compliance Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Pair New Device *off Mode
Coupler Nouvel Appareil *mode Off
Vincular Nuevo Dispositivo *modo Apagado
Accoppia Nuovo Dispositivo *modalità Spento
Emparelhar Novo Dispositivo *modo Desligado
Mit Neuem Gerät Koppeln *ausgeschaltetesZustand
Nieuw Apparaat Paren *uitmodus
Pardan Ny Enhet *slukketTilstand
Muodosta Uusi Laitepari *off-tila
Sammenkoble Ny Enhet *av-modus
Para Ny Enhet *av-läge
Сопряжение Нового Устройства
*вЫключенныйРежим
配对新设备 *关机模式
新しいデバイスをペアリング *オフモード
*새 기기 짝맞추기 *끄기 모드
وضع إقران جهاز جديد *إيقاف

Pairing Mode
Mode Couplage
Modo De Vinculación
Modalità Di Accoppiamento
Modo Emparelhamento
Koppelmodus
Parimode
Pardannelsestilstand
Laitepari-Muodostustila
Sammenkoblingsmodus
Parningsläge
Режим Сопряжения
配对模式
페어링 모드
وضع الإقران

Power - On/Off
On/Off
Encendido/apagado
Accensione/spegnimento
Ligar/desligar
Einaus
Aan-/uitzetting
Tænd/sluk For Strøm
Virta Päälle/pois
Strøm Av/på
Ström Av/på
Включить/выключить Питание
开机/关机
電源 – On/off
전원 켜기/끄기
تشغيل/إيقاف التشغيل

Volume Up
Volume +
Subir Volumen
Aumento Volume
Aumentar O Volume
Lautstärke Erhöhen
Volume Omhoog
Skru Op For Lydstyrken
Äänenvoimakkuuden Lisäys
Volum Opp
Öka Volymen
Увеличение Громкости
音量增大
音量を上げる
볼륨 높이기
رفع مستوى الصوت

Volume Down
Volume -
Bajar Volumen
Reducione Volume
Diminuir O Volume
Lautstärke Senken
Volume Omlaag
Skru Ned For Lydstyrken
Äänenvoimakkuuden Vähennys
Volum Ned
Sänka Volymen
Уменьшение Громкости
音量减小
音量を下げる
볼륨 낮추기
خفض مستوى الصوت

Play/Pause
Lecture/pause
Reproducir/pausar
Riproduci/pausa
Reproduzir/colocar Em Pausa
Wiedergabe/pause
Afspelen/pauzeren
Afspil/pause
Toisto/tauko
Spill/pause
Spela Upp/pausa
Воспроизведение/пауза
播放/暂停
再生 / 一時停止
재생/일시 정지
تشغيل/إيقاف مؤقت

Track Forward
Piste Suivante
Adelantar
Brano Successivo
Faixa Seguinte
Nächster Titel
Volgend Nummer
Skift Til Næste Musiknummer
Kelaus Eteenpäin
Neste Spor
Nästa Ljudspår
Переключение На 1 Трек Вперед
下一曲目
次のトラックを再生する
다음 트랙으로
مسار إلى الأمام

Track Back
Piste Précédente
Retroceder
Brano Precedente
Faixa Anterior
Vorangehender Titel
Vorig Nummer
Musiknummer Tilbage
Kelaus Taaksepäin
Forrige Spor
Byta Till Föregående Spår
Переключение На 1 Трек Назад
上一曲目
前のトラックを再生する
이전 트랙으로
مسار إلى الخلف

Answer/end
Répondre/fin
Responder/colgar
Risposta/fine
Atender/desligar
Annehmen/beenden
Besvar/avslut
Vastaus/lopetus
Svar/avslutt
Svara/lägg På
Ответить/закончить
接听/结束
応答 / 終了
전화 받기/끊기
الرد/الإنهاء

Activate Voice Assistant
Activer l'assistant vocal
Activar el asistente de voz
Attivare assistente vocale
Atvar assistente de voz
Sprachassistenten aktivieren
Stemhulp activeren
Aktiver talestøtte
Aktivoi ääniohjain
Aktiver taleassistent
Aktivera röstassistent
Активировать голосовой помощник
激活语音助理
ボイスアシスタントをアクティベートする
음성 인식 기능 활성
تنشيط المساعد الصوتي

Charge
Charge
Cargar
Carica
Carregar
Aufladen
Opladen
Oplad
Lataus
Lading
Ladda
Зарядка
充电
充電
충전
شحن

Rapid Charge: 10 minutes = 2 hours
Charge Rapide : 10 minutes = 2 heures
Carga Rápida: 10 minutos = 2 horas
Carica rapida: 10 minuti = 2 ore
Carregamento Rápido: 10 minutos = 2 horas
Schnelles Aufladen: 10 Minuten = 2 Stunden
Snelladen: 10 minuten = 2 uur
Hurtig Opladning: 10 minutter = 2 timer
Pikalataus: 10 minuuttia = 2 tuntia
Hurtiglading: 10 minutter = 2 timer
Snabbladdning: 10 minuter = 2 timmar
Быстрая зарядка: 10 минут = 2 часа
快速充电：10 分钟 = 2 小时
高速充電：10 分 = 2 時間
새 장치 페이링
급속 충전: 10 دقائق = ساعتين

Track Forward
Piste Suivante
Adelantar
Brano Successivo
Faixa Seguinte
Nächster Titel
Volgend Nummer
Skift Til Næste Musiknummer
Kelaus Eteenpäin
Neste Spor
Nästa Ljudspår
Переключение На 1 Трек Вперед
下一曲目
次のトラックを再生する
다음 트랙으로
مسار إلى الأمام

Track Back
Piste Précédente
Retroceder
Brano Precedente
Faixa Anterior
Vorangehender Titel
Vorig Nummer
Musiknummer Tilbage
Kelaus Taaksepäin
Forrige Spor
Byta Till Föregående Spår
Переключение На 1 Трек Назад
上一曲目
前のトラックを再生する
이전 트랙으로
مسار إلى الخلف

Answer/end
Répondre/fin
Responder/colgar
Risposta/fine
Atender/desligar
Annehmen/beenden
Besvar/avslut
Vastaus/lopetus
Svar/avslutt
Svara/lägg På
Ответить/закончить
接听/结束
応答 / 終了
전화 받기/끊기
الرد/الإنهاء

Activate Voice Assistant
Activer l'assistant vocal
Activar el asistente de voz
Attivare assistente vocale
Atvar assistente de voz
Sprachassistenten aktivieren
Stemhulp activeren
Aktiver talestøtte
Aktivoi ääniohjain
Aktiver taleassistent
Aktivera röstassistent
Активировать голосовой помощник
激活语音助理
ボイスアシスタントをアクティベートする
음성 인식 기능 활성
تنشيط المساعد الصوتي

Charge
Charge
Cargar
Carica
Carregar
Aufladen
Opladen
Oplad
Lataus
Lading
Ladda
Зарядка
充电
充電
충전
شحن

Warrantyinfo: Warranty does not cover damage caused by misuse, accidents, normal wear and tear, unauthorized repairs, or unreasonable use. Warranty does not cover lost or stolen products. Skullcandy will not be responsible for any indirect, incidental or consequential damages resulting from any defect, failure or malfunction of this product. Skullcandy will not be responsible for loss of data resulting from a defective product. You may have additional consumer rights depending on your state, province or country, which may vary. We do not restrict or limit these rights. To receive warranty service, visit the Skullcandy Support page at www.skullcandy.com/support and follow the instructions. You may be required to show proof of purchase. Warranty service may be delayed or denied if we are unable to verify the purchase was made from an authorized Skullcandy dealer. Warranty service is void if the product has been damaged by improper service or unauthorized repair. Warranty service is void if the product has been damaged by improper service or unauthorized repair.

WIRELESS-PRODUKTE
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Skullcandy, dass dieses drahtlose Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter skullcandy.com/productdocuments.

Aviso: Este aviso vem com os auriculares sem fio Skullcandy. Para obter a Declaração de Conformidade da UE, aceda a skullcandy.com/productdocuments.

ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ ПРИБОРОВ
ЕВРОПЕЙСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Настоящим Skullcandy заявляет, что данное беспроводное устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU. Копию декларации соответствия ЕС см. по адресу skullcandy.com/productdocuments.

ZA BREZŽIČNE IZDELKE
IZJAVA O SKLADNOSTI EU
Skullcandy izjavlja, da je ta brezžični izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU. Kopijo izjave o skladnosti EU si oglejte na skullcandy.com/productdocuments.

FÖR TRÅDLÖS PRODUKT
EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Skullcandy försäkrar härmed att denna trådlösa produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopia av EU-försäkringen om överensstämmelse finns på skullcandy.com/productdocuments.

TIL TRÅDLØST PRODUKT
EU-SF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Skullcandy erklærer herved at dette trådløse produktet er i overensstemmelse med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopi av EU-SF-samsvarserklæringen finner du på skullcandy.com/productdocuments.

FOR TRÅDLØST PRODUKT
EU-SAMSVARSERKLÆRING
Dette produktet samsvarer med europeiske radioutstyrsdirektiver. En kopi av EU-samsvarserklæringen finner du på skullcandy.com/productdocuments.

FÖR TRÅDLÖS PRODUKT
EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Skullcandy försäkrar att denna trådlösa produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopia av EU-försäkringen om överensstämmelse finns på skullcandy.com/productdocuments.

Aviso: Este aviso vem com os auriculares sem fio Skullcandy. Para obter a Declaração de Conformidade da UE, aceda a skullcandy.com/productdocuments.

Waarschuwing: Gebruik niet near naar kids muziek om gehoorschade te voorkomen.

Aanbevolen voor prevent stilstand audiotoets, no fit-resolche e volbrengt.

Advertencia: Para prevenir daños auditivos, no lo escuche a volúmenes altos durante mucho tiempo.

Aviso: Para evitar danos auditivos, não ouça a volumes altos durante muito tempo.

Warnung: Um Hörschäden zu vermeiden, nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Waarschuwing: Om gehoorbeschadiging te voorkomen, niet gedurende langere tijd op hoge volumes luisteren.

Advarsel: For at undgå høreskader, bør du ikke lytte med høje lydstyrker i længere tid ad gangen.

Varoitus: Kuulovaurioiden välttämiseksi älä kuuntele äänenvoimakkuutta liian kovalla pitkiä aikoja.

Advarsel: For å unngå hørselskader, bør du ikke lytte med høye lydnivåer over lengre tid.

Varning: För att undvika hörselskador, lyssna inte på hög volym under långa perioder.

Внимание! Во избежание повреждения слуха не прослушивайте музыку на большой громкости в течение длительного времени.

警告：为避免听力受损，请勿长时间以高音量聆听。

주의: 청력 손상을 방지하려면 장시간 높은 볼륨으로 듣지 마십시오.

تحذير: لتجنب تلف السمع، لا تستمع بمستويات صوت عالية لفترات طويلة.

Aviso: Este aviso vem com os auriculares sem fio Skullcandy. Para obter a Declaração de Conformidade da UE, aceda a skullcandy.com/productdocuments.

Advertencia: Para prevenir daños auditivos, no lo escuche a volúmenes altos durante mucho tiempo.

Avertissement : Pour éviter les dommages auditifs, n'écoutez pas à haut volume.

Avertissement : Pour éviter les dommages auditifs, n'écoutez pas à haut volume.

Achetu effectuée au Canada et aux États-Unis uniquement
Skullcandy garantit que ce produit sans fil est exempt de défauts matériels et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. Si votre produit sans fil présente un défaut de fabrication ou matériel pendant la période de garantie, Skullcandy le remplacera ou le réparera gratuitement. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, un accident, l'usure normale, des réparations non autorisées ou une utilisation déraisonnable. Cette garantie ne couvre pas les produits perdus ou volés. Skullcandy ne sera pas responsable de tout dommage indirect, accessoire ou consécutif résultant d'un défaut, d'une défaillance ou d'un dysfonctionnement de ce produit. Skullcandy ne sera pas responsable de la perte de données résultant d'un produit défectueux. Vous pouvez bénéficier de droits supplémentaires en tant que consommateur en fonction de votre état, province ou pays, qui peuvent varier. Nous ne restreignons ni ne limitons pas ces droits. Pour bénéficier du service de garantie, rendez-vous sur la page d'assistance de Skullcandy à l'adresse www.skullcandy.com/support et suivez les instructions. Vous pourrez être amené à présenter une preuve d'achat. Le service de garantie peut être retardé ou refusé si nous ne sommes pas en mesure de vérifier que l'achat a été effectué auprès d'un revendeur Skullcandy agréé. Le service de garantie est annulé si le produit a été endommagé par un service inapproprié ou une réparation non autorisée. Le service de garantie est annulé si le produit a été endommagé par un service inapproprié ou une réparation non autorisée.

Garantía: Skullcandy garantiza que este producto inalámbrico está libre de defectos de materiales y de fabricación durante un período de dos años a partir de la fecha de compra inicial. Si su producto inalámbrico presenta algún defecto de fabricación o de materiales durante el período de garantía, Skullcandy lo reemplazará o reparará sin cargo. Esta garantía no cubre los daños causados por uso indebido, accidentes, desgaste normal, reparaciones no autorizadas o uso irrazonable. Esta garantía no cubre productos perdidos o robados. Skullcandy no será responsable de ningún daño indirecto, accesorio o consecuencial que resulte de cualquier defecto, falla o mal funcionamiento de este producto. Skullcandy no será responsable de la pérdida de datos que resulte de un producto defectuoso. Es posible que tenga derechos adicionales como consumidor según su estado, provincia o país, que pueden variar. No restringimos ni limitamos estos derechos. Para recibir el servicio de garantía, visite la página de Soporte de Skullcandy en www.skullcandy.com/support y siga las instrucciones. Es posible que se le solicite mostrar un comprobante de compra. El servicio de garantía puede retrasarse o denegarse si no podemos verificar que la compra se realizó a un distribuidor autorizado de Skullcandy. El servicio de garantía queda anulado si el producto ha sufrido daños por un servicio inadecuado o una reparación no autorizada. El servicio de garantía queda anulado si el producto ha sufrido daños por un servicio inadecuado o una reparación no autorizada.

Garantia: A Skullcandy garante que este produto sem fios está isento de defeitos de materiais e de fabrico durante um período de dois anos a partir da data de compra inicial. Se o seu produto sem fios apresentar algum defeito de fabrico ou de materiais durante o período de garantia, a Skullcandy irá substituí-lo ou repará-lo gratuitamente. Esta garantia não cobre danos causados por utilização indevida, acidentes, desgaste normal, reparações não autorizadas ou utilização irrazoável. Esta garantia não cobre produtos perdidos ou roubados. A Skullcandy não será responsável por quaisquer danos indirectos, acessórios ou consequenciais resultantes de qualquer defeito, falha ou mau funcionamento deste produto. A Skullcandy não será responsável pela perda de dados resultante de um produto defeituoso. Poderá ter direitos adicionais enquanto consumidor, dependendo do seu estado, província ou país, que podem variar. Não restringimos nem limitamos estes direitos. Para receber assistência ao abrigo da garantia, visite a página de Suporte da Skullcandy em www.skullcandy.com/support e siga as instruções. Poderá ser-lhe pedido que apresente um comprovativo de compra. A assistência ao abrigo da garantia pode ser atrasada ou recusada se não for possível verificar se a compra foi efetuada junto de um revendedor autorizado da Skullcandy. A assistência ao abrigo da garantia é anulada se o produto tiver sido danificado por assistência inadequada ou reparação não autorizada. A assistência ao abrigo da garantia é anulada se o produto tiver sido danificado por assistência inadequada ou reparação não autorizada.

Garanzia: Skullcandy garantisce che questo prodotto wireless è esente da difetti di materiale e di fabbricazione per un periodo di due anni dalla data di acquisto originale. Se il prodotto wireless presenta difetti di fabbricazione o di materiale durante il periodo di garanzia, Skullcandy provvederà alla sostituzione o alla riparazione gratuita. Questa garanzia non copre i danni causati da uso improprio, incidenti, normale usura, riparazioni non autorizzate o uso irragionevole. Questa garanzia non copre prodotti smarriti o rubati. Skullcandy non sarà responsabile per eventuali danni indiretti, accidentali o consequenziali derivanti da difetti, guasti o malfunzionamenti di questo prodotto. Skullcandy non sarà responsabile per la perdita di dati derivante da un prodotto difettoso. Potrebbero essere previsti ulteriori diritti del consumatore a seconda dello stato, della provincia o del paese di residenza, che possono variare. Non limitiamo questi diritti. Per ricevere l'assistenza in garanzia, visita la pagina Supporto di Skullcandy all'indirizzo www.skullcandy.com/support e segui le istruzioni. Potrebbe essere richiesta la prova di acquisto. L'assistenza in garanzia può essere ritardata o negata se non è possibile verificare che l'acquisto sia stato effettuato presso un rivenditore autorizzato Skullcandy. L'assistenza in garanzia è annullata se il prodotto è stato danneggiato da un'assistenza impropria o da riparazioni non autorizzate. L'assistenza in garanzia è annullata se il prodotto è stato danneggiato da un'assistenza impropria o da riparazioni non autorizzate.

Garantie: Skullcandy garandeert dat deze draadloze producten vrij zijn van materiaal- en productiefouten gedurende een periode van twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Als uw draadloze product binnen de garantieperiode defecten vertoont in materiaal of productie, zal Skullcandy het product vervangen of repareren zonder kosten. Deze garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door misbruik, ongelukken, normale slijtage, ongeautoriseerde reparaties of onredelijk gebruik. Deze garantie dekt geen verloren of gestolen producten. Skullcandy is niet verantwoordelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit een defect, storing of slechte werking van dit product. Skullcandy is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens als gevolg van een defect product. U hebt mogelijk aanvullende consumentenrechten afhankelijk van uw staat, provincie of land, die kunnen verschillen. We beperken of beperken deze rechten niet. Ga voor garantieservice naar de Skullcandy Support-pagina op www.skullcandy.com/support en volg de instructies. U kunt worden verzocht een aankoopbewijs te tonen. Garantieservice kan worden vertraagd of geweigerd als we niet kunnen verifiëren dat de aankoop is gedaan bij een geautoriseerde Skullcandy-dealer. Garantieservice vervalt als het product beschadigd is door onjuiste service of ongeautoriseerde reparatie. Garantieservice vervalt als het product beschadigd is door onjuiste service of ongeautoriseerde reparatie.

Garanti: Skullcandy garanterer, at dette trådløse produkt er fri for materiale- og produktionsfejl i en periode på to år fra den oprindelige købsdato. Hvis dit trådløse produkt har materiale- eller produktionsfejl i garantiperioden, vil Skullcandy udskifte eller reparere det uden omkostninger. Denne garanti dækker ikke skader forårsaget af misbrug, ulykker, normal slid og ælde, uautoriserede reparationer eller urimelig brug. Denne garanti dækker ikke mistede eller stjålne produkter. Skullcandy er ikke ansvarlig for indirekte, tilfældige eller følgeskader, der måtte opstå som følge af en defekt, fejl eller funktionsfejl ved dette produkt. Skullcandy er ikke ansvarlig for tab af data som følge af et defekt produkt. Du har muligvis yderligere forbrugerrettigheder afhængigt af din stat, provins eller land, som kan variere. Vi begrænser eller begrænser ikke disse rettigheder. For at modtage garantiservice skal du besøge Skullcandy Support-siden på www.skullcandy.com/support og følge instruktionerne. Du kan blive bedt om at fremvise købsbevis. Garantiservice kan blive forsinket eller afvist, hvis vi ikke kan bekræfte, at købet blev foretaget hos en autoriseret Skullcandy-forhandler. Garantiservice bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget af forkert service eller uautoriseret reparation. Garantiservice bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget af forkert service eller uautoriseret reparation.

Takuutiedot: Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet väärinkäytöstä, onnettomuuksista, normaalista kulumisesta, luvattomista korjauksista tai kohtuuttomasta käytöstä. Takuu ei kata kadonneita tai varastettuja tuotteita. Skullcandy ei ole vastuussa mistään epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat tämän tuotteen vikaantumisesta, viasta tai toimintahäiriöstä. Skullcandy ei ole vastuussa tietojen menetyksestä, joka aiheutuu viallisesta tuotteesta. Sinulla voi olla lisäkuluttajaoikeuksia osavaltiosta, maakunnasta tai maasta riippuen, jotka voivat vaihdella. Emme rajoita tai rajoita näitä oikeuksia. Jos haluat takuupalvelua, siirry Skullcandy Support -sivulle osoitteessa www.skullcandy.com/support ja noudata ohjeita. Sinua voidaan pyytää näyttämään ostotodistus. Takuupalvelua voidaan viivästyttää tai evätä, jos emme pysty varmistamaan, että ostos on tehty valtuutetulta Skullcandy-jälleenmyyjältä. Takuupalvelu raukeaa, jos tuote on vaurioitunut virheellisen huollon tai luvattoman korjauksen vuoksi. Takuupalvelu raukeaa, jos tuote on vaurioitunut virheellisen huollon tai luvattoman korjauksen vuoksi.

Garanti: Skullcandy garanterer at dette trådløse produktet er fritt for materiell- og produksjonsfeil i to år fra opprinnelig kjøpsdato. Hvis det trådløse produktet ditt har materiell- eller produksjonsfeil i garantiperioden, vil Skullcandy erstatte eller reparere det kostnadsfritt. Denne garantien dekker ikke skader forårsaket av misbruk, ulykker, normal slitasje, uautoriserte reparasjoner eller urimelig bruk. Denne garantien dekker ikke tapte eller stjålne produkter. Skullcandy er ikke ansvarlig for indirekte, tilfeldige eller følgeskader som følge av en defekt, feil eller funksjonsfeil ved dette produktet. Skullcandy er ikke ansvarlig for tap av data som følge av et defekt produkt. Du kan ha ytterligere forbrukerrettigheter avhengig av din stat, provins eller land, som kan variere. Vi begrenser eller begrenser ikke disse rettighetene. For å motta garantiservice, gå til Skullcandy Support-siden på www.skullcandy.com/support og følg instruksjonene. Du kan bli bedt om å vise kjøpsbevis. Garantiservice kan bli forsinket eller nektet hvis vi ikke kan bekrefte at kjøpet ble gjort hos en autorisert Skullcandy-forhandler. Garantiservice blir ugyldig hvis produktet har blitt skadet av feil service eller uautorisert reparasjon. Garantiservice blir ugyldig hvis produktet har blitt skadet av feil service eller uautorisert reparasjon.

Garanti: Skullcandy garanterar att denna trådlösa produkt är fri från material- och tillverkningsfel i två år från det ursprungliga inköpsdatumet. Om din trådlösa produkt har material- eller tillverkningsfel under garantiperioden kommer Skullcandy att byta ut eller reparera den kostnadsfritt. Denna garanti täcker inte skador som orsakats av missbruk, olyckor, normalt slitage, obehöriga reparationer eller orimlig användning. Denna garanti täcker inte förlorade eller stulna produkter. Skullcandy är inte ansvarigt för indirekta, tillfälliga eller följdskador som uppstår till följd av ett fel, fel eller funktionsfel i denna produkt. Skullcandy är inte ansvarigt för förlust av data till följd av en defekt produkt. Du kan ha ytterligare konsumenträttigheter beroende på din stat, provins eller land, som kan variera. Vi begränsar eller begränsar inte dessa rättigheter. För att få garantiservice, besök supportsidan för Skullcandy på www.skullcandy.com/support och följ instruktionerna. Du kan bli ombedd att visa upp inköpsbevis. Garantiservice kan försenas eller nekas om vi inte kan verifiera att köpet gjordes från en auktoriserad Skullcandy-återförsäljare. Garantiservice upphör att gälla om produkten har skadats av felaktig service eller obehörig reparation. Garantiservice upphör att gälla om produkten har skadats av felaktig service eller obehörig reparation.

Гарантия: Skullcandy гарантирует, что данное беспроводное устройство не имеет дефектов материалов и изготовления в течение двух лет с момента первоначальной покупки. Если беспроводное устройство имеет дефекты материалов или изготовления в течение гарантийного периода, Skullcandy заменит или отремонтирует его бесплатно. Данная гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования, несчастных случаев, нормального износа, несанкционированного ремонта или неразумного использования. Данная гарантия не распространяется на утерянные или украденные устройства. Skullcandy не несет ответственности за любые косвенные, случайные или косвенные убытки, возникшие в результате любого дефекта, отказа или неисправности данного устройства. Skullcandy не несет ответственности за потерю данных в результате неисправного устройства. У вас могут быть дополнительные права потребителя в зависимости от штата, провинции или страны, которые могут различаться. Мы не ограничиваем и не ограничиваем эти права. Чтобы получить гарантийное обслуживание, посетите страницу поддержки Skullcandy по адресу www.skullcandy.com/support и следуйте инструкциям. Вас могут попросить предъявить подтверждение покупки. Гарантийное обслуживание может быть отложено или отказано, если мы не можем подтвердить, что покупка была совершена у авторизованного дилера Skullcandy. Гарантийное обслуживание аннулируется, если устройство было повреждено в результате неправильного обслуживания или несанкционированного ремонта. Гарантийное обслуживание аннулируется, если устройство было повреждено в результате неправильного обслуживания или несанкционированного ремонта.

保修信息：保修不涵盖因滥用、事故、正常磨损、未经授权的维修或不合理使用而造成的损坏。保修不涵盖丢失或被盗的产品。Skullcandy 对因本产品的任何缺陷、故障或故障而导致的任何间接、附带或后果性损害不负责任。Skullcandy 对因有缺陷的产品而导致的数据丢失不负责任。根据您所在的州、省或国家/地区，您可能拥有额外的消费者权利，这些权利可能有所不同。我们不限制或限制这些权利。要获得保修服务，请访问 www.skullcandy.com/support 上的 Skullcandy 支持页面并按照说明进行操作。可能要求您出示购买证明。如果我们无法验证购买是从授权的 Skullcandy 经销商处进行的，则保修服务可能会延迟或拒绝。如果产品因不当维修或未经授权的维修而损坏，则保修服务无效。如果产品因不当维修或未经授权的维修而损坏，则保修服务无效。

保証情報：保証は、誤用、事故、通常の摩耗、無許可の修理、または不当な使用によって引き起こされた損害をカバーしません。保証は、紛失または盗難された製品をカバーしません。Skullcandy は、この製品の欠陥、故障、または誤動作によって生じる間接的、偶発的、または結果的な損害について責任を負いません。Skullcandy は、欠陥のある製品によるデータの損失について責任を負いません。お住まいの州、県、または国によっては、追加の消費者の権利がある場合があります。これらの権利は異なる場合があります。当社はこれらの権利を制限または制限しません。保証サービスを受けるには、www.skullcandy.com/support の Skullcandy サポートページにアクセスし、指示に従ってください。購入の証明を提示するように求められる場合があります。認定 Skullcandy 販売店から購入されたことを当社が確認できない場合、保証サービスが遅れたり、拒否されたりする場合があります。製品が不適切なサービスまたは無許可の修理によって損傷した場合、保証サービスは無効になります。製品が不適切なサービスまたは無許可の修理によって損傷した場合、保証サービスは無効になります。

보증 정보: 보증은 오용, 사고, 정상적인 마모, 무단 수리 또는 불합리한 사용으로 인한 손상을 보장하지 않습니다. 보증은 분실 또는 도난된 제품을 보장하지 않습니다. Skullcandy는 이 제품의 결함, 고장 또는 오작동으로 인한 간접적, 부수적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. Skullcandy는 결함이 있는 제품으로 인한 데이터 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 귀하의 주, 지방 또는 국가에 따라 추가 소비자 권리가 있을 수 있으며 이는 다를 수 있습니다. 우리는 이러한 권리를 제한하거나 제한하지 않습니다. 보증 서비스를 받으려면 www.skullcandy.com/support 의 Skullcandy 지원 페이지를 방문하여 지침을 따르십시오. 구매 증명을 제시하라는 요청을 받을 수 있습니다. 공인 Skullcandy 딜러에서 구매했는지 확인할 수 없는 경우 보증 서비스가 지연되거나 거부될 수 있습니다. 부적절한 서비스 또는 무단 수리로 인해 제품이 손상된 경우 보증 서비스가 무효화됩니다. 부적절한 서비스 또는 무단 수리로 인해 제품이 손상된 경우 보증 서비스가 무효화됩니다.

ضمان: لا يغطي الضمان الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الحوادث أو البلى والتمزق العاديين أو الإصلاحات غير المصرح بها أو الاستخدام غير المعقول. لا يغطي الضمان المنتجات المفقودة أو المسروقة. لن تكون Skullcandy مسؤولة عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو تبعية ناتجة عن أي عيب أو فشل أو عطل في هذا المنتج. لن تكون Skullcandy مسؤولة عن فقد البيانات الناتج عن منتج معيب. قد يكون لديك