



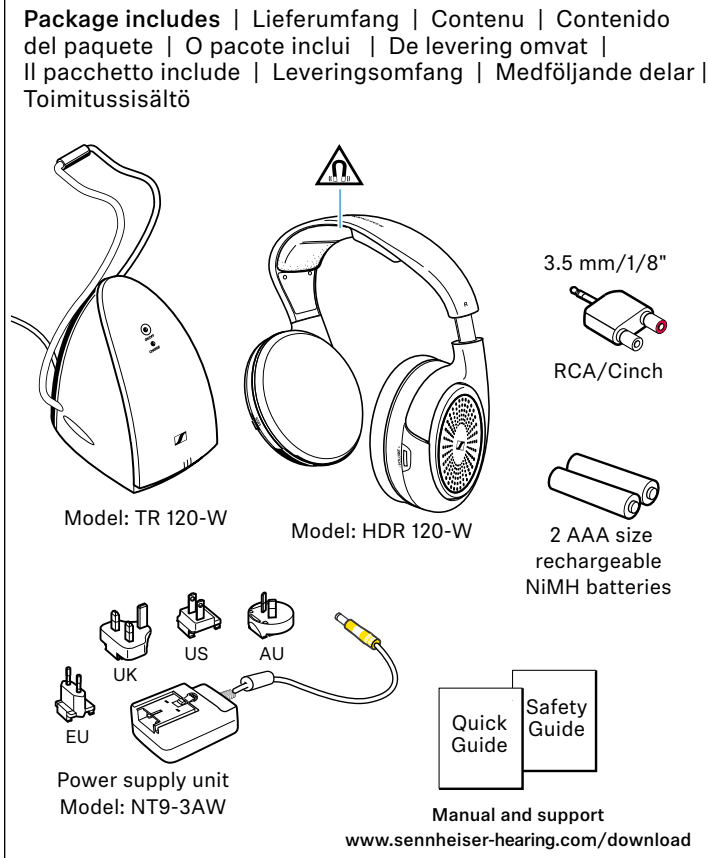

TV Headphones

EN Quick Guide
DE Kurzanleitung
FR Guide rapide
ES Instrucciones resumidas
PT Guia rápidos
NL Beknopte handleiding
IT Guida rapida
DA Kort vejledning
SV Snabbguide

Instruction manuals and product support
Bedienungsanleitungen und Produktbetreuung
Manuels d'utilisation et assistance produit
Instrucciones de uso y soporte del producto
Manuais de instruções e assistência ao produto
Bedieningsinstructies en productondersteuning
Manuali d'istruzioni e supporto prodotto
Brugsanvisninger og produkthjælp
Bruksanvisningar och produktsupport

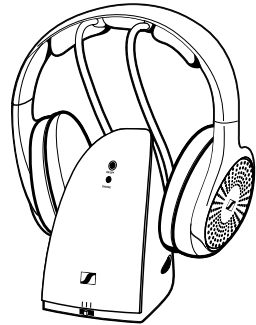

1

2

3

Left L

2 AAA size
rechargeable
NiMH batteries

Single-use
batteries

CHARGING TIMES
Initial: up-to 24 hours
regular: up-to 18 hours

ON

TV


ON

NEUTRAL Mode

MUSIC Mode

SPEECH Mode

Right R

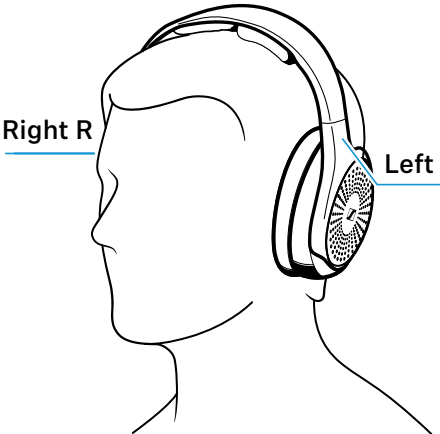A line drawing of a person's head in profile, facing left, wearing a large over-ear headset. The headset has a headband and two large circular ear cups. A blue line points from the text 'Right R' to the right ear cup, and another blue line points from the text 'Left L' to the left ear cup. The left ear cup features a circular speaker grille with a star-like pattern in the center.



SENNHEISER

RS 120-W


TV Headphones

Model: RS 120-W
TR 120-W
HDR 120-W


FI Tervetuloa
EL Καλώς ορίσατε
PL Witamy
TR Hoş geldiniz
RU Добро пожаловать
JA よこそ
ZH-HANS 快速指南
ZH-HANT 歡迎
KO 환영
ID Selamat datang

Sonova Consumer Hearing GmbH
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser-hearing.com


Publ. 08/22, 595569/A02

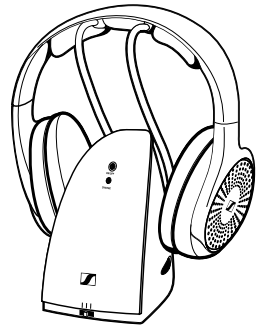


Toimitussisältö | Περιεχόμενα συσκευασίας | Zakres dostawy |
Teslimat kapsamı | Комплект поставки | 同梱されているもの |
供货范围 | 供貨範圍 | 구성품 | Isi kemasan

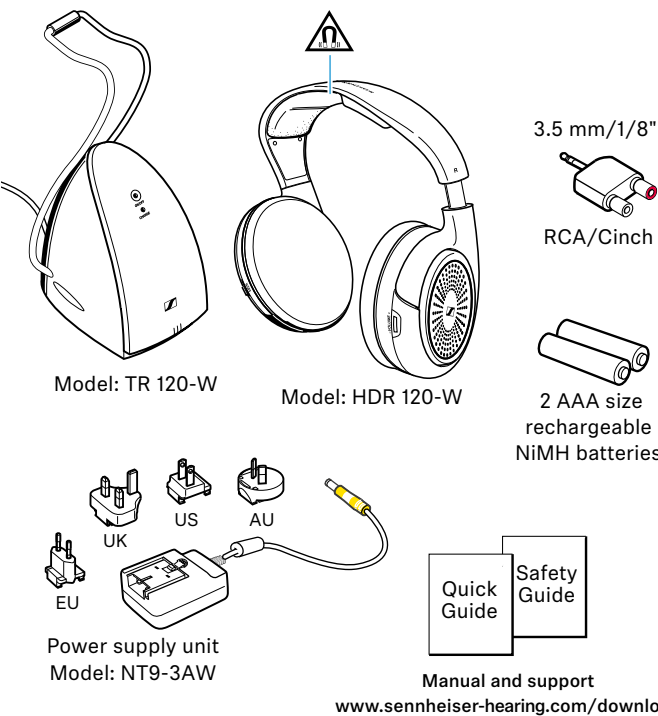


1 Lähettimen yhdistäminen audiolähteeseen | Σύνδεση πομπού σε ηχητική πηγή | Podłączenie nadajnika do źródła audio | Vericinin ses kaynağına bağlanması | Подключение передатчика к источнику аудиосигнала | トランスミッターをオーディオソースに接続する | 将发射机与音频源连接 | 송신기를 오디오 소스에 연결하기 | Menghubungkan transmitter ke sumber audio

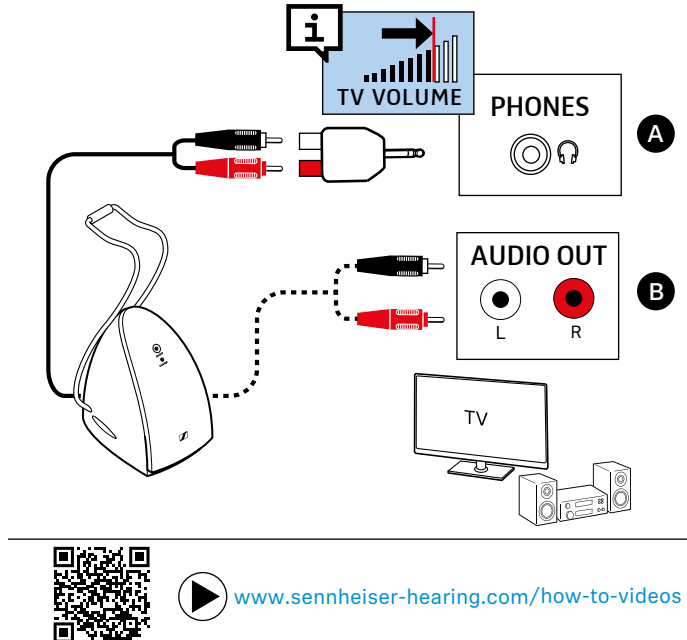


2 Lähettimen yhdistäminen sähköverkkoon | Σύνδεση πομπού στο ηλεκτρικό ρεύμα | Podłączenie nadajnika do sieci elektrycznej | Vericinin elektrik şebekesine bağlanması | Подключение передатчика к электрической сети | トランスミッターを電源に接続する | 将发射机与电源连接 | 將發射器與電源連接 | 송신기를 전원에 연결하기 | Menghubungkan transmitter ke catu daya

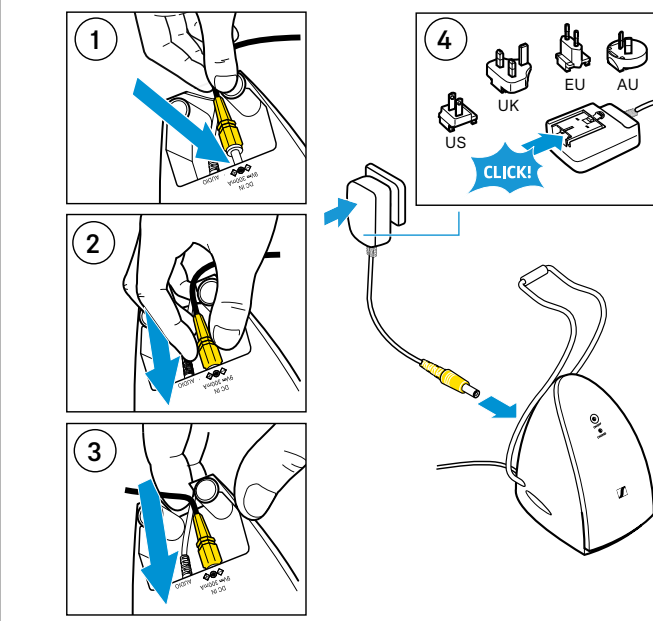


3 Akkujen sijoittaminen paikalleen tai vaihtaminen | Τοποθέτηση ή αντικατάσταση μπαταριών | Włożenie lub wymiana akumulatorów | Akülerin takılması veya değiştirilmesi | Установка или замена аккумуляторов | バッテリーを取り付けるか交換する | 安装电池或更换电池 | 安裝電池或更換電池 | 충전 배터리 삽입 또는 교체하기 | Memasukkan atau memasang baterai isi ulang

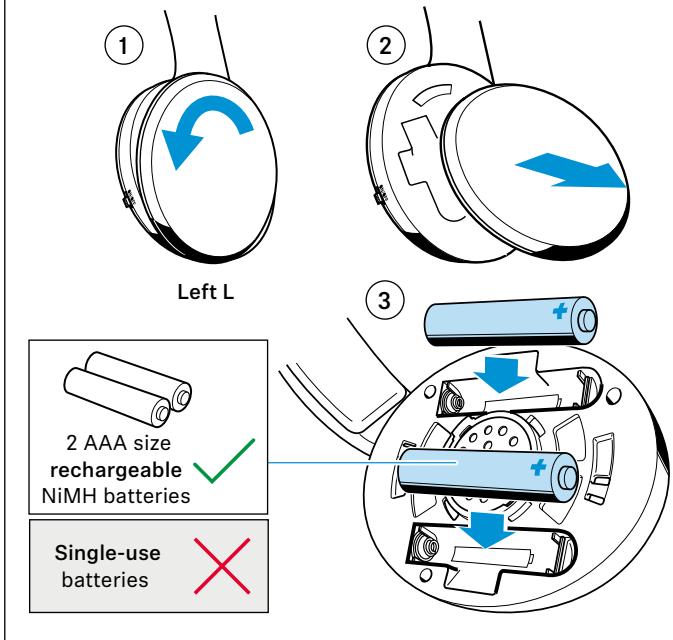


4 Kuulokkeiden lataaminen | Φόρτιση ακουστικών | Ładowanie słuchawek | Kulaklığın şarj edilmesi | Зарядка наушников | ヘッドフォンに充電する | 耳机充电 | 耳機充電 | 헤드폰 충전하기 | Mengisi daya headphone

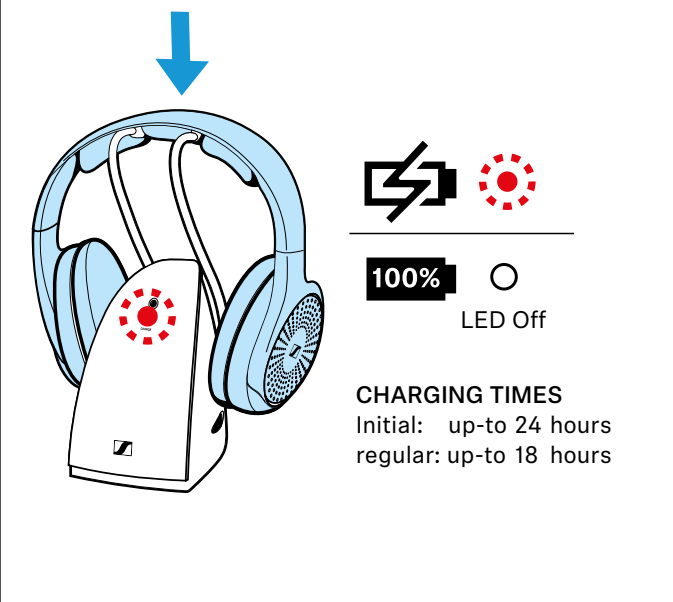


Virran kytkeminen ja katkaiseminen | Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση | Włączanie / wyłączenie | Açma/Kapatma | Включение/выключение | オン/オフにする | 启动/关闭 | 啟動/關閉 | 켜기/끄기 | Mengaktifkan/menonaktifkan

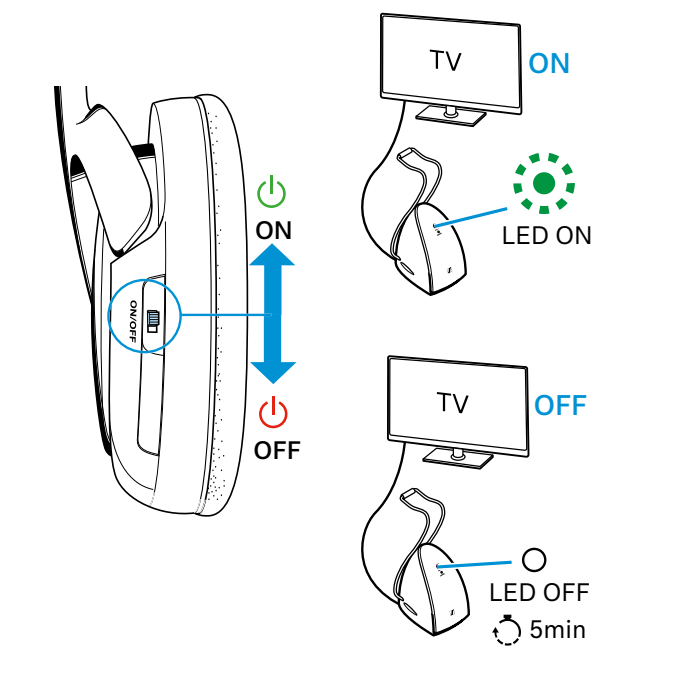


Lisäkuulokkeiden liittäminen lähettimen laitepariksi | Ζεύξη άλλων ακουστικών με τον πομπό | Parowanie dodatkowych słuchawek z nadajnikiem | İlave kulaklıkların vericiyle eşleştirilmesi | Сопряжение с передатчиком второй пары наушников | 追加的ヘッドホンをつなぐ | 配对其他耳机与发射机 | 配對其他耳機與發射器 | 추가 헤드폰과 송신기 페어링하기 | Menghubungkan headphone lainnya dengan transmitter

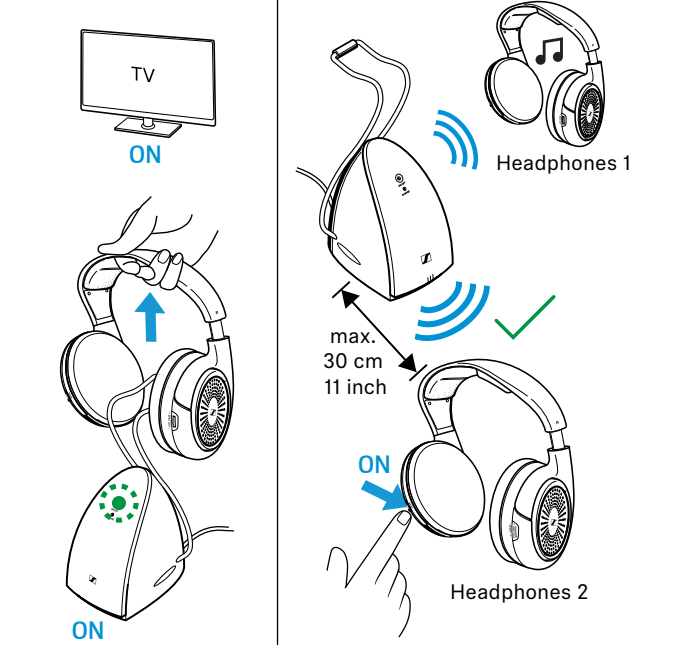


Äänensävytilan valitsimen MUSIIKIN tai PUHEEN toistoa varten | Επιλογή λειτουργίας ήχου για ΜΟΥΣΙΚΗ ή ΟΜΙΛΙΑ | Wybór trybu dźwięku dla MUZYKI lub MOWY | MÜZİK veya KONUŞMA için ses modunun seçilmesi | Выбор режима звучания для МУЗЫКИ или РЕЧИ | 音楽が音声かのトーンモードを選ぶ | 选择音乐或语音的声音模式 | 選擇音樂或語音的聲音模式 | MUSIC(음악) 또는 SPEECH(음성) 사운드 모드 선택하기 | Memilih mode suara untuk MUSIC atau SPEECH

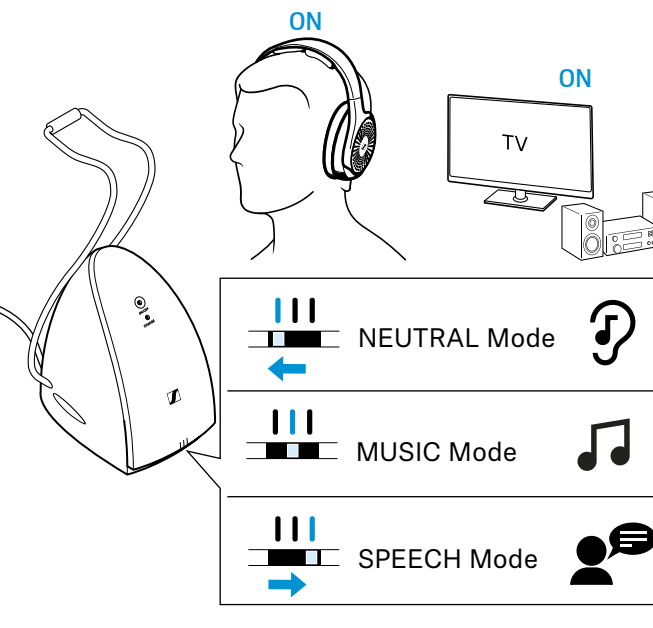

Äänenvoimakkuuden säätö | Ρύθμιση έντασης ήχου | Regulacja głośności | Ses düzeyini ayarlama | Регулировка уровня громкости | 音量を調節する | 调节音量 | 調整音量 | 볼륨 조절 | Mengatur volume suara

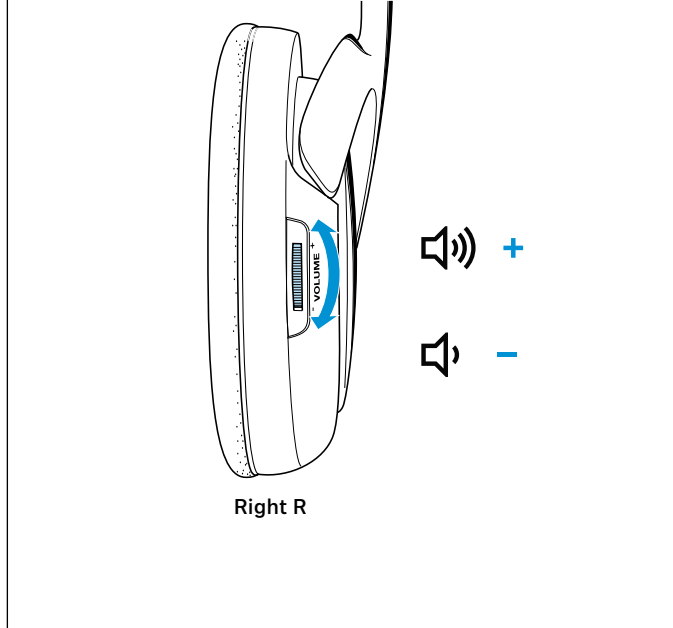

Kuulokkeiden pitäminen korvilla | Φορέστε τα ακουστικά | Noszenie słuchawek | Kulaklıkların takılması | Использование наушников | ヘッドフォンをかける | 佩戴耳机 | 佩戴耳機 | 헤드폰 착용 | Memakai headphone

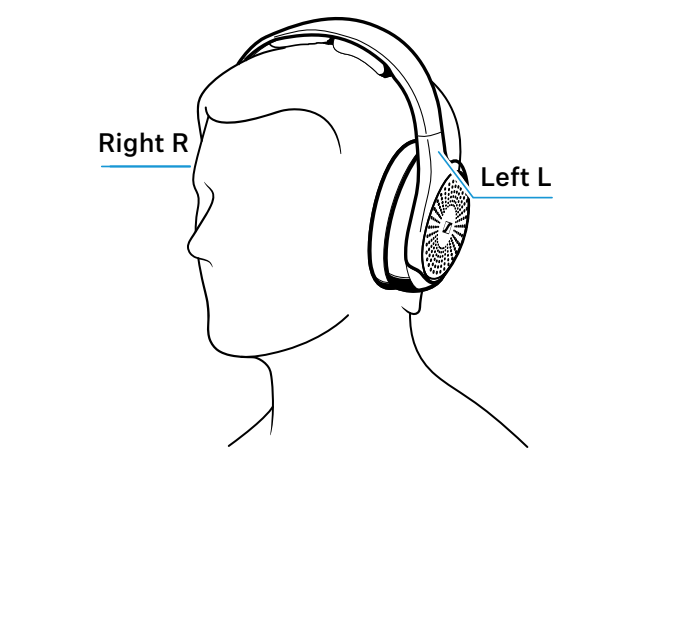



SENNHEISER

RS 120-W

TV Headphones

Model: RS 120-W

TR 120-W

HDR 120-W

ET Tere tulemast

LV Laipni lūdzam

LT Sveiki atvykę

CS Vítejte

SK Vitajte

HU Üdvözljük!

RO Bine ați venit

BG Добре дошли

SL Dobrodošli


HR Dobrodošli

Sonova Consumer Hearing GmbH


Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany

www.sennheiser-hearing.com


Publ. 08/22, 595569/A02

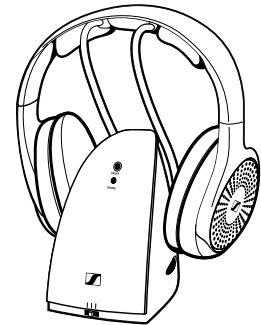


Tarnekomplekt | Komplektācija | Tiekamas paketas |
Obsah dodávky | Rozsah dodávky | Szállított tartozékok |
Conținutul pachetului de livrare | Объем на доставкатаObseg
dobave | Opseg isporuke

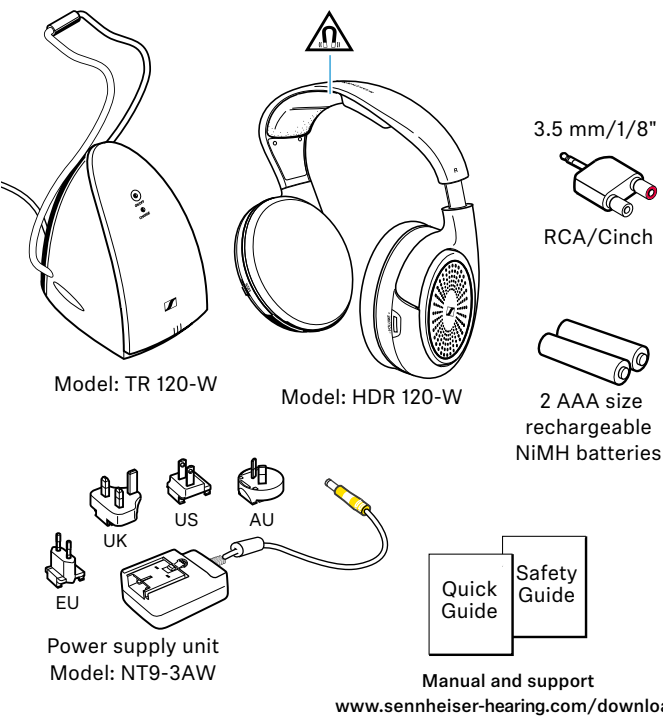


1 Heliallika saatja ühendamine | Raiditāja pieslēgšana pie
audio avotam | Siļstuvo prijungimas prie elektro
sātinio | Připojení vysílače ke zvukovému zdroji | Pripojenie
vysielača na zdroj zvuku | Az adó csatlakoztatása a
hangforráshoz | Conectarea emițătorului la sursa audio
Свържете предавателя към аудио източника | Priključite
oddajnik na vir zvoka | Priključivanje odašiljača na izvor
zvuka

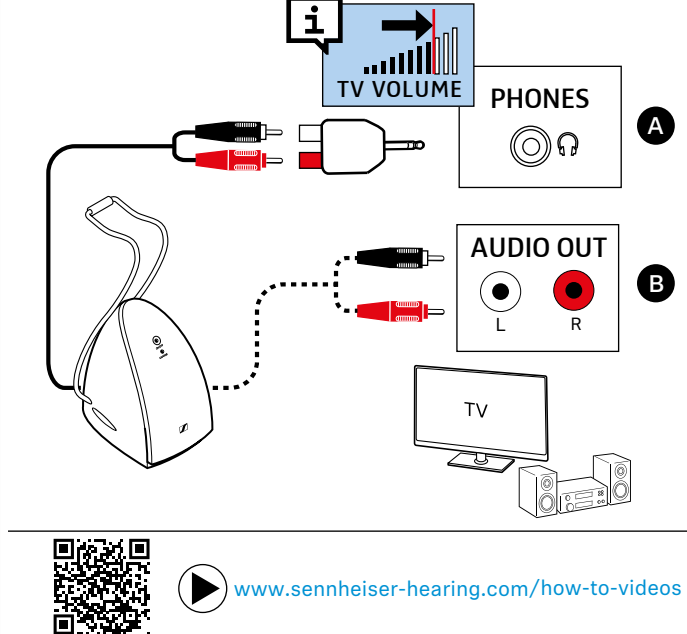

2 Saatja ühendamine vooluvõrku | Raiditāja pieslēgšana
elektrotīklam | Siļstuvo prijungimas prie elektro
sātinio | Připojení vysílače k elektrické síti | Pripojenie
vysielača na elektrickú sieť | Az adó csatlakoztatása
a villamos hálózathoz | Conectarea emițătorului la
rețeaua de curent electric | Сързване на предавателя
към захранването | Priključite oddajnik na napajanje |
Priključivanje odašiljača na strujnu mrežu

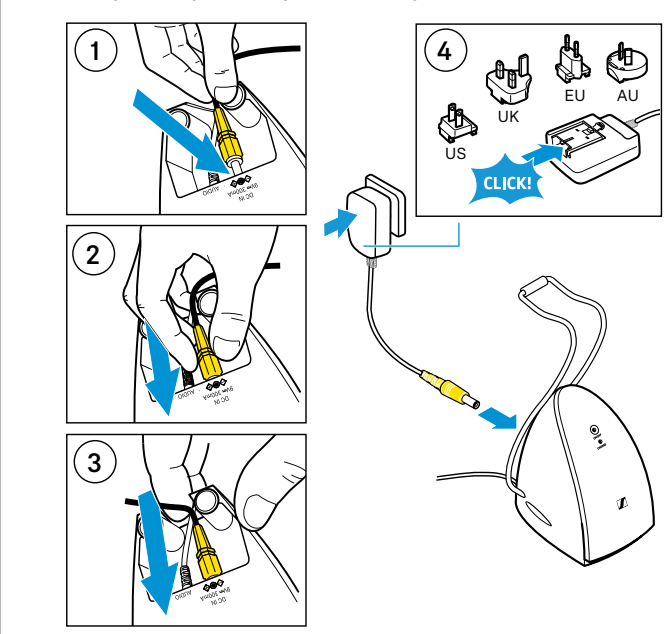


3 Patareide sissepänek või vahetamine | Bateriju
ievietošana vai nomaiņšana | Bateriju iđējimas arba
pakeitimas | Vložení nebo výměna baterií | Vloženie
alebo výmena batérií | Az akkumulátor behelyezése
vagy cseréje | Introducerea și schimbarea acumula
torelor | Поставяне или смяна на батериите | Vstavljanje ali
zamenjava akumulatorskih baterij | Umetanje ili zam
jena baterija byt baterierna | Akkujen sijoittaminen
paikalleen tai vaihtaminen

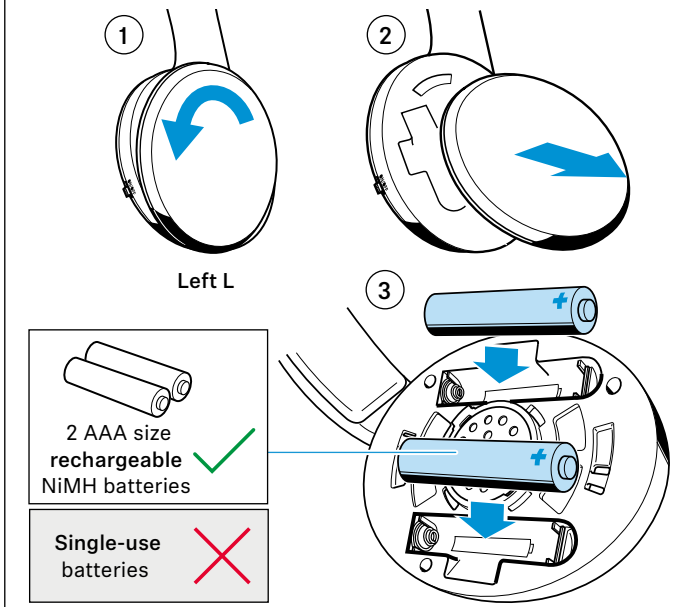


4 Kõrvaklappide laadimine | Austiņu uzlādēšana
Ausinių įkrovimas | Nabijení sluchátek | Nabite
náhlavného slúchadla | Fejhallgató töltése Ħncărcarea
căștilor | Заряджәне на слушалките | Polnjenje slušalk
| Punjenje slušalica




Sisse-/väljalülitamine | Ieslēgšana/izslēgšana | Įjungti
arba išjungti | Zapnutí/vypnutí | Zapnutie/vypnutie | Be-/
kikapcsolás | Pornirea/oprirea | Вкл./изключване | Vklap/
izklop | Uključivanje/isključivanje

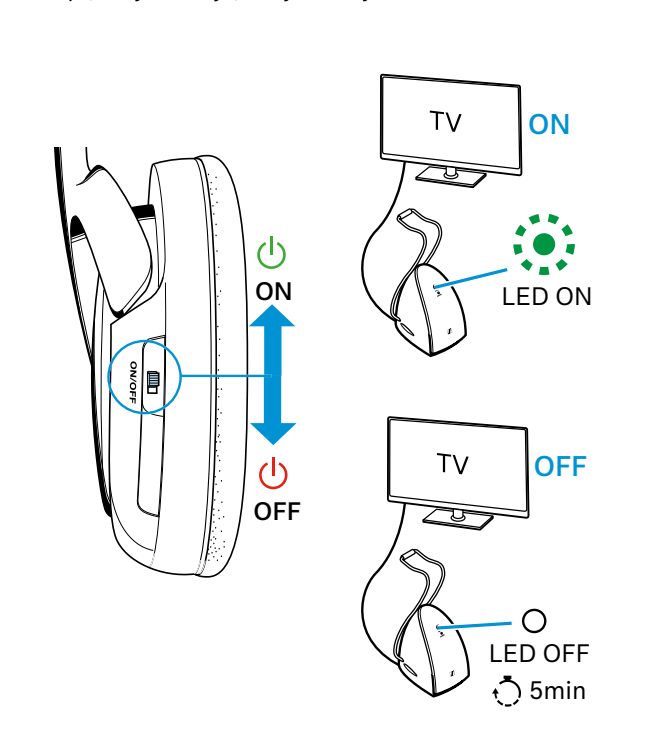


Muude kõrvaklappide ühendamine saatjaga | Papildu austiņu
sasaiste ar raiditāju | Kelių ausinių susiejimas su siļstuvu |
Spárování dalších sluchátek s vysílačem | Prepojenie ďalších
náhlavných slúchadiel s vysílačom | További fejhallgatók
párosítása az adóval | Cuplarea altor căști cu emițătorul |
Сдвоете допълнителни слушалки към предавателя | Povežite do
datne slušalke s oddajnikom | Povezivanje drugih slušalica s
odašiljačem

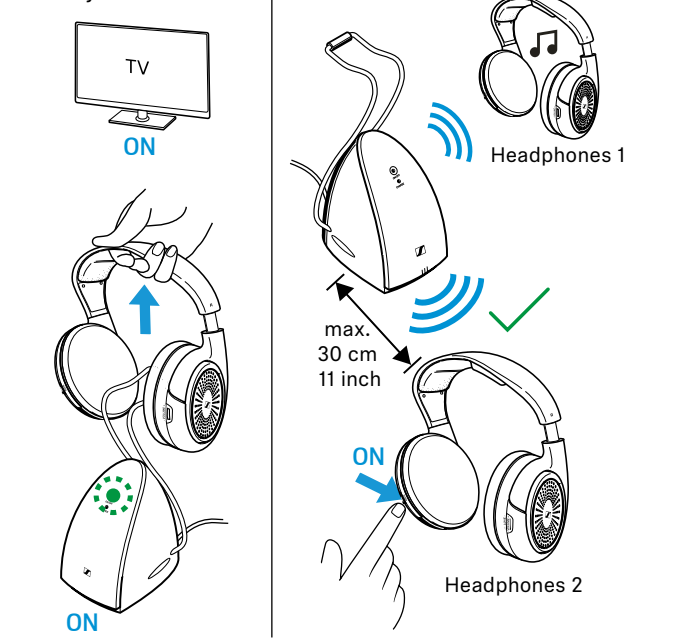

MUUSIKA või KÕNE helirežiimi valimine | MŪZIKAS vai
VALODAS skaņas režīma izvēle | Skambėjimo režimo pasi
rinkimas MUZIKA arba KALBAI | Výběr zvukového režimu
HUDBA nebo ŘEČ | Výber režimu zvuku pre HUSB alebo
ŘEČ | A ZENE hangzási módjának vagy a NYELV kívála
szttása | Selectarea modului sonor pentru MUZICĂ și LIMBĂ
| Изберете режим на звука за МУЗИКА и ГОВОР | Izberite način
zvoka za GLASBO ali JEZIK | Odabir zvučnog načina rada za
GLAZBU ili JEZIK

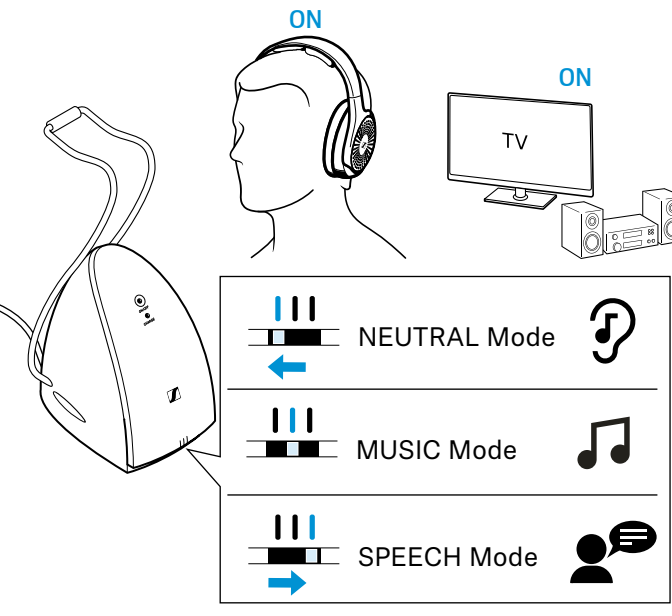

Helitugevuse seadmine | Skāluma iestatīšana | Garsumo
nustatymas | Nastavení hlasitosti | Nastavenie hlasitosti | A
hangerő beállítása | Reglarea volumului | Настройка на силата
на звука | Nastavitev glasnosti | Podešavanje glasnoće zvuka

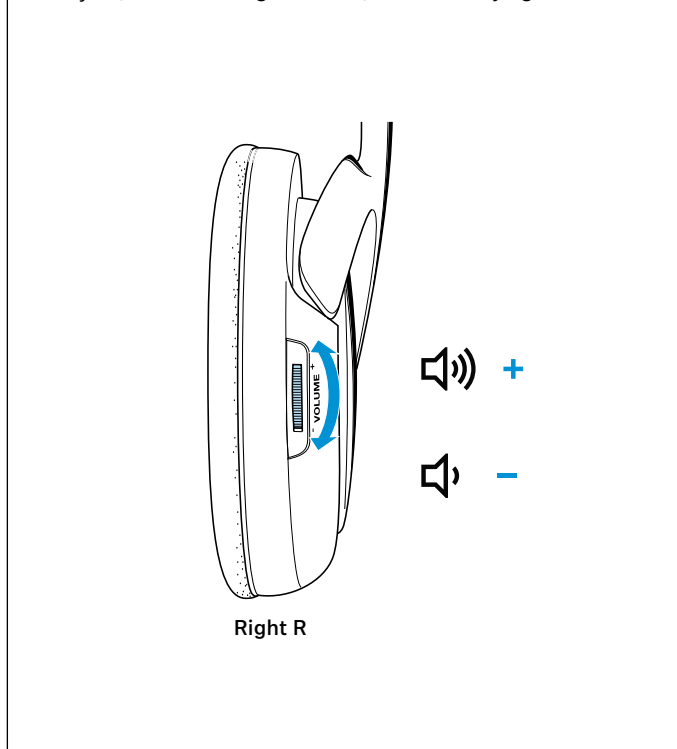

Kõrvaklappide kandmine | Austiņu nēsāšana | Ausinių
nešiojimas | Nošení sluchátek | Nosenie náhlavného slú
chadla | A fejhallgató viselése | Purtarea căștilor | Носене на
слушалките | Nošenje slušalk | Nošenje slušalica

